



Manuel d'utilisateur
MioMap
Version 2005

Impressum

Mio Technology Europe

Hotline: +49-(0)1805-60 51 69

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de **Mio Technology Europe**, ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Cette interdiction s'applique également aux photocopies ou représentations graphiques.

© Copyright 2005, Mitac International Corporation
© Copyright 2005, NAVIGON
© Copyright 2005, map data TeleAtlas
Tous droits réservés.

Table de matières

1	Introduction.....	3
1.1	Aides d'accès et conventions	4
1.2	Garantie	4
1.3	Support.....	5
1.4	Marques	5
1.5	Fonctionnement de votre système de navigation	6
1.6	Avis de sécurité importants	7
1.6.1	Avis de sécurité pour la navigation.....	7
1.6.2	Avis de sécurité pour le maniement de MioMap.....	8
1.6.3	Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule.....	8
2	Maniement du système de navigation	9
2.1	Touches de l'appareil.....	10
2.2	Clavier virtuel.....	11
2.3	Icônes.....	13
2.3.1	Boutons de commande avec inscription	15
2.4	Listes.....	16
3	Modes d'utilisation.....	21
3.1	Deux modes d'utilisation différents.....	23
3.2	Changer de mode d'utilisation.....	23
3.3	Mode Standard	24
3.4	Mode Avancé.....	25
4	Travailler au mode Standard.....	27
4.1	Informations générales sur la navigation	28
4.2	Démarrer MioMap	29
4.3	Indication d'une destination.....	31
4.3.1	Saisir une adresse	31
4.3.2	Sélectionner une destination spéciale	32
4.4	Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées.....	34
4.5	Reprendre une destination de la liste des destinations récentes 35	
4.6	Utiliser l'adresse du domicile	36
4.7	Gestion de destinations	37
4.7.1	Enregistrer une destination.....	37
4.7.2	Renommer une destination	38
4.7.3	Supprimer une destination.....	39
4.8	Démarrer la navigation.....	39
5	Travailler au mode Avancé.....	41
5.1	Informations générales sur la navigation	42
5.2	Démarrer MioMap	43
5.3	Indication d'une destination.....	45

5.3.1	Saisir une destination manuellement	46
5.3.2	Sélectionner une destination spéciale	47
5.3.3	Indiquer une destination sur la carte	51
5.3.4	Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées	53
5.3.5	Reprendre une destination de la liste des destinations récentes	54
5.3.6	Utiliser l'adresse du domicile	55
5.4	Gestion de destinations	55
5.4.1	Enregistrer une destination	55
5.4.2	Renommer une destination	56
5.4.3	Supprimer une destination	57
5.5	Indiquer plusieurs destinations (Planning d'itinéraires à étapes) 58	
5.5.1	Indiquer des points d'étape	58
5.5.2	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion	59
5.5.3	Calculer la route	64
5.5.4	Afficher l'itinéraire sur la carte	65
5.5.5	Simuler le trajet	66
5.6	Démarrer la navigation	67
6	Travailler avec la carte	69
6.1	Sélectionner une carte	70
6.2	Utilisation de la carte	71
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation	76
6.4	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	77
7	Fonctions utiles pour la navigation	81
7.1	Afficher la liste Route	82
7.2	Ajouter une étape pendant la navigation	83
7.3	Bloquer un tronçon	84
8	Configuration de MioMap	85
8.1	Préférences	86
8.1.1	Mode d'utilisation	87
8.1.2	Infos sur la carte	88
8.1.3	Infos itinéraire	89
8.1.4	Volume	90
8.1.5	Représentation	91
8.1.6	Mode Automatique	92
8.1.7	Options de route	93
8.1.8	Itinéraire	94
8.1.9	Format	95
8.1.10	Adresse du domicile	96
8.1.11	Radio-Mute (Radio muet)	97
8.1.12	Information sur le produit	97
9	Glossaire	99
10	Index	101

1 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

1.1 Aides d'accès et conventions	page 4
1.2 Garantie	page 4
1.3 Support	page 5
1.4 Marques	page 5
1.5 Fonctionnement de votre système de navigation	page 6
1.6 Avis de sécurité importants	page 7
Avis de sécurité pour la navigation	
Avis de sécurité pour le maniement de MioMap	
Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule	

1.1 Aides d'accès et conventions

Accéder les informations facilement

Ce manuel vous offre les aides d'accès suivantes :

- ⇔ Dans la note de bas de page, vous verrez dans quel chapitre et dans quelle section vous vous trouvez actuellement.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez un glossaire dans lequel vous pouvez obtenir les explications des termes techniques utilisés.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez aussi un index qui vous permettra de rechercher précisément les informations contenues dans ce manuel.

Conventions

Dans le présent manuel, de différents formats de caractère et symboles graphiques sont utilisés pour mettre en évidence des passages importants et pour vous faciliter l'utilisation du manuel.

Format de caractère	Utilisation
gras	Boutons, noms des champs de saisie et éléments de la surface d'utilisateur du logiciel. Mise en évidence des avertissements et des avis.
<i>gras italique</i>	Noms et marques déposés.
PETITES MAJUSCULES	Noms des fenêtres, des volets et des boîtes de dialogue.

Symbole	Utilisation
	Indique des avis et des astuces pour vous faciliter le travail avec MioMap .
	Indique des passages du manuel où vous trouverez des informations complémentaires.
	Indique des dangers qui peuvent mener à des dommages pour des choses et des personnes.

1.2 Garantie

Limitation de garantie

Nous réservons le droit de modifier les présentes informations à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Mio Technology Europe n'assume aucune responsabilité pour la justesse du contenu ou pour des dommages résultant de l'usage du présent manuel.

Pour rendre encore plus fiable nos produits et nos services, nous sommes reconnaissants pour tout avertissement de défauts et pour toute proposition d'amélioration.

1.3 Support

Support France

Consultez notre **support téléphonique**

⇔ de lundi à vendredi de 8.00 h à 20.00 h

+49 (0)1805-60 51 69

(0,06 €/min – 0,20 €/min, dépendant sur votre société de télécommunication)

1.4 Marques

Marques déposées

Toutes marques et emblèmes mentionnés dans le présent manuel et éventuellement déposés par tiers sont soumis sans réserve aux termes juridiques actuels et aux droits de ses déposants. Tous noms de marque, d'entreprise ou de produit mentionnés sont ou peuvent être des marques déposées appartenant à ses déposants. Est réservé tout droit qui n'est pas accordé explicitement.

Le manque d'une signalisation explicite d'une marque déposée ne permet pas la conclusion que cette marque n'est pas déposée par tiers.

⇔ Outlook, Windows et ActiveSync sont des marques registrées de la Microsoft Corporation.

1.5 Fonctionnement de votre système de navigation

MioMap

Finis les temps des recherches compliquées et désespérantes pour le chemin juste dans des cartes en papier. Dès maintenant, c'est **MioMap**, votre système de navigation, qui, basé sur des informations des satellites, vous guidera à votre destination rapidement et sûrement.

La navigation à l'aide du GPS

Le GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) a été développé par le militaire américain dans les années soixante-dix pour servir comme système d'autoguidage d'armes.

Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence l'heure et ses positions actuelles. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position.

Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.

Les cartes fournies contiennent les données géographiques des destinations spéciales, rues et villes qu'elles représentent. Le système de navigation peut alors calculer une route d'un point de départ donné jusqu'à un point de destination donné.

Si le système de navigation reçoit les signaux d'au moins trois satellites, il peut déterminer votre position actuelle et la représenter sur la carte. Cette position peut servir comme point de départ pour une navigation.

Comme la détermination de votre position et sa représentation sur la carte s'effectuent une fois par seconde, vous pouvez suivre vos déplacements sur la carte.

1.6 Avis de sécurité importants

Notez

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les avis de sécurité et les avertissements suivants avant de mettre en service votre système de navigation.

1.6.1 Avis de sécurité pour la navigation

L'utilisation de **MioMap** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour protéger vous et les autres usagers de la route contre des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de **MioMap** que si les circonstances et le code de la route vous le permettent ! Même si vous vous écartez de votre itinéraire prévu, **MioMap** vous mènera à votre destination.



Avis : Au cas où vous n'auriez pas compris une instruction vocale ou si vous n'êtes pas sûr du prochain manœuvre, vous pouvez vite vous orienter à l'aide de la représentation de la situation par flèches ou sur la carte.

1.6.2 Avis de sécurité pour le maniement de MioMap



Attention : Comme l'appareil n'est pas étanche, veuillez le protéger contre l'humidité. Ne l'exposez pas, par exemple, à la pluie ou à la grêle si vous vous déplacez en vélo ou à pied.



Attention : Débranchez le câble d'alimentation de **MioMap** si vous gardez le véhicule. Le récepteur GPS interne consomme d'électricité en permanence, et vous risqueriez le déchargement de la batterie.



Avis : Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et sans peluches. N'utilisez pas des solvants agressifs ! Vous risqueriez d'endommager le boîtier de l'appareil.



Avis : Ne pliez pas le câble. Vérifiez qu'il ne puisse pas être endommagé par des objets tranchants.

1.6.3 Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule



Attention : Ne fixez pas le support dans la zone de déploiement des airbags.



Attention : Lors de l'installation du support, veillez à ce que le support ne présente aucun risque pour la sécurité, même en cas d'accident.

2 Maniement du système de navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

2.1	Touches de l'appareil	page 10
2.2	Clavier virtuel	page 11
2.3	Icônes Boutons de commande avec inscription	page 13
2.4	Listes	page 16

2.1 Touches de l'appareil

<i>Touches</i>	Sur votre appareil se trouvent les touches suivantes qui vous permettent de vite accéder les fonctions les plus importantes :
	Allumer / éteindre Allume ou éteint l'appareil.
	Domicile Démarre la navigation vers votre domicile.
	Haut-parleur Éteint / allume le haut-parleur.
	Retour Affiche l'écran précédent.
	Destination Affiche l'écran DESTINATION .
	Rapetisser Rapetisse l'échelle de la carte affichée.
	Agrandir Agrandit l'échelle de la carte affichée.
<i>Régulateur volume</i>	Tournez le régulateur vers le haut pour augmenter le volume. Tournez le régulateur vers le haut pour abaisser le volume.

2.2 Clavier virtuel

Idée d'ensemble

Un clavier virtuel se présente sur la partie inférieure de l'écran pour effectuer des saisies.

Seules des majuscules se font entrer.

Saisie

Toute saisie peut s'effectuer avec votre doigt sur le clavier du mobile qui se présente sur l'écran.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. **MioMap** les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ».

Entrer un espace, effacer un caractère

Pour entrer un espace, tapez sur



Pour effacer le caractère à gauche du curseur, tapez sur



Commuter les modes caractères et chiffres

Pour la saisie de chiffres, p.ex. pour saisir un code postal, tapez sur l'icône



Le clavier « chiffres » se présente alors. Ce clavier vous permet d'entrer des chiffres, des signes de ponctuation et quelques caractères spéciaux.



Pour retourner à la saisie de caractères, tapez sur l'icône



Caractères spéciaux et accentuations

Pour entrer des caractères spéciaux et des accentuations, tapez sur l'icône



Cette touche sera alors activée (mise en évidence en bleu).



Maintenant, si vous tapez sur une touche, une ligne apparaît au-dessus du clavier virtuel qui liste tous les caractères que vous pouvez entrer via cette touche. Le caractère actuel est mis en évidence.



Pour saisir p.ex. « Ü », continuez à taper sur la touche « U » jusqu'à ce que « Ü » est mis en évidence.

Positionner le curseur

S'il vous faut supprimer une autre lettre que celle à gauche du curseur ou si vous voulez insérer un caractère à une autre position que celle du curseur, il vous faut positionner le curseur à cette place.

Tapez simplement sur la place où vous voulez faire paraître le curseur.

2.3 Icônes

Icônes

Vous trouverez les icônes suivantes au coté droit de tous les écrans de **MioMap** :



Retourner

Tapez sur cette icône pour retourner à l'écran précédent. Cette icône n'est pas disponible sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**



Écran principal

Tapez sur cette icône pour accéder l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Cette icône n'est pas disponible sur l'écran principal.

GPS

L'icône **GPS** paraît au coin supérieur droit de l'écran. Sa couleur et le chiffre sur elle ont la signification suivante :



Couleur/Chiffre	Signification
rouge	Pas de récepteur GPS raccordé ou interruption de l'alimentation au courant.
orange + nombre de satellites captés	<i>Un récepteur GPS est raccordé, mais les signaux captés ne conviennent pas à la navigation (p. ex. parce que vous vous trouvez dans un bâtiment fermé).</i>
vert + nombre de satellites captés	<i>Les signaux captés conviennent. La navigation peut commencer.</i>

Tapez sur l'icône **GPS** pour afficher des informations sur l'état GPS actuel :

GPS / position actuelle

État GPS

GMT: 00:01:39 Satellites: 8
 Longitude: 02°31'49"E HDOP: 1.1
 Latitude: 48°42'21"N Vitesse: 39 km/h

Position actuelle
 Rue Paul Doumer/D53

Enregistrer la posit...
Fermer la fenêtre

Entrée	Signification
GMT	Greenwich Mean Time heure londonienne négligeant l'heure d'été.
Longitude / Latitude	Position actuelle Indication de la longitude est et de la latitude nord.
Satellites	Nombre de satellites captés. Pour la navigation, il faut recevoir les signaux d'au moins trois satellites.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision (Dilution de Précision Horizontale) Indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Notez que plus la valeur est petite, plus précise est la détermination de la position (valeur 0= aucun écart de la position réelle). Les valeurs jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation.
Vitesse	Indique la vitesse actuelle du véhicule.
Position actuelle	Indique l'adresse de votre position actuelle.
Enregistrer la position actuelle	Tapez sur de bouton pour ajouter la position actuelle à la liste des destinations enregistrées.
Fermer la fenêtre	<i>Tapez sur de bouton pour fermer l'écran GPS.</i>

Energie

L'icône **Energie** se présente au coin inférieur droit de l'écran. Sa couleur et son symbole ont la signification suivante :




Couleur / Symbole	Signification
Vert: Fiche	L'appareil est connecté à une alimentation externe. La batterie est chargée. Le LED sur l'appareil brille en vert.
Vert: Batterie avec flèche	L'appareil est connecté à une alimentation externe. La batterie est en cours de chargement. Le LED sur l'appareil brille en rouge.
Vert: Batterie avec segments	L'appareil est alimenté par sa batterie. L'état de charge est suffisant. Le nombre de segments indique l'état de charge (2 ou 3 segments).
Rouge: Batterie avec segments	L'appareil est alimenté par sa batterie. L'état de charge est faible. Le nombre de segments indique l'état de charge (0 ou 1 segment). Une fenêtre de message vous informe quand l'état de charge devient insuffisant.



Activer / désactiver le récepteur GPS

Le récepteur GPS consomme de l'énergie. Cela est surtout important si le système est alimenté par sa batterie, p.ex. si vous vous déplacez en vélo. Désactivez donc le récepteur GPS si vous n'en avez pas besoin pour un long délai.

1. Tapez sur le symbole **Énergie** , qui est affiché dans le coin inférieur droit de chaque écran.

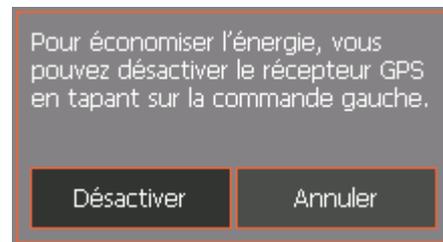

2. Tapez sur la commande **Désactiver** pour désactiver le récepteur GPS.

La commande **Désactiver** se transforme en la commande **Activer**. Le symbole GPS dans le coin supérieur droit devient rouge.

3. Tapez sur la commande **Annuler**.



Avis : Réactivez le récepteur GPS de la même manière.

2.3.1 Boutons de commande avec inscription

Boutons de commande

Vous trouverez des boutons de commande avec des inscriptions sur presque tous les écrans de **MioMap**. Il y a trois types de boutons de commande :

1. Boutons de commande avec une fonction définie.

Ces boutons sont faits pour l'exécution d'une fonction définie qui est indiquée par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Enregistrer**, **OK**, **Annuler**, **Sélectionnez la carte**, **Une destination** etc.

2. Boutons pour le choix d'une de deux alternatives.

Ces boutons sont faits pour choisir une de deux alternatives. Normalement, l'état actuel est indiqué par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Mode d'utilisation**, **Oui-Non**, **Éteint-Allumé**.

Si vous tapez sur un tel bouton, son inscription changera sur l'autre possibilité. Ce changement doit être confirmé par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran actuel se ferme.

3. Boutons pour la saisie de données.

Ces boutons seront référencés comme champs de saisie au suivant. Leur inscription est soit votre entrée précédente soit **<sélectionnez>**. Il s'agit de boutons comme **Commune**, **Rue**, **Catégorie** (d'une destination spéciale) etc.

Si vous tapez sur un champ de saisie, un autre écran avec un clavier virtuel, avec une liste ou avec les deux s'affichera pour

y effectuer la saisie. Cette saisie doit être confirmée par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran de saisie se ferme. Votre entrée deviendra alors l'inscription du champ de saisie.

Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

2.4 Listes

Idée d'ensemble

Dans des cas nombreux, il vous faut choisir une de plusieurs entrées d'une liste.

Si, par exemple, vous n'avez pas entré le nom complet d'une commune avant de taper sur **OK**, une liste apparaît dans laquelle figurent toutes les communes qui commencent par votre entrée ou dans le nom desquelles figure votre entrée. Le code postal est aussi indiqué pour vous permettre de choisir la commune correcte au cas où il y en a deux du même nom.

Entrée sélectionnée

Une des entrées est sélectionnée. Celle-ci est écrite en caractères gras et positionnée plus à gauche que les autres. En plus, il y a souvent des informations supplémentaires dans une deuxième ou troisième ligne. Dans une liste de communes, le département de la commune figure dans la deuxième ligne de la sélection.

Icônes



Trois icônes figurent au côté droit de chaque liste :

OK : Tapez sur cette icône pour confirmer la sélection (l'entrée qui est placée directement au côté gauche de l'icône).

Vers le haut : Tapez sur cette icône pour défiler la liste une entrée vers le haut.

Vers le bas : Tapez sur cette icône pour défiler la liste une entrée vers le bas.

Exemple

Chercher pour CHAMBORET.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Une destination**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

2. Tapez sur **Adresse**.


L'écran **ADRESSE** s'affiche.

3. Tapez sur le champ **Commune**.

Un écran avec un clavier virtuel se présente. Le curseur clignote dans un champ de saisie vide.




4. Saisissez les lettres CHAMBO.

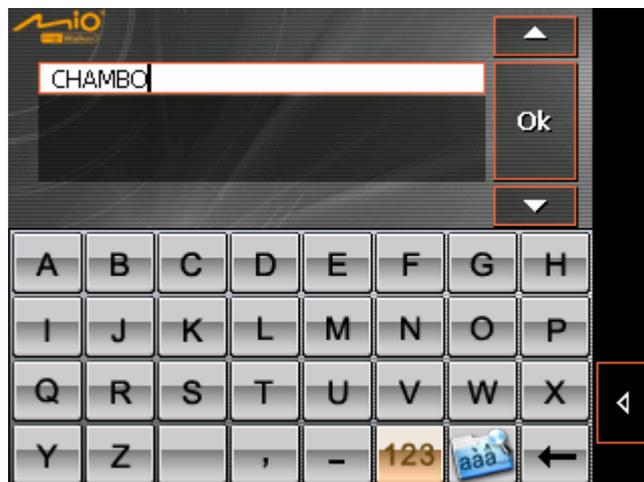

5. Tapez sur **OK**.

Toutes les communes qui commencent par CHAMBO ou qui ont CHAMBO dans leur nom sont listées.

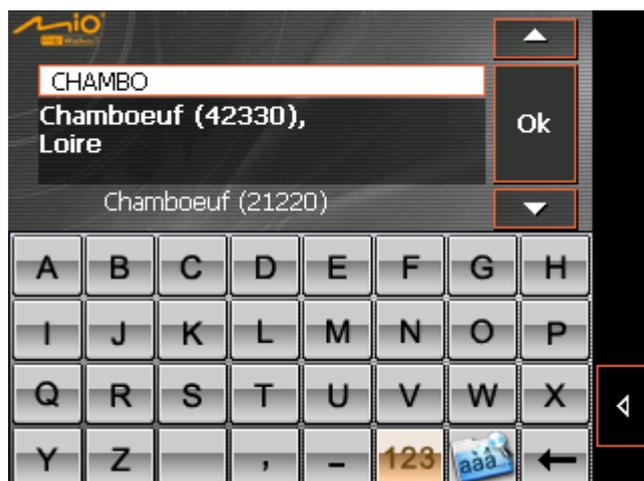


Si la liste est très longue, tapez une lettre supplémentaire pour accourcir la liste.

6. Saisissez R.




7. Tapez sur **OK**.

Toutes les communes qui commencent par CHAMBOR ou qui ont CHAMBOR dans leur nom sont listées.

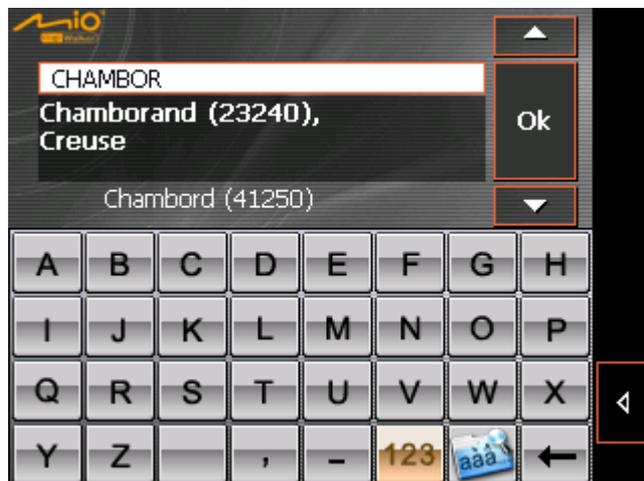

8. Continuez de taper sur l'icône **Vers le bas** jusqu'à ce que CHAMBORET apparaisse directement sous le champ d'entrée blanc.


L'entrée CHAMBORET est sélectionnée.

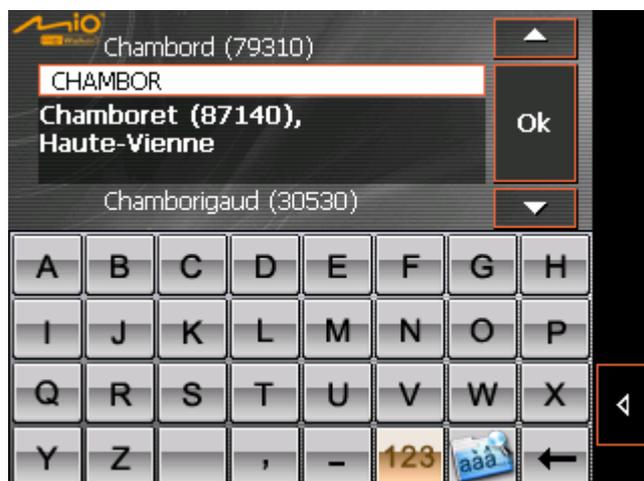

9. Tapez sur **OK**.

L'écran **ADRESSE** réapparaît. CHAMBORET est repris dans le

champ **Commune**.

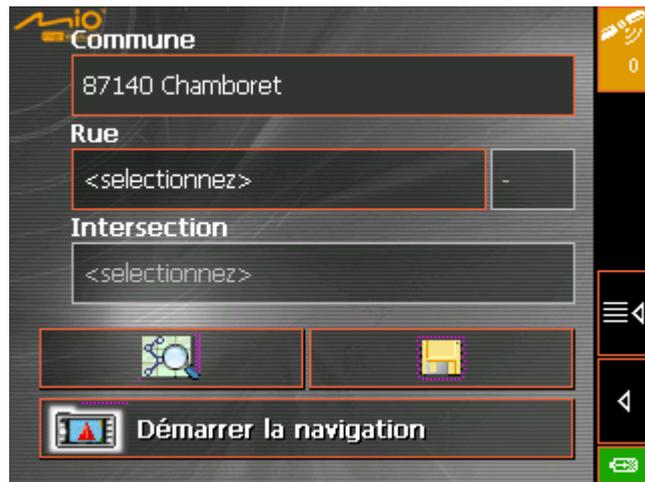

3 Modes d'utilisation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

3.1 Deux modes d'utilisation différents	page 23
3.2 Changer de mode d'utilisation	page 23
3.3 Mode Standard	page 24
3.4 Mode Avancé	page 25

3.1 Deux modes d'utilisation différents

Idée d'ensemble

MioMap peut s'opérer dans deux modes d'utilisation: Standard et Avancé. Chaque groupe d'utilisateurs aura son mode convenable: Les utilisateurs moins expérimentés et ceux qui n'ont pas besoin de la fonctionnalité complète du logiciel travailleront au mode Standard. Les utilisateurs expérimentés et ceux qui sont prêts à passer un certain temps pour s'entraîner dans la fonctionnalité complète travailleront dans le mode Avancé.

Certains détails de la configuration ont un effet sur le travail au mode Standard mais ne peuvent être modifiés que au mode Avancé. Obtenez des informations détaillées dans « Configuration de MioMap », page 85.

3.2 Changer de mode d'utilisation

À n'importe quel moment, vous pouvez changer de mode d'utilisation.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Configuration**.

L'écran **CONFIGURATION** se présente :



L'entrée **Mode d'utilisation** est à la tête de la liste. Si elle n'est pas sélectionnée, continuez de taper sur l'icône **Vers le haut** jusqu'à ce que **Mode d'utilisation** soit sélectionné.

2. Tapez sur **OK**.

L'écran **MODE D'UTILISATION** s'affiche :



Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

3. Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.

Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.

4. Tapez sur **Enregistrer** pour confirmer la modification.



Avis : Si vous commutez au mode Standard, une fenêtre de message vous invite d'indiquer si vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'en avez effectué aucune. Tapez sur **Oui**.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente.

3.3 Mode Standard

Idée d'ensemble

Au mode Standard, le logiciel est plus simple à manœuvrer. Comme la fonctionnalité est réduite, les fonctions sont accessibles plus facilement. Si alors vous n'avez pas besoin de fonctions comme le planning d'itinéraires ou l'indication d'une destination sur la carte, nous vous conseillons de travailler au mode Standard.

Fonctionnalité

Le mode Standard vous permet de :

- ⇔ Sélectionner une autre carte
- ⇔ Indiquer une destination pour la navigation (Adresse, destination spéciale)
- ⇔ Naviguer vers votre domicile
- ⇔ Sélectionner une destination enregistrée
- ⇔ Enregistrer des destinations
- ⇔ Sélectionner une destination de la liste des Destinations récentes
- ⇔ Modifier certains détails de la configuration

3.4 Mode Avancé

Idée d'ensemble

Au mode Avancé vous disposez de la fonctionnalité complète de **MioMap**. Vous pourrez par exemple indiquer plusieurs destinations à la fois et les naviguer une après l'autre (Planning d'itinéraires à étapes). Vous pourrez modifier tout détail de la configuration. Si vous voulez disposer de la fonctionnalité complète du logiciel, travaillez au mode Avancé.

Fonctionnalité

En outre des fonctions offertes par le mode Standard, le mode Avancé vous permet de :

- ⇔ Indiquer une destination directement sur la carte
- ⇔ Afficher votre position actuelle même si vous ne naviguez pas
- ⇔ Planifier et enregistrer des itinéraires à étapes
- ⇔ Ajuster les Options de route avant chaque navigation
- ⇔ Modifier tout détail de la configuration

4 Travailler au mode Standard

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

4.1	Informations générales sur la navigation	page 28
4.2	Démarrer MioMap	page 29
4.3	Indication d'une destination Saisir une adresse Sélectionner une destination spéciale	page 31
4.4	Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées	page 34
4.5	Reprendre une destination de la liste des destinations récentes	page 35
4.6	Utiliser l'adresse du domicile	page 36
4.7	Gestion de destinations Enregistrer une destination Renommer une destination Supprimer une destination	page 37
4.8	Démarrer la navigation	page 39

4.1 Informations générales sur la navigation

L'utilisation de **MioMap** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour protéger vous et les autres usagers de la route contre des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de MioMap que si les circonstances et le code de la route vous **le** permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, MioMap vous mènera à votre destination.

Réception GPS gênée

Si vous éteignez le récepteur GPS avant d'arriver à votre destination ou si la réception est gênée, **MioMap** ne se terminera pas, mais la navigation sera interrompue.

Des que le récepteur est en service de nouveau, le système aperçoit le changement de position et recalcule la route. Vous pouvez tout simplement continuer la navigation.

Quitter la navigation

Si vous quittez la navigation via une commande, l'**ÉCRAN PRINCIPAL** s'affiche. Vous pouvez alors indiquer une nouvelle destination ou reprendre la destination d'origine en la sélectionnant parmi les **Destinations récentes**.

Arriver à la destination

Dès que vous êtes arrivé au point de destination, le message « Vous avez atteint votre destination » est prononcé.

À la place de la représentation de la carte au mode de navigation vous ne verrez que votre position actuelle représentée par une flèche rouge.

Indiquer une destination

MioMap vous offre des méthodes différentes pour indiquer ou sélectionner votre destination :

- ⇔ Saisir une adresse, page 31
- ⇔ Sélectionner une destination spéciale, page 32
- ⇔ Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées, page 34
- ⇔ Reprendre une destination de la liste des destinations récentes, page 35

⇔ Utiliser l'adresse du domicile, page 36

4.2 Démarrer MioMap

Démarrer le logiciel de navigation

1. Allumez votre appareil.

L'ÉCRAN PRINCIPAL s'affiche :

Écran principal



Toutes les fonctions du logiciel sont disponibles via l'**Écran principal**.

Destination

Tapez sur la commande **Destination** pour indiquer une destination pour la navigation (sans étapes).



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indication d'une destination », page 31.

Naviguer vers votre domicile


Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 36.

Destination enregistrée

Tapez sur la commande **Destinations enregistrées** pour sélectionner une destination enregistrée pour la navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées », page 34.

Destination récente

Tapez sur la commande **Destinations récentes** pour sélectionner une destination récente pour la navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 35.

Sélectionner une carte

Tapez sur la commande **Sélectionner une carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Sélectionner une carte », page 70.

Configuration

Tapez sur la commande **Configuration** pour modifier la configuration de *MioMap*.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Préférences », page 86.

Quitter

Tapez sur la commande **Quitter** pour quitter *MioMap*.



4.3 Indication d'une destination

Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Destination**.

Écran Destination

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont au choix.

4.3.1 Saisir une adresse

Indiquez une adresse...

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

L'écran **ADRESSE** s'affiche :



2. Entrez le nom du lieu de destination ou son code postal dans le champ **Commune**.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Entrez la rue de destination dans le champ **Rue**.

4. Entrez le numéro d'habitation dans le champ **Numéro**

d'habitation à côté si possible.



Avis : Si les numéros de rue sont présents dans la base de données des localités, vous pouvez taper dans le champ à droite du champ **Rue**.

Si les numéros ne sont pas présents, le champ respectif est désactivé et le logiciel vous guide au milieu de la rue souhaitée.

- Indiquez la rue transversale dans le champ **Intersection** si vous voulez définir un croisement comme point de destination (p.ex. parce que le numéro d'habitation n'est pas disponible).



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

4.3.2 Sélectionner une destination spéciale

Destinations spéciales

Les destinations spéciales, aussi nommées POI (**P**oint **o**f **I**nterest, point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations d'essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales.

Destination spéciale à proximité



Avis : Les destinations spéciales à proximité ne sont au choix que si le récepteur GPS est activé et s'il peut déterminer votre position actuelle.

Sélectionnez une destination spéciale à proximité...

- Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **À proximité**.

L'écran **DESTINATION SPÉCIALE À PROXIMITÉ** s'affiche :



- Dans le champ **Rayon**, entrez le rayon autour de votre position actuelle (en milles) dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
- Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Garages »). Seules les respectives destinations spéciales situées dans le radius indiqué seront

indiquées.

4. Dans le champ à droite du champ **Catégorie**, sélectionnez une **Sous-catégorie**, p. ex. « BMW », « Ford », « Mercedes-Benz »...



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



Avis : Si vous laissez le champ **Sous-catégorie** vide, toutes les destinations spéciales correspondant à la catégorie principale seront indiquées dans le champ **Destination spéciale**.

5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour accourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

Destination spéciale dans une autre ville

Sélectionnez une destination spéciale dans une autre ville...

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Dans une autre ville**.

L'écran **Destination spéciale dans une autre ville** s'affiche :



2. Dans le champ **Commune**, entrez le lieu dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. « Vie de nuit »). Seules les respectives destinations spéciales situées dans la ville sélectionnée seront indiquées.
4. Dans le champ à droite, sélectionnez une **Sous-catégorie** (p. ex. « Cinéma », « Casino »...).
5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour accourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

4.4 Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées

Idée d'ensemble


Sur la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** se trouvent toutes les destinations que vous avez enregistrées via la commande **Enregistrer**. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ reprendre des destinations pour la navigation,
- ⇔ renommer des destinations,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste.

Destinations enregistrées

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Destinations enregistrées**.

L'écran **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** s'affiche.

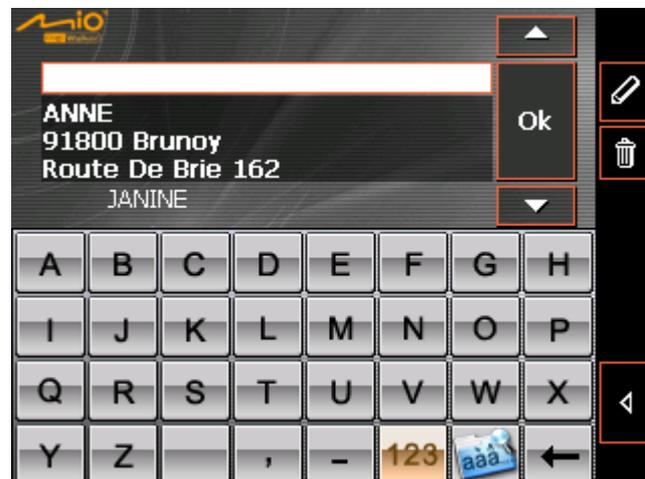


2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Tapez sur la commande **OK**.

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.

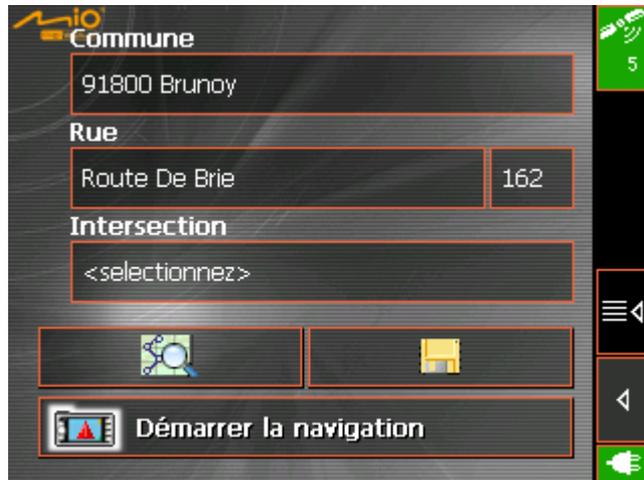

Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 37.

4.5 Reprendre une destination de la liste des destinations récentes

Idée d'ensemble

Sur la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** se trouvent les destinations indiquées les dernières. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ reprendre des destinations pour la navigation,
- ⇔ ajouter des destinations à la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES**.

Destinations récentes

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Destinations récentes**.

L'écran **DESTINATIONS RÉCENTES** s'affiche.



2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Tapez sur la commande **OK**.

La destination sera reprise et l'adresse entrée dans les champs de saisie correspondants.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 37.

4.6 Utiliser l'adresse du domicile

Idée d'ensemble

Si vous avez enregistré l'adresse de votre domicile, vous pouvez vite démarrer la navigation vers chez vous.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de l'adresse de votre domicile dans « Adresse du domicile », page 96.



1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur l'icône **Domicile**.

Le calcul de route (La plus rapide) s'effectue et la navigation démarrera.

4.7 Gestion de destinations

Idée d'ensemble

Il y a deux listes dans lesquelles des destinations peuvent être enregistrées :

- ↔ la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**
- ↔ la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES**

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** peuvent être ajoutées à la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**. Cela est utile si vous envisagez de naviguer plus souvent vers cette destination.

Il est possible de renommer les destinations de la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**.

Il est possible de supprimer des entrées dans les deux listes.

4.7.1 Enregistrer une destination

Condition préalable.

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « », page 29
- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 35.



1. Tapez sur l'icône **Enregistrer**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

2. Saisissez le nom de la destination.



Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.


3. Tapez sur la commande **OK**.

La destination est enregistrée et figurera sur la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**.

4.7.2 Renommer une destination

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Destinations enregistrées**.

L'écran **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** s'affiche.

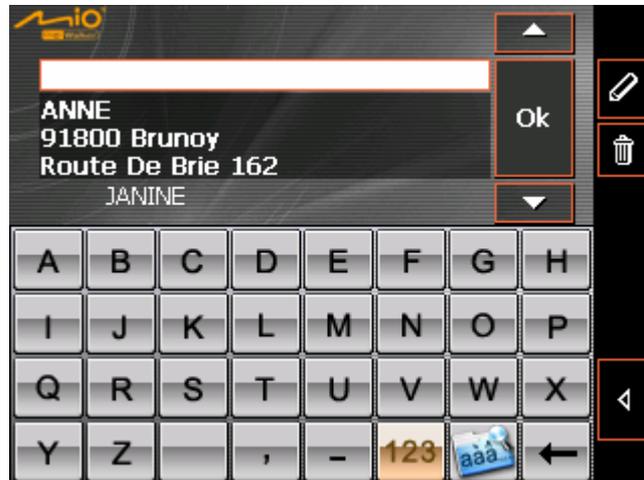

2. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez renommer.




Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



3. Tapez sur l'icône **Renommer**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

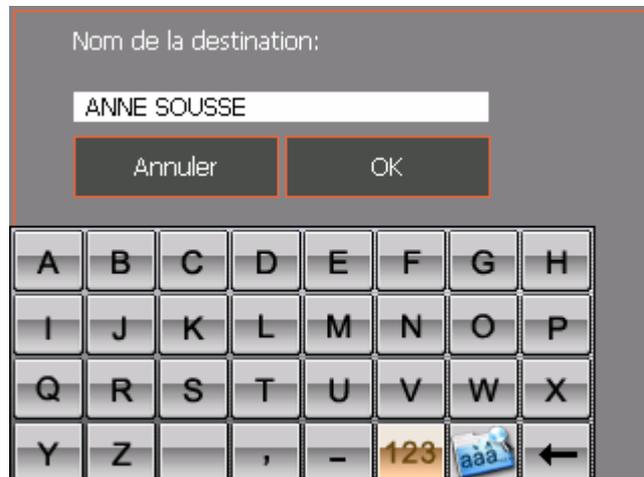

4. Saisissez le nouveau nom de la destination.



Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.

5. Tapez sur la commande **OK**.

La destination sera renommée.

4.7.3 Supprimer une destination

Condition préalable

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées », page 34.

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 35.

1. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez supprimer.




Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



2. Tapez sur l'icône **Supprimer**.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

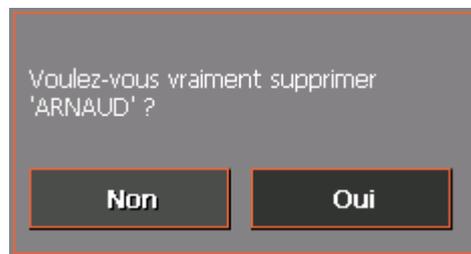

3. Tapez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

La destination sera supprimée et ne figurera plus sur la liste.

4.8 Démarrer la navigation

Condition préalable

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indication d'une destination », page 31,

- OU -

Vous avez sélectionné une destination de la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées », page 34,

- OR -


Vous avez sélectionné une destination de la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 35.

Démarrez la navigation...

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.

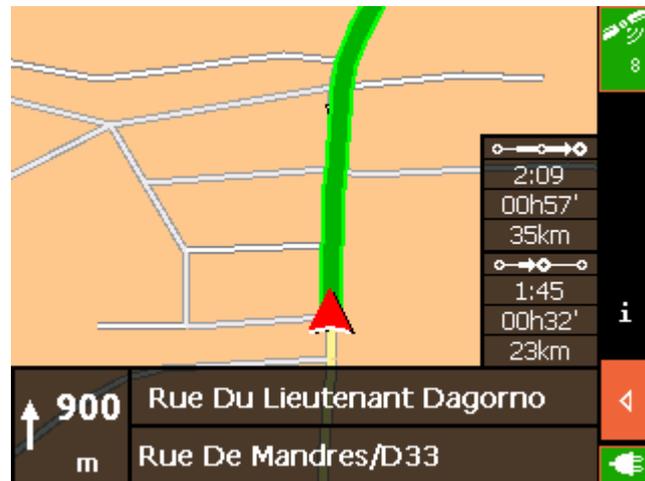

Votre position actuelle est indiquée par une flèche rouge.

La route est mise en évidence en vert.



Avis : Les options pour le calcul de la route correspondent à celles de la configuration standard que vous pouvez modifier sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Obtenez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Préférences », page 86.

Pas de réception GPS?

Si la réception GPS est insuffisante ou gênée, un message vous en informera:



Vous avez deux possibilités au choix:

- ⇔ Attendez jusqu'à ce que la navigation démarre. Cela se produira dès que la réception GPS est suffisante.
- ⇔ Tapez sur la commande **Annuler** et redémarrez la navigation quand la réception GPS est suffisante. Cela est perceptible via la couleur du symbole GPS sur l'écran : Si les conditions de réception sont bonnes, il deviendra vert.

5 Travailler au mode Avancé

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

5.1	Informations générales sur la navigation	page 42
5.2	Démarrer MioMap	page 43
5.3	Indication d'une destination	page 45
	Saisir une destination manuellement	
	Sélectionner une destination spéciale	
	Indiquer une destination sur la carte	
	Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées	
	Reprendre une destination de la liste des destinations récentes	
	Utiliser l'adresse du domicile	
5.4	Gestion de destinations	page 55
	Enregistrer une destination	
	Renommer une destination	
	Supprimer une destination	
5.5	Indiquer plusieurs destinations (Planning d'itinéraires à étapes)	page 58
	Indiquer des points d'étape	
	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion	
	Calculer la route	
	Afficher l'itinéraire sur la carte	
	Simuler le trajet	
5.6	Démarrer la navigation	page 67

5.1 Informations générales sur la navigation

L'utilisation de **MioMap** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour protéger vous et les autres usagers de la route contre des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de MioMap **que** si les circonstances et le code de la route vous **le** permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, MioMap vous mènera à votre destination.

Réception GPS gênée

Si vous éteignez le récepteur GPS avant d'arriver à votre destination ou si la réception est gênée, **MioMap** ne se terminera pas, mais la navigation sera interrompue.

Des que le récepteur est en service de nouveau, le système aperçoit le changement de position et recalcule la route. Vous pouvez tout simplement continuer la navigation.

Quitter la navigation

Si vous quittez la navigation via une commande, l'**ÉCRAN PRINCIPAL** s'affiche. Vous pouvez alors indiquer une nouvelle destination ou reprendre la destination d'origine en la sélectionnant parmi les **Destinations récentes**.

Arriver à la destination

Dès que vous êtes arrivé au point de destination, le message « Vous avez atteint votre destination » est prononcé.

À la place de la représentation de la carte au mode de navigation vous ne verrez que votre position actuelle représentée par une flèche rouge.

5.2 Démarrer MioMap

Démarrer le logiciel de navigation

1. Allumez votre appareil.

L'écran principal s'affiche :

Écran principal



Toutes les fonctions du logiciel sont disponibles via l'écran principal.

Avis : Lors d'un redémarrage, **MioMap** affiche toujours l'écran qui a été activé au moment de la terminaison. Vous avez cependant sur tout écran la possibilité d'afficher le **MENU PRINCIPAL**. Tapez simplement sur l'icône



Destination

Tapez sur le bouton **Destination** pour indiquer une destination pour la navigation (sans étapes).



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indication d'une destination », page 45.

Naviguer vers votre domicile

Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 55.

Destinations à étapes


Tapez sur le bouton **Destinations à étapes** pour effectuer le planning d'un itinéraire.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indiquer plusieurs destinations (Planning d'itinéraires à étapes) », page 58.


Afficher la carte

Tapez sur le bouton **Afficher la carte** pour afficher la carte utilisée actuellement.



Sélectionner une carte

Tapez sur le bouton **Sélectionner une carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Travailler avec la carte », page 69.

Configuration

Tapez sur le bouton **Configuration** pour modifier la configuration de **MioMap**.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Préférences », page 86.

Quitter

Tapez sur le bouton **Quitter** pour quitter **MioMap**.



5.3 Indication d'une destination

La base pour la navigation

L'indication de destinations constitue la base pour la navigation resp. le planning ultérieur d'un itinéraire. Dans ce chapitre, vous allez connaître les différentes possibilités pour l'indication et pour la gestion de destinations dans **MioMap**.



Obtenez des informations détaillées sur la navigation dans « Démarrer la navigation », page 67.

Indiquez une destination...

MioMap vous offre des méthodes différentes pour indiquer ou sélectionner votre destination :


- ⇔ Saisir une destination manuellement, page 46
- ⇔ Sélectionner une destination spéciale, page 47
- ⇔ Indiquer une destination sur la carte, page 51
- ⇔ Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées, page 53
- ⇔ Reprendre une destination de la liste des destinations récentes, page 54
- ⇔ Utiliser l'adresse du domicile, page 55

Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Destination**.



Écran Destination

L'écran **DESTINATION** vous servira comme point de départ pour l'indication ou la sélection d'une destination.

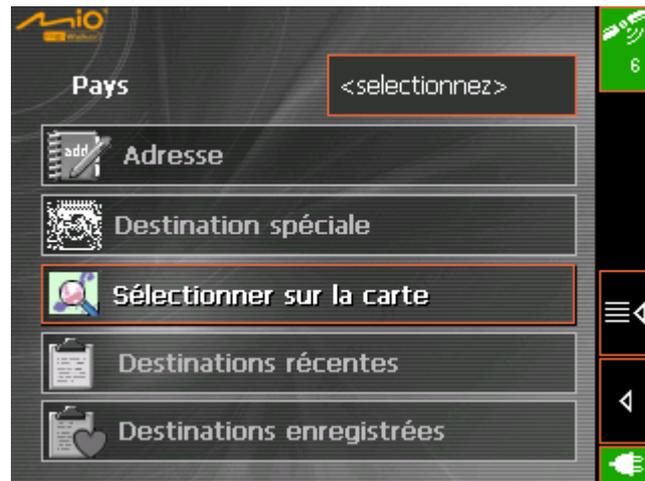

Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont au choix.

5.3.1 Saisir une destination manuellement

Indiquez une adresse...

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

L'écran **ADRESSE** s'affiche :



2. Entrez le nom du lieu de destination ou son code postal dans le champ **Commune**.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Entrez la rue de destination dans le champ **Rue**.
4. Entrez le numéro d'habitation dans le champ **Numéro d'habitation** à coté si possible.



Avis : Si les numéros de rue sont présents dans la base de données des localités, vous pouvez taper dans le champ à

droite du champ **Rue**.

Si les numéros ne sont pas présents, le champ respectif est désactivé et le logiciel vous guide au milieu de la rue souhaitée.

- Indiquez la rue transversale dans le champ **Intersection** si vous voulez définir un croisement comme point de destination (p.ex. parce que le numéro d'habitation n'est pas disponible).



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

5.3.2 Sélectionner une destination spéciale

Destinations spéciales

Les destinations spéciales, aussi nommées POI (**P**oint **o**f **I**nterest, point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations d'essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales.

Déterminez une destination spéciale comme destination en sélectionnant une

- ⇔ sur la carte, voir « Indiquer une destination sur la carte », page 51,
- ⇔ via l'écran **DESTINATION**.

Sélectionnez une destination spéciale...

- Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Destination spéciale**.



L'écran **DESTINATION SPÉCIALE** s'affiche :



Destination spéciale à proximité



Avis : Les destinations spéciales à proximité ne sont au choix que si le récepteur GPS est activé et s'il peut déterminer votre position actuelle.

Sélectionnez une destination spéciale à proximité...

1. Sur l'écran **DESTINATION SPÉCIALE**, tapez sur la commande **À proximité**.

L'écran **DESTINATION SPÉCIALE À PROXIMITÉ** s'affiche :



2. Dans le champ **Rayon**, entrez le rayon autour de votre position actuelle (en milles) dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Garages »). Seules les respectives destinations spéciales situées dans le radius indiqué seront indiquées.
4. Dans le champ à droite du champ **Catégorie**, sélectionnez une **Sous-catégorie**, p. ex. « BMW », « Ford », « Mercedes-Benz »...



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des

listes dans « Listes », page 16.



Avis : Si vous laissez le champ **Sous-catégorie** vide, toutes les destinations spéciales correspondant à la catégorie principale seront indiquées dans le champ **Destination spéciale**.

5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour accourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

Destination spéciale au niveau national

Sélectionnez une destination spéciale au niveau national...

1. Sur l'écran **DESTINATION SPÉCIALE**, tapez sur la commande **Au niveau national**.

L'écran **DESTINATION SPÉCIALE AU NIVEAU NATIONAL** s'affiche :



2. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Aéroports »).
3. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire une entrée dans le champ **Catégorie**. Cette entrée ne se fait que pour accourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

Destination spéciale dans une autre ville

Sélectionnez une destination spéciale dans une autre ville...

1. Sur l'écran **DESTINATION SPÉCIALE**, tapez sur la commande **Dans une autre ville**.

L'écran **Destination spéciale dans une autre ville** s'affiche :



2. Dans le champ **Commune**, entrez le lieu dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. « Vie de nuit »). Seules les respectives destinations spéciales situées dans la ville sélectionnée seront indiquées.
4. Dans le champ à droite, sélectionnez une **Sous-catégorie** (p. ex. « Cinéma », « Casino »...).
5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour accourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

5.3.3 Indiquer une destination sur la carte

Vous pouvez sélectionner une destination directement sur la carte. Outre des lieux et des rues, vous pouvez sélectionner également des destinations spéciales de manière rapide.

Indiquez une destination sur la carte...

1. Sur l'écran **DESTINATION** principal, tapez sur la commande **Sélectionner sur la carte**.

La carte s'affiche :



2. Tapez longtemps sur l'endroit que vous voulez déterminer comme destination.

L'endroit sera entouré par des points rouges :




Les informations sur l'endroit sélectionné qui sont disponibles dans la base de données seront affichées :



3. Tapez sur le champ **Action**.

L'écran **ACTION** pour déterminer l'action à exécuter avec cet endroit s'affiche :

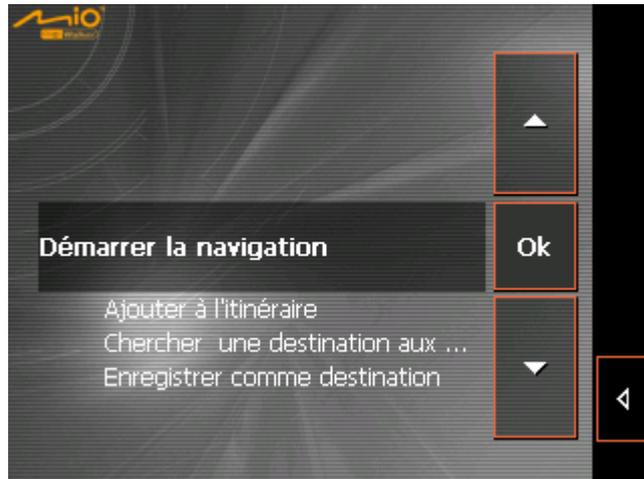

4. Sélectionnez **Démarrer la navigation** pour naviguer vers l'endroit sélectionné.
Sélectionnez **Enregistrer la destination** s'il s'agit d'une destination vers laquelle vous voulez naviguer plus souvent. Vous pourrez alors vite la sélectionner sur la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 55.

5. Tapez sur **OK**.

L'écran **ACTION** se ferme et l'action est reprise dans le champ.



6. Tapez sur la commande **Exécuter**.

5.3.4 Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées

Idée d'ensemble


Sur la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** se trouvent toutes les destinations que vous avez enregistrées via la commande **Enregistrer**. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ reprendre des destinations pour la navigation,
- ⇔ renommer des destinations,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste.

Destinations enregistrées

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Destinations enregistrées**.

L'écran **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** s'affiche.

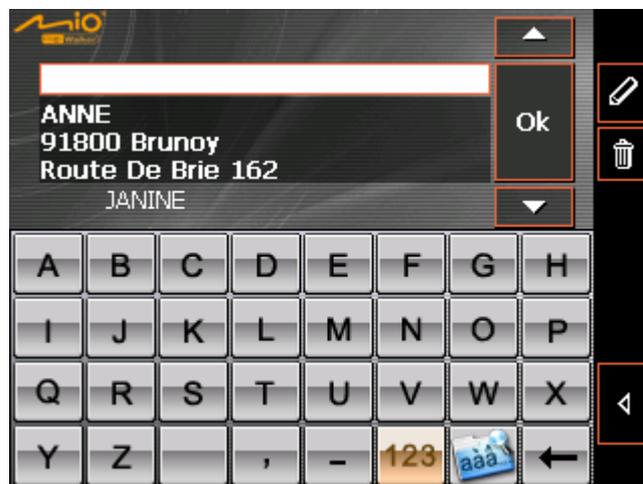

2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Tapez sur la commande **OK**.

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.





Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 55.

5.3.5 Reprendre une destination de la liste des destinations récentes

Idée d'ensemble


Sur la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** se trouvent les destinations indiquées les dernières. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ reprendre des destinations pour la navigation,
- ⇔ ajouter des destinations à la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES**.

Destinations récentes

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Destinations récentes**.

L'écran **DESTINATIONS RÉCENTES** s'affiche.

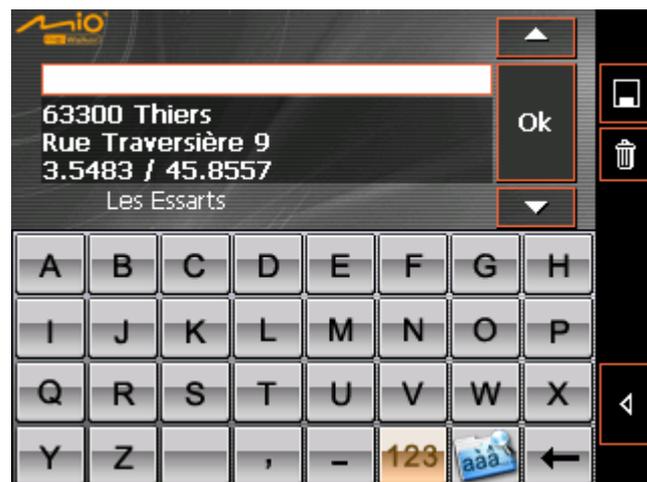

2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Tapez sur la commande **OK**.

La destination sera reprise et l'adresse entrée dans les champs de saisie correspondants.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 55.

5.3.6 Utiliser l'adresse du domicile

Idée d'ensemble

Si vous avez enregistré l'adresse de votre domicile, vous pouvez vite démarrer la navigation vers chez vous.



Obtenez des informations détaillées sur l'enregistrement de l'adresse de votre domicile dans « Adresse du domicile », page 96.



1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur l'icône **Domicile**.

Le calcul de route (La plus rapide) s'effectue et la navigation démarrera.

5.4 Gestion de destinations

Idée d'ensemble

Il y a deux listes dans lesquelles des destinations peuvent être enregistrées :

- ⇔ la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**
- ⇔ la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES**

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** peuvent être ajoutées à la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**. Cela est utile si vous envisagez de naviguer plus souvent vers cette destination.

Il est possible de renommer les destinations de la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**.

Il est possible de supprimer des entrées dans les deux listes.

5.4.1 Enregistrer une destination

Condition préalable.

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indication d'une destination », page 45

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 54.



1. Tapez sur l'icône **Enregistrer**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.



2. Saisissez le nom de la destination.



Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.


3. Tapez sur la commande **OK**.

La destination est enregistrée et figurera sur la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES**.

5.4.2 Renommer une destination

1. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Destinations enregistrées**.

L'écran **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** s'affiche.

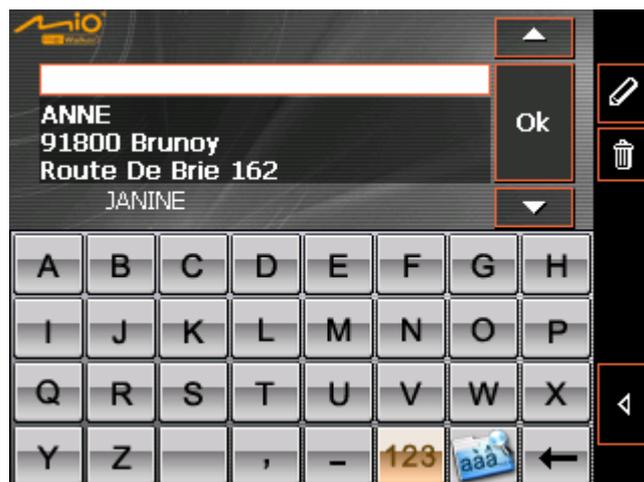

2. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez renommer.




Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



3. Tapez sur l'icône **Renommer**.

La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

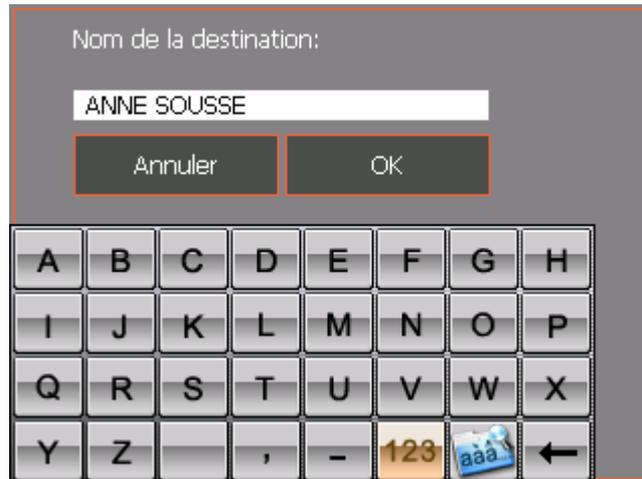

4. Saisissez le nouveau nom de la destination.



Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.

5. Tapez sur la commande **OK**.

La destination sera renommée.

5.4.3 Supprimer une destination

Condition préalable

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS ENREGISTRÉES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations enregistrées », page 53.

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RÉCENTES** comme décrit dans « Reprendre une destination de la liste des destinations récentes », page 54.


1. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez supprimer.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

2. Tapez sur l'icône **Supprimer**.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

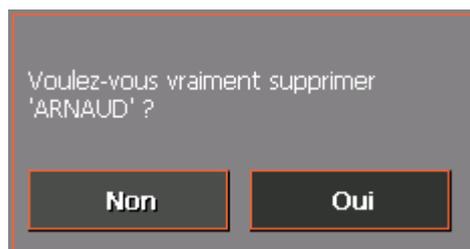

3. Tapez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

La destination sera supprimée et ne figurera plus sur la liste.

5.5 Indiquer plusieurs destinations (Planning d'itinéraires à étapes)

Planning d'itinéraires Vous pouvez effectuer le planning d'un itinéraire sans réception GPS, p.ex. commodément chez vous. Les itinéraires planifiés peuvent être enregistrés. Ainsi, vous pouvez planifier autant de route que vous voulez, p.ex. pour les vacances.

5.5.1 Indiquer des points d'étape

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Destinations à étapes**.

L'écran **PLANNING D'ITINÉRAIRES** s'affiche :



2. Tapez sur l'icône **Ajouter un point d'étape** pour sélectionner le premier point d'étape.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

3. Indiquez la destination comme décrit ns « Indication d'une destination », page 45.




4. Tapez sur la commande **Ajouter à l'itinéraire**.

L'écran **PLANNING D'ITINÉRAIRES** s'affiche. La destination est ajoutée comme point d'étape 1.



5. Répétez les pas 2 à 4 pour tous les points d'étape que vous voulez ajouter à l'itinéraire.

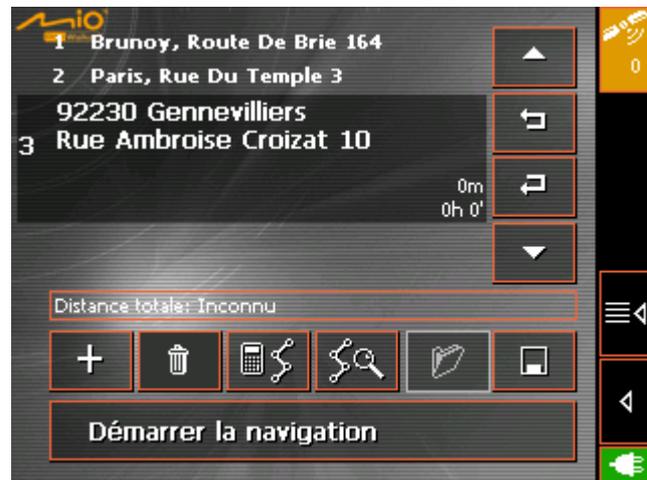

5.5.2 Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion

Idee d'ensemble

Vous pouvez planifier autant de routes que vous voulez, p.ex. pour les vacances. Vous pouvez les enregistrer et vous en servir pour la navigation plus tard.

À tout moment, vous pouvez ajouter des points d'étape, modifier l'ordre des étapes ou afficher un itinéraire sur la carte.

Sur l'écran **PLANNING D'ITINÉRAIRES**, disposez des commandes suivantes :

Sélection

Ces icônes sont désactivées si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.



Tapez sur l'icône **Vers le haut** pour défiler la liste vers le haut.



Tapez sur l'icône **Vers le bas** pour défiler la liste vers le bas.

Supprimer et ajouter des points d'étape

Supprimer le point d'étape

Tapez sur cette icône pour supprimer le point d'étape sélectionné de la liste.



Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Ajouter un point d'étape

Tapez sur cette icône pour ajouter un point d'étape. Le nouveau point d'étape sera ajouté à la fin de la liste. À l'aide de l'icône **Avancer le point d'étape**, vous pouvez la repousser vers la place souhaitée.



Changer l'ordre des points d'étape

Ces icônes sont désactivées si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Avancer le point d'étape

Tapez sur cette icône pour naviguer plus tôt vers l'étape respective. (Exemple : étape 3 devient étape 2).



Rétrograder le point d'étape

Tapez sur cette icône pour naviguer plus tard vers l'étape respective. (Exemple : étape 2 devient étape 3).



Gestion d'itinéraires

Enregistrer l'itinéraire



Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

1. Tapez sur cette icône pour enregistrer l'itinéraire.

La boîte de dialogue **Nom de l'itinéraire** s'affiche.



2. Saisissez le nom de l'itinéraire.



Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.

3. Tapez sur la commande **OK**.



Avis : Seuls les points d'étape seront enregistrés. Si vous chargez un itinéraire, il faudra le recalculer.


Charger l'itinéraire



Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible.

1. Tapez sur cette icône pour charger un itinéraire enregistré, p.ex. pour le modifier ou pour vous en servir pour la navigation.

L'écran **SÉLECTION DE L'ITINÉRAIRE** s'affiche :

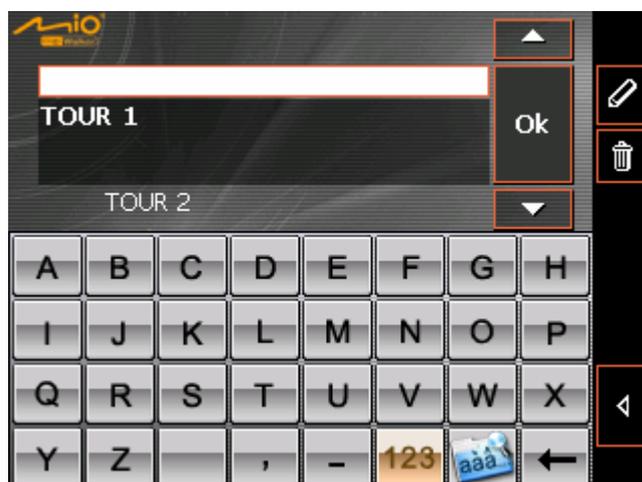

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez charger.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des

listes dans « Listes », page 16.


3. Tapez sur la commande **OK**.

Renommer l'itinéraire



1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SÉLECTION DE L'ITINÉRAIRE** s'affiche :

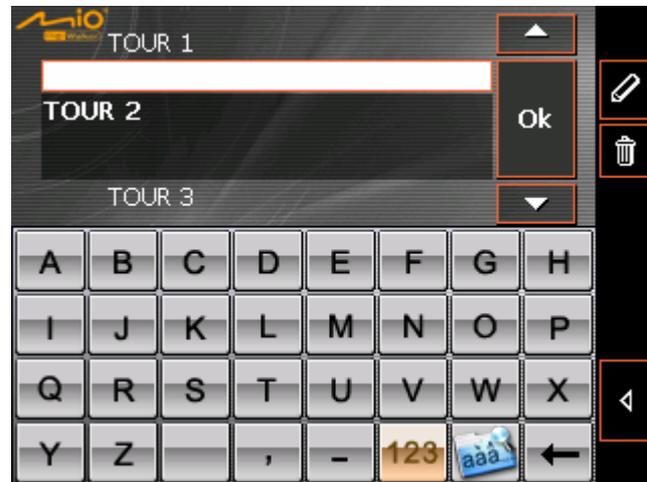


2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez renommer.

Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

3. Tapez sur l'icône **Renommer l'itinéraire**.

L'écran **NOM DE L'ITINÉRAIRE** s'affiche :

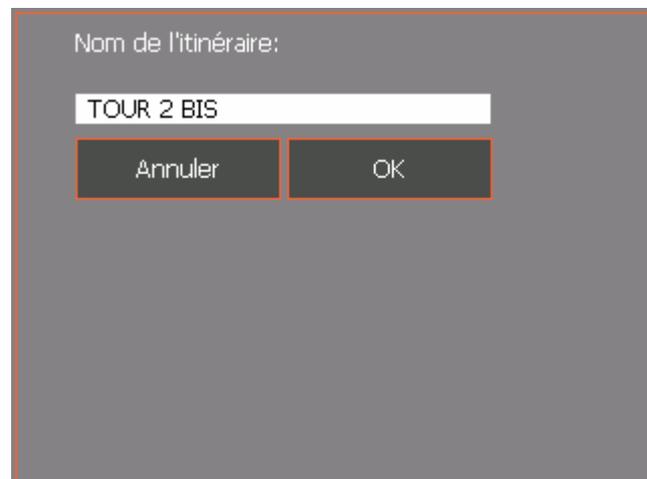

4. Saisissez le nouveau nom de l'itinéraire.

Obtenez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 11.

5. Tapez sur la commande **OK**.

L'écran **SÉLECTION DE L'ITINÉRAIRE** réapparaît. L'itinéraire sera renommé.

6. Tapez sur la commande **OK** pour charger l'itinéraire renommé.

- OU -

Tapez sur l'icône **Retourner** pour ouvrir l'écran **PLANNING**




or

D'ITINÉRAIRES sans charger un itinéraire.*Supprimer l'itinéraire*

1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SÉLECTION DE L'ITINÉRAIRE** s'affiche :

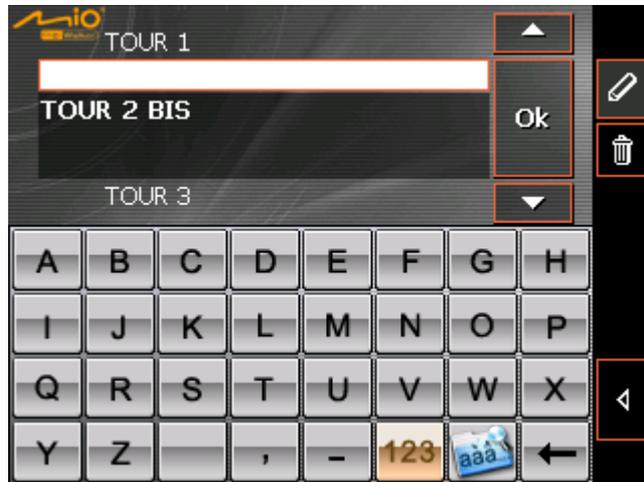

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez supprimer.


Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.



3. Tapez sur l'icône **Supprimer l'itinéraire** pour supprimer l'itinéraire sélectionné.



La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

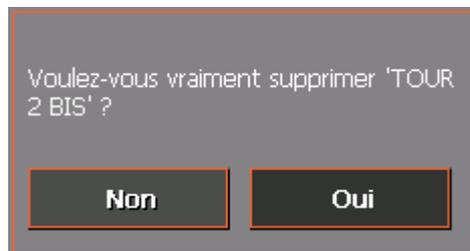

4. Tapez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

L'écran **SÉLECTION DE L'ITINÉRAIRE** réapparaît. L'itinéraire supprimé ne figure plus sur la liste.



5.5.3 Calculer la route

Un itinéraire peut être calculé même sans la réception des signaux GPS pour vous donner une impression de la route.

Le premier point d'étape est alors supposé d'être le point de départ.



Avis : Si vous démarrez la navigation, le système reconnaît votre position actuelle. Si elle ne correspond pas au premier point d'étape, le système vous guidera d'abord vers celui-ci.



1. Tapez sur cette icône pour effectuer le calcul de la distance entière et de la durée prévue du trajet entier.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :



2. Déterminez les options de route.




Obtenez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 93.



Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Obtenez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Préférences », page 86.

3. Tapez sur l'icône **Calculer la route**.

Le système calcule la route. Une fenêtre vous informera sur le progrès du calcul.

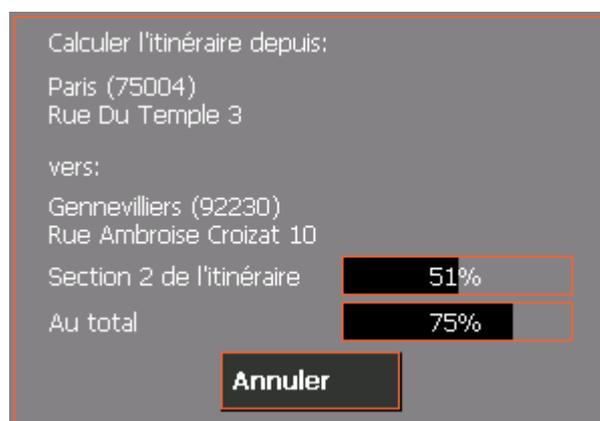

Le calcul terminé, la distance totale et la durée totale estimée du trajet seront indiquées sur l'écran **PLANNING D'ITINÉRAIRES**, sous la liste des points d'étape.

En plus, la distance et la durée estimée de l'étape sélectionnée seront indiquées dans la sélection.




5.5.4 Afficher l'itinéraire sur la carte

Afficher l'itinéraire



Tapez sur cette icône pour afficher l'itinéraire entier sur la carte.

La carte s'affiche.

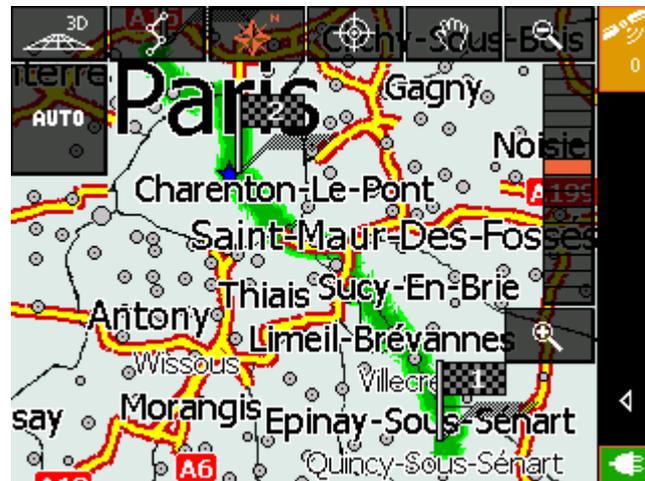

L'itinéraire est mis en évidence en vert.

Les points d'étape sont signés par des petits drapeaux.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec la carte dans « Travailler avec la carte », page 69.

5.5.5 Simuler le trajet

Simulation

Vous pouvez effectuer une navigation simulée le long de l'itinéraire après avoir effectué le calcul de la route.

Avis : La réception des signaux GPS n'est pas nécessaire pour la simulation.




Toute simulation est restreinte sur des trajets de 100Km au maximum.



1. Tapez sur l'icône **Afficher l'itinéraire**.

L'itinéraire est affiché sur la carte.

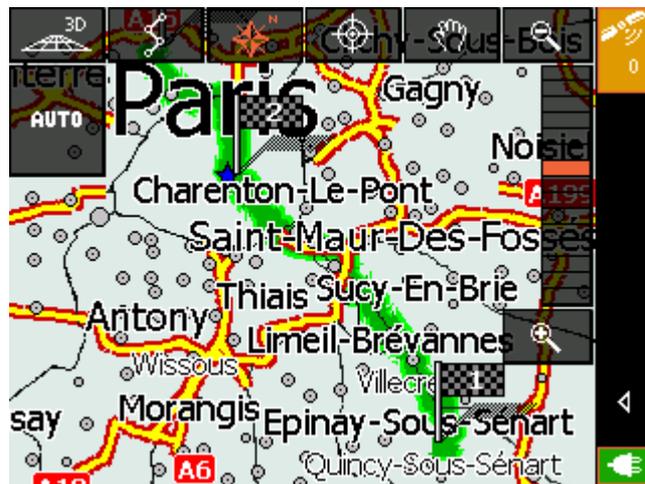

2. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.

L'écran **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES** s'affiche.




3. Sélectionnez **Démarrer la simulation**.



Obtenez des informations détaillées sur le travail avec des listes dans « Listes », page 16.

4. Tapez sur la commande **OK**.

La route sera recalculée pour la simulation

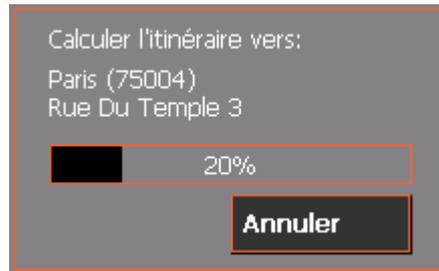

et la simulation démarre quand le calcul est terminé.

Terminer la simulation



Vous pouvez terminer la simulation à tout moment.

1. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.
2. Sélectionnez **Quitter la navigation**.
3. Tapez sur la commande **OK**.

5.6 Démarrer la navigation

Condition préalable


Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indication d'une destination », page 45.
- OU -

Vous avez préparé un itinéraire comme décrit dans « Indiquer plusieurs destinations (Planning d'itinéraires à étapes) », page 58.


Démarrez la navigation...

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :

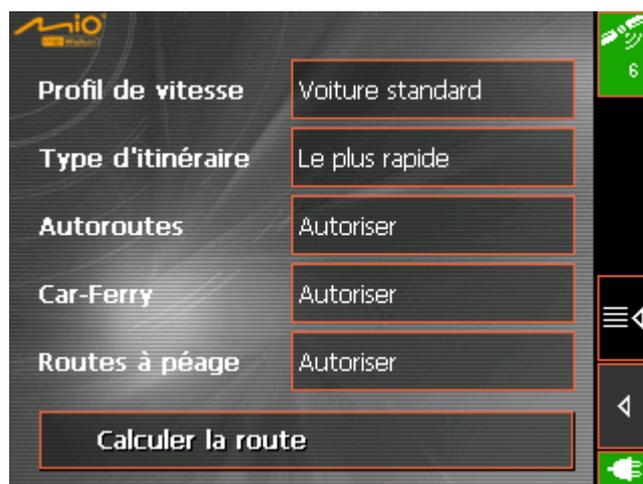

2. Déterminez les options de route.



Obtenez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 93.

Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Obtenez des

informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Préférences », page 86.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.



Votre position actuelle est indiquée par une flèche rouge.

La route est mise en évidence en vert.



Note: Si vous démarrez la navigation après avoir préparé un itinéraire, votre position actuelle représente le point de départ. La navigation commencera alors vers le premier point d'étape indiqué.

Pas de réception GPS?

Si la réception GPS est insuffisante ou gênée, un message vous en informera:



Vous avez deux possibilités au choix:

- ⇔ Attendez jusqu'à ce que la navigation démarre. Cela se produira dès que la réception GPS est suffisante.
- ⇔ Tapez sur la commande **Annuler** et redémarrez la navigation quand la réception GPS est suffisante. Cela est perceptible via la couleur du symbole GPS sur l'écran : Si les conditions de réception sont bonnes, il deviendra vert.

6 Travailler avec la carte

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

6.1	Sélectionner une carte	page 70
6.2	Utilisation de la carte	page 71
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation	page 76
6.4	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	page 77

6.1 Sélectionner une carte

Idée d'ensemble

Sur l'écran **CARTE**, de différentes informations sont disponibles. Dans ce chapitre, vous allez connaître les possibilités pour travailler sur la carte qui dépendent du fait que vous naviguez ou non.

Cartes contenues dans la livraison

Des cartes supplémentaires sont enregistrées sur les CD-ROM 1, 2 et 3 qui sont contenus dans la livraison. Si vous désirez d'en utiliser une, copiez-la sur une carte mémoire, à l'aide d'un lecteur de cartes mémoires. Puis, continuez comme décrit dans la section « Sélectionner la carte » en bas.

Sélectionner la carte

Pour travailler avec une autre carte qui est disponible sur une carte mémoire, procédez comme suit :

1. Si la carte désirée se trouve sur une autre carte mémoire que celle qui est insérée dans l'appareil, tapez sur la commande **Quitter** de l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.

L'écran initial MITAC s'affiche.

- 1a Enlevez la carte mémoire qui se trouve dans l'appareil.

- 1b Insérez la carte mémoire qui contient la carte routière avec laquelle vous voulez travailler.

- 1c Sur l'écran initial MITAC, tapez sur la commande **Navigation** pour démarrer **MioMap**.

2. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Sélectionner une carte**.



L'écran **CARTES DISPONIBLES** s'affiche :



3. Tapez sur l'entrée de la carte souhaitée.
4. Tapez sur la commande **OK**.

La carte sélectionnée sera activée. Vous vous retrouvez sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.

6.2 Utilisation de la carte

Afficher la carte

Vous pouvez afficher la carte


- ⇔ au cours du planning d'un itinéraire,
- ⇔ pour afficher des destinations sur la carte ou
- ⇔ pour reprendre des destinations de la carte.

Vous pouvez afficher la carte via la commande **Afficher la carte** sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.



Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur une des commandes **Représenter sur la carte** et **Sélectionner sur la carte**.

Pendant une navigation, la carte s'affiche automatiquement.

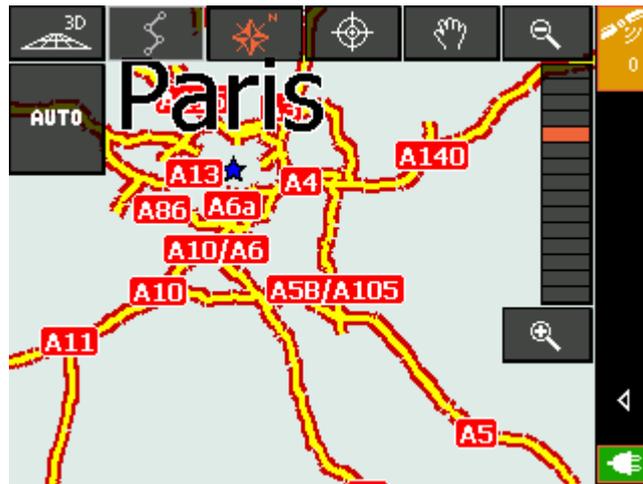

Taper sur la carte

Si vous tapez brièvement sur la carte, les icônes s'affichent.

Si vous tapez longtemps sur un endroit sur la carte, des informations sur cet endroit s'affichent et vous pouvez, p. ex., le reprendre comme destination pour la navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indiquer une destination sur la carte », page 51.

Icônes

Les icônes suivantes sont disponibles sur la carte :

Zoom / défilement

Tapez sur l'icône **Zoom / Défilement**

( / ) ,

pour commuter entre les modes de Zoom et de Défilement.



Zoom

Dans le mode de Zoom (l'icône paraît blanche) vous pouvez agrandir ou rapetisser l'échelle de la carte. Agrandissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin gauche en haut. Rapetissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin droit en bas.



Défilement

Dans le mode de Défilement (l'icône paraît rouge) vous pouvez défiler la carte. Sur l'écran, tirez la carte dans la direction souhaitée.



Trajet entier

Tapez sur l'icône **Trajet entier** pour afficher l'itinéraire entier. Si vous tapez encore une fois sur cette icône, vous retournez à l'affichage précédent.

Orientation de la carte vers le Nord / dans le sens de marche

Tapez sur l'icône **Orientation**

( / ) ,

pour commuter entre les deux modes d'orientation possibles. (vers le Nord / dans le sens de marche).



Orientation vers le Nord

Tapez sur cette icône pour orienter la carte vers le Nord (l'icône paraît blanche).



Tapez sur cette icône pour orienter la carte dans le sens de marche (l'icône paraît rouge).



Vue 3D (réception GPS nécessaire)

Tapez sur l'icône **3D** pour afficher la carte dans un mode tridimensionnel (vol d'oiseau). L'icône commute en icône **2D**. Tapez sur l'icône **2D** pour afficher la carte dans un mode bidimensionnel (mode standard). L'icône commute en icône **3D**.



Agrandir

Tapez sur l'icône **Agrandir** pour agrandir la carte.



Barre Zoom

Tapez sur un des secteurs de la barre pour changer l'échelle de la carte.



Rapetisser

Tapez sur l'icône **Rapetisser** pour rapetisser la carte.



Mode Auto (réception GPS nécessaire)

Tapez sur l'icône **Auto** pour revenir à la représentation standard après avoir effectué des modifications de représentation de la carte. Les configurations pour la vue 3D, l'orientation vers le nord et le mode autozoom seront appliqués. Votre position actuelle sera au centre de la carte. Les icônes seront cachées.



Obtenez des informations détaillées dans « Préférences », section « Mode Automatique », page 92.



Fonctions supplémentaires

Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires** pour accéder des fonctions supplémentaires. La disponibilité de certaines fonctions dépend de ce que vous trouvez dans le mode de navigation ou non.

L'écran **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES** s'affiche :



Tapez sur cette icône pour obtenir une présentation de l'écran au mode « Jour ».



Tapez sur cette icône pour obtenir une présentation de l'écran au mode « Nuit ».

Afficher la liste Route

Cette fonction n'est disponible qu'en mode de navigation ou lors du planning d'un itinéraire. Sélectionnez **Afficher l'itinéraire** pour afficher la liste de tous les points de manœuvre. Pour des informations détaillées, veuillez lire « Afficher la liste Route », page 82.

Modifier la Configuration

Sélectionnez **Modifier la configuration** pour accéder l'écran **CONFIGURATION**. Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Préférences », page 86.

Quitter la navigation

Cette fonction n'est disponible que au cours d'une navigation. Sélectionnez **Quitter la navigation** pour terminer la navigation.

Bloquer, Débloquer, Nouveau blocage

Ces fonctions ne sont disponibles que au cours d'une navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Bloquer un tronçon », page 84.

Ajouter un point d'étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation. Sélectionnez **Ajouter une étape** pour, pendant la navigation, ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Ajouter une étape pendant la navigation », page 82.

Options de route

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation. Sélectionnez **Options d'itinéraire** pour modifier les options de route.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Démarrer la navigation », page 67.

6.3 Représentation de la carte pendant la navigation

Pendant la navigation, de différentes aides pour la navigation, de diverses informations et un bouton de commande sont affichés sur la carte :

Aides pour la navigation

À gauche et en bas de la carte, les suivantes aides pour la navigation sont affichées :



Secteur	Information
①	S'il y a un manœuvre à exécuter très vite après le manœuvre précédent, le petit champ flèche vous indique l'après-prochain manœuvre à exécuter.
②	La flèche rouge indique votre position actuelle sur la carte. L'extrait de carte se modifie continuellement, alors que la position actuelle soit, si possible, toujours affichée au centre de la carte. (Ainsi nommé Moving Map).
③	Le grand champ flèche vous indique la prochaine manœuvre à exécuter.
④	Le champ d'éloignement vous signale la distance jusqu'à la prochaine manœuvre à exécuter. Quand vous approchez, la représentation commute en barres d'éloignement :  Plus de barres jaunes sont affichées, plus proche du prochain manœuvre vous êtes.
⑤	Le champ de rue supérieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.
⑥	<i>Le champ de rue inférieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez actuellement.</i>

Informations sur l'itinéraire

À droite de la carte, les suivantes informations sur l'itinéraire sont affichées :



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées se rapportent au prochain point d'étape.
	Temps d'arrivée prévu.
	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.

i

Tapez sur cette icône pour répéter la dernière instruction parlée. Toutes les informations disponibles seront affichées.

6.4 Afficher des informations supplémentaires sur la carte

Dans **MioMap**, vous pouvez déterminer quelles informations seront représentées sur la carte. Toute configuration s'effectuera à partir de l'écran **CONFIGURATION**.


Configurer l'affichage des informations supplémentaires...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Configuration** ou

sur la carte, tapez sur l'icône  et sélectionnez **Configuration**.

L'écran **CONFIGURATION** s'affiche.

2. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos sur la carte** :

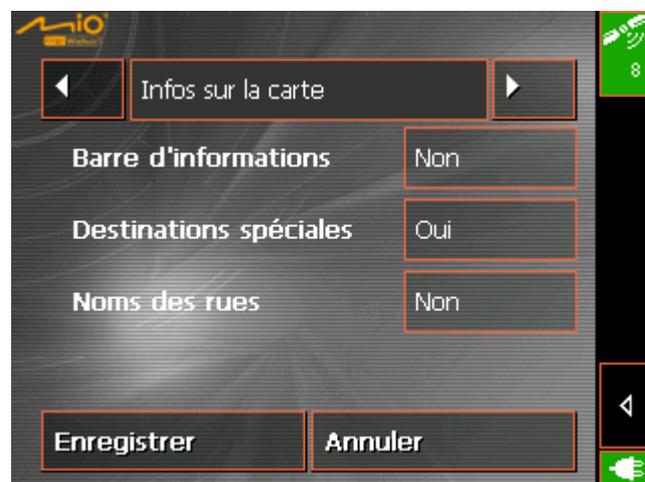

Barre d'informations

3. La **Barre d'informations** au bord inférieur de la carte vous affiche la boussole, l'altitude et la vitesse actuelle. Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la **Barre d'informations**.




Destinations spéciales

2. Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Destinations spéciales** sur la carte.

Noms des rues

3. Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Noms des rues** sur la carte.
4. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos itinéraire** :

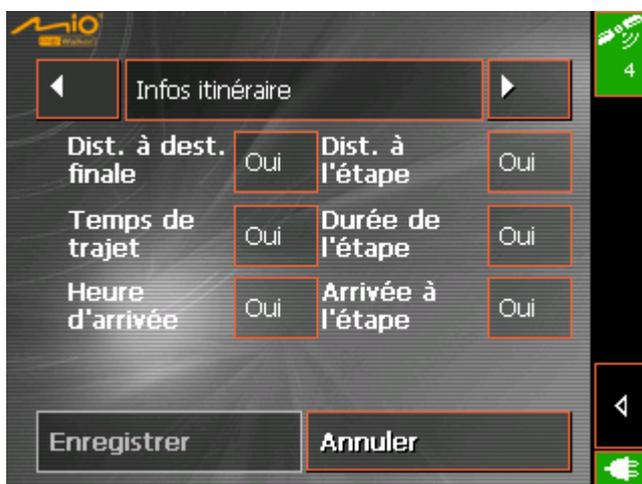

1. 5. Tapez sur les commandes de permission pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.
1. Les informations souhaitées pour l'itinéraire entier (secteur supérieur) et pour l'étape actuelle (secteur inférieur) seront affichées au bord droit de la carte.



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Itinéraire ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent au prochain point d'étape. Ce secteur n'est disponible qu'au cas où vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.

Ligne 2	Temps d'arrivée prévu.
Ligne 3	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
Ligne 4	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.

6. Tapez sur la commande **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Les modifications seront reprises et affichées dans la carte.

7 Fonctions utiles pour la navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

7.1	Afficher la liste Route	page 82
7.2	Ajouter une étape pendant la navigation	page 83
7.3	Bloquer un tronçon	page 84

Idée d'ensemble

Dans **MioMap**, vous pouvez vous servir des fonctions suivantes pendant la navigation :

- ⇔ Afficher la liste Route, voir page 82
- ⇔ Ajouter une étape pendant la navigation, voir page 82.
- ⇔ Bloquer des tronçons de route, voir page 84.

7.1 Afficher la liste Route

Points de manœuvre

Après le calcul de la route ou en mode de navigation vous avez la possibilité d'afficher la liste **ROUTE** qui contient la distance et la durée d'un point de manœuvre au prochain.

Affichez la liste Route...

Condition préalable : La carte est affichée.

1. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**



2. Sélectionnez l'entrée **Afficher l'itinéraire**.
3. Tapez sur la commande **OK**.

L'écran **ROUTE LIST** s'affiche.



La liste Route vous indique la distance et le type de la prochaine manœuvre à exécuter, le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez juste avant d'exécuter la manœuvre décrite et le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.

7.2 Ajouter une étape pendant la navigation

Ajouter une étape pendant la navigation

À chaque moment pendant la navigation, vous pouvez ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.

Ajoutez une étape...



Condition préalable : La carte est affichée en mode de navigation.

1. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.
2. Sélectionnez l'entrée **Ajouter une étape**.
3. Tapez sur la commande **OK**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

4. Indiquez le point d'étape souhaitée comme décrit dans « Indication d'une destination », page 45.
5. Tapez sur la commande **Définir comme étape**.

La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape.



Avis : Alternativement, vous pouvez sélectionner le point d'étape sur la carte, comme décrit dans « Indiquer une destination sur la carte », page 51. Tapez longtemps sur l'endroit souhaité. Du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter comme étape**.

7.3 Bloquer un tronçon

Blocage manuel

Vous pouvez bloquer un tronçon de route manuellement pour le contourner. La route est recalculée après l'indication du blocage.

Supposons que vous vous trouviez sur l'autoroute et que vous entendiez à la radio une information routière annonçant un bouchon de 5 Km à proximité de votre position actuelle. À l'aide de la fonction « Blocage » vous pouvez instruire le système de navigation de contourner le bouchon annoncé.

Le blocage manuel n'est valable que pour la navigation en cours actuellement. Il ne sera plus valable pour une nouvelle navigation ou si vous redémarrez le logiciel.

Bloquez un tronçon...



Condition préalable : Le système se trouve dans le mode de navigation et la carte est affichée.

1. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.


2. Sélectionnez l'entrée **Interdire xxx Km**.

L'écran **BLOCAGE** s'affiche.

3. Entrez combien de kilomètres à partir de votre position actuelle vous voulez bloquer.

4. Tapez sur **OK**.

Cela initie alors un nouveau calcul de la route. Le tronçon bloqué sera contourné. Sur la carte, il est mis en évidence en rouge.

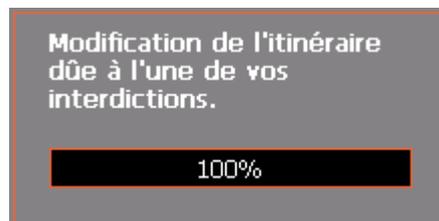

Débloquez le tronçon...

1. Tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.



2. Sélectionnez l'entrée **Lever l'interdiction**.

Le tronçon concerné est débloqué. Le logiciel utilise la route calculée originellement pour la navigation.

8 Configuration de MioMap

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

8.1 Préférences	page 86
Mode d'utilisation	
Infos sur la carte	
Infos itinéraire	
Volume	
Représentation	
Mode Automatique	
Options de route	
Itinéraire	
Format	
Adresse du domicile	
Radio-Mute (Radio muet)	
Information sur le produit	

8.1 Préférences

Configuration

Dans **MioMap**, vous pouvez modifier les configurations suivantes :

- ⇔ Mode d'utilisation, voir page 87,
- ⇔ Infos sur la carte, voir page 88,
- ⇔ Infos itinéraire, voir page 89,
- ⇔ Volume, voir page 90,
- ⇔ Représentation, voir page 91,
- ⇔ Mode Automatique, voir page 92,
- ⇔ Options de route, voir page 93,
- ⇔ Itinéraire, voir page 94,
- ⇔ Format, voir page 95,
- ⇔ Adresse du domicile, voir page 96,
- ⇔ Radio-Mute (Radio muet), voir page 97,
- ⇔ Information sur le produit, voir page 97.

Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Configuration** pour configurer **MioMap**.

Sur l'écran **CONFIGURATION**, tapez sur la commande **Enregistrer** pour reprendre les modifications si vous en avez effectué.



Avis : Certains détails de la configuration ne sont accessibles que au mode Avancé. Obtenez des informations détaillées sur la modification du mode d'utilisation dans le chapitre suivant.

8.1.1 Mode d'utilisation

Mode d'utilisation

L'écran **MODE D'UTILISATION** vous permet d'effectuer les modifications suivantes :



Commuter le mode d'utilisation

Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

1. Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.
Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.
2. Tapez sur **Enregistrer** pour confirmer la modification.



Avis : Si vous commutez au mode Standard, une fenêtre de message vous invite d'indiquer si vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'en avez effectué aucune. Tapez sur **Oui**.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente.

Restaurer la configuration usine


1. Si vous voulez restaurer la configuration usine, tapez sur la commande **Restaurer la configuration usine**.
2. Confirmez la restauration.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente

8.1.2 Infos sur la carte

Infos sur la carte

Sur l'écran **INFOS SUR LA CARTE**, effectuez les modifications suivantes :

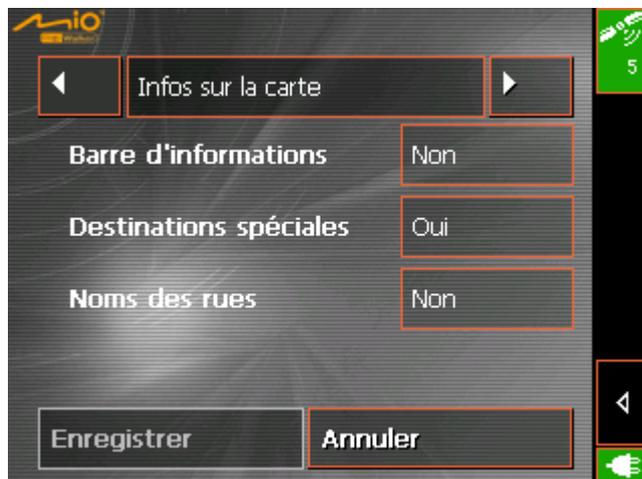


Élément	Signification
Barre d'informations	<p>La Barre d'informations au bord inférieur de la carte vous affiche l'échelle de la carte, l'inclinaison, la boussole, l'altitude et la vitesse actuelles.</p> <p>Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la Barre d'informations.</p> 
Destinations spéciales	<p>Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Destinations spéciales sur la carte.</p>
Noms des rues	<p>Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Noms des rues sur la carte.</p>

8.1.3 Infos itinéraire

Infos itinéraire

Sur l'écran **INFOS ITINÉRAIRE**, effectuez les modifications suivantes :

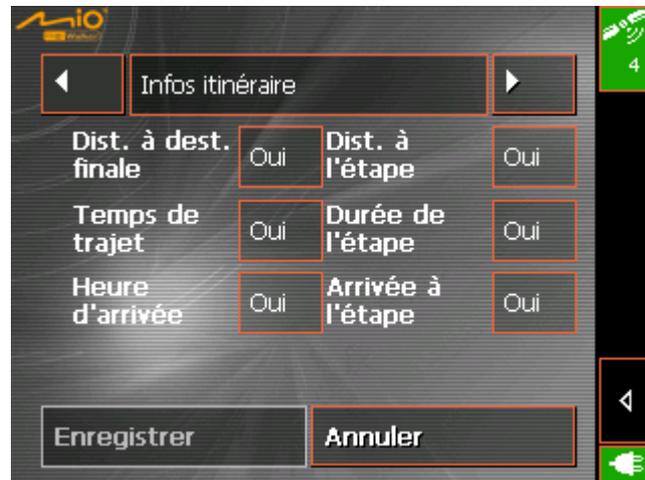

Élément	Signification
Dist. à. dest. finale	Distance restante à la destination finale
Temps de trajet	Durée restante à la destination finale
Heure d'arrivée	Arrivée prévue à la destination finale
	<p>Tapez sur les commandes de permission pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte. Toutes ces informations se rapportent à la destination finale de l'itinéraire. Ce secteur n'est disponible que au cas ou vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.</p> 

Dist. à l'étape	Distance restante à l'étape
Durée de l'étape	Durée restante à l'étape
Arrivée à l'étape	Arrivée prévue à l'étape
	<p>Tapez sur les commandes de permission pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte. Toutes ces informations se rapportent au prochain point d'étape.</p> 

8.1.4 Volume

Volume

Sur l'écran **VOLUME**, effectuez la modification du volume du guidage vocal.



Tapez sur le champ **Volume** et sélectionnez une autre valeur.

8.1.5 Représentation

Représentation

Sur l'écran **REPRÉSENTATION**, effectuez les modifications suivantes :




Élément	Signification
Skin	Les skins servent à personnaliser la surface d'utilisateur de MioMap . Tapez sur le champ Skin . Sélectionnez parmi les skins disponibles et tapez sur OK .
Luminosité « Alimentation interne »	Tapez sur ce champ et sélectionnez la luminosité de l'écran (degrés 1 à 8) quand l'appareil est alimenté par sa batterie interne.
Luminosité « Alimentation externe »	Tapez sur ce champ et sélectionnez la luminosité de l'écran (degrés 1 à 8) quand l'appareil est connecté à une alimentation externe.

8.1.6 Mode Automatique

Mode Automatique

Sur l'écran **MODE AUTOMATIQUE**, effectuez les modifications suivantes :

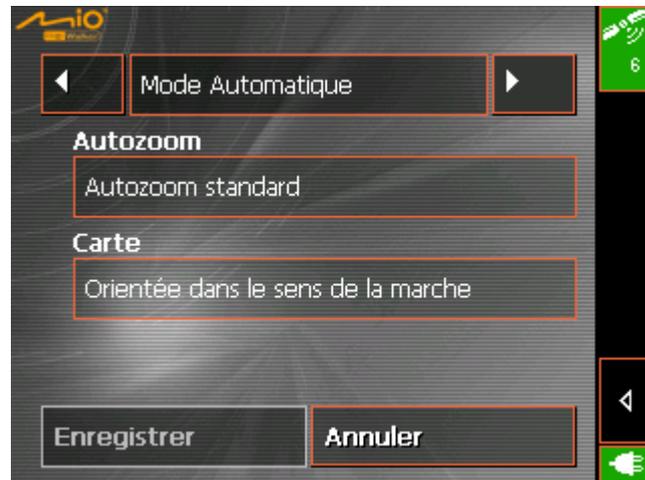

Élément	Signification
Autozoom	<p>Autozoom fait agrandir et rapetisser automatiquement la carte, dépendant de votre vitesse actuelle.</p> <p>Tapez dans le champ Autozoom. Sélectionnez</p> <p>Pas d'autozoom pour ne pas changer automatiquement l'échelle pendant la navigation.</p> <p>Autozoom standard pour changer automatiquement l'échelle pendant la navigation.</p> <p>Autozoom petite précision pour agrandir plus vite qu'avec autozoom standard.</p> <p>Autozoom grande précision pour rapetisser plus vite qu'avec autozoom standard.</p> <p>Faites votre choix et tapez sur OK.</p>
Carte	<p>Tapez sur la commande de permission Carte pour commuter entre Orientée vers le nord ou Orientée dans le sens de la marche.</p>

8.1.7 Options de route

Options de route

Sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**, indiquez votre profil de vitesse. Les modifications vont effectuer le calcul du temps restant prévu et le calcul du temps d'arrivée prévu.



1. Tapez sur le champ **Profil de vitesse**. Sélectionnez parmi les profils disponibles et tapez sur **OK**.
2. Tapez sur le champ **TYPE D'ITINÉRAIRE** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Le plus rapide	Le trajet le plus rapide sera calculé.
Le plus court	Le trajet le plus court sera calculé.


3. Tapez successivement dans les champs **Autoroutes**, **Car-Ferry** et **Routes à péage** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Autoriser	La sorte de route respective sera admise pour le calcul de la route.
Éviter	La sorte de route respective sera admise pour le calcul de la route si possible.
Interdire	<i>La sorte de route respective ne sera pas admise pour le calcul de la route.</i>

8.1.8 Itinéraire

Procédez automatiquement à la prochaine étape...

Sur l'écran **ITINÉRAIRE**, déterminez si, après avoir atteint un point d'étape, la navigation doit continuer automatiquement vers le prochain point d'étape (Oui) ou non.

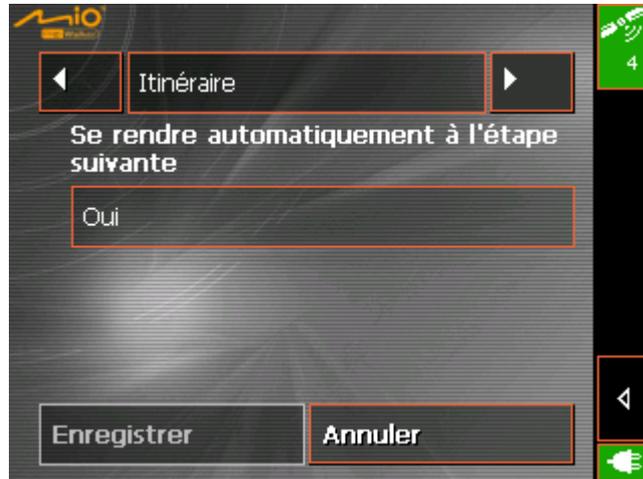

Tapez sur la commande **Se rendre automatiquement à l'étape suivante** pour commuter entre Oui et Non.

Si vous ne procédez pas automatiquement, vous pouvez procéder comme suit :

Sur la carte en mode de navigation, tapez sur l'icône **Fonctions supplémentaires**.

Sélectionnez **Prochaine étape** et tapez sur **OK**.



8.1.9 Format

Unités

Sur l'écran **FORMAT**, déterminez quelles unités sont utilisées pour le temps et les distances. Déterminez aussi la langue dans laquelle apparaît la surface d'utilisateur de **MioMap**.




Élément	Signification
Temps	Tapez dans le champ Temps pour commuter entre les représentations 12 heures et 24 heures .
Distance	Tapez dans le champ Distance pour commuter entre les représentations en kilomètres ou en milles .

8.1.10 Adresse du domicile

Domicile

Sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**, vous pouvez enregistrer l'adresse de votre domicile pour pouvoir vite naviguer vers votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

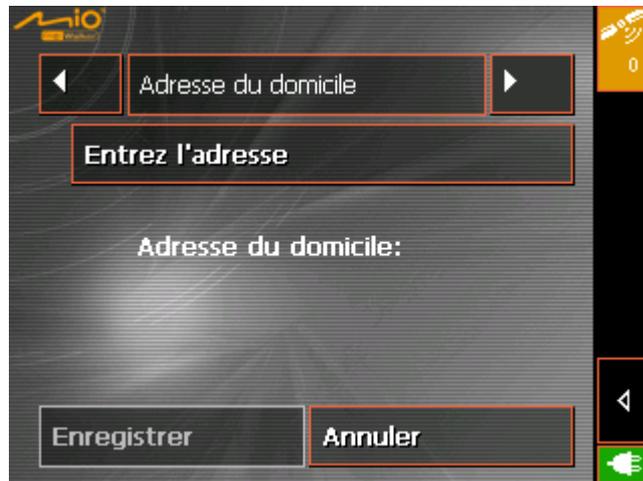

1. Tapez sur **Entrez l'adresse**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.
3. Tapez sur la commande **Adresse** et saisissez l'adresse de votre domicile comme décrit dans « Saisir une destination manuellement », page 46.
4. Tapez sur la commande **Enregistrer comme domicile**.
L'adresse est reprise sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**.

8.1.11 Radio-Mute (Radio muet)

Radio-Mute

Sur l'écran **RADIO-MUTE**, vous pouvez activer la fonction Radio-Mute (Radio muet) si le poste mains-libres est connecté à la fiche RADIO-MUTE de votre radio.




Vous assurez ainsi que des éventuels retardements du poste mains libres n'auront pas d'effet négatif sur les indications vocales du système de navigation.

8.1.12 Information sur le produit

Information sur le produit

Sur l'écran **INFORMATION SUR LE PRODUIT**, le nom et la version du logiciel sont indiqués.

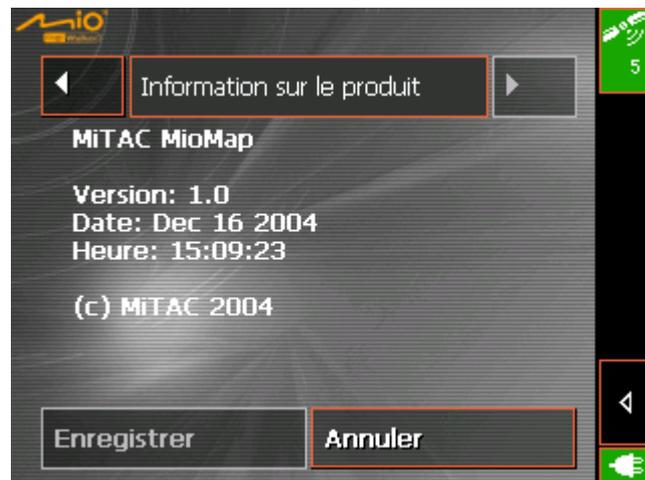

9 Glossaire

- GMT* GMT est l'abréviation pour **Greenwich Mean Time** (temps moyen de Greenwich).
GMT est l'heure moyenne solaire au méridien d'origine des longitudes. C'est une mesure astronomique qui correspond au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel, à Greenwich, en Angleterre. Jusqu'à 1972, GMT était utilisé comme heure officielle mondiale. La vitesse de rotation de la Terre étant irrégulière, GMT a été remplacé par l'heure UTC (**Universal Time Coordinated**, temps universel coordonné) qui est une échelle de temps ultrastable délivrée par des horloges atomiques.
- GPS* GPS est l'abréviation pour **Global Positioning System** (système de positionnement global).
Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence le temps et ses positions actuels. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position. Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.
- HDOP* HDOP est l'abréviation pour **Horizontal Dilution of Precision** (dilution de précision horizontale).
HDOP indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Plus la valeur est petite, plus la position sera déterminée avec précision (valeur 0 = aucun écart de la position réelle). Les valeurs allant jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation routière.
- POI* POI est l'abréviation pour **Point of Interest** (point d'intérêt). Voir aussi → Destination spéciale.
- Destination spéciale* Les destinations spéciales, aussi nommées POI (**Point of Interest**, point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations d'essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales. Vous pouvez déterminer les destinations spéciales comme destination pour la navigation.

10 Index

A

Aide d'accès	4
Aides pour la navigation	84
Arrivée prévue	99, 100
Autozoom	102
Avis de sécurité	7

B

Barre Info	86, 97
Barre Zoom	81
Batterie	
État de charge	14
Blocage	93

C

Carte	78
Afficher	46, 57, 62, 73, 79, 91
Agrandir	81
Défiler	81
Destinations spéciales	86, 98
Informations	85
Itinéraire	81
Mode Auto	82
Noms des rues	86, 98
Orientation	81
Rapetisser	82
Vue 3D	81
Zoom	81
Clavier	11
Configuration	
Domicile	105
Format	104
Infos Itinéraire	99
Infos sur la carte	97
Itinéraire	103
Mode Auto	101
Mode d'utilisation	96
Profil de vitesse	103
Représentation	100
Volume	100

D

Destination	
Enregistrer	37, 57
Naviguer	40, 73
Renommer	38, 59

Supprimer	39, 59
Destination spéciale	33, 49, 86, 98
A proximité	33, 50
Au niveau national	51
Dans une autre ville	34, 52
Destinations enregistrées	35, 54
Destinations récentes	36, 55
Distance restante	99, 100
Domicile	37, 56, 105
Durée restante	100

E

Écran	
Adresse	32, 48
Configuration	96
Destination	32, 47
Destination spéciale	50
Destination spéciale	49
Planning d'itinéraires	62
Écran principal	29, 44, 57, 62, 73, 91
Energie	14
Étape	86

F

Fonctions supplémentaires	82
---------------------------------	----

G

GMT	14
GPS	6
Icône GPS	13
Signaux	6
Guidage vocal	82

H

HDOP	14
------------	----

I

Indication de destinations	
Destination spéciale	33, 49
Destinations enregistrées	35, 54
Destinations récentes	36, 55
Domicile	37, 56
Sur la carte	52
Informations	
Étape	85, 86

Itinéraire.....	86
Informations sur la route.....	84
Instruction par voix	85
Itinéraire	86, 103

L

Langue	104
Liste Route.....	82
Logiciel de navigation	
Démarrer	29, 44, 57, 62, 73, 91
Luminosité	101

M

MioMap	
Quitter	31, 46, 57, 62, 73, 91

N

Navigation	
Démarrer	40, 73
Procéder automatiquement	104
Prochaine étape	104
Quitter	83
Noms des rues.....	86, 98

O

Options de route	75, 83
Orientation	102

P

Planning d'itinéraires	62
POI	33, 49

Point d'étape	83, 91
Points de la route	82
Points de manœuvre.....	82
Position actuelle	84
Procéder automatiquement	104
Prochaine étape	104
Profil de vitesse.....	103

R

Récepteur GPS.....	28, 44
Activer / désactiver	14

S

Service	5
Skins.....	101
Support	5

T

Touches de l'appareil	10
Tronçon	
Bloquer	93
Débloquer.....	93

U

Unités.....	104
-------------	-----

V

Volume	100
--------------	-----