

Manuel de l'utilisateur du matériel

Combo 5207 LM Series

Informations importantes relatives à la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

<u>^</u>	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du risque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.
AVERTISSEMENT	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'es évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.	
ATTENTION	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.

△AVERTISSEMENT

La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

ATTENTION

N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.

Avis d'avertissement pour les conducteurs aux États-Unis

La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minnesota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur.

D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil. Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Mio n'est pas tenu responsable des contraventions, pénalités ou dommages pouvant découlés de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique

▲ AVERTISSEMENT

Pour charger votre Mio en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique (Entrée : 100-240VCA 50-60Hz ; Sortie : 5VCC 2A max) fourni par Mio (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Mio peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le charger si la prise ou le cordon est endommagé.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.

Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essayez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne

AVERTISSEMENT

Votre Mio contient une batterie interne au lithium-ion, non remplaçable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.

À propos de la batterie

- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.
- ATTENTION: Cet appareil contient une pile interne ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile ou de la jeter dans du feu ou dans de l'eau.
- Instructions importantes (réservées au personnel d'entretien)
 - Attention: Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion.
 Éliminez les batteries usées en vous conformant aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou éliminée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.

▲ATTENTION

Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.

N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.

Le chargement de la batterie Mio cesse dés que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Mio indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et à la directive Basse tension (2006/95/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 55022: 2010

EN55024:2010

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301-489-3 V1.6.1

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.6.1

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, Mio Technology déclare que ce Mio Combo 5207 (Truck) LM répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	2
Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique Consignes de sécurité relatives à la batterie interne Conformité WEEE	3 4
Bienvenue	6
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel Décharge de responsabilité	6 7
Installation du Mio dans un véhicule	8
Connaître votre Mio	9
Comment mettre le Mio en marche ?	10
Réinitialisation de l'appareil	10
Navigation sur l'écran	11
Insertion d'une carte mémoire	12
Référence	13
Qu'est-ce qu'un GPS ? Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ? Entretenir votre Mio Dépannage	13 13

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire.

Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel

Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel. Caractère typographique

Les caractères typographiques suivants utilisés dans le texte, identifient des informations particulières :

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
Caractère italique	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
①	Conseil
<u>^</u>	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.

Terme	Description	
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.	
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.	
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.	

Décharge de responsabilité

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Selon le modèle acheté, la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires peuvent ne pas être exactement tel que montré dans les différentes images de ce document.


Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Révision : R00 (4/2015)


Installation du Mio dans un véhicule

ATTENTION:

- N'installez jamais votre Mio dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Mio contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.
- Lorsque vous débranchez la source d'alimentation externe, l'appareil entre automatiquement en mode veille dans les 10 secondes. Pour continuer à utiliser l'appareil, appuyez sur Oui.

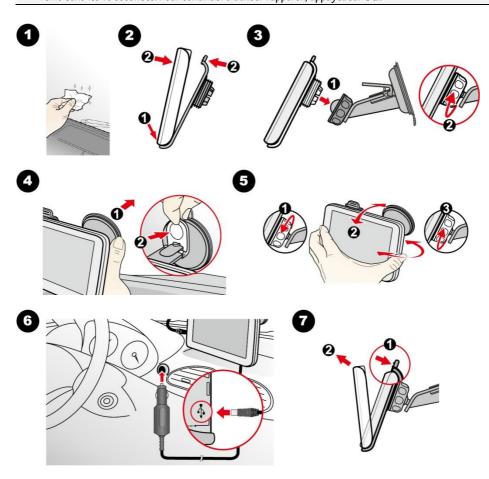

Connaître votre Mio

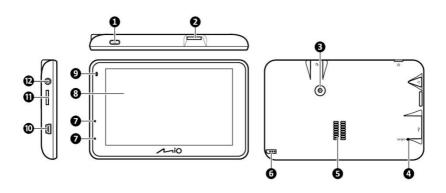


0	Bouton Marche	Allume et éteint le dispositif.
Q	Emplacement de carte mémoire pour enregistrements*	Accepte Carte MicroSD pour l'enregistrement. Il est conseillé d'utiliser une carte mémoire de classe 4 avec au moins 4 Go de capacité.
		Vous devez utiliser des cartes MicroSD séparées pour l'enregistrement et le stockage de données ordinaires.
8	Objectif de la caméra	Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant n'est présent près de l'objectif.
4	Button Réinitialiser	Redémarre votre Mio.
6	Haut-parleur	Émet les sons et la voix.
6	Stylet	Appuyez sur l'écran tactile pour faire des sélections et pour saisir des informations.
Ø	Microphone	Reçoit des sons.
8	Ecran tactile	Affiche la sortie de votre appareil.
9	Indicateur de charge	S'éclaire en rouge quand le chargement est en cours.
0	Connecteur mini USB	Connexion au chargeur ou au câble USB.
0	Emplacement de carte mémoire pour données	Accepte une carte MicroSD pour l'accès aux données.
ø	Prise casque	Permet de connecter des écouteurs.

Comment mettre le Mio en marche?

(1) La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Mio pour la première fois.

ATTENTION: Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Mio pendant une longue durée, eteignez votre Mio pour économiser l'énergie de la batterie.
- Pour le démarrage initial, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'appareil s'allume.



Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les invites pour personnaliser votre appareil.


Remarque: La première fois que vous utilisez votre Mio, il se peut qu'il faille plusieurs minutes pour établir une connexion GPS. Si vous avez un point fixe GPS, vous pouvez commencer à utiliser le Mio pour planifier votre itinéraire.

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour le mettre en veille. Pour reprendre l'utilisation de l'appareil, effectuez une des actions suivantes :
 - Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

ATTENTION: Lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

Réinitialisation de l'appareil


Il peut arriver que vous ayez besoin de réinitialiser votre appareil si votre Mio venait à ne plus répondre aux commandes, s'il semblait « figé » ou « verrouillé ». Insérez un petit bâton, par exemple un morceau de papier plié (ou le stylet fixé à l'arrière du support de l'appareil) dans le bouton de réinitialisation de votre appareil.

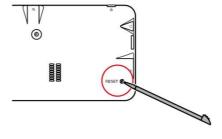

Navigation sur l'écran

Pour faire fonctionner votre produit Mio, touchez l'écran avec votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

- Appuyer : Consiste à appuyer sur puis relâcher un élément affiché sur l'écran tactile.
- Sélectionner: Appuyer sur un élément dans une liste ou appuyer sur une commande dans un menu.

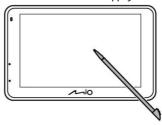


Insertion d'une carte mémoire

ATTENTION:

- N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.
- N'insérez et ne retirez pas la carte mémoire lorsque l'appareil est allumé.

Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la délicatement dans l'emplacement comme présenté sur l'illustration.

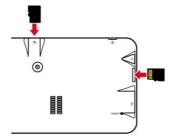

Pour retirer une carte, appuyez doucement sur le bord supérieur de la carte pour la dégager, et sortez-la de la fente.

Référence

Qu'est-ce qu'un GPS?

Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites qui tournent autours de la Terre, à environ 20 200 km. Chaque satellite transmet une plage de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement précis. Un récepteur GPS est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux systèmes de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude).

Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS?

Votre Mio réceptionne les signaux GPS via son antenne GPS intégrée. Pour garantir une force optimale du signal GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.





Entretenir votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio :

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.
- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laisser sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Mio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Mio, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agrée de réparation.

Problèmes	Solutions	
Votre Mio ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par la batterie.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) ou le câble USB (quelque fois vendu séparément), puis essayez de l'allumer.	
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Si le problème persiste, réinitialisez votre Mio.	
L'écran plante.	Réinitialisez votre Mio.	
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.	
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Mio et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion.	
	Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Mio. Branchez le câble USB (quelque fois vendu séparément) directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB.	
	Réinitialisez votre Mio avant de brancher le câble USB (quelque fois vendu séparément). Déconnectez toujours votre Mio avant de redémarrer votre ordinateur.	



Manuel d'utilisation du Logiciel

Combo 5207 LM Series

Table des matières

Bienvenue	4
Importantes informations concernant l'utilisation du manuel Décharge de responsabilité	
Comment utiliser l'écran tactile ?	5
Menu principal Comment naviguer dans les menus de l'écran? Comment utiliser l'écran Clavier?	6
Comment aller de A à B?	8
Comment utiliser l'assistant TROUVER ? Comment planifier mon premier trajet ? Comment prévisualiser la destination sur la carte ? Comment prévisualiser un itinéraire ? Comment planifier ma route en utilisant le mode Camion ?	9 10
Comment visualiser mon itinéraire ?	12
Comment changer la configuration de l'itinéraire ?	13 13 13
Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts?	
Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?	
Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit?	18 19 19
Mes lieux	20
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ? Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ? Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ? Comment naviguer vers un lieu récent ? Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits ? Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ ?	20 21 21 21
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	
Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRES DE MOI ?	25 27
Enregistrer votre conduite	29
Précautions et avis Carte mémoire pour enregistrements Effectuer un enregistrement Mode Photo Mode Lecture Personnaliser les réglages	29 30 30
Que puis-je personnaliser?	
Son	32

Écran	32
Sécurité	33
Options d'itinéraire	34
Affichage de la carte	35
Mes cartes	35
Langue	
Unités	
Fuseau horaire	
Compteur de voyage	
Appareil	
Démo	
Aide	38
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	39
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur?	39
Mes abonnements	
Mes cartes	4 ⁻
CI personnalisés	43
Album photos	45
Recherche de photos	50
Déverrouiller fonctions	50
Réclamer	5^
MES LIEUX	52
TRAJETS PLANIFIÉS	
MON MIO	56
MiVue Manager	60
Installer le MiVue Manager	60
Lire les fichiers d'enregistrement	
Menu Réglages	
Pour plus d'informations	
Assistance en ligne	
Mio Advantage	
Limitation de vitesse	
Radars de sécurité CI	
Copyright	

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Mio. Le présent manuel a été préparé pour vous guider lors de l'utilisation de votre Mio, depuis la première mise en oeuvre jusqu'à l'utilisation quotidienne. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme premier document de référence.

Importantes informations concernant l'utilisation du manuel

Il est important de comprendre les termes et conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Format

Les formats de texte signalés ci-dessous permettent d'identifier des informations particulières :

Convention	Type d'information	
Gras	Composants du Mio ou éléments affichés à l'écran, notamment boutons, titres, noms de champs et options.	
Italiques	Elles indiquent le nom d'un écran.	

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent manuel :

Icône	Description
	Remarque
(Astuce
<u>^</u>	AVERTISSEMENT

Décharge de responsabilité

Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.


Comment utiliser l'écran tactile?

Menu principal

Le Menu principal constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le Menu principal vous permet aussi de personnaliser votre Mio, d'afficher les lieux enregistrés sous Mes lieux/Chez moi et de rechercher les CI à proximité.



Les options du *Menu Principal* ainsi que l'ordre des options peuvent différer de l'image ci-dessus, en fonction de votre région, des cartes installées ou du modèle de votre Mio.

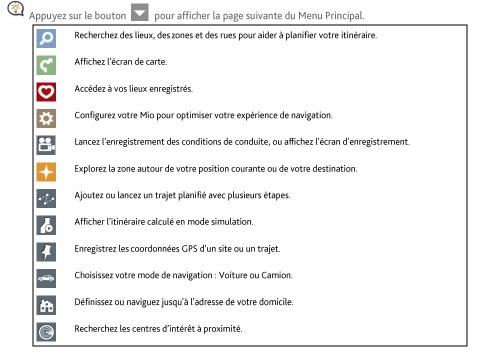

Comment naviguer dans les menus de l'écran?

Comment retourner à l'écran Menu Principal?

Si le bouton de Menu principal apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez dessus pour revenir immédiatement au Menu principal.

Comment utiliser le bouton RETOUR de la barre de titre ?

Si le bouton de Retour 🔳 apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent.

Comment utiliser les onglets dans la barre de titre?

Dans certains écrans de menu, comme l'écran *Aperçu* de carte, le système propose des boutons d'onglets qui vous permettent d'accéder à une page supplémentaire dans l'écran du menu. Il suffit d'appuyer sur l'onglet désiré pour changer la vue.



L'onglet sélectionné est signalé par une couleur plus sombre.

Comment utiliser l'écran Clavier?

L'écran *Clavier* s'affiche lorsque vous avez besoin de saisir du texte, par exemple lorsque vous cherchez un nom de rue. Les résultats de la recherche seront affichés dans l'ordre de pertinence, les résultats les plus pertinents étant affichés à l'écran. Le nombre maximum de résultats affichés est de 99.

L'écran *Clavier* peut s'afficher avec différentes mises en page, selon les informations que vous avez besoin de saisir, notamment clavier alphabétique, numérique, caractères secondaires, ou une combinaison de ces choix.





Comment saisir des caractères/des chiffres ?

- Pour sélectionner un caractère, appuyez dessus.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Appuyez sur sans relâcher pour supprimer tout le texte.
- Pour saisir des chiffres, appuyez sur 123 .

Comment définir mes préférences concernant le clavier ?

- 1. A partir de l'écran Clavier, appuyez sur L'écran des préférences Clavier s'affiche.
- 2. Sélectionnez votre type de clavier préféré dans la liste.

Comment aller de A à B?



AVERTISSEMENT: Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Comment utiliser l'assistant TROUVER?

Votre Mio est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour vous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports. L'assistant TROUVER vous permet de trouver facilement un lieu.


- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🔎 pour afficher l'écran TROUVER.
 - Les options de l'écran *TROUVER* et l'ordre des options peuvent différer de l'image ci-dessus, en fonction de votre région, des cartes installées et du modèle de votre Mio.
- 2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
chercher une adresse,	appuyer sur
chercher des informations – une ville, des rues, des sites connus, des fonctions, des batîments ou des lieux majeurs,	appuyer sur .
chercher une ville/une région,	appuyer sur 🔐.
chercher un lieu par code postal,	appuyer sur .
cherchez des informations de CI en direct,	appuyer sur 🚺.
chercher un lieu par ses coordonnées GPS,	appuyer sur 📵.
chercher un carrefour,	appuyer sur 🖶.
aller à un lieu récemment visité,	appuyer sur 🕠.

Pour plus d'instructions sur la recherche de points d'intérêt, reportez-vous à la section "Comment rechercher un point d'intérêt ? "

Comment planifier mon premier trajet?

Avec Mio, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse TROUVER.

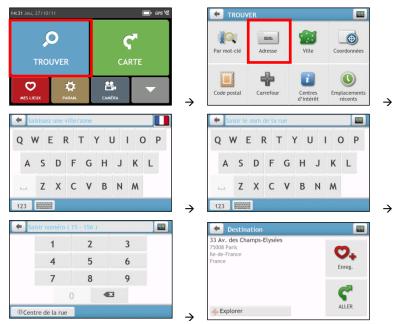

La première fois que vous utilisez l'assistant TROUVER, l'écran Sélectionner le pays (Select Country) s'affiche avant l'écran principal TROUVER). Sélectionnez votre pays et vous pouvez commencer à rechercher le lieu. Si nécessaire, vous pouvez changer de pays pour rechercher le lieu. Pour sélectionner un autre pays, cliquez sur le bouton Drapeau national (National Flag) dans la barre de titre de l'écran Clavier (Keyboard) avant de rechercher la ville.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬 .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur 🔾+.
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi,	appuyez sur ♥+ → ♥. L'écran <i>Modifier</i> s'affiche. Appuyez sur ♣+.
explorer la carte,	appuyez sur 💠 .

Comment prévisualiser la destination sur la carte?

Après avoir recherché une adresse (ou un CI), vous pouvez prévisualiser la destination sur la carte pour explorer

la zone proche du lieu. Sur l'écran *Destination*, appuyez sur le bouton ou pour afficher la carte d'aperçu de la destination comme ci-dessous.



Sur la carte d'aperçu de la destination, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton pour faire un zoom avant/arrière sur la carte.
- Afficher les informations concernant votre destination indiquée au sommet de l'écran carte.
- Appuyer sur une rue/une zone/un CI pour afficher les informations concernant un lieu proche de votre destination.
- Appuyez sur la carte pour sélectionner l'autre destination. Les informations concernant la rue, le point d'intérêt, la région sélectionnée proche de votre destination seront affichées. Appuyer sur le repère pour afficher l'écran de la Destination sélectionnée.





Comment prévisualiser un itinéraire?

La simulation d'itinéraire n'est pas disponible sur tous les modèles.

En fonction de votre modèle de Mio, vous avez la possibilité d'établir un itinéraire en mode simulation, ce qui vous permet de :

- Prévisualiser un itinéraire.
- Planifier et visualiser un itinéraire sans position GPS, comme par exemple lorsque vous vous trouvez dans un bâtiment.

La procédure ci-dessous vous montre comment prévisualiser un itinéraire.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 6.
- 2. Sélectionnez un point de départ sur l'écran Partir de.

Si vous avez une position GPS, vous pouvez simplement sélectionner le bouton Ici () et vous n'avez pas besoin de sélectionner un point de départ. Sinon, utilisez l'assistant TROUVER une adresse, Explorer la carte, le menu Mes endroits/mes endroits récents ou Accueil pour indiquer le point de départ si vous voulez que l'itinéraire de la simulation démarre d'un autre endroit.

- 3. Sélectionnez un point de destination sur l'écran Aller à.
- 4. Lorsque cela est fait, appuyez sur 🕥.
- 5. L'écran Carte affiche l'itinéraire calculé en mode simulation d'itinéraire.
 - L'itinéraire simulé sera affiché en orange.

Comment planifier ma route en utilisant le mode Camion?

Cette fonction est particulièrement utile pour les grands véhicules. L'activation du mode Camion, une fois les données de votre véhicule saisies, permet de calculer les routes les plus sûres et efficaces, en fonction de la longueur/largeur/hauteur/poids du véhicule, et d'éviter les tunels et les ponts à circulation restreintes ainsi que les virages trop serrés et les routes rurales trops étroites.



ATTENTION: Ne vous basez pas exclusivement sur ce produit et sa fonction. L'utilisation de ce produit ne remplace en aucun cas l'obligation du conducteur d'assumer la pleine responsabilité de sa conduite. Cette responsabilité englobe la stricte application du code de la route afin d'éviter tout accident, blessures corporelles et dommages aux biens.

- Dans le menu principal, appuyezsur le bouton **Mode**. 1.
- 2. Appuyezsur Camion.
- 3. Procédez de la facon suivante :

Si vous voulez	Alors
régler les détails de votre camion,	saisissez les données suivantes : poids total du camion Poids d'essieu maximum longueur totale du camion largeur maximale du camion hauteur maximale du camion Vous devez saisir les paramètres relatifs à votre camion avant de pouvoir utiliser le mode Camion pour calculer votre itinéraire.
Comment faire pour régler les alertes de limitation de vitesse,	Appuyezsur Affichage des limites de vitesse / Alertes limites de vitesse pour activer ou désactiver la fonction.
limiter l'itinéraire si vous transportez des produits dangereux dans le camion,	appuyezsur Produits dangereux pour activer ou désactiver cette option.



En mode Camion, votre route s'affiche en utilisant l'icône



Comment faire pour activer le mode Camion après la période d'essai gratuite?

Votre Mio intègre le mode Camion pré-activé pour une période d'essai gratuite d'un mois. Une fois cette période écoulée, vous recevrez un message vous invitant à acheter (depuis la e-boutique Mio en ligne) et à réactiver ce service.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

- Connectez votre Mio à votre ordinateur. 1.
- 2. Exécutez MioMore Desktop puis cliquez sur **Déverrouiller fonctions** dans le menu MioMore Desktop.
- 3. Saisissez votre clé produit.
- 4. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment visualiser mon itinéraire?



	Élément	Description
0	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. Appuyez sur pour réentendre les instructions vocales.
0	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.
€	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par .
4	Enregistrement de conduite	Appuyez pour commencer l'enregistrement des conditions de conduite ou afficher l'écran d'enregistrement. (Pour plus d'informations, voir la section "Enregistrer votre conduite.")
6	Informations de distance et de durée	Appuyez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : DR (Distance restante) TR (Temps restant) km/h ou mph (vitesse) et cap HAE (heure d'arrivée estimée) Durée
0	Barre d'adresse	L'adresse actuelle est affichée dans une case de texte en bas de l'écran carte.

Selon votre itinéraire, il est possible certaines icônes s'affichent pour fournir diverses informations sur votre écran carte. Notez que ces icônes ne seront pas nécessairement toujours affichées pendant vos déplacements.

Comment changer la configuration de l'itinéraire?

Appuyez n'importe où sur l'écran *Carte* pour faire apparaître *Options de cartes*, vous permettant de modifier la configuration des itinéraires.

Pour plus d'informations sur les modifications de configuration d'itinéraire, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel.




Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire?

- 1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur 🚄.
- 2. Appuyez sur les onglets de la barre de titre pour afficher des informations supplémentaires dans les différents écrans.







- Votre Mio vous donne des informations sur :
 - durée de voyage
 - la distance à parcourir
 - l'heure d'arrivée estimée
 - la distance parcourue
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt
- Temps restant/Distance/Heure d'arrivée de la journée*
- * Selon la route calculée, vous pouvez voir s'afficher plusieurs informations à l'écran, comme le temps/la distance estimée jusqu'au prochain arrêt, si votre route contient plusieurs points de passage.

Comment régler le volume?

- 1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur
- 2. Les boutons de volume sont affichés sur l'écran carte de façon translucide.



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur
réduire au silence ou restaurer le son,	appuyez sur

Les boutons de volume disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité sur la carte.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte?

- 1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur .
- 2. Les boutons de zoom s'affichent sur l'écran carte de façon translucide.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
faire un zoom avant sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur
faire un zoom arrière sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur

Les boutons de zoom disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité de la carte.

Fonctions de routage avancées

IQ Routes™

Votre Mio propose IQ Routes, qui anticipe de façon intelligente les routes encombrées aux heures de pointe afin de vous permettre de les éviter. Votre Mio fait cela en utilisant les données historiques et anonymes de millions de conducteurs. Étant donné que IQ Routes vous aide à éviter automatiquement les congestions prévues, vous pouvez économiser du temps et de l'argent pendant vos trajets.

IQ Routes™ est seulement disponible sur certains modèles et pays.

LearnMe Pro™

Avec la technologie LearnMe Pro, votre Mio possède la capacité d'apprendre intelligemment et de s'adapter à votre style personnel de conduite. Avec le temps, votre Mio apprend vos préférences en termes de types de routes, de vitesses de conduite, de changement de direction, etc. Votre Mio enregistre les informations et propose un itinéraire plus personnalisé et une heure d'arrivée estimée plus exacte à chaque fois que vous planifiez un déplacement.

Pour plus d'informations sur les réglages de IQ Routes et LearnMe Pro, reportez-vous à la section Options d'Itinéraire dans "Que puis-je personnaliser ?"

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez rácheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.

Pour annuler un recalcul d'itinéraire, appuyez sur 🏟 sur l'écran Options de carte. Un ATTENTION s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

Assistant de parking

Lors de votre arrivée à destination (à environ 1 km) des informations relatives aux possibilités de parking seront affichées. Appuyez simplement sur l'icone sur l'écran *Carte* pour afficher les parkings proches triés par distance.

Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts ?

LE PLANIFICATEUR D'ITINÉRAIRE n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays.

En fonction de votre modèle de Mio, vous avez la possibilité d'entrer des étapes ou des points de passage multiples pour votre voyage. Votre itinéraire sera calculé de façon à aller sur chacun de ces points dans l'ordre spécifié.


- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🧀 . Le Planificateur de voyage s'affiche.
- 2. Appuyez sur Créer un nouveau trajet. L'écran Modifier s'affiche.





- Appuyez sur Ajouter. L'écran Ajouter en tant que point de passage s'affiche. Utiliser l'assistant TROUVER une adresse, Explorer la carte, le menu Mes endroits/Mes endroits récents ou Ici/Retour au départ pour régler le point de passage.





Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
ajouter une autre étape, Les étapes ajoutées après le début d'un trajet à arrêts multiples ne seront pas incluses dans l'itinéraire en cours.	Appuyez sur Ajouter . L'écran <i>Ajouter en tant que point de passage s</i> 'affiche. Retournez sur l'étape 3.
naviguer jusqu'à la destination de votre choix,	appuyez sur C . L'écran Carte affiche l'itinéraire calculé.
Éditer le voyage,	 Appuyez sur Éditer, puis vous pouvez : Optimiser votre voyage en sélectionnant Optimiser. Modifier le nom du voyage en sélectionnant Renommer. Effacer le voyage planifié en sélectionnant Effacer.

La fonction **Optimiser** ne prend pas tous les facteurs en compte. **L'ordre de vos points de passage peut être modifié** pour réduire le kilométrage estimé. Assurez-vous de confirmer le voyage sur la carte et de faire les ajustements nécessaires, particulièrement si votre voyage retourne au point de départ.

Comment éditer les Points de passage de mon voyage?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🌃 . L'écran du *Planificateur de voyage* s'affiche.
- 2. Appuyez sur le trajet à modifier.
- 3. Appuyez sur un point de passage du voyage. L'écran Preview (Aperçu) s'affiche.





4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
effacer un point de passage,	appuyez sur Effacer , puis sélectionnez OK .
changer l'ordre des points de passage,	appuyez sur 🔨 ou 💟.

Comment éviter un point de passage pendant un voyage à étapes multiples ?

- 1. Appuyez n'importe où sur l'écran Carte pour afficher l'écran Options de cartes.
- Appuyez sur , puis sélectionnez Oui. Le point de passage suivant sera évité et l'itinéraire vers le prochain point de passage recalculé.

Vous pouvez également ajouter des points de passage durant le voyage en sélectionnant sur l'écran Options de cartes.


Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?

La fonction de capture n'est pas disponible sur tous les modèles

Votre Mio possède une fonction de capture qui vous permet d'enregistrer les coordonnées GPS d'un endroit, de capturer un endroit avec un enregistrement vocal et de capturer un trajet, et de les enregistrer de façon à pouvoir y naviguer ultérieurement.

Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit ?

- 1. Appuyez sur 🚹 dans le Menu Principal.
- 2. L'écran Capturer s'affiche.




 Appuyez sur ENREGISTRER, ou attendez 5 secondes. Vous entendrez un déclic d'appareil photo qui indique que les coordonnées GPS ont été enregistrées. L'endroit est enregistré dans Mes lieux.

Appuyezsur Enregistrer comme voiture pour enregistrer l'emplacement actuel du véhicule dans Mes Lieux.

Comment capturer un trajet?

Pour activer la capture de voyages, vous devez d'abord activer **Capturer le voyage** dans le **Menu Principal** →



- Au début du trajet que vous voulez enregistrer, appuyez sur Effacer. Tout le trajet que vous avez parcouru
 (i) depuis minuit, (ii) depuis la dernière fois que vous avez tapé sur Effacer, ou (iii) depuis la dernière fois
 que vous avez capturé un trajet, est effacé.
- 2. Parcourez votre trajet. Votre Mio conserve la trace des endroits que vous parcourez.
- 3. 🛮 Au terme de votre trajet, appuyez sur 🚹 dans le Menu Principal.
- 4. Sur l'écran Capture, appuyezsur L'écran Voyage apparaît.



5. Appuyez sur Enreg., puis sur Oui. Le trajet est enregistré dans Mes lieux.

Comment naviguer vers un endroit que j'ai capturé?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🤟. L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Appuyez sur la destination capturée où vous voulez aller (🕴). L'écran Preview (Aperçu) s'affiche.
- 3. Appuyez sur \Upsilon . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment faire pour naviguer jusqu'à l'emplacement enregistré de la voiture ?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Appuyezsur **Trouver Ma voiture**. L'écran *Trouver ma voiture* s'affiche.
- 3. Appuyez sur 🕥 . Votre Mio va calculer la route (en mode Piéton) à partir de votre emplacement actuel.

Comment visualiser un trajet que j'ai capturé?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.

Mes lieux

Mes lieux est l'endroit où se trouvent tous les lieux que vous avez enregistrés.

Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?

1. Cherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran Preview (Aperçu) s'affiche.



2. Appuyez sur 🗣. L'écran *Enreg.* s'affiche. Le lieu a été ajouté à Mes lieux.



3. Pour enregistrer le lieu sous Chez moi, appuyez sur O. L'écran *Modifier* s'affiche. Appuyez sur O+. Le lieu a été défini comme Chez moi.

Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.



Appuyez sur le bouton Trier par en haut des listes défilantes pour modifier l'ordre de tri des éléments :



- 2. Appuyez sur la destination favorite où vous voulez aller. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- 3. Appuyez sur 🗬 . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi?

Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Appuyez sur 🛅. L'écran Preview (Aperçu) s'affiche.
- 3. Appuyez sur ኖ . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.
- Une fois que votre Domicile est enregistré sur votre Mio, appuyez simplement sur dans le Menu Principal pour être directement dirigé vers votre Domicile.

Comment naviguer vers un lieu récent?

Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Mio enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Appuyez sur . L'écran *Lieux récents* s'affiche.



- 3. Appuyez sur un lieu récent. L'écran Preview (Aperçu) s'affiche.
- 4. Appuyez sur 了. Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Sélectionnez un endroit à modifier. L'écran Preview (Aperçu) s'affiche.
- 3. Appuyez sur O. L'écran *Modifier* s'affiche.
- 4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
enregistrer le lieu en tant que Domicile,	appuyez sur 🔼+.
renommer le lieu,	appuyez sur ♥️ ێ. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Après avoir modifié le nom, appuyez sur OK .
effacer le lieu,	appuyez sur 🔾 🗴.

Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™?

NavPix™ ne sont disponibles que sur certains modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Un NavPix™ est une image, normalement un endroit, qui contient ses coordonnées GPS intégrées vers lesquelles vous pouvez naviguer.

Pour naviguer vers un endroit NavPix™, il faut soit que la position GPS ait été disponible lorsque le NavPix™ a été capturé, soit que les coordonnées GPS aient été ajoutées à l'aide de MioMore Desktop.

Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ dans un album?

Pour plus d'informations sur l'importation de **NavPix™** sur votre Mio, reportez-vous à la section Album Photo dans "Qu'est ce que MioMore Desktop?"

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran MES LIEUX s'affiche.
- 2. Appuyez sur NavPix.




3. Dans la liste, sélectionnez l'album () désiré. L'album contient vos images et les affiche sous forme de vignettes.





	Élément	Description
0	•	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
Q	Titre de l'album	Le titre de l'album.
6	Ry	Indique que l'image est un Na∨Pix™ , avec coordonnées GPS intégrées.
4	Vignette de NavPix™	La vignette d'un NavPix™ contenu dans l'album. ■ Pour sélectionner un NavPix™, appuyez sur sa vignette.
•	Diaporama	Affiche toutes les images contenues dans un album sous la forme d'un diaporama en plein écran.

4. Appuyez sur la vignette **NavPix™**. **NavPix™** s'affiche en plein écran.

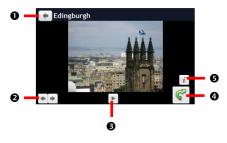

	Élément	Description
0	+	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
0	+ / >	Appuyez pour naviguer à travers votre NavPix .
€) / II	Appuyez sur démarrer/arrêter le diaporama.
4	6	Appuyez pour calculer l'itinéraire, ouvrir <i>l'écran Carte</i> et commencer à naviguer.
6	i	Appuyez pour afficher l'écran <i>Détails Navpix</i> .

Comment éditer NavPix™?

- 1. A partir de l'écran *Album*, appuyez sur la vignette **NavPix™**. **NavPix™** s'affiche en plein écran.
- 2. Appuyez sur i. L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.
- 3. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬.
éditer NavPix™ ,	appuyez sur ♥. Pour enregistrer le lieu en tant que Domicile, appuyez sur ♣. Pour renommer le titre du NavPix™, appuyez sur ♥I. Pour effacer le NavPix™, appuyez sur ♥x.
explorer la carte,	appuyez sur 🐤.

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?

Un CI (Centre d'intérêt) est un lieu désigné, une caractérisique, un point de repère ou un lieu public qui peut être affiché sous la forme d'une icône sur la carte. Les CIs sont regroupés par catégories, comme par exemple stations d'essences, parcs, plages ou musées.

Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRES DE MOI ?

Le service PRÈS D'ICI vous permet de rechercher rapidement dans l'endroit où vous etes les types courants de CI importants.

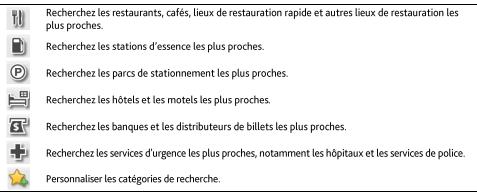

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *Près de moi* s'affiche.
- Sélectionnez la catégorie de CI désirée (par exemple, Restaurant). Les résultats de la recherche sont donnés dans l'écran Sélectionner CI.





- 3. Appuyez sur ou sur pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher dans l'écran destination.
- 4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬 .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur 🗪.

Si vous voulez	Alors
voir la position sur la carte,	appuyez sur 💠 .

Comment faire pour personnaliser les catégories de recherche ?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran Près de moi s'affiche.
- 2. Appuyezsur 🎑 .
- 3. Dans l'écran qui apparaît, faites ce qui suit :

Si vous voulez	Alors
ajouter les catégories par type de POI,	appuyezsur Type de POI . Choisissez la catégorie désirée pour la recherche.
ajouter les catégories par mots-clés,	appuyezsur Mots clés . Saisissez le mot clé de la catégotie de recherche.

4. Pour supprimer les catégories ajoutées, appuyezsur . Sélectionnez la catégorie à supprimer, puis appuyezsur **Supprimer**.

Comment trouver le point d'intérêt à l'aide de EXPLORER?

(2) EXPLORER n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est dipsonible que dans certains pays.

En fonction de votre modèle, vous avez la possibilité de rechercher les points d'intérêt à l'aide de Explorer la carte. La carte *Explorer* vous permet d'explorer la zone locale pour y trouver les centres d'intérêt (CI) ou naviguer jusqu'à une adresse. Si vous n'avez pas de position GPS, la carte affiche votre dernière position connue.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur L'écran *Explorer* s'affiche.
- 2. A partir de Explorer la carte, vous pouvez :
 - Visualiser des informations sur le point d'intérêt sélectionné qui est indiqué en haut de l'écran.
 - Appuyez sur et faites glisser la marque pour explorer la zone locale qui vous intéresse.
 - Appuyez sur la carte pour afficher un groupe de CI montrant les centres d'intérêt dans la zone environnante. Appuyez sur une icône de CI pour afficher plus d'informations et naviguer jusqu'au CI.



	Élément	Description
•	(+	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
Q	Zone d'informations	Affiche les informations de la position, du point d'intérêt sélectionné.

	Élément	Description
8	Groupe de CI	Pour afficher un Groupe de CI, appuyez sur une zone sur la carte Explorer. • Appuyez sur une icône ou sur un nom de rue dans le Groupe de CI pour afficher les informations et les options.
4	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par 🚺.
6	Ö	Appuyez pour afficher l'écran <i>Affichage du point d'intérêt</i> , vous permettant de régler les préférences de point d'intérêt.
0	+ , =	Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur ou sur sans relâcher. Lorsque vous faites un zoom avant ou arrière, la zone contenue dans la zone Explorer augmente ou diminue.

Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI?

Appuyez sur le point d'intérêt sélectionné pour faire apparaître l'écran contenant des détails sur le point d'intérêt.



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬 .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur 🗪.
voir la position sur la carte,	appuyez sur 💠 .

Comment définir mes préférences de CI?

Les Centres d'intérêt (CI) sont regroupés dans des catégories. Vous pouvez choisir d'afficher (ou de masquer) soit les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de carte, soit uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, il se peut que vous ne soyez intéressé que par les lieux de loisirs et que vous vouliez désactiver d'autres catégories, par exemple les écoles.

1. Dans l'écran Explorer, appuyez sur 🔯. L'écran Paramètres des lieux s'affiche.



2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
afficher toutes les icônes de CI (i.e. les icônes de toutes les catégories),	appuyez sur Afficher tout .
ne pas afficher d'icône de CI,	appuyez sur Masquer tout. Si vous masquez tous les CI, vous ne pourrez pas les trouver à l'aide de la recherche en mode explorer ou de groupe.
sélectionner l'icône d'une catégorie spécifique de CI à afficher sur l'écran carte,	 appuyez sur la catégorie de CI requise à Afficher () ou à Masquer () sur l'écran carte. répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les catégories voulues soient sélectionnées.
retourner à Explorer la carte,	appuyez sur 🔼.

• Your preferences are automatically saved.

Comment rechercher un CI par type?

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🔑
- 2. Appuyez sur i. L'écran POI Menu (Menu CI) s'affiche.
- 3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
rechercher les CI près de votre position actuelle,	appuyez sur 🔼.
rechercher les CI dans une ville ou une zone spécifique,	 appuyez sur . L'écran Clavier s'affiche. Après avoir saisi un nom de ville ou de zone, appuyez sur OK.
rechercher les CI sur votre itinéraire,	appuyez sur 🛂.
rechercher les CI près de votre destination,	appuyez sur 🎉.

4. L'écran Sélection de type de CI s'affiche. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
rechercher des CI par mots-clés,	appuyez sur experience.
	Après avoir saisi un mot-clé, appuyez sur OK.
rechercher des restaurants, des cafés, des fast-foods et autres établissements de restauration,	appuyez sur 🖷.
rechercher des stations d'essence,	appuyez sur .
rechercher des parcs de stationnement,	appuyez sur P.
voir d'autres types de CI,	appuyez sur 🔠 🕰.
	L'écran <i>Liste des types de CI s</i> 'affiche.
	sélectionnez un type de CI.
rechercher des hôtels et des motels,	appuyez sur 💾 .
rechercher des banques et des distributeurs automatiques de billets,	appuyez sur 5.
rechercher des services d'urgence,	appuyez sur 📲.

- 5. Appuyez sur l'élément désiré dans la liste.
- 6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬 .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur 🗪.
voir la position sur la carte,	appuyez sur 💠 .

Comment rechercher un CI par mot-clé?

Pour naviguer jusqu'à un CI recherché par mot-clé, procédez de la façon suivante.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur 🔼
- 2. Appuyez sur [10]. Saisissez le mot clé pour le point d'intérêt ou l'adresse que vous recherchez.
- 3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur 🗬 .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur 🗪.
voir la position sur la carte,	appuyez sur 💠.

Enregistrer votre conduite

Précautions et avis

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'objectif de la caméra et qu'aucun matériel réfléchissant n'est présent près de l'objectif. Assurez-vous de la propreté de l'objectif.
- Si le pare-brise de la voiture est teinté avec un revêtement, ceci peut affecter la qualité de l'enregistrement.
- Les accidents mineurs peuvent ne pas déclencher l'enregistrement automatique.
- Pour assurer un angle d'enregistrement optimal, faites attention à ce qui suit :
 - Assurez-vous que votre voiture est garée sur une surface de niveau.
 - Lors de l'ajustement de l'angle de montage, vérifiez que la vue de la caméra est parallèle au sol, et que le rapport sol/ciel est d'environ 6/4.
- Pour assurer l'exactitude de la date et de l'heure de vos enregistrements, vérifiez que le système GPS de l'appareil a déjà été réglé avant de commencer à enregistrer. La date et l'heure actuelles s'affichent en bas de l'écran.

Carte mémoire pour enregistrements

Vérifiez si la carte MicroSD d'enregistrement (une carte mémoire de classe 4 avec une capacité de 4 à 32 Go) est insérée dans l'emplacement prévu à cet effet pour les enregistrements sur le dessus de l'appareil.

Si vous utilisez une carte MicroSD pour la première fois, formatez la carte pour l'adapter aux enregistrements.

- 1. Appuyez sur dans le menu principal ou sur l'écran de la carte.
- 2. Appuyez n'importe où sur l'écran et puis appuyez sur
- 3. Appuyez sur Formatage carte > Exécuter.

Effectuer un enregistrement

Les enregistrements sont faits en mode Caméra (



Un enregistrement peut être déclenché quand :

- Une source d'alimentation secteur est connectée à l'appareil, qui est déjà allumé.
- Un événement survient (par exemple impact soudain, conduite à haute vitesse, virage trop serré ou collision accidentel) et est détecté par l'accéléromètre qui lance automatiquement l'enregistrement.
- Vous appuyez sur dans le menu principal ou sur l'écran de la carte.

L'enregistrement fonctionne en mode continu et est divisé en plusieurs clips vidéo temporaires (segments). L'enregistrement ne s'arrête pas entre les clips vidéo. Si l'enregistrement en continu se poursuit mais que l'espace de votre carte mémoire est insuffisant, les nouveaux clips vidéo remplaceront les plus anciens.

L'icône en bas de l'écran indique le mode d'enregistrement. La durée de l'enregistrement (par exemple 00:00:08) s'affiche en haut à droite.

Vous pouvez appuyer sur 🚇 / 🔍 pour faire un zoom avant/arrière sur l'image.

Pour revenir au menu principal ou à l'écran de la carte sans interrompre l'enregistrement, appuyez n'importe où sur l'écran d'enregistrement puis appuyez sur L'enregistrement continuera en arrière-plan jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

Pour arrêter ou redémarrer l'enregistrement en continu, appuyez n'importe où sur l'écran d'enregistrement puis appuyez sur

Lorsque la source d'alimentation secteur est déconnectée de l'appareil, l'enregistrement cessera automatiquement.

Mode Photo

Vous pouvez prendre une photo en appuyant n'importe où sur l'écran puis en appuyant sur





Vous pouvez appuyer sur 🚇 / 🔍 pour faire un zoom avant/arrière sur l'image.

Mode Lecture

Pour basculer en mode Lecture, appuyez n'importe où sur l'écran d'enregistrement et appuyez sur L'écran affiche le dernier enregistrement.



- pour démarrer/mettre en pause la lecture vidéo.
- pour aller à l'enregistrement précédent/suivant. Appuyez sur
- Appuyez sur pour régler le volume.
- pour supprimer l'enregistrement en cours. Appuyez sur

Personnaliser les réglages

- En mode Caméra/Photo, appuyez n'importe où sur l'écran et puis appuyez sur paramètres caméra/photo.
- Pour accéder aux paramètres du caméra embarquée, appuyez n'importe où sur l'écran puis appuyez sur

Pour quitter les paramètres, appuyez sur



Catégorie	Élément	Description
Caméra	Résolution	Définit la résolution de l'image.
	Qualité	Définit la qualité vidéo.
	Balance blancs	Définit le réglage de la balance des blancs en fonction de l'environnement lumineux courant.
	Horodatage	Définit la façon dont vous souhaitez afficher les informations dans les enregistrements.
Photo	Résolution	Définit la résolution de l'image.
	Qualité	Définit la qualité photo.
	EV	Définit le niveau d'exposition pour régler la luminosité de l'image.
	Balance blancs	Définit le réglage de la balance des blancs en fonction de l'environnement lumineux courant.
	ISO	Définit le niveau ISO.
	Couleur	Définit le mode de couleur.

Catégorie	Élément	Description
Paramètres du	Format	Formatez une carte MicroSD afin d'enregistrer.
système	Réini. Syst.	Restaurer les paramètres du système aux réglages d'usine.
	Freq Éclair.	Définit la fréquence pour correspondre à la fréquence de scintillement de l'alimentation électrique locale lors de l'enregistrement.
	Système vidéo	Définit le système de sortie vidéo.
	Version	Affiche les informations sur le logiciel.

Que puis-je personnaliser?

En fonction de votre modèle de Mio, certaines options de réglages peuvent ne pas être disponibles.

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour enrichir votre expérience de navigation.

- 1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran Réglages s'affiche.
- 2. Sélectionnez l'option que vous voulez personnaliser sur l'écran Réglages.
- Une fois que vous avez modifié les réglages et que vous êtes retourné à l'écran précédent, vos préférences sont automatiquement sauvegardées.

Les options de l'écran <i>Réglages</i> ainsi que l'ordre des options peuvent différer en fonction de votre régior
des cartes installées ou du modèle de votre Mio.

_	•	
7	⇗	
-)-]	1
	3	7

Lors de la modification des réglages, la case à coté de l'option indique le statut du réglage :

~	: on/activé	: off	/désactivé
س	: on/active	: 011	/ desactiv

Son

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur / Vous pouvez simplement appuyer sur la barre Volume pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sélectionné sur la barre. La barre volume indique le niveau actuel du volume.
réduire le son au silence ou restaurer le son,	appuyez sur ■ L'icône de haut-parleur indique l'état : ■ : son réduit au silence : son activé
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous appuyez sur l'écran tactile,	appuyez sur l'option Touche audio pour activé ou la désactivé.

Écran

Si vous voulez	Alors
changer le mode d'écran affiché,	appuyez sur Mode plein écran et sélectionnez :
	Auto: pour basculer automatiquement sur le mode Jour ou Nuit.
	Jour : pour afficher l'écran en modalité Jour.
	Nuit : pour afficher l'écran en modalité Nuit.

Si vous voulez	Alors
changer la luminosité de l'écran en modalité jour/nuit,	appuyez sur

Sécurité

Si vous voulez	Alors
activer/désactiver le message d'avertissement de conduite de longue durée,	appuyez sur Alerte fatigue conducteur pour l'activer ou le désactiver.
activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée,	 appuyez sur l'option Affichage de la limite de vitesse pour activé ou la désactivé. appuyez sur Alertes de limite de vitesse et sélectionnez: Off (désactivé): pour désactiver les alarmes de dépassement de vitesse. Auto: pour configurer le système afin qu'il vous avertisse automatiquement lorsque votre vitesse dépasse la limite. Limite de vitesse + 3 m/h (Limite de vitesse + 5 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 3 mph (ou de 5 km/h) la limite autorisée. Limite de vitesse + 7 mph (Limite de vitesse + 10 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 7 mph (ou de 10 km/h) la limite autorisée.
régler manuellement les alertes de limitation de vitesse,	appuyezsur Régler manuellement les alertes de limitation de vitesse pour choisir d'activer ou de désactiver les limites de vitesse.
activer/désactiver une alerte visuelle en cas d'accès à l'écran alors que le véhicule est en movement,	appuyez sur M'avertir de ne pas opérer mon Mio en cours de conduite pour activé ou la désactivé.
régler la manière dont vous voulez recevoir les alertes de radar et de sécurité, (a l'exception de la France et de la Suisse)	appuyez sur Radar fixe / Radar mobile / Radar de vitesse moyenne / Radar feu rouge / Zones dangereuses pour sélectionner : Aucune alerte Alerte visuelle Alertes visuelle & sonore

Options d'itinéraire

Si vous voulez	Alors
modifier le mode de navigation,	appuyezsur Mode pour choisir Voiture ou Camion.
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire,	 appuyez sur Type d'itinéraire pour sélectionner votre type d'itinéraire préféré dans la liste : Le plus rapide : L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation. Le plus facile : L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux. Économique : L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant. Le plus court : L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte
définir les types des options de route pour votre trajet,	appuyez sur Types de route. L'écran Types de route s'affiche. Sélectionnez vos préférences de route dans la liste. Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.
régler les préférences de routage,	 appuyez sur Routage avancé pour activer ou désactiver les fonctions IQ Routes / LearnMe Pro. Utilisez historique des dates de vitesse du trafic : activer/désactiver la fonction IQ Routes. Utilisez comportement du conducteur : activer/désactiver la fonction LearnMe Pro. Journaux de vitesse de conduite : affiche les informations relatives à votre vitesse sur les autoroutes/voies express/routes nationales/routes secondaires.
régler manuellement les évitements,	 appuyezsur Évitements personnalisés. Appuyezsur Ajouter Route à éviter puis suivez les instructions à l'écran pour choisir la route à éviter dans l'écran de la carte. Appuyezsur Ajouter Zone à éviter puis suivez les instructions à l'écran pour choisir la zone à éviter dans l'écran de la carte. Une fois l'évitement réglé, il ne sera pas ajouté à votre route lorsque vous planifiez votre voyage. Pour éditer l'évitement assigné, appuyezsur l'élément dans l'écran Évitement personalisé, puis choisissez Activer/Désactiver, Renommer ou Supprimer.
afficher les points d'intérêt personnels,	appuyez sur Alertes de points d'intérêt personnels.

Si vous voulez	Alors
afficher les édifices majeurs sur votre itinéraire,	appuyez sur Guidage édifices majeurs pour activer ou désactiver.
enregistrer le kilométrage de votre trajet afin de générer un compte-rendu de dépenses,	appuyez sur l'option Relevé kilométrique pour activé ou la désactivé.
enregistrer votre voyage,	appuyez sur l'option Capturer le trajet pour activé ou la désactivé.

Affichage de la carte

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
activer/désactiver le zoom automatique en cours de navigation,	appuyez sur l'option Zoom auto sur carte pendant la navigation pour activé ou la désactivé.
	 Si cette option est sélectionnée, les écrans Carte feront automatiquement un zoom avant ou arrière en fonction de votre vitesse, pour vous permettre d'avoir une vue optimale de votre itinéraire.
afficher les icônes "sens interdit" ou les routes en "sens interdit" sur les écrans <i>Carte</i> ,	appuyez sur l'option Afficher les panneaux sens interdit pour activé ou la désactivé.
	 Lorsque l'option est activée, les performances d'affichage des cartes risquent de ralentir en raison du nombre important de rues en sens interdit dans certaines villes importantes.
définir vos préférences quant à l'écran carte	appuyez sur l'option Carte pour choisir pour l'écran <i>Carte</i> une vue en 3D ou en 2D.
changer le thème de couleurs de la carte,	appuyez sur Thèmes de carte , puis sélectionnez un thème de couleurs dans la liste.

Mes cartes

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors	
view the map information,	tap Map Version to display a list of all maps, providing the following information:	
	■ Name	
	■ Date	
	Version/Build number	
	Coverage area	
select a set of maps to load,	tap Map set, then select your preference from the list.	

Langue

Les réglages disponibles de l'option Langue peuvent être personnalisés en ajoutant ou en effaçant le fichier vocal à l'aide de MioMore Desktop lorsque votre Mio est connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mon Mio dans "Qu'est ce que le MioMore Desktop?"

Si vous voulez	Alors
changer la langue affichée à l'écran	appuyez sur Langue et choisissez la langue que vous voulez dans la liste.
changer de thème vocal	appuyez sur Voix et sélectionnez le schéma vocal que vous voulez dans la liste.

Unités

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
changer les unités de calcul de la distance,	appuyez sur Unités de distance et sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez.
changer le format de l'heure,	appuyez sur Format horaire et sélectionnez le type de format d'heure que vous voulez.
changer le format de date,	appuyez sur Format de la date et sélectionnez le type de format de date que vous voulez.

Fuseau horaire

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
régler automatiquement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire auto .
modifier manuellement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire manuel , puis changez le réglage en appuyant sur /

Compteur de voyage

Les données du compteur affichent les informations relatives à votre conduite.



: affiche le voyage en cours



i affiche tous les voyages

Appareil

Si vous voulez	Alors
supprimer les informations enregistrées sur votre Mio,	 appuyez sur Supprimer les informations enregistrées : Appuyez sur Supprimer Mes lieux et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données enregistrées dans Mes lieux seront supprimées. Appuyez sur Supprimer les emplacements récents et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données concernant les lieux récents seront supprimées. Appuyez sur Supprimer les trajets planifiés et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue d'alerte s'affiche. Les voyages planifiés sauvegardés sur votre Mio seront effacés.
réinitialiser les paramètres par défaut,	appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut. Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui. Votre Mio redémarre. Réinitialiser les paramètres par défaut vous permet de restaurer les paramètres usine par défaut mais ne provoque pas la suppression des lieux récents et des destinations enregistrées dans Mes lieux. Lorsque vous restaurez la configuration usine par défaut, votre profil LearnMe Prosera supprimé de l'appareil.
réinitialiser le GPS,	appuyez sur Réitinialiser le GPS. Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui. Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.
enregistrer un journal GPS de votre voyage,	appuyez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer ou la désactiver.

Démo

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
permettre l'exécution par votre Mio Spirit d'une démo boutique,	sélectionnez un pays de démonstration dans la liste et appuyez sur Start (Démarrer) .
	 Appuyez sur OK. Votre Mio redémarre.
	Lorque vous Mio est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination.
	En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Mio normalement.

Aide

Si vous voulez	Alors
affichez le Tutoriel	 appuyez sur Visionner le tutoriel. Pour afficher le tutoriel à chaque démarrage, sélectionnez l'option Afficher le tutoriel au démarrage sur l'écran initial du tutoriel.
visualiser les informations de copyright et de marque,	appuyez sur A propos .

Qu'est-ce que MioMore Desktop?

MioMore Desktop est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du produit via votre ordinateur.

MioMore Desktop vous permet:

- d'obtenir des mises à jour du logiciel
- de gérer les cartes
- gérer les points d'intérêt personnels
- établir les voyages
- de gérer les abonnements aux radars de sécurité

Est-il possible d'utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur?

Vérifiez que votre ordinateur présente la configuration minimum suivante avant d'installer MioMore Desktop :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft Windows Vista, ou Windows 7
- Internet Explorer 6, 7 & 8
- Lecteur DVD
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation

L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de MioMore Desktop.

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur?

- 1. Fermez tous les programmes ouverts.
- Insérez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 L'assistant d'installation du MioMore Desktop démarre.

Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation : $D\acute{e}marrer \rightarrow Run$ (Exécuter).

Saisissez D:\Install.exe, « D » étant la lettre assignée à votre lecteur DVD. Cliquez ensuite sur OK.

- 3. Choisissez votre langue préférée pour MioMore Desktop.
- 4. Cliquez sur Installation du logiciel, puis Installer MioMore Desktop.
- 5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop :
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour MioMore Desktop lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous est demandé.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Terminer. MioMore Desktop s'ouvre.
- 6. Si vous êtes invité à connecter votre Mio à l'ordinateur, suivez la procédure :
 - Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise USB () située en bas de votre Mio.
 - Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'arrière de votre ordinateur.
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre appareil, puis sélectionnez l'option Ordinateur dans l'écran qui s'affiche.
 - Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Mio, suivez les indications à l'écran.
- 7. Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop pour votre Mio.

Vous pouvez désormais accéder à votre MioMore Desktop via : **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Mio** → **MioMore Desktop**.

Mes abonnements

MioMore Desktop → Mes abonnements



Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Votre Mio contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage. Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site : www.mio.com

Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement?

- 1. Choisissez le type d'abonnement. Une liste de régions s'affiche.
- 2. Choisissez une région. Une liste d'abonnements disponibles s'affiche.
- Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur Acheter une clé d'activation dans la boutique Mio. Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.
- 4. Suivez les invites pour acheter votre abonnement.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

Comment activer un abonnement?

MioMore Desktop → Déverrouiller fonctions

- 1. Saisissez votre clé produit.
- 2. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio?

La section Mon Mio affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Mio :

Icône	Description
Rouge	Abonnements expirés.
	Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles.

Icône	Description
	 Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs. Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.

Comment récupérer mes abonnements ?

Si vos abonnements ont été supprimés et que vous souhaitez les récupérer, cliquez sur **Récupérer les abonnements** dans le coin inférieur droit de la page Mes abonnements afin de récupérer l'intégralité de vos abonnements.


Mes cartes

Mes Cartes vous permet d'installer et d'acheter de nouvelles cartes ou d'en supprimer sur votre Mio.

La carte téléchargée/achetée (*.iso) sur le site Web de Mio Store sera sauvegardée dans le dossier « cartes » de votre ordinateur (par ex. C:\username\Documents\Maps) puis affichée dans Mes cartes. Le dossier cartes par défaut peut varier en fonction de votre système d'exploitation. Vous pouvez modifier le réglage de MioMore Desktop pour localiser le dossier « cartes » là où vous sauvegardez la carte en cliquant sur MON MIO

Options
Mes cartes
Modifier.

MioMore Desktop → Mes cartes

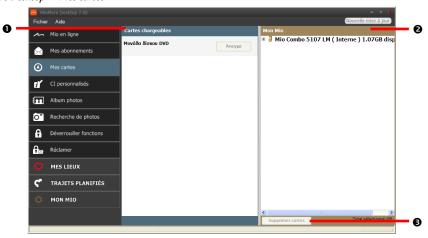

	Élément	Description
0	Cartes téléchargeables	Une liste de cartes sur le DVD ou à acheter sur le site Internet de la boutique Mio.
2	Mon Mio	Une liste des cartes installées sur votre Mio.
6	Supprimer cartes	Cliquez ici pour supprimer la carte sélectionnée de votre Mio.

Comment télécharger une mise à jour de carte?

Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Lorsque vous branchez votre Mio sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez MioMore Desktop.

 Dans la fenêtre de message contextuelle, cliquez sur Visualiser pour afficher l'écran Mises à jour de l'appareil qui contient les mises à jour disponibles.

- 2. Sélectionnez la mise à jour de carte désirée puis cliquez sur **Télécharger**. MioMore Desktop démarrera le téléchargement immédiatement.
 - Avant de démarrer le téléchargement, vous pouvez modifier le dossier de téléchargement en cliquant sur **Modifier chemin**.
- 3. Durant l'opération de téléchargement, vous pouvez :
 - Visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
 - Interrompre le téléchargement en cliquant sur 🞽
 - Mettre en pause le téléchargement en cliquant sur Ⅲ, puis le reprendre plus tard en cliquant sur ▶
- 4. Lorsque le téléchargement est terminé, la mise à jour de carte téléchargée sera affichée dans Mes cartes.

Comment installer des cartes sur mon Mio?

Votre Mio est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées. Les fichiers des cartes prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers des cartes, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

Vous pouvez installer des cartes à partir de :

- Le DVD qui est fourni avec votre Mio,
- La mise à jour de carte téléchargée,
- La carte que vous avez achetée séparément sur une carte mémoire (pour les modèles avec un emplacement microSD) ou la mémoire interne de votre Mio.
- Il vous sera peut-être nécessaire d'acheter une Clé de produit carte pour activer des cartes présentes sur le DVD fourni avec votre Mio.
- 1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur Mes cartes.
- Sélectionnez un support source pour les cartes (par ex. lecteur de DVD lorsqu'un DVD de cartes a été inséré dans le lecteur de DVD de votre ordinateur) puis cliquez sur Ouvrir pour afficher la section Map Source (Source des cartes).
 - Les cartes déjà installées sur votre Mio apparaissent en vert.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Mio. Elles apparaissent en jaune.
 - Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Mio apparaissent en rouge.
 - Les cartes Mio pouvant être achetées apparaissent en bleu.

Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque le DVD est inséré, fermez la fenêtre Windows Explorer.

3. Suivez la procédure ci-dessous :

Si la carte à installer apparaît en	Faites
jaune	Rendez-vous à l'étape 6.
rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 4.

- 4. Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dés maintenant.
- 5. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont :
 - Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.
 - Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient jaune. Rendez-vous à l'étape 6.
- Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio.
 La carte change de couleur et apparait en jaune plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.



Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.

7. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez	Faites
Installer une carte jaune,	Retournez à l'étape 6.
Installer une carte rouge,	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 4.
Installer les cartes sélectionnées sur votre Mio,	Rendez-vous à l'étape 8.

- 8. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Mio) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Installer cartes**. Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur verte.
- 9. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Mio.



ATTENTION: Ne débranchez pas le câble USB de la prise de votre Mio tant que la couleur des ou de la carte(s) installée(s) n'est pas passé au verte.


Comment supprimer des cartes sur mon Mio?

- 1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur Mes cartes.
- 2. Dans le panneau Mon Mio, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
- 3. Cliquez sur **Supprimer cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
- 4. Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée. La carte est supprimée de votre Mio. Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via MioMore Desktop.

CI personnalisés

Certaines fonctionnalités des Centre d'intérêt personnalisés ne sont disponibles que sur certains modèles.

MioMore Desktop → CI personnalisés

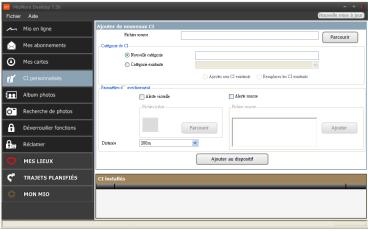

L'application CI (centres d'intérêt) personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers CI. Il s'agit des CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés. Il est également possible de leur associer des alertes audio ou visuelles.

Pour créer vos fichiers POI, ouvrez Microsoft Excel puis saisissez les détails de localisation du POI (y compris la longitude, la latitude, le nom et la description), dans des cellules distinctes. Utilisez toujours des degrés décimaux pour les coordonnées, passez à une nouvelle ligne pour chaque nouvel emplacement. Une fois terminé, cliquez sur Fichier -> Enregistrer sous, enregistrez les données avec un fichier *.csv. Vous avez maintenant créé un fichier CSV POI. Vous trouverez ci-dessous un exemple de création d'un fichier POI en utilisant Microsoft Excel :

	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L
1	-0.2969	51.1076	"Horsham"	A market town or	n the upper	reaches o	of the River	Arun in the	e centre of	the Weald	, West Sus	sex.
2	-0.1626	51.1447	"Gatwick Airport"	London Gatwick A	Airport (IAT	A: LGW, K	CAO: EGK	K)				
3												
4												
-												

Les différents fichiers CI sont disponibles au téléchargement gratuitement ou par abonnement selon les sites Internet tiers. S'assurez que les fichiers téléchargés sont du format .csv (Comma Separated Values). Mio n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations, de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Internet. L'utilisation des informations concernant les emplacements de radars de sécurité peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.

Comment installer les centres d'intérêt personnalisés?

- 1. Dans la section *Ajouter de nouveaux CI*, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier source. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
- 2. Choisissez le fichier sur votre lecteur local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 3. Dans la section Catégorie de CI:

Si vous voulez	Faites
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante,	choisissez l'option Catégorie existante , puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
Remplacer un CI existant	Sélectionnez l'option Catégorie existante ainsi qu'un élément du menu déroulant, puis sélectionnez Remplacer les CI existants. Si vous souhaitez créer un nouveau CI, sélectionnez l'option Ajouter aux CI existants.
créer une nouvelle catégorie CI personnalisé,	choisissez l'option Nouvelle catégorie , puis saisissez le nom de la catégorie CI.

4. Configurer un paramètre Alerte selon les besoins :

Si vous voulez	Alors
sctiver un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité,	sélectionnez la case Alerte visuelle .
sélectionnez une icône à afficher sur les écrans de carte, représentant les CI de cette catégorie,	cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de l'icône, sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier de l'icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Le fichier de l'icône doit être un fichier graphique bitmap (.bmp) d'une taille minimum de 6x6 pixels et maximum de 32x32 pixels. Si vous ne sélectionnez pas une icône personnelle, c'est une icône par défaut qui sera utilisée.

Si vous voulez	Alors		
sélectionner la distance à laquelle le CI de cette catégorie fera apparaître un avertissement visuel ou fera retentir un avertissement sonore,	choisissez la distance dans la case Distance. Pour modifier les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur les options depuis le menu outils. Dans l'option généralité, sélectionnez la case Utiliser les unités métriques.		
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	sélectionnez la case Alerte sonore .		
sélectionner un fichier d'avertissement sonore personnel, à lire lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	 choisissez un fichier audio de la liste, ou cliquez sur Ajouter pour sélectionner un fichier audio (format .WAV) sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Si vous ne choisissez pas un fichier audio personnel, un avertissement sonore par défaut retentira. 		

5. Cliquez sur **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre Mio.

Chaque fichier correspond à une catégorie de CI. Par exemple Hotels.csv sera listé dans votre Mio dans la catégorie Hôtels.


Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio?

- 1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier. Le fichier est supprimé de la liste, mais pas encore effacé du système.
- 2. Acceptez le message d'avertissement. Le fichier ou la catégorie sélectionnée est supprimé.

Album photos

Certaines fonctionnalités de l'album photos ne sont disponibles que sur certains modèles.

MioMore Desktop → Album photos

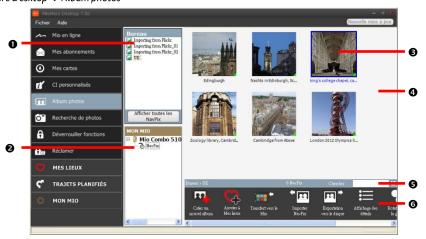

Album photos est une application MioMore Desktop qui vous permet de copier, de supprimer ou de déplacer des images ou des albums entre la bibliothèque NavPix™ de votre Mio et la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.

	Élément	Description
0	Albums Desktop	Affiche une liste d'albums stockés dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
		 Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album.
		Cliquez sur Afficher toutes les NavPix pour afficher toutes les images enregistrées dans la bibliothèque NavPix™ sur votre ordinateur.
2	Albums Mon Mio	Affiche une liste d'albums stockés dans la mémoire interne du Mio et dans la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée.
		 Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album.
€	Image sélectionnée	Lorsqu'une image miniature est sélectionnée, elle s'affiche avec un contour bleu.
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche les images en miniatures dans l'album sélectionné.
6	Chercher	Saisissez le nom d'une NavPix™ à rechercher.
6	Barre d'outils	Lorsqu'une image est sélectionnée, les icônes pouvant être utilisées sont activées.

Barre d'outils



	Bouton	Description	
0	Créer un nouvel album	Cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix™ que vous consultez.	
0	Ajouter à Mes lieux	Cliquez sur ce bouton pour transférer NavPix™ vers Mes lieux.	
6	Transférer vers votre Mio ou Transfert vers l'ordinateur	 Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur, le bouton Transférer vers votre Mio s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la NavPix™ sélectionnée vers votre Mio. Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre Mio, le bouton Transférer vers votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la (les) photo(s) sélectionnée(s) vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur. 	
4	Importer NavPix™	Importe une NavPix™ de votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.	
6	Exportation vers le disque	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une NavPix™ sur votre ordinateur ou sur un disque réseau.	

	Bouton	Description
6	Affichage des details	Cliquez sur ce bouton pour afficher la NavPix™ sélectionnée et éditer les détails de la NavPix™ , dont :
		 Le nom de la NavPix™
		■ La latitude
		■ La longitude
		■ La description
0	Rotation vers la gauche	Retourne la Na∨Pix™ sélectionnée de 90° vers la gauche.
8	Rotation vers la droite	Retourne la NavPix™ sélectionnée de 90° vers la droite.
0	Supprimer NavPix™	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la Na∨Pix™ sélectionnée.

Comment transférer des photos de l'album photos vers mon Mio?

Il est possible de transférer des images de votre ordinateur vers votre Mio. Vous pouvez importez un fichier JPEG (.jpg) dans l'Album photos, ajouter ou éditer des informations GPS, puis copier l'image sur votre Mio.

- 1. Dans la section Barre d'outils, sélectionnez Importer NavPix. La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
- Sélectionnez une NavPix™ depuis un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. Les NavPix™
 en miniatures s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.
 - Vous pouvez également sélectionner et faire glisser une NavPix™ depuis un dossier de votre ordinateur vers un Album de votre MioMore Desktop.
- Choisissez de sélectionner et de faire glisser la Na∨Pix™ vers un album dans la section Albums Mio, ou de cliquer sur l'icône Transférer vers votre Mio de la barre d'outils.
 - ② Si vous avez transférer une NavPix™ avec les coordonnées GPS, il est possible de naviguer jusqu'à l'endroit où a été faites la photo.

Comment afficher et éditer les images ou les albums sur mon ordinateur ?

Si vous voulez	Alors
retourner une image vers la gauche,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche sur la barre d'outils.
retourner une image vers la droite,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. • Cliquez sur le bouton Rotation vers la droite sur la barre d'outils.
afficher les détails de l'image,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit, et sélectionnez Affichage des détails, ou cliquez sur le bouton Affichage des détails de la barre d'outils.

Si vous voulez	Alors
éditer les informations GPS,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album.
	 Double-cliquez sur l'image ou cliquez sur Affichage des détails de la barre d'outils.
	Les informations suivantes s'affichent:
	o Nom
	Latitude et Longitude
	 Description
	Éditez les détails à modifier.
	Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
supprimer une image,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album.
	 Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer, ou cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils.

Qu'est-il encore possible de faire avec les images et les albums sur mon ordinateur ?

Si vous voulez	Alors
ajouter une image à un autre album,	Dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter dans un autre album.
	■ Sélectionnez la NavPix™ puis faites-la glisser sur l'autre album.
	La NavPix™ sélectionnée est incluse dans le nouvel album, mais n'est pas déplacée : une copie de la NavPix™ de la
	bibliothèque peut s'insérer dans plusieurs albums.
supprimer une image d'un album,	Dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la NavPix™ à supprimer.
	 Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Supprimer de l'album.
	Cliquez sur l'icône Supprimer de la barre d'outils si vous voulez supprimer la NavPix™ de tous les albums.
ajouter une Na∨Pix™ à Mes lieux,	dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter à Mes lieux.
	■ Sélectionnez la NavPix ™, cliquez avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez Télécharger vers Mes lieux .
afficher et éditer les détails d'une image,	sélectionnez l'image puis cliquez sur l'icône Afficher détails de la barre d'outils.
	 Éditez les champs comme désiré.
télécharger une image vers le site Internet Flickr,	dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la Na∨Pix™ à télécharger vers le site Internet Flickr.
	 Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Télécharger sur Flickr.
	ous devez avoir un compte Flickr pour télécharger une NavPix™. Pour créer un compte Flickr, visitez le site <u>www.flickr.com</u>

Si vous voulez	Alors
enregistrer une image sur votre ordinateur,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exportation vers le disque, ou cliquez sur le bouton Exportation vers le disque de la barre d'outils. Recherchez un dossier de votre ordinateur dans lequel vous voulez enregistrer la Na∨Pix™.
exporter vers Google Earth™ (seule une NavPix™ avec coordonnées GPS peut être exportée vers Google Earth),	dans la section Albums Desktop , sélectionnez l'album qui contient l'image à exporter vers Google Earth. ■ Sélectionnez la NavPix™ , cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exporter vers Google Earth . ■ Cherchez un dossier sur votre ordinateur dans lequel le fichier est enregistré, puis ouvrez-le dans Google Earth. Il faut installer le logiciel Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir voir le fichier crée. Vous pouvez télécharger Google Earth depuis le site <u>earth.google.com</u>
rechercher une autre NavPix™ ,	cliquez avec le bouton droit de la souris sur NavPix™ voulu, puis sélectionnez Recherche NavPix à proximité .
afficher toutes les images dans la bibliothèque,	cliquez sur Afficher toutes les images , en bas de la section Album Desktop.


Préférences album photos

 $MioMore\ Desktop \rightarrow MON\ MIO \rightarrow Options \rightarrow Album\ photos$

Si vous voulez	Alors
modifier l'emplacement de votre NavPix™ sur votre ordinateur,	cliquez sur Modifier. Choisissez un emplacement pour votre bibliothèque NavPix™. Cliquez sur Enregistrer ou sur OK. Le message d'avertissement s'affiche. Vous serez invité à confirmer votre action. Votre bibliothèque NavPix™est déplacée vers le nouvel emplacement.
recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image sur votre dispositif,	cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de mon Mio.
recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image de votre bibliothèque NavPix™ ,	cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de ma bibliothèque.
créer un nouveau dossier chaque fois que vous importez de nouvelles photos,	cochez la case Importer photos sur un nouvel album .
afficher une NavPix™ lorsque vous êtes sur un itinéraire,	cochez la case Afficher NavPix sur la carte .

Recherche de photos

MioMore Desktop → Recherche de photos

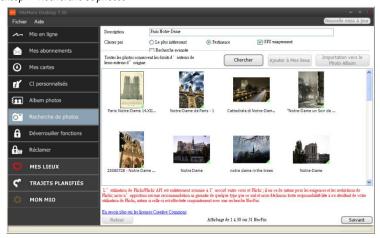

Recherche de photo est une application MioMore Desktop optimisée par Flickr[™], vous permettant de télécharger des photos et de les importer dans l'Album photos. Vous pouvez alors télécharger la photo sur le site Internet Flickr, transférer les photos vers votre Mio, exporter les images vers Google Earth ou rechercher d'autre NavPix[™] à proximité de la longitude et de la latitude de votre NavPix[™].

Comment télécharger une NavPix™ depuis Internet?

- 1. Dans le champ **Description**, saisissez la description de la recherche pour l'image que vous recherchez.
- 2. Choisissez l'une des options Classer par suivantes.
- 3. Cliquez sur Chercher. Les NavPix™ en miniatures s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.

Vous pouvez restreindre votre recherche en cochant la case **Recherche avancée** puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en entrant la latitude et la longitude.

Comment importer NavPix™ vers Mes lieux?

- 1. Sélectionnez une image ou un ensemble d'images à ajouter à Mes lieux.
- 2. Cliquez Ajouter à Mes lieux. L'image sélectionnée est ajoutée à Mes lieux.

Déverrouiller fonctions

Si vous avez acheté un code de déverrouillage de carte ou un abonnement pour votre Mio, vous devez entrer la clé d'activation à l'aide de la fonction de déverrouillage.

MioMore Desktop → Déverrouiller fonctions




Cette fonction requière une connexion Internet active.

La clé d'activation vous sera envoyée par courriel, ou imprimée sur la face intérieure du boîtier si vous achetez le DVD de mise à jour des cartes. Vous pouvez cliquez sur le lien sur l'écran pour acheter une clé d'activation en ligne.

Réclamer

MioMore Desktop → Réclamer

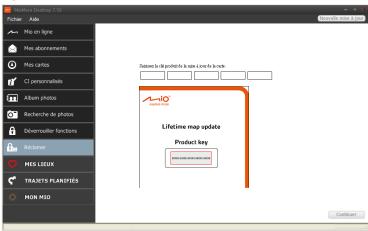


Pour réclamer le service de mise à jour de la carte à vie de Mio, vous devez saisir la clé du produit en utilisant l'application Réclamer. Notez que la clé du produit ne peut être utilisée qu'une seule fois et n'est pas transférable.

(i) Cette fonction requière une connexion Internet active.

La clé du produit est imprimée sur le papier dans l'emballage.

MES LIEUX

MioMore Desktop → MES LIEUX

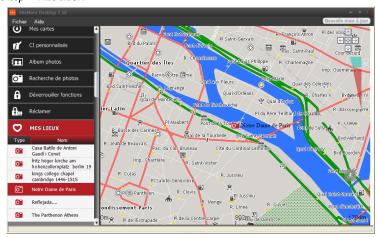

Les Endroits incluent les adresses, les voyages et le son capturés, les Centre d'intérêt, NavPix™ et les autres emplacements enregistrés. Il est possible de sélectionner, de modifier et de supprimer des endroits. Vous pouvez également ajouter des emplacements à Mes lieux, depuis les fonctions Connecter, Album photos et Recherche d'images.



(1) Cette fonction requière une connexion Internet active.



Il est possible d'installer jusqu'à 99 emplacement sur votre Mio, via Mes lieux.

Comment trier les emplacements Mes lieux ?

Il est possible de trier les emplacements Mes lieux par type et par nom :

Si vous voulez	Alors
Trier les emplacements Mes lieux par type	Cliquez sur Type dans le panneau Mes lieux.
Trier les emplacements Mes lieux par nom	Cliquez sur Nom dans le panneau Mes lieux.

Comment importer ou exporter un emplacement?

Si vous voulez	Alors
importer un emplacement de l'ordinateur sur votre Mio,	 à partir du panneau My Places (Mes emplacements), cliquez sur Importer. La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvrira. Localisez le fichier que vous voulez importer puis cliquez sur Ouvrir. Les formats de fichier pris en charge pour l'importation incluent : *.KML et *.KMZ.
exporter un emplacement de votre Mio sur l'ordinateur,	 à partir du panneau My Places (Mes emplacements), sélectionnez un emplacement puis cliquez sur Exporter. La boîte de dialogue Save as (Enregistrer sous) s'ouvrira. Saisissez un nom descriptif pour le fichier puis cliquez sur Enregistrer. Le format de fichier pris en charge pour l'exportation inclut: *.KMZ.

Vous pouvez importer/exporter un emplacement en cliquant sur Fichier → Importer (ou Exporter) → Mes cartes en haut du Menu MioMore Desktop.


Comment éditer un emplacement à partir de l'écran carte ?

- Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez l'emplacement à éditer. 1.
- Cliquez sur l'icône emplacement de la carte. Le résumé sur l'emplacement s'affiche. 2.
- 3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
éditer le nom d'un emplacement,	cliquez sur le nom d'un emplacement Saisissez un nouveau nom, ou modifiez l'existant. Le nom de l'emplacement est modifié dans MioMore Desktop et dans votre Mio.
éditer les remarques relatives à un emplacement,	cliquez sur Modifier les notes. Saisissez une remarque. Les remarques concernant l'emplacement sont modifiées dans MioMore Desktop et dans votre Mio.
partager l'emplacement,	cliquez sur . Une fenêtre email s'ouvre, prête à être envoyée à vos amis. Votre ami va recevoir un email présentant un lien vers l'image ou l'emplacement enregistré sous Mes lieux du MioMore Desktop. Si l'emplacement est une NavPix™, votre ami recevra une image en pièce jointe à l'email. Si l'emplacement est un voyage capturé, votre ami recevra le voyage sous forme de fichier .KMZ en pièce jointe à l'email. Pour afficher le fichier .KMZ, l'installation de Google Earth sur l'ordinateur de votre ami n'est pas nécessaire. Si l'emplacement est un enregistrement vocal capturé, votre ami recevra l'enregistrement vocal sous forme de fichier .WAV en pièce jointe à l'email.
supprimer l'emplacement,	cliquez sur puis sur Oui pour supprimer l'emplacement. L'emplacement est supprimé de Mes lieux. Vous pouvez supprimer tous les emplacements de Mes lieux en cliquant sur du panneau Mes lieux.
exporter l'emplacement,	cliquez sur

TRAJETS PLANIFIÉS

MioMore Desktop → TRAJETS PLANIFIÉS

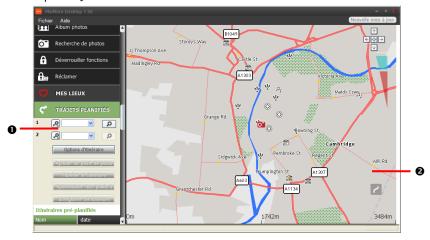

En plus du **PLANIFICATEUR DE VOYAGE** () de votre Mio, le **TRAJETS PLANIFIÉS** du MioMore Desktop vous permet de pré-planifier votre voyage sur votre ordinateur.

	Élément	Description
0	Planificateur d'itinéraire	Planifiez un itinéraire en entrant le point De et le point À . Une liste d'itinéraires planifiés s'affiche dans la section Itinéraires pré-planifiés.
Q	Zone d'affichage	Affiche l'itinéraire sur la carte.
		Vous pouvez également planifier votre itinéraire directement sur la carte.

Comment puis pré-planifier un itinéraire à l'aide de la fonction de recherche?

A partir du panneau du Planificateur d'itinéraire, entrez votre point De et votre point À.
 Vous pouvez trouver un lieu par :

🔑: Mot clé

T: Adresse

¹2³: Code postal

Entrez votre donnée et cliquez sur pour démarrer la recherche. Il se peut que vous deviez choisir dans une liste de catégories pour réduire vos résultats de recherche.

Si vous voulez	Alors
ajouter un point de passage,	cliquez sur Ajouter un point de passage .
réinitialiser ou retirer un point de passage,	cliquez sur 😣 près du point de passage.

Si vous voulez	Alors
régler vos préférences d'itinéraire,	cliquez sur Options d'itinéraire et sélectionnez :
	 Mode: Sélectionnez le mode Conduite, Marche à pied ou Camion (pour certains modèles) pour planifier votre trajet.
	 Type d'itinéraire : Sélectionnez Plus rapide, Plus court, Plus facile, ou Plus économique pour établir votre itinéraire.
	 Éviter: Évitez les Routes non goudronnées, les Routes à péage, les Trajets avec ferrys ou les Zones spéciales sur votre parcours.
	Les réglages dans Options d'itinéraire ne s'appliqueront que à l'itinéraire que vous êtes en train d'établir.
organiser les étapes dans l'ordre le plus pertinent lorsque deux points de passage ou plus sont inclus dans votre voyage,	cliquez sur Optimisation des points de passage .

- 3. Cliquez sur Établir l'itinéraire pour calculer votre itinéraire. L'itinéraire sera affiché sur la carte.
- Cliquez sur Sauvegarder cet itinéraire. L'itinéraire est sauvegardé simultanément dans la section Itinéraires pré-planifiés et sur votre Mio.

Comment puis-je pré-planifier un itinéraire à l'aide de la carte ?

- A partir de la carte affichée dans la zone dédiée, cliquez sur 🦰. 1.
- Le curseur indiquera "Ajouter itinéraire". Déplacez le curseur puis cliquez sur la carte pour entrer le point De. 2.
- Le curseur indiquera "Cliquer pour définir la destination". Vous pouvez : 3.
 - Déplacer le curseur puis cliquer sur la carte pour définir le point de passage.
 - Déplacer le curseur puis double-cliquer sur la carte pour définir le point À.
- 4. Lorsque cela est fait, cliquez sur Sauvegarder cet itinéraire. L'itinéraire est sauvegardé simultanément dans la section Itinéraires pré-planifiés et sur votre Mio.

Comment puis-je éditer un itinéraire ?

- A partir de la section *Itinéraires pré-planifiés*, sélectionnez un itinéraire à éditer.
- 2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
renommer l'itinéraire,	cliquez sur l'itinéraire dans la colonne Nom , puis entrez un nouveau nom et appuyez sur ENTRER. Vos changements sont automatiquement enregistrés.
effacer un itinéraire sauvegardé,	cliquez sur 🗴 près de l'itinéraire que vous voulez effacer.

MON MIO

MioMore Desktop → MON MIO

Comment puis-je changer la langue de MioMore Desktop?

Vous pouvez modifier la langue pour MioMore Desktop.

- Cliquez sur Langue.
- 2. Sélectionnez votre langue préférée.

Comment puis-je installer ou effacer un fichier vocal sur mon Mio?

Mes voix est une application MioMore Desktop qui vous permet d'installer ou de déplacer les fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

- 1. Cliquez sur Mes Voix.
- 2. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez	Alors
installer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer. Cliquez sur Installer les voix sélectionnées.
effacer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez effacer. Cliquez sur Effacer les voix sélectionnées.

Le DVD fourni avec votre Mio est nécessaire lors de l'installation du fichier vocal.

Comment puis-je établir un rapport de parcours ?

Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Relevé kilométrique est une fonctionnalité de MioMore Desktop qui vous permet de créer des rapports de dépenses (format .csv) en se basant sur le kilométrage et une estimation de la consommation de carburant enregistrés par votre Mio.

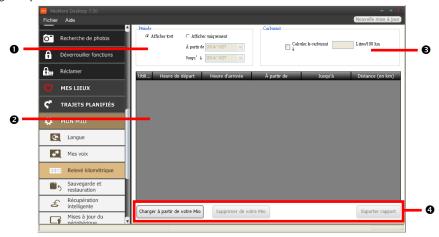

	Élément	Description
0	Période	Spécifie la période pour laquelle le relevé kilométrique va être créé. Sélectionner Afficher tout pour inclure tous les kilométrages enregistrés.
2	Panneau du relevé	Affiche les données relatives à votre journal de voyage.
6	Carburant	Sélectionnez le montant de carburant (estimé) utilisé pour le kilométrage enregistré. Si vous sélectionnez cette option, le millage parcouru par gallon, ou le millage/kilométrage par litre s'affiche.
4	Boutons données du relevé	Importation des données rapport de votre Mio, efface toutes les données rapport de votre Mio ou exporte les données vers un fichier rapport (.csv).

Pour utiliser la fonction de Rapport de parcours du MioMore Desktop, l'option Enregistreur de rapport de parcours doit être activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options d'itinéraire dans "Que puis-je personnaliser?"

Pour modifier les préférences du **Rapport de parcours**, cliquez sur *MioMore Desktop* \rightarrow *MON MIO* \rightarrow *Options* \rightarrow *Rapport de parcours*.

Comment puis-je sauvegarder et restaurer mon Mio?

Il est possible d'effectuer des sauvegardes des données de votre Mio, pou pouvoir les restaurer en cas de besoin.

- 1. Cliquez sur Sauvegarder et restaurer.
- 2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
sauvegarder votre Mio,	cliquez sur Création d'une nouvelle sauvegarde. Sélectionnez les données à sauvegarder. Cliquez sur OK. La sauvegarde s'effectue sur votre ordinateur. La sauvegarde figurera sur la liste de la fenêtre Sauvegarde et Restauration.
restaurer une sauvegarde de votre Mio,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à restaurer. • Cliquez sur Restaurer , puis sur OK . La sauvegarde sera restaurée sur votre Mio.
effacer une sauvegarde,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à supprimer. • Cliquez sur Supprimer, puis sur OK. La sauvegarde est supprimée.

Comment faire pour récupérer les cartes et les fichiers vocaux pour mon Mio?

L'application **Récupération intelligente** vous permet de récupérer toutes les données et de restaurer votre Mio en cas de problème pendant son fonctionnement, y compris le logiciel, les cartes, les fichiers vocaux et les abonnements.

1. Cliquez sur Récupération intelligente.

Pour utiliser l'application Récupération intelligente pour récupérer les données, assurez-vous d'avoir une connexion Internet active et d'avoir placé le DVD d'installation dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

 Les données disponibles s'afficheront dans les champs Cartes et Voix. Choisissez les données désirées puis cliquez sur Récupération pour récupérer les données sur votre Mio.

Comment effectuer une mise à jour manuelle de mon Mio?

Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Vous pouvez vérifier manuellement l'existence de mises à jour disponibles via la fonction Mises à jour du périphérique.

 Cliquez sur Mises à jour du périphérique. L'écran Mises à jour du périphérique contenant les mises à jour disponibles s'affichera.

Vous pouvez aussi ouvrir l'écran *Mises à jour du périphérique* en cliquant sur le bouton **Nouvelle mise** dans le coin en haut à droite de MioMore Desktop.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
télécharger les mises à jour,	sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste puis cliquez sur Télécharger .
	 Vous pouvez visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
interrompre/mettre en pause le téléchargement,	durant le téléchargement : cliquez sur pour interrompre le téléchargement. cliquez sur pour mettre en pause le téléchargement ; lorsqu'il est en pause, cliquez sur pour reprendre le téléchargement.
modifier le dossier de téléchargement,	cliquez sur Modifier chemin .

- 3. Une fois ces opérations terminées, le fichier téléchargé sera sauvegardé dans le dossier attribué.
 - Pour la mise à jour logicielle, le fichier *.exe sera lancé automatiquement pour installer la mise à jour.
 - Pour la mise à jour de carte/commande vocale, le système affichera automatiquement l'écran Mes cartes/commande vocale pour installer la mise à jour.

Comment puis-je configurer MioMore Desktop?

- **(1)** En fonction de votre modèle de Mio, certaines options de réglage peuvent ne pas être disponibles.
- 1. Cliquez sur **Options** puis sélectionnez les options de réglage souhaitées à configurer.
- 2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez	Alors
que votre MioMore Desktop reste à jour,	cliquez sur Général puis sélectionnez la case à cocher Vérifier automatiquement les mises à jour .
	 Une fois cette option sélectionnée, chaque ouverture de MioMore Desktop va entraîner le chargement depuis le serveur Mio des packs service et des résolutions de problème disponibles, appliqués ensuite à votre Mio.
Modifier les unités de mesure utilisées par MioMore Desktop,	cliquez sur Général puis : Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser le système métrique, pour passer en unités impériales ou métriques.
	 Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser les degrés décimaux, pour passer en degrés décimal ou en coordonnées latitude/longitude.

Si vous voulez	Alors
modifier les réglages Mileage Reporter,	cliquez sur Mileage Reporter (Relevé kilométrique) puis : sélectionnez ou décochez la case M'avertir lorsque tous les fichiers journaux sont supprimés sur mon Mio. sélectionnez Distance par volume ou Volume par distance pour modifier le type d'économie de carburant.
modifier l'emplacement de la bibliothèque NavPix™,	cliquez sur Album photos puis sur Modifier . Pour plus d'informations au sujet de la configuration de votre album photo, reportez-vous à la section "Album photos".
Modifier l'emplacement d'enregistrement des cartes téléchargées et des mises à jour de carte,	cliquez sur Mes cartes puis sur Modifier. Sélectionnez un dossier pour les mises à jour. Les mises à jour téléchargées sont déplacées vers le nouvel emplacement.

MiVue Manager

Le MiVue Manager™ est un outil pour que vous visionniez les vidéos prises avec l'enregistreur Mio MiVue.

IMPORTANT! Votre ordinateur a besoin des codecs MOV et AVI pour lire les fichiers d'enregistrements. Veuillez rechercher les codecs nécessaires en ligne, les télécharger et les installer.

Remarque: Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour chaque modèle.

Installer le MiVue Manager

- 1. Insérez le DVD fourni dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
- 2. Double-cliquez sur Setup.exe dans le dossier MiVue Manager.
- 3. Suivez les messages à l'écran pour installer MiVue Manager.

Pour les utilisateurs de Mac : Vous devez installer un paquet gratuit de codecs vidéo avant de lire les fichiers .AVI.

- Pour Mac OS X 10.7/10.8:
 Téléchargez et installez Perian_1.2.3.dmg depuis http://www.perian.org/.
- Pour Mac OS X 10.9:
 Téléchargez et installez Perian_1.2.3.dmg depuis http://www.perian.org/. Quick Time 7 est également nécessaire.

Lire les fichiers d'enregistrement

Remarque: Nous vous conseillons de copier les fichiers d'enregistrement sur votre ordinateur pour la sauvegarde et la lecture.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Connectez l'extrémité mini-USB du câble USB (non fourni) à l'enregistreur, et l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur.
 - Enlevez la carte mémoire de l'enregistreur et accédez à la carte depuis votre ordinateur via un lecteur de carte
- 2. Lancez le MiVue Manager sur l'ordinateur.



Remarque: L'écran Carte peut ne pas s'afficher correctement lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à Internet ou lorsque votre modèle de MiVue ne prend pas en charge la fonction GPS.

Remarque: Le graphique de l'accéléromètre affiche les données en forme d'onde sur 3 axes indiquant l'attitude de la voiture en avant / arrière (X), vers la gauche / droite (Y) et vers le haut / bas (Z).

- 3. Par défaut, le MiVue Manager affiche le calendrier et la liste des fichiers sur la droite.
 - Lorsqu'un fichier d'enregistrement existe, vous voyez la date marquée d'une "▲." Cliquez sur cette date pour afficher les fichiers qui ont été enregistrés à cette date.
 - Vous pouvez choisir le type de fichiers à afficher: Événement (enregistrement d'urgence des événements) et /ou Normal (enregistrement continu).
 - Pour afficher tous les fichiers du dossier en cours, cliquez sur Tout. Pour retourner à l'affichage du calendrier, cliquez sur Calendrier.

Calendrier





Liste de tous les fichiers



Vous pouvez également cliquer sur dans le coin supérieur gauche pour choisir le dossier où sont stockés les fichiers d'enregistrement.

- 4. Double cliquez sur le fichier souhaité dans la liste des fichiers pour démarrer la lecture.
- 5. Les commandes de lecture sont décrites ci-après:

Icône	Descr	iption	
	Démarre ou reprend la lecture.		
0	Met en pause la lecture.		
I	Passe au fichier précédent / suivant de la liste.		
▶▶	Modifie la vitesse de lecture entre 1/4x, 1/2x, 1x (par défaut), 1,5x, et 2x.		
4/▶	Modifie le sens de lecture. L'icône ▶ indique le sens de lecture actuel.		
◄ » / ◄ ×	Active	Active ou désactive la sourdine du volume.	
-	Règle l	Règle le niveau de volume.	
	Lit la vidéo en plein écran.		
	Retourne à l'affichage normal.		
00.20 03.00		Affiche la progression de la lecture. Vous pouvez cliquer sur un point le long de la barre de la piste pour aller directement à un endroit différent de la lecture.	

- 6. La barre d'outils vous permet de faire les choses suivantes :
 - Cliquez sur prévisualiser et imprimer l'image vidéo actuelle.

- Cliquez sur pour sauvegarder les fichiers sélectionnés vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur pour capturer et enregistrer l'image vidéo actuelle vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur pour exporter les informations GPS du fichier sélectionné au format KML vers l'emplacement indiqué, sur votre ordinateur.
- Cliquez sur pour ouvrir le menu Réglages. (Voir la section suivante.)

Menu Réglages

Cliquez sur pour ouvrir le menu Réglages.

Les éléments de Réglages sont décrits ci-dessous :

Élément	Description
Changer la langue	Définit la langue d'affichage pour le MiVue Manager.
Changer la peau	Définit la palette de couleurs du MiVue Manager.
Rechercher une mise à jour	Vérifie s'il y a une quelconque nouvelle version du MiVue Manager. Remarque : Un accès Internet est nécessaire pour cette fonction.
À propos	Affiche les informations de version et de copyright du MiVue Manager.

Pour plus d'informations

Assistance en ligne

Pour une aide et un support 24h/24 et 7h/7 concernant les produits Mio, visitez notre site Internet d'assistance technique: www.mio.com

Mio Advantage

Si vous avez un produit défectueux ou si vous voulez parler à un membre de notre équipe de l'Assistance technique, enregistrez votre Mio sur Mio Advantage pour obtenir les numéros de téléphone de l'Assistance technique pour votre région.

Limitation de vitesse

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirer alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité CI

Les produits Mio sont conçus pour être utilisé comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Mio ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirer alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantie pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Copyright

© MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Mio Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est également protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Mio.

IQ Routes est une marque déposée de TomTom International BV

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 et Internet Explorer sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

 $Identificateurs\ d'emplacements\ {\small \mathbb{C}}\ Association\ internationale\ du\ transport\ a\'erien.$

POI Data © InfoUSA.

Le logiciel se base en partie sur le travail d'Independent IPEG Group.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision : R00 (4/2015)