

Voici votre manuel d'utilisateur

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par l'achat de cet appareil.

Avant de l'utiliser, merci de prendre connaissance des instructions de ce guide.


- Les performances de l'appareil peuvent avoir été améliorées sans information préalable de l'utilisateur.
- Ce guide a été conçu au moment de la fabrication et peut comporter des erreurs ou omissions techniques. Selon l'usage de l'utilisateur, certaines explications pourraient paraître insuffisantes.

SOMMAIRE


Précautions d'utilisation	3	Equalizer	24
		Spectre	24
Avant de commencer		Informations Titre	25
Fonctions de base	9	Configuration	25
Qu'est-ce-que le GPS ?	9		
Réception du signal GPS	9	- VISIONNEUSE D'IMAGES	
Descriptif de chaque élément	10	Affichage à l'écran	26
Accessoires	11	- ECRAN & AFFICHAGE	
Charger la batterie	12	Affichage à l'écran	27
Changer la batterie	12	- ALIMENTATION	
Précaution à respecter durant le		Affichage à l'écran	28
chargement de la batterie	13	- VOLUME & SON	
Installer l'appareil dans votre voiture	14	Affichage à l'écran	29
		- LANGUE D'UTILISATION	30
Fonctions de base			
Menu principal	16	FONCTIONS COMPLEMENTAIRES	
Programmes	16	- FONCTIONS COMPLEMENTAIRES	
- BARRE DE TITRE	17	Installer le driver USB	32
- NAVIGATION	18	Installer Active Sync	33
- TRANSPORTS EN COMMUN	19		
- LECTEUR VIDEO		- CONNEXIONS AVEC VOTRE	
Ecran de base	20	ORDINATEUR PERSONNEL	
Ouvrir un fichier	20	Connecter à votre ordinateur personnel	35
Comment l'utiliser ?	21	Déconnecter votre ordinateur personnel	35
Plein écran	21	Déplacer / Supprimer des fichiers	36
		Mise à jour du logiciel	36
- JUKE BOX			
Affichage à l'écran	22	DEPANNAGE	37
Lecture	22		
Créer votre playlist	23	SPECIFICATIONS	39

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Pour une utilisation en toute sécurité et éviter tout dommage de l'appareil, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation décrites ci-dessous.

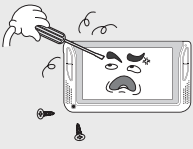	Placer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux peut perturber le fonctionnement de l'appareil.
	Évitez de poser sur l'appareil des objets lourds, tasses, produits cosmétiques, chimiques ou tout objet contenant un liquide.
	Pour l'entretien de l'appareil, évitez l'eau et les produits chimiques, utilisez un linge sec.
	Ne démontez, réparez ou réassemblez pas l'appareil sans l'aide d'un technicien habilité.
	Évitez de presser plusieurs boutons en même temps. Cela peut perturber le fonctionnement de l'appareil ou l'endommager.
	Évitez les chocs et coups sur l'appareil. Tenez-le éloigné des sources magnétiques et de vibration.

PRECAUTIONS D'UTILISATION


	L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel différent peut entraîner des problèmes d'utilisation.
	Toute substance étrangère entrant en contact avec la carte mémoire ou l'intérieur de l'appareil peut entraîner des erreurs et des problèmes dans l'utilisation.
	Gardez l'appareil à l'écart de tout endroit trop chaud, trop froid ou humide.
	Connectez correctement le câble USB, l'écouteur et les branchements comme indiqué.
	Si malgré le message "Batterie faible", vous utilisez l'appareil pour une durée prolongée ou le laissez allumé, la batterie peut se décharger totalement et toutes les informations contenues dans l'appareil peuvent s'effacer. Veuillez recharger l'appareil avec l'adaptateur électrique fourni.
	Si vous utilisez la recharge électrique dans votre véhicule, vérifiez d'abord s'il n'y a pas de problème d'alimentation électrique. Connectez ensuite l'appareil sur l'allume-cigare. Toute charge électrique trop forte et soudaine peut endommager l'appareil.
	En cas de problème ou d'erreur du programme, veuillez d'abord vous référer au guide d'utilisation avant de consulter notre service de renseignements. Ne démontez, réparez ou réassemblez pas l'appareil sans l'aide d'un technicien habilité.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Précautions au cours de la navigation



- Pour maximiser la réception du signal GPS, retirez tout, pare-soleil ou tout autre objet sur le pare-brise susceptible d'empêcher l'antenne du GPS de capter un signal. En fonction des spécificités du véhicule, la réception d'un signal GPS peut être réduite. La qualité du taux de réception du GPS n'est pas garantie dans toutes les voitures.

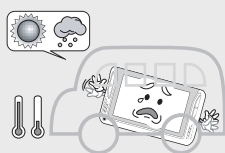

- Ne laissez pas l'appareil de navigation à l'intérieur de la voiture en cas de hausse de température due à une exposition directe au soleil. Une hausse rapide de la température à l'intérieur de la voiture peut entraîner la détérioration de la batterie interne. Quand la température est élevée, comme en été par exemple, veillez à ne pas laisser l'appareil dans la voiture.



- Le support de navigation est un support à ventouse et doit être fermement fixé, sans air entre la surface de la ventouse et la surface vitrée. Avant de conduire, vérifiez toujours s'il est correctement fixé. Dans le cas contraire, le support peut se désolidariser et tomber de la vitre à cause des vibrations en cours de conduite. L'utilisateur est tenu responsable des dommages occasionnés.





- L'appareil comporte une antenne GPS incorporée, aussi veillez à ne pas tirer dessus. Cela peut endommager l'appareil.



- Ne peignez pas d'une autre couleur ou n'apposez pas d'autocollant sur l'antenne du GPS. Cela peut empêcher la réception du signal ou endommager l'appareil.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

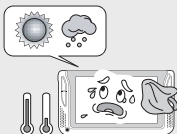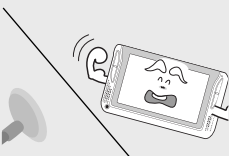	▪ Nous ne garantissons pas la compatibilité d'accessoires non fournis par nos soins. Nous ne nous portons pas responsable pour tout dommage en découlant.
	▪ La température correcte du GPS est entre 0° et 50°C. ▪ Veillez à garder l'appareil éloigné d'une température trop chaude ou trop froide. ▪ Une température entre -20°C et 0°C ou entre 50°C et 80°C peut empêcher la réception normale du signal GPS et endommager l'appareil. Veillez à le garder sous une température correcte.
	▪ Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période de temps, retirez le support de la surface vitrée.
	▪ Avant de conduire, vérifiez toujours si l'appareil de navigation est correctement installé dans la voiture. Il peut être endommagé par tout choc physique durant la conduite et l'utilisateur en sera tenu responsable.
	▪ Des différences peuvent se produire entre le guidage vocal, l'itinéraire et les conditions réelles de la route. Conformez-vous toujours aux signalisations routières et aux indications de la circulation réelles. Conduisez prudemment.

PRECAUTIONS D'UTILISATION



- Nous garantissons la qualité d'utilisation uniquement quand l'appareil est utilisé avec l'ensemble des éléments fournis.
- En conduisant, n'effectuez aucune opération, telle que sauvegarde de la position, recherche de proximité, etc. Garez-vous toujours dans un endroit sûr avant d'effectuer l'opération.
- Manipuler le système de navigation ou observer l'écran en conduisant peut être très dangereux. Soyez sûr de conduire en étant attentif aux conditions de circulation environnantes, aux piétons, etc.

Attention

Cet appareil de navigation peut déterminer votre localisation après réception de plus de 4 signaux satellites.

En fonction des conditions du véhicule, cet appareil peut ne pas recevoir de signaux GPS. En cas de réception instable du signal GPS, nous vous recommandons d'installer une antenne GPS externe pour une meilleure réception.

Une antenne GPS externe est facultative.

Attention

A pleine puissance, l'écoute prolongée d'un baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

AVANT DE
COMMENCER

AVANT DE COMMENCER

Fonctions de base

- Navigation
- Transports en commun
- Lecteur Vidéo
- Lecteur MP3
- Visionneuse d'images

Qu'est-ce que le GPS?

Le GPS (en anglais Global Positioning System) a été développé par le Ministère de la Défense des Etats-Unis, conjointement avec le Ministère des Transports.

Il s'agit d'un système global reposant sur 24 satellites. L'information reçue par les ondes radios depuis ces satellites est utilisée pour calculer des localisations ; en temps normal, l'emplacement d'un récepteur GPS peut être identifié dans un rayon de moins de 10 mètres. Aussi, pour connaître les emplacements utilisant des satellites GPS, un récepteur GPS avec une antenne GPS est requis.


Réception du signal GPS

- **S'il s'agit d'une première utilisation ou d'une réutilisation après un laps de temps prolongé, l'alimentation électrique de l'antenne GPS et la vérification du système peut prendre environ 5 à 10 minutes selon les cas.**
- Dans les zones où le GPS ne peut être capté (tunnel, souterrain), les plans resteront statiques.
- Si l'appareil ne capte plus de signal GPS pendant plus de 20 minutes, réinitialisez-le.

AVANT DE COMMENCER

Descriptif de chaque élément

■ L'appareil

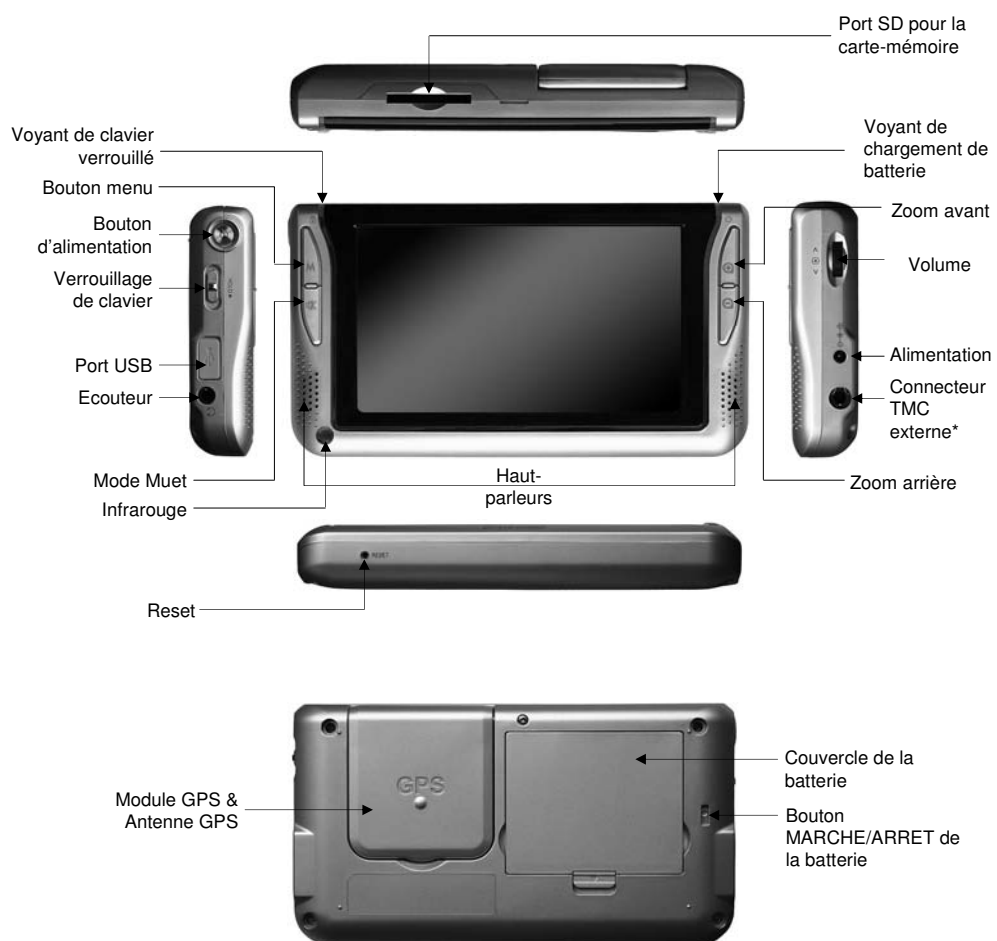

*Fonction TMC (Traffic Message Channel) : info trafic en temps réel

AVANT DE COMMENCER

■ Accessoires



Adaptateur
secteur




Câble
allume-cigare



Bras flexible
avec ventouse



Support



Batterie



Câble de
synchronisation
USB



Stylet



Guide
d'utilisateur



Housse

AVANT DE COMMENCER

Charger la batterie

Quand le message "Batterie Faible" apparaît, chargez la batterie ou remplacez-la par une nouvelle batterie.

- **Charger la batterie avec un adaptateur électrique ou un adaptateur allume-cigare.**

Durée du chargement : environ 2 heures (après déchargement total)

Voyant du chargeur : Rouge – Batterie en cours de chargement

Vert – Batterie pleine


Durée d'utilisation : Vidéo – Environ 2,5 heures

Musique – Environ 5 heures

Attention Environ une fois par mois, déchargez complètement la batterie et rechargez-la.

Changer la batterie

1. Poussez le clapet dans le sens de la flèche et séparez la batterie.

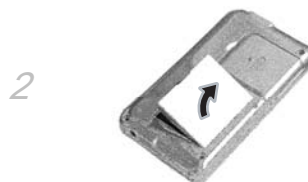

2. Insérez la batterie dans le sens de la flèche.





Précautions à respecter durant le chargement de la batterie

- Evitez les chocs sur la batterie, de la faire tomber par exemple. Ne la démontez pas : cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement, un risque de surchauffe et d'explosion.
- Ne placez jamais l'appareil sur un radiateur ou un four à micro-ondes ou dans tout endroit qui pourrait le réchauffer. Cela peut entraîner un risque de surchauffe et d'explosion.
- Utilisez le chargeur fourni pour éviter tout risque de surchauffe et d'explosion.
- Veillez à ce que la recharge (partie métallique) ne soit pas connectée (court-circuit) avec des objets conducteurs d'électricité (bracelet, pièces de monnaie, etc.), batterie et objets court-circuités peuvent subir une surchauffe, nuire à la santé ou exploser.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit fermé et chaud, comme près de la fenêtre de votre voiture où elle pourrait être exposée directement au soleil. Conservez-la dans un endroit entre 0°C et 40°C. Autrement, la batterie pourrait être physiquement déformée (bosse) et cela pourrait causer une explosion.
- Veillez à ce que la batterie soit tenue à l'écart des enfants et des animaux afin d'éviter tout contact oral. Porter la batterie à la bouche ou utiliser une batterie endommagée pourrait entraîner des dommages corporels. Si la batterie est endommagée, en cas de contact entre le liquide à l'intérieur de la batterie et la peau, rincez à l'eau pendant 1 à 2 minutes.
- Ne détériorez pas, n'endommagez pas la batterie avec un quelconque objet tranchant.
- N'utilisez pas cette batterie avec un autre appareil ou pour un usage différent de celui prévu avec cet appareil. Cela pourrait engendrer des problèmes sur la batterie ou un accident.


AVANT DE COMMENCER

Installer l'appareil dans votre voiture

1 Tout d'abord, mettez le moteur de votre voiture en marche (en cas d'utilisation prolongée de l'appareil avec le moteur éteint, la batterie de la voiture peut être déchargée).

2 Vérifiez que la carte-mémoire contenant le programme de navigation et les informations est insérée dans la partie principale.

3 Assemblez le support voiture et la ventouse, comme montré ci-contre.

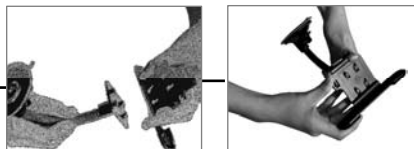

4 Fixez la ventouse sur la vitre et verrouillez-la dans sa base. Pour fixer plus fermement, nettoyez au préalable la vitre avant de le fixer.



5 Placez le produit sur la partie inférieure du support. Puis, comme indiqué sur la photo, poussez en arrière l'appareil et assemblez l'appareil avec le support-voiture. Déployez l'antenne GPS qui se trouve au dos de l'appareil.



6 Connectez l'appareil avec l'allume-cigare. Connectez l'allume-cigare à la batterie de la voiture.




7 Une fois l'installation dans la voiture est terminée, allumez l'appareil.

FONCTIONS
DE BASE

MENU PRINCIPAL

Ecran du menu principal

- 1 Dans le menu principal, cliquez sur l'icône qui vous intéresse.

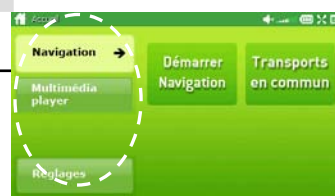

- 2 Pour lancer le programme souhaité, cliquez sur l'icône correspondante dans le sous-menu.




Programmes

Navigation → Navigation	
Démarrer Navigation	Navigation
Transports en commun	Transports en commun

Multimédia player → Multimédia	
	Lecteur Vidéo
	MP3
	Visionneuse de photos

Réglages → Réglages	
	Ecran et affichage
	Alimentation
	Volume & Son
	Langues d'utilisation

BARRE DE TITRES

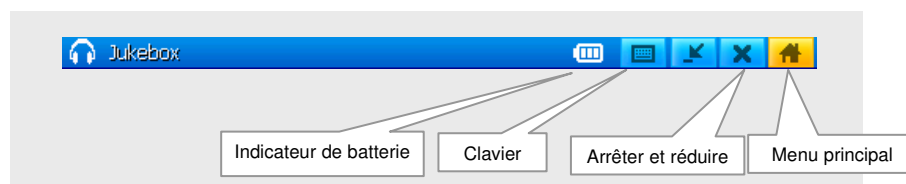

■ Indicateur de batterie

-  Batterie pleine
-  Batterie suffisante
-  Batterie faible
-  Batterie vide
-  En chargement

■ Réduire

Réduit la fenêtre du programme en cours.

■ Quitter

Met fin au programme.

■ Menu principal

Vous renvoie vers le menu principal sans l'éteindre.

NAVIGATION



Cliquez sur la première icône (navigation) du menu navigation pour lancer le programme.

Comment l'utiliser ?

Veillez vous référer au manuel dédié à la navigation.
Vous pouvez le retrouver aussi sur le site internet
gps.mappy.com

L'application transports en commun vous permet de calculer des itinéraires entre 2 stations de votre choix. Vous pourrez alors consulter l'itinéraire le plus rapide, ou celui comportant le moins de changements.

Vous avez ainsi accès aux lignes et horaires de plus 50 villes françaises et 200 villes européennes.

Pour plus d'information, connectez-vous sur le site internet gps.mappy.com.

Etablir un itinéraire

1. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner la ville de votre choix.
 2. Entrez* le nom de la station de départ dans le premier champs de saisie.
 3. Entrez* le nom de la station d'arrivée dans le second champs de saisie.
 4. Cliquez sur l'icône  pour établir un itinéraire entre la station de départ et celle d'arrivée.
 5. L'application Transports en commun vous propose alors deux trajets: le plus court, et celui avec le minimum de correspondances.
- * Lorsque vous cliquez sur le champs de saisie, un clavier numérique s'affiche afin de vous permettre de saisir le nom de la station désirée. Vous pouvez également sélectionner la station à partir de la liste qui s'affiche alors à l'écran.



Voici un descriptif des différentes fonctions de votre application


	Liste des réseaux de villes disponibles		Ré initialiser/ abandonner
	Calcul de l'itinéraire aller, de la station 1 à la station 2		Valide l'option choisie
	Calcul de l'itinéraire retour, de la station 2 à la station 1		Renseignements concernant la station de départ
	Informations légales		Renseignements concernant la station d'arrivée
	Options		Liste et détails des lignes disponibles

L'application se base sur des données récoltées régulièrement, et malgré tout le soin que nous apportons à vous fournir des données complètes, il se peut que certaines lignes/stations/horaires puissent ne pas figurer dans les données, voire ne plus être à jour.

Les horaires proposés par cette application sont basés sur un calcul de fréquence de passage selon l'heure laquelle ils sont empruntés. Ils sont donc communiqués à titre indicatif.

Des mises à jours pour cette application vous seront bientôt proposées par Mappy en téléchargement. Rendez-vous sur gps.mappy.com pour vous tenir informés des nouveautés.

LECTEUR VIDEO

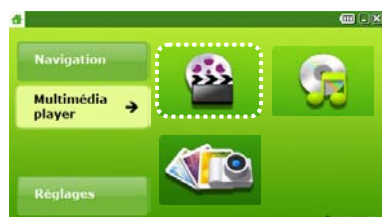

Cliquez sur la première icône (Lecteur Vidéo) du menu Multimédia player pour lancer le programme.

Ecran de base


- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ① Barre de lecture précédent | ② Lire le fichier |
| ③ Lecture / Pause | ④ Stop |
| ⑤ Lire le fichier suivant | ⑥ Statut de lecture |
| ⑦ Afficher l'état de la lecture | ⑧ Durée du fichier |
| ⑨ Option | ⑩ Ouvrir une playlist |
| ⑪ Ouvrir un fichier | ⑫ Barre de volume |
| ⑬ Couper le son | |

En double-cliquant sur la fenêtre de la barre de lecture, l'écran sera converti en fenêtre de titre.



Ouvrir un fichier

Cliquez sur le bouton "Ouvrir un fichier" () pour ouvrir une fenêtre de dialogue. Sélectionnez un fichier et double-cliquez.

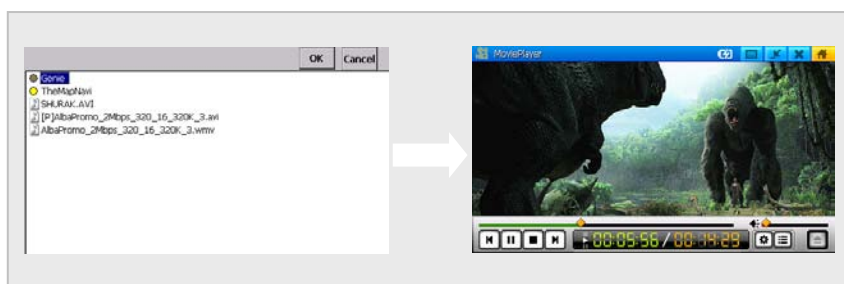

LECTEUR VIDEO

Comment l'utiliser ?

En cours de lecture, le temps écoulé et la barre de lecture indiquent le statut en cours. Lecture/Pause, Stop, Barre de lecture et Barre de volume restent accessibles. Le statut en cours doit apparaître quand vous êtes sur Lecture, Pause ou Stop.

Une fois la lecture d'un fichier terminée, celle du fichier suivant s'enchaîne automatiquement. Cliquer sur "Lire le fichier précédent" ou "Lire le fichier suivant" interrompt la lecture du fichier en cours et lance celle d'un autre fichier de la playlist. Double-cliquer sur l'écran pour obtenir un plein écran. Double-cliquer sur un plein écran pour redimensionner l'écran à sa taille initiale.

Afficher la playlist

Cliquer sur le bouton "Ouvrir la Playlist" pour ouvrir la playlist, qui indique les fichiers ouverts.

Sélectionner un fichier et cliquez sur le bouton "Play" ① pour le lire. Cliquer sur le bouton Fermer pour retourner à l'écran de base.



① Fichier sélectionné
Playlist

② Ajouter un fichier

③ Supprimer


④ Lire

⑤ Fermer

⑥

■ Ajouter un fichier

Cliquer sur le bouton "Ajouter un fichier". Une fenêtre avec l'arborescence des fichiers dans le dossier en cours s'ouvre dans la partie de droite. Cocher la case du fichier que vous souhaitez visionner. Ajouter les fichiers en cliquant sur OK.

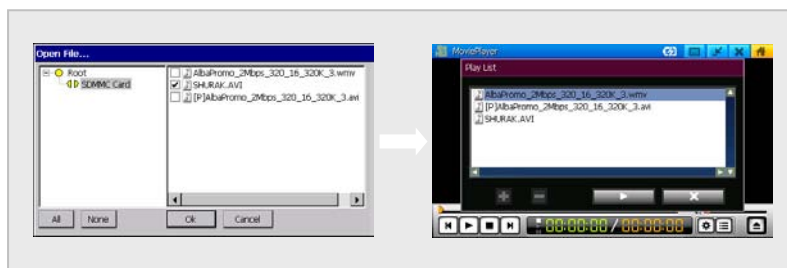

■ Supprimer un fichier

Sélectionner le fichier de la playlist et cliquer sur le bouton Supprimer pour le retirer de la liste.

■ Option

Trois fonctions sont disponibles :

Rejouer la playlist, relire le fichier précédent et le 16:9.

Rejouer la playlist : lorsque la lecture du dernier fichier touche à sa fin, le lecteur relit automatiquement le premier fichier.

Reprendre depuis le fichier précédent : si vous relancez le lecteur vidéo après l'avoir éteint en cours de lecture, la lecture repart là où le lecteur s'est arrêté.


L'option 16:9 vous permet d'ajuster automatiquement la taille d'image sur la taille d'écran 16:9 qui ajuste automatiquement la taille d'image sur la taille d'écran



Cr  er votre playlist

■ AJOUTER un fichier

1. Cliquer sur le bouton AJOUTER pour afficher la page ci-dessous.
2. Cocher la case du fichier que vous souhaitez   couter.
3. Cliquer sur le bouton OK pour ajouter les fichiers souhait  s.
4. Pour lancer la playlist ajout  e, s  lectionner les fichiers souhait  s et pressez sur Lecture.
5. Pour   couter votre playlist, s  lectionner le premier titre que vous souhaitez   couter et presser sur Lecture.

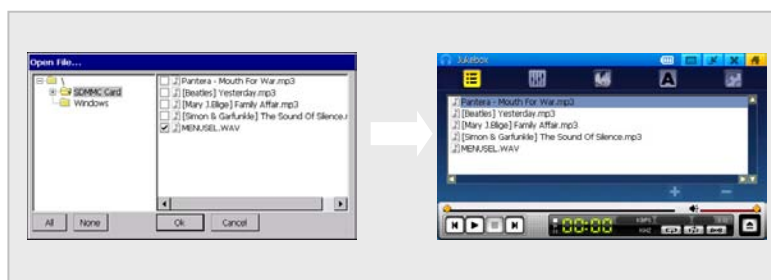

■ SUPPRIMER un fichier

1. S  lectionner le fichier que vous souhaitez supprimer de la playlist.
2. Presser sur le bouton Supprimer un fichier.
3. La suppression ne concerne que la playlist et n'affecte pas le fichier original.
4. Supprimer le fichier en cours de lecture interrompt sa lecture.

JUKE BOX

Equalizer

- En cliquant sur le bouton Marche, vous pouvez mettre en œuvre la fonction Equalizer ou écouter la musique telle quelle.
- Six genres (Flat, Rock, Dance, Classique, Pop, Base) sont disponibles, ainsi qu'un mode Utilisateur qui permet de personnaliser l'equalizer.



- ① Equalizer Marche/Arrêt
Bleu - Equalizer en arrêt
Jaune - Equalizer en marche
- ② Préampli
- ③ Paramètres
- ④ Mode Equalizer

Spectre

- Le spectre affiche une animation sur l'écran pendant la lecture.
- Vous pouvez choisir l'animation en cliquant sur les boutons Précédent ou Suivant.



- ① Spectre précédent
- ② Spectre suivant

JUKE BOX

Informations Titre

- Le nom du dossier avec le fichier lu doivent apparaître dans la partie supérieure de l'écran, avec le nom de l'artiste et le titre de la chanson.
- Si le fichier ne comporte pas d'information ID3, le nom du fichier s'affiche en lieu et place du titre de la chanson.
- Si les paroles sont incorporées au fichier, elles s'affichent automatiquement.
- Pour inclure les paroles dans le dossier, utiliser un programme fourni séparément.



① Dossier ② Artiste ③ Titre ④ Paroles


Configuration

- Affichage de la durée : indique la durée de la lecture. Vous pouvez choisir entre la durée restante et la durée écoulée.




① Affichage de la durée

VISIONNEUSE D'IMAGES

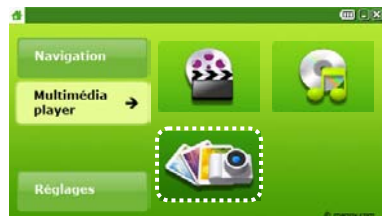


Cliquer sur la troisième icône (Visionneuse) du Menu Principal pour lancer le programme.

Affichage à l'écran

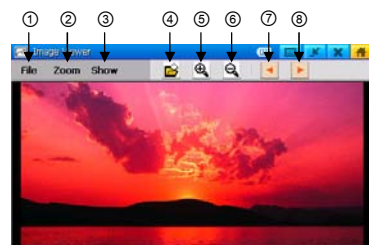


- | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| ① Ouvrir un fichier | ② Agrandir/Réduire | ③ Suivant/Précédent | ④ Ouvrir |
| ⑤ Agrandir | ⑥ Réduire | ⑦ Image précédente | ⑧ Image suivante |

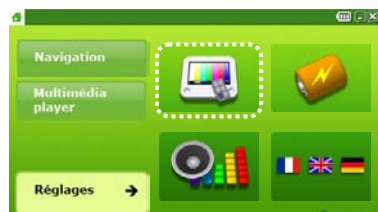

Cliquer sur la première icône (Ecran) du Bureau de la partie Paramètres.

Affichage à l'écran

Pour configurer des éléments à l'écran, tels que la luminosité ou la mise en veille de l'écran.

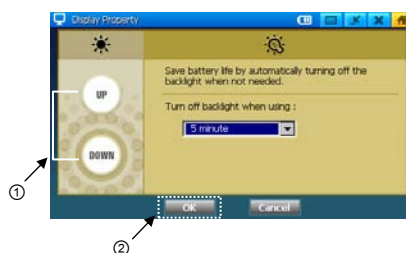


■ Réglage de la luminosité

1. Presser sur Bas ou Haut pour régler la luminosité de l'écran.
2. Terminer le réglage en cliquant sur OK.

■ Mise en veille automatique de l'écran

1. Régler la durée après laquelle l'écran se mettra en veille automatique : immédiatement, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes). La durée de la vie de la batterie varie en fonction de la durée.
2. Fermer la fenêtre en cliquant sur Confirmer.

ALIMENTATION

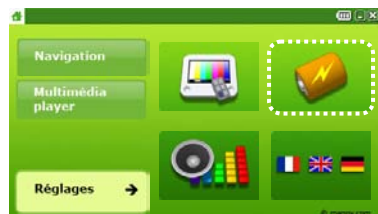

Cliquer sur la seconde icône (Alimentation) du Menu principal pour connaître l'état de l'alimentation.

Affichage à l'écran


Régler les paramètres liés à l'alimentation.



■ Batterie


- Affiche l'état en cours de la batterie.

VOLUME & SON

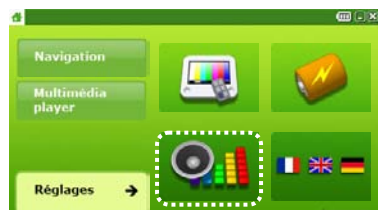

Cliquer sur la troisième icône (Volume & Sons) du menu principal pour régler le volume et le son.


Affichage à l'écran

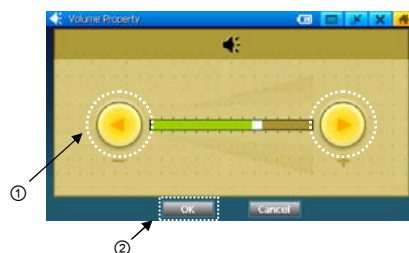

■ Volume

1. Ajuster le niveau du volume en déplaçant le bouton de gauche à droite ou en cliquant sur la barre.
2. Cliquer sur OK pour terminer.

LANGUES D'UTILISATION

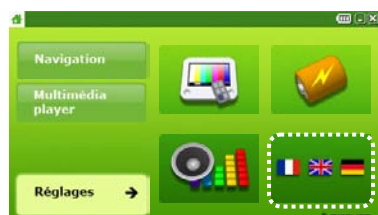

Sélectionner la langue d'utilisation de votre choix.

FONCTIONS
COMPLEMENTAIRES

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Dans certain cas, il se peut que vous ayez besoin d'installer un driver USB pour pouvoir synchroniser votre mappy^{iti} à partir de votre ordinateur.

Si lorsque vous connectez votre mappy^{iti} à votre ordinateur pour la première fois il n'est pas reconnu au bout de quelques minutes, vous devrez installer le driver USB. Pour cela, veuillez suivre les instructions suivantes:


Installer le Driver USB

1 Télécharger le driver Active Sync depuis le support client en ligne sur gps.mappy.com. Sauvegarder-le dans un dossier spécifique de votre ordinateur.

2 Quand l'appareil est connecté à l'ordinateur avec le driver USB, la boîte de dialogue d'Installation du Nouveau Matériel apparaît automatiquement.



3 Quand la fenêtre indiquant l'emplacement du Driver apparaît, indiquer l'emplacement où il a été téléchargé.

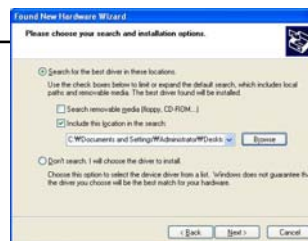

4 Une fois l'installation terminée, un message indiquant la fin de l'installation apparaît.




FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Installer Active Sync

1 Cherchez le fichier Active Sync que vous venez de télécharger.

2 Tout d'abord, double-cliquez et exécutez le fichier setup.exe dans votre ordinateur. L'écran ci-contre apparaît.

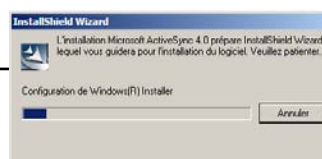


3 Cliquer sur 'Suivant'



4 Cliquer sur 'Suivant'.




5 Saisir vos informations utilisateur.

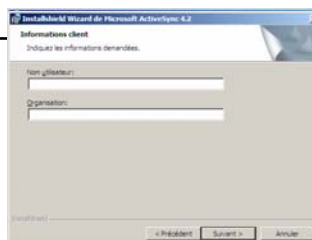


FONCTIONS COMPLEMENTAIRES


6 Cliquer sur 'Suivant'.

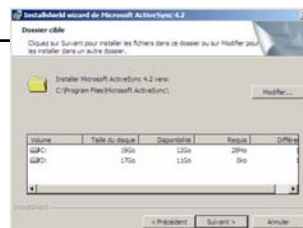

7 Cliquer sur 'Installer'. L'installation d'Active Sync démarre.

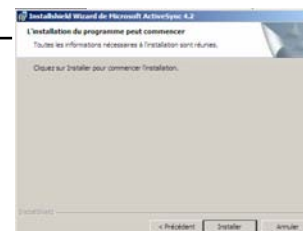


8 Cliquer sur 'Terminer'. L'installation est terminée.

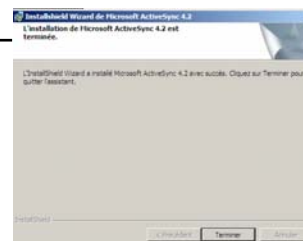

CONNEXIONS AVEC VOTRE ORDINATEUR PERSONNEL

Connecter à votre ordinateur personnel

- N'allumer pas et ne pas éteindre l'appareil tant que le câble USB est connecté. Cela peut endommager l'appareil.
- Si le port USB est détérioré, votre ordinateur personnel et son contenu peuvent être endommagés.
- L'utilisation d'un câble-rallonge USB peut engendrer des problèmes avec les données.

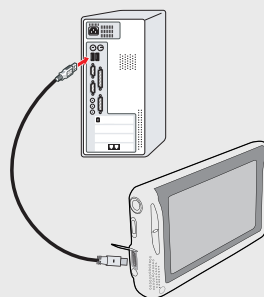

Déconnecter votre ordinateur personnel

Débrancher le câble USB de l'appareil.

Attention

Si l'appareil ne fonctionne plus une fois que le câble USB est retiré, cela signifie que des problèmes peuvent s'être produits au cours du transfert des données. Pressez le bouton RESET placé en bas du produit.


CONNEXIONS AVEC VOTRE ORDINATEUR PERSONNEL

Déplacer / supprimer un fichier

- Les fichiers de photos, d'images, de vidéo, de musique, etc, conservés dans l'appareil peuvent être copiés / déplacés / supprimés vers votre ordinateur personnel.
- Brancher votre ordinateur au câble USB. Puis, vérifier si l'appareil externe est reconnu sur l'ordinateur de l'utilisateur par Active Sync.



- Presser sur le bouton de recherche Active Sync et exécutez Explorer. Puis, ouvrez le répertoire SDMMC Card qui contient les fichiers vidéo et musique, et vérifier les données.
- Sélectionner le fichier et déplacez-le dans le fichier de l'ordinateur personnel, à l'aide de la souris ou en faisant copier-coller.
- Sélectionner le fichier et supprimer-le.

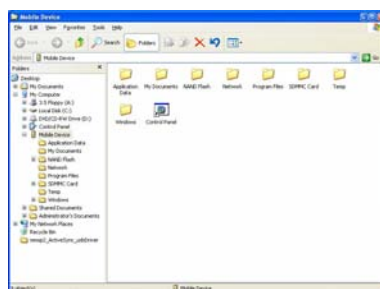

Mise à jour du logiciel

Pour une mise à jour du système, rendez vous sur le site web gps.mappy.com pour le télécharger.

Problème	Vérification
Pas de chargement.	• Vérifier que l'adaptateur électrique est correctement branché. • Vérifier que la batterie n'est pas déjà pleine. • Vérifier que le bouton de la batterie est en position Arrêt.
L'appareil ne fonctionne pas sur l'allume-cigare.	• Il peut arriver que la batterie de votre voiture tombe à un niveau qui ne permette pas le fonctionnement correct de l'appareil. Commencer d'abord par résoudre le problème de la batterie de votre voiture.
Les boutons ne réagissent pas.	• Vérifier que l'appareil n'est pas déchargé. • Vérifier que l'écran et les boutons ne sont pas verrouillés.
Surchauffe de l'appareil.	• En cas d'utilisation prolongée, l'appareil peut être en surchauffe.
La durée totale du fonctionnement est différente de celle indiquée dans le guide.	• Vérifier que la batterie était pleinement chargée avant l'utilisation. • La durée totale du fonctionnement de l'appareil peut décroître avec l'usage croissant des touches de contrôle. • Vérifier que la durée de vie de la batterie n'est pas arrivée à terme.
Pas de tension.	• Vérifier l'état du chargement de l'ensemble.
Le produit s'est arrêté au cours d'une opération.	• L'appareil peut cesser de fonctionner quand les touches ont été excessivement utilisées ou quand l'appareil tente de lire des données incompatibles ou illégales. Pressez le bouton RESET sur la partie inférieure de l'appareil et effacez de l'appareil les données en question.
Pas de son émis depuis les haut-parleurs.	• Vérifier que l'écouteur est branché sur l'appareil. Les haut-parleurs n'émettent pas de son quand un écouteur est branché sur l'appareil.
Le lecteur a cessé de fonctionner après la mise à jour de l'appareil.	• Ne pas retirer le câble USB avec trop de force après le téléchargement des fichiers de mise à jour. • Retenter une mise à jour de l'appareil après un re-téléchargement des fichiers de mise à jour.



Problème	Vérification
Les haut-parleurs n'émettent pas un son clair. Grésillements.	- Vérifier que le bouton pause n'est pas pressé ou que l'appareil ne soit pas en mode muet. - Vérifier que le câble de l'écouteur est correctement branché sur l'appareil.
L'écran s'éteint quand l'appareil est en marche.	Vérifier que le mode « veille » n'a pas été sélectionné.
L'écran est trop sombre. Les informations sont difficilement lisibles.	Vérifier que le niveau de luminosité est correctement réglé dans les paramètres de l'appareil.
Le système de navigation ne fonctionne pas.	- Après l'initialisation de l'appareil, en fonction de la localisation du véhicule (parking, position d'arrêt), l'appareil peut prendre entre 30 secondes et 5 minutes pour identifier sa position. - Si l'appareil est utilisé pour la première fois ou si la voiture n'a pas été utilisée pendant une longue période de temps, l'appareil peut prendre entre 5 et 30 minutes pour fonctionner correctement, en fonction du temps de recharge du véhicule et de la durée d'inspection du système.
L'appareil ne reconnaît pas la connexion USB.	- Vérifier que le driver USB est installé. - Si le driver ne reconnaît toujours pas la connexion USB après l'installation, réinstaller le driver et refaites une tentative après réinitialisation de votre ordinateur.
La puissance de réception du GPS est faible.	Pare-brise athermique (en particulier ceux contenant des substances métalliques) et tout autre matériau peuvent interférer avec les ondes satellites du GPS. Une météo défavorable peut aussi empêcher l'appareil de réceptionner les données des satellites.
L'affichage des plans s'interrompt dans les tunnels et les routes souterraines.	L'affichage des plans ne peut pas s'activer quand vous vous trouvez dans des lieux où la communication avec les satellites est impossible, dont les tunnels et les routes souterraines. Dirigez-vous vers un endroit où la communication par satellite est possible.

SPECIFICATIONS

GENERAL	Nom du modèle	MappyITI
	Dimension	137x75x19.5 mm
	Poids	220 g
	Système d'exploitation	WIN CE NET 5.0
	Système de fichier	FAT32
VIDEO	Affichage	Largeur de 4.3", Ecran TFT LCD, 16 millions de couleurs Résolution 480x272 Résolution, Ecran tactile
AUDIO	Canaux	Stéréo
	Fréquences	20Hz ~ 20KHz
	Ecouteurs	2 x 20mW
	Haut-parleurs	2 x 0.5W
Alimentation	Batterie	Lithium Ion 1100mA - Temps de chargement : environ 2h (après déchargement) - Vidéo : environ 2.5 heures ① - Musique : environ 5 heures ②
	Câbles d'alimentation	Adaptateur secteur - DC5.0V, 2A Allume-cigare - DC 12V ~ 24V
Autres	Carte SDIO	Port externe : port SD (jusqu'à 4 gigabits)
	Mémoire	64 Mo
	Interface	USB 1.1 (vitesse max : 12Mbps)
Navigation	GPS	SiRF Star III
	Antenne GPS	antenne intégrée dépliable
Environnement	Performance	Température en utilisation 0°C ~ 50°C
		Température de conservation -10°C ~ 60°C
	PC	Pentium III 500MHz ou meilleur Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP Mémoire de plus de 128MB Port USB 2.0