

Manuel d'utilisateur

Compact 104



Table des matières

Préface	3
À propos de ce manuel	3
Précautions de sécurité et de manipulation	3
Utiliser ce menu	4
Introduction.....	5
Configuration requise	5
Fonctions principales	5
Contenu de l'emballage	6
Vues de l'appareil photo.....	7
Boutons de l'appareil photo.....	8
Contrôle de navigation.....	9
Mémoire de l'appareil photo	10
Mise en route.....	10
Fixer la courroie de l'appareil photo	10
Insérer la batterie.....	10
Insérer une carte mémoire SD/SDHC.....	11
Charger la batterie	11
Éteindre et allumer	12
Premiers réglages.....	12
Modes	12
Utiliser l'écran LCD	13
Disposition de l'écran LCD.....	13
Changer l'affichage de l'écran LCD	18
Enregistrer les photos, vidéos et voix.....	18
Prendre des photos	18
Utiliser le stabilisateur.....	19
Régler le contrôle du zoom	19
Utiliser le flash	20
Régler le mode de mise au point	20
Utiliser le menu Fonction.....	21
Utiliser le menu Enregistrer.....	25
Réglage du mode d'enregistrement	25
Utiliser le mode Enreg. voix.....	34
Enregistrer les vidéos	38
Lecture	40
Affichage en navigation unique	40
Afficher les miniatures	41
Zoom sur les images.....	42
Lecture de vidéos	42
Lire un enregistrement vocal.....	43
Lire une Note audio	43
Supprimer un fichier image/vidéo/audio	44
Menu Lecture	44
Utiliser le menu Configuration	53
Régler les Sons	53
Régler le Mode éco.....	53
Régler Enregistrer LCD	54
Régler la date et l'heure.....	54

Régler la Langue	54
Régler Fichier n°	54
Régler Sortie TV	55
Régler la Luminosité de l'écran.....	55
Définir Type batter.....	55
Régler Kit de Mémoire	55
Réinit. tout.....	56
Effectuer les connexions	56
Connecter l'appareil photo à un téléviseur.....	56
Connecter l'appareil photo à un PC	56
Régler le menu Mode Impression	58
Annexe	59
À propos des noms de dossier et de fichier	59
Dépannage	59
Spécifications.....	60
Assistance à la clientèle	61

Préface

À propos de ce manuel

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser votre nouvel appareil photo numérique. Toutes les informations présentées sont aussi précises que possible, mais peuvent être modifiées sans préavis.

Copyright

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par tout moyen, mécanique, électronique ou autre moyen, sous quelque forme, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.
© Copyright 2011 plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Conformité FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avertissement : Un cordon d'alimentation blindé est nécessaire pour respecter les limites d'émission FCC et pour empêcher les interférences avec la réception de la radio et de la télévision. Utilisez uniquement un câble blindé pour connecter les appareils E/S à cet équipement. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler votre garantie et contrat de service.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. L'utilisation est subordonnée aux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Reconnaissance des marques

Windows 2000/XP/Vista/Win7 sont soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est un terme abrégé faisant référence au système d'exploitation Windows de Microsoft. Tous les autres noms de société ou produit sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Précautions de sécurité et de manipulation

Informations sur l'appareil photo

- Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil photo par vous-même.
- N'exposez pas l'appareil photo à l'humidité ou des températures extrêmes.
- Laissez l'appareil photo se réchauffer lorsque vous le déplacez de températures froides à chaudes.
- Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo.
- N'exposez pas l'objectif de l'appareil photo à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le produit. Essayez le produit avec un chiffon doux légèrement humide.

Informations de la batterie

- Éteignez l'appareil photo avant d'installer ou retirer la batterie.
- Utilisez uniquement les batteries fournies ou du type de batterie et de chargeur fournis avec votre appareil photo. Utiliser d'autres types de batterie ou de chargeur peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une longue période de temps, il est normal que le boîtier de l'appareil photo devienne chaud.
- Téléchargez toutes les photos et ne retirez pas la batterie de l'appareil photo si vous allez stocker l'appareil photo pendant une longue période de temps.
- Le type de batterie et le niveau de charge de la batterie peut causer le blocage de l'objectif. Assurez-vous d'utiliser le type correct de batterie et d'utiliser une batterie complètement chargée.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Mettez les batteries usagées au rebut en respect avec les instructions.

Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Utiliser ce menu

Les symboles utilisés dans ce manuel sont expliqués ci-dessous :

	Ceci indique des informations utiles lorsque vous utilisez votre appareil photo.
	Ceci indique un message important qui devrait être lu avant d'utiliser la fonction.

Introduction

Félicitations pour votre achat du nouvel appareil photo numérique.
Cet appareil photo de pointe intelligent permet de capturer rapidement et facilement des images numériques de haute qualité.

Configuration requise

Afin de tirer le meilleur parti de votre appareil photo, votre ordinateur doit posséder la configuration suivante :

Pour Windows :

- Windows 2000/XP/Vista/Win7
- Processeur : Pentium II 450MHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Espace de disque dur : 200 Mo ou plus
- Écran d'affichage couleur 16 bits
- Microsoft DirectX 9.0C
- Port USB et lecteur de CD-ROM

Pour Macintosh :


- Power Mac G3 ou supérieur
- Mac OS 10.3X~10.6 <Stockage de masse>
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- QuickTime Player ver. 6.0.3 ou plus
- Port USB et lecteur de CD-ROM

Fonctions principales


- Résolution 14 mégapixels
- Zoom optique jusqu'à 3x et zoom numérique 5x
- Écran LCD couleur 2,7 pouces
- Mémoire flash interne 64 Mo avec carte SD/SDHC externe (optionnelle)
- Prend en charge une carte SD jusqu'à 4Go, et une carte SDHC jusqu'à 32 Go
- Interface à boutons conviviales
- Compatibilité DCF, DPOF
- Diaporama pour passer en revue les photos
- Sortie A/V pour afficher vos images, vidéo et audio sur votre téléviseur
- Port USB port pour transférer les images, vidéo et audio sur votre PC

Contenu de l'emballage


Veuillez vérifier le contenu de l'emballage de votre appareil photo. Il devrait contenir :

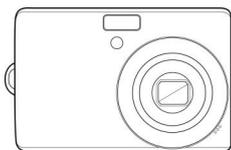

AgfaPhoto Compact 104

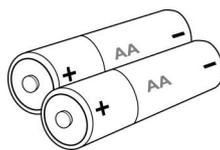

2 piles AA / LR06
Rechargeables (en option)

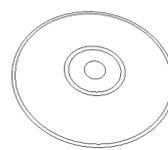


CD-Rom



Dragonne




Câble USB

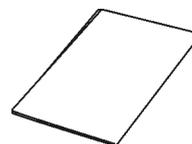

Guide de démarrage/
Manuel d'utilisation (en option)


Vues de l'appareil photo

Vue de face

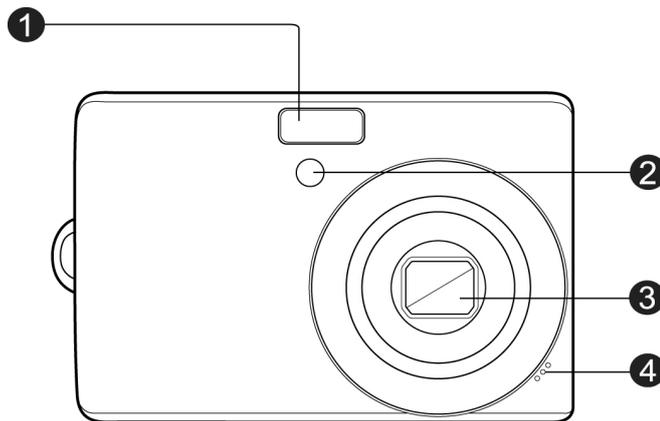


1. Flash
2. Diode du déclencheur à retardement/ lumière de soutien AF
3. Objectif
4. Microphone

Vue de dos

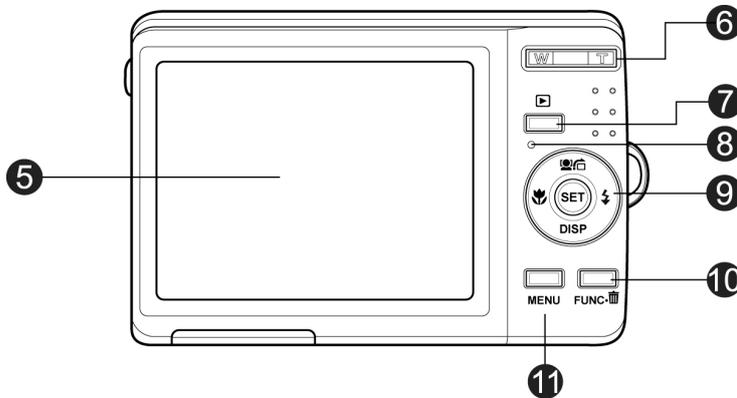


5. Écran LCD
6. Boutons de zoom
7. Bouton Lecture
8. Témoin diode
9. Bouton SET/contrôle de navigation à quadruple commande
10. Bouton Fonction/ Supprimer
11. Bouton Menu

Vue supérieure

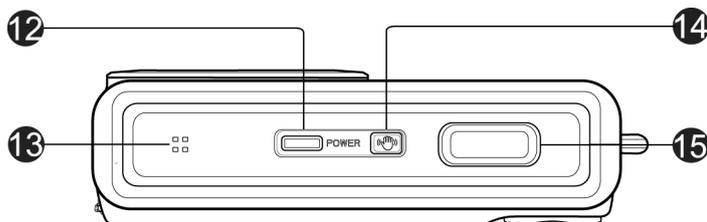

12. Bouton d'alimentation
13. Haut-parleur
14. Bouton du stabilisateur
15. Déclencheur

Vue inférieure

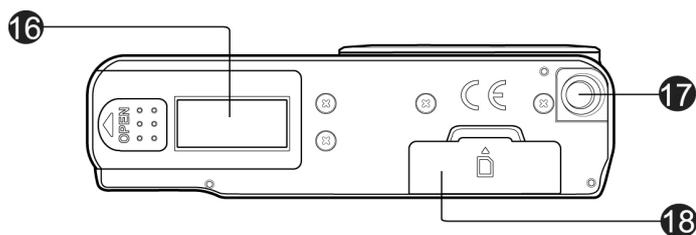


- 16. Compartiment de la batterie

- 17. Trou de vis du trépied

- 18. Compartiment de la carte mémoire

Vue gauche/droite

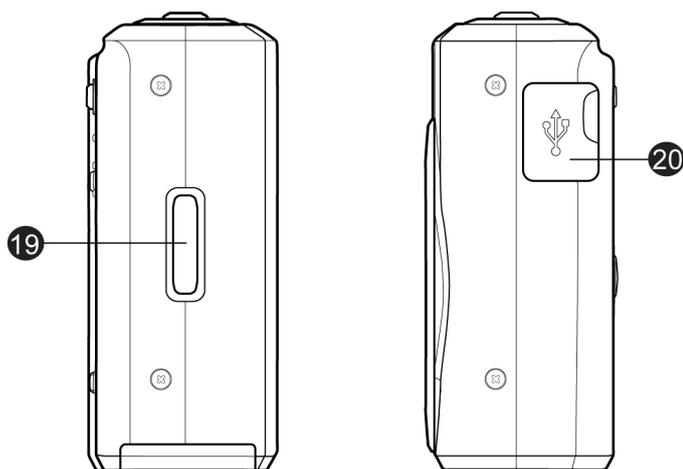

- 19. Anneau de la courroie

- 20. USB / sortie TV


Boutons de l'appareil photo

Votre appareil photo est équipé de différents boutons pour une utilisation facile.

Bouton	Description
Alimentation	Appuyez le bouton Alimentation pour allumer/éteindre.
Stabilisateur	Le stabilisateur définit la valeur ISO optimale en fonction des niveaux de lumière pour compenser le tremblement de l'appareil photo. Appuyez pour activer/désactiver le stabilisateur.
Obturbateur	Appuyez pour capturer une image ou démarrer/arrêter l'enregistrement de clip vidéo ou audio.
Zoom	En mode Enregistrement, appuyez le bouton « W » pour un zoom arrière ou appuyez le bouton « W » pour un zoom avant. En mode Lecture, appuyez en zoom avant pour agrandir l'image ou en zoom arrière pour accéder aux miniatures 9 images/calendrier.
Menu	Appuyez pour accéder ou quitter le menu/sous-menu.
Fonction/Supprimer	En mode Enregistrement, appuyez pour accéder au menu de fonction. En mode lecture, appuyez pour supprimer une image et un clip vidéo ou audio.
Lecture	Appuyez pour activer le mode Lecture ou retourner au mode Enregistrement.

Contrôle de navigation

Le **contrôle de navigation à quadruple commande** et le bouton **SET** permettent d'accéder aux différents menus disponibles dans le menu OSD (affiché à l'écran). Vous pouvez configurer un large éventail de réglages afin d'assurer le maximum de résultats de vos images et vos vidéos. Les fonctions de ces boutons sont les suivantes :

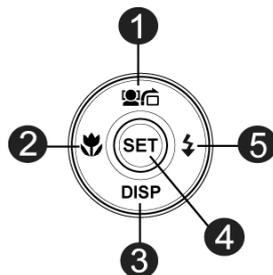

No.	Description
1	Bouton Suivi du visage/Pivoter
2	Bouton Macro
3	Bouton Affichage/Aide
4	Bouton SET
5	Bouton Flash

Bouton	Description
SET	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirme une sélection lors de l'utilisation des menus OSD. 2. En mode Lecture Vidéo/Audio, appuyez pour commencer la lecture vidéo ou audio.
Flash/Droit	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mode Photo, appuyez pour défiler dans les options du mode flash. (Auto, Anti yeux-rouges, Remplir, Sync lente et Éteint) 2. En mode lecture, appuyez pour afficher l'image ou le clip vidéo ou audio suivant. 3. En mode Lecture vidéo, appuyez pour avancer dans la lecture vidéo. 4. En Menu, appuyez pour accéder au sous-menu ou pour naviguer dans les sélections du menu.
Macro/Gauche	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mode Photo, appuyez pour défiler dans les options de macro. (Macro, Mise au point pano, infinie et normal) 2. En mode lecture, appuyez pour afficher l'image ou le clip vidéo ou audio précédent. 3. En mode Lecture vidéo, appuyez pour un retour de la lecture vidéo. 4. En Menu, appuyez pour quitter un sous-menu ou pour naviguer dans les sélections du menu.
Haut/Suivi du visage/Pivoter	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mode Photo, appuyez pour activer ou désactiver la fonction de suivi du visage. 2. En lecture de fichier vidéo/audio, appuyez pour un pause/début de la lecture vidéo ou audio. 3. En mode Lecture photo, appuyez pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire à chaque appui du bouton. Cette fonction n'est applicable que pour les photos. 4. En Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et les sélections du menu.
Affichage/Bas	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'écran LCD peut être changé en 5 différents types d'affichages : De base, Complet, Aucun, Grille et Aide. 2. En mode Lecture Vidéo/Audio, appuyez pour arrêter la lecture vidéo/audio. 3. En Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et les sélections du menu.

Mémoire de l'appareil photo

Mémoire interne

Votre appareil photo est équipé de 64 Mo de mémoire interne. Vous pouvez stocker des images jusqu'à 14 Mo. S'il n'y a pas de carte mémoire insérée dans l'emplacement de la carte mémoire, toutes les images et les clips vidéo et audio enregistrés sont automatiquement stockés dans la mémoire interne.

Stockage externe


Votre appareil photo prend en charge les cartes SD jusqu'à une taille de 4 Go. Il prend aussi en charge les cartes SDHC d'une capacité maximale de 32GB. Si une carte mémoire est insérée dans l'emplacement de la carte mémoire, l'appareil photo enregistre automatiquement toutes les images et les clips vidéo et audio dans la carte de stockage externe. L'icône  indique que l'appareil photo utilise la carte SD.



Toutes les cartes ne sont pas compatibles avec votre appareil photo. Lors de l'achat d'une carte, veuillez vérifier les spécifications de la carte et prenez l'appareil photo avec vous.

Mise en route


Fixer la courroie de l'appareil photo

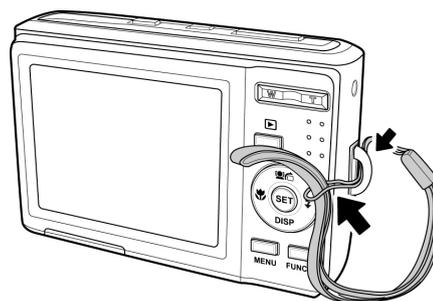


Insérer la batterie

Suivez ces instructions pour insérer la batterie dans le compartiment de la batterie. Veuillez lire « Informations de la batterie » à la page 4 avant d'insérer/retirer les batteries.


1. Vérifiez que l'appareil photo est éteint avant d'insérer la batterie.

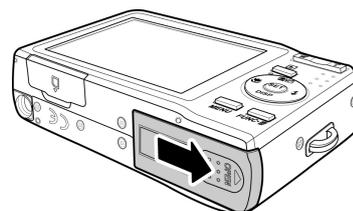


2. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie dessous l'appareil photo.

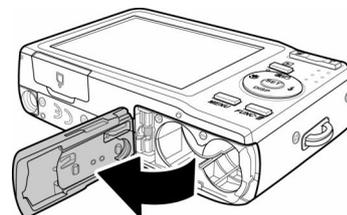

3. Insérez la batterie dans le compartiment avec la borne dirigée vers l'intérieur de l'appareil photo et l'orientation correcte comme illustré.

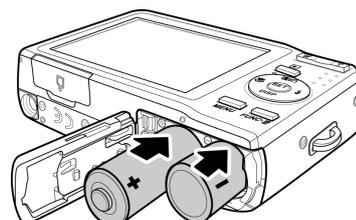

4. Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie.

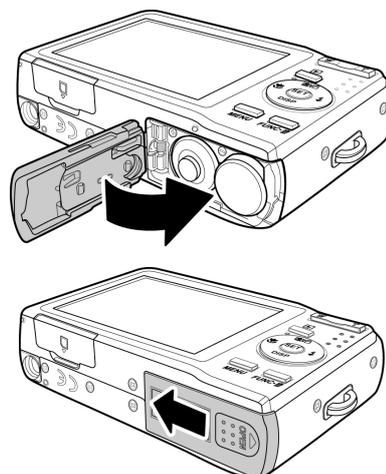


Insérer une carte mémoire SD/SDHC

Augmentez le stockage de votre appareil photo en utilisant une carte mémoire SD ou SDHC.

1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la carte mémoire dessous l'appareil photo.
2. Insérez la carte SD/SDHC dans l'emplacement de la carte mémoire avec la partie métallique dirigée vers l'avant de l'appareil photo.
3. Poussez la carte SD/SDHC dans l'emplacement de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. Fermez et verrouillez le compartiment de la carte mémoire.

Pour retirer la carte SD/SDHC


1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
2. Poussez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte.
3. Retirez doucement la carte.

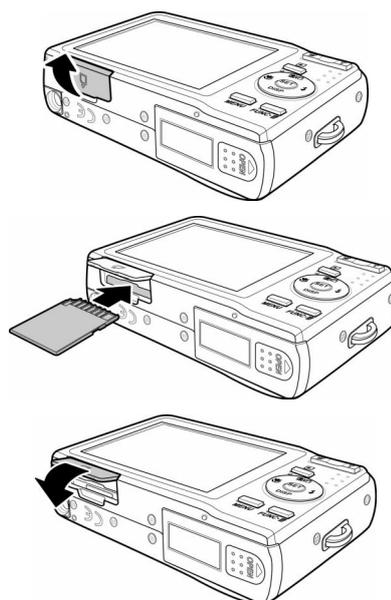

Charger la batterie

Les piles AA/LR06 fournies avec l'appareil photo ne sont pas rechargeables. Veuillez remplacer avec de nouvelles piles quand elles sont épuisées. Lorsque vous rechargez les piles, n'utilisez pas des piles de capacités ou de marques différentes. Le faire pourrait endommager les piles.

1. Placez la batterie dans le chargeur comme illustré.
2. Branchez-le dans une prise secteur.
 - La lumière de la diode sur le chargeur est orange quand la charge a commencé et devient verte quand la charge est terminée.
 - Il est recommandé de décharger complètement la batterie avant de la recharger.
 - La durée de charge varie en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.

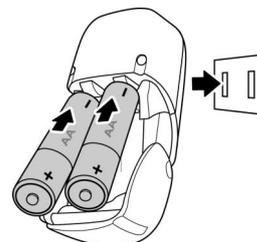

La batterie peut être chaude au toucher après sa charge ou immédiatement après avoir été utilisée. Ceci est normal et n'est pas un dysfonctionnement.



Quand vous utilisez l'appareil photo dans des zones froides, gardez l'appareil photo et la batterie au chaud en les plaçant dans vos vêtements

Éteindre et allumer

Il y a deux manières d'allumer l'appareil photo :

- L'image de démarrage s'affiche brièvement et le son de démarrage et émit s'il est activé. L'objectif sort et l'appareil photo est allumé en mode Enregistrement.
- L'appareil photo est allumé en mode Lecture. L'objectif ne sort pas.

Pour allumer l'appareil photo, appuyez le **bouton d'alimentation**.

Voir « Modes » à la page 12 pour en savoir plus sur les modes Enregistrement et Lecture.

Premiers réglages

Lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première, il vous sera demandé de faire les premiers réglages de votre appareil photo. Le réglage du menu de la langue est le premier. Spécifiez la langue d'affichage des menus et des messages à afficher sur l'écran LCD.

Réglage de la Langue

1. Appuyez ▲, ▼, ◀ or ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Sélectionnez une langue, puis appuyez **SET** pour appliquer.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour changer la valeur de la date et l'heure.
3. Appuyez **SET pour appliquer**.



4. Si nécessaire, appuyez **MENU** pour fermer le menu.

Vous êtes maintenant prêt à commencer à prendre des photos et des vidéos.



Maintenez les touches ▲ ou ▼ appuyées pour changer les valeurs continuellement.

Modes

Votre appareil photo a deux modes :

Mode Enregistrement

C'est le mode par défaut à chaque fois vous allumez l'appareil photo. Vous êtes pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo/audio dans ce mode.

Mode Lecture


Appuyez le **bouton Lecture**  après que l'appareil photo est allumé pour afficher et modifier les photos capturées ou lire les clips vidéo et audio. L'enregistrement de notes audio jointes aux images est disponible dans ce mode.

Utiliser l'écran LCD

L'écran LCD affiche toutes les informations importantes concernant les réglages de l'appareil photo ainsi que l'image visuelle de votre photo ou vidéo. L'affichage sur l'écran LCD est appelé affichage à l'écran ou OSD.


Disposition de l'écran LCD

Disposition de l'écran en mode Photo

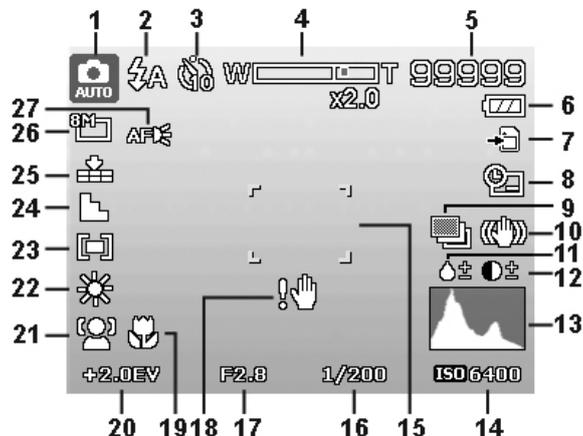

No.	Élément	Description
1	Mode Enregistrement	Indique le mode actuel.
2	Flash	Indique les réglages du flash.
3	Retardateur/Rafale	Indique les réglages du mode entraînement.
4	Indicateur de zoom	Affiche le zoom.
5	Vues restantes	Indique le nombre restant de prises de vue disponibles.
6	Pile	Indique le niveau de la batterie.
7	Média de stockage	Indique le média de stockage actuellement utilisé.
8	Horodateur	Indique que l'horodateur est activé.
9	Plage expo.	Indique que la fonction Plage expo. est activée.
10	Stabilisateur	Indique que la fonction du stabilisateur est activée.
11	Saturation	Affiche les réglages de saturation.
12	Contraste	Affiche les réglages de contraste.
13	Histogramme	Affichage graphique de la luminosité.
14	ISO	Affiche les réglages ISO.
15	Zone de mise au point	Utilisez pour cadrer le sujet à capturer.
16	Vitesse d'obturation	Affiche les réglages de vitesse d'obturation.
17	Valeur d'ouverture	Affiche les réglages d'ouverture.
18	Avertissement de tremblement	Indique que l'appareil photo tremble.
19	Macro	Indique que le mode macro est activé.
20	Exposition	Affiche les réglages d'exposition.
21	Suivi du visage	Indique que le suivi du visage est activé.
22	Équilibre des blancs	Affiche les réglages de l'équilibre des blancs.
23	Mesure	Affiche les réglages de mesure.
24	Netteté	Affiche les réglages de netteté.
25	Qualité	Affiche les réglages de qualité.
26	Taille de photo	Affiche les réglages de taille de photo.
27	Faisceau AF	Indique que le faisceau AF est activé.

Disposition de l'écran en mode Vidéo

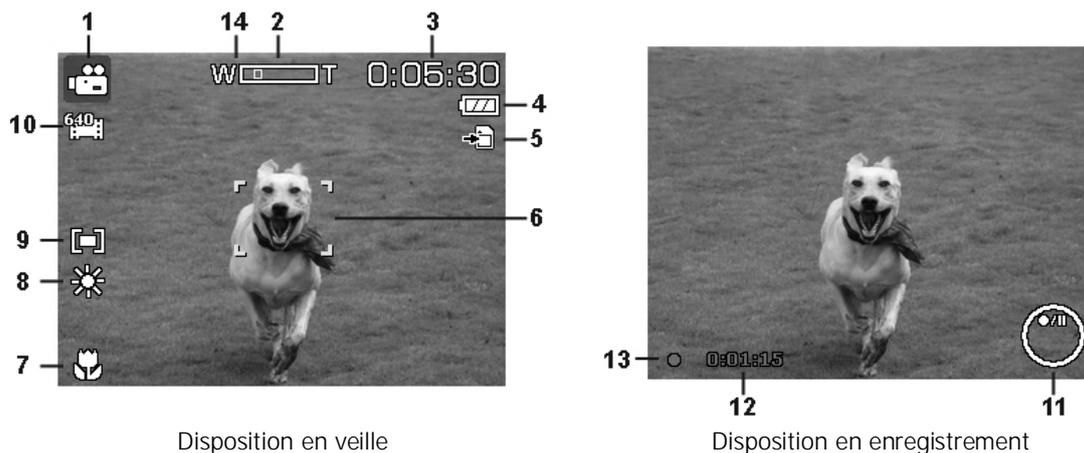

Disposition en veille

Disposition en enregistrement

No.	Élément	Description
1	Mode Enregistrement	Indique le mode actuel.
2	Indicateur de zoom	Affiche le zoom.
3	Temps restant	Indique la durée restante de vidéo disponible.
4	Pile	Indique le niveau de la batterie.
5	Média de stockage	Indique le média de stockage actuellement utilisé.
6	Zone de mise au point	Utilisez pour cadrer le sujet à enregistrer.
7	Macro	Indique que le mode macro est activé.
8	Équilibre des blancs	Affiche les réglages de l'équilibre des blancs.
9	Mesure	Affiche les réglages de mesure.
10	Taille de vidéo	Affiche les réglages de taille de vidéo.
11	Indicateur de touche	Affiche les commandes sur le contrôle de navigation à quadruple commande
12	Durée enregistrée	Affiche la durée enregistrée.
13	État d'enregistrement	Affiche l'état d'enregistrement.
14	Préenregistrer	Indique que préenregistrer est activé




L'icône Préenregistrer apparaît sur l'écran en rouge à la même position que l'indicateur de zoom.

Disposition de l'écran en mode Lecture


L'affichage du mode Lecture varie selon le type d'image qui est affiché.

Affichage de photos en mode Lecture :

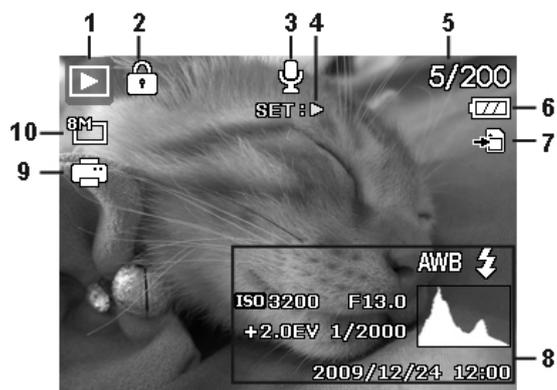


No.	Élément	Description
1	Mode Lecture	Indique le mode Lecture.
2	Protéger	Indique que le fichier est protégé.
3	Note audio	Indique qu'une note audio est jointe.
4	Bouton d'intro	Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.
5	Nb fichiers/nb total	Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage.
6	Pile	Indique le niveau de la batterie.
7	Média de stockage	Indique la mémoire de stockage utilisée.
8	Informations d'enregistrement	Affiche les informations d'enregistrement du fichier.
9	DPOF	Indique que le fichier est marqué pour l'impression.
10	Taille d'image	Affiche les réglages de taille d'image.

Mode Lecture des vidéos :

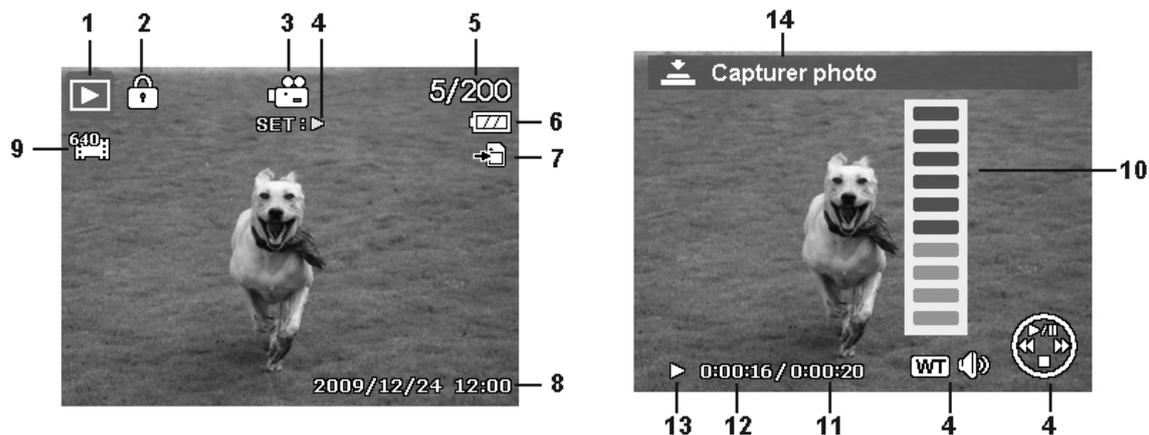

No.	Élément	Description
1	Mode Lecture	Indique le mode Lecture.
2	Protéger	Indique que le fichier est protégé.
3	Clip vidéo	Indique que le fichier est une vidéo.
4	Bouton d'intro	Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.
5	Nb fichiers/nb total	Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage.
6	Pile	Indique le niveau de la batterie.
7	Média de stockage	Indique la mémoire de stockage utilisée.
8	Date et heure d'enregistrement	Affiche la date et l'heure du clip vidéo.
9	Taille de vidéo	Indique la taille du clip vidéo.
10	Volume	Indique le volume pendant la lecture.
11	Longueur de vidéo	Affiche la durée totale du clip vidéo.
12	Durée lue	Indique la durée lue de la vidéo.
13	État de lecture	Affiche l'état de lecture.
14	Capturer image	Capture l'écran et enregistre.

Mode Lecture des clips audio :

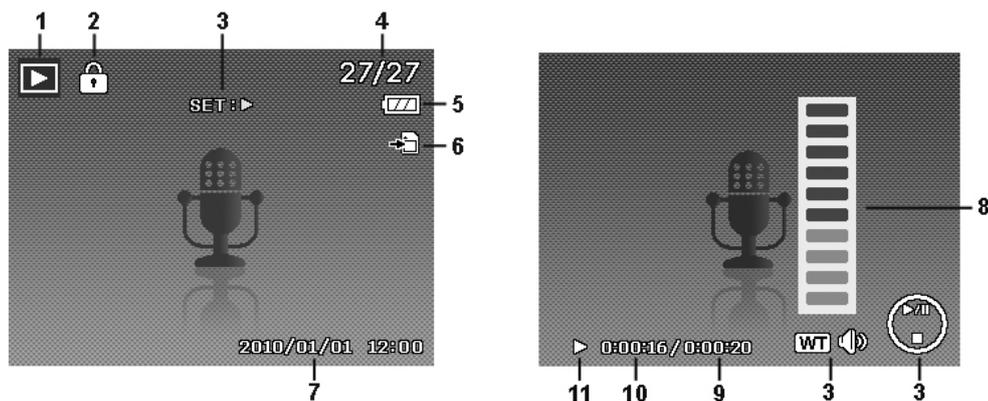

No.	Élément	Description
1	Mode Lecture	Indique le mode Lecture.
2	Protéger	Indique que le fichier est protégé.
3	Bouton d'intro	Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.
4	Nb fichiers/nb total	Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage.
5	Pile	Indique le niveau de la batterie.
6	Média de stockage	Indique la mémoire de stockage utilisée.
7	Informations d'enregistrement	Affiche les informations d'enregistrement du fichier.
8	Volume	Indique les réglages du volume.
9	Durée audio	Affiche la durée totale du clip audio.
10	Durée lue	Indique la durée lue.
11	État de lecture	Affiche l'état de lecture.

Changer l'affichage de l'écran LCD

Le type des informations affichées sur l'écran LCD peut être changé en utilisant le bouton ▼. Appuyez le bouton ▼ plusieurs fois pour changer l'affichage LCD d'un type à un autre. En mode Photo/Vidéo, l'affichage LCD peut être changé à un des types suivants :

- De base
- Complet
- Aucun
- Grille
- Écran d'aide



- Les options du menu OSD peuvent varier selon le type de mode d'enregistrement.
- Les icônes suivantes, si activées, sont toujours affichées sur l'écran LCD même si le menu OSD est désactivé ou Grille est activée : Plage expo., Suivi du visage, Faisceau AF, Mode entraînement et Macro.
- Utilisez la « Grille » pour positionner correctement l'image à capturer.

En mode Lecture, l'affichage LCD peut être changé à une des options suivantes :

- De base
- Complet
- Aucun
- Écran d'aide



L'affichage LCD ne peut pas être changé dans les situations suivantes :

- Mode d'exposition manuelle
- Enregistrement de clips vidéo ou audio
- Lecture de clips vidéo ou audio
- Lecture de diaporama

Enregistrer les photos, vidéos et voix


Prendre des photos

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec votre appareil photo, vous êtes prêt à prendre vos photos. Prendre des photos avec l'appareil photo est très simple.

1. Allumez l'appareil photo en appuyant le **bouton d'alimentation**.
2. Cadrez le sujet en utilisant le cadre de mise au point sur l'écran LCD. Voir l'illustration à droite.
3. Appuyer le **déclencheur** à mi-course met au point automatiquement et règle l'exposition, et appuyer le **déclencheur** complètement capture les images.



Lorsque l'icône d'avertissement de tremblement apparaît, tenez l'appareil photo fermement, avec vos bras à vos côtés ou utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pour éviter les images floues.

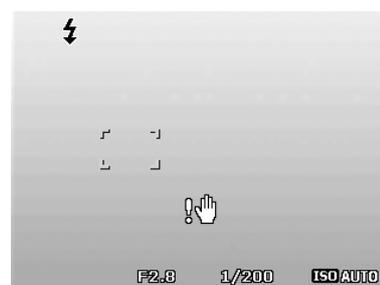

Utiliser le stabilisateur

La fonction du stabilisateur fonctionne selon la luminance de l'objet visé. Cette fonction utilise un traitement de données d'image spécial pour obtenir une haute sensibilité de CCD. La haute sensibilité permet d'utiliser une vitesse d'obturation plus élevée comparé au mode normal, aussi réduit-elle l'influence du tremblement de mains. Appuyez le bouton du stabilisateur avant d'appuyer le déclencheur.



Bouton du stabilisateur

Pour activer le stabilisateur

- Appuyez le bouton du **stabilisateur** sur le haut de votre appareil photo pour activer/désactiver le stabilisateur.

Si le stabilisateur est activé, l'icône du stabilisateur est affichée sur l'écran LCD et le réglage ISO est automatiquement défini sur Auto. Voir « ISO » à la page 23 pour plus de détails.



Stabilisateur activé

Régler le contrôle du zoom

L'utilisation d'une combinaison du zoom optique de 3 fois et du zoom numérique de 5 fois permet une photographie au zoom avec un agrandissement maximal de 15 fois. Bien que le zoom numérique ait une fonctionnalité utile, plus l'image est agrandie (zoomée), plus l'image apparaît pixélisée (comporte plus de grain). Veuillez consulter « Utiliser le Zoom numérique » à la page 37 pour apprendre à configurer le zoom numérique.

Pour ajuster le zoom optique :

1. Appuyez les **boutons de zoom** pour le zoom avant ou arrière dans une image.
2. L'indicateur de zoom est affiché sur l'écran LCD. **W** **T**

Boutons de zoom

1. Appuyez le bouton « **T** » pour un zoom avant.
2. Appuyez le bouton « **W** » pour un zoom arrière.




Pour ajuster le zoom numérique :

1. Activez le zoom numérique. Voir « Utiliser le Zoom numérique » à la page 37.
2. Appuyez le bouton T pour un zoom avant optique au maximum jusqu'à l'arrêt.
3. Relâchez les **boutons de zoom**.

Zoom optique 1x à 3x

Zoom numérique 1x à 5x

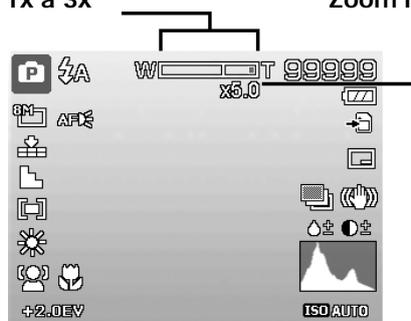


Le zoom numérique n'est pas activé lors de l'enregistrement des vidéos.

Utiliser le flash

Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage difficiles, utilisez le bouton **Flash/Droit** pour obtenir une exposition correcte. Cette fonction ne peut être activée dans l'enregistrement des vidéos ou la prise en rafale.


Pour activer le flash :

- Appuyez le bouton **Flash/Droit** sur votre appareil photo plusieurs fois jusqu'à l'affichage de votre mode de flash souhaité sur l'écran LCD.

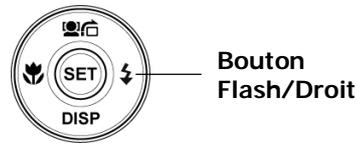

Votre appareil photo est équipé de cinq modes de flash :

-  **AUTO.** Le flash se déclenche automatiquement à chaque fois qu'un éclairage supplémentaire est nécessaire.
-  **Réduction des yeux rouges.** Le flash se déclenche deux fois pour réduire l'effet des yeux rouges.
-  **Forcé activé.** Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez le déclencheur quelles que soient les conditions d'éclairage.
-  **Sync lente.** Le flash se déclenche avec une vitesse d'obturation lente.
-  **Forcé désactivé.** Le flash est désactivé.

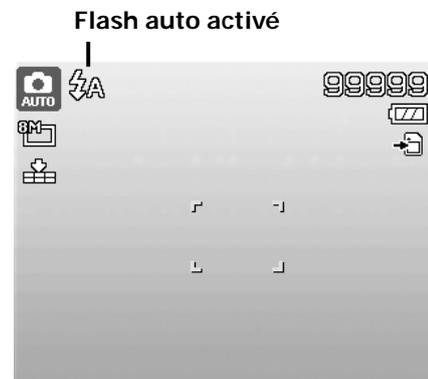


- La fonction Flash n'est disponible que pour la prise de photos mais n'est pas disponible en modes Rafale et Plage expo.
- Ne chargez pas le flash lors de l'appui sur le bouton de zoom. Chargez le flash après avoir relâché le bouton de zoom si nécessaire.

Régler le mode de mise au point

Cette fonction permet de définir le type de mise au point lors de l'enregistrement d'une photo ou d'un clip vidéo.

Pour régler le mode de mise au point

- Appuyez le bouton **Macro/Gauche** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône de mode de mise au point souhaité soit affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD.

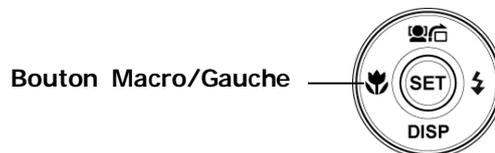

Votre appareil photo a quatre modes de mise au point :

Normal. Avec une mise au point normale, la plage de mise au point commence à 0,1m. Lorsque l'appareil photo est en mode Normal, aucune icône n'est affichée à l'écran.

 **Macro.** Ce mode est conçu pour la photographie rapprochée. Si Macro est activé, vous pouvez capturer le détail et la netteté d'une image très proche à mise au point fixe.

PF **Mise au point pano.** La fonction de mise au point automatique trouve la meilleure position dans 9 blocs de zone de mise au point.

INF **Infini.** Quand Infini est défini, l'appareil photo se met au point sur les objets distants.



Utiliser le menu Fonction

Le **menu Fonction** est utilisé pour ajuster les réglages de capture en mode Photo. Il contient Mon mode, Taille de photo, Qualité, Compensation EV, Équilibre des blancs, ISO, Mesure et Mode couleur.



Appuyez le bouton **Fn** de votre appareil photo pour lancer le menu Fonction.
Appuyez à nouveau sur le bouton **Fn** pour fermer le menu.

- La barre de menus affiche l'état actuel des réglages de votre appareil photo. Seules les fonctions disponibles pour les réglages sont affichées sous forme d'icône dans la barre de menus.
- Les options disponibles pour chaque élément sur la barre de menus sont affichées dans les options du menu.
- Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans les sélections du menu, puis appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Barre de menus

Options du menu




Mon mode

La fonction Mon mode affiche les 5 modes les plus récents utilisés dans l'ordre. Lorsque vous vous déplacez dans les différents modes dans les options du menu, les éléments sur la barre de menus changent de manière synchrone aux réglages disponibles correspondants.

Taille de photo

La fonction Taille de photo est utilisée pour régler la résolution avant de capturer l'image. Changer la Taille de photo affecte le nombre d'images pouvant être stockées dans la carte mémoire. Plus la résolution est élevée, plus important est l'espace mémoire nécessaire.

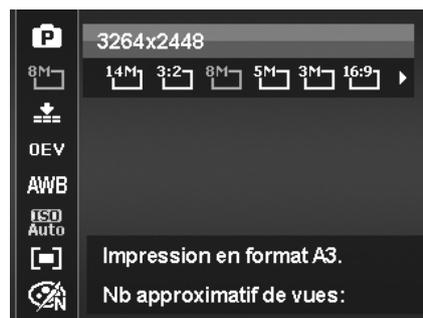


Le tableau ci-dessous indique les valeurs de Taille de photos pour les images fixes.

Icône	Taille de pixel	Suggestion de taille d'impression
14M	4320 x 3240	Taille A2
3:2	4320 x 2880	Papier imprimante standard
8M	3264 x 2448	Taille A3
5M	2592 x 1944	Taille A4

Icône	Taille de pixel	Suggestion de taille d'impression
3M	2048 x 1536	4" x 6"
16:9	1920 x 1080	HDTV
VGA	640 x 480	E-mail

Qualité

La Qualité définit la qualité (compression) à laquelle l'image est capturée. La qualité détermine le niveau de compression appliqué à vos photos. La qualité Fin vous donnera les meilleures images avec des détails plus nets et moins de compression. Cependant, plus la qualité est élevée, plus important est l'espace mémoire nécessaire sur votre carte mémoire.

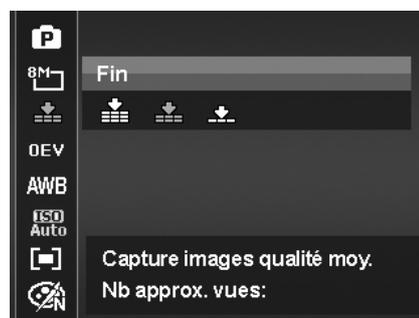

Compensation EV

Vous pouvez capturer des images avec la scène globale rendue intentionnellement plus lumineuse ou plus sombre. Ces réglages sont utilisés quand une luminosité (exposition) convenable ne peut être obtenue autrement dans des circonstances où la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan (le contraste) est importante, ou quand le sujet que vous désirez capturer est très petit à l'intérieur de la scène. Disponible pour les photos seulement.



- Pour ajuster les réglages EV, appuyez les touches ◀ ou ▶ pour augmenter/diminuer la valeur. Comme vous ajustez les réglages, l'écran LCD affiche de manière synchrone l'image en appliquant les réglages EV. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Équilibre des blancs

Ceci définit la capture avec équilibre des blancs sous différentes conditions d'éclairages et permet de capturer des photos approchant les conditions vues par l'œil humain.

- En même que vous déplacez dans la sélection, vous pouvez voir l'aperçu sur l'écran LCD de manière synchrone.



Icône	Élément	Description
	Auto	L'appareil phot ajuste automatiquement l'équilibre des blancs.
	Lum. jour	Utilisé idéalement pour des conditions ensoleillées brillantes.
	Nuageux	Utilisé idéalement pour des conditions nuageuses.
	Tungstène	Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec éclairage tungstène ou halogène sans flash.
	Fluo. fort	Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec des conditions d'éclairage fluorescent rougeâtre.
	Fluo. doux	Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec des conditions d'éclairage fluorescent bleuâtre.
	Personnalisé	Utilisé lorsque la source lumineuse ne peut pas être spécifiée. Appuyez le déclencheur pour que l'appareil photo ajuste automatiquement l'équilibre des blancs approprié en fonction de l'environnement.

ISO

Ceci définit la sensibilité pour capturer des images. Lorsque la sensibilité est accrue (et le nombre ISO est augmenté), la photographie deviendra possible même dans des lieux sombres, mais l'image apparaîtra plus pixélisée (avec de plus gros grains).


- Utilisez un réglage ISO élevé en conditions de faible éclairage et un réglage ISO plus faible dans des conditions plus lumineuses.



Si le stabilisateur est activé, ISO est automatiquement réglé sur Auto et ne peut pas être ajusté. Pour ajuster le réglage ISO, désactivez d'abord le stabilisateur.

Mesure

Ceci définit la méthode de mesure pour calculer l'exposition.

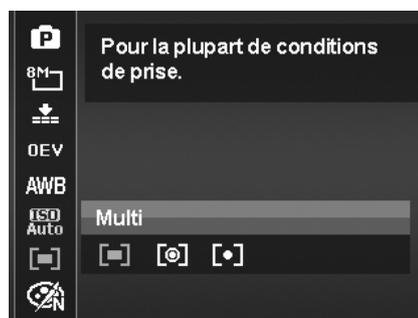


Icône	Élément	Description
	Multi	La zone entière de l'écran est mesurée et l'exposition est calculée.
	Centre	Fait la moyenne de la lumière mesurée dans l'image entière, mais donne un poids plus important au sujet au centre.
	Spot	Une très petite portion du centre de l'écran est mesurée, et l'exposition est calculée.

Mode couleur

La fonction Mode couleur applique des couleurs ou tons différents pour un effet plus artistique sur les photos ou vidéos.

- En même que vous déplacez dans la sélection, l'aperçu sur l'écran LCD change de manière synchrone.

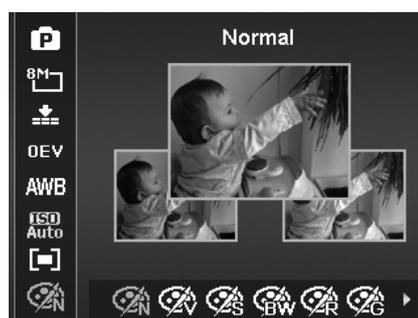

Icône	Élément	Description
	Normal	L'appareil photo enregistre normalement.
	Vif	La caméra capture l'image avec plus de contraste et de saturation en mettant l'accent sur les couleurs franches.
	Sépia	Les images sont capturées dans des tons sépia.
	Noir/blanc	Les images sont capturées en noir et blanc.
	Rouge	L'image capturée devient rougeâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme les fleurs et les voitures pour les rendre plus vives.
	Vert	L'image capturée devient verdâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme les montagnes et les pelouses pour les rendre plus vives.
	Bleu	L'image capturée devient bleuâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme le ciel et l'océan pour les rendre plus vifs.

Utiliser le menu Enregistrer

Si vous êtes en mode Photo, vous pouvez accéder au menu Enregistrer en appuyant simplement le



bouton MENU sur votre appareil photo.

Quand le menu est affiché, utilisez le contrôle de navigation à quadruple commande et le bouton **SET** pour vous déplacer dans les sélections de menu et appliquer vos réglages souhaités. Pour fermer le menu à tout moment, appuyez le bouton du menu à nouveau.

Menu Enregistrer

Le menu Enregistrer permet de changer les modes et la configuration et autres réglages de capture.

Pour aller au menu Enregistrer :

Allumez l'appareil photo en appuyant le **bouton d'alimentation**.



1. Appuyez **MENU** pour lancer le menu Enregistrer.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans le menu.
3. Pour sélectionner un élément, appuyez ► ou le bouton SET.
4. Changez les réglages du sous-menu en utilisant le contrôle de navigation à quadruple commande.
5. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les réglages.



Réglage du mode d'enregistrement

En sélectionnant simplement l'un des 33 modes suivants, vous pouvez capturer l'image avec les réglages les plus appropriés.

1. Depuis le menu Enregistrer, appuyez pour sélectionner **Mode d'enregistrement**.
2. Utilisez les contrôles de navigation pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et activer le mode d'enregistrement sélectionné.



Lors de l'utilisation du menu de mode d'enregistrement :

- Appuyez le bouton « T » pour accéder à l'**écran d'aide** pour la sélection du mode d'enregistrement.
- Appuyez le bouton « W » pour retourner au menu du mode d'enregistrement.



Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du mode d'enregistrement.

Icône	Élément	Description
	Auto	La manière la plus simple de prendre des photos de base. Les réglages sont ajustés automatiquement.
	Vidéo	Cette fonction est utilisée pour enregistrer les clips vidéo.
	Programme	L'appareil photo ajuste automatiquement les réglages de prise appropriés comme la vitesse d'obturation et les valeurs d'ouverture.
	Scène intelligente	L'appareil photo détecte les conditions de prise et passe automatiquement au mode d'enregistrement approprié.
	Portrait	L'appareil photo rend le fond flou pour mettre au point sur le sujet.
	Paysage	Cette fonction est utilisée pour mettre en valeur les larges vues panoramiques.
	Coucher de soleil	Cette fonction augmente la teinte rouge pour enregistrer les images de coucher de soleil.
	Contre-jour	Cette fonction est utilisée pour capturer l'image d'un objet en contre-jour en changeant la mesure.
	Enfants	Cette fonction est utilisée pour capturer des photos d'enfants en mouvement.
	Scène de nuit	Cette fonction est utilisée pour capturer des images avec un fond de paysage nocturne.
	Feu d'artifice	Cette fonction ralentit la vitesse d'obturation pour capturer les explosions de feu d'artifice.
	Neige	Cette fonction est utilisée pour les scènes de plage et de neige.
	Sports	Cette fonction capture les photos à grande vitesse.
	Soirée	Cette fonction est utilisée pour les mariages ou les fêtes en intérieur.
	Bougie	Cette fonction est utilisée pour capturer les effets de la lumière chaude des bougies.
	Portrait de nuit	Cette fonction est utilisée pour capturer des portraits avec un fond nocturne ou sombre.
	Peau douce	Cette fonction améliore le teint de la peau, la peau du visage apparaît donc lisse.
	Eau coulante douce	Cette fonction améliore les effets lisses comme l'eau ou la soie.
	Nourriture	Cette fonction est utilisée pour capturer des images de nourriture. La saturation accrue dans ce mode rend l'image capturée plus attrayante.


	Bâtiment	Cette fonction améliore les bords des images capturées.
	Texte	Cette fonction améliore le contraste noir et blanc normalement utilisé lors de la capture des images de texte.
	Feuillage	Cette fonction renforce la saturation des verts pour obtenir une couleur chaude sur le feuillage.
	Enchères	Cette fonction combine jusqu'à 4 prises en une seule photo et fournit 4 modèles parmi lesquels sélectionner pour utiliser pour une enchère.
	Capturer sourire	Cette fonction utilise le suivi des visages pour détecter automatiquement les visages à capturer. Lorsque les sourires sont détectés, elle capture continuellement la photo.
	Détection de clignement	Cette fonction détecte si le sujet cligne un œil quand la photo est capturée et donne à l'utilisateur l'option de l'enregistrer ou non.
	Pré-composition	Cette fonction capture une image temporairement comme référence. Appuyez le déclencheur entièrement après avoir rapporté le sujet au point de référence.
	Portrait d'amour	Cette fonction utilise le suivi des visages pour détecter automatiquement les portraits à capturer sans l'aide d'une autre personne. Quand plus de deux visages sont détectés, la mise au point automatique est activée. L'appareil commence le compte à rebours et capture une photo dans deux secondes.
	Autoportrait	Cette fonction règle le zoom en grand angle. Quand un visage est détecté, la mise au point automatique est activée et un bip d'avertissement est émis. Alors l'appareil commence le compte à rebours et capture une photo dans deux secondes.
	HDR	Cette fonctionnalité n'applique le traitement numérique qu'à la ou les partie(s) nécessaire(s) de l'image et préserve les détails des zones claires et sombres avec un contraste naturel.
	Priorité à l'ouverture	Cette fonction permet d'ajuster la valeur d'ouverture et l'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse d'obturation pour correspondre avec la luminosité.
	Priorité à l'obturateur	Cette fonction permet d'ajuster la vitesse d'obturation et l'appareil photo sélectionne automatiquement la valeur d'ouverture pour correspondre avec la luminosité.
	Exposition Manuelle	Cette fonction permet d'ajuster la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture pour exposer correctement vos images.
	Enreg. voix	Ce mode est utilisé pour enregistrer les clips audio.

Après avoir sélectionné le mode d'enregistrement, le mode sélectionné, à l'exception d'Enreg. voix, sera ajouté au début dans **Mon mode** du menu Fonction. Dans les Options du menu, le mode **Auto** est fixe et les 5 autres éléments peuvent afficher les derniers modes utilisés. Voir « Utiliser le menu **Fonction** » à la page 21.

Utiliser Scène intelligente

Cette fonctionnalité est très utile pour les utilisateurs débutants pour capturer de belles images, même sans connaissances de base de la photographie. Cadrez simplement le sujet avec l'aide du mode Scène intelligente, l'appareil photo reconnaît automatiquement 11 types de scènes - Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Macro, Texte, Neige, Contre-jour, Portrait en contre-jour, Scène de nuit, Portrait de nuit et Feuillage - et sélectionne les réglages idéaux.


Icône de Scène intelligente Après que l'appareil photo détecte les conditions de prise, cette icône change pour afficher le mode d'enregistrement détecté.

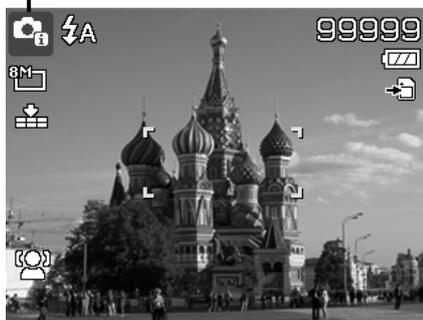

L'appareil photo a changé au mode Paysage automatiquement.

Pour activer Scène intelligente :

1. Sélectionnez depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Faites la mise au point de l'appareil photo sur le sujet à capturer.
3. L'appareil photo détecte les conditions de prise et passe à un mode d'enregistrement approprié.
4. Appuyez le déclencheur à moitié pour mettre au point sur le sujet. Le cadre devient vert pour indiquer que la mise au point est faite.
5. Appuyez le déclencheur pour prendre la photo.

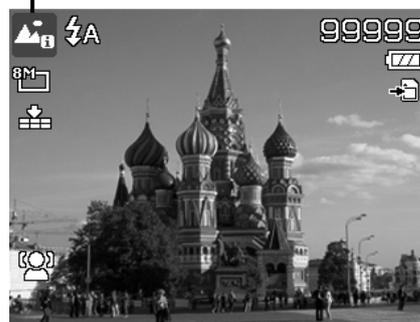

Utiliser le mode Enfants

Tactiquement, les enfants sont les plus difficiles à photographier. Ils ont tendance à être très animés et ce peut être un véritable défi de les rendre attentifs pendant plus d'une seconde ou deux. Pour capturer les instants importants de vos enfants, laissez simplement l'appareil photo en mode enfants. Le mode offre une plus grande vitesse d'obturation et met toujours au point sur le sujet en mouvement.



Utiliser le mode Sports

Lorsque vous avez besoin d'une série d'images de sport de mouvement, comme un swing de golf, ou vous essayez de capturer les images d'un colibri/papillon volant, n'oubliez pas de changer le mode d'enregistrement en mode sports. Ce mode offre une vitesse d'obturation en **rafale** (continuez à prendre les images aussi longtemps que le déclencheur est enfoncé) ce qui permet de capturer clairement une séquence qui sont des images se suivant.



Assurez-vous d'avoir beaucoup de mémoire dans votre carte mémoire car vous en aurez besoin lorsque vous commencerez à prendre les photos.

Utiliser le mode Soirée

Que le mode Soirée commence ! Il peut être difficile d'avoir tout le monde dans une soirée. Quand toute la bande est ensemble, prenez une photo de groupe ou de famille. Le mode Soirée comporte le flash réduction des yeux rouges et le suivi du visage. Vous raterez moins de photos et aurez plus de temps pour apprécier la soirée.

Utiliser le mode Peau douce

Lorsque le mode peau douce est activé, cela rend les rides et les lignes moins visibles, tout en préservant la résolution des zones de l'image en dehors de la peau. L'appareil photo détecte la zone couleur de peau, comme le visage, et traite l'image pour rendre la peau plus lisse.

Utiliser le mode Nourriture

Comment partager vos expériences culinaires et les commentaires de widgets intéressants sur votre blog avec des images rapprochées ? Prenez simplement l'appareil photo et réglez sur le mode nourriture. Ce mode utilise une mise au point macro et un flash auto conçus pour la photographie rapprochée.



La mise au point macro et le flash auto sont activés en utilisant le mode Nourriture.


Utiliser le mode Feuillage

Une image de nature, comme un jardin ou une scène de forêt, qui est pleine de couleurs vertes ternes est ennuyeuse. En mode feuillage, les verts, les bleus, sont brillamment améliorés pour faire vivre les photos de nature avec des couleurs lumineuses.

Utiliser le mode Enchères

C'est difficile cela prend beaucoup de temps de combiner plusieurs images avec un logiciel. Sélectionnez le mode Enchères et choisissez un modèle, puis prenez quelques photos avec des angles de vue différents. L'appareil photo compose une image combinée à une plus faible résolution adaptée à l'affichage en ligne.

1. Sélectionnez le mode Enchères dans le menu du mode d'enregistrement.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir un modèle.
3. Appuyez le bouton **SET** pour commencer la prise.

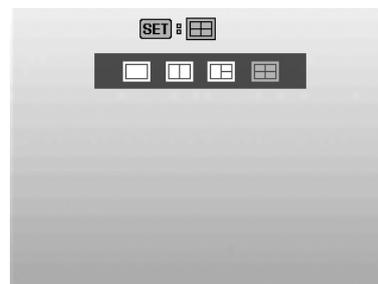


- Cadrez le sujet et appuyez le **déclencheur** pour prendre la première photo.



- Appuyez le bouton **SET** pour continuer à la deuxième photo.
- Ou appuyez le bouton **Menu** pour retourner à la première photo.




- Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que le modèle soit rempli d'images.
- Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer l'image composée.
- Ou appuyez le bouton **Menu** pour retourner à la dernière photo.

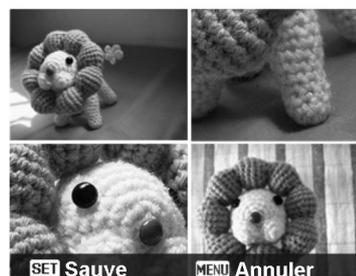

- L'appareil photo enregistre l'image en mémoire.
- Utilisez le câble USB ou un lecteur de carte mémoire (voir « Connecter l'appareil photo à un PC » à la page 56) pour transférer l'image sur PC puis sur un site Web.

Le mode Enchères fournit 4 types de modèle comme suit.

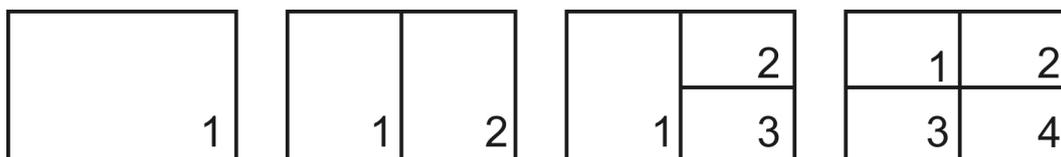

L'image est définie en basse qualité et taille VGA (640x480) seulement.

Utiliser le mode Capturer sourire

Face à l'appareil photo, en particulier les enfants, les sourires sont toujours brefs et difficiles à saisir en déclenchement manuel. Le mode Capturer sourire détecte chaque sourire tout le temps et effectue une mise au point automatique (AF) pour capturer une image sans appuyer sur le déclencheur.

Suivez les instructions pour obtenir une image **joyeuse** avec le mode Capturer sourire :

1. Sélectionnez le mode Capturer sourire dans le menu du mode d'enregistrement.
2. Faites la mise au point de l'appareil photo sur le sujet à capturer.
3. Quand un sourire est détecté, le cadre de mise au point blanc devient vert et une photo est prise automatiquement.



Utiliser le mode Détection de clignotement

Une superbe photo peut être ruinée par les yeux fermés de vos sujets. Le mode Détection de clignotement offre une assurance supplémentaire lors de la capture de moments uniques, comme tenir un trophée avec ses coéquipiers après avoir remporté un match de basket.

Si des yeux fermés sont détectés, un menu de confirmation apparaît à l'écran, vous permettant de reprendre la photo avant que votre sujet ou vos sujets partent.

Pour activer la Détection de clignotement

1. Sélectionnez Détection de clignotement depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Appuyez le **déclencheur** à moitié pour mettre au point sur le sujet. Le cadre devient vert pour indiquer que la mise au point est faite.
3. Appuyez le **déclencheur** pour capturer l'image et enregistrer automatiquement l'image.
4. Si l'appareil photo détecte qu'un sujet a cligné, une option « **Économise** » ou « **Annuler** » apparaît sur l'écran.
5. Sélectionnez pour **Économise** enregistrer ou **Annuler** pour abandonner.



Utiliser le mode Pré-composition

Vous demandez à quelqu'un de prendre les photos pour vous, mais les photos ne sont jamais comme vous voulez ?

Pré-composition vous aide à obtenir l'arrière-plan que vous souhaitez, même si vous devez demander à quelqu'un d'autre d'enregistrer la photo pour vous.

Essentiellement, Pré-composition est un processus en deux étapes.

1. Composez l'arrière-plan que vous désirez et appuyez le **déclencheur** (appui complet), ce qui donne une image semi-transparente de l'arrière-plan qui reste sur l'écran LCD. Appuyez le **bouton Menu** pour annuler l'image semi-transparente temporaire.
2. Demandez à quelqu'un d'autre d'enregistrer une photo de vous devant votre arrière-plan pré-composé, lui demandant de composer l'image en utilisant l'image semi-transparente comme guide.



3. Déplacez-vous jusqu'à ce que le photographe confirme que vous êtes entièrement ou à moitié dans le cadre et à la bonne place.
4. Appuyez le déclencheur. L'appareil photo ne stocke que l'image produite cette étape.



Utiliser le Portrait d'amour

Vous voulez prendre une bonne photo quand vous n'êtes que tous les deux ? Tout ce que vous devez faire est tenir l'appareil photo et sourire ensemble.

Si plus de deux visages ont été reconnus, l'appareil photo effectue un compte à rebours de 2 secondes avec un bip d'avertissement, puis prend une photo sans appuyer sur le **déclencheur**.

Utiliser l'Autoportrait

Lorsque vous êtes celui qui prend votre photo, alors le mode autoportrait est nécessaire en plus du trépied. Avec l'aide de votre long bras, l'appareil photo commence le suivi du visage en mode autoportrait. Si un visage a été reconnu, l'appareil photo effectue un compte à rebours de 2 secondes avec un bip d'avertissement, puis prend une photo sans appuyer sur le **déclencheur**.

Conseils pour avoir une superbe apparence avec la photographie autoportrait :

- Penchez-vous en direction de l'appareil photo afin de réduire le double menton.
- Inclinez votre corps et pliez vos bras pour paraître plus mince.
- Gardez vos épaules en arrière.

Utiliser le mode HDR

Activez le mode HDR pour préserver les détails dans les zones claires et sombres et créer des photos avec un contraste naturel. Utilisez pour les scènes à contraste élevé, par exemple, lorsque vous prenez des scènes extérieures très lumineuses par une porte/fenêtre, ou vous prenez des photos de sujets ombragés par une journée ensoleillée. Avec cette fonctionnalité, l'ajustement du contraste se fait dans l'appareil photo et ne nécessite pas de traitement ultérieur supplémentaire pour la majeure partie des images.

Utiliser le mode Priorité à l'ouverture

Ce mode est conçu pour vous permettre de contrôler la valeur d'ouverture et laisser l'appareil photo décider la vitesse d'obturation. L'impact principal de l'ouverture sur les images est la profondeur de champ. (PDC)

- Choisissez une ouverture plus grande, seul le sujet est net avec un arrière-plan agréable et flou. (PDC faible)
- Choisissez une ouverture plus et tout est net dans l'image. (Grande PDC)

Pour définir les valeurs d'ouverture

1. Sélectionnez le mode Priorité à l'ouverture depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Appuyez le bouton **SET** pour accéder au mode d'ajustement.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de valeur d'ouverture.
4. Appuyez le déclencheur pour capturer l'image.



Affiche la valeur d'ouverture

Utiliser le mode Priorité à l'obturation

Ce mode est conçu pour capturer des sujets en mouvement. Une vitesse d'obturation plus rapide est nécessaire pour figer un mouvement (oiseaux en vol), alors qu'une vitesse d'obturation plus lente crée un sentiment de mouvement (eau qui coule).

Pour définir les valeurs d'obturation

1. Sélectionnez le mode Priorité à l'obturation depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Appuyez le bouton **SET** pour accéder au mode d'ajustement.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner les options de valeur d'obturation.
4. Appuyez le déclencheur pour capturer l'image.



Affiche la valeur d'obturation

Utiliser Exposition Manuelle

Lorsque l'appareil photo est en mode d'exposition manuelle, vous pouvez changer la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation, ou les deux.

Pour activer Exposition Manuelle


1. Sélectionnez depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Appuyez le bouton **SET** pour accéder au mode d'ajustement.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner la vitesse d'obturation.
4. Ou utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur d'ouverture.
5. Utilisez le bouton **SET** pour passer de l'ajustement de la valeur d'ouverture à la vitesse d'obturation et réciproquement.
6. Appuyez le **déclencheur** pour capturer l'image.



Affiche la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation

Utiliser le mode Enreg. voix

1. Depuis le menu mode d'enregistrement, sélectionnez **Enreg. voix**. L'écran Enreg. voix est affiché sur l'écran LCD.
2. Appuyez le **déclencheur** pour commencer l'enregistrement.
3. Appuyez le **déclencheur** à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

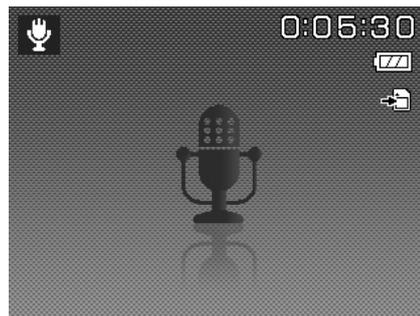


Réglage du mode Entraînement

Votre appareil photo comporte un déclencheur à retardement et une prise en rafale qui peuvent être définis dans le mode Entraînement du menu Enregistrer. Le déclencheur à retardement permet de prendre des photos après un délai prédéfini. Alors que la prise en rafale permet de prendre des photos en série. Cette fonction est disponible seulement pour l'enregistrement des photos. Le réglage du mode Entraînement est automatiquement désactivé quand vous éteignez l'appareil photo.



Pour régler le mode Entraînement

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Mode Entraînement**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

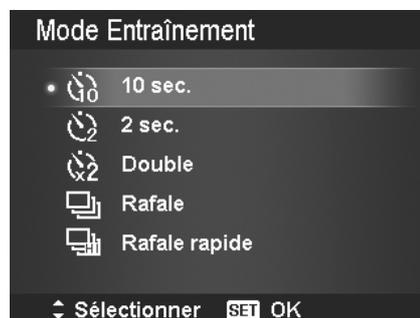

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du mode Entraînement.


Icône	Élément	Description
	10 sec.	Règle un délai de 10 secondes pour capturer l'image après l'appui du déclencheur.
	2 sec.	Règle un délai de 2 secondes pour capturer l'image après l'appui du déclencheur.
	Double	Effectue le délai et capture deux fois : <ul style="list-style-type: none"> • Effectue un délai de 10 secondes, puis capture l'image. • Effectue un autre délai de 2 secondes, puis capture l'image à nouveau.
	Rafale	Prend des photos en continu quand le déclencheur est appuyé. Arrête de prendre des photos quand le déclencheur est relâché.
	Rafale rapide	Capture 30 images en une prise quand le déclencheur est appuyé. La taille d'image est réglée automatiquement sur VGA seulement.
	Arrêt	Capture une image sans délai.

Régler la Plage expo.

Le réglage Plage expo. permet 3 photos consécutives dans l'ordre de compensation d'exposition standard, de sous-exposition et de surexposition.

Pour régler la Plage expo.

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Plage expo.**
2. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

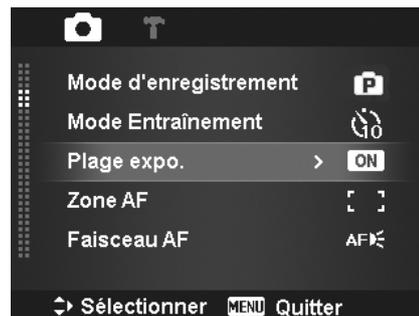


Régler la Zone AF

AF est l'acronyme anglais de mise au point automatique. Cette fonction détermine la zone sur laquelle l'appareil photo se met au point.

Pour régler la Zone AF

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Zone AF.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

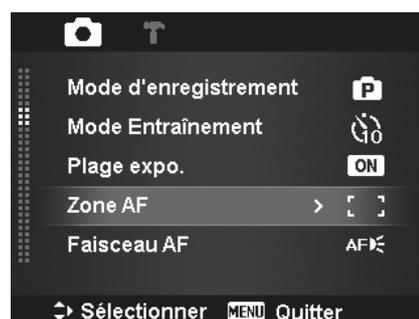

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Zone AF.

Icône	Élément	Description
[]	Large	L'appareil photo sélectionne automatiquement la zone de mise au point dans le cadre large.
[]	Centre	La zone de mise au point est fixée au centre.

Régler le Faisceau AF

La fonction de Faisceau AF vous permet d'enregistrer les images même dans des conditions d'éclairage faible. Si Faisceau AF est réglé sur Auto, la lampe AF situé sur l'avant de l'appareil photo, voir « Vue de face » à la page 7, émet une lumière rouge en appuyant le déclencheur à moitié permettant à l'appareil photo de faire la mise au point facilement.

Pour régler le Faisceau AF

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Faisceau AF.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Régler la Netteté

Cette fonction vous permet d'améliorer ou d'adoucir les détails plus fins de vos photos.

Pour régler la Netteté

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Netteté**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Netteté.



Icône	Élément	Description
	Fort	Rend l'image plus nette.
	Normal	Netteté normale.
	Faible	Adoucit l'image.

Régler la Saturation

La fonction de saturation permet d'ajuster la saturation des couleurs de vos photos. Utilisez un réglage de saturation plus fort pour des couleurs riches et un réglage de saturation plus faible pour des tons plus naturels.

Pour régler la Saturation

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Saturation**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Saturation.



Icône	Élément	Description
	Fort	Augmente la saturation.
	Normal	Saturation normale.
	Faible	Réduit la saturation.

Régler le Contraste

Cette fonction permet d'ajuster le contraste de vos photos.

Pour régler le Contraste

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Contraste**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Icône	Élément	Description
	Fort	Augmente le contraste.
	Normal	Contraste normal
	Faible	Diminue le contraste.

Utiliser le Zoom numérique

Cette fonction contrôle le mode de zoom numérique de votre appareil photo.

Votre appareil agrandit d'abord une image en utilisant le zoom optique. Quand l'échelle du zoom dépasse 3x, l'appareil photo utilise le zoom numérique.

Pour régler le Zoom numérique

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Zoom num.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du Zoom numérique.

Icône	Élément	Description
	Zoom Intelligent	Agrandit l'image numériquement sans presque aucune distorsion. Cette fonction n'est disponible que pour les photos.
	Zoom Standard	Agrandit la taille de toutes les images jusqu'à un maximum de 5x en aperçu, mais la qualité d'image se détériore.
	Arrêt	Utilise le zoom optique seulement.



- Le Zoom numérique n'est pas disponible dans les modes Suivi du visage activé, Vidéo et Enreg. voix.
- L'échelle du Zoom Intelligent varie selon le type d'image et de la résolution.

Régler l'Horodateur

La date d'enregistrement peut être imprimée directement sur les photos. Cette fonction doit être activée avant que l'image ne soit capturée. Une fois la date et l'heure estampillées sur une photo, elles ne peuvent plus être modifiées ou supprimées.

Les limites de la fonction Horodateur sont les suivantes :

- Disponible pour les photos seulement.
- Peut ralentir le mode Plage expo./Rafale quand l'Horodateur est activé en mode Plage expo./Rafale.
- Dans les images verticales ou pivotées, la date et l'heure sur vos photos apparaîtront toujours horizontalement.



Pour régler l'Horodateur

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Horodateur**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.


Régler Visu. auto.

La fonction Visu. auto. Permet de visualiser l'image capturée immédiatement après l'avoir prise.

Si Visu. auto. est réglé sur Marche, l'appareil photo affichera l'image capturée pendant **1 seconde** sur l'écran LCD.

Pour régler Visu. auto.

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Visu. auto.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les modifications.

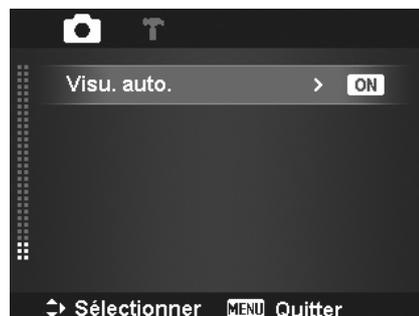

Enregistrer les vidéos

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'appareil photo, le temps d'enregistrement disponible dépendant de la capacité de la carte mémoire. Les vidéos peuvent être enregistrées jusqu'à ce que la capacité mémoire maximum ait été atteinte. Toutefois, la longueur d'une seule vidéo peut être limitée (la limitation dépend du modèle d'appareil photo).

1. Allumez l'appareil photo et appuyez le bouton  **Menu** pour lancer le menu Enregistrer.
2. Sélectionnez « Vidéo » dans le menu du mode d'enregistrement.
3. Mettez votre appareil au point sur le sujet que vous voulez prendre.
4. Appuyez le **déclencheur** pour commencer l'enregistrement.
5. Utilisez les **boutons de zoom** pour le zoom avant et arrière dans une image.
6. Pour une pause de l'enregistrement, appuyez la



touche ▲.

7. Pour continuer l'enregistrement, appuyez la touche ▲ à nouveau.
8. Pour arrêter d'enregistrer, appuyez le **déclencheur**.




- Lorsque l'appareil photo arrête l'enregistrement en ayant atteint la capacité maximale (**4 Go**) pour une seule vidéo, appuyez simplement sur le déclencheur à nouveau pour continuer à enregistrer.
- L'appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement quand la capacité mémoire est pleine.
- Le zoom numérique n'est pas disponible lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- Le son ne peut pas être enregistré en utilisant les zooms (appui sur les **boutons de zoom**).
- L'économie d'énergie n'est pas disponible en enregistrement de vidéo ou en pause d'enregistrement.

Réglages de l'enregistrement des vidéos

Appuyez le **bouton de fonction**  pour activer le menu de réglage de la vidéo avant d'enregistrer une vidéo.

Taille de vidéo

La fonction Taille de vidéo apparaît uniquement en mode Vidéo. Utilisez cette fonction pour ajuster la résolution et la qualité des clips vidéo.

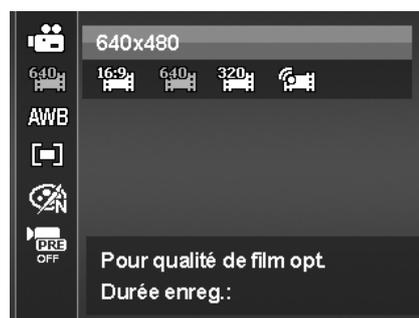

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de taille et de qualité d'image correspondante.

Icône	Élément	Description
	1280 x 720	HDTV (Ne prend en charge que SDHC_Class(6)) La durée d'un enregistrement vidéo unique est de 29 minutes maximum. L'enregistrement sera automatiquement arrêté si le temps est dépassé.
	640 x 480	Haute qualité
	320 x 240	Normal
	Web	Pour Interne, voir « Mode Internet » à la page 39 ci-dessous.

Mode Internet

Le mode Internet vous permet d'enregistrer des vidéos avec des réglages prédéfinis pour un transfert facile sur les sites Web.

Internet prend en charge deux standards de transfert de fichiers :

- Transfert de fichier unique : La taille maximale de fichier vidéo est de 100 Mo.
- Transfer Internet. La taille maximale de fichier vidéo est de 1 Go.

La longueur de la plupart des vidéos transférées est de 5 minutes au plus.

Par conséquent, lorsque vous enregistrez en utilisant le mode YouTube, les standards suivants sont respectés :

- Les vidéos enregistrées sont réglées sur la résolution Internet standard de 640 X 480.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement quand le fichier atteint 100 Mo.
- Pour enregistrer une vidéo YouTube, sélectionnez dans la fonction Taille de vidéo. La durée d'enregistrement disponible pour une vidéo YouTube est au maximum de 10 minutes.

Équilibre des blancs, Mesure et Mode couleur.

Pour ces réglages, veuillez consulter « Utiliser le menu **Fonction** » à la page 21.

Préenregistrer

Vous pouvez obtenir les trois premières secondes de l'action que vous auriez éventuellement manquée. Une fois cette fonction activée, l'appareil photo commence automatiquement l'enregistrement vidéo avant d'appuyer sur le déclencheur. Dès que le déclencheur est appuyé, les trois dernières secondes de vidéo sont ajoutées au début du clip.

Affiche l'icône en rouge lorsque Préenregistrer est sur marche.



Préenregistrer sera annulé dans les situations suivantes :

- Après le début de l'enregistrement.
- Vous passez en mode Photo ou en mode Lecture.
- Vous accéder à un menu, quel qu'il soit.
- Éteignez l'unité.
- Vous accéder au mode USB.

Lecture

Vous pouvez lire les photos et les clips vidéo et audio sur l'écran LCD.

Affichage en navigation unique

Le mode de navigation unique affiche les images une par une sur l'écran LCD. Pour afficher les images/vidéos/clips audio, procédez comme suit.

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. L'écran LCD affiche une image. Pour comprendre les icônes et autres informations sur l'écran, veuillez consulter « Disposition de l'écran en mode Photo » à la page 13.



3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour afficher l'image/vidéo/audio suivant/précédent.
4. Pour lire un clip vidéo ou audio, appuyez le bouton **SET**. Voir « Lecture de vidéos » à la page 42 et « Lire un enregistrement vocal » à la page 43 pour plus de détails.

Afficher les miniatures


Cette fonction permet d'afficher 9 images miniatures ou en mode calendrier sur l'écran LCD en même temps. La recherche de nombreuses images et beaucoup plus facile qu'en affichage en navigation unique.

Pour régler le mode 9 images

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture 
2. Appuyez le bouton « **W** » **une fois** pour accéder au mode 9 images.
3. Utilisez les contrôles de navigation pour vous déplacer dans les éléments.
4. Appuyez le bouton **SET** pour sélectionner l'image et l'afficher normalement.

Barre de défilement.

Si la barre de défilement apparaît, cela signifie que vous pouvez faire défiler l'écran.

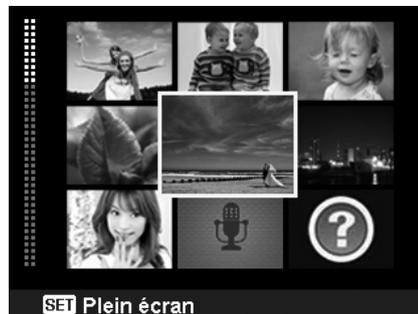

Affichage miniatures

Pour régler le mode calendrier

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture 
2. Appuyez le bouton « **W** » **deux fois** pour afficher les miniatures en mode calendrier.
3. Utilisez les contrôles de navigation pour vous déplacer dans les éléments.
4. Appuyez le bouton **SET** pour sélectionner une image et l'afficher normalement.



En mode calendrier :

- Le premier fichier (y compris photo, vidéo, audio et fichier d'erreur) enregistré à chaque date apparaît à l'écran.
- Appuyer le bouton « **T** » fait revenir au mode 9 images.

Icônes de miniatures

Lorsque vous affichez les miniatures, certaines images peuvent contenir des icônes. Ces icônes indiquent le type de fichier ou d'enregistrement.

Icône	Type	Description
	Enregistrement vocal	Indique un fichier d'enregistrement vocal.
	Erreur de fichier	Indique une erreur de fichier.

Zoom sur les images

La fonction d'affichage en zoom ne fonctionne que pour les photos.

- En affichage normal, appuyez le bouton « T » plusieurs fois jusqu'à l'affichage en zoom souhaité.
- Les 4 flèches sur l'écran LCD indiquent que l'image est en zoom avant.
- Vous pouvez afficher une image avec un zoom de jusqu'à 12X.
- Utilisez les contrôles de navigation pour afficher l'image en zoom.
- Appuyez le bouton **Menu** pour fermer l'affichage en zoom.



Pour les images en résolution 320 x 240, vous ne pouvez effectuer un zoom que jusqu'à 6X.

Lecture de vidéos

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Un clip vidéo a une icône vidéo affichée sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton SET pour lire la vidéo.
4. Pendant la lecture, appuyez et maintenez les touches ◀ ou ▶ pour une avance ou un retour rapide de la vidéo. L'appareil photo prend en charge la vitesse d'avance ou de retour jusqu'à 4x.
5. Pendant la lecture, utilisez les **boutons de zoom** pour contrôler le volume. Appuyez le bouton « T » pour augmenter le volume, appuyez le bouton « W » pour diminuer le volume.
6. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de  .
7. Pour avancer ou reculer dans la vidéo image par image, appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture, puis appuyez les touches ◀ ou ▶.
8. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche la première image de la vidéo en mode de navigation unique.



- Les infos de lecture, à l'exception de l'icône  , seront affichées quand la vidéo est en pause, dans les modes avance/retour rapide ou image par image.
- Le volume ne peut pas être ajusté quand la vidéo est en pause ou dans le mode avance/retour rapide

Pour capturer une image depuis un clip vidéo

1. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture sur l'image souhaitée de la vidéo pour la capturer.
2. Appuyez le **déclencheur** pour prendre la capture d'écran.
3. L'appareil photo arrêtera automatiquement la lecture. L'écran LCD affiche l'image capturée en mode de navigation unique.



Cela ne fonctionne pas quand la carte mémoire est pleine ou le dossier ne peut pas être créé. L'icône  n'apparaît pas non plus à l'écran.

Lire un enregistrement vocal

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Quand un fichier d'enregistrement vocal est affiché, l'écran LCD affiche la disposition d'écran des clips audio. Voir l'image à droite.
3. Appuyez le bouton SET pour lire l'enregistrement vocal.
4. Pendant la lecture, utilisez les **boutons de zoom** pour contrôler le volume. Appuyez le bouton « T » pour augmenter le volume, appuyez le bouton « W » pour diminuer le volume.
5. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de  .
6. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.



Le volume ne peut pas être ajusté en mode de pause.

Lire une Note audio

Une note audio est enregistrée séparément et jointe à une image capturée. Voir « Note audio » à la page 48 pour savoir comment enregistrer une note audio.

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Un fichier image avec note audio a une icône de note audio située en haut au centre de l'écran LCD. Voir l'image à droite.
3. Appuyez le bouton SET pour lire l'enregistrement vocal.
4. Pendant la lecture, utilisez les **boutons de zoom** pour contrôler le volume. Appuyez le bouton « T » pour augmenter le volume, appuyez le bouton « W » pour diminuer le volume.
5. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de  .
6. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.





Le volume ne peut pas être ajusté quand vous effectuez une pause de la note audio.

Supprimer un fichier image/vidéo/audio

Il y a deux manières de supprimer un fichier image/vidéo/audio :

- en utilisant le bouton **Supprimer** ; ou
- en utilisant les réglages Supprimer du menu Lecture. Voir « Supprimer » à la page 45.

Utiliser le bouton Supprimer



Utilisez le bouton **Fn/Supprimer** sur votre appareil photo pour supprimer ou marquer un fichier image/vidéo/audio pour la suppression.

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture
2. Affichez les images/vidéos/clips audio en mode de navigation unique.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
4. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est affiché sur l'écran LCD, appuyez le bouton **Fn/Supprimer**.
5. Une sélection de confirmation apparaît à l'écran.
6. Sélectionnez **Supprimer**.
7. Appuyez le bouton **SET** pour supprimer.
8. L'image suivante est affichée sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler dans les images/vidéos/clips audio. Puis, répétez les étapes 5 à 7.
9. Pour fermer la fonction Supprimer et retourner au mode de navigation unique, sélectionnez Annuler.



Les fichiers verrouillés ne peuvent pas du tout être supprimés. Quand vous essayez de supprimer un fichier verrouillé, l'appareil photo affiche le message « Fichier verrouillé » sur l'écran LCD.

Menu Lecture

Le menu Lecture permet de modifier les images, d'enregistrer une note audio et autres réglages de lecture.

Pour aller au menu Lecture :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture en appuyant le **Bouton Lecture** sur l'appareil photo.
2. Appuyez le **bouton Menu** pour accéder au menu Lecture.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un menu, appuyez ▶ ou le bouton **SET**.
5. Changez les réglages du sous-menu en utilisant le contrôle de navigation à quadruple commande.
6. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les réglages.



Diaporama


La fonction de diaporama permet de lire vos photos automatiquement, dans l'ordre, une image après l'autre.

Pour afficher un diaporama :

1. Dans le menu Lecture, sélectionnez **Diaporama**.
2. Définissez les réglages du diaporama.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez le bouton **SET** pour démarrer le diaporama.
4. Pendant le diaporama, appuyez le bouton **SET** pour une pause du diaporama.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les options. Sélectionnez de **Continuer** ou de **Quitter** le diaporama.
6. Appuyez le bouton **SET** pour appliquer l'option sélectionnée.

Pour changer les réglages du diaporama :

1. Dans le menu Diaporama, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections.
2. Sélectionnez le réglage Intervalle. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour ajuster. Choisissez parmi les réglages d'intervalle disponibles : 1 sec., 3 sec., 5 sec. et 10 sec.
3. Sélectionnez le réglage Transition. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour ajuster. Choisissez parmi les réglages de transition disponibles :  
 
4. Sélectionnez le réglage Répéter. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour ajuster. Les réglages disponibles sont : Oui, Non.

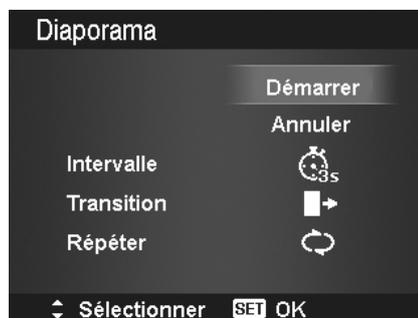

Supprimer

La fonction Supprimer permet de supprimer des fichiers inutiles dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés, pour supprimer, retirez d'abord la protection du fichier. Voir « Protéger » à la page 47.

Pour supprimer un fichier image/vidéo/audio :

1. Dans le menu Lecture, sélectionnez **Supprimer**.
2. Le sous-menu Supprimer est affiché sur l'écran LCD. Les réglages pouvant être sélectionnés sont :
 - **Unique**. Sélectionnez un fichier à supprimer.
 - **Voix**. Ne supprime que la note audio jointe, pas les clips vocaux. L'image est toujours conservée dans la mémoire.
 - **Multi**. Sélectionnez plusieurs fichiers à supprimer en même temps.
 - **Tout**. Supprimez tous les fichiers.



Pour supprimer un seul fichier :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Supprimer, les images sont affichées sur l'écran LCD en mode navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
3. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est affiché sur l'écran LCD, sélectionnez **Supprimer**.
4. Appuyez le bouton **SET** pour supprimer.
5. L'image suivante est affichée sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler dans les images/vidéos/clips audio. Répétez les étapes 3 à 4.
6. Pour fermer la fonction Supprimer et retourner au menu Lecture, sélectionnez **Annuler**.



Pour supprimer une note audio jointe :


1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Affichez les images/vidéos/clips audio en mode de navigation unique.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler jusqu'à ce que l'image souhaitée avec note audio soit affichée à l'écran.
4. Appuyez le bouton **Menu**  pour accéder au menu Lecture.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections du menu Lecture, puis sélectionnez **Supprimer**.
6. Dans le sous-menu Supprimer, sélectionnez **Voix**.
7. Une sélection de confirmation apparaît, sélectionnez **Oui**.
8. Appuyez le bouton **SET** pour supprimer la note audio jointe et retourner le mode Lecture.



Le sous-menu Voix est désactivé si l'image actuelle affichée, au moment où vous accéder au menu Supprimer, n'a pas de note audio jointe.

Pour supprimer des fichiers multiples :

1. Sélectionnez **Multi** dans le sous-menu Supprimer, les images sont affichées en affichage miniatures sur l'écran LCD.
2. Utilisez le contrôle de navigation pour vous déplacer dans les fichiers.
3. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est en surbrillance, appuyez le bouton **SET** pour marquer le fichier image/vidéo/audio pour la suppression.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que toutes les images à supprimer soient marquées.
5. Appuyez le bouton **MENU**. Une sélection de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
7. Appuyez le bouton **SET** pour supprimer les fichiers marqués.

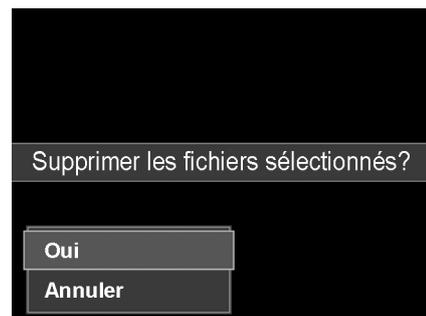

Pour supprimer tous les fichiers.

1. Sélectionnez **Tout** dans le sous-menu Supprimer. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **SET** pour supprimer tous les fichiers.



Protéger

Réglez les données en lecture seule pour éviter que les images soient effacées par erreur.

Un fichier protégé a une icône verrou  lorsqu'il est affiché en mode Lecture.

Pour protéger les fichiers :

1. Dans le menu Lecture, sélectionnez **Protéger**.
2. Le sous-menu Protéger est affiché sur l'écran LCD. Les réglages pouvant être sélectionnés sont :
 - **Unique.** Sélectionnez un fichier à verrouiller/déverrouiller.
 - **Multi.** Sélectionnez plusieurs fichiers en affichage miniature à verrouiller/déverrouiller.
 - **Verr. tout.** Verrouillez tous les fichiers.
 - **Déverr. tout.** Déverrouillez tous les fichiers.




Pour protéger/déprotéger un seul fichier :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Protéger, les images sont affichées sur l'écran LCD en mode navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
3. Quand le fichier souhaité est affiché sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **SET** pour sélectionner **Verrouiller/Déverr.**
4. Pour fermer la fonction protéger/déprotéger et retourner au menu Lecture, sélectionnez **Quitter**.



Pour protéger/déprotéger des fichiers multiples :

1. Sélectionnez Multi dans le sous-menu Protéger, les images sont affichées en affichage miniatures sur l'écran LCD.
2. Utilisez le contrôle de navigation pour vous déplacer dans les fichiers.
3. Quand le fichier souhaité est en surbrillance, appuyez le bouton **SET** pour marquer/démarquer le fichier pour la protection.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les fichiers à protéger soient marqués.
5. Appuyez le bouton **MENU**. Une sélection de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Oui**.
7. Appuyez le bouton **SET** pour verrouiller les fichiers et retourner le mode Lecture.

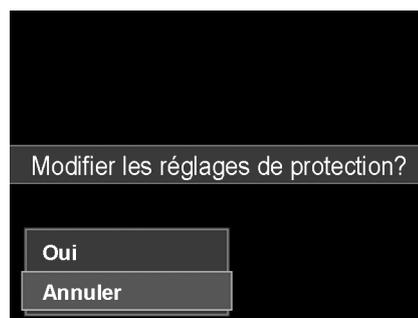

Pour protéger tous les fichiers :

1. Sélectionnez **Verr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **SET** pour verrouiller tous les fichiers.



Pour déverrouiller tous les fichiers.

1. Sélectionnez **Déverr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **SET** pour déverrouiller tous les fichiers protégés.



Correction des Yeux Rouges

La fonction Correction des Yeux Rouges est utilisée pour réduire les yeux rouges dans les images capturées. Cette fonction est disponible seulement pour les photos. La correction des yeux rouges peut être appliquée à une image plusieurs fois, mais la qualité peut se détériorer graduellement.

Pour activer Correction des Yeux Rouges :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Correction des Yeux Rouges**.
5. Sélectionnez **Démarrer**.
6. Appuyez le bouton **SET** pour commencer la correction.
7. Une fois terminée la correction des yeux rouges, une sélection de menu apparaît. Sélectionnez de :
 - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
 - **Annuler**. Annulez la correction des yeux rouges.
8. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.




Note audio

Un fichier audio de 30 secondes au maximum peut être enregistré sous forme de note pour les photos capturées.

Pour enregistrer une note audio :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à laquelle joindre la note audio.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Note audio**.
5. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez le bouton **SET** pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez le bouton **SET** à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

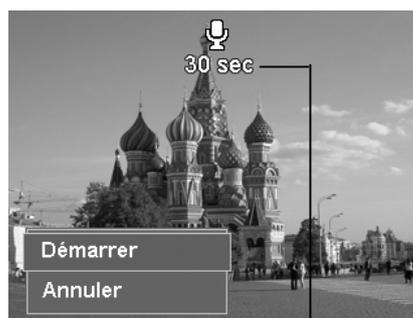

Durée d'enregistrement restante (en

s).



Lorsque vous enregistrez une note audio pour une image avec une note audio existante, l'ancien fichier enregistré sera remplacé par le nouveau.

Mode couleur

La fonction Mode couleur permet d'ajuster et modifier les photos pour appliquer des couleurs ou teintes différentes pour un effet plus artistique. Les photos modifiées dans cette fonction sont enregistrées dans un nouveau fichier.

Pour activer le Mode couleur :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture 
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à modifier.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Mode couleur**. Le sous-menu Mode couleur apparaît.



5. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une option. En même que vous déplacez dans la sélection, l'aperçu sur l'écran LCD change de manière synchrone.

Le tableau suivant décrit les réglages disponibles.

Icône	Élément	Description
	Normal	Aucun effet n'est ajouté à l'image.
	Sépia	L'image est enregistrée dans un ton sépia.
	Noir/blanc	L'image est enregistrée en noir et blanc.
	Négatif	L'image apparaît comme l'opposée de l'image d'origine.
	Mosaïque	L'image est enregistrée avec des carreaux de mosaïque.
	Rouge	L'image est enregistrée avec une teinte rougeâtre.
	Vert	L'image est enregistrée avec une teinte verdâtre.
	Bleu	L'image est enregistrée avec une teinte bleuâtre.

Rogner

La fonction Rogner permet de rogner une image à une autre taille d'image. Cette fonction est disponible seulement pour les photos.

Pour rogner une image :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à rogner.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Rogner**. L'écran Rogner est affiché sur l'écran LCD.
5. Utilisez les **boutons de zoom** pour changer la taille en zoom avant/arrière.



No.	Description
1	Image agrandie
2	Indicateur quadridirectionnel
3	Taille rognée
4	L'emplacement approximatif de la zone rognée
5	Zone de l'image



6. Utilisez les contrôles de navigation pour déplacer l'image.
7. Appuyez le bouton **SET** pour appliquer les modifications. Une sélection de menu apparaît.
8. Sélectionnez de :
 - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec le nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
 - **Annuler**. Annuler le rognage.
9. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.




- La fonction Rogner n'est pas disponible pour les photos avec une taille d'image réglée sur VGA.
- Toutes les images seront rognées au format 4:3 quel que soit le format original de l'image.

Redimensionner

Redimensionne une image préalablement enregistrée, le redimensionnement n'étant possible que vers une taille plus petite.

Pour redimensionner une image :

1. Réglez l'appareil photo sur le mode Lecture .
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à redimensionner.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Redimensionner**. Le sous-menu Redimensionner est affiché sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez la taille entre : 8M, 5M, 3M et VGA. Les réglages de taille disponibles peuvent varier sur la taille d'image d'origine. Les réglages non disponibles apparaissent sous forme d'icônes grises dans le sous-menu Redimensionner.
6. Après avoir sélectionné la taille, une sélection de menu apparaît. Sélectionnez de :
 - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
 - **Annuler**. Annuler le redimensionnement.
7. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer/annuler les modifications.

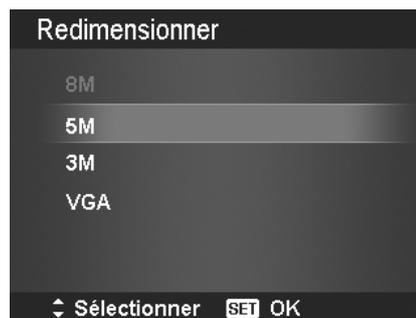


La fonction Redimensionner n'est pas disponible pour les photos avec une taille d'image réglée sur VGA.

Image démarr.

Vous pouvez spécifier l'image de démarrage parmi les images capturées pour l'appareil photo.

1. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
2. Sélectionnez **Image démarr.** La sélection de menu apparaît.
3. Sélectionnez les options :
 - **Système** Utilisez l'image par défaut de l'appareil photo.
 - **Mon image** Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner l'image souhaitée.
 - **Arrêt**. Désactivez l'image de démarrage.
4. Appuyez le bouton **SET** pour appliquer les modifications.

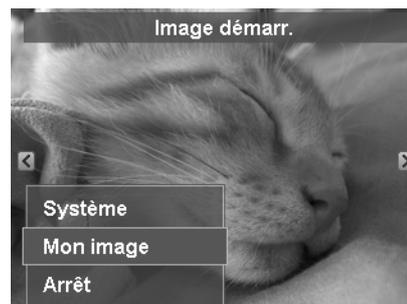

L'image de démarrage sera toujours affichée au démarrage même si l'image sélectionnée a été supprimée.

DPOF

DPOF est l'abréviation de « Digital Print Order Format », qui permet d'intégrer les informations d'impression sur votre carte mémoire. Vous pouvez sélectionner les photos à imprimer et le nombre d'impressions à effectuer avec le menu DPOF dans l'appareil photo et insérer la carte mémoire sur l'imprimante compatible avec la carte. Quand l'imprimante commence à imprimer, elle lit les informations incorporées dans la carte mémoire et imprime les images spécifiées.

Pour régler DPOF :

1. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
2. Sélectionnez **DPOF**. Le sous-menu apparaît. Les réglages disponibles sont les suivants :
 - **Unique**. Sélectionnez une seule image à marquer.
 - **Tout**. Marquez toutes les images dans la carte mémoire.
 - **Réinit.** Retourne tous les réglages DPOF aux valeurs par défaut initiales.



Pour régler DPOF pour une seule image / toutes les images :

1. Sélectionnez **Unique** ou **Tout** dans le sous-menu DPOF.
2. Pour une seule image, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à marquer pour l'impression.
3. Spécifiez le nombre de copies. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour augmenter/diminuer le nombre.
4. Appuyez le bouton **Fn** pour basculer entre activer/désactiver l'affichage de la date.
5. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer les réglages DPOF.



Pour réinitialiser DPOF :

1. Sélectionnez **Réinit.** dans le sous-menu DPOF. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **SET** pour réinitialiser les réglages DPOF.




Flou radial

Le Flou radial est un effet qui crée du flou autour d'un point.

Pour régler le Flou radial pour une image :

1. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour spécifier le niveau de flou. Le résultat s'ajuste sur l'aperçu de manière synchrone lorsque vous sélectionnez le niveau.
2. Appuyez le bouton **SET** pour passer aux options d'enregistrement.
3. Les réglages disponibles sont les suivants :
 - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
 - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
 - **Annuler**. Annulez le Flou radial.

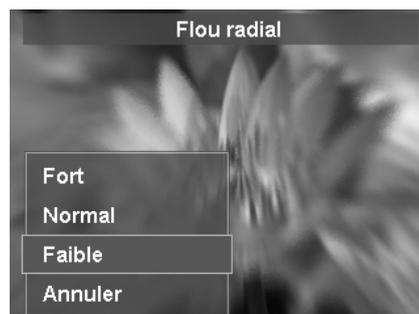

Utiliser le menu Configuration

Vous pouvez accéder au menu Configuration que vous soyez en mode Enregistrement ou Lecture. Le menu Configuration permet de configurer les réglages généraux de l'appareil photo.

Pour aller au menu Configuration :

1. Appuyez le **bouton Menu**  pour accéder au menu Enregistrer/Lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour passer l'onglet du menu sur le menu **Configuration**.
3. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour vous déplacer dans les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un élément, appuyez le bouton **SET** ou la touche ▶.
5. Changez les réglages du sous-menu en utilisant le contrôle de navigation à quadruple commande.
6. Appuyez le bouton **SET** pour enregistrer et appliquer les réglages.



Régler les Sons

Utilisez les fonctions du menu Sons pour contrôler les sons produits par l'appareil photo.

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez **Sons**.
2. Ajustez les réglages du son.
3. Appuyez le bouton **SET** pour appliquer les modifications.




Élément	Réglages disponibles	Description
Démarrage	Son 1, Son 2 Son 3, Arrêt	Sélectionnez le son de démarrage lorsque l'appareil photo est allumé.
Obturateur	Marche, Arrêt	Active ou désactive le son de l'obturateur lors de l'appui sur le déclencheur. Le son de l'obturateur n'est pas disponible lors de l'enregistrement de vidéos ou de clips vocaux.
Volume du bip	0-4	Ajuste le volume.

Régler le Mode éco.

La fonction Mode éco. permet de définir une durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo passe automatiquement en mode de veille pour économiser pour l'alimentation. Après une minute en mode de veille, l'appareil s'éteint éventuellement.

Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :

- Enregistrement d'un fichier vidéo ou audio
- Lecture de diaporama/vidéo/fichier audio
- Utilisation du connecteur USB

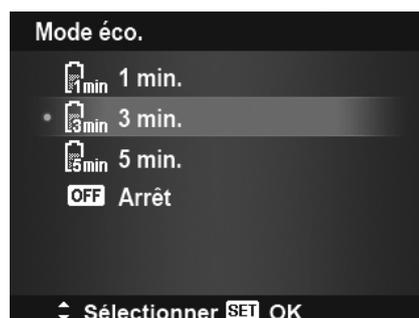

Régler Enregistrer LCD

Activez la fonction Enregistrer LCD pour diminuer automatiquement la luminosité pour économiser l'alimentation de la batterie. Quand l'appareil photo est inactif pendant 20 secondes, l'écran LCD s'assombrit. Appuyez un bouton pour retourner à la luminosité normale.


- L'appareil photo est inactif quand aucun bouton n'est appuyé. Enregistrer LCD, même si activé, ne fonctionne pas pendant la lecture des vidéo, les diaporamas et l'enregistrement vidéo.



Régler la date et l'heure

Utilisez la fonction Date et heure pour régler la date et l'heure de votre appareil photo. Cette fonction est utile pour utiliser l'horodateur sur les images capturées. Votre appareil photo utilise un format 12 heures.

1. Appuyez les contrôles de navigation pour ajuster la valeur de date et d'heure. En maintenant les touches ▼ ou ▲ appuyées, les valeurs numériques changent continuellement.
2. Appuyez le bouton **SET** pour appliquer les modifications.

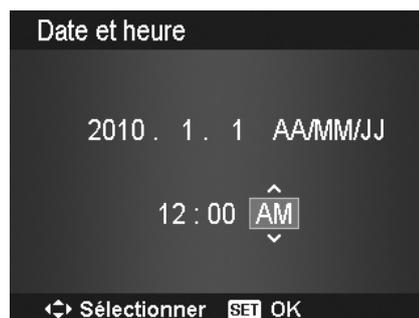

Régler la Langue

Spécifiez la langue d'affichage des menus et des messages à afficher sur l'écran LCD.

1. Utilisez le contrôle de navigation pour défiler dans la liste et sélectionner la langue souhaitée.
2. Appuyez le bouton **SET** pour confirmer et appliquer les réglages.



Régler Fichier n°

Cette fonction permet de sélectionner la méthode avec laquelle vous affectez les numéros de fichiers aux images.

Les réglages disponibles sont :

- **Série.** Affecte les numéros aux fichiers en séquence, même si le dossier est changé.
- **Réinit.** La numérotation des fichiers démarrera à partir de 0001 à chaque fois que le dossier est changé et "Formater" est traité.

Pour comprendre la structure des dossiers et fichiers, voir « À propos des noms de dossier et de fichier » à la page 59.



Régler Sortie TV

Utilisez la fonction Sortie TV pour ajuster le signal de sortie vidéo pour correspondre aux différents standards régionaux. Si Sortie TV n'est pas réglé correctement, l'image peut ne pas s'afficher correctement sur le téléviseur.

Les réglages disponibles sont :

- **NTSC**. Applicable au Japon, USA, Canada, Taiwan et autres.
- **PAL**. Applicable en Europe, Asie (sauf Taiwan), Océanie et autres.




Régler la Luminosité de l'écran

Sélectionnez un niveau de luminosité pour l'écran LCD.

Les réglages disponibles sont :

- **Auto** : Détecte automatiquement la luminosité de l'écran LCD.
- **Lumineux** : Augmente la luminosité de l'écran LCD.
- **Normale** : Luminosité normale de l'écran LCD.

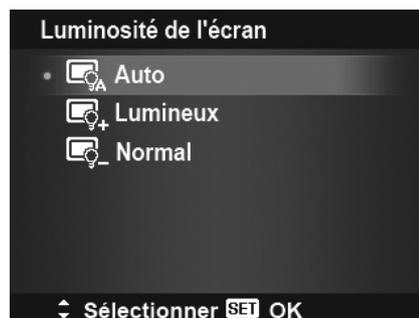


Définir Type batter.

Sélectionnez le type de la batterie pour assurer que l'appareil photo affiche le niveau correct de la batterie à l'écran:

Les réglages disponibles sont :

- **Alcaline**
- **NiMH**
- **Lithium**

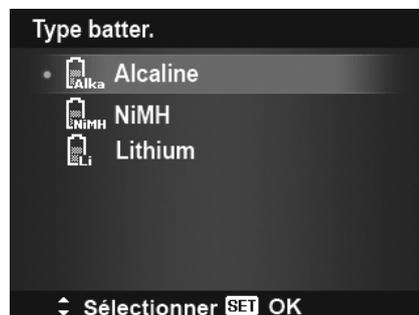

Régler Kit de Mémoire

Cet utilitaire formate la mémoire interne (ou la carte mémoire) et efface toutes les images et données stockées.

Les réglages disponibles sont :

- **Formater**. Sélectionnez de formater la mémoire actuellement utilisée.
- **Copier sur carte**. Sélectionnez de copier tous les fichiers stockés dans la mémoire interne vers la carte mémoire.



- Si les images ont été enregistrées dans la mémoire interne lorsque vous insérez la carte mémoire dans l'appareil, vous pouvez utiliser la fonction **Copier sur carte** pour copier toutes les images depuis la mémoire interne dans la carte mémoire.
- Si une carte mémoire est insérée dans l'emplacement de la carte mémoire, l'appareil photo enregistre automatiquement tous les fichiers dans la carte mémoire.
- S'il n'y a pas de carte mémoire ou la mémoire interne est vide, la fonction **Copier sur carte** est désactivée.

Réinit. tout

Utilisez cette fonction pour réinitialiser l'appareil photo à ses valeurs d'usine. Cependant, les réglages suivants sont des exceptions et ne sont pas affectés par Réinit. tout.

- Date et heure
- Langue
- Sortie TV
- Données d'équilibre des blancs personnalisées



Effectuer les connexions


Vous pouvez connecter votre appareil photo à : téléviseur, ordinateur ou imprimante.

Connecter l'appareil photo à un téléviseur

Vous pouvez lire vos images sur un téléviseur. Avant de connecter les appareils vidéo, assurez-vous de sélectionner le système NTSC/PAL pour correspondre au standard de diffusion de l'équipement vidéo que vous allez connecter à l'appareil photo.

Pour connecter votre appareil photo à un téléviseur :


1. Allumez l'appareil photo.
2. Réglez la Sortie TV pour correspondre au format de sortie vidéo du téléviseur. Voir « Régler Sortie TV » à la page 55.
3. Connectez le câble USB/AV 3 en 1 au port USB sur le bas de votre appareil photo.
4. Connectez l'autre extrémité du câble au port d'entrée AV du téléviseur.
5. L'écran LCD devient noir et toutes les clips vidéo et images sont affichés sur le téléviseur.

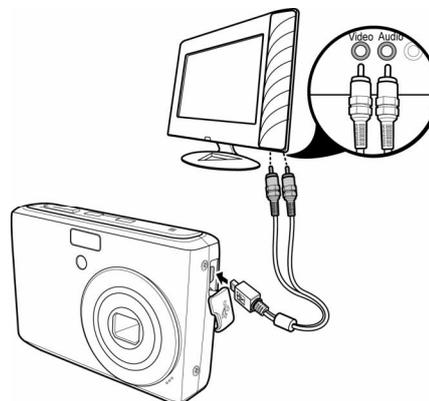


Connecter l'appareil photo à un PC

Vous pouvez transférer les images, vidéos et fichiers audio sur votre PC.

1. Connectez une extrémité du câble USB à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB sur l'appareil photo.
3. Allumez l'appareil photo.

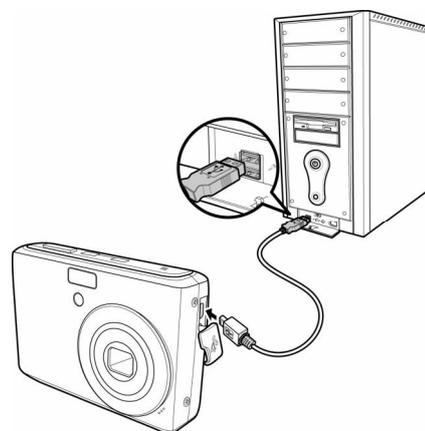


4. Le menu Mode USB apparaît à l'écran. Sélectionnez **Ordinateur** en utilisant la touche ▲ ou ▼ et appuyez le bouton **SET**.

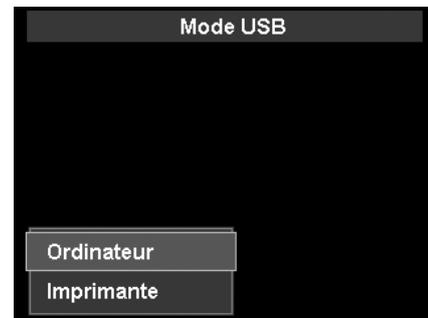

5. Le PC commence à détecter la connexion quand **Connexion...** apparaît sur l'écran LCD.



6. La connexion est établie après que **Mode PC** apparaît sur l'écran LCD

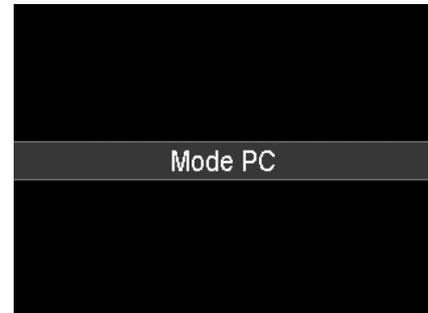

7. Accédez aux fichiers dans l'appareil photo par le PC.




- La mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire apparaîtront comme lecteurs amovibles sur le PC.
- Après la connexion, aucune image n'est affichée sur l'écran LCD.

Régler le menu Mode Impression

Le menu Mode Impression apparaît à l'écran après que la connexion entre une imprimante et votre appareil photo est établie.

Mode Impression a trois réglages principaux :

- **Sélect. Imprimer.** Une image peut alors être sélectionnée pour imprimer.
- **Imprimer Tout.** Imprime toutes les images.
- **Imprimer Index.** Imprime toutes les images sous forme de miniatures.

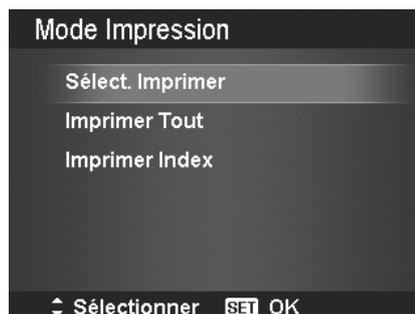

Pour régler Sélect. Imprimer

1. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à imprimer.
2. Spécifiez le nombre de copies. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour augmenter/diminuer le nombre.
3. Appuyez le bouton **Fn** pour basculer entre activer/désactiver l'affichage de la date.
4. Appuyez le bouton **SET** pour accéder aux réglages d'impression.




Pour régler Imprimer Tout et Imprimer Index

Répétez les mêmes étapes 2 à 4, puis accédez aux réglages d'impression.

Pour définir les réglages d'impression

1. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour spécifier une option d'impression.
2. Modifiez la taille de papier et la qualité avec les touches ◀ ou ▶. Réglages disponibles :
 - Taille papier : Défaut / A4 / 4"x6"
 - Qualité : Défaut / Fin / Normal
3. Sélectionnez **Imprimer** sur l'écran pour l'impression. Ou **Annuler** pour retourner à Mode Impression.

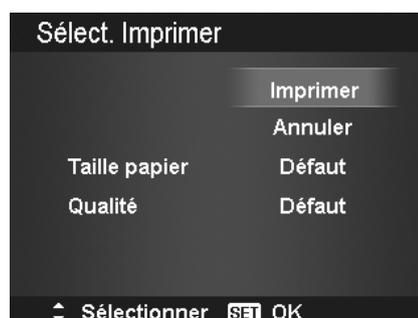

Début d'impression

- « Impression en cours... » apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez le bouton Menu  pour arrêter l'impression à tout moment.



Annexe

À propos des noms de dossier et de fichier

Votre appareil photo crée automatiquement le répertoire spécifique du dossier dans les cartes de mémoire interne pour organiser les images, des vidéos et fichiers audio capturés.

Nommage des fichiers

Les noms de fichier commencent par « DSCI » suivi par un numéro à 4 chiffres qui augmente séquentiellement. La numérotation des fichiers commence à 0001 quand un nouveau dossier est créé.

Si le numéro de dossier le plus élevé est 999 et le numéro de fichier le plus élevé dépasse 9999, l'appareil photo affichera le message d'avertissement « Impossible de créer le dossier ». Lorsque cela se produit, essayez une des manières suivantes :

- Réinitialisez le numéro de fichier. Voir « Régler Fichier n° » à la page 54
- Insérez une nouvelle carte mémoire.



Ne changez pas les noms de dossier et de fichier dans la carte mémoire en utilisant le PC. Il pourrait être impossible de lire les données en utilisant l'appareil photo.

Dépannage

Problème	Cause et/ou action
L'appareil photo ne s'allume pas.	Les piles peuvent être vides. Chargez ou remplacez les piles.
L'appareil photo s'éteint automatiquement.	Appuyez le bouton d'alimentation et le bouton Lecture pour mettre l'appareil photo sous tension.
Le LCD devient noir.	Appuyez tout bouton sauf le bouton Alimentation pour allumer l'écran LCD.
L'icône de batterie vide est affichée sur l'écran LCD, puis l'appareil s'éteint.	Les piles sont vides, veuillez remplacer ou recharger.
L'écran LCD affiche 'Pas d'image'.	Il n'y a pas de fichier image sur la carte mémoire. Le format de fichier peut ne pas être pris en charge.
L'écran LCD affiche 'Indisponible pour ce fichier'.	La fonction n'est disponible que pour des types spécifiques de fichiers. Le format de fichier n'est pas pris en charge.
L'écran LCD affiche 'Mémoire pleine'.	La carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire avec une nouvelle ou supprimez les images inutiles.
L'écran LCD affiche 'Fichier verrouillé'.	Ce fichier est verrouillé. Déverrouillez le fichier. Voir « Protéger » à la page 47.
L'écran LCD affiche 'Erreur format'.	La carte peut être endommagée. Vous pouvez soit changer la carte ou essuyer pour nettoyer les points de connexion.
L'écran LCD affiche 'Carte verrouillée'.	La carte mémoire SD est protégée. Retirez la carte et faites glisser l'onglet de protection en écriture à sa position déverrouillée.
L'écran LCD affiche 'Erreur de copie'.	La carte mémoire SD est protégée. Retirez la carte et faites glisser l'onglet de protection en écriture à sa position déverrouillée. La carte mémoire SD est pleine. Remplacez la carte ou supprimez les fichiers inutiles.
Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur	Le type de Sortie TV incorrect a été sélectionné. Réglez le type de Sortie TV correct pour correspondre à votre système de télévision.
L'objectif est coincé.	Ne forcez pas l'objectif pour le rentrer. Le type de batterie utilisé peut être incorrect ou le niveau de l'alimentation de la batterie est trop bas. Changez la batterie ou chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

Spécifications

Capteur	SONY 14M 1/2,3"
Objectif	Longueur focale de l'objectif : 6,3 (G) à 18,9 (T) mm Zoom optique 3x, zoom numérique 5x
Écran LCD	LCD couleur 2,7"
Plage de mise au point	Normale : Grand : 0,10m~ Infini Télé : 0,60m~ Infini Macro : Grand : 10cm~100cm Télé : 60cm~100cm
Ouverture	1:2.9 ~ 5.4
Obturbateur	Vitesse obturbateur : Auto : 1 à 1/2 000 sec. Manuel : 15 à 1/2 000 sec. Nuit : 15 à 1/2 000 sec. Feu d'artifice : 2 sec.
Format de fichier	Photo : format compatible EXIF 2.2 (compression JPEG) Vidéo : AVI (MJPEG) Audio : WAV
Résolution (Photo)	14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 x 480)
Résolution (Vidéo)	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720 (16:9)_Ne prend en charge que SDHC_Class(6) • 640 x 480 • 320 x 240 • 640 x 480 (Web)
Mode Scène	Auto, Vidéo, Programme, Scène intel., Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Contre-jour, Enfants, Scène de nuit, Feu d'artifice, Neige, Sports, Soirée, Bougie, Portrait de nuit, Peau douce, Eau coulante douce, Nourriture, Bâtiment, Texte, Feuillage, Enchères, Capturer sourire, Détection de Clignote, Pré-composition, Portrait d'amour, Autoportrait, HDR, Priorité à l'ouverture, Priorité à l'obturateur, Exposition Manuelle, Enreg. voix
Équivalent ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(3M, 16:9<2M>, VGA), 6400 (3M, 16:9 <2M>, VGA)
Équilibre des blancs	Auto, Lum. jour, Nuageux, Tungstène, Fluo. Fort, Fluo. Doux, Personnalisé
Contrôle d'exposition	+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / 0EV / -0.3EV / -0.7EV/ -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
Mesure	Multi, Centre, Spot
Mode Entraînement	10 sec., 2 sec., Double, Rafale, Rafale rapide, Arrêt
Flash	Auto, Réduction des yeux rouges, Forcé activé, Sync lente, Forcé désactivé
Mode couleur (Aperçu)	Normal, Vif, Sépia, Noir/blanc, Rouge, Vert, Bleu
Mode couleur	Normal, Vif, Sépia, Noir/blanc, Négatif, Mosaïque, Rouge, Vert, Bleu
Stockage	Mémoire interne : Mémoire flash de 64 Mo Mémoire externe : Carte SD (jusqu'à 4Go), SDHC (jusqu'à 32Go garanti)

Langue de l'OSD	English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Português, Português BR, Nederlands, Türkçe, Polski, Magyar, Rumänisch, Čestina, Български, Croatian, Slovensky, Slovenščina, Ελληνικά, Svenska, Norsk, Suomi, Danish, عربي, Indonesia, Malay, ไทย, 日本語, 한국어, 简体中文, 繁體中文
Interface	USB / Sortie AV
Système TV	NTSC/PAL (sélectionné par le menu Configuration)
Pile	Pile AA / LR06
Température de fonctionnement	0° C à 40° C
Humidité de fonctionnement	0% - 90%
Microphone	Intégré
Haut-parleur	Intégré
Dimensions	92 x 60,5 x 25,03 mm
Poids	125g (sans batterie)

Assistance à la clientèle

Pour plus d'informations sur la gamme de produits AgfaPhoto, rendez-vous sur le site www.agfaphoto.com / www.plawa.com

Ligne tél. SAV & Réparation (UE) :
00800 75 292 100 (depuis le réseau fixe uniquement)

Ligne tél. SAV & Assistance (Allemagne) :
0900 1000 042 (1,49 euro/ min depuis le réseau fixe allemand uniquement)

Service en ligne / contact international :
support-apdc@plawa.com

Fabriqué par
plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistr. 18
73066 Uhingen
Allemagne

La marque AgfaPhoto est utilisée sous licence d'Agfa-Gevaert NV & Co KG ou Agfa Gevaert NV. Agfa-Gevaert NV & Co KG et Agfa-Gevaert NV ne fabriquent pas ce produit et ne fournissent ni garantie ni assistance technique. Pour toute information concernant l'assistance technique ou la garantie, veuillez contacter votre distributeur ou le fabricant. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Le modèle et les spécifications techniques du produit peuvent être modifiés sans préavis. Contact : AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com



AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com