



d3000

Digital Camera
Appareil photonumérique
Digitalkamera
macchina fotografica digitale
Cámara digital
Ψηφιακή Κάμερα
Câmera Digital

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnelleinstieg
Guida veloce
Guía rápida
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης
Guia de Início Rápido

For the full version of the d3000 product user manual go to : www.hp.com/support
Per la versione completa del manuale d'uso del modello d3000 consultare il sito : www.hp.com/support
Pour obtenir une notice d'utilisation complète du d3000 allez sur le lien suivant : www.hp.com/support
Das vollständige Handbuch der d3000 Kamera ist unter : www.hp.com/support zu finden
Para descargarse la versión completa del manual de instrucciones del modelo d3000,
puede acceder al siguiente enlace: www.hp.com/support
Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος d3000 πηγαίνετε στο : www.hp.com/support
Para a versão completa do manual do usuário do produto d3000 ir para: www.hp.com/support

CONTENT


English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Ελληνικά
PORTUGUÊS

d3000 Quick Start Guide


ENGLISH



Camera Views

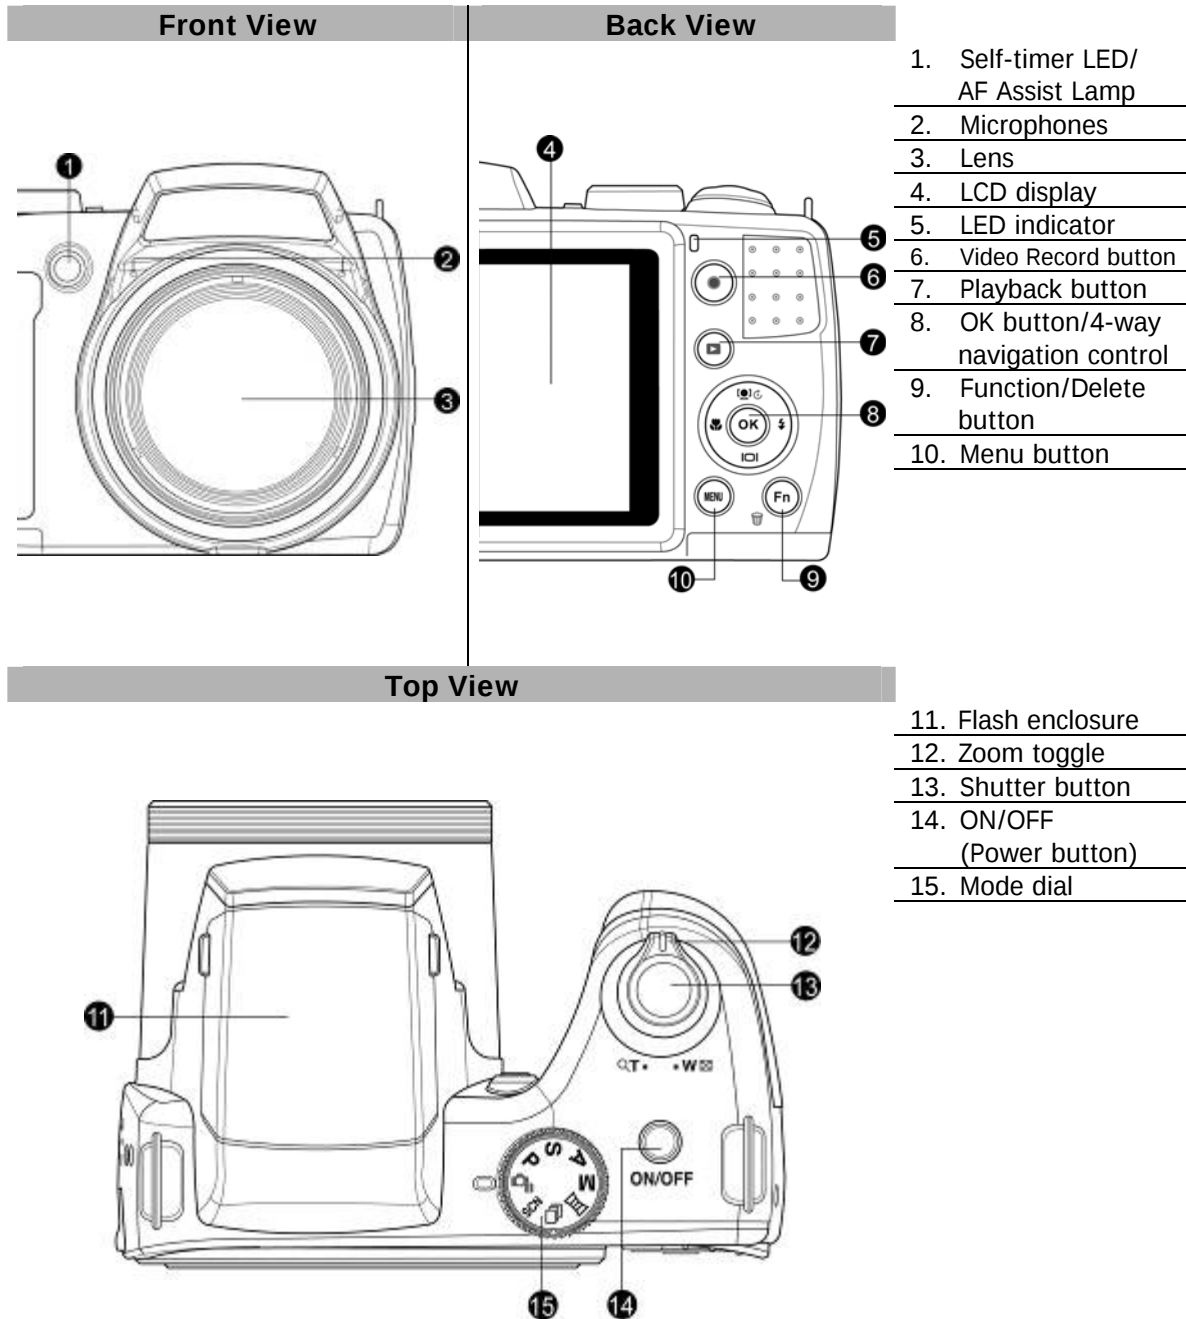


Bottom View

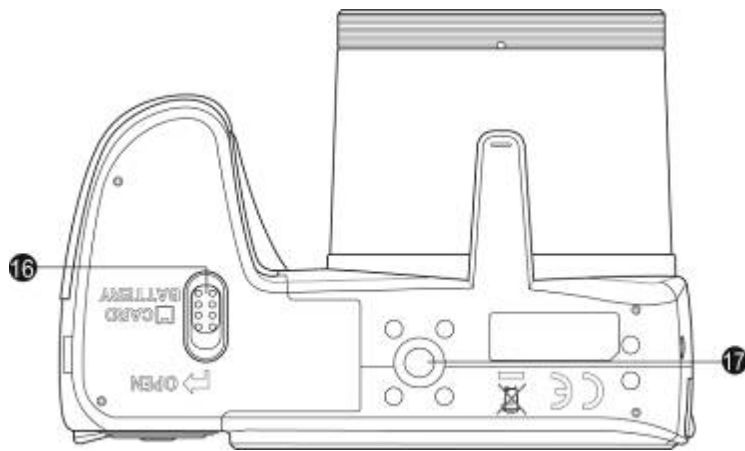


- 16. Battery/Memory card compartment
- 17. Tripod screw hole

Right View

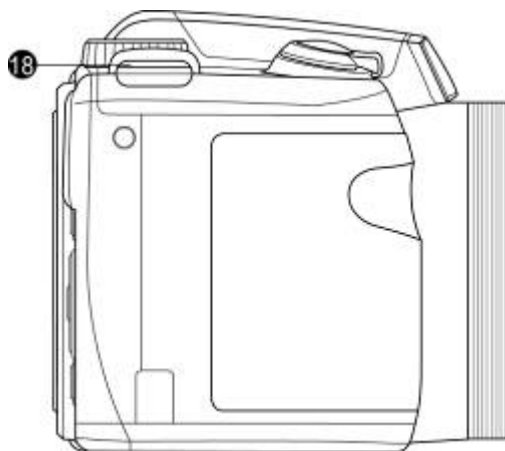

- 18. Strap ring


Left View

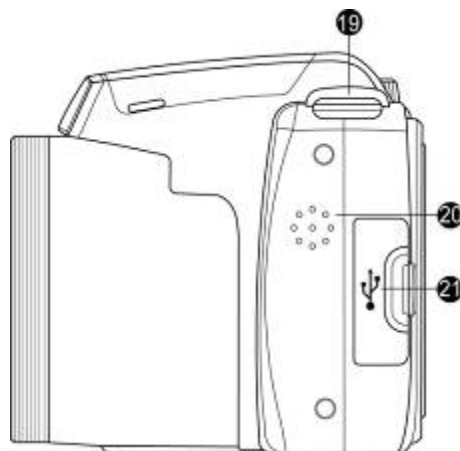


- 19. Strap ring
- 20. Speaker
- 21. USB AV/Out

Step 1. Inserting the Battery

1. Unlock and open the battery/memory card compartment (feature no. 16 on page 2) on the bottom of the camera as shown below. To unlock the door slide the release slider (step 1) towards the back of the camera. At the same time slide the door (step 2) to the right.

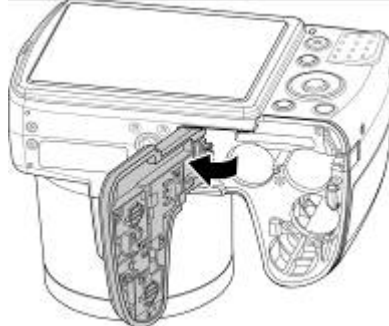


2. Insert four AA batteries into the cavities with the alternating battery orientation exactly as shown in the figure to the right. Note: inside each battery cavity there is a small decal that depicts proper battery orientation.
3. Close the battery/memory card compartment door and slide it back to its closed position. The slider will click into its locked position.

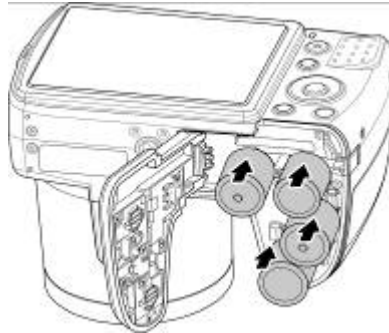

Step 2. Inserting an SD/SDHC/SDXC Memory Card

1. Unlock and open the Battery/memory card compartment at the bottom of the camera as described in the previous section.
2. Insert an SD, SDHC, or SDXC card into the memory card slot with the contact pins facing the back side of the camera as shown.
3. Push the memory card into the memory slot until it clicks into place.
4. Close and lock the Battery/memory card compartment door as described in the previous section.

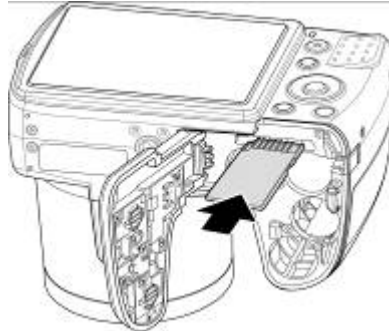

NOTE: To remove the memory card: Gently push the card until it pops out. Pull the card out and lock the battery cover.

Step 3. Setting the Language, Date, and Time

1. Turn on the power by pressing **Power button**. (feature no. 14 on page 1)
2. Use **4-way navigation controller** (feature no. 8 on page 1) to move and change the settings.
3. Press **OK button** to finish. (also feature no. 8 on page 1)



Step 4. Taking Pictures

1. Power on the camera by pressing the **Power button**.
2. Compose your image in the LCD display monitor.
3. Use the **Zoom toggle** (feature no. 12 on page 1) to zoom in, or out, to frame your subject.
4. Press the **Shutter button** (feature no. 13 on page 1) halfway down to start adjustment to the auto focus and the exposure. Once the framing bracket turns green, press the **Shutter button** down fully to take the Photo.



When using the flash strobe, note that the flash door does not pop-up automatically. Please open the Flash manually. Lift using the tabs on the Flash cover. (feature no. 11 on page 1)

Step 5. Recording Video

1. Power on the Camera.
2. Press the **Video Record button**  to start recording (feature no. 6 on page 1). The green LED (feature no. 5 on page 1) will blink as an indication that you are recording.
3. Use the **Zoom toggle** (feature no. 12 on page 1) to zoom in and zoom out as desired.
4. To pause recording momentarily, press the  located on the top of the navigation controller (feature no. 8 on page 1).
5. To resume recording, press  again.
6. To stop recording altogether, press the  again.



Step 6. Viewing photos, videos and audio clips

1. Press the **Playback button**  on the camera. (feature no. 7 on page 1)
2. The LCD screen displays an image. Press the left and right quadrants of the navigation controller (feature no. 8 on page 1; the macro and flash symbols) to view the previous or next image, or video.
3. Press the **OK button** (also feature no. 8 on page 1) to play a video clip.




Step 7. Using the Setup Menu

1. Power on the Camera.
2. Press the **Menu button**  (feature no. 10 on page 1) to open the Record/Playback Menu.
3. Press the left and right quadrants of the navigation controller (feature no. 8 on page 1; the macro and flash symbols) to change the menu tab to **Setup** menu.
4. Press upper and lower quadrants of the navigation controller to move up and down through the menu selections. Use the right quadrant (flash symbol) to expand menus that have sub features.
5. Press the **OK button** (also feature no. 8 on page 1) to save and apply settings.




Guide de démarrage

FRANÇAIS

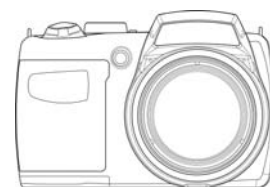


Vues de l'appareil photo

Vue de face

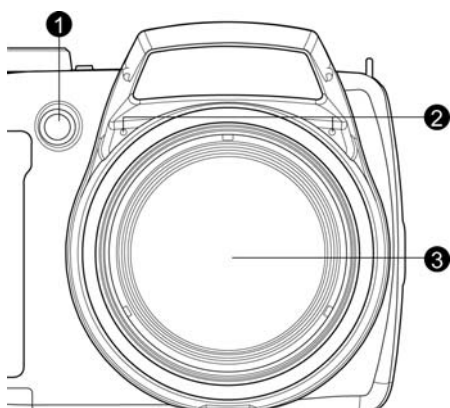


Vue de dos

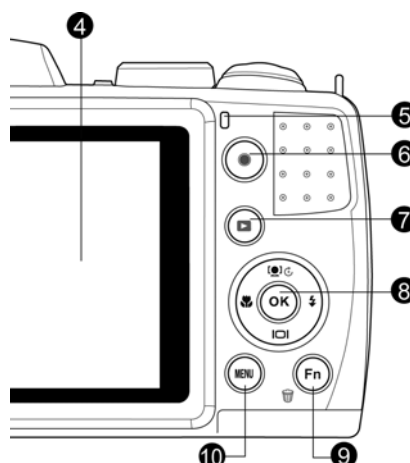


1. Diode du déclencheur à retardement/
lumière de soutien AF
2. Microphone
3. Objectif
4. Écran LCD
5. Témoign diode
6. Bouton Vidéo
7. Bouton Lecture
8. Bouton OK/contrôle
de navigation à
quadruple
commande
9. Bouton
Fonction/Supprimer
10. Bouton Menu

Vue supérieure

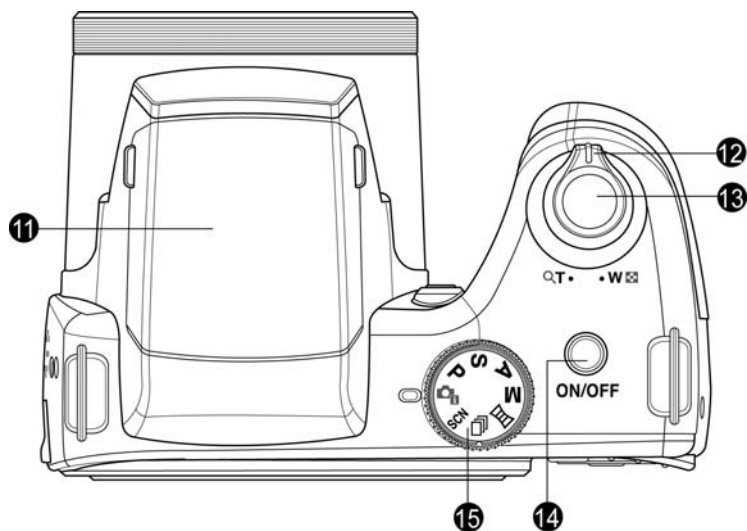

11. Flash
12. Levier de zoom
13. Déclencheur
14. ON/OFF (Bouton
d'alimentation)
15. Molette de mode


Vue inférieure

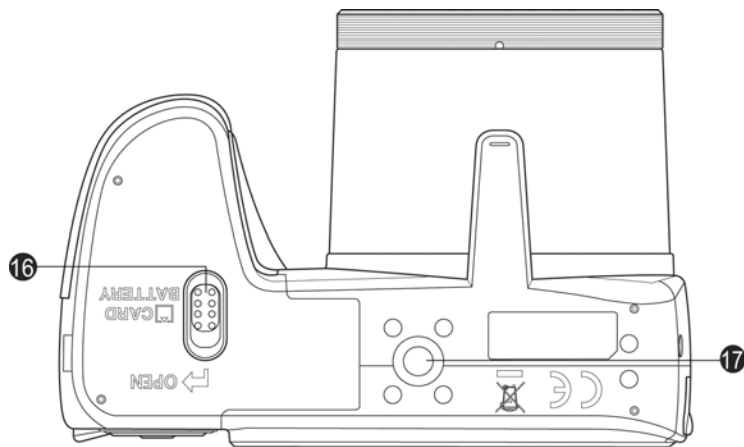

16. Compartiment de la
batterie/carte
mémoire


17. Trou de vis du
trépied

Vue droite

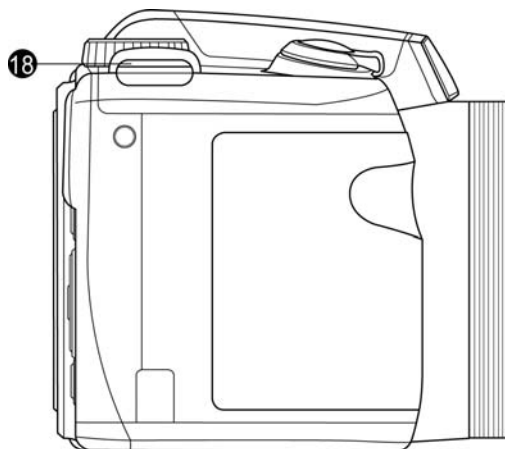

18. Anneau de la
courroie

Vue gauche

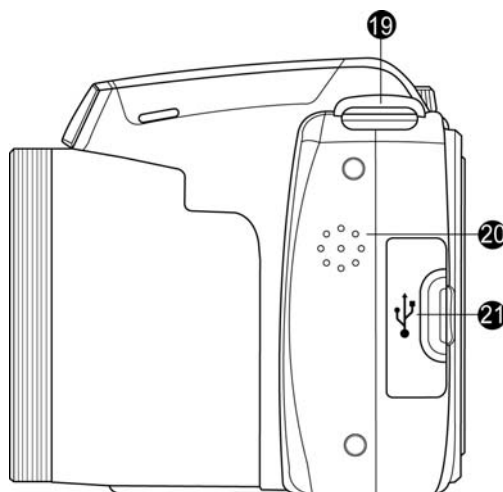

19. Anneau de la
courroie

20. Haut-parleur



21. USB Sortie/AV

Étape 1. Insérer la batterie

1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.




2. Insérez la batterie dans le compartiment avec la borne dirigée vers l'intérieur de l'appareil photo.
3. Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie/carte mémoire.

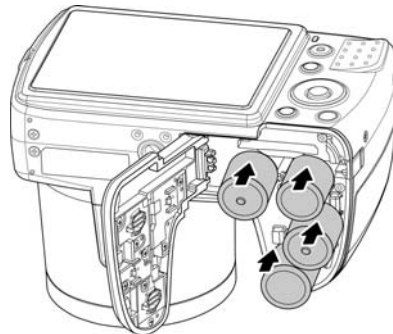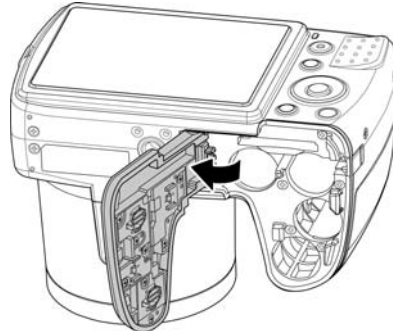

Étape 2. Insérer une carte mémoire SD /SDHC/SDXC

1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.
2. Insérez la carte SD/SDHC/SDXC dans l'emplacement de la carte mémoire avec la partie métallique dirigée vers l'arrière de l'appareil photo.
3. Poussez la carte SD/SDHC/SDXC dans l'emplacement de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie/carte mémoire.

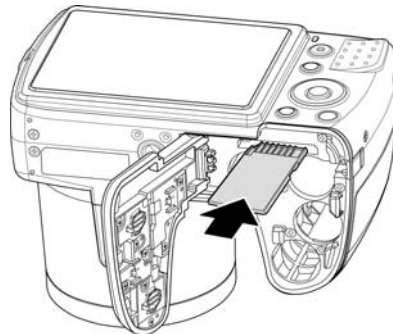

REMARQUE : Pour retirer la carte SD/SDHC/SDXC : Poussez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte. Retirez la carte et verrouillez le couvercle de la batterie.


Étape 3. Régler la langue, la date et l'heure

1. Allumez l'appareil photo en appuyant le **bouton d'alimentation**.
2. Utilisez le **contrôle de navigation à quadruple commande** pour vous déplacer et changer les paramètres.
3. Appuyez le **bouton OK**.



Étape 4. Prendre des photos

1. Allumez l'appareil photo en appuyant le **bouton d'alimentation**.
2. Cadrez votre image sur l'écran LCD.
3. Faites tourner le **levier de zoom** pour ajuster l'angle de vue.
4. Appuyez le **déclencheur** à mi-course met au point automatiquement et règle l'exposition, et appuyez le **déclencheur** complètement capture les images.

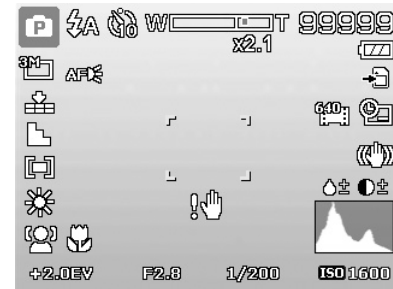

Lors de l'activation de la lampe de poche, le flash ne sortira pas automatiquement. Veuillez ouvrir le flash manuellement en soulevant la partie saillante sur le couvercle du flash.

Étape 5. Enregistrer les vidéos

1. Appuyez le **bouton Vidéo** pour commencer l'enregistrement.
2. Mettez votre appareil au point sur le sujet que vous voulez prendre.
3. Utilisez le **levier de zoom** pour le zoom avant et arrière dans une image.
4. Pour une pause de l'enregistrement, appuyez la touche ▲.
5. Pour continuer l'enregistrement, appuyez la touche ▲ à nouveau.
6. Pour arrêter d'enregistrer, appuyez le **bouton Vidéo**.



Étape 6. Afficher les photos, vidéos et clips audio

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. L'écran LCD affiche une image. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour afficher l'image ou vidéo précédente/suivante.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire un clip vidéo/audio.




Étape 7. Utiliser le menu Configuration

1. Appuyez le **bouton Menu**  pour accéder au menu Enregistrer/Lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer l'onglet du menu sur le menu **Configuration**.
3. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour vous déplacer dans les sélections du menu.
4. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les réglages.




Kurzanleitung


DEUTSCH

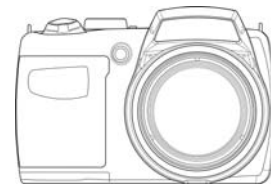

Kameraansichten

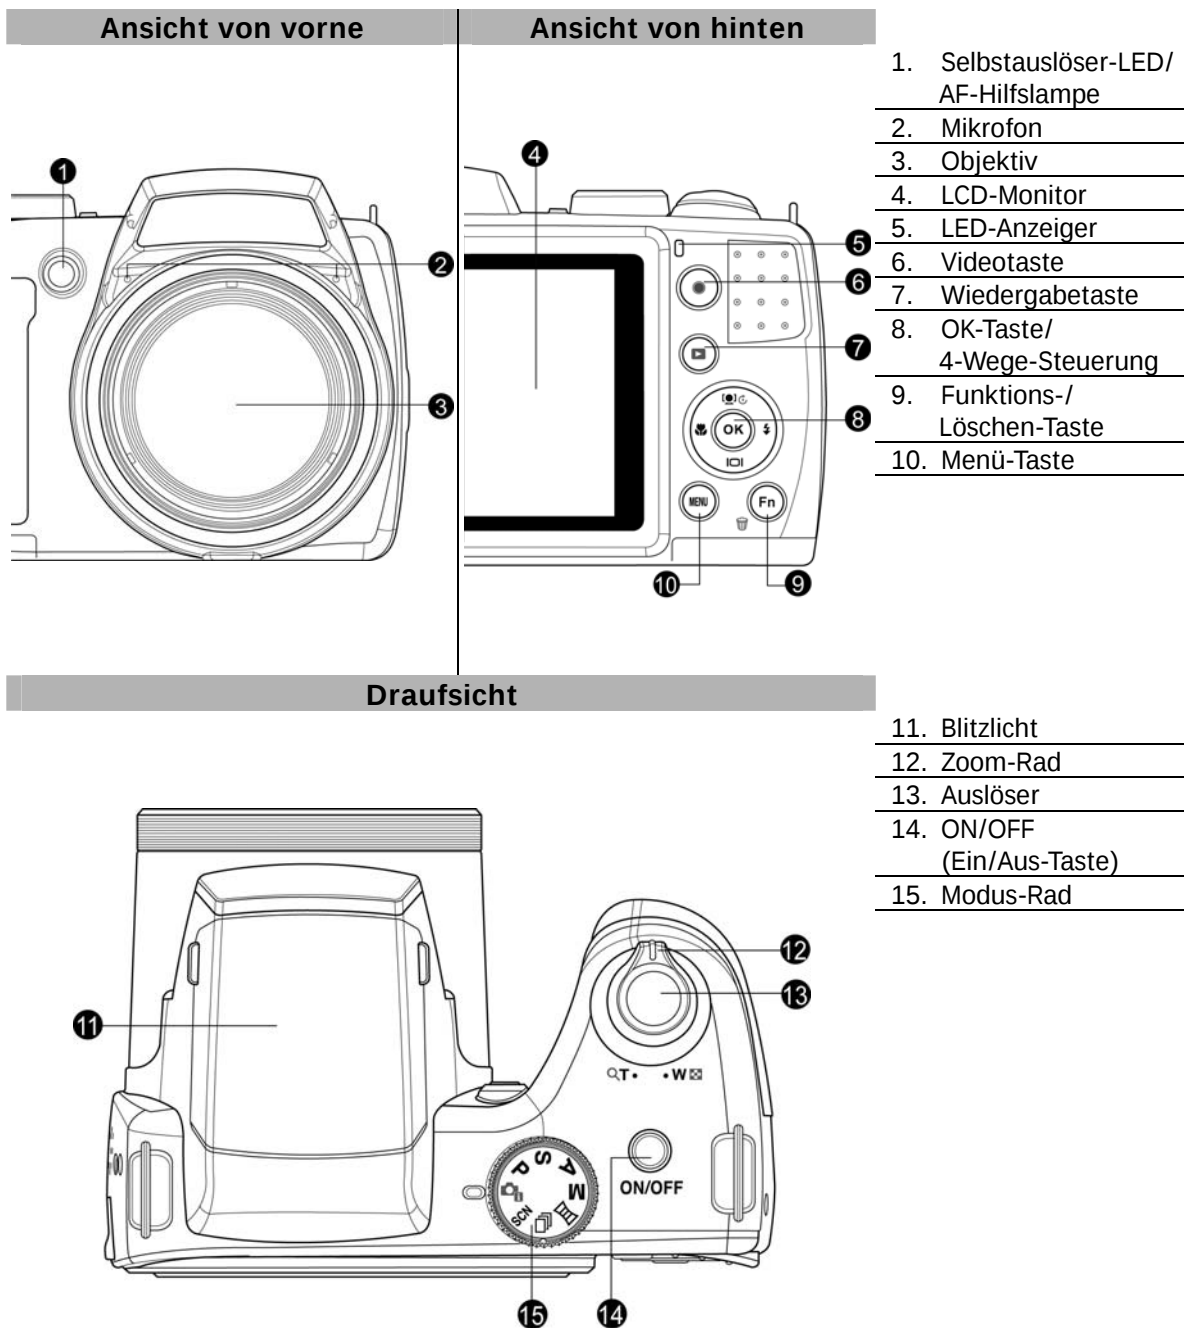


Untenansicht

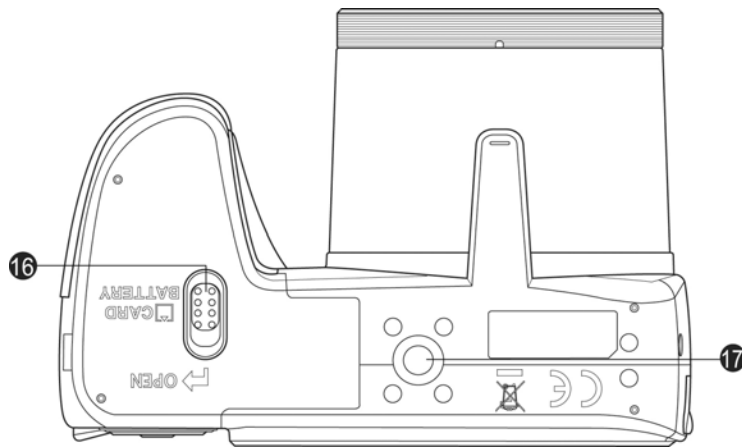


- 16. Batterien/
Speicherkartenfach
- 17. Stativbuchse

Rechte Ansicht

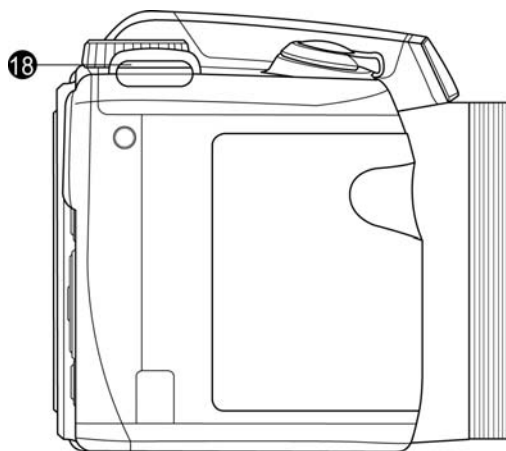

- 18. Öse für Trageband


Linksansicht

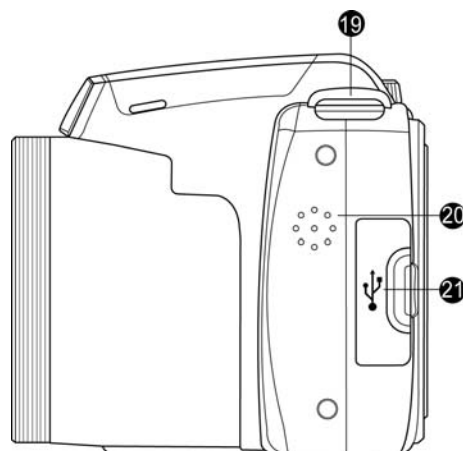


- 19. Öse für Trageband
- 20. Lautsprecher
- 21. USB AV/OUT

Schritt 1. Einlegen der Batterien

1. Entriegeln und öffnen Sie das Batterien/Speicherkartenfach an der Unterseite der Kamera.

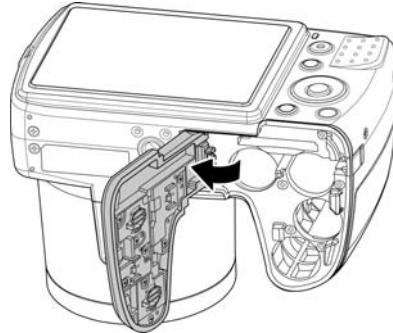


2. Legen Sie die Batterien in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die angezeigte im Batteriefachdeckel angezeigte Polarität.
3. Schließen und verriegeln Sie das Batterien/Speicherkartenfach.

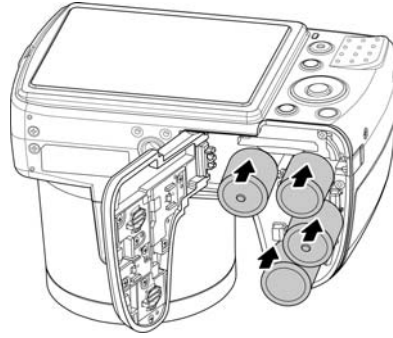

Schritt 2. Einlegen einer SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte

1. Entriegeln und öffnen Sie das Batterien/Speicherkartenfach an der Unterseite der Kamera.
2. Legen Sie die SD/SDHC/SDXC-Karte mit der metallischen Seite zur Rückseite der Kamera zeigend in den Speicherkarteneinschub ein.
3. Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC-Karte in den Speicherkarteneinschub, bis Sie hörbar einrastet.
4. Schließen und verriegeln Sie das Batterien/Speicherkartenfach.

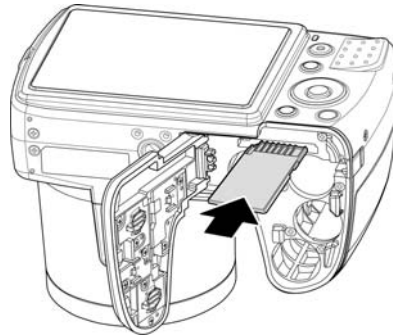

HINWEIS: Um die SD/SDHC/SDXC-Karte zu entfernen: Drücken Sie leicht auf die Karte, bis sie herauspringt. Ziehen Sie die Karte heraus und verriegeln Sie das Batterien/Speicherkartenfach.


Schritt 3. Einstellen von Sprache / Datum / Zeit

1. Schalten Sie Kamera ein, indem Sie auf die **Ein/Aus-Taste** drücken.
2. Verwenden Sie die **4-Wege-Steuerung**, um die Einstellungen zu verschieben und zu ändern.
3. Drücken Sie zum Abschluss auf die **OK-Taste**.



Schritt 4. Aufnehmen von Bildern

1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie auf die **Ein/Aus-Taste** drücken.
2. Arrangieren Sie die Aufnahme auf dem LCD-Display.
3. Drehen Sie das **Zoom-Rad**, um den Bildausschnitt einzustellen.
4. Wenn Sie den **Auslöser** halb hinunterdrücken, wird das Bild automatisch fokussiert und die Belichtung wird eingestellt. Wenn Sie den **Auslöser** ganz hinunterdrücken, wird das Bild aufgenommen.

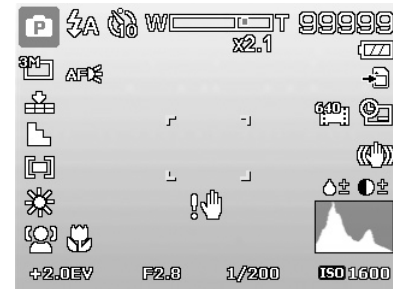

Beim Aktivieren des Blitzlichts wird das Blitzlicht nicht automatisch ausfahren. Bitte öffnen Sie das Blitzlicht manuell, indem Sie den vorstehenden Griff an der Blitzlichtabdeckung hochziehen.


Schritt 5. Aufnehmen von Videos

1. Drücken Sie auf die **Videotaste**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
2. Richten Sie Ihre Kamera auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
3. Verwenden Sie das **Zoom-Rad**, um in ein Bild hinein- und herauszuzoomen.
4. Drücken Sie zum Anhalten der Aufnahme auf die **▲ Taste**.
5. Drücken Sie zum Fortsetzen der Aufnahme erneut auf die **▲ Taste**.
6. Wenn Sie die Aufnahme stoppen möchten, drücken Sie erneut auf die **Videotaste**.



Schritt 6. Ansehen von Bildern, Videos und Audioclips

1. Drücken Sie auf die **Wiedergabetaste**  der Kamera.
2. Der LCD-Bildschirm wird ein Bild anzeigen. Verwenden Sie ◀ oder ▶, um das vorherige/nächste Bild oder Video anzuzeigen.
3. Um die Wiedergabe eines Video/Audioclips zu starten, drücken Sie kurz auf die **OK**-Taste.

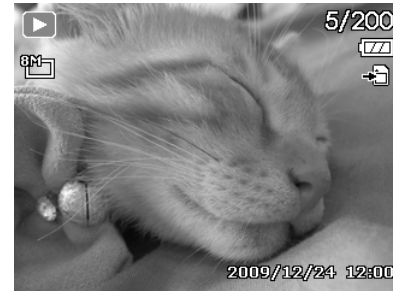


Schritt 7. Verwenden des Setup-Menüs

1. Drücken Sie auf die **Menü-Taste** , um das Aufnahme-/Wiedergabemenü aufzurufen.
2. Verwenden Sie ◀ oder ▶, um das **Setup**-Menü aufzurufen.
3. Verwenden Sie ▼ oder ▲, um sich durch die Menüoptionen zu bewegen.
4. Drücken Sie auf die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern und zu übernehmen.




Guida rapida

ITALIANO

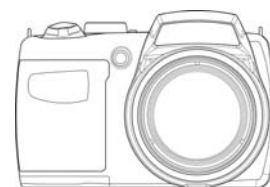


Viste della fotocamera

Vista anteriore

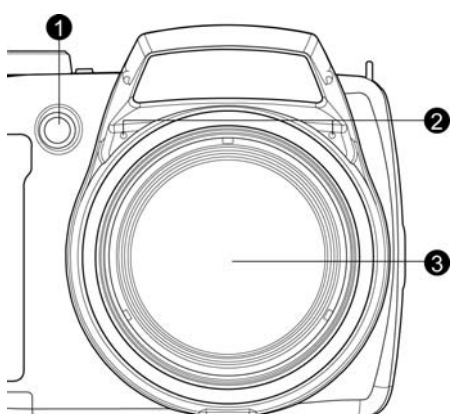


Vista posteriore

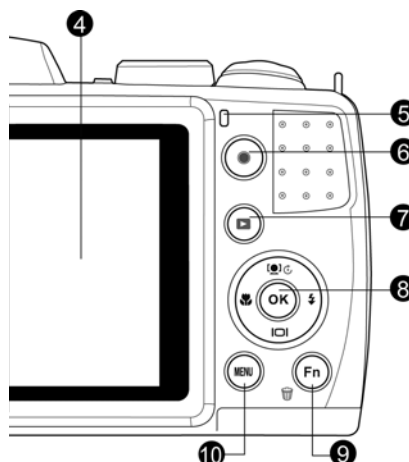


1. LED autoscatto/
Luce assistenza AF
2. Microfono
3. Obiettivo
4. Schermo LCD
5. Indicatore LED
6. Pulsante Filmato
7. Pulsante
Riproduzione
8. Pulsante OK/
controllo
navigazione a 4
direzioni
9. Pulsante
Funzione/Elimina
10. Pulsante Menu

Vista dall'alto

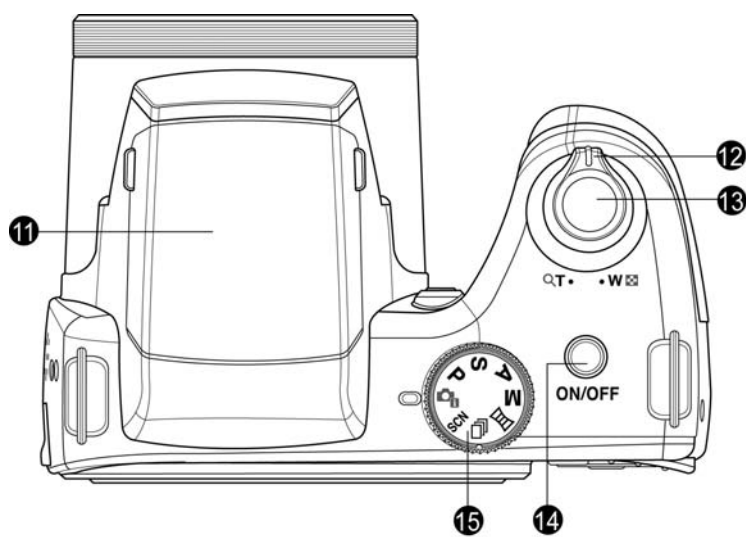

11. Flash
12. Leva dello zoom
13. Pulsante
otturatore
14. ON/OFF
(Pulsante di
accensione)
15. Ghiera delle
modalità


Vista dal basso

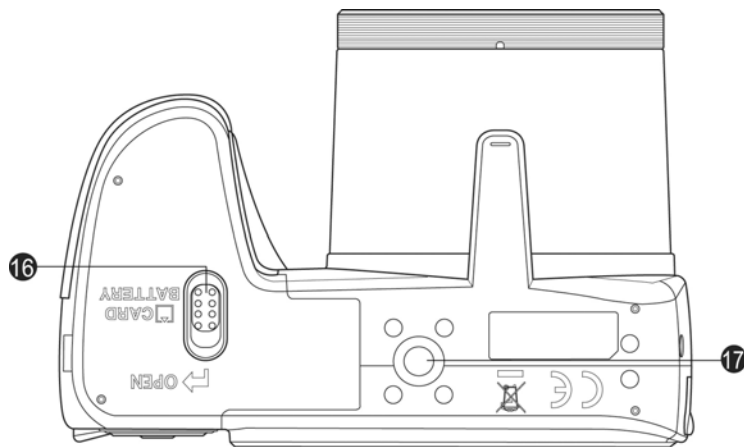

16. Alloggiamento
batteria/scheda di
memoria


17. Attacco vite
treppiede

Vista lato destro

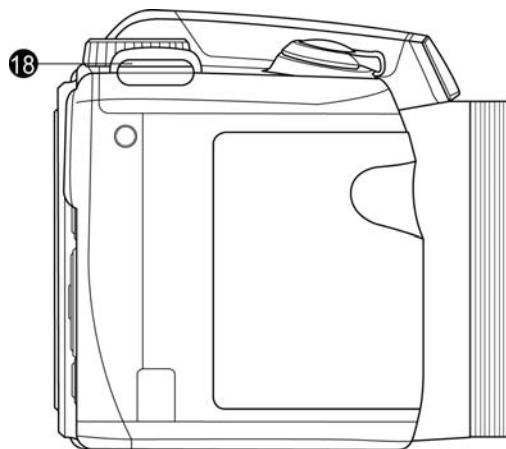

18. Anello cinturino

Vista lato sinistro

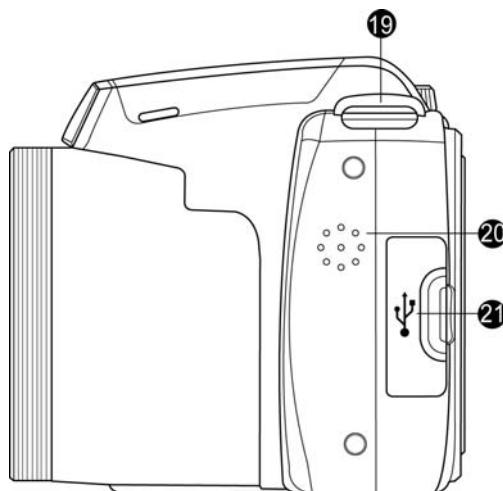


19. Anello cinturino

20. Altoparlante


21. USCITA USB/AV

Fase 1. Inserimento della batteria

1. Sbloccare e aprire l'alloggiamento della batteria/scheda di memoria nella parte inferiore della fotocamera.

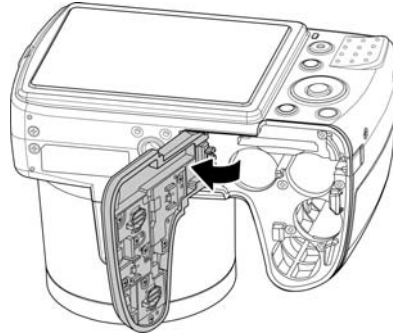


2. Inserire la batteria nell'alloggiamento con il terminale rivolto verso la fotocamera.
3. Chiudere e bloccare l'alloggiamento della batteria/scheda di memoria

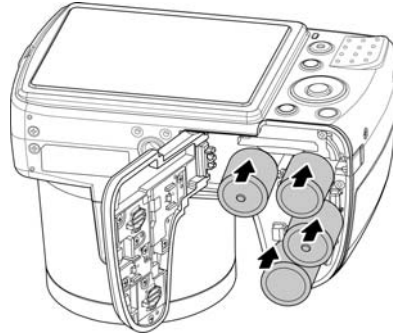

Fase 2. Inserimento di una scheda di memoria SD/SDHC/SDXC

1. Sbloccare e aprire l'alloggiamento della batteria/scheda di memoria nella parte inferiore della fotocamera.
2. Inserire la scheda SD/SDHC nello slot per la scheda di memoria con la parte metallica rivolta verso il lato posteriore della fotocamera.
3. Premere la scheda SD/SDHC/SDXC all'interno dello slot per la memoria fino a bloccarla in posizione.
4. Chiudere e bloccare l'alloggiamento della batteria/scheda di memoria.

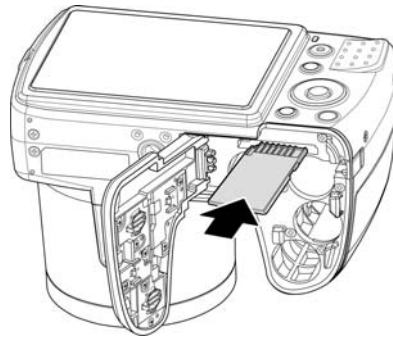

NOTA: Per rimuovere la scheda SD/SDHC/SDXC: Premere delicatamente la scheda fino a farla uscire. Rimuovere la scheda e bloccare lo sportellino della batteria.


Fase 3. Impostazione di Lingua/Data/Ora

1. Accendere la fotocamera premendo il **pulsante di accensione**.
2. Usare il **controllo di navigazione a 4 direzioni** per spostare e cambiare le impostazioni.
3. Premere il **pulsante OK** per terminare.



Fase 4. Acquisizione di immagini

1. Accendere la fotocamera premendo il **Pulsante di accensione**.
2. Inquadrare l'immagine nel monitor LCD.
3. Ruotare la **Leva dello zoom** per regolare l'angolo di visualizzazione.
4. Premere il **Pulsante otturatore** solo a metà per impostare la messa a fuoco automatica e regolare l'esposizione, premerlo completamente per catturare le immagini.

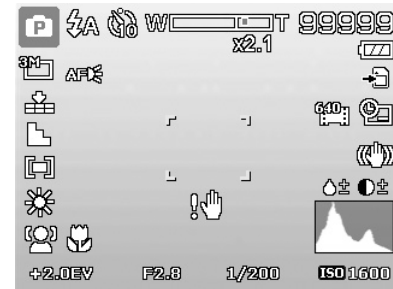

Quando si attiva la luce flash, il flash potrebbe non essere visualizzato automaticamente. Aprire manualmente il flash sollevando l'elemento sporgente sul coperchio del flash.

Fase 5. Registrazione di video

1. Premere il **Pulsante Filmato** per avviare la registrazione.



2. Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto da catturare.
3. Usare la **Leva dello zoom** per eseguire lo zoom avanti e indietro dell'immagine.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto ▲.
5. Per continuare la registrazione, premere nuovamente il tasto ▲.
6. Per interrompere la registrazione, premere il **Pulsante Filmato**.



Fase 6. Visualizzazione di immagini, video e clip audio

1. Premere il **pulsante Riproduzione**  sulla fotocamera.
2. Lo schermo LCD visualizza una immagine. Usare le frecce ◀ o ▶ per visualizzare l'immagine o video precedente/successivo.
3. Premere il pulsante **OK** per riprodurre il video/clip audio.




Fase 7. Utilizzo del Menu Setup

1. Premere il **pulsante Menu**  per aprire il Menu Registrazione/Riproduzione.
2. Usare i tasti ◀ o ▶ per cambiare la scheda del menu sul menu **Setup**.
3. Usare i tasti ▼ o ▲ per scorrere le selezioni del menu.
4. Premere il pulsante **OK** per salvare e applicare le impostazioni.




Guía de inicio rápido

ESPAÑOL

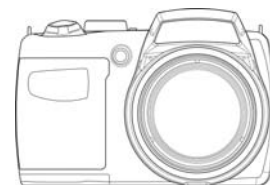


Vistas de la cámara

Vista frontal

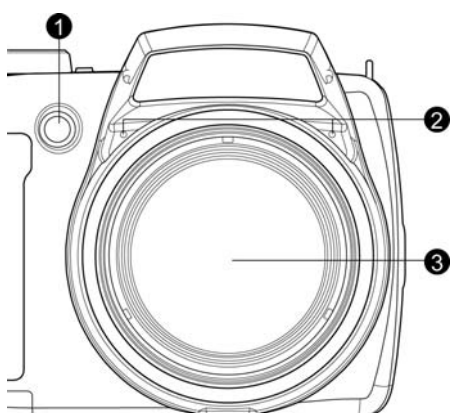


Vista posterior

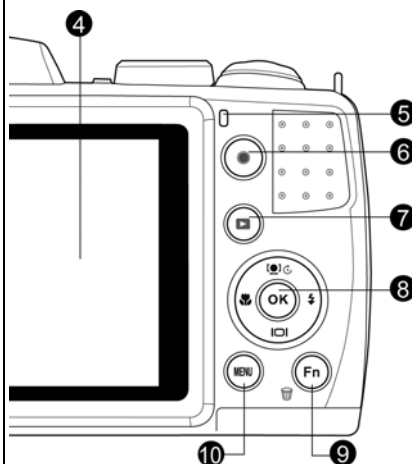


1. LED del disparador automático/Lámpara de apoyo AF
2. Micrófono
3. Objetivo
4. Monitor LCD
5. Indicador de LED
6. Botón de película
7. Botón de reproducción
8. Botón OK/Control de navegación de 4 direcciones
9. Botón Función/Borrar
10. Botón de menú

Vista superior

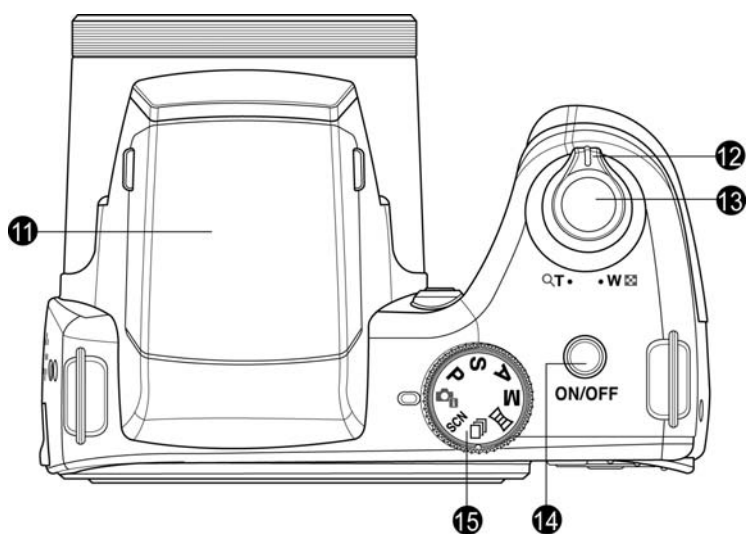

11. Flash
12. Manecilla del zoom
13. Botón de disparador
14. ON/OFF (Botón de encendido)
15. Dial de modo


Vista inferior

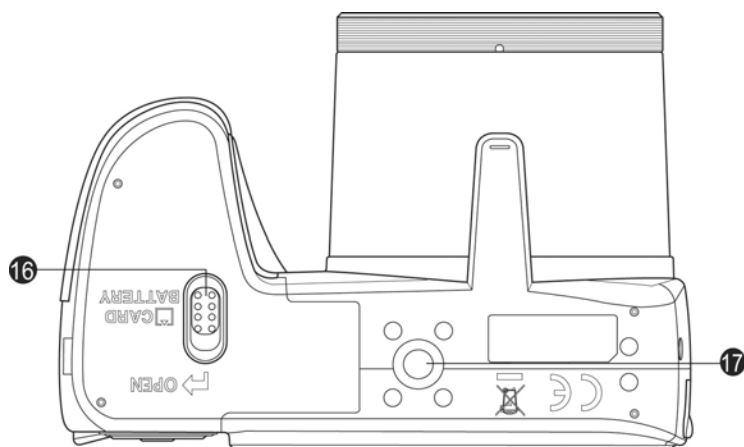

16. Compartimento de la batería/tarjeta de memoria


17. Agujero del tornillo de trípode

Vista derecha

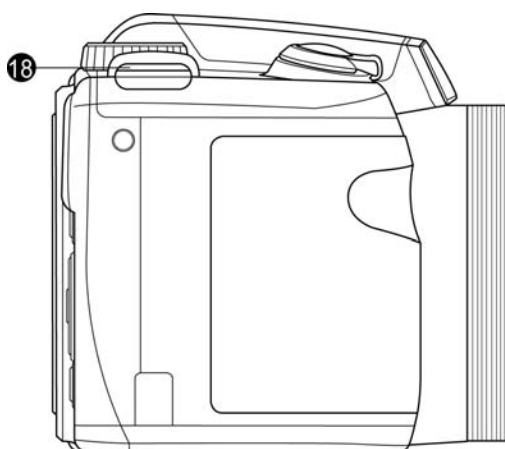

18. Anillo para la correa

Vista izquierda

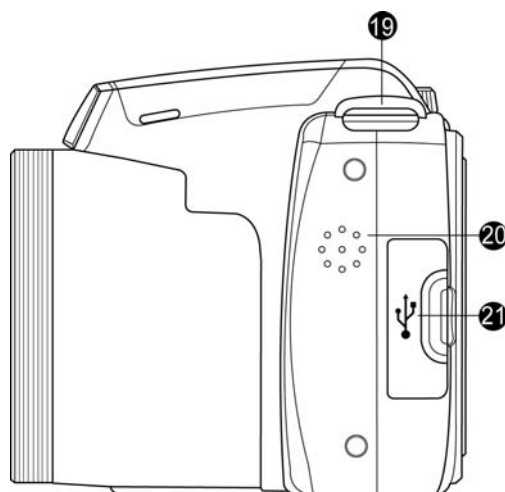

19. Anillo para la correa

20. Altavoz



21. Salida USB/AV

Paso 1. Insertar la batería

1. Desbloquee y abra el compartimento de la batería/tarjeta de memoria situado en la parte inferior de la cámara.




2. Inserte la batería en el compartimento con el terminal mirando hacia dentro de la cámara.
3. Cierre y bloquee el compartimento de la batería/tarjeta de memoria

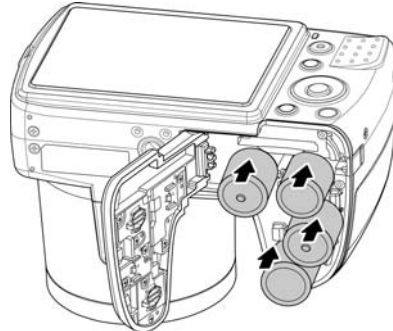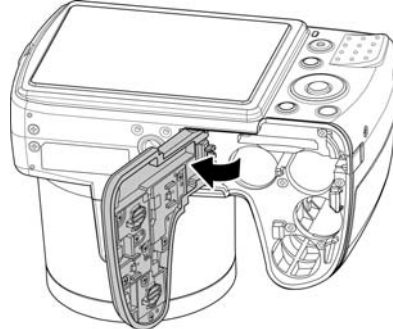

Paso 2. Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC

1. Desbloquee y abra el compartimento de la batería/tarjeta de memoria situado en la parte inferior de la cámara.
2. Inserte la tarjeta SD/SDHC/SDXC en la ranura de tarjetas de memoria con la parte metálica mirando hacia la parte posterior de la cámara.
3. Empuje la tarjeta SD/SDHC/SDXC en la ranura de tarjetas de memoria hasta que encaje en su posición.
4. Cierre y bloquee el compartimento de la batería/tarjeta de memoria.

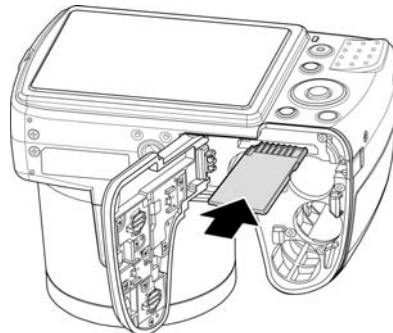

NOTA: Para extraer la tarjeta SD/SDHC/SDXC: Empuje suavemente la tarjeta hasta que salte. Saque la tarjeta y cierre la tapa de la batería.

Paso 3. Configuración de idioma/fecha/hora

1. Encienda la cámara pulsando el **botón de encendido**.
2. Use el **control de navegación de 4 direcciones** para mover y cambiar la configuración.
3. Pulse el **botón OK** para finalizar.



Paso 4. Cómo tomar imágenes

1. Encienda la cámara pulsando el **botón de encendido**.
2. Componga su imagen en la pantalla LCD.
3. Gire la **manecilla del zoom** para ajustar el ángulo de visualización.
4. Pulsar el **botón del disparador** hasta la mitad enfoca automáticamente y ajusta la exposición; pulsar el **botón del disparador** completamente captura las imágenes.



Al activar la luz del flash, el flash no se mostrará automáticamente. Abra manualmente el flash levantando el asa que sobresale en la cubierta del flash.


Paso 5. Grabación de películas

1. Pulse el **botón de película** para iniciar la grabación.
2. Enfoque la cámara en el sujeto que desea fotografiar.
3. Utilice la **manecilla del zoom** para acercar y alejar una imagen.
4. Para pausar la grabación, pulse la tecla **▲**.
5. Para continuar la grabación, pulse de nuevo la tecla **▲**.
6. Para detener la grabación, pulse el **botón de película**.



Paso 6. Ver imágenes, clips de vídeo y audio

1. Pulse el **botón de reproducción**  en la cámara.
2. La pantalla de LCD muestra una imagen. Utilice las teclas ◀ o ▶ para ver la imagen o vídeo anterior/siguiente.
3. Pulse el botón **OK** para reproducir un clip de vídeo/audio.

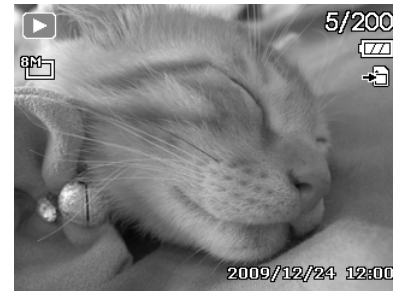

Paso 7. Uso del menú de configuración

1. Pulse el **botón Menú**  para iniciar el menú de grabación/reproducción.
2. Use las teclas ◀ o ▶ para cambiar la ficha del menú al menú **Configuración**.
3. Use las teclas ▼ o ▲ para desplazarse por las selecciones del menú.
4. Pulse el botón **OK** para guardar y aplicar la configuración.




d3000 Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης

Ελληνικά




Όψεις της Κάμερας

Μπροστινή Όψη

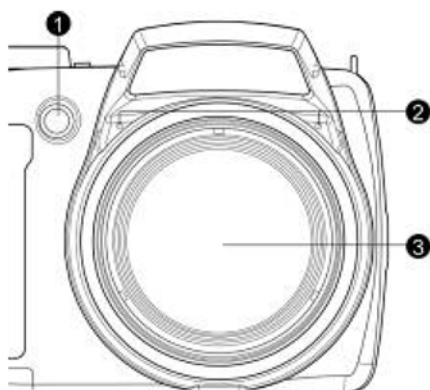


Πίσω Όψη

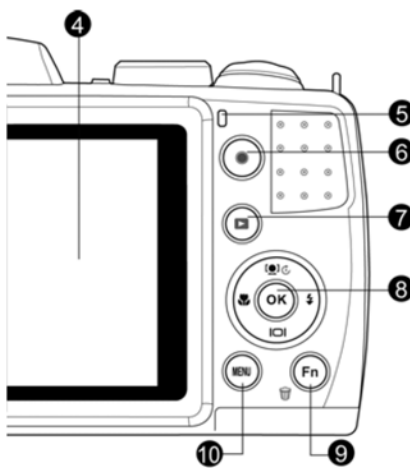


1. Χρονοδιακόπτης για το LED / AF Βοηθητικό Φως
2. Μικρόφωνο
3. Φακός
4. Οθόνη LCD
5. Δείκτης LED
6. Πλήκτρο Εγγραφής Βίντεο
7. Πλήκτρο Αναπαραγωγής
8. Πλήκτρο OK / 4-κατευθύνσεων ελεγκτής πλοήγησης
9. Πλήκτρο Λειτουργίας / Διαγραφής
10. Πλήκτρο Μενού

Όψη από Πάνω

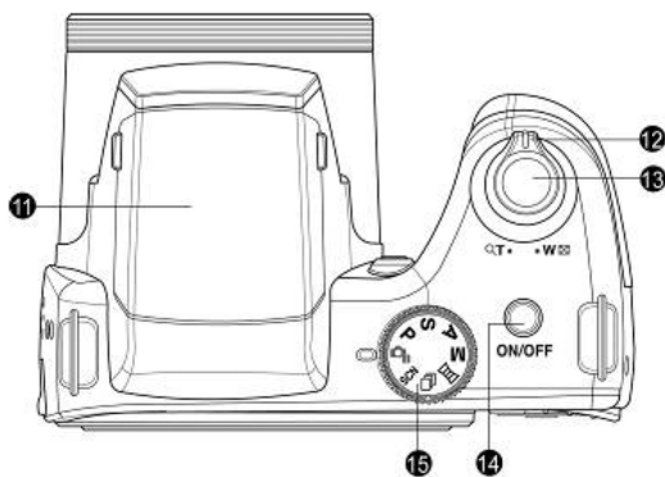

11. Κλείσιμο Φλας
12. Διακόπτης Ζουμ
13. Πλήκτρο Διαφράγματος
14. ON/OFF (Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης)
15. Επιλογέας Λειτουργίας


Όψη από Κάτω

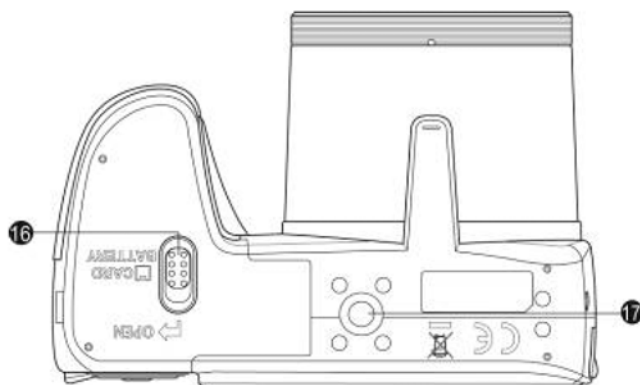

16. Χώρισμα Μπαταρίας /
Κάρτας Μνήμης


17. Υποδοχή βύσματος
τριπόδου

Όψη από Δεξιά

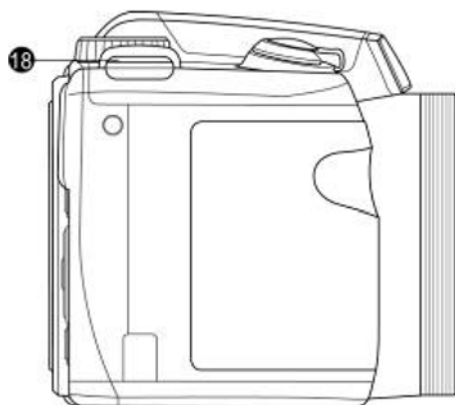

18. Θέση για λουράκι

Όψη από Αριστερά

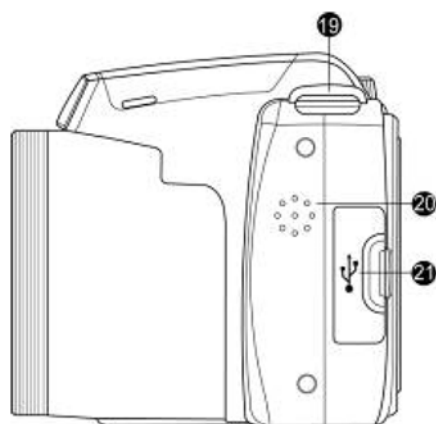

19. Θέση για λουράκι

20. Ηχείο

21. USB AV / Έξοδος

Βήμα 1. Τοποθέτηση της Μπαταρίας

1. Ξεκλειδώστε και ανοίξτε το χώρισμα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης (χαρακτηριστικό αριθ. 16 στη σελίδα 2) στην κάτω πλευρά της κάμερας όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Για να ξεκλειδώσετε τη θύρα σύρετε τον ολισθαίνοντα ρυθμιστή απελευθέρωσης (βήμα 1) προς το πίσω μέρος της κάμερας. Συγχρόνως σύρετε τη θύρα (βήμα 2) στα δεξιά.



2. Εισάγετε τέσσερις μπαταρίες AA στις κοιλότητες με τον εναλλασσόμενο προσανατολισμό μπαταριών ακριβώς όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Σημείωση: μέσα σε κάθε κοιλότητα μπαταρίας υπάρχει μία μικρή μεταφορά που απεικονίζει τον κατάλληλο προσανατολισμό των μπαταριών.
3. Κλείστε τη θύρα του χωρίσματος μπαταρίας/κάρτας μνήμης και σύρετε αυτή στη θέση κλεισίματος. Ο ολισθαίνοντας ρυθμιστής θα κάνει κλικ στη θέση κλεισίματος.

Βήμα 2. Εισαγωγή Κάρτας Μνήμης SD/SDHC/SDXC

1. Ξεκλειδώστε και ανοίξτε το χώρισμα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης στην κάτω πλευρά της κάμερας, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο τμήμα.
2. Εισάγετε μία κάρτα SD, SDHC, ή SDXC στη θύρα της κάρτας μνήμης με τις επαφές να κοιτούν την πίσω πλευρά της κάμερας όπως απεικονίζεται.
3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στη θύρα μνήμης μέχρι να κάνει κλικ στην κατάλληλη θέση.
4. Κλείστε και κλειδώστε τη θύρα του χωρίσματος της μπαταρίας/κάρτας μνήμης όπως περιγράφεται στο προηγούμενο τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης: Πιέστε απαλά την κάρτα έως ότου προεξέχει. Τραβήξτε την κάρτα προς τα έξω και κλειδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Βήμα 3. Καθορισμός Γλώσσας, Ημερομηνίας και Ώρας

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα πατώντας το **πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης** (χαρακτηριστικό αριθ. 14 στη σελίδα 1).
2. Χρησιμοποιήστε τον **4-κατευθύνσεων ελεγκτή πλοήγησης** (χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1) για να μετακινήσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK** για να ολοκληρώσετε τις αλλαγές (επίσης, χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1).



Βήμα 4. Τραβήξτε Φωτογραφίες

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα πατώντας το **πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης**.
2. Συνθέστε την εικόνα σας στην οθόνη LCD.
3. Χρησιμοποιήστε το **διακόπτη Ζουμ** (χαρακτηριστικό αριθ. 12 στη σελίδα 1) για να ζουμάρετε, ή να ξεζουμάρετε, προκειμένου να πλαισιώσετε το θέμα σας.
4. Πιέστε το **πλήκτρο Διαφράγματος** (χαρακτηριστικό αριθ. 13 στη σελίδα 1) προς τα κάτω μέχρι το μέσο για να ξεκινήσει η ρύθμιση της αυτόματης εστίασης και της έκθεσης. Μόλις το πλαίσιο της αγκύλης γίνει πράσινο, πιέστε πλήρως προς τα κάτω **το πλήκτρο Διαφράγματος** για να τραβήξετε τη Φωτογραφία.

Όταν χρησιμοποιείτε το στραβοσκόπιο του φλας, σημειώστε ότι η θύρα του φλας δεν ανοίγει αυτόματα. Παρακαλώ ανοίξτε το Φλας χειροκίνητα. Σηκώστε το χρησιμοποιώντας τις ετικέτες στο κάλυμμα του Φλας. (χαρακτηριστικό αριθ. 11 στη σελίδα 1)

Βήμα 5. Εγγραφή Βίντεο

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
2. Πιέστε το **πλήκτρο Εγγραφής Βίντεο**  για να ξεκινήσετε την εγγραφή (χαρακτηριστικό αριθ. 6 στη σελίδα 1). Το πράσινο LED (χαρακτηριστικό αριθ. 5 στη σελίδα 1) θα αναβοσβήσει ως ένδειξη ότι κάνετε εγγραφή.
3. Χρησιμοποιήστε το **διακόπτη Ζουμ** (χαρακτηριστικό αριθ. 12 στη σελίδα 1) για να ζουμάρετε και να ξεζουμάρετε όπως επιθυμείτε.
4. Για να κάνετε στιγμιαία παύση της εγγραφής, πιέστε το   που βρίσκεται στην κορυφή του ελεγκτή πλοήγησης (χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1).
5. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πιέστε το   ξανά.
6. Για να τερματίσετε εντελώς την εγγραφή, πιέστε το  ξανά.

Βήμα 6. Δείτε φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου

1. Πιέστε το **πλήκτρο Αναπαραγωγής**  στην κάμερα (χαρακτηριστικό αριθ. 7 στη σελίδα 1).
2. Η οθόνη LCD εμφανίζει μία εικόνα. Πιέστε το αριστερό και το δεξί τεταρτημόριο του ελεγκτή πλοήγησης (χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1· τα σύμβολα μάκρο και φλας) για να δείτε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα, ή βίντεο.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** (επίσης χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1) για να παίξετε ένα βίντεο κλιπ.

Βήμα 7. Χρήση του Μενού Οργάνωσης

1. Ενεργοποιήστε την Κάμερα.
2. Πιέστε το **πλήκτρο Μενού**  (χαρακτηριστικό αριθμ. 10 στη σελίδα 1) για να ανοίξετε το Μενού Εγγραφής/Αναπαραγωγής.
3. Πιέστε το δεξί και το αριστερό τεταρτημόριο του ελεγκτή πλοήγησης (χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1· τα σύμβολα μάκρο και φλας) για να αλλάξετε την ετικέτα μενού στο μενού **Οργάνωσης**.
4. Πιέστε το πάνω και το κάτω τεταρτημόριο του ελεγκτή πλοήγησης για να μετακινηθείτε πάνω και κάτω δια μέσου των επιλογών του μενού. Χρησιμοποιήστε το δεξί τεταρτημόριο (σύμβολο φλας) για να επεκτείνετε τα μενού που έχουν υπό χαρακτηριστικά.
5. Πιέστε το πλήκτρο **OK** (επίσης χαρακτηριστικό αριθ. 8 στη σελίδα 1) για να σώσετε και να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.


d3000 Guia de Início Rápido

PORTUGUÊS




Vistas de Câmera

Vista Frontal

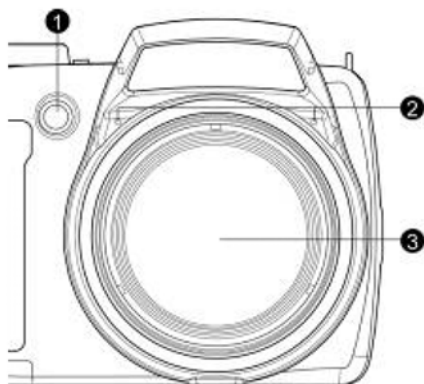


Vista Traseira

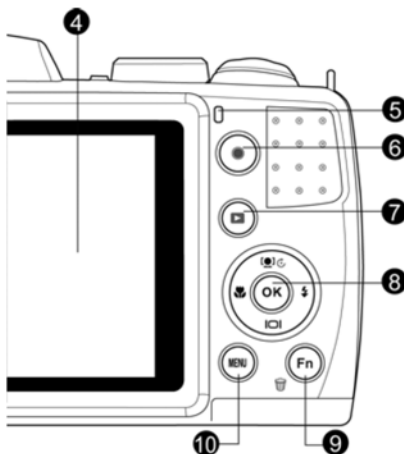


1. Temporizador LED / lâmpada auxiliar AF
2. Microfones
3. Lente
4. Monitor LCD
5. Indicador LED
6. Botão de gravação de vídeo
7. Botão de reprodução
8. Botão OK / controle de navegação de 4 vias
9. Função / Apagar
10. Botão de menu

Vista de Topo

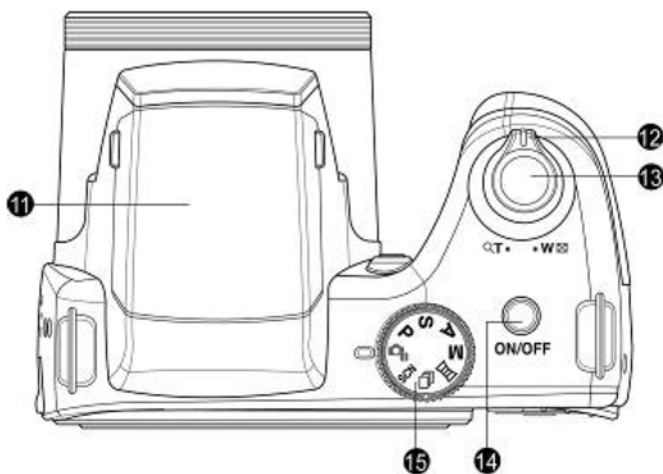


11. Cobertura Flash
12. Alternar zoom
13. Botão do obturador
14. LIGADO / DESLIGADO (Botão Energia)
15. Seletor de Modo

Vista Inferior

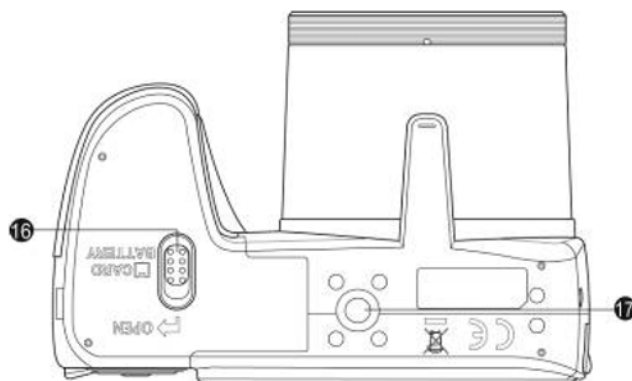


- 16. Compartimento da bateria / cartão de memória
- 17. Orifício do parafuso tripé

Vista Direita

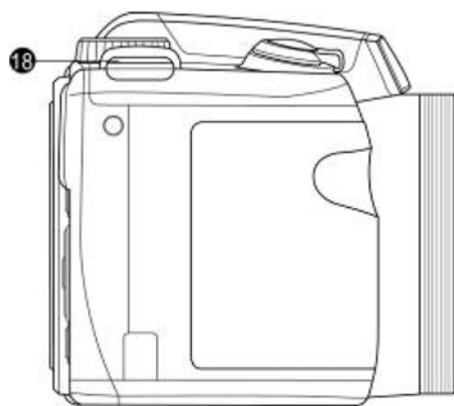

- 18. Anel da correia

Vista Esquerda

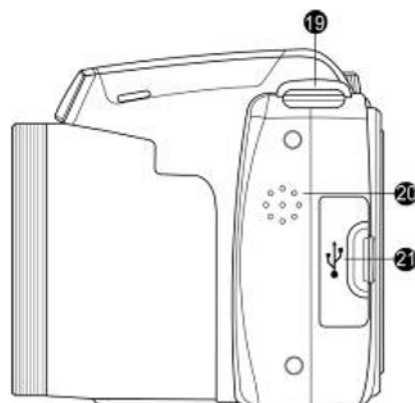

- 19. Anel da correia
- 20. Alto-falante
- 21. USB AV/Saída

Passo 1. Inserir a bateria

1. Desbloquear e abrir o compartimento da bateria / cartão de memória (recurso no. 16 na página 2) na parte inferior da câmera, como é mostrado abaixo. Para desbloquear a porta deslizar a barra de libertação (do passo 1) em direcção à parte de trás da câmara. Ao mesmo tempo, deslizar a porta (passo 2) para a direita.



2. Insira quatro pilhas AA no interior das cavidades, com a orientação das pilhas alternadas exatamente como mostrado na figura para a direita. Nota: dentro de cada cavidade da bateria há um decalque pequeno que representa a orientação adequada da bateria.
3. Feche a porta do compartimento de cartão da memória/bateria e deslize-o de volta para sua posição fechada. O controle deslizante irá clicar em sua posição de bloqueio.

Passo 2. Inserção de um cartão de memória SD / SDHC / SDXC

1. Desbloquear e abrir o compartimento do cartão da bateria/ memória na parte inferior da câmera, como descrito na seção anterior.
2. Insira um cartão SD, SDHC, SDXC na ranhura do cartão de memória com os pinos de contato com o frente para o lado de trás da câmera, como é mostrado.
3. Empurre o cartão de memória na ranhura de memória até encaixar no lugar.
4. Feche e tranque a porta do compartimento do cartão da bateria/memória como descrito na seção anterior.

NOTA: Para remover o cartão de memória: Empurre o cartão até que ele saia. Puxe o cartão para fora e fechar a tampa da bateria.

Etapa 3. Configuração de idioma, data e hora

1. Ligue o aparelho pressionando o **botão de Energia**. (recurso no. 14 na página 1)
2. Use o **controlador de navegação de 4 vias** (recurso no. 8 na página 1) para mover e alterar as configurações.
3. Pressione o **botão OK** para finalizar. (também recurso no. 8 na página 1)



Passo 4. Tirar fotografias

1. Ligue a câmera pressionando o **botão de Energia**.
2. Componha sua imagem no visor do monitor LCD.
3. Use o **zoom com alternância** (recurso no. 12 na página 1) para aumentar o zoom, ou diminuir, para enquadrar o objeto.
4. Pressione o **botão do obturador** (recurso no 13. Na página 1) até a metade para iniciar o ajuste para o foco automático e a exposição. Uma vez que a faixa de enquadramento fica verde, pressione o **botão do obturador** até o fim para tirar a foto.

Ao usar o flash, note que a porta do flash não pulam automaticamente. Por favor, abra o Flash manualmente. Levante utilizando as guias da tampa Flash. (recurso no. 11 na página 1)

Passo 5. gravação de Vídeo

1. Ligue a câmera.
2. Pressione o **botão Gravar Vídeo**  para iniciar a gravação (recurso não. 6 na página 1). O LED verde (recurso no. 5 na página 1) vai piscar como uma indicação de que você está gravando.
3. Use o **zoom com alternância** (característica não. 12 na página 1) para aumentar ou diminuir o zoom, conforme desejado.
4. Para pausar a gravação momentaneamente, pressione o botão   localizado na parte superior do controlador de navegação (recurso no. 8 na página 1).
5. Para retomar a gravação, pressione o botão   novamente.
6. Para parar definitivamente a gravação, pressione o botão  novamente.

Passo 6. Exibindo fotos, vídeos e clipes de áudio

1. Pressione o **botão de reprodução**  na câmara. (recurso no. 7 na página 1)
2. A tela LCD exibe uma imagem. Pressione os quadrantes da esquerda e da direita do controlador de navegação (recurso nº 8, na página 1; símbolos macro e flash) para ver a imagem seguinte ou anterior, ou vídeo.
3. Pressione o botão **OK** (também recurso no. 8 na página 1) para reproduzir um clip de vídeo.

Passo 7. Usar o menu de Configuração

1. Ligue a câmara.
2. Pressione o **botão Menu**  (recurso no. 10 na página 1) para abrir o Menu de Gravação / Reprodução.
3. Pressione os quadrantes da esquerda e da direita do controlador de navegação (recurso nº 8, na página 1; símbolos macro e flash) para alterar a guia do menu **de configuração do** menu.
4. Pressione os quadrantes superiores e inferiores do controlador de navegação para cima e para baixo com as seleções do menu. Use o quadrante direito (símbolo flash) para expandir os menus que têm sub características.
5. Pressione o botão **OK** (também recurso no. 8 na página 1) para salvar e aplicar as configurações.