



d3000

Digital Camera  
Digitalkamera  
Appareil photo numérique  
macchina fotografica digitale  
Cámara digital  
數碼相機  
數碼相机

User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manuel de l'utilisateur  
Manuale Utents  
Manual del usuario  
使用說明書  
使用说明書

## Table des matières

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Préface .....                                   | 3  |
| À propos de ce manuel .....                     | 3  |
| Précautions de sécurité et de manipulation..... | 3  |
| Symboles utilisés dans ce manuel .....          | 4  |
| Introduction .....                              | 5  |
| Configuration requise .....                     | 5  |
| Fonctions principales .....                     | 5  |
| Contenu de l'emballage.....                     | 6  |
| Vues de l'appareil photo.....                   | 7  |
| Boutons de l'appareil photo.....                | 9  |
| Contrôle de navigation.....                     | 10 |
| Mémoire de l'appareil photo .....               | 11 |
| Mise en route .....                             | 12 |
| Fixer la courroie de l'appareil photo .....     | 12 |
| Insérer la batterie .....                       | 12 |
| Insérer une carte mémoire SD/SDHC/SDXC .....    | 13 |
| Éteindre et allumer.....                        | 14 |
| Premiers réglages.....                          | 14 |
| Modes .....                                     | 14 |
| Utiliser l'écran LCD.....                       | 15 |
| Disposition de l'écran LCD .....                | 15 |
| Changer l'affichage de l'écran LCD.....         | 19 |
| Enregistrer les photos, vidéos et voix.....     | 19 |
| Prendre des photos .....                        | 19 |
| Régler le contrôle du zoom.....                 | 20 |
| Utiliser le flash .....                         | 21 |
| Régler le mode de mise au point .....           | 21 |
| Utiliser le menu Fonction.....                  | 22 |
| Enregistrer les vidéos .....                    | 23 |
| Molette de mode .....                           | 27 |
| Utiliser le mode Enreg. voix.....               | 34 |
| Utiliser le menu Enregistrer .....              | 37 |
| Lecture .....                                   | 42 |
| Affichage en navigation unique.....             | 42 |
| Afficher les miniatures .....                   | 42 |
| Zoom sur les images.....                        | 43 |
| Lecture de vidéos.....                          | 43 |
| Lire un enregistrement vocal .....              | 44 |
| Lire une Note audio .....                       | 44 |
| Supprimer un fichier image/vidéo/audio.....     | 45 |
| Menu Lecture.....                               | 45 |
| Utiliser le menu Configuration.....             | 54 |
| Régler les Sons .....                           | 54 |
| Régler le Mode éco.....                         | 54 |
| Régler Enregistrer LCD.....                     | 55 |
| Régler la date et l'heure.....                  | 55 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Régler la Langue .....                            | 55 |
| Régler Fichier n° .....                           | 55 |
| Régler Sortie TV .....                            | 56 |
| Régler la Luminosité de l'écran .....             | 56 |
| Définir Type batter.....                          | 56 |
| Régler Kit de Mémoire .....                       | 56 |
| Réinit. tout .....                                | 57 |
| Effectuer les connexions .....                    | 57 |
| Connecter l'appareil photo à un PC .....          | 57 |
| Connecter l'appareil photo à une imprimante ..... | 59 |
| Régler le menu Mode Impression.....               | 60 |
| Annexe .....                                      | 61 |
| À propos des noms de dossier et de fichier.....   | 61 |
| Dépannage.....                                    | 61 |
| Spécifications .....                              | 62 |

# Préface

## À propos de ce manuel

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser votre nouvel appareil photo numérique. Toutes les informations présentées sont aussi précises que possible, mais peuvent être modifiées sans préavis.

## Copyright

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par tout moyen, mécanique, électronique ou autre moyen, sous quelque forme, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

© Copyright 2011

## Conformité FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avertissement : Un cordon d'alimentation blindé est nécessaire pour respecter les limites d'émission FCC et pour empêcher les interférences avec la réception de la radio et de la télévision. Utilisez uniquement un câble blindé pour connecter les appareils E/S à cet équipement. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler votre garantie et contrat de service.

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. L'utilisation est subordonnée aux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

## Reconnaissance des marques

Windows XP/Vista/Win7 sont soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est un terme abrégé faisant référence au système d'exploitation Windows de Microsoft. Tous les autres noms de société ou produit sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Précautions de sécurité et de manipulation

### Informations sur l'appareil photo

- Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil photo par vous-même.
- N'exposez pas l'appareil photo à l'humidité ou des températures extrêmes.
- Laissez l'appareil photo se réchauffer lorsque vous le déplacez de températures froides à chaudes.
- Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo.
- N'exposez pas l'objectif de l'appareil photo à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le produit. Essayez le produit avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne cognez pas l'appareil photo contre des objets et ne placez pas des objets lourds dessus.

## Informations de la batterie

- Éteignez l'appareil photo avant d'installer ou retirer la batterie.
- Utilisez uniquement les batteries fournies ou du type de batterie et de chargeur fournis avec votre appareil photo. Utiliser d'autres types de batterie ou de chargeur peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Insérer la batterie à l'envers peut endommager le produit et éventuellement provoquer une explosion.
- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une longue période de temps, il est normal que le boîtier de l'appareil photo devienne chaud.
- Téléchargez toutes les photos et retirez la batterie de l'appareil photo si vous allez stocker l'appareil photo pendant une longue période de temps.
- Le type de batterie et le niveau de charge de la batterie peut causer le blocage de l'objectif.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Mettez les batteries usagées au rebut en respect avec les instructions.

## Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont expliqués ci-dessous :

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ceci indique des informations utiles lorsque vous utilisez votre appareil photo.    |
|  | Ceci indique un message important qui devrait être lu avant d'utiliser la fonction. |

# Introduction

Félicitations pour votre achat du nouvel appareil photo numérique.  
Cet appareil photo de pointe intelligent permet de capturer rapidement et facilement des images numériques de haute qualité.

## Configuration requise

Afin de tirer le meilleur parti de votre appareil photo, votre ordinateur doit posséder la configuration suivante :

### Pour Windows :

- Windows XP/Vista/Win7
- Processeur : Pentium II 450MHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Espace de disque dur : 200 Mo ou plus
- Écran d'affichage couleur 16 bits
- Microsoft DirectX 9.0C
- Port USB et lecteur de CD-ROM

### Pour Macintosh :


- Power Mac G3 ou supérieur
- Mac OS 10.3.X (X=0 à 9) à 10.6.6 ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- QuickTime Player ver. 6.0.3 ou plus
- Port USB et lecteur de CD-ROM

## Fonctions principales


- Résolution 16 mégapixels
- Zoom optique jusqu'à 21x et zoom numérique 5x
- Écran LCD couleur 3,0 pouces
- Mémoire flash interne 128 Mo avec carte SD/SDHC/SDXC externe optionnelle
- Prend en charge une carte SD jusqu'à 4 Go, une carte SDHC jusqu'à 32 Go et une carte SDXC jusqu'à 64 Go
- Interface à boutons conviviales
- Compatibilité DCF, DPOF, PictBridge
- Diaporama pour passer en revue les photos
- Sortie A/V pour afficher vos images, vidéos et audio sur votre téléviseur
- Port USB port pour transférer les images, vidéos et audio sur votre PC

## Contenu de l'emballage


Veuillez vérifier le contenu de l'emballage de votre appareil photo. Il devrait contenir :

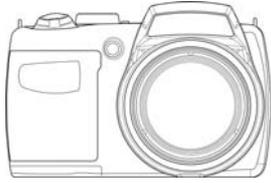

Appareil photo numérique

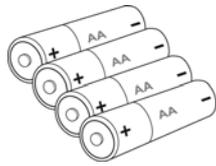


4 piles AA/LR06




Courroie




Câble USB

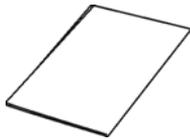

Guide de démarrage

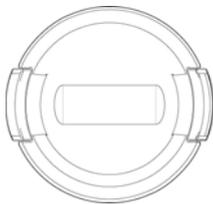


Couvercle de l'objectif

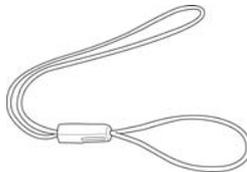

Courroie de l'objectif


## Vues de l'appareil photo

### Vue de face

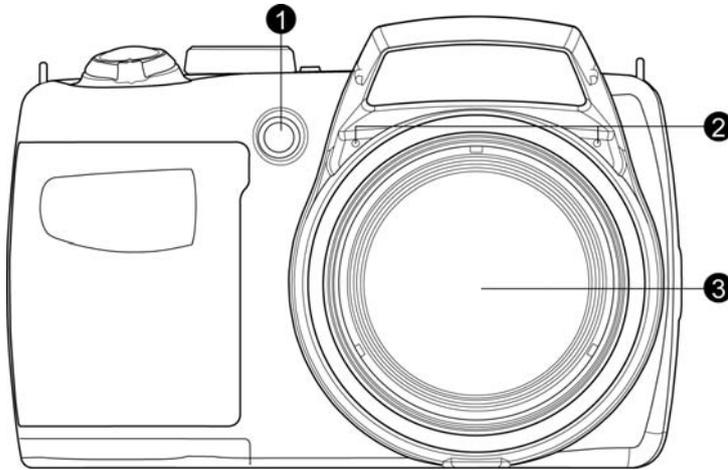


1. Diode du déclencheur à retardement / lumière de soutien AF
2. Microphone
3. Objectif

### Vue de dos

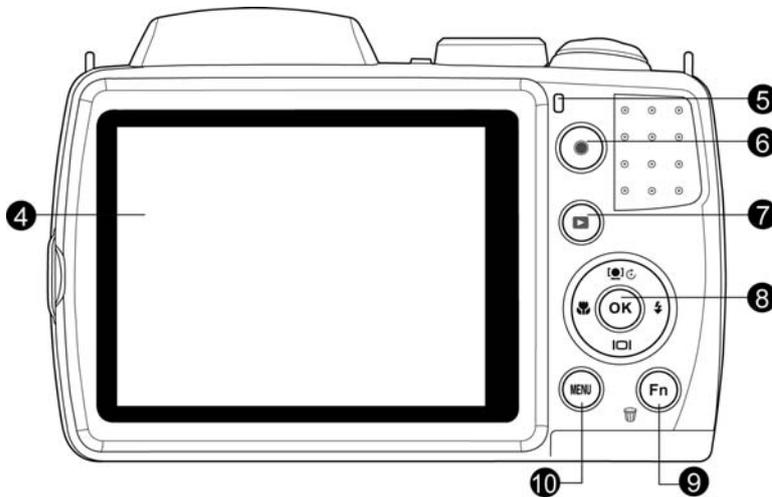


4. Écran LCD
5. Témoin diode
6. Bouton Vidéo
7. Bouton Lecture
8. Bouton OK/contrôle de navigation à quadruple commande
9. Bouton Fonction/Supprimer
10. Bouton Menu

### Vue supérieure

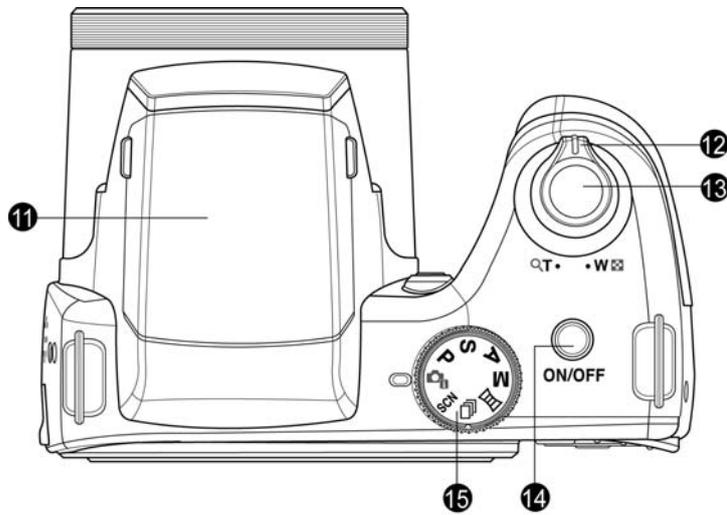


- 11. Flash
- 12. Levier de zoom
- 13. Déclencheur
- 14. ON/OFF  
(Bouton  
d'alimentation)
- 15. Molette de mode

### Vue inférieure

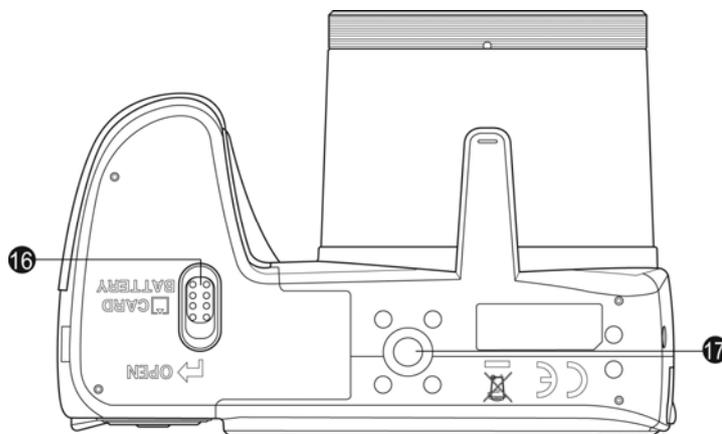


- 16. Compartiment de la  
batterie/carte  
mémoire
- 17. Trou de vis du trépied

### Vue droite

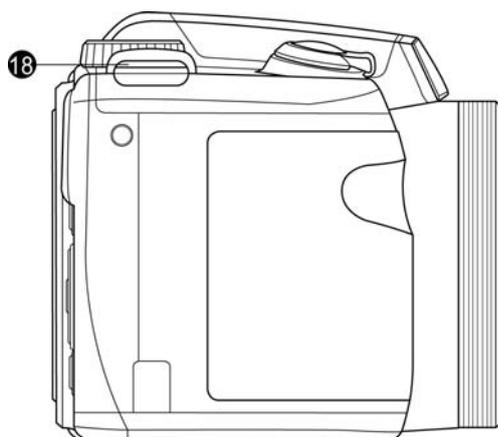

18. Anneau de la courroie

### Vue gauche

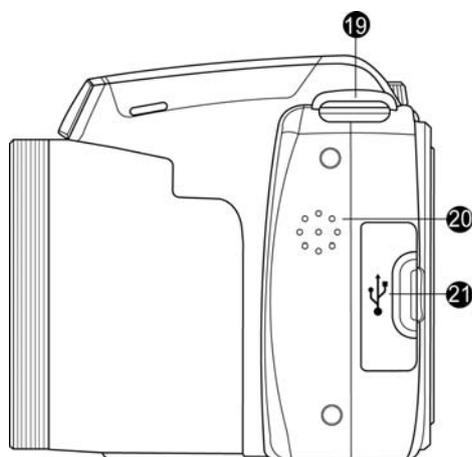

19. Anneau de la courroie

20. Haut-parleur

21. USB Sortie/AV


## Boutons de l'appareil photo

Votre appareil photo est équipé de différents boutons pour une utilisation facile.

| Bouton             | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation       | Appuyez le bouton Alimentation pour allumer/éteindre.                                                                                                                                                                                                                |
| Obturbateur        | Appuyez pour capturer une image ou démarrer/arrêter l'enregistrement de clip audio.                                                                                                                                                                                  |
| Levier de zoom     | En mode photo et vidéo, faites tourner le levier de zoom à gauche pour un zoom arrière, à droite pour un zoom avant.<br>En mode Lecture, faites tourner pour un zoom avant pour agrandir l'image ou un zoom arrière pour accéder aux miniatures 9 images/calendrier. |
| Menu               | Appuyez pour accéder ou quitter le menu/sous-menu.                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonction/Supprimer | En mode Photo, appuyez pour accéder au menu de fonction.<br>En mode lecture, appuyez pour supprimer une image et un clip vidéo ou audio.                                                                                                                             |
| Molette de mode    | 8 modes d'enregistrement peuvent être définis. Lorsque vous tournez la molette de mode, le mode sélectionné est accédé immédiatement, même en mode Lecture ou pendant l'enregistrement vidéo.                                                                        |
| Lecture            | Appuyez pour activer le mode Lecture ou retourner au mode Enregistrement.                                                                                                                                                                                            |
| Vidéo              | Appuyez pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo.                                                                                                                                                                                                                |

## Contrôle de navigation

Le **contrôle de navigation à quadruple commande** et le bouton **OK** permettent d'accéder aux différents menus disponibles dans le menu OSD (affiché à l'écran). Vous pouvez configurer un large éventail de réglages afin d'assurer le maximum de résultats de vos images et vos vidéos. Les fonctions de ces boutons sont les suivantes :

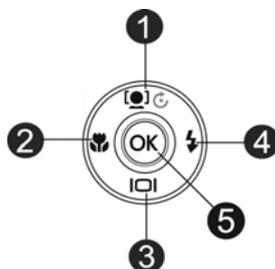

| No. | Description                    |
|-----|--------------------------------|
| 1   | Bouton Suivi du visage/Pivoter |
| 2   | Bouton Macro                   |
| 3   | Bouton Affichage               |
| 4   | Bouton Flash                   |
| 5   | Bouton OK                      |

| Bouton                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme une sélection lors de l'utilisation des menus OSD.</li> <li>2. En mode Lecture Vidéo/Audio, appuyez pour commencer la lecture vidéo ou audio.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flash/Droit                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Photo, appuyez pour défiler dans les options du mode flash. (Auto, Réduction yeux rouges, Forcé activé, Sync Lente et Forcé désactivé)</li> <li>2. En mode lecture, appuyez pour afficher l'image ou le clip vidéo ou audio suivant.</li> <li>3. En mode Lecture vidéo, appuyez pour avancer dans la lecture vidéo.</li> <li>4. En Menu, appuyez pour accéder au sous-menu ou pour naviguer dans les sélections du menu.</li> </ol>                                     |
| Macro/Gauche                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Photo, appuyez pour défiler dans les options de macro. (Macro, Mise au point pano, Infini et normal)</li> <li>2. En mode lecture, appuyez pour afficher l'image ou le clip vidéo ou audio précédent.</li> <li>3. En mode Lecture vidéo, appuyez pour un retour de la lecture vidéo.</li> <li>4. En Menu, appuyez pour quitter un sous-menu ou pour naviguer dans les sélections du menu.</li> </ol>                                                                     |
| Haut/Suivi du visage/Pivoter | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode Photo, appuyez pour activer ou désactiver la fonction de suivi du visage.</li> <li>2. En lecture de fichier vidéo/audio, appuyez pour un pause/début de la lecture vidéo ou audio.</li> <li>3. En mode Lecture photo, appuyez pour faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire à chaque appui du bouton. Cette fonction n'est applicable que pour les photos.</li> <li>4. En Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et les sélections du menu.</li> </ol> |
| Affichage/Bas                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'écran LCD peut être changé en 4 différents types d'affichages : De base, Complet, Aucun et Grille.</li> <li>2. En lecture de fichier vidéo/audio, appuyez pour arrêter la lecture vidéo/audio.</li> <li>3. En Menu, appuyez pour naviguer dans le menu et les sélections du menu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |

## Mémoire de l'appareil photo

### Mémoire interne

Votre appareil photo est équipé de 128 Mo de mémoire interne. Vous pouvez stocker des fichiers jusqu'à 108 Mo. S'il n'y a pas de carte mémoire insérée dans l'emplacement de la carte mémoire, toutes les images et les clips vidéo et audio enregistrés sont automatiquement stockés dans la mémoire interne.

### Stockage externe

Votre appareil photo prend en charge les cartes SD jusqu'à une taille de 4 Go. Il prend aussi en charge les cartes SDHC d'une capacité maximale de 32 GB. Puis prend aussi en charge les cartes SDXC d'une capacité maximale de 64 GB. Si une carte mémoire est insérée dans l'emplacement de la carte mémoire, l'appareil photo enregistre automatiquement toutes les images et les clips vidéo et audio dans la carte de stockage externe. L'icône  indique que l'appareil photo utilise la carte SD.




Toutes les cartes ne sont pas compatibles avec votre appareil photo. Lors de l'achat d'une carte, veuillez vérifier les spécifications de la carte et prenez l'appareil photo avec vous.

## Mise en route

### Fixer la courroie de l'appareil photo

1. Passez la courroie dans l'anneau de la courroie par l'extérieur.
2. Puis passez-la dans la boucle comme dans l'illustration.
3. Placez la courroie dans son support.
4. Enlevez le mou et assurez-vous que la courroie est serrée à la boucle.

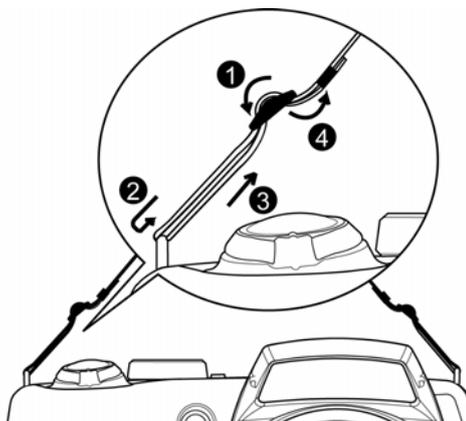

Enrouler la courroie autour de votre cou est dangereux. Assurez-vous que des enfants ne portent pas la courroie autour de leur cou.


### Insérer la batterie

Suivez ces instructions pour insérer la batterie dans le compartiment de la batterie/carte mémoire. Veuillez lire « Informations de la batterie » à la page 4 avant d'insérer/retirer les batteries.


1. Vérifiez que l'appareil photo est éteint avant d'insérer la batterie.




2. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.

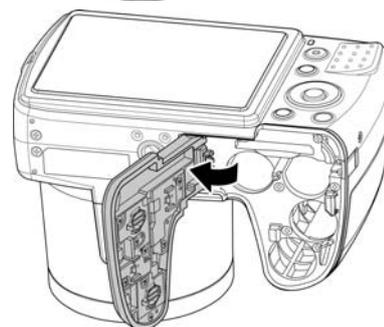

3. Insérez les piles dans le compartiment avec la borne dirigée vers l'intérieur de l'appareil photo et l'orientation correcte comme illustré.

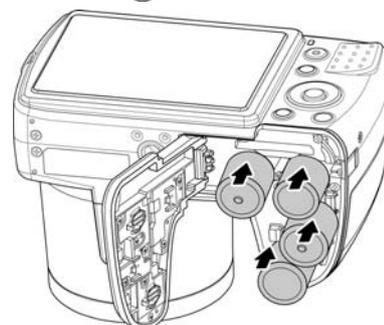


4. Fermez et verrouillez le compartiment des piles/carte mémoire.

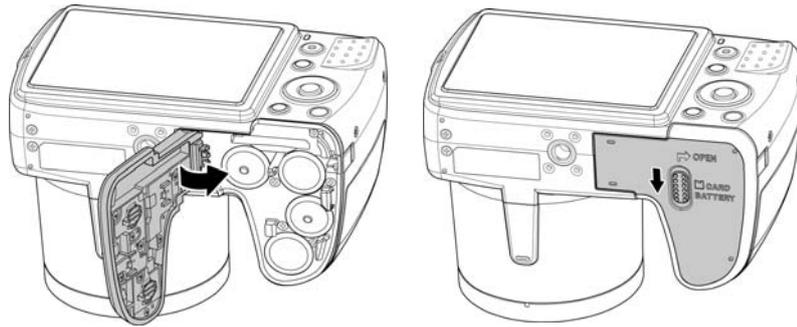

## Insérer une carte mémoire SD/SDHC/SDXC


Augmentez le stockage de votre appareil photo en utilisant une carte mémoire SD, SDHC ou SDXC.

1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.
2. Insérez la carte SD/SDHC/SDXC dans l'emplacement de la carte mémoire avec la partie métallique dirigée vers l'arrière de l'appareil photo.
3. Poussez la carte SD/SDHC/SDXC dans l'emplacement de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie/carte mémoire.

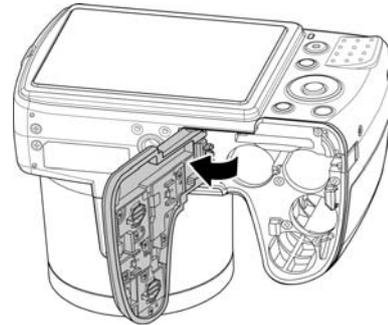

Pour retirer la carte SD/SDHC/SDXC

1. Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire.
2. Poussez doucement la carte jusqu'à ce qu'elle s'éjecte.
3. Retirez doucement la carte.

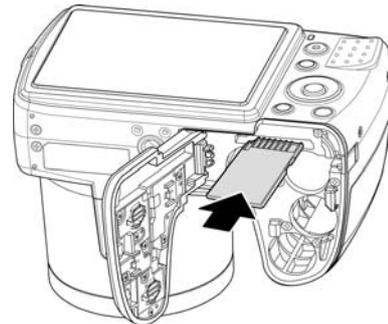

Windows XP ne prend pas en charge la carte SDXC (format exFAT). Mais dans Windows XP (Service Pack 2 ou 3), vous pouvez télécharger la mise à jour exFAT pour prendre en charge la carte SDXC.

## Éteindre et allumer

Il y a deux manières d'allumer l'appareil photo :

- L'image de démarrage s'affiche brièvement et le son de démarrage et émit s'il est activé. L'objectif sort et l'appareil photo est allumé en mode Enregistrement.
- L'appareil photo est allumé en mode Lecture. L'objectif ne sort pas.

Pour allumer l'appareil photo, appuyez le **bouton d'alimentation**.

Voir « Modes » à la page 14 pour en savoir plus sur les modes Enregistrement et Lecture.



Veillez retirer le couvercle de l'objectif avant d'allumer.

## Premiers réglages

Lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première, il vous sera demandé de faire les premiers réglages de votre appareil photo. Le réglage du menu de la langue est le premier. Spécifiez la langue d'affichage des menus et des messages à afficher sur l'écran LCD.

### Réglage de la Langue

1. Appuyez ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Sélectionnez une langue, puis appuyez **OK** pour appliquer.

### Régler la date et l'heure

1. Appuyez ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans la sélection.
2. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour changer la valeur de la date et l'heure.
3. Appuyez **OK** pour appliquer.

4. Si nécessaire, appuyez  pour fermer le menu.

Vous êtes maintenant prêt à commencer à prendre des photos et des vidéos.



Maintenez les touches ▲ ou ▼ appuyées pour changer les valeurs continuellement.

## Modes

Votre appareil photo a 3 modes :

### Mode Enregistrement

C'est le mode par défaut à chaque fois vous allumez l'appareil photo. Vous êtes pouvez prendre des photos et enregistrer des clips audio dans ce mode.

### Mode Lecture

Appuyez le **bouton Lecture**  après que l'appareil photo est allumé pour afficher et modifier les photos capturées ou lire les clips vidéo et audio. L'enregistrement de notes audio jointes aux images est disponible dans ce mode.

### Mode Vidéo


Appuyez sur le **bouton Vidéo**  après que l'appareil photo démarre/arrête l'enregistrement vidéo dans ce mode.

## Utiliser l'écran LCD

L'écran LCD affiche toutes les informations importantes concernant les réglages de l'appareil photo ainsi que l'image visuelle de votre photo ou vidéo. L'affichage sur l'écran LCD est appelé affichage à l'écran ou OSD.

### Disposition de l'écran LCD

#### Disposition de l'écran en mode Photo

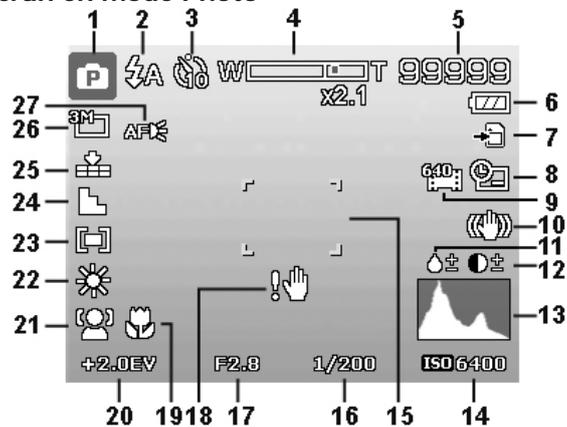

| No. | Élément                      | Description                                                                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mode Enregistrement          | Indique le mode actuel.                                                                                |
| 2   | Flash                        | Indique les réglages du flash.                                                                         |
| 3   | Retardateur                  | Indique les réglages du mode entraînement.                                                             |
| 4   | Indicateur de zoom           | Affiche le zoom.                                                                                       |
| 5   | Vues restantes               | Indique le nombre restant de prises de vue disponibles.                                                |
| 6   | Batterie                     | Indique le niveau de la batterie.                                                                      |
| 7   | Média de stockage            | Indique le média de stockage actuellement utilisé.                                                     |
| 8   | Horodateur                   | Indique que l'horodateur est activé.                                                                   |
| 9   | Taille vidéo                 | Indique la taille vidéo.                                                                               |
| 10  | Stabilisateur                | Indique que la fonction du stabilisateur est activée.                                                  |
| 11  | Saturation                   | Affiche les réglages de saturation.                                                                    |
| 12  | Contraste                    | Affiche les réglages de contraste.                                                                     |
| 13  | Histogramme                  | Affichage graphique de la luminosité.                                                                  |
| 14  | ISO                          | Affiche les réglages ISO.                                                                              |
| 15  | Zone de mise au point        | Indique la zone de mise au point.                                                                      |
| 16  | Vitesse d'obturation         | Affiche les réglages de vitesse d'obturation.                                                          |
| 17  | Valeur d'ouverture           | Affiche les réglages d'ouverture.                                                                      |
| 18  | Avertissement de tremblement | Indique l'avertissement d'une exposition de longue durée (cela peut causer du tremblement et du flou). |
| 19  | Mise au point                | Indique que la mise au point est activée.                                                              |
| 20  | Exposition                   | Affiche les réglages d'exposition.                                                                     |
| 21  | Suivi du visage              | Indique que le suivi du visage est activé.                                                             |
| 22  | Bal. blancs                  | Affiche les réglages de l'équilibre des blancs.                                                        |
| 23  | Mesure lum.                  | Affiche les réglages de mesure.                                                                        |
| 24  | Netteté                      | Affiche les réglages de netteté.                                                                       |
| 25  | Qualité                      | Affiche les réglages de qualité.                                                                       |
| 26  | Taille des photos            | Affiche les réglages de taille de photo.                                                               |
| 27  | Faisceau AF                  | Indique que le faisceau AF est activé.                                                                 |

## Disposition de l'écran en mode Vidéo




Disposition en enregistrement

| No. | Élément               | Description                                                              |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Indicateur de touche  | Affiche les commandes sur le contrôle de navigation à quadruple commande |
| 2   | Durée enregistrée     | Affiche la durée enregistrée.                                            |
| 3   | État d'enregistrement | Affiche l'état d'enregistrement.                                         |

## Disposition de l'écran en mode Lecture


L'affichage du mode Lecture varie selon le type d'image qui est affiché.

Affichage de photos en mode Lecture :

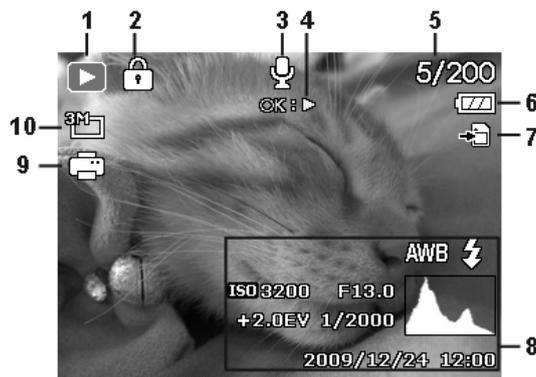


| No. | Élément                       | Description                                                                              |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mode Lecture                  | Indique le mode Lecture.                                                                 |
| 2   | Protéger                      | Indique que le fichier est protégé.                                                      |
| 3   | Note audio                    | Indique qu'une note audio est jointe.                                                    |
| 4   | Bouton d'intro                | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.    |
| 5   | Nb fichiers/nb total          | Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage. |
| 6   | Batterie                      | Indique le niveau de la batterie.                                                        |
| 7   | Média de stockage             | Indique la mémoire de stockage utilisée.                                                 |
| 8   | Informations d'enregistrement | Affiche les informations d'enregistrement du fichier.                                    |
| 9   | DPOF                          | Indique que le fichier est marqué pour l'impression.                                     |
| 10  | Taille d'image                | Affiche les réglages de taille d'image.                                                  |

Mode Lecture des vidéos :

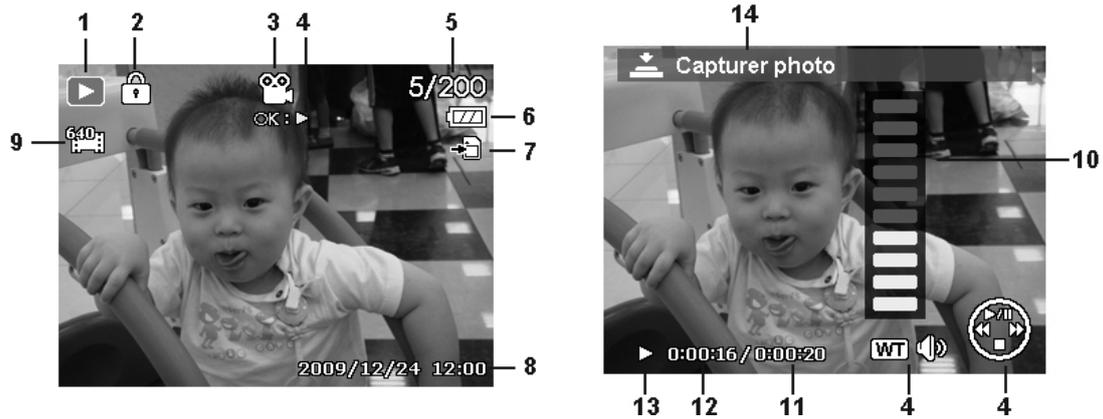

| No. | Élément                        | Description                                                                              |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mode Lecture                   | Indique le mode Lecture.                                                                 |
| 2   | Protéger                       | Indique que le fichier est protégé.                                                      |
| 3   | Clip vidéo                     | Indique que le fichier est une vidéo.                                                    |
| 4   | Bouton d'intro                 | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.    |
| 5   | Nb fichiers/nb total           | Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage. |
| 6   | Batterie                       | Indique le niveau de la batterie.                                                        |
| 7   | Média de stockage              | Indique la mémoire de stockage utilisée.                                                 |
| 8   | Date et heure d'enregistrement | Affiche la date et l'heure du clip vidéo.                                                |
| 9   | Taille de vidéo                | Indique la taille du clip vidéo.                                                         |
| 10  | Volume                         | Indique le volume pendant la lecture.                                                    |
| 11  | Longueur de vidéo              | Affiche la durée totale du clip vidéo.                                                   |
| 12  | Durée lue                      | Indique la durée lue de la vidéo.                                                        |
| 13  | État de lecture                | Affiche l'état de lecture.                                                               |
| 14  | Capturer image                 | Capture l'écran et enregistre.                                                           |

**Mode Lecture des clips audio :**

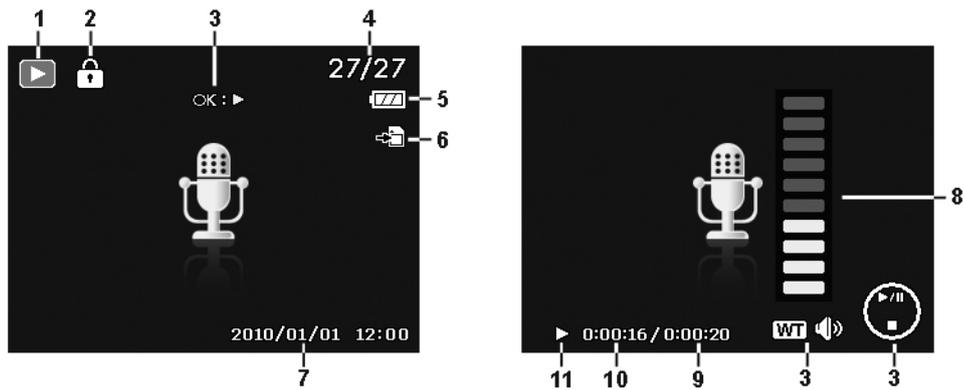

| No. | Élément                          | Description                                                                              |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mode Lecture                     | Indique le mode Lecture.                                                                 |
| 2   | Protéger                         | Indique que le fichier est protégé.                                                      |
| 3   | Bouton d'intro                   | Indique le bouton à appuyer sur l'appareil photo pour lire un fichier vidéo ou audio.    |
| 4   | Nb fichiers/<br>nb total         | Indique le nombre de fichiers sur le nombre total de fichiers dans la carte de stockage. |
| 5   | Batterie                         | Indique le niveau de la batterie.                                                        |
| 6   | Média de stockage                | Indique la mémoire de stockage utilisée.                                                 |
| 7   | Informations<br>d'enregistrement | Affiche les informations d'enregistrement du fichier.                                    |
| 8   | Volume                           | Indique les réglages du volume.                                                          |
| 9   | Durée audio                      | Affiche la durée totale du clip audio.                                                   |
| 10  | Durée lue                        | Indique la durée lue.                                                                    |
| 11  | État de lecture                  | Affiche l'état de lecture.                                                               |

## Changer l'affichage de l'écran LCD

Le type des informations affichées sur l'écran LCD peut être changé en utilisant le bouton **▼**. Appuyez le bouton **▼** plusieurs fois pour changer l'affichage LCD d'un type à un autre. En mode Photo, l'affichage LCD peut être changé à un des types suivants :

- De base
- Complet
- Aucun
- Grille



- Les options du menu OSD peuvent varier selon le type de mode d'enregistrement.
- Les icônes suivantes, si activées, sont toujours affichées sur l'écran LCD même si le menu OSD est désactivé ou Grille est activée : Plage expo., Suivi du visage, Faisceau AF, Mode entraînement et Mise au point.
- Utilisez la « Grille » pour positionner correctement l'image à capturer.

En mode Lecture, l'affichage LCD peut être changé à une des options suivantes :

- De base
- Complet
- Aucun



L'affichage LCD ne peut pas être changé dans les situations suivantes :

- Régler la Valeur d'ouverture/Vitesse d'obturation en mode Expo. manuelle.
- Régler la Valeur d'ouverture en mode Prior. ouverture.
- Régler la Vitesse d'obturation en mode Prior.obturateur.
- Enregistrement de clips vidéo ou audio.
- Lecture de clips vidéo ou audio.
- Lecture de diaporama.


## Enregistrer les photos, vidéos et voix

### Prendre des photos

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec votre appareil photo, vous êtes prêt à prendre vos photos. Prendre des photos avec l'appareil photo est très simple.

1. Allumez l'appareil photo en appuyant le **bouton d'alimentation**.
2. Cadrez le sujet en utilisant le cadre de mise au point sur l'écran LCD. Voir l'illustration à droite.
3. Appuyer le **déclencheur** à mi-course met au point automatiquement et règle l'exposition, et appuyer le **déclencheur** complètement capture les images.

Lorsque l'icône d'avertissement de tremblement  apparaît, tenez l'appareil photo fermement, avec vos bras à vos côtés ou utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo pour éviter les images floues.

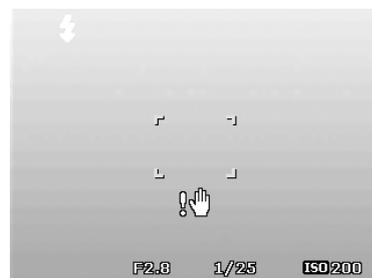

## Régler le contrôle du zoom

L'utilisation d'une combinaison du zoom optique de 21 fois et du zoom numérique de 5 fois permet une photographie au zoom avec un agrandissement maximal de 105 fois. Bien que le zoom numérique ait une fonctionnalité utile, plus l'image est agrandie (zoomée), plus l'image apparaît pixélisée (comporte plus de grain). Veuillez consulter « Utiliser le Zoom numérique » à la page 40 pour apprendre à configurer le zoom numérique.

Pour ajuster le zoom optique :

1. Faites tourner le **levier de zoom** pour le zoom avant ou arrière dans une image.
2. L'indicateur de zoom est affiché sur l'écran LCD. **W** 

### Levier de zoom

1. Faites tourner le levier dans le sens horaire (à droite) pour un zoom avant. **QT**
2. Faites tourner le levier dans le sens antihoraire (à gauche) pour un zoom arrière. **W** 




Pour ajuster le zoom numérique :

1. Activez le zoom numérique. Voir « Utiliser le Zoom numérique » à la page 40.
2. Faites tourner le **levier de zoom** dans le sens horaire/antihoraire pour un zoom avant/arrière optique au maximum jusqu'à l'arrêt.
3. Relâchez le **levier de zoom**.

Zoom optique 1x à 21x

Zoom numérique 1x à 5x

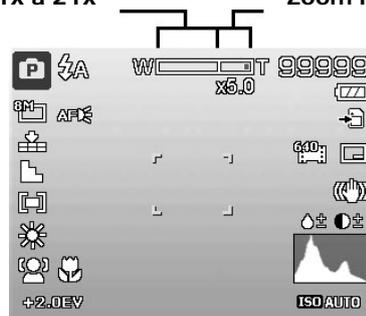


Le zoom numérique n'est pas activé lors de l'enregistrement des vidéos

## Utiliser le flash

Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage difficiles, utilisez le bouton **Flash/Droite** pour obtenir une exposition correcte. Cette fonction ne peut être activée dans l'enregistrement des vidéos ou la prise en rafale.

Pour activer le flash :

- Appuyez le bouton **Flash/Droit** sur votre appareil photo plusieurs fois jusqu'à l'affichage de votre mode de flash souhaité sur l'écran LCD.

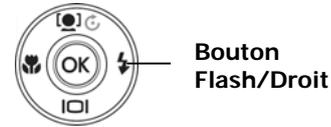

Votre appareil photo est équipé de cinq modes de flash :

**⚡ Auto.** Le flash se déclenche automatiquement à chaque fois qu'un éclairage supplémentaire est nécessaire.

**⚡👁️ Réduction des yeux rouges.** Le flash se déclenche deux fois pour réduire l'effet des yeux rouges.


**⚡ Forcé activé.** Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez le déclencheur quelles que soient les conditions d'éclairage.

**⚡SL Sync lente.** Le flash se déclenche avec une vitesse d'obturation lente.

**⚡🚫 Forcé désactivé.** Le flash est désactivé.



- La fonction Flash n'est disponible que pour la prise de photos mais n'est pas disponible en modes Rafale, Rafale rapide et Plage expo.
- Ne chargez pas le flash lorsque vous tournez le levier de zoom. Chargez le flash après avoir relâché le levier de zoom si nécessaire.
- Lors de l'activation de la lampe de poche, le flash ne sortira pas automatiquement. Veuillez ouvrir le flash manuellement en soulevant la partie saillante sur le couvercle du flash.

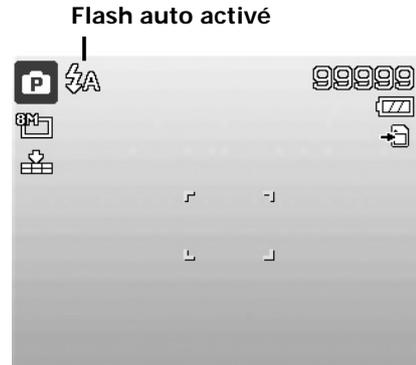

## Régler le mode de mise au point

Cette fonction permet de définir le type de mise au point lors de l'enregistrement d'une photo ou d'un clip vidéo.

Pour régler le mode de mise au point

- Appuyez le bouton **Macro/Gauche** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône de mode de mise au point souhaité soit affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD.



Votre appareil photo a quatre modes de mise au point :

**Normal.** Avec une mise au point normale, la plage de mise au point commence à 1m. Lorsque l'appareil photo est en mode Normal, aucune icône n'est affichée à l'écran.

**🌸 Macro.** Ce mode est conçu pour la photographie rapprochée. Si Macro est activé, vous pouvez capturer le détail et la netteté d'une image très proche à mise au point fixe.

**PF Mise au point pano.** La mise au point de ce mode est à la profondeur de champ (PDC) maximum, pas conçue pour la photographie rapprochée.

**INF Infini.** Quand Infini est défini, l'appareil photo se met au point sur les objets distants.



Mise au point activée

## Utiliser le menu Fonction

Le **menu Fonction** est utilisé pour ajuster les réglages de capture en mode Photo. Il contient Mon mode, Taille de photo, Qualité, Taille vidéo, Compensation EV, Équilibre des blancs, ISO, Mesure et Mode couleur.

-  Appuyez le bouton **Fn** de votre appareil photo pour lancer le menu Fonction. Appuyez à nouveau sur le bouton **Fn** pour fermer le menu.

- La barre de menus affiche l'état actuel des réglages de votre appareil photo. Seules les fonctions disponibles pour les réglages sont affichées sous forme d'icône dans la barre de menus.
- Les options disponibles pour chaque élément sur la barre de menus sont affichées dans les options du menu.
- Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour vous déplacer dans les sélections du menu, puis appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Barre de menus

### Options du menu



### Mon mode

1. La fonction Mon mode affiche les **6** modes les plus récents utilisés dans l'ordre (excepté Enreg. voix). Lorsque vous vous déplacez dans les différents modes dans les options du menu, les éléments sur la barre de menus changent de manière synchrone aux réglages disponibles correspondants.
2. Cette fonction n'apparaît que lors de l'utilisation du menu de mode d'enregistrement.

### Taille de photo

La fonction Taille des photos est utilisée pour régler la résolution avant de capturer l'image. Changer la Taille des photos affecte le nombre d'images pouvant être stockées dans la carte mémoire. Plus la résolution est élevée, plus important est l'espace mémoire nécessaire.




Le tableau ci-dessous indique les valeurs de Taille des photos pour les images fixes.

| Icône                                                                               | Taille de pixel | Suggestion de taille d'impression |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | 4608 x 3456     | Taille A2                         |
|  | 4608 x 3072     | Papier imprimante standard        |
|  | 3264 x 2448     | Taille A3                         |
|  | 2592 x 1944     | Taille A4                         |

| Icône                                                                               | Taille de pixel | Suggestion de taille d'impression |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | 2048 x 1536     | 4" x 6"                           |
|  | 1920 x 1080     | HDTV                              |
|  | 640 x 480       | E-mail                            |
|                                                                                     |                 |                                   |

## Qualité

La Qualité définit la qualité (compression) à laquelle l'image est capturée. La qualité détermine le niveau de compression appliqué à vos photos. La qualité Fin vous donnera les meilleures images avec des détails plus nets et moins de compression. Cependant, plus la qualité est élevée, plus important est l'espace mémoire nécessaire sur votre carte mémoire.

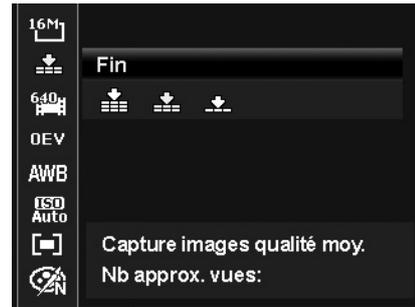

## Compensation EV

Vous pouvez capturer des images avec la scène globale rendue intentionnellement plus lumineuse ou plus sombre. Ces réglages sont utilisés quand une luminosité (exposition) convenable ne peut être obtenue autrement dans des circonstances où la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan (le contraste) est importante, ou quand le sujet que vous désirez capturer est très petit à l'intérieur de la scène. Disponible pour les photos seulement.



- Pour ajuster les réglages EV, appuyez les touches ◀ ou ▶ pour augmenter/diminuer la valeur. Comme vous ajustez les réglages, l'écran LCD affiche de manière synchrone l'image en appliquant les réglages EV. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.

## Enregistrer les vidéos

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'appareil photo, le temps d'enregistrement disponible dépendant de la capacité de la carte mémoire. Les vidéos peuvent être enregistrées jusqu'à ce que la capacité mémoire maximum ait été atteinte. Toutefois, la longueur d'une seule vidéo peut être limitée (la limitation dépend du modèle d'appareil photo).



1. Appuyez le **bouton Vidéo** pour commencer

l'enregistrement.



2. Mettez votre appareil au point sur le sujet que vous voulez prendre.
3. Faites le **levier de zoom** pour le zoom avant et arrière dans une image.
4. Pour une pause de l'enregistrement, appuyez la touche ▲
5. Pour continuer l'enregistrement, appuyez la touche ▲ à nouveau.
6. Pour arrêter d'enregistrer, appuyez le **bouton Vidéo**.




- Lorsque l'appareil photo arrête l'enregistrement en ayant atteint la capacité maximale (**4 Go**) pour une seule vidéo, appuyez simplement sur le bouton Vidéo à nouveau pour continuer à enregistrer.
- L'appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement quand la capacité mémoire est pleine.
- Le zoom numérique n'est pas disponible lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- Le son ne peut pas être enregistré en utilisant les zooms (Faire tourner le **levier de zoom**.)
- L'économie d'énergie n'est pas disponible en enregistrement de vidéo ou en pause d'enregistrement.

## Réglages de l'enregistrement des vidéos

Appuyez le **bouton de fonction** pour activer le menu de réglage de la vidéo avant d'enregistrer une vidéo.

### Taille vidéo

La fonction Taille de vidéo apparaît uniquement en mode Vidéo. Utilisez cette fonction pour ajuster la résolution et la qualité des clips vidéo.

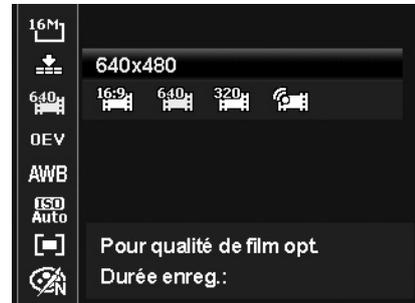

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de taille et de qualité d'image correspondante.

| Icône                                                                               | Élément    | Description                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1280 X 720 | HDTV (Prend en charge SDHC_Class(6))<br>La durée maximum d'un enregistrement vidéo unique est de 29 minutes maximum. L'enregistrement sera automatiquement arrêté quand la durée d'enregistrement dépasse 29 minutes ou la taille du fichier dépasse 4 Go. |
|   | 640 X 480  | Haute qualité                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 320 X 240  | Normal                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Web        | Pour Interne, voir « Mode Internet » à la page 24 ci-dessous.                                                                                                                                                                                              |

### Mode Internet

Le mode Internet vous permet d'enregistrer des vidéos avec des réglages prédéfinis pour un transfert facile sur les sites Web.

Par conséquent, lorsque vous enregistrez en utilisant le mode Internet, les standards suivants sont respectés :

- Les vidéos enregistrées sont réglées sur la résolution Internet standard de 640 X 480.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement quand le fichier atteint 1 Go.
- La durée d'enregistrement disponible pour le mode Internet est au maximum de 10 minutes.

## Équilibre des blancs

Ceci définit la capture avec équilibre des blancs sous différentes conditions d'éclairages et permet de capturer des photos approchant les conditions vues par l'œil humain.

- En même que vous déplacez dans la sélection, vous pouvez voir l'aperçu sur l'écran LCD de manière synchrone.



| Icône | Élément                   | Description                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Equilibre auto des blancs | L'appareil photo ajuste automatiquement Bal. blancs.                                                                                                                                                     |
|       | Lum. jour                 | Utilisé idéalement pour des conditions ensoleillées brillantes.                                                                                                                                          |
|       | Nuageux                   | Utilisé idéalement pour des conditions nuageuses.                                                                                                                                                        |
|       | Tungstène                 | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec éclairage tungstène ou halogène sans flash.                                                                                                         |
|       | Fluo. fort                | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec des conditions d'éclairage fluorescent bleuâtre.                                                                                                    |
|       | Fluo. doux                | Utilisé idéalement pour des photos en intérieur avec des conditions d'éclairage fluorescent rougeâtre.                                                                                                   |
|       | Personnalisé              | Utilisé lorsque la source lumineuse ne peut pas être spécifiée. Appuyez le déclencheur pour que l'appareil photo ajuste automatiquement l'équilibre des blancs approprié en fonction de l'environnement. |

## ISO


Ceci définit la sensibilité pour capturer des images. Lorsque la sensibilité est accrue (et le nombre ISO est augmenté), la photographie deviendra possible même dans des lieux sombres, mais l'image apparaîtra plus pixélisée (avec de plus gros grains).

- Utilisez un réglage ISO élevé en conditions de faible éclairage et un réglage ISO plus faible dans des conditions plus lumineuses.



## Mesure lum.

Ceci définit la méthode de mesure pour calculer l'exposition.

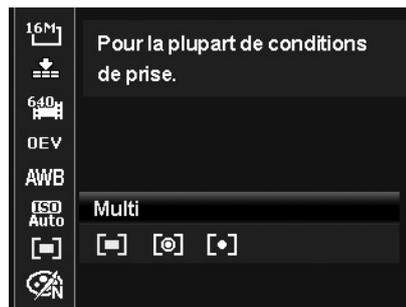

| Icône | Élément | Description                                                                                                        |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Multi   | La zone entière de l'écran est mesurée et l'exposition est calculée.                                               |
|       | Centre  | Fait la moyenne de la lumière mesurée dans l'image entière, mais donne un poids plus important au sujet au centre. |
|       | Spot    | Une très petite portion du centre de l'écran est mesurée, et l'exposition est calculée.                            |

## Mode couleur

La fonction Mode couleur applique des couleurs ou tons différents pour un effet plus artistique sur les photos ou vidéos.


- En même que vous déplacez dans la sélection, l'aperçu sur l'écran LCD change de manière synchrone.



| Icône | Élément                | Description                                                                                                                                       |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Normal                 | L'appareil photo enregistre normalement.                                                                                                          |
|       | Élégance               | Captures une photo ou enregistre une vidéo en style élégance.                                                                                     |
|       | Vif                    | La caméra capture l'image avec plus de contraste et de saturation en mettant l'accent sur les couleurs franches.                                  |
|       | Sépia                  | Les images sont capturées dans des tons sépia.                                                                                                    |
|       | Accent couleur (rouge) | Conserve le ton rouge tandis que le reste de la scène devient en noir et blanc.                                                                   |
|       | Accent couleur (vert)  | Conserve le ton vert tandis que le reste de la scène devient en noir et blanc.                                                                    |
|       | Accent couleur (bleu)  | Conserve le ton bleu tandis que le reste de la scène devient en noir et blanc.                                                                    |
|       | Noir/blanc             | Les images sont capturées en noir et blanc.                                                                                                       |
|       | Rouge                  | L'image capturée devient rougeâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme les fleurs et les voitures pour les rendre plus vives.   |
|       | Vert                   | L'image capturée devient verdâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme les montagnes et les pelouses pour les rendre plus vives. |
|       | Bleu                   | L'image capturée devient bleuâtre. Utilisé idéalement pour enregistrer les images comme le ciel et l'océan pour les rendre plus vifs.             |

## Molette de mode

8 modes d'enregistrement peuvent être définis en faisant tourner la molette de mode : Scène intel., Mode d'enregistrement, Prise en continu, Agrafe photo, Expo. manuelle, Prior. ouverture, Prior.obturbateur et Programme. Lorsque vous tournez la molette de mode, le mode sélectionné sera accédé immédiatement, même en mode Lecture ou pendant l'enregistrement vidéo.

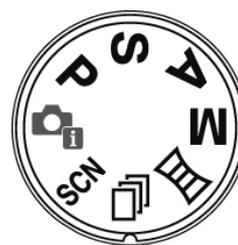

Pour l'opération détaillée, veuillez consulter les sections suivantes.


Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la molette de mode.

| Icône      | Mode                     | Description                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Scène intelligente       | L'appareil photo détecte les conditions de prise et passe automatiquement au mode d'enregistrement approprié. Voir « Utiliser Scène intelligente » à la page 28 pour plus de détails.                                                                     |
| <b>SCN</b> | Mode d'enregistrement    | Tournez la molette de mode pour accéder au dernier mode d'enregistrement utilisé. Appuyez le bouton MENU pour sélectionner un autre mode d'enregistrement. Voir « Réglage du mode d'enregistrement » à la page 29 pour plus de détails.                   |
|            | Prise en continu         | Tournez la molette de mode pour accéder au dernier mode de Prise en continu utilisé. Voir « Utiliser la prise en continu » à la page 35 pour plus de détails.                                                                                             |
|            | Agrafe photo             | Cette fonction crée une photo panoramique à partir de plusieurs prises de vue. Voir « Utiliser le mode Agrafe photo » à la page 35 pour plus de détails.                                                                                                  |
| <b>M</b>   | Exposition Manuelle      | Cette fonction permet d'ajuster la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture pour exposer correctement vos images. Voir « Utiliser Exposition Manuelle » à la page 36 pour plus de détails.                                                           |
| <b>A</b>   | Priorité à l'ouverture   | Cette fonction permet d'ajuster la valeur d'ouverture et l'appareil photo sélectionne automatiquement la vitesse d'obturation pour correspondre avec la luminosité. Voir « Utiliser le mode Priorité à l'ouverture » à la page 37 pour plus de détails.   |
| <b>S</b>   | Priorité à l'obturbateur | Cette fonction permet d'ajuster la vitesse d'obturation et l'appareil photo sélectionne automatiquement la valeur d'ouverture pour correspondre avec la luminosité. Voir « Utiliser le mode Priorité à l'obturbation » à la page 37 pour plus de détails. |
| <b>P</b>   | Programme                | L'appareil photo ajuste automatiquement les réglages de prise appropriés comme la vitesse d'obturation et les valeurs d'ouverture.                                                                                                                        |

## Utiliser Scène intelligente

Cette fonctionnalité est très utile pour les utilisateurs débutants pour capturer de belles images, même sans connaissances de base de la photographie. Cadrez simplement le sujet avec l'aide du mode Scène intelligente, l'appareil photo reconnaît automatiquement 11 types de scènes - Portrait, Paysage, Couché de soleil, Macro, Texte, Neige, Contre-jour, Portrait en contre-jour, Scène de nuit, Portrait de nuit et Feuillage - et sélectionne les réglages idéaux.


**Icône de Scène intelligente** Après que l'appareil photo détecte les conditions de prise, cette icône change pour afficher le mode d'enregistrement détecté.

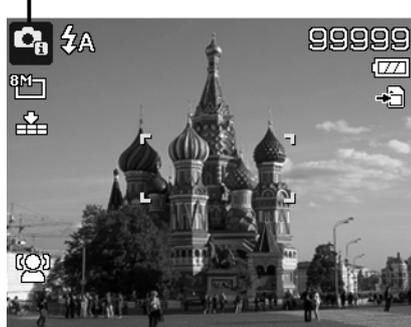

**L'appareil photo a changé au mode Paysage automatiquement.**

Pour activer Scène intelligente :

1. Sélectionnez depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Faites la mise au point de l'appareil photo sur le sujet à capturer.
3. L'appareil photo détecte les conditions de prise et passe à un mode d'enregistrement approprié.
4. Appuyez le déclencheur à moitié pour mettre au point sur le sujet. Le cadre devient vert pour indiquer que la mise au point est faite.
5. Appuyez le déclencheur pour prendre la photo.

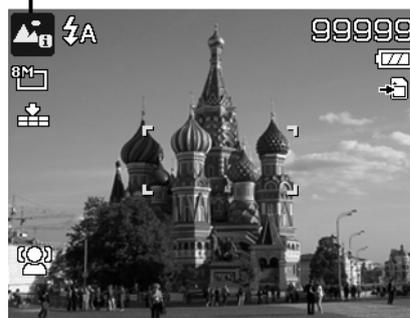

## Réglage du mode d'enregistrement

En sélectionnant simplement l'un des 27 modes suivants, vous pouvez capturer l'image avec les réglages les plus appropriés.

1. Tournez la molette de mode à l'icône **SCN**.
2. Appuyez  pour lancer le menu Enregistrer.
3. Utilisez les contrôles de navigation pour vous déplacer dans la sélection.
4. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et activer le mode d'enregistrement sélectionné.



Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du mode d'enregistrement.

| Icône                                                                               | Élément           | Description                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Portrait          | L'appareil photo rend le fond flou pour mettre au point sur le sujet.                               |
|    | Paysage           | Cette fonction est utilisée pour mettre en valeur les larges vues panoramiques.                     |
|    | Coucher de soleil | Cette fonction augmente la teinte rouge pour enregistrer les images de coucher de soleil.           |
|   | Contre-jour       | Cette fonction est utilisée pour capturer l'image d'un objet en contre-jour en changeant la mesure. |
|  | Enfants           | Cette fonction est utilisée pour capturer des photos d'enfants en mouvement.                        |
|  | Scène de nuit     | Cette fonction est utilisée pour capturer des images avec un fond de paysage nocturne.              |
|  | Feu d'artifice    | Cette fonction ralentit la vitesse d'obturation pour capturer les explosions de feu d'artifice.     |
|  | Neige             | Cette fonction est utilisée pour les scènes de plage et de neige.                                   |
|  | Sports            | Cette fonction capture les photos à grande vitesse.                                                 |
|  | Soirée            | Cette fonction est utilisée pour les mariages ou les fêtes en intérieur.                            |
|  | Bougie            | Cette fonction est utilisée pour capturer les effets de la lumière chaude des bougies.              |
|  | Portrait de nuit  | Cette fonction est utilisée pour capturer des portraits avec un fond nocturne ou sombre.            |
|  | Peau douce        | Cette fonction améliore le teint de la peau, la peau du visage apparaît donc lisse.                 |
|  | Eau coulante      | Cette fonction améliore les effets lisses comme l'eau ou la soie.                                   |

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nourriture           | Cette fonction est utilisée pour capturer des images de nourriture. La saturation accrue dans ce mode rend l'image capturée plus attrayante.                                                                                                                                                              |
|    | Bâtiment             | Cette fonction améliore les bords des images capturées.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Texte                | Cette fonction améliore le contraste noir et blanc normalement utilisé lors de la capture des images de texte.                                                                                                                                                                                            |
|    | Feuillage            | Cette fonction renforce la saturation des verts pour obtenir une couleur chaude sur le feuillage.                                                                                                                                                                                                         |
|    | Enchères             | Cette fonction combine jusqu'à 4 prises en une seule photo et fournit 4 modèles parmi lesquels sélectionner pour utiliser pour une enchère.                                                                                                                                                               |
|    | Capturer sourire     | Cette fonction utilise le suivi des visages pour détecter automatiquement les visages à capturer. Lorsque les sourires sont détectés, elle capture continuellement la photo.                                                                                                                              |
|    | Détection clign.     | Cette fonction détecte si le sujet cligne un œil quand l'image est capturée et donne à l'utilisateur l'option de l'enregistrer ou non.                                                                                                                                                                    |
|    | Pré-composition      | Cette fonction capture une image temporairement comme référence. Appuyez le déclencheur entièrement après avoir rapporté le sujet au point de référence.                                                                                                                                                  |
|   | Portrait d'amour     | Cette fonction utilise le suivi des visages pour détecter automatiquement les portraits à capturer sans l'aide d'une autre personne. Quand plus de deux visages sont détectés, la mise au point automatique est activée. L'appareil commence le compte à rebours et capture une photo dans deux secondes. |
|  | Autoportrait         | Cette fonction règle le zoom en grand angle. Quand un visage est détecté, la mise au point automatique est activée et un bip d'avertissement est émis. Alors l'appareil commence le compte à rebours et capture une photo dans deux secondes.                                                             |
|  | D-Lighting           | Cette fonctionnalité n'applique le traitement numérique qu'à la ou les partie(s) nécessaire(s) de l'image et préserve les détails des zones claires et sombres avec un contraste naturel.                                                                                                                 |
|  | Objectif fisheye     | Cette fonction capture une image hémisphérique complète.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Enregistrement vocal | Ce mode est utilisé pour enregistrer les clips audio.                                                                                                                                                                                                                                                     |

Après avoir sélectionné le mode d'enregistrement, le mode sélectionné, à l'exception d'Enreg. voix, sera ajouté au début dans **Mon mode** du menu Fonction. Dans les options du Menu, les 6 modes les plus récents utilisés seront affichés dans l'ordre. Voir « Utiliser le menu Fonction » à la page 22.

### Utiliser le mode Enfants

Tactiquement, les enfants sont les plus difficiles à photographier. Ils ont tendance à être très animés et ce peut être un véritable défi de les rendre attentifs pendant plus d'une seconde ou deux. Pour capturer les instants importants de vos enfants, laissez simplement l'appareil photo en mode enfants. Le mode offre une plus grande vitesse d'obturation et met toujours au point sur le sujet en mouvement.



## Utiliser le mode Sports

Lorsque vous avez besoin d'une série d'images de sport de mouvement, comme un swing de golf, ou vous essayez de capturer les images d'un colibri/papillon volant, n'oubliez pas de changer le mode d'enregistrement en mode sports.

## Utiliser le mode Soirée

Que le mode Soirée commence ! Il peut être difficile d'avoir tout le monde dans une soirée. Quand toute la bande est ensemble, prenez une photo de groupe ou de famille. Le mode Soirée comporte le flash réduction des yeux rouges et le suivi du visage. Vous raterez moins de photos et aurez plus de temps pour apprécier la soirée.

## Utiliser le mode Peau douce

Lorsque le mode peau douce est activé, cela rend les rides et les lignes moins visibles, tout en préservant la résolution des zones de l'image en dehors de la peau. L'appareil photo détecte la zone couleur de peau, comme le visage, et traite l'image pour rendre la peau plus lisse.

## Utiliser le mode Nourriture

Comment partager vos expériences culinaires et les commentaires de widgets intéressants sur votre blog avec des images rapprochées ? Prenez simplement l'appareil photo et réglez sur le mode nourriture. Ce mode utilise une mise au point macro et un flash auto conçus pour la photographie rapprochée.



**La mise au point macro et le flash auto sont activés en utilisant le mode Nourriture.**


## Utiliser le mode Feuillage

Une image de nature, comme un jardin ou une scène de forêt, qui est pleine de couleurs vertes ternes est ennuyeuse. En mode feuillage, les verts, les bleus, sont brillamment améliorés pour faire vivre les photos de nature avec des couleurs lumineuses.


## Utiliser le mode Enchères

C'est difficile cela prend beaucoup de temps de combiner plusieurs images avec un logiciel. Sélectionnez le mode Enchères et choisissez un modèle, puis prenez quelques photos avec des angles de vue différents. L'appareil photo compose une image combinée à une plus faible résolution adaptée à l'affichage en ligne.


1. Sélectionnez le mode Enchères dans le menu du mode d'enregistrement.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir un modèle.
3. Appuyez le bouton **OK** pour commencer la prise.

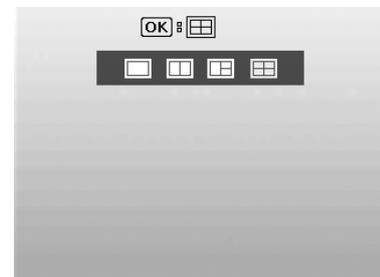


4. Cadrez le sujet et appuyez le **déclencheur** pour prendre la première photo.

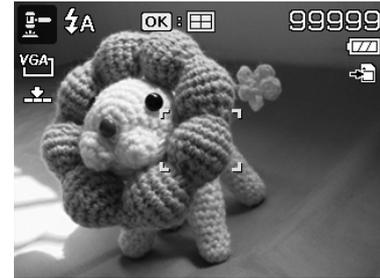

5. Appuyez le bouton **OK** pour continuer à la deuxième photo.  
6. Ou appuyez le bouton **Menu** pour retourner à la première photo.

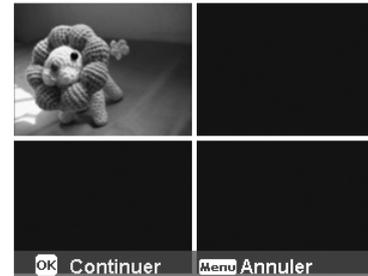


7. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que le modèle soit rempli d'images.  
8. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer l'image composée.  
9. Ou appuyez le bouton **Menu** pour retourner à la dernière photo.

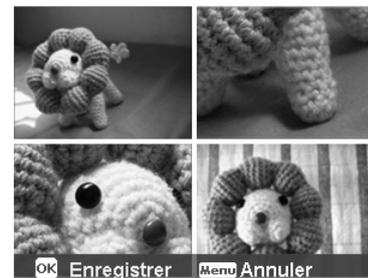

10. L'appareil photo enregistre l'image en mémoire.  
11. Utilisez le câble USB ou un lecteur de carte mémoire (voir « Connecter l'appareil photo à un PC » à la page 57) pour transférer l'image sur PC puis sur un site Web.

#### Le mode Enchères fournit 4 types de modèle comme suit.

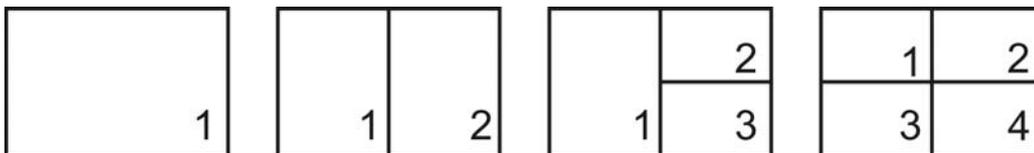

L'image est définie en basse qualité et taille VGA (640x480) seulement.

#### Utiliser le mode Capturer sourire

Face à l'appareil photo, en particulier les enfants, les sourires sont toujours brefs et difficiles à saisir en déclenchement manuel. Le mode Capturer sourire détecte chaque sourire tout le temps et effectue une mise au point automatique (AF) pour capturer une image sans appuyer sur le déclencheur.

Suivez les instructions pour obtenir une image **joyeuse** avec le mode Capturer sourire :

1. Sélectionnez le mode Capturer sourire dans le menu du mode d'enregistrement.
2. Faites la mise au point de l'appareil photo sur le sujet à capturer.
3. Quand un sourire est détecté, le cadre de mise au point blanc devient vert et une photo est prise automatiquement.




## Utiliser le mode Détection de clignotement

Une superbe photo peut être ruinée par les yeux fermés de vos sujets. Le mode Détection de clignotement offre une assurance supplémentaire lors de la capture de moments uniques, comme tenir un trophée avec ses coéquipiers après avoir remporté un match de basket.

Si des yeux fermés sont détectés, un menu de confirmation apparaît à l'écran, vous permettant de reprendre la photo avant que votre sujet ou vos sujets partent.

Pour activer la Détection de clignotement

1. Sélectionnez Détection de clignotement depuis le sous-menu mode d'enregistrement.
2. Appuyez le **déclencheur** à moitié pour mettre au point sur le sujet. Le cadre devient vert pour indiquer que la mise au point est faite.
3. Appuyez le **déclencheur** pour capturer l'image et enregistrer automatiquement l'image.
4. Si l'appareil photo détecte qu'un sujet a cligné, une option « **Économise** » ou « **Annuler** » apparaît sur l'écran.
5. Sélectionnez pour **Économise** enregistrer ou **Annuler** pour abandonner.

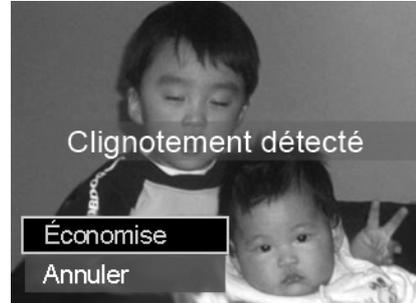

## Utiliser le mode Pré-composition

Vous demandez à quelqu'un de prendre les photos pour vous, mais les photos ne sont jamais comme vous voulez ?

Pré-composition vous aide à obtenir l'arrière-plan que vous souhaitez, même si vous devez demander à quelqu'un d'autre d'enregistrer la photo pour vous.

Essentiellement, Pré-composition est un processus en deux étapes.

1. composez l'arrière-plan que vous désirez et appuyez le **déclencheur** (appui complet), ce qui donne 1/3 d'une image semi-transparente de l'arrière-plan qui reste sur l'écran LCD. Appuyez le **bouton Menu** pour annuler l'image semi-transparente temporaire.
2. Demandez à quelqu'un d'autre d'enregistrer une photo de vous devant votre arrière-plan pré-composé, lui demandant de composer l'image en utilisant le 1/3 d'image semi-transparente comme guide.
3. Déplacez-vous jusqu'à ce que le photographe confirme que vous êtes entièrement ou à moitié dans le cadre et à la bonne place.
4. Appuyez le déclencheur. L'appareil photo ne stocke que l'image produite cette étape.



### Utiliser le Portrait d'amour

Vous voulez prendre une bonne photo quand vous n'êtes que tous les deux ? Tout ce que vous devez faire est tenir l'appareil photo et sourire ensemble.

Si plus de deux visages ont été reconnus, l'appareil photo effectue un compte à rebours de 2 secondes avec un bip d'avertissement, puis prend une photo sans appuyer sur le **déclencheur**.

### Utiliser l'Autoportrait

Lorsque vous êtes celui qui prend votre photo, alors le mode autoportrait est nécessaire en plus du trépied. Avec l'aide de votre long bras, l'appareil photo commence le suivi du visage en mode autoportrait. Si un visage a été reconnu, l'appareil photo effectue un compte à rebours de 2 secondes avec un bip d'avertissement, puis prend une photo sans appuyer sur le **déclencheur**.

Conseils pour avoir une superbe apparence avec la photographie autoportrait :

- Penchez-vous en direction de l'appareil photo afin de réduire le double menton.
- Inclinez votre corps et pliez vos bras pour paraître plus mince.
- Gardez vos épaules en arrière.

### Utiliser le mode D-Lighting

Activez le mode D-Lighting pour préserver les détails dans les zones claires et sombres et créer des photos avec un contraste naturel. Utilisez pour les scènes à contraste élevé, par exemple, lorsque vous prenez des scènes extérieures très lumineuses par une porte/fenêtre, ou vous prenez des photos de sujets ombragés par une journée ensoleillée. Avec cette fonctionnalité, l'ajustement du contraste se fait dans l'appareil photo et ne nécessite pas de traitement ultérieur supplémentaire pour la majeure partie des images.

### Utiliser le mode Objectif fisheye

Le mode Objectif fisheye applique un effet hémisphérique sur les photos pour les rendre plus intéressantes.




Original



Objectif fisheye

### Utiliser le mode Enreg. voix

1. Depuis le menu mode d'enregistrement, sélectionnez **Enreg. voix**. L'écran Enreg. voix est affiché sur l'écran LCD.
2. Appuyez le **déclencheur** pour commencer l'enregistrement.
3. Appuyez le **déclencheur** à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

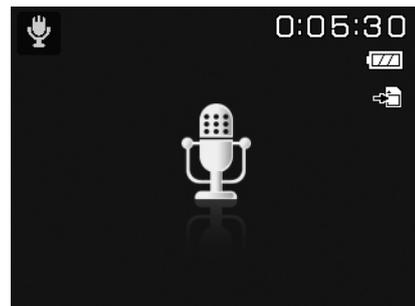

## Utiliser la prise en continu

Tournez la molette de mode à l'icône **Prise en continu**. Appuyez la touche **Haut** pour sélectionner un des réglages suivants :

| Icône                                                                             | Élément       | Description                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rafale        | Prend des photos en continu quand le déclencheur est appuyé. Arrête de prendre des photos quand le déclencheur est relâché.                     |
|  | Rafale rapide | Capture 30 images en une prise quand le déclencheur est appuyé. La taille d'image est réglée automatiquement sur VGA seulement.                 |
|  | Plage expo.   | Le réglage Plage expo. permet 3 photos consécutives dans l'ordre de compensation d'exposition standard, de sous-exposition et de surexposition. |

## Utiliser le mode Agrafe photo

Utilisez cette fonction pour créer une photo panoramique à partir de plusieurs prises de vue. Vous pouvez combiner jusqu'à 2 ou 3 prises de vue en une seule image et sans raccord rapidement et facilement.




### Pour agrafe la photo


1. Accédez au mode Agrafe photo et appuyez le déclencheur pour prendre la première photo. Puis, appuyez sur la touche HAUT pour sélectionner la direction dans laquelle les prises de vue seront agrafées.
2. Une barre de guidage apparaît après la première prise de vue. Suivez la direction affichée sur l'écran LCD pour déplacer la caméra. Ou, appuyez le bouton Menu pour redémarrer la prise.



- Lorsque l'icône  chevauche le bloc jaune, vous pouvez obtenir une autre prise sans appuyer sur le déclencheur.

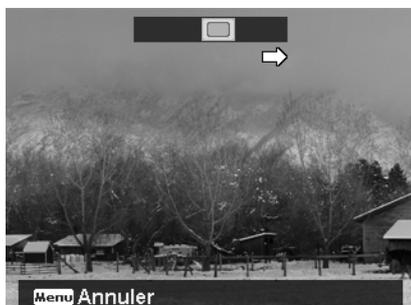

- Après la seconde prise de vue, le bloc jaune se déplace à la fin de la barre de guidage, et le bouton OK apparaît aussi. Vous pouvez appuyer le bouton OK pour agraffer les deux premières prises de vue, ou sur le bouton Menu pour redémarrer la prise.

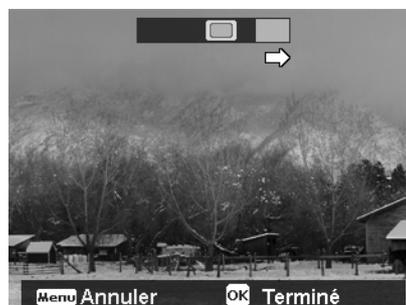

- De même qu'à l'étape 3, déplace l'icône  pour chevaucher le bloc jaune, puis vous pouvez obtenir la troisième prise de vue et l'image combinée est générée automatiquement. Maintenant, vous avez terminé cette série de prises agrafées.



## Utiliser Exposition Manuelle

Lorsque l'appareil photo est en mode d'exposition manuelle, vous pouvez changer la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation, ou les deux.

Pour activer Exposition Manuelle

- Tournez la molette de mode à l'icône **Exposition Manuelle**.
- Appuyez le bouton **OK** pour accéder au mode d'ajustement.
- Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner la vitesse d'obturation.
- Ou utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur d'ouverture.
- Utilisez le bouton **OK** pour passer de l'ajustement de la valeur d'ouverture à la vitesse d'obturation et réciproquement.
- Appuyez le **déclencheur** pour capturer l'image.



**Affiche la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation**




## Réglage du mode Entraînement

Votre appareil photo comporte un déclencheur à retardement et une prise en rafale qui peuvent être définis dans le mode Entraînement du menu Enregistrer. Le déclencheur à retardement permet de prendre des photos après un délai prédéfini. Alors que la prise en rafale permet de prendre des photos en série. Cette fonction est disponible seulement pour l'enregistrement des photos. Le réglage du mode Entraînement est automatiquement désactivé quand vous éteignez l'appareil photo.



Pour régler le mode Entraînement

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Mode Entraînement**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.

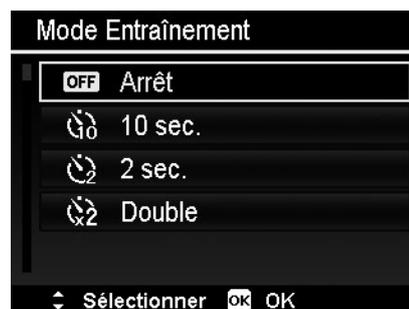

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du mode Entraînement.

| Icône | Élément | Description                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Arrêt   | Capture une image sans délai.                                                                                                                                                                                                          |
|       | 10 sec. | Règle un délai de 10 secondes pour capturer l'image après l'appui du déclencheur.                                                                                                                                                      |
|       | 2 sec.  | Règle un délai de 2 secondes pour capturer l'image après l'appui du déclencheur.                                                                                                                                                       |
|       | Double  | Effectue le délai et capture deux fois : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effectue un délai de 10 secondes, puis capture l'image.</li> <li>• Effectue un autre délai de 2 secondes, puis capture l'image à nouveau.</li> </ul> |

## Régler la Zone AF

AF est l'acronyme anglais de mise au point automatique. Cette fonction détermine la zone sur laquelle l'appareil photo se met au point.

Pour régler la Zone AF

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Zone AF**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Zone AF.

| Icône | Élément | Description                                                                                |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Large   | L'appareil photo sélectionne automatiquement la zone de mise au point dans le cadre large. |
|       | Centre  | La zone de mise au point est fixée au centre.                                              |

## Régler le Faisceau AF

La fonction de Faisceau AF vous permet d'enregistrer les images même dans des conditions d'éclairage faible. Si Faisceau AF est réglé sur Auto, la lampe AF situé sur l'avant de l'appareil photo, voir « Vue de face » à la page 7, émet une lumière rouge en appuyant le déclencheur à moitié permettant à l'appareil photo de faire la mise au point facilement.

Pour régler le Faisceau AF

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Faisceau AF**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



## Régler la Netteté

Cette fonction vous permet d'améliorer ou d'adoucir les détails plus fins de vos photos.

Pour régler la Netteté

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Netteté**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Netteté.



| Icône | Élément | Description              |
|-------|---------|--------------------------|
|       | Fort    | Rend l'image plus nette. |
|       | Normal  | Netteté normale.         |
|       | Faible  | Adoucit l'image.         |

## Régler la Saturation

La fonction de saturation permet d'ajuster la saturation des couleurs de vos photos. Utilisez un réglage de saturation plus fort pour des couleurs riches et un réglage de saturation plus faible pour des tons plus naturels.

Pour régler la Saturation

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Saturation**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.

Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles de la Saturation.



| Icône | Élément | Description             |
|-------|---------|-------------------------|
|       | Fort    | Augmente la saturation. |
|       | Normal  | Saturation normale.     |
|       | Faible  | Réduit la saturation.   |

## Régler le Contraste

Cette fonction permet d'ajuster le contraste de vos photos.

Pour régler le Contraste

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Contraste**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



| Icône | Élément | Description            |
|-------|---------|------------------------|
|       | Fort    | Augmente le contraste. |
|       | Normal  | Contraste normal.      |
|       | Faible  | Diminue le contraste.  |

## Utiliser le Zoom numérique

Cette fonction contrôle le mode de zoom numérique de votre appareil photo.

Votre appareil agrandit d'abord une image en utilisant le zoom optique. Quand l'échelle du zoom dépasse 21X, l'appareil photo utilise le zoom numérique.

Pour régler le Zoom numérique

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Zoom num.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



Le tableau ci-dessous décrit les réglages disponibles du Zoom numérique.

| Icône | Élément          | Description                                                                                                         |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Zoom Intelligent | Agrandit l'image numériquement sans presque aucune distorsion. Cette fonction n'est disponible que pour les photos. |
|       | Zoom Standard    | Agrandit la taille de toutes les images jusqu'à un maximum de 5x en aperçu, mais la qualité d'image se détériore.   |
|       | Arrêt            | Utilise le zoom optique seulement.                                                                                  |



- Le Zoom numérique n'est pas disponible dans les modes Suivi du visage activé, Vidéo et Enreg. voix.
- L'échelle du Zoom Intelligent varie selon le type d'image et de la résolution.

## Régler l'Horodateur

La date d'enregistrement peut être imprimée directement sur les photos. Cette fonction doit être activée avant que l'image ne soit capturée. Une fois la date et l'heure estampillées sur une photo, elles ne peuvent plus être modifiées ou supprimées.

Les limites de la fonction Horodateur sont les suivantes :

- Disponible pour les photos seulement.
- Peut ralentir le mode Plage expo./Rafale quand l'Horodateur est activé en mode Plage expo./Rafale.
- Dans les images verticales ou pivotées, la date et l'heure sur vos photos apparaîtront toujours horizontalement.

Pour régler l'Horodateur

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Horodateur**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



## Régler Visu. auto.

La fonction Visu. auto. Permet de visualiser l'image capturée immédiatement après l'avoir prise.

Si Visu. auto. est réglé sur Marche, l'appareil photo affichera l'image capturée pendant **1 seconde** sur l'écran LCD.

Pour régler Visu. auto.

1. Depuis le menu Enregistrer, sélectionnez **Visu. auto.**
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.



## Régler le stabilisateur

Cette fonction permet d'éviter les images floues causées par le tremblement.

1. Activez le **Stabilisateur** sous le **menu Enregistrer**.
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la sélection.
3. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les modifications.




## Lecture

Vous pouvez lire les photos et les clips vidéo et audio sur l'écran LCD.

### Affichage en navigation unique

Le mode de navigation unique affiche les images une par une sur l'écran LCD. Pour afficher les images/vidéos/clips audio, procédez comme suit.

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. L'écran LCD affiche une image. Pour comprendre les icônes et autres informations sur l'écran, veuillez consulter « Disposition de l'écran en mode Photo » à la page 15.

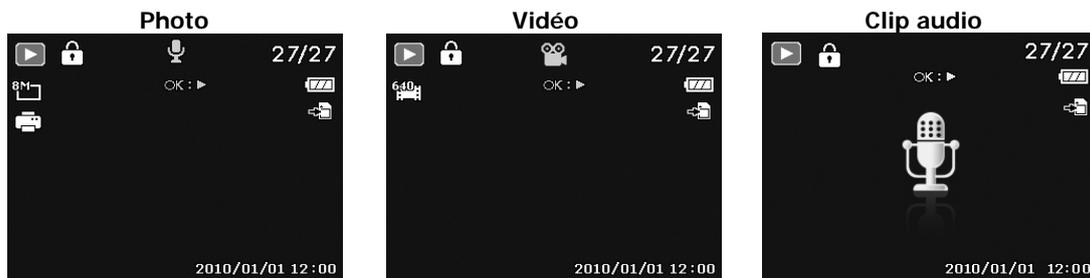

3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour afficher l'image/vidéo/audio suivant/précédent.
4. Pour lire un clip vidéo ou audio, appuyez le bouton **OK**. Voir « Lecture de vidéos » à la page 43 et « Lire un enregistrement vocal » à la page 44 pour plus de détails.


### Afficher les miniatures

Cette fonction permet d'afficher 9 images miniatures ou en mode calendrier sur l'écran LCD en même temps. La recherche de nombreuses images est beaucoup plus facile qu'en affichage en navigation unique. Pour régler le mode 9 images

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Faites tourner le **levier de zoom** dans le sens antihoraire (à gauche) **une fois** pour accéder au mode 9 images.
3. Utilisez les contrôles de navigation pour vous déplacer dans les éléments.
4. Appuyez le bouton **OK** pour sélectionner l'image et l'afficher normalement.

#### Barre de défilement.

Si la barre de défilement apparaît, cela signifie que vous pouvez faire défiler l'écran.

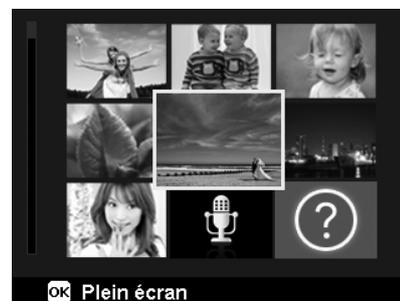

#### Affichage miniatures



En mode calendrier :

- Le premier fichier (y compris photo, vidéo, audio et fichier d'erreur) enregistré à chaque date apparaît à l'écran.
- Faites tourner le **levier de zoom** dans le sens horaire (à droite) fait revenir au mode 9 images.

## Icônes de miniatures


Lorsque vous affichez les miniatures, certaines images peuvent contenir des icônes. Ces icônes indiquent le type de fichier ou d'enregistrement.

| Icône                                                                             | Type                 | Description                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|  | Enregistrement vocal | Indique un fichier d'enregistrement vocal. |
|  | Erreur de fichier    | Indique une erreur de fichier.             |

## Zoom sur les images

La fonction d'affichage en zoom ne fonctionne que pour les photos.

- En affichage normal, faites tourner le **levier de zoom** dans le sens horaire (à droite) plusieurs fois jusqu'à l'affichage en zoom souhaité.
- Les 4 flèches sur l'écran LCD indiquent que l'image est en zoom avant.
- Vous pouvez afficher une image avec un zoom de jusqu'à 12X.
- Utilisez les contrôles de navigation pour afficher l'image en zoom.
- Appuyez le bouton **Menu** pour fermer l'affichage en zoom.

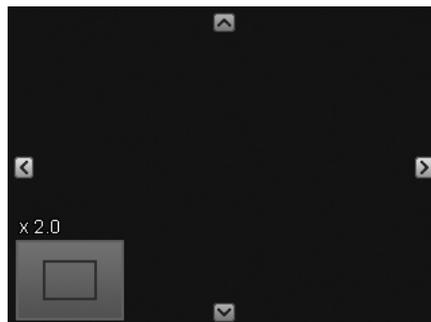

Pour conserver la définition de l'image, vous ne pouvez effectuer un zoom que jusqu'à 7,2X pour les images VGA (640x480) et 16:9, 3,6X pour les images 320x240 et les photos en panorama.

## Lecture de vidéos

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Un clip vidéo a une icône vidéo affichée sur l'écran.
3. Appuyez le bouton **OK** pour lire la vidéo.
4. Pendant la lecture, appuyez et maintenez les touches ◀ ou ▶ pour une avance ou un retour rapide de la vidéo. L'appareil photo prend en charge la vitesse d'avance ou de retour jusqu'à 4x.
5. Pendant la lecture, utilisez le **levier de zoom** pour contrôler le volume. Faites tourner dans le sens horaire (à droite) pour augmenter le volume, faites tourner dans le sens antihoraire (à gauche) pour diminuer le volume.
6. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de  .
7. Pour avancer ou reculer dans la vidéo image par image, appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture, puis appuyez les touches ◀ ou ▶.
8. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche la première image de la vidéo en mode de navigation unique.



- Les infos de lecture, à l'exception de l'icône  , seront affichées quand la vidéo est en pause, dans les modes avance/retour rapide ou image par image
- Le volume ne peut pas être ajusté quand la vidéo est en pause ou dans le mode avance/retour rapide

Pour capturer une image depuis un clip vidéo


1. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture sur l'image souhaitée de la vidéo pour la capturer.
2. Appuyez le **déclencheur** pour prendre la capture d'écran.
3. L'appareil photo arrête la lecture. L'écran LCD affiche l'image capturée en mode de navigation unique.



Cela ne fonctionne pas lors de l'appui sur le déclencheur et quand le message Mémoire pleine ou Impossible de créer le dossier est affiché.

## Lire un enregistrement vocal

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Quand un fichier d'enregistrement vocal est affiché, l'écran LCD affiche la disposition d'écran des clips audio. Voir l'image à droite.
3. Appuyez le bouton OK pour lire l'enregistrement vocal.
4. Pendant la lecture, utilisez le **levier de zoom** pour contrôler le volume. Faites tourner dans le sens horaire (à droite) pour augmenter le volume, faites tourner dans le sens antihoraire (à gauche) pour diminuer le volume.
5. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de **WT** .
6. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.

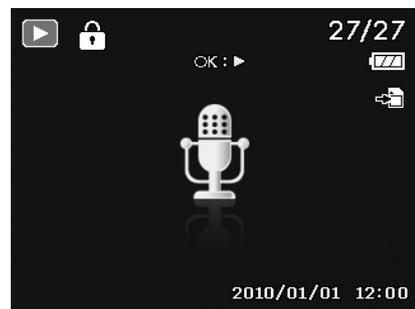

Le volume ne peut pas être ajusté en mode de pause.

## Lire une Note audio

Une note audio est enregistrée séparément et jointe à une image capturée. Voir « Note audio » à la page 49 pour savoir comment enregistrer une note audio.

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Utilisez les contrôles de navigation pour défiler dans les images enregistrées. Un fichier image avec note audio a une icône de note audio située en haut au centre de l'écran LCD. Voir l'image à droite.
3. Appuyez le bouton OK pour lire l'enregistrement vocal.
4. Pendant la lecture, utilisez le **levier de zoom** pour contrôler le volume. Faites tourner dans le sens horaire (à droite) pour augmenter le volume, faites tourner dans le sens antihoraire (à gauche) pour diminuer le volume.
5. Appuyez la touche ▲ pour une pause de la lecture. Appuyez la touche ▲ à nouveau pour reprendre. En pause, les infos de lecture resteront à l'écran à l'exception de **WT** .
6. Appuyez la touche ▼ pour arrêter la lecture. L'écran LCD affiche l'image en mode de navigation unique.



Le volume ne peut pas être ajusté quand vous effectuez une pause de la note audio.

## Supprimer un fichier image/vidéo/audio

Il y a deux manières de supprimer un fichier image/vidéo/audio :

- En utilisant le bouton **Supprimer**.
- En utilisant les réglages Supprimer du menu Lecture. Voir « Supprimer » à la page 46.

### Utiliser le bouton Supprimer



Utilisez le bouton **Fn/Supprimer** sur votre appareil photo pour supprimer un fichier image/vidéo/audio.

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Affichez les images/vidéos/clips audio en mode de navigation unique.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
4. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est affiché sur l'écran LCD, appuyez le bouton **Fn/Supprimer**.
5. Une sélection de confirmation apparaît à l'écran.
6. Sélectionnez **Supprimer**.
7. Appuyez le bouton **OK** pour supprimer.
8. L'image suivante est affichée sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler dans les images/vidéos/clips audio. Puis, répétez les étapes 6 à 7.
9. Pour fermer la fonction Supprimer et retourner au mode de navigation unique, sélectionnez Annuler.



Les fichiers verrouillés ne peuvent pas du tout être supprimés. Quand vous essayez de supprimer un fichier verrouillé, l'appareil photo affiche le message « Fichier verrouillé » sur l'écran LCD.

## Menu Lecture

Le menu Lecture permet de modifier les images, d'enregistrer une note audio et autres réglages de lecture.

Pour aller au menu Lecture :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Appuyez le **bouton Menu** pour accéder au menu Lecture.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un menu, appuyez ▶ ou le bouton **OK**.
5. Changez les réglages du sous-menu en utilisant le contrôle de navigation à quadruple commande.
6. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les réglages.



## Supprimer

La fonction Supprimer permet de supprimer des fichiers inutiles dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés, pour supprimer, retirez d'abord la protection du fichier. Voir « Protéger » à la page 48.

Pour supprimer un fichier image/vidéo/audio :

1. Dans le menu Lecture, sélectionnez **Supprimer**.
2. Le sous-menu Supprimer est affiché sur l'écran LCD. Les réglages pouvant être sélectionnés sont :
  - **Unique**. Sélectionnez un fichier à supprimer.
  - **Voix**. Ne supprime que la note audio jointe, pas les clips vocaux. L'image est toujours conservée dans la mémoire.
  - **Multi**. Sélectionnez plusieurs fichiers à supprimer en même temps.
  - **Tout**. Supprimez tous les fichiers.



Pour supprimer un seul fichier :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Supprimer, les images sont affichées sur l'écran LCD en mode navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
3. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est affiché sur l'écran LCD, sélectionnez **Supprimer**.
4. Appuyez le bouton **OK** pour supprimer.
5. L'image suivante est affichée sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler dans les images/vidéos/clips audio. Répétez les étapes 3 à 4.
6. Pour fermer la fonction Supprimer et retourner au menu Lecture, sélectionnez **Annuler**.



Pour supprimer une note audio jointe :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Affichez les images/vidéos/clips audio en mode de navigation unique.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour défiler jusqu'à ce que l'image souhaitée avec note audio soit affichée à l'écran.
4. Appuyez le bouton **Menu** pour accéder au menu Lecture.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans les sélections du menu Lecture, puis sélectionnez **Supprimer**.
6. Dans le sous-menu Supprimer, sélectionnez **Voix**.
7. Une sélection de confirmation apparaît, sélectionnez **Oui**.
8. Appuyez le bouton **OK** pour supprimer la note audio jointe et retourner le mode Lecture.




Le sous-menu Voix est désactivé si l'image actuelle affichée, au moment où vous accéder au menu Supprimer, n'a pas de note audio jointe.

Pour supprimer des fichiers multiples :

1. Sélectionnez **Multi** dans le sous-menu Supprimer, les images sont affichées en affichage miniatures sur l'écran LCD.
2. Utilisez le contrôle de navigation pour vous déplacer dans les fichiers.
3. Quand le fichier image/vidéo/audio souhaité est en surbrillance, appuyez le bouton **OK** pour marquer le fichier image/vidéo/audio pour la suppression.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que toutes les images à supprimer soient marquées.



5. Appuyez le bouton **MENU**. Une sélection de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.
7. Appuyez le bouton **OK** pour supprimer les fichiers marqués.

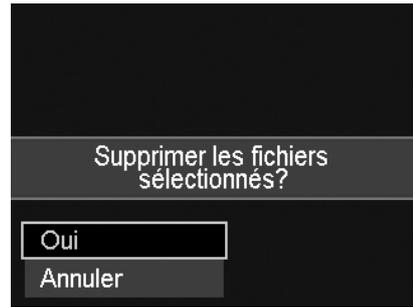

Pour supprimer tous les fichiers.

1. Sélectionnez **Tout** dans le sous-menu Supprimer. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **OK** pour supprimer tous les fichiers.




## Diaporama


La fonction de diaporama permet de lire vos photos automatiquement, dans l'ordre, une image après l'autre.

Pour afficher un diaporama :

1. Depuis le menu Lecture, sélectionnez **Diaporama**. Le menu Diaporama apparaît.
2. Définissez les réglages du diaporama.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez le bouton **OK** pour commencer le diaporama.
4. Pendant le diaporama, appuyez le bouton **OK** pour une pause du diaporama.
5. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour vous déplacer dans les options. Sélectionnez de **Continuer** ou de **Quitter** le diaporama.
6. Appuyez le bouton **OK** pour appliquer l'option sélectionnée.

Pour changer les réglages du diaporama :

1. Dans le menu Diaporama, utilisez les touches **▲** ou **▼** pour vous déplacer dans les sélections.
2. Sélectionnez le réglage Intervalle. Appuyez les touches **◀** ou **▶** pour ajuster. Choisissez parmi les réglages d'intervalle disponibles : 1 sec., 3 sec., 5 sec. et 10 sec.
3. Sélectionnez le réglage Transition. Appuyez les touches **◀** ou **▶** pour ajuster. Choisissez parmi les réglages de transition disponibles : .
4. Sélectionnez le réglage Répéter. Appuyez les touches **◀** ou **▶** pour ajuster. Les réglages disponibles sont : Oui, Non.

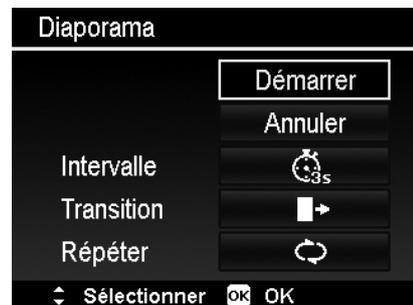

## Protéger

Réglez les données en lecture seule pour éviter que les images soient effacées par erreur.

Un fichier protégé a une icône verrou  lorsqu'il est affiché en mode Lecture.

Pour protéger les fichiers :

1. Dans le menu Lecture, sélectionnez **Protéger**.
2. Le sous-menu Protéger est affiché sur l'écran LCD.  
Les réglages pouvant être sélectionnés sont :
  - **Unique**. Sélectionnez un fichier à verrouiller/déverrouiller.
  - **Multi**. Sélectionnez plusieurs fichiers en affichage miniature à verrouiller/déverrouiller.
  - **Verr. tout**. Verrouillez tous les fichiers.
  - **Déverr. tout**. Déverrouillez tous les fichiers.

Pour protéger/déprotéger un seul fichier :

1. Sélectionnez **Unique** dans le sous-menu Protéger, les images sont affichées sur l'écran LCD en mode navigation unique.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler l'affichage.
3. Quand le fichier souhaité est affiché sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Verrouiller/Déverr.**
4. Pour fermer la fonction protéger/déprotéger et retourner au menu Lecture, sélectionnez **Quitter**.

Pour protéger/déprotéger des fichiers multiples :


1. Sélectionnez **Multi** dans le sous-menu Protéger, les images sont affichées en affichage miniatures sur l'écran LCD.
2. Utilisez le contrôle de navigation pour vous déplacer dans les fichiers.
3. Quand le fichier souhaité est en surbrillance, appuyez le bouton **OK** pour marquer/démarquer le fichier pour la protection.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que tous les fichiers à protéger soient marqués.
5. Appuyez le bouton **MENU**. Une sélection de confirmation apparaît.
6. Sélectionnez **Oui**.
7. Appuyez le bouton **OK** pour verrouiller les fichiers et retourner le mode Lecture.

Pour protéger tous les fichiers :

1. Sélectionnez **Verr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **OK** pour verrouiller tous les fichiers.

Pour déverrouiller tous les fichiers.

1. Sélectionnez **Déverr. tout** dans le sous-menu Protéger. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **OK** pour déverrouiller tous les fichiers protégés.

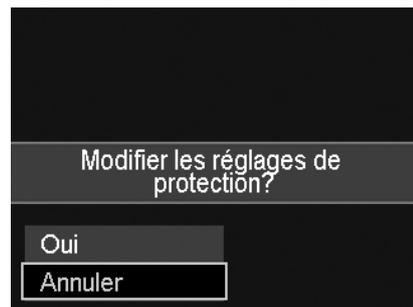

## Correct. yeux rouges

La fonction Correct. yeux rouges est utilisée pour réduire les yeux rouges dans les images capturées. Cette fonction est disponible seulement pour les photos. La correction des yeux rouges peut être appliquée à une image plusieurs fois, mais la qualité peut se détériorer graduellement.

Pour activer Correction des Yeux Rouges :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Correction des Yeux Rouges**.
5. Sélectionnez **Démarrer**.
6. Appuyez le bouton **OK** pour commencer la correction.
7. Une fois terminée la correction des yeux rouges, une sélection de menu apparaît. Sélectionnez de :
  - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
  - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
  - **Annuler**. Annulez la correction des yeux rouges.
8. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer/annuler les modifications.




## Note audio

Un fichier audio de 30 secondes au maximum peut être enregistré sous forme de note pour les photos capturées.

Pour enregistrer une note audio :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à laquelle joindre la note audio.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Note audio**.
5. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez le bouton **OK** pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez le bouton **OK** à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

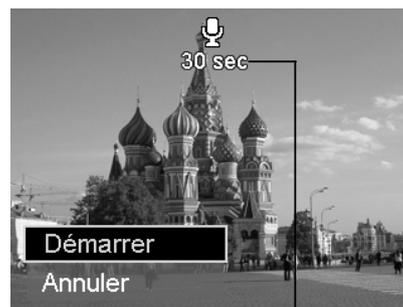

Durée d'enregistrement restante (en s).



Lorsque vous enregistrez une note audio pour une image avec une note audio existante, l'ancien fichier enregistré sera remplacé par le nouveau.

## Mode couleur

La fonction Mode couleur permet d'ajuster et modifier les photos pour appliquer des couleurs ou teintes différentes pour un effet plus artistique. Les photos modifiées dans cette fonction sont enregistrées dans un nouveau fichier.

Pour activer le Mode couleur :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à modifier.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Mode couleur**. Le sous-menu Mode couleur apparaît.



5. Appuyez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une option. En même que vous déplacez dans la sélection, l'aperçu sur l'écran LCD change de manière synchrone.

Le tableau suivant décrit les réglages disponibles.

| Icône                                                                               | Élément    | Description                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|  | Normal     | Aucun effet n'est ajouté à l'image.                    |
|  | Sépia      | L'image est enregistrée dans un ton sépia.             |
|  | Noir/blanc | L'image est enregistrée en noir et blanc.              |
|  | Négatif    | L'image apparaît comme l'opposée de l'image d'origine. |
|  | Mosaïque   | L'image est enregistrée avec des carreaux de mosaïque. |
|  | Rouge      | L'image est enregistrée avec une teinte rougeâtre.     |
|  | Vert       | L'image est enregistrée avec une teinte verdâtre.      |
|  | Bleu       | L'image est enregistrée avec une teinte bleuâtre.      |

## Rogner

La fonction Rogner permet de rogner une image à une autre taille d'image. Cette fonction est disponible seulement pour les photos.

Pour rogner une image :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à rogner.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Rogner**. L'écran Rogner est affiché sur l'écran LCD.
5. Utilisez le **levier de zoom** pour changer la taille en zoom avant/arrière.



| No. | Description                                  |
|-----|----------------------------------------------|
| 1   | Image agrandie                               |
| 2   | Indicateur quadridirectionnel                |
| 3   | Taille rognée                                |
| 4   | L'emplacement approximatif de la zone rognée |
| 5   | Zone de l'image                              |



6. Utilisez les contrôles de navigation pour déplacer l'image.
7. Appuyez le bouton **OK** pour appliquer les modifications. Une sélection de menu apparaît.
8. Sélectionnez de :
  - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec le nouveau.
  - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
  - **Annuler**. Annuler le rognage.
9. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer/annuler les modifications.




- La fonction Rogner n'est pas disponible pour les photos avec une taille d'image réglée sur VGA.
- Toutes les images seront rognées au format 4:3 quel que soit le format original de l'image.

## Redimensionner

Redimensionne une image préalablement enregistrée, le redimensionnement n'étant possible que vers une taille plus petite.

Pour redimensionner une image :

1. Appuyez le **Bouton Lecture**  sur l'appareil photo.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à redimensionner.
3. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
4. Sélectionnez **Redimensionner**. Le sous-menu Redimensionner est affiché sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez la taille entre : 8M, 5M, 3M et VGA. Les réglages de taille disponibles peuvent varier sur la taille d'image d'origine. Les réglages non disponibles apparaissent sous forme d'icônes grises dans le sous-menu Redimensionner.
6. Après avoir sélectionné la taille, une sélection de menu apparaît. Sélectionnez de :
  - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
  - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
  - **Annuler**. Annuler le redimensionnement.
7. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer/annuler les modifications.

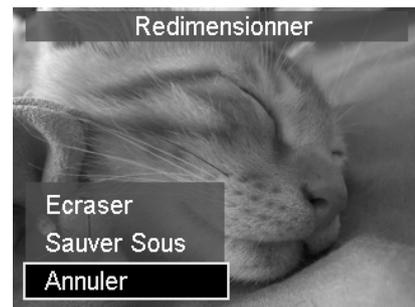


La fonction Redimensionner n'est pas disponible pour les photos avec une taille d'image réglée sur VGA.

## Image démarr.

Vous pouvez spécifier l'image de démarrage parmi les images capturées pour l'appareil photo.

1. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
2. Sélectionnez **Image démarr.** La sélection de menu apparaît.
3. Sélectionnez les options :
  - **Système**. Utilisez l'image par défaut de l'appareil photo.
  - **Mon image**. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner l'image souhaitée.
  - **Arrêt**. Désactivez l'image de démarrage.
4. Appuyez le bouton **OK** pour appliquer les modifications.

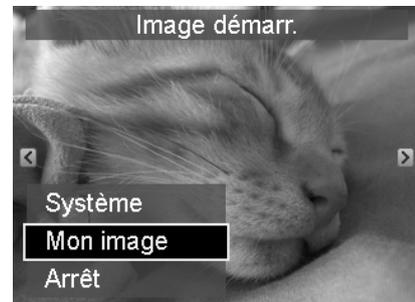


L'image de démarrage sera toujours affichée au démarrage même si l'image sélectionnée a été supprimée.

## DPOF

DPOF est l'abréviation de « Digital Print Order Format », qui permet d'intégrer les informations d'impression sur votre carte mémoire. Vous pouvez sélectionner les photos à imprimer et le nombre d'impressions à effectuer avec le menu DPOF dans l'appareil photo et insérer la carte mémoire sur l'imprimante compatible avec la carte. Quand l'imprimante commence à imprimer, elle lit les informations incorporées dans la carte mémoire et imprime les images spécifiées.

Pour régler DPOF :

1. Appuyez le bouton **MENU** pour accéder au menu Lecture.
2. Sélectionnez **DPOF**. Le sous-menu apparaît. Les réglages disponibles sont les suivants :
  - **Unique**. Sélectionnez une seule image à marquer.
  - **Tout**. Marquez toutes les images dans la carte mémoire.
  - **Réinit.** Retourne tous les réglages DPOF aux valeurs par défaut initiales.

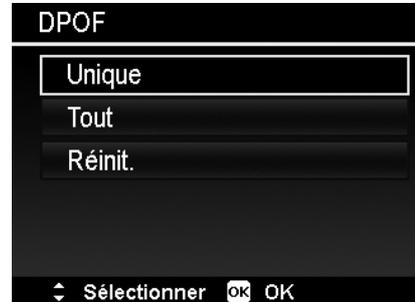

Pour régler DPOF pour une seule image / toutes les images :

1. Sélectionnez **Unique** ou **Tout** dans le sous-menu DPOF.
2. Pour une seule image, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à marquer pour l'impression.
3. Spécifiez le nombre de copies. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour augmenter/diminuer le nombre.
4. Appuyez le bouton **Fonction/Supprimer** pour basculer entre activer/désactiver l'affichage de la date.
5. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer les réglages DPOF.



Pour réinitialiser DPOF :

1. Sélectionnez **Réinit.** dans le sous-menu DPOF. Un message de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez **Oui**.
3. Appuyez le bouton **OK** pour réinitialiser les réglages DPOF.




## Flou radial

Le Flou radial est un effet qui crée du flou autour d'un point.

Pour régler le Flou radial pour une image :

1. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour spécifier le niveau de flou. Le résultat s'ajuste sur l'aperçu de manière synchrone lorsque vous sélectionnez le niveau.
2. Appuyez le bouton **OK** pour passer aux options d'enregistrement.
3. Les réglages disponibles sont les suivants :
  - **Ecraser**. Enregistrez et remplacez l'ancien fichier avec un nouveau.
  - **Sauver Sous**. Enregistrez le fichier dans un nouveau fichier.
  - **Annuler**. Annulez le Flou radial.

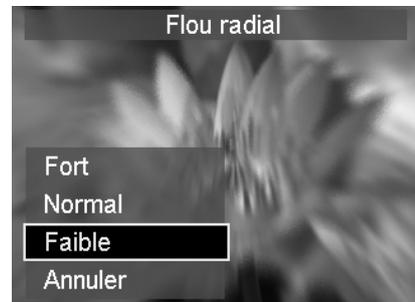

## Utiliser le menu Configuration

Vous pouvez accéder au menu Configuration que vous soyez en mode Enregistrement ou Lecture. Le menu Configuration permet de configurer les réglages généraux de l'appareil photo.

Pour aller au menu Configuration :

1. Appuyez le bouton **Menu** pour accéder au menu Enregistrer/Lecture.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour passer l'onglet du menu sur le menu **Configuration**.
3. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour vous déplacer dans les sélections du menu.
4. Pour sélectionner un élément, appuyez le bouton **OK** ou la touche ▶.
5. Changez les réglages du sous-menu en utilisant le contrôle de navigation à quadruple commande.
6. Appuyez le bouton **OK** pour enregistrer et appliquer les réglages.



## Régler les Sons

Utilisez les fonctions du menu Sons pour contrôler les sons produits par l'appareil photo.

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez **Sons**.
2. Ajustez les réglages du son.
3. Appuyez le bouton **OK** pour appliquer les modifications.



| Élément       | Réglages disponibles       | Description                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Démarrage     | Son 1, Son 2, Son 3, Arrêt | Sélectionnez le son de démarrage lorsque l'appareil photo est allumé.                                                                                                             |
| Obturbateur   | Marche, Arrêt              | Active ou désactive le son de l'obturateur lors de l'appui sur le déclencheur. Le son de l'obturateur n'est pas disponible lors de l'enregistrement de vidéos ou de clips vocaux. |
| Volume du bip | 0-4                        | Ajuste le volume.                                                                                                                                                                 |

## Régler le Mode éco.

La fonction Mode éco. permet de définir une durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo passe automatiquement en mode de veille pour économiser pour l'alimentation. Après une minute en mode de veille, l'appareil s'éteint éventuellement.

Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :

- Enregistrement d'un fichier vidéo ou audio
- Lecture de diaporama/vidéo/fichier audio
- Utilisation du connecteur USB



## Régler Enregistrer LCD

Activez la fonction Enregistrer LCD pour diminuer automatiquement la luminosité pour économiser l'alimentation de la batterie. Quand l'appareil photo est inactif pendant 20 secondes, l'écran LCD s'assombrit. Appuyez un bouton pour retourner à la luminosité normale.

- L'appareil photo est inactif quand aucun bouton n'est appuyé. Enregistrer LCD, même si activé, ne fonctionne pas pendant la lecture des vidéos, les diaporamas et l'enregistrement vidéo.



## Régler la date et l'heure

Utilisez la fonction Date et heure pour régler la date et l'heure de votre appareil photo. Cette fonction est utile pour utiliser l'horodateur sur les images capturées. Votre appareil photo utilise un format 24 heures.

1. Appuyez les contrôles de navigation pour ajuster la valeur de date et d'heure. En maintenant les touches ▼ ou ▲ appuyées, les valeurs numériques changent continuellement.
2. Appuyez le bouton **OK** pour appliquer les modifications.



## Régler la Langue

Spécifiez la langue d'affichage des menus et des messages à afficher sur l'écran LCD.

1. Utilisez le contrôle de navigation pour défiler dans la liste et sélectionner la langue souhaitée.
2. Appuyez le bouton **OK** pour confirmer et appliquer les réglages.



## Régler Fichier n°

Cette fonction permet de sélectionner la méthode avec laquelle vous affectez les numéros de fichiers aux images.

Les réglages disponibles sont :

- **Série.** Affecte les numéros aux fichiers en séquence, même si le dossier est changé.
- **Réinit.** La numérotation des fichiers démarre à partir de 0001 à chaque fois que le dossier est changé et « Formater » est traité.

Pour comprendre la structure des dossiers et fichiers, voir « À propos des noms de dossier et de fichier » à la page 61.



## Régler Sortie TV

Utilisez la fonction Sortie TV pour ajuster le signal de sortie vidéo pour correspondre aux différents standards régionaux. Si Sortie TV n'est pas réglé correctement, l'image peut ne pas s'afficher correctement sur le téléviseur.

Les réglages disponibles sont :

- **NTSC.** Applicable au Japon, USA, Canada, Taiwan et autres.
- **PAL.** Applicable en Europe, Asie (sauf Taiwan), Océanie et autres.



## Régler la Luminosité de l'écran

Sélectionnez un niveau de luminosité pour l'écran LCD.

Les réglages disponibles sont :

- **Auto.** Détecte automatiquement la luminosité de l'écran LCD.
- **Lumineux.** Augmente la luminosité de l'écran LCD.
- **Normal.** Luminosité normale de l'écran LCD.




## Définir Type batter.

Sélectionnez le type de la batterie pour assurer que l'appareil photo affiche le niveau correct de la batterie à l'écran.

Les réglages disponibles sont :

- **Alcaline**
- **Ni-MH**
- **Lithium**

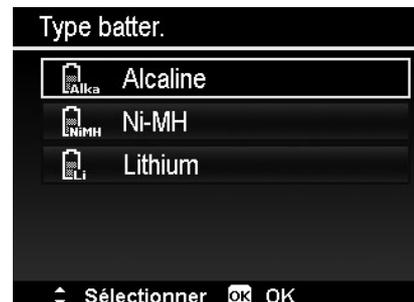

## Régler Kit de Mémoire

Cet utilitaire formate la mémoire interne (ou la carte mémoire) et efface toutes les images et données stockées.

Les réglages disponibles sont :

- **Formater.** Sélectionnez de formater la mémoire actuellement utilisée.
- **Copie carte.** Sélectionnez de copier tous les fichiers stockés dans la mémoire interne vers la carte mémoire.



- Si les images ont été enregistrées dans la mémoire interne lorsque vous insérez la carte mémoire dans l'appareil, vous pouvez utiliser la fonction **Copier sur carte** pour copier toutes les images depuis la mémoire interne dans la carte mémoire.
- S'il n'y a pas de carte mémoire, la mémoire interne est vide ou la carte connectée est verrouillée, la fonction Copie carte est désactivée.

## Réinit. tout

Utilisez cette fonction pour réinitialiser l'appareil photo à ses valeurs d'usine. Cependant, les réglages suivants sont des exceptions et ne sont pas affectés par Réinit. tout.

- Date et heure
- Langue
- Sortie TV
- Données d'équilibre des blancs personnalisées




## Effectuer les connexions


### Connecter l'appareil photo à un PC

Vous pouvez transférer les images, vidéos et fichiers audio sur votre PC.


1. Connectez une extrémité du câble USB à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB sur l'appareil photo.
3. Allumez l'appareil photo.

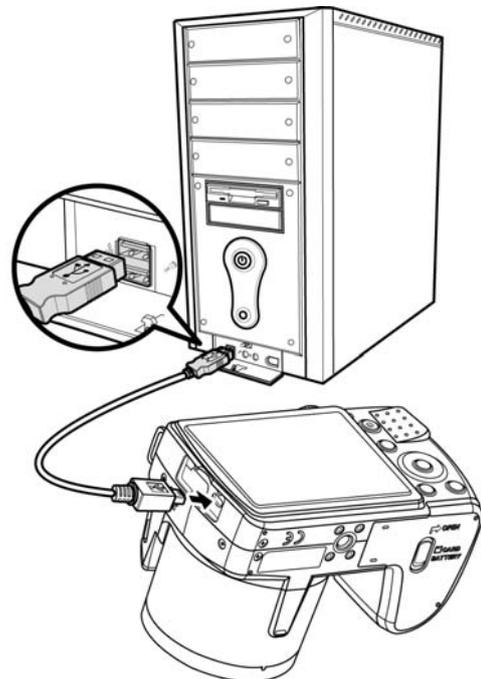


4. Le menu Mode USB apparaît à l'écran. Sélectionnez **Ordinateur** en utilisant la touche ▲ ou ▼ et appuyez le bouton **OK**.

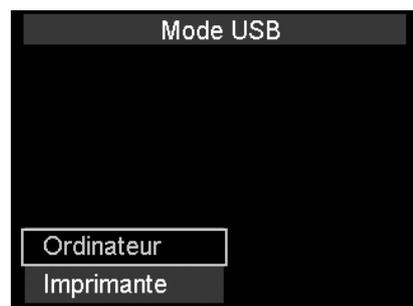

5. Le PC commence à détecter la connexion quand **Connexion...** apparaît sur l'écran LCD.

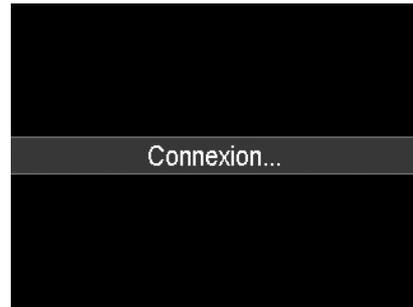

6. La connexion est établie après que **Mode PC** apparaît sur l'écran LCD

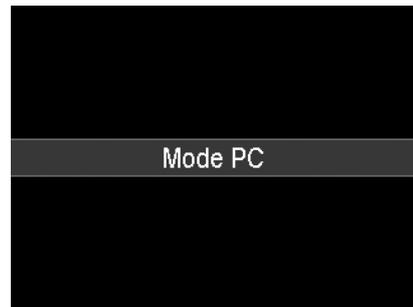

7. Accédez aux fichiers dans l'appareil photo par le PC.




- La mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire apparaîtront comme lecteurs amovibles sur le PC.
- Après la connexion, aucune image n'est affichée sur l'écran LCD.

## Connecter l'appareil photo à une imprimante


Vous pouvez imprimer vos photos directement en utilisant une imprimante compatible PictBridge.

1. Allumez votre imprimante. Vérifiez que l'imprimante est allumée, qu'elle contient du papier et qu'il n'y a pas de message d'erreur de l'imprimante.
2. Connectez une extrémité du câble USB à l'imprimante et l'autre extrémité à la prise USB sur l'appareil photo.

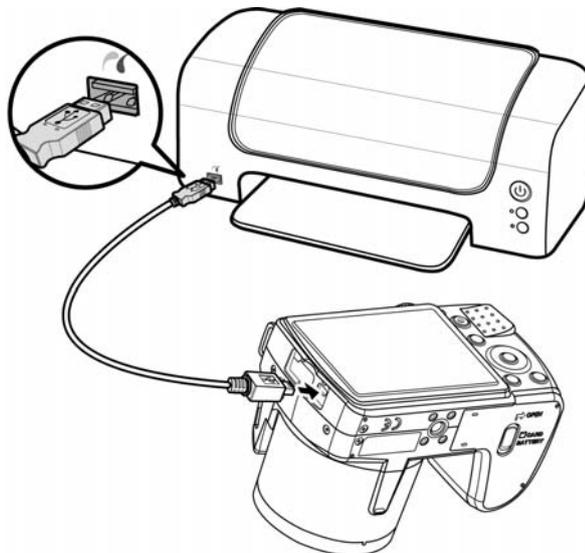

3. Le menu Mode USB apparaît à l'écran. Sélectionnez **Imprimante** en utilisant la touche ▲ ou ▼ et appuyez le bouton **OK**.
4. Accédez au mode d'impression et imprimez les images sélectionnées.

Pour des détails voir la page suivante « Régler le menu Mode Impression ».

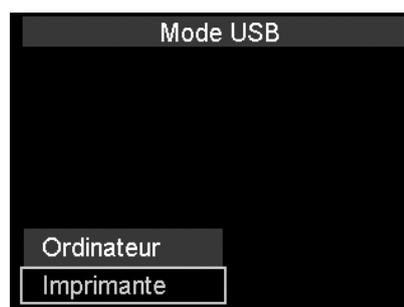


## Régler le menu Mode Impression

Le menu Mode Impression apparaît à l'écran après que la connexion entre une imprimante et votre appareil photo est établie.

Mode Impression a trois réglages principaux :

- **Sélect. Imprimer.** Une image peut alors être sélectionnée pour imprimer.
- **Imprimer Tout.** Imprime toutes les images.
- **Imprimer Index.** Imprime toutes les images sous forme de miniatures.

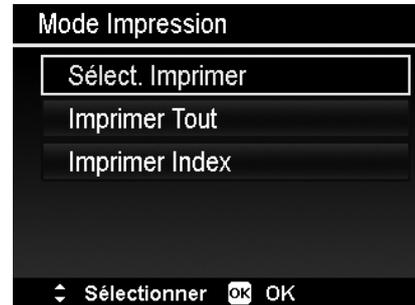

Pour régler **Sélect. Imprimer**

1. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour faire défiler et sélectionner une image à imprimer.
2. Spécifiez le nombre de copies. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour augmenter/diminuer le nombre.
3. Appuyez le bouton **Fonction/Supprimer** pour basculer entre activer/désactiver l'affichage de la date.
4. Appuyez le bouton **OK** pour accéder aux réglages d'impression.



Pour régler **Imprimer Tout** et **Imprimer Index**

Répétez les mêmes étapes 2 à 4, puis accédez aux réglages d'impression.

Pour définir les réglages d'impression

1. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour spécifier une option d'impression.
2. Modifiez la taille de papier et la qualité avec les touches ◀ ou ▶. Réglages disponibles :
  - Taille papier : Défaut / A4 / 4"x6"
  - Qualité : Défaut / Fin / Normal
3. Sélectionnez **Imprimer** sur l'écran pour l'impression. Ou **Annuler** pour retourner à Mode Impression.



Début d'impression

- « Impression en cours... » apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez le bouton Menu pour arrêter l'impression à tout moment.



## Annexe

### À propos des noms de dossier et de fichier

Votre appareil photo crée automatiquement le répertoire spécifique du dossier dans les cartes de mémoire interne pour organiser les images, des vidéos et fichiers audio capturés.

#### Nommage des fichiers

Les noms de fichier commencent par « DSCI » suivi par un numéro à 4 chiffres qui augmente séquentiellement. La numérotation des fichiers commence à 0001 quand un nouveau dossier est créé. Si le numéro de dossier le plus élevé est 999 et le numéro de fichier le plus élevé dépasse 9999, l'appareil photo affichera le message d'avertissement « Impossible de créer le dossier ». Lorsque cela se produit, essayez une des manières suivantes :

- Réinitialisez le numéro de fichier. Voir « Régler Fichier n° » à la page 55.



Ne changez pas les noms de dossier et de fichier dans la carte mémoire en utilisant le PC. Il pourrait être impossible de lire les données en utilisant l'appareil photo.

### Dépannage

| Problème                                                                         | Cause et/ou action                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil photo ne s'allume pas.                                                | Les piles peuvent être vides. Chargez ou remplacez les piles.                                                                                                                                                                          |
| L'appareil photo s'éteint automatiquement.                                       | Appuyez le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil photo sous tension.                                                                                                                                                            |
| Le LCD devient noir.                                                             | Appuyez tout bouton sauf le bouton Alimentation pour allumer l'écran LCD.                                                                                                                                                              |
| L'icône de batterie vide est affichée sur l'écran LCD, puis l'appareil s'éteint. | Les piles sont vides, veuillez remplacer ou recharger.                                                                                                                                                                                 |
| L'écran LCD affiche « Pas d'image ».                                             | Il n'y a pas de fichier image sur la carte mémoire. Le format de fichier peut ne pas être pris en charge.                                                                                                                              |
| L'écran LCD affiche « Indisponible pour ce fichier ».                            | La fonction n'est disponible que pour des types spécifiques de fichiers. Le format de fichier n'est pas pris en charge.                                                                                                                |
| L'écran LCD affiche « Mémoire pleine ».                                          | La carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire avec une nouvelle ou supprimez les images inutiles.                                                                                                                            |
| L'écran LCD affiche « Fichier verrouillé ».                                      | Ce fichier est verrouillé. Déverrouillez le fichier. Voir « Protéger » à la page 48.                                                                                                                                                   |
| L'écran LCD affiche « Carte verrouillée ».                                       | La carte mémoire SD est protégée. Retirez la carte et faites glisser l'onglet de protection en écriture à sa position déverrouillée.                                                                                                   |
| L'écran LCD affiche « Erreur format ».                                           | La carte peut être endommagée. Vous pouvez soit changer la carte ou essuyer pour nettoyer les points de connexion.                                                                                                                     |
| L'écran LCD affiche « Erreur de copie ».                                         | La carte mémoire SD est protégée. Retirez la carte et faites glisser l'onglet de protection en écriture à sa position déverrouillée.<br>La carte mémoire SD est pleine. Remplacez la carte ou supprimez les fichiers inutiles.         |
| Aucune image ne s'affiche sur le téléviseur                                      | Le type de Sortie TV incorrect a été sélectionné. Réglez le type de Sortie TV correct pour correspondre à votre système de télévision.                                                                                                 |
| L'objectif est coincé.                                                           | Ne forcez pas l'objectif pour le rentrer.<br>Le type de batterie utilisé peut être incorrect ou le niveau de l'alimentation de la batterie est trop bas. Changez la batterie ou chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo. |

## Spécifications

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capteur</b>                | Sony 16M CCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objectif</b>               | Longueur focale : 4,5 (G) à 94,5 (T) mm<br>Zoom optique 21x, zoom numérique 5x                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Écran LCD</b>              | LCD couleur 3,0"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Plage de mise au point</b> | Normale : Grand : 100cm ~ Infini<br>Moyenne : 80cm ~ Infini<br>Télé : 150cm ~ Infini<br>Macro : Grand : 50cm ~ 100cm<br>Moyenne : 1cm ~ 80cm<br>Télé : 150cm ~ Infini                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ouverture</b>              | 1:3,1~5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obturateur</b>             | Vitesse obturateur :<br>Auto : 1 à 1/2 000 sec.<br>Manuel : 15 à 1/2 000 sec.<br>Nuit : 15 à 1/2 000 sec.<br>Feu d'artifice : 2 sec.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Format de fichier</b>      | Photo : format compatible EXIF 2.3 (compression JPEG)<br>Vidéo : AVI (MJPEG)<br>Audio : WAV                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Résolution (Photo)</b>     | 16M (4608 x 3456), 3:2 (4608 x 3072), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 x 480)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Résolution (Vidéo)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280 x 720 (16:9) (Prend en charge SDHC_Class(6))</li> <li>• 640 x 480</li> <li>• 320 x 240</li> <li>• 640 x 480 (Web)</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Mode d'enregistrement</b>  | Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Contre-jour, Enfants, Scène de nuit, Feu d'artifice, Neige, Sports, Soirée, Bougie, Portrait de nuit, Peau douce, Eau coulante, Nourriture, Bâtiment, Texte, Feuillage, Enchères, Capturer sourire, Détection clign., Pré-composition, Portrait d'amour, Autoportrait, D-Lighting, Objectif fisheye, Enreg. voix. |
| <b>Molette de mode</b>        | Scène intel., Mode d'enregistrement, Prise en continu, Agrafe photo, Expo. manuelle, Prior. ouverture, Prior.obturateur, Programme                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Équivalent ISO</b>         | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M, 16:9 <2M>, VGA), 6400 (3M, 16:9 <2M>, VGA)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Équilibre des blancs</b>   | Auto, Lum. jour, Nuageux, Tungstène, Fluo. Fort, Fluo. Doux, Personnalisé                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contrôle d'exposition</b>  | +2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / 0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mesure lum.</b>            | Multi, Centre, Spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mode Entraînement</b>      | Arrêt, 10 sec., 2 sec., Double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flash</b>                  | Flash auto, Réduct. yeux rouges, Flash On, Sync Lente, Flash Off                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mode couleur (Aperçu)</b>  | Normal, Élégance, Vif, Sépia, Accent couleur (rouge), Accent couleur (vert), Accent couleur (bleu), Noir/blanc, Rouge, Vert, Bleu                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mode couleur</b>           | Normal, Vif, Sépia, Noir/blanc, Négatif, Mosaïque, Rouge, Vert, Bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stockage</b>                      | Mémoire interne : Mémoire flash de 128 Mo<br>Mémoire externe : Carte SD (jusqu'à 4 Go), carte SDHC (jusqu'à 32 Go garanti),<br>carte SDXC (jusqu'à 64 Go garanti)                                                                                                                            |
| <b>Langue de l'OSD</b>               | English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Português,<br>Português BR, Nederlands, Türkçe, Polski, Magyar, Rumänisch,<br>Čestina, Български, Croatian, Slovensky, Slovenščina, Ελληνικά,<br>Svenska, Norsk, Suomi, Danish, عربي, Indonesia, Malay, ไทย, 日本語,<br>한국어, 简体中文, 繁體中文 |
| <b>Interface</b>                     | USB / Sortie AV                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Système TV</b>                    | NTSC / PAL (sélectionné par le menu Configuration)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Batterie</b>                      | 4 piles AA / LR06                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° C à 40° C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Humidité de fonctionnement</b>    | 0% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Microphone</b>                    | Intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Haut-parleur</b>                  | Intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensions</b>                    | Environ 112,5 x 75,9 x 63,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poids</b>                         | Environ 355 g (sans piles)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* L'apparence et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.