



d3500

Digital Camera
Appareil photo numérique
Cámara Digital
Câmara Digital








Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía rápida
Guia rápido de instruções

For the full version of the d3500 product user manual go to: www.hp.com/support

Pour la version complète du manuel d'utilisateur du modèle d3500, allez sur: www.hp.com/support

Para descargar la versión completa del manual de instrucciones del modelo d3500, puede acceder al siguiente enlace: www.hp.com/support

Para a versão completa do manual da d3500, visite: www.hp.com/support

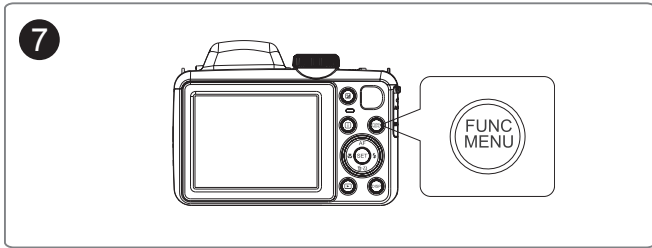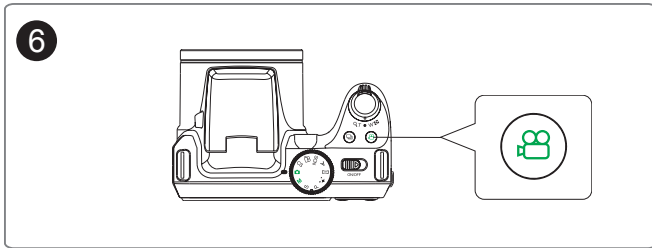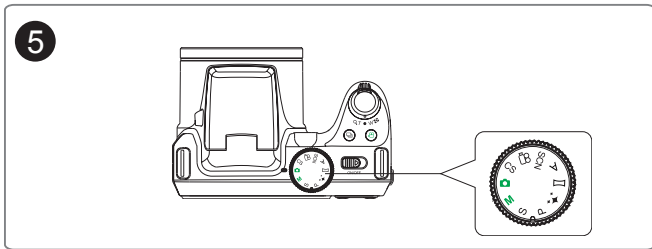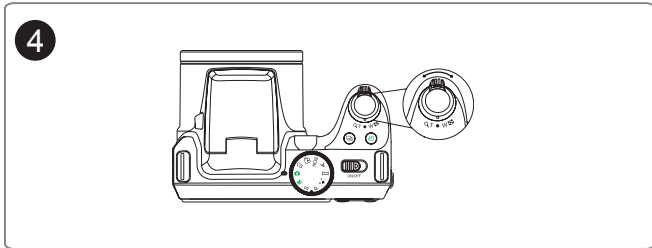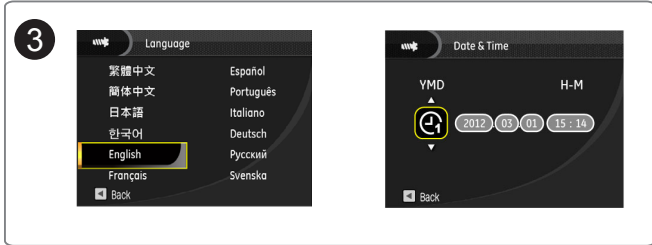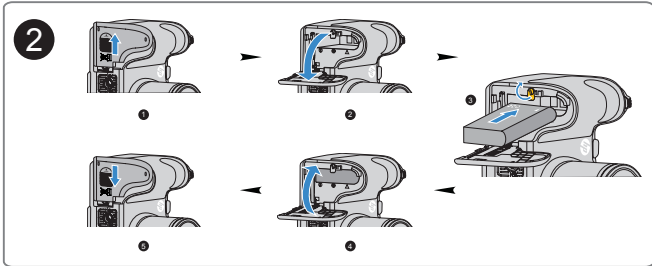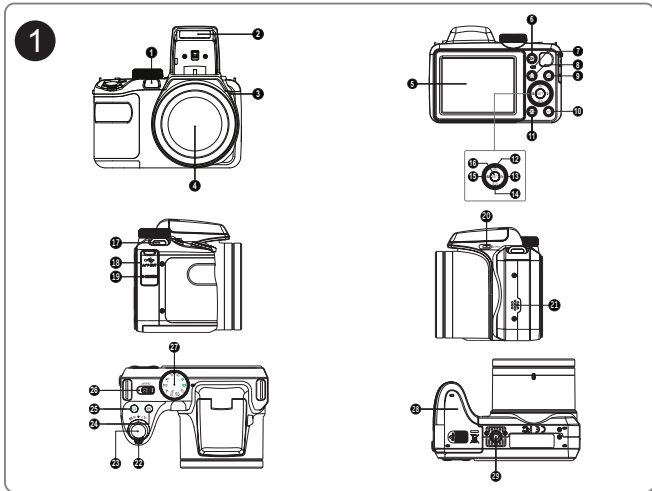

Quick Start Guide • English

1 Camera Views

1	AF Assist Beam/Timer Indicator	16	SET Button
2	Flash Lamp	17	Strap Buckle
3	Microphone	18	USB Port
4	Lens	19	HDMI Port
5	LCD Screen	20	Flash Button
6	Exposure Compensation Button	21	Speaker
7	Status Indicator	22	Zoom Toggle
8	i Button	23	Shutter Button
9	Menu Button	24	Continuous Capture Button
10	Display Button	25	Fast Video Recording Button
11	Playback Button	26	Power Switch
12	AF Button/Arrow Button (Up)	27	Mode Dial
13	Flash Button/Arrow Button (Right)	28	Battery Cover
14	Delete Button/Self-Timer Button/Arrow Button (Down)	29	Tripod Receptacle
15	Marco Button/Arrow Button (Left)		

2 Inserting the Battery

- Open the battery cover.
- Insert the battery into the battery slot in the correct position as shown in the following diagram:
- Close the battery cover.

3 Setting the Date/Time/Language

- Slide the ON/OFF to the right to power the camera on and the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press **SET** to confirm the language.
- Use the Up/Down/Left/Right Button again to set the date and time, and press **SET** to confirm.

4 Using the Zoom Function

- Hold the camera securely.
- Use the zoom toggle to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
- Press the Shutter Button halfway to focus on the subject then press the Shutter Button completely down to take a picture.

5 Using the mode dial

This HP camera provides a convenient mode dial that allows you to manually switch between different camera settings with ease. Available modes are listed below:

	Auto Mode		Panorama Mode
M	Manual Mode	A	Aperture priority
S	Shutter Priority	SCN	Scene Mode
P	Program AE		Movie Mode
	Face Beautifier	CS	Custom Settings

6 Additional Features

- Face Beautifier : In Portrait Mode, the camera is set to automatically adjust camera exposure for realistic portrayal of skin tones.
- Panorama Mode : Panorama Mode allows you to create a panoramic picture. The camera will automatically compose a panoramic picture using the individual shots that you take.
- Using Quick Recording : In shooting mode, press the Recording short cut button **REC** to begin recording video.

7 Using the menu button

To access the Menu, press the Func/Menu button. Scroll down to the Menu icon and press SET to enter. Press Up/Down and Left/Right to navigate through each sections. Press **SET** to confirm selection.

	Photo Setup		General Setup
	Transmission		File/Software

Guide de démarrage rapide • Français

1 Vues de l'appareil photo

1	Faisceau intégré d'assistance AF / Voyant du retardateur	16	Bouton Configurations
2	Voyant du flash	17	Boucle de bandoulière
3	Microphone	18	Port USB
4	Objectif	19	Port HDMI
5	Ecran LCD	20	Bouton Flash
6	Touche de correction d'exposition	21	Haut-parleur
7	Indicateur d'état	22	Bouton du zoom
8	Touche i	23	Bouton du déclencheur
9	Touche Menu	24	Touche de capture continue
10	Bouton Affichage	25	Bouton d'accès rapide Enregistrement vidéo
11	Bouton Lecture	26	Bouton ON / OFF
12	Touche AF / Touche de navigation (Haut)	27	Molette de sélection
13	Flash / Touche de navigation (Droite)	28	Couvercle du logement de la batterie
14	Effacer / Retardateur / Touche de navigation (Bas)	29	Douille de trépied
15	Macro / Touche de navigation (Gauche)		

2 Insérer la batterie

- Ouvrir le couvercle du logement de la batterie.
- Insérer correctement la batterie dans le logement comme illustré sur le schéma suivant:
- Fermer le couvercle du logement de la batterie.

3 Régler la date, l'heure et la langue

- Faire glisser la touche ON / OFF vers la droite pour mettre l'appareil sous tension et faire apparaître le menu Langue. Utiliser la touche de navigation Haut / Bas / Gauche / Droite pour sélectionner une langue, puis appuyer sur **SET** pour confirmer.
- Utiliser à nouveau la touche de navigation Haut / Bas / Gauche / Droite pour régler la date et l'heure, puis appuyer sur **SET** pour confirmer.

4 Utiliser le zoom

- Tenez fermement l'appareil des deux mains.
- Utiliser la touche du zoom pour sélectionner Téléobjectif ou Grand angle pour faire un zoom avant ou arrière sur le sujet.
- Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet, puis appuyer à fond sur le bouton pour prendre une photo.

5 Utiliser la molette de sélection

Cet appareil photo HP possède une molette de sélection pratique vous permettant de changer manuellement de configuration avec facilité. Les modes disponibles sont énumérés ci-dessous:

	Mode auto		Mode panorama
M	Mode manuel	A	Priorité à l'ouverture
S	Priorité à la vitesse	SCN	Mode scène
P	Programme réglage automatique		Mode Vidéo
	Illumination du visage	CS	Configurations personnalisées

6 Caractéristiques supplémentaires

- Illumination du visage: En mode Portrait, l'appareil ajuste automatiquement l'exposition pour une reproduction réaliste des tons de peau.
- Mode Panorama: Ce mode vous permet de créer une photo panoramique. L'appareil compose automatiquement une image panoramique en utilisant des images individuelles que vous avez prises.
- Utilisation de l'Enregistrement rapide: Dans le mode prise de vues, appuyer sur le bouton d'accès rapide Enregistrement **REC** pour démarrer l'enregistrement vidéo.








7 Utiliser la touche Menu

Pour accéder au Menu, appuyer sur la touche Func / Menu. Faire dérouler l'icône du Menu vers le bas puis appuyer sur CONFIGURER. Appuyer sur la touche de navigation Haut/Bas et Droite/Gauche pour naviguer parmi les options du menu. Appuyer sur **SET** pour confirmer la sélection.

	Configuration photo		Configurations générales
	Transmission		Fichier/logiciel



CR200081899-0

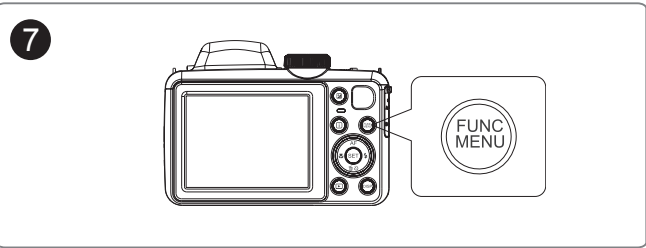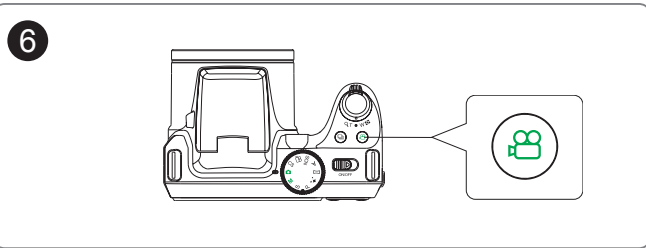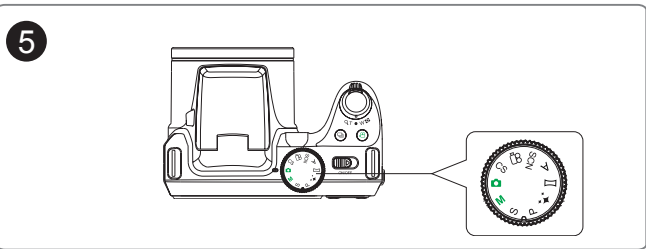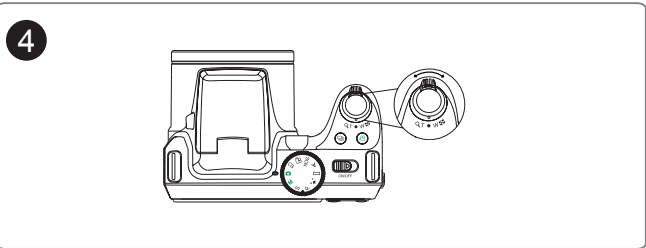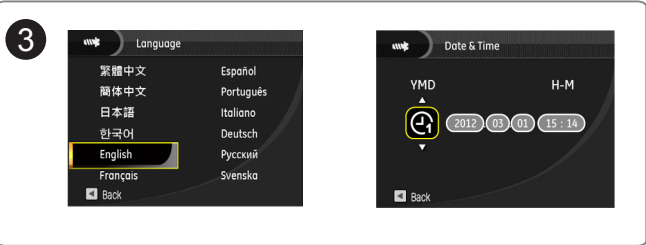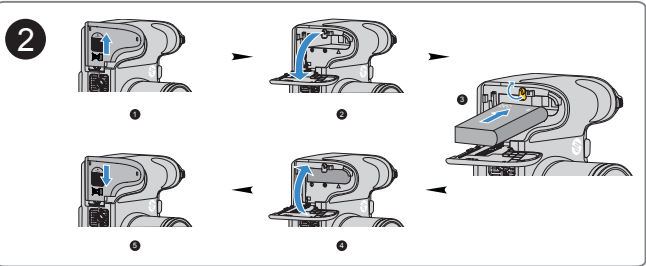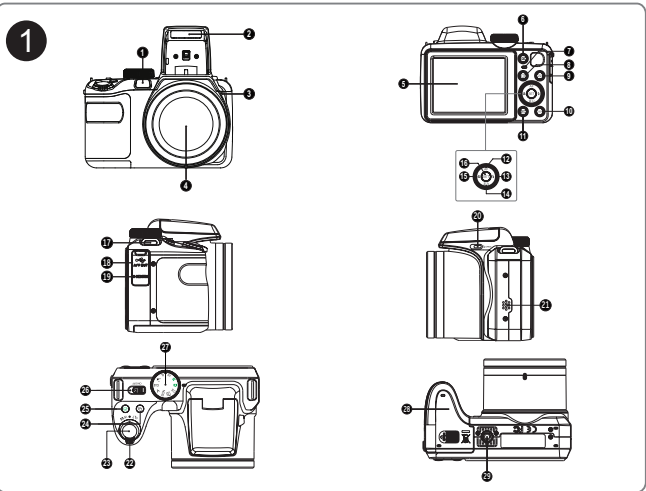

1 Vistas de la Cámara

1	Indicador de Haz Asist. EA/temporizador	16	Botón SET
2	Lámpara del flash	17	Hebilla de correa
3	Micrófono	18	Puerto USB
4	Objetivo	19	Puerto HDMI
5	Pantalla LCD	20	Botón de flash
6	Botón de compensación de exposición	21	Altavoz
7	Indicador de estado	22	Rueda para ajuste del Zoom de zoom
8	Botón I	23	Botón del obturador
9	Botón de menú	24	Botón de Captura continua
10	Botón de disp.	25	Botón de grabación rápida de vídeo
11	Botón de reproducción	26	Botón de encendido
12	Botón de flash/botón de flecha (derecha)	27	Dial de Modo
13	Bóton EA/Bóton de flecha (subir)	28	Tapa de la batería
14	Botón Eliminar/botón de temporizador automático/botón de flecha (abajo)	29	Receptáculo de trípode
15	Botón de macro/botón de flecha (izquierda)		

2 Como insertar la batería

1. Abra la tapa de la batería.
2. Inserte la batería en la ranura de la batería en la correcta posición como se muestra en el diagrama.
3. Cierre la tapa de la batería.

3 Configuración de la fecha/hora/idioma

1. Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma, Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma, Pulse **SET** para confirmarlo.
2. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, Pulse el Botón **SET** para confirmar.

4 Cómo usar la función zoom

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
3. Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.

5 Utilizando la Modalidad de sintonización

La cámara HP ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad. Todos los modos disponibles son los siguientes:

	Modo automático		Modo panorámico
M	Modo manual	A	Prioridad de Abertura
S	Prioridad de obturador	SCN	Modo de escena
P	Programa AE		Modo de vídeo
	Embellecedor facial	CS	Configuración Personalizada

6 Características superiores

1. Embellecedor facial : En modo retrato, la cámara está configurada para ajustar automáticamente la exposición para la captura real de los tonos de piel.
2. Modo panorámico : Mode de Panorama le permite crear una imagen panorámica uniendo varias imágenes.
3. Utilizando la grabación rápida : En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar.

7 Utilización del botón de menú

La cámara cuenta con cómodos botones de menú, que le permiten configurar los menús de toma de imagen y los ajustes de la cámara con mayor rapidez. Pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el tipo de menú que desee seleccionar. A continuación, pulse el botón Abajo para seleccionar este menú y pulse **SET** para confirmar.

	Configuración de imagen		Configuración general
	Transmisión		Archivo/software

1 Visões da câmera

1	Luz auxiliar AF / Indicador de disparo automático	16	Botão SET
2	Luz do flash	17	Encaixe da alça
3	Microfone	18	Porta USB
4	Lentes	19	Porta HDMI
5	Tela de LCD	20	Botão do flash
6	Botão de compensação de exposição	21	Alto-falante
7	Indicador de status	22	Botão de zoom
8	Botão i	23	Botão do obturador
9	Botão menu	24	Botão de captura contínua
10	Botão exibir	25	Botão de gravação rápida
11	Botão de reprodução	26	Botão liga/desliga
12	Botão AF / Seta Cima	27	Seletor de modo
13	Botão de Flash/ Seta Direita	28	Tampa da bateria
14	Botão excluir / Botão de disparo automático / Seta Baixo	29	Encaixe do tripé
15	Botão de macro / Seta Esquerda		

2 Inserindo a bateria

1. Abra a tampa do compartimento da bateria.
2. Insira a bateria no compartimento na posição correta, como mostrado a seguir:
3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

3 Ajustando data / hora / idioma

1. Deslize o botão liga/desliga para a direita para ligar a câmera, e o menu de idioma será exibido. Use os botões Cima / Baixo / Esquerda / Direita para selecionar o idioma, e então pressione o botão **SET** para confirmar o idioma escolhido.
2. Use os botões Cima / Baixo / Esquerda / Direita novamente para ajustar a data e a hora, e então pressione o botão **SET** para confirmar o ajuste.

4 Usando a função de zoom

1. Segure a câmera firmemente.
2. Use o botão de zoom para selecionar o nível de zoom desejado sobre o tema.
3. Pressione levemente o botão do obturador para focar o tema, e então pressione o botão do obturador completamente para tirar a foto.

5 Usando o seletor de modo

Esta câmera HP possui um conveniente seletor de modo, que permite ao usuário selecionar manualmente diferentes ajustes. Os modos disponíveis estão listados abaixo:

	Modo automático		Modo panorama
M	Modo manual	A	Prioridade de abertura
S	Prioridade de obturador	SCN	Modo de cena
P	Programa AE		Modo de vídeo
	Embelezador facial	CS	Configurações personalizadas

6 Recursos adicionais

1. Embelezador facial: no modo de retrato, a câmera está automaticamente programada para ajustar a exposição para uma representação mais realística dos tons de pele.
2. Modo panorama: o modo de panorama permite que você crie fotos panorâmicas. A câmera automaticamente comporá a foto panorâmica usando as fotos individuais que você tirou.
3. Usando a gravação rápida: no modo de captura, pressione o botão de gravação rápida para iniciar a gravação de vídeo.

7 Usando o botão de menu

Para acessar o menu, pressione o botão Função / Menu. Deslize para baixo até o ícone do menu e pressione o botão SET para aceitar. Pressione Cima / Baixo / Esquerda / Direita para navegar através das seções. Pressione o botão **SET** para confirmar a seleção.

	Ajustes de foto		Ajustes gerais
	Transmissão		Arquivo / Software