

Canon

EOS REBEL T4i EOS 650D

Guide de référence rapide

Ce guide de référence rapide décrit les réglages des fonctions de base et explique comment photographier et visionner les images. Vous pouvez l'emporter avec vous lors de vos prises de vue. Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi de l'EOS REBEL T4i/EOS 650D.



Français
© CANON INC. 2012


CPQ-F042-000

Guide de démarrage rapide

- 1** **Insérez la batterie.**
- 2** **Insérez une carte SD.**
- 3** **Montez l'objectif.** Alignez le repère blanc ou rouge de l'objectif sur celui de l'appareil photo de même couleur.
- 4** **Positionnez le sélecteur de mode de mise au point de l'objectif sur <AF>.**
- 5** **Positionnez le commutateur d'alimentation sur <ON> et placez la molette de sélection des modes sur <A+> (Scène intelligente auto).**


- 6** **Ouvrez le moniteur LCD.**
 - 7** **Effectuez la mise au point.** Orientez le centre du viseur sur le sujet et enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point automatique.
 - 8** **Prenez la photo.** Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.
 - 9** **Affichez l'image.** L'image capturée s'affiche pendant 2 secondes sur le moniteur LCD.
- Le symbole ☆ apparaissant à droite de la fonction indique que celle-ci est uniquement disponible dans les modes de la zone de création (P, Tv, Av, M).
 - Autonomie de la batterie avec la prise de vue par le viseur
- | Température | Sans flash | Flash à 50 % |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| À 23 °C / 73 °F | Environ 550 prises de vue | Environ 440 prises de vue |

Lecture des images

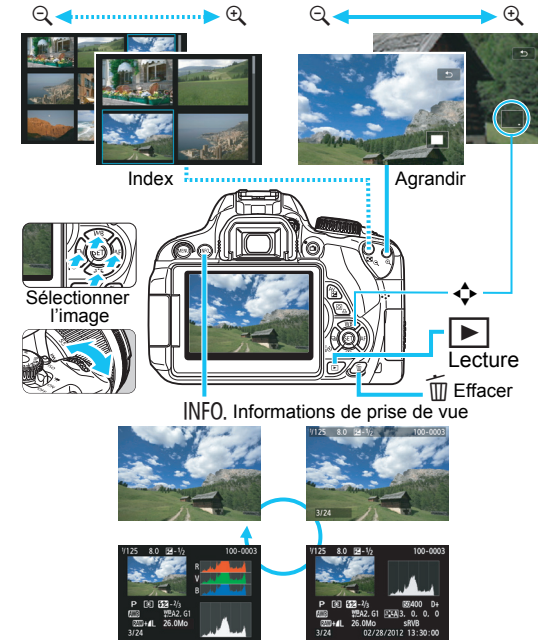

Préparatifs

Opération des menus

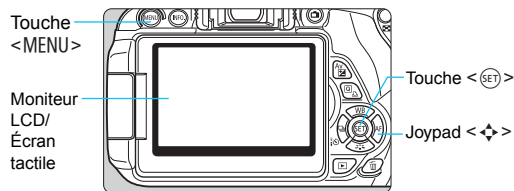

- Appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu.
- Appuyez sur la touche <+> pour sélectionner l'onglet, puis appuyez sur la touche <▲> pour sélectionner l'élément de votre choix.
- Appuyez sur <SET> pour afficher le réglage.
- Après avoir réglé l'élément, appuyez sur <SET>.


Modes de la zone élémentaire



Enregistrement vidéo




Modes de la zone de création

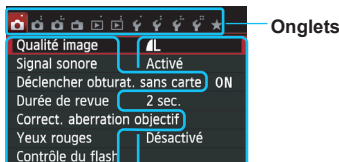

Éléments des menus Réglages des menus

Qualité d'enregistrement des images

- Sélectionnez [1 : Qualité image], puis appuyez sur <SET>.
- Appuyez sur la touche <+> pour sélectionner la qualité, puis appuyez sur <SET>.

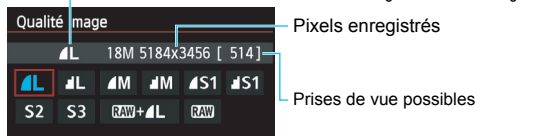

Style d'image ☆


- Appuyez sur la touche <▼>.
- Appuyez sur la touche <+> pour sélectionner le style d'image, puis appuyez sur <SET>.

Style	Description
Auto	Teintes de couleur optimisées en fonction de la scène.
Standard	Couleurs vives et images nettes.
Portrait	Belle teinte de peau et images légèrement nettes.
Paysage	Cieux bleus vifs, nature verte et images très nettes.
Monochrome	Images en noir et blanc.

- Pour les réglages <Neutre> et <Fidèle>, consultez le mode d'emploi de l'appareil photo.

Contrôle rapide

- Appuyez sur la touche <Q>.
- L'écran de contrôle rapide apparaît.

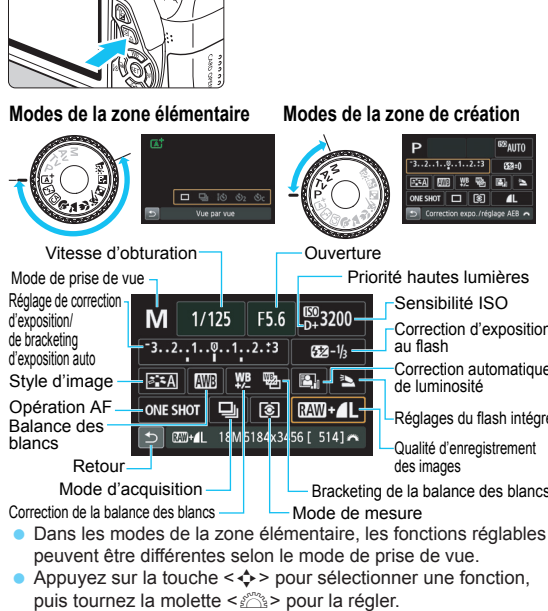

Écran tactile

- Le moniteur LCD est un panneau sensible au toucher que vous pouvez utiliser d'un mouvement du doigt.
- Pour des informations sur les opérations sur l'écran tactile, voir le mode d'emploi de l'appareil photo.

Fonctions personnalisées ☆

C.Fn I : Exposition

- Paliers de réglage d'expo.
- Extension sensibilité ISO

C.Fn II : Image

- Priorité hautes lumières

C.Fn III : Autofocus/Cadence


- Faisceau d'assistance AF
- Verrouillage du miroir

C.Fn IV : Opération/Autres


- Déclencheur/Touche verr. AE
- Changer fonctions touche SET
- Etat LCD lors de l'allumage

Fonctionnement de la prise de vue


Nomenclature

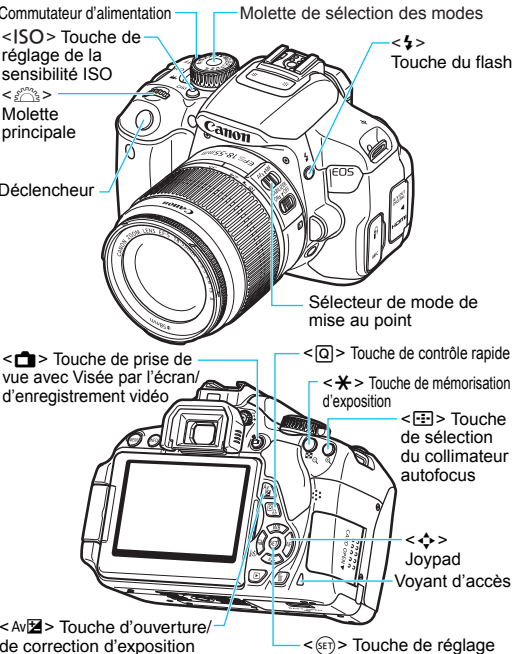


Réglages de prise de vue

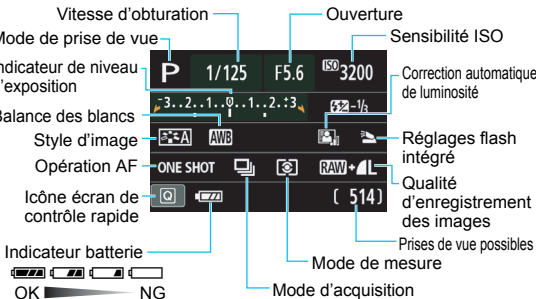

Informations dans le viseur

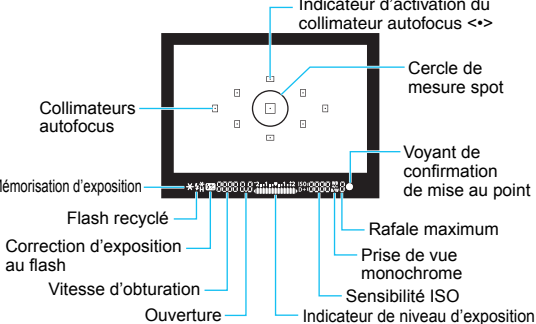


Modes de la zone élémentaire

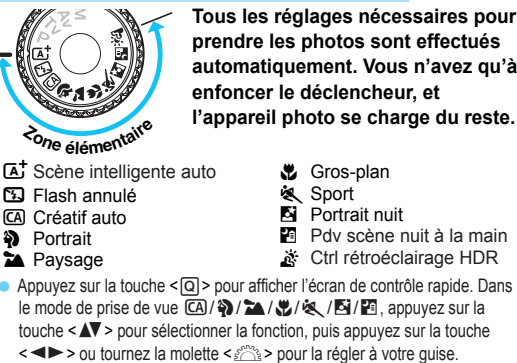


Utilisation du flash intégré




Modes de la zone de création

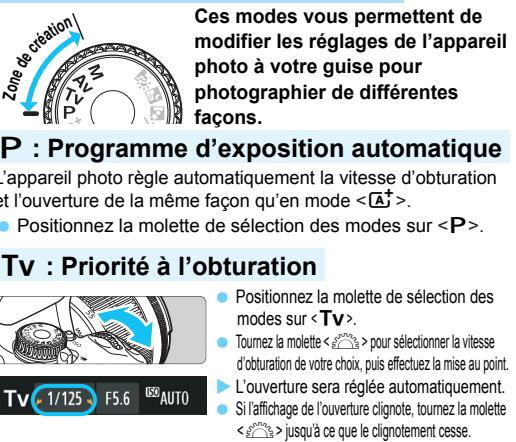


AF : Opération autofocus

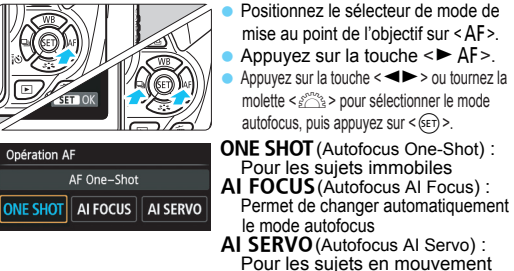


Collimateur autofocus

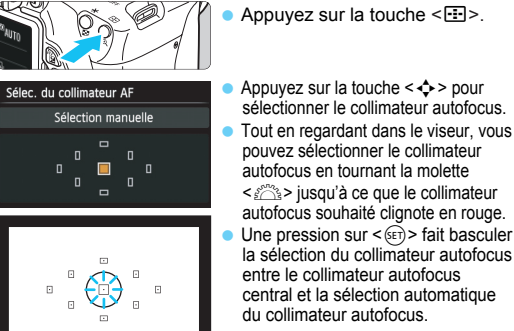

ISO : Sensibilité ISO

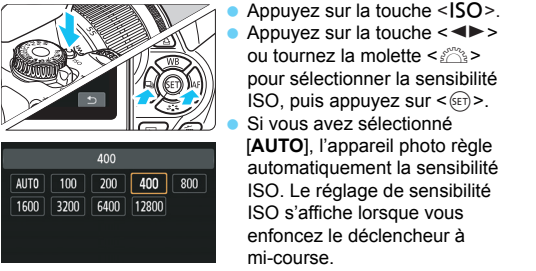

Mode d'acquisition

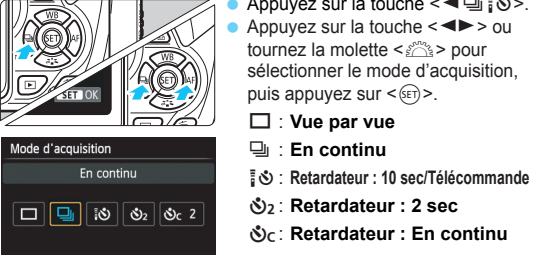

Prise de vue avec Visée par l'écran



Enregistrement de vidéos

