

The Samsung logo is located in the top left corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a black oval.

SAMSUNG

Quick Start Manual

ST70/ST71



For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

ENG / GER / FRE / SPA / ITA / DUT / POR

Contents

Health and safety information.....	2	1
Camera layout	4	8
Setting up your camera	5	
Unpacking	5	7
Inserting the battery and memory card	6	15
Charging the battery	6	12
Turning on your camera.....	7	18
Selecting options	7	38
Capturing photos or videos ...	8	21
Playing files	9	66
Transferring files to a PC (Windows)	10	99
Specifications	11	96



Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

Camera layout

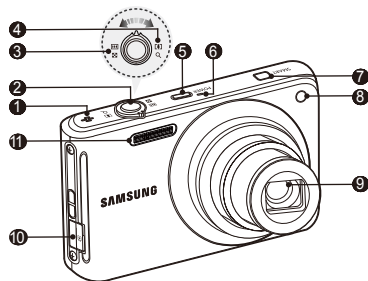

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Speaker |
| 2 | Shutter button |
| 3 | Zoom W Lever (Thumbnail) |
| 4 | Zoom T Lever (Digital zoom) |
| 5 | POWER button |
| 6 | Microphone |
| 7 | Smart button |
| 8 | AF-assist light/timer lamp |
| 9 | Lens / Lens cover |
| 10 | USB / AV / DC terminal |
| 11 | Flash |

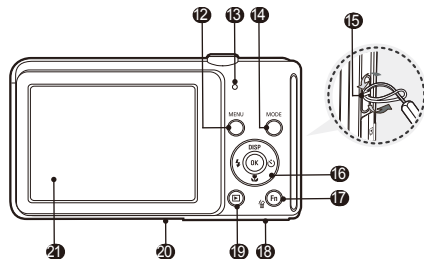

- | | |
|----|-----------------------------|
| 12 | MENU button |
| 13 | Status lamp |
| 14 | MODE button |
| 15 | Strap eyelet |
| 16 | Navigation button/OK button |
| 17 | Fn / Delete button |
| 18 | Battery chamber cover |
| 19 | Playback button |
| 20 | Tripod mount |
| 21 | LCD monitor |

Setting up your camera

Unpacking

Please check that you have the correct contents before using this product. The contents can vary depending on the sales region. To buy the optional equipment, contact your nearest Samsung dealer or Samsung service centre.



Camera




Rechargeable Battery



AC adapter/
USB cable



Camera strap



Quick Start Manual



Software CD-ROM
(User manual included)

Optional accessories



Memory card
(microSD™)



Camera case




A/V cable



Battery charger


Setting up your camera

Inserting the battery and memory card

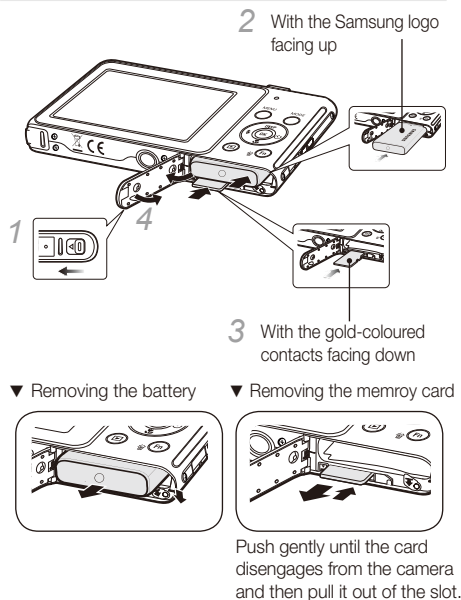


Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

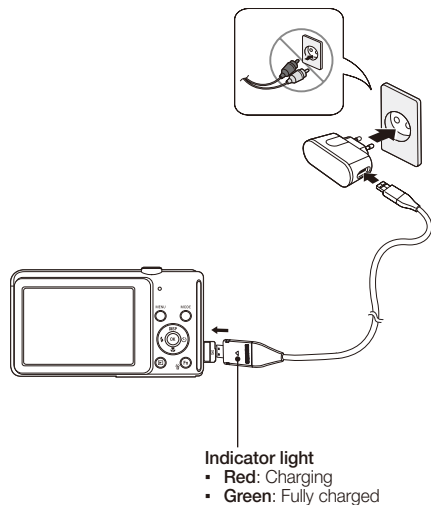

Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]**.
 - The initial setup screen appears.

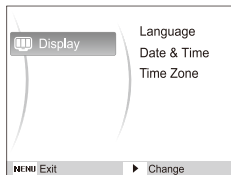

- 2 Press **[↶]** to select **Language** and press **[↶]**.
- 3 Press **[DISP]** or **[↵]** to select a language and press **[OK]**.
- 4 Press **[DISP]** or **[↵]** to select **Date & Time** and press **[↶]**.
- 5 Press **[↵]** or **[↶]** to select an item.
- 6 Press **[DISP]** or **[↵]** to change the number or select another date format and press **[OK]**.
- 7 Press **[DISP]** or **[↵]** to select **Time Zone** and press **[↶]**.
- 8 Press **[↵]** or **[↶]** to select a time zone and press **[OK]**.

Selecting options

- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.




- To move left or right, press **[↵]** or **[↶]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[↵]**.
- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]**, **[MODE]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

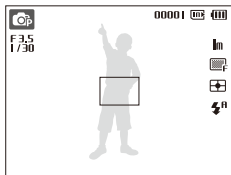

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Recording a video

- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.



Note

Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)


	Resolution	Super fine	Fine	Normal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
	3264 x 2448	232	391	510
	2592 x 1944	412	583	824
	2048 x 1536	600	802	965
	1024 x 768	1,584	1,765	1,993

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

Playing files


Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [😊] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.

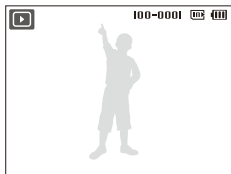

Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].

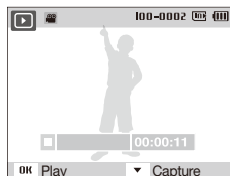


- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[😊]	Scan forward
[Zoom] left or right	Adjust the volume level

Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

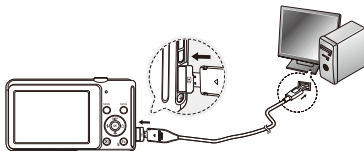


Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognises the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.

- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

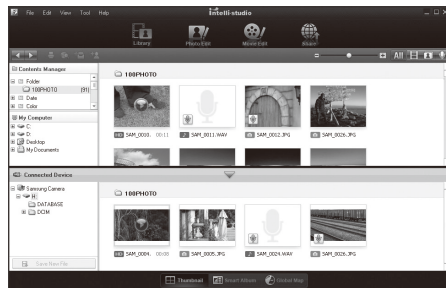

Note

About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.

Specifications

Image sensor	- Type: 1/2.3" (approx. 7.76 mm) CCD - Effective pixels: approx. 14.2 mega-pixels - Total pixels: approx. 14.48 mega-pixels
Lens	- Focal length: Samsung lens $f = 4.9 - 24.5$ mm (35 mm film equivalent: 27 - 135 mm) - F-stop range: F3.5 (W) - F5.9 (T)
Display	2.7" (6.86 cm) 230 K, TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Tracking AF)
Shutter speed	- Smart Auto : 1/8 ~ 1/2,000 sec. - Program : 1 ~ 1/2,000 sec. - Night : 8 ~ 1/2,000 sec.
Storage	- Internal memory: approx. 27 MB - External memory (Optional): microSD card (up to 4 GB guaranteed) Internal memory capacity may not match these specifications.
DC power input connector	20 pin
Rechargeable battery	BP70A
Dimensions (W x H x D)	96.3 x 55.8 x 16.6(16.1) mm (excluding protrusions)
Weight	120 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

Inhalt

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	2	1
Aufbau der Kamera	4	8
Inbetriebnahme der Kamera... ..	5	
Auspacken	5	7
Akku und Speicherkarte einsetzen	6	15
Akku aufladen	6	12
Kamera einschalten	7	18
Optionen auswählen	7	38
Fotos und Videos aufnehmen... ..	8	21
Dateien wiedergeben.....	9	66
Dateien auf einen PC (Windows) übertragen	10	99
Technische Daten	11	96



Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit



Warnungen

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gasen oder Flüssigkeiten

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Kraftstoffen, brennbaren Materialien oder entzündlichen Chemikalien. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien nicht am selben Platz, an dem sich die Kamera oder ihr Zubehör befindet.

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von Ihrer Kamera fern

Achten Sie darauf, dass die Kamera und sämtliches Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zum Ersticken oder schweren Verletzungen beim Verschlucken führen. Auch bewegliche Teile und Zubehörteile können Gefahren darstellen.

Verhindern Sie Augenschäden bei aufgenommenen Lebewesen

Verwenden Sie den Blitz nicht zu nahe (nicht näher als 1 m) an den Augen von Menschen und Tieren. Wenn der Blitz zu nahe bei den Augen eingesetzt wird, kann dies zu vorübergehenden oder dauerhaften Sehschäden führen.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an der Kamera verursachen.
- Legen Sie weder Akkus noch die Kamera auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!



Achtung

Behandeln und lagern Sie die Kamera sorgfältig und vernünftig


- Lassen Sie Ihre Kamera nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt die Kamera und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie die Kamera nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder schlecht belüfteten Bereichen auf, damit die beweglichen Teile und inneren Komponenten keinen Schaden nehmen.

- Wenden Sie Sorgfalt an, wenn Sie Kabel oder Adapter anschließen oder Akkus oder Speicherkarten einsetzen. Gewaltames Einstecken von Steckern, falsche Verbindungskabel oder unsachgemäß eingesetzte Akkus und Speicherkarten können Anschlüsse, Steckverbinder und Zubehörteile beschädigen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Fächer, Steckplätze oder Zugangspunkte der Kamera. Schäden dieser Art werden unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt.


Schützen Sie Akkus, Ladegeräte und Speicherkarten vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus und Speicherkarten keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 40 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität von Akkus reduzieren und Fehlfunktionen von Speicherkarten verursachen.
- Vermeiden Sie Kontakt von Speicherkarten mit Flüssigkeiten, Schmutz oder Fremdkörpern. Wenn die Speicherkarte verschmutzt ist, reinigen Sie sie vor dem Einsetzen in Ihre Kamera mit einem weichen Tuch.

Aufbau der Kamera

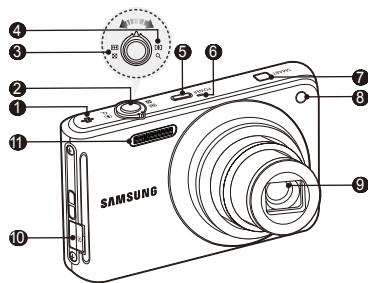

- ① Lautsprecher
- ② Auslösertaste
- ③ Zoom-W-Hebel (Miniaturansicht)
- ④ Zoom-T-Hebel (Digitalzoom)
- ⑤ Ein/Aus-Taste
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Smarttaste
- ⑧ AF-Lämpchen/Timer-Lämpchen
- ⑨ Objektiv / Objektivabdeckung
- ⑩ USB / AV / DC-Anschluss
- ⑪ Blitzlicht

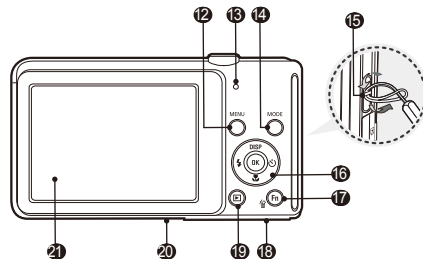

- ⑫ MENU-Taste
- ⑬ Statuslämpchen
- ⑭ MODE-Taste
- ⑮ Befestigung der Trageschleufe
- ⑯ Navigationstaste/OK-Taste
- ⑰ Fn / Löschtaste
- ⑱ Stativmontage
- ⑲ Wiedergabe-Taste
- ⑳ Akkufachabdeckung
- ㉑ LCD-Monitor

Inbetriebnahme der Kamera

Auspacken

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.



Kamera




Akku



Netzteil/USB-Kabel



Trageschleife



Kurzanleitung



Software CD-ROM
(einschließlich
Benutzerhandbuch)

Optionales Zubehör



Speicherkarte
(microSD™)



Kameratasche




A/V-Kabel




Akkuladegerät

Inbetriebnahme der Kamera


Akku und Speicherkarte einsetzen

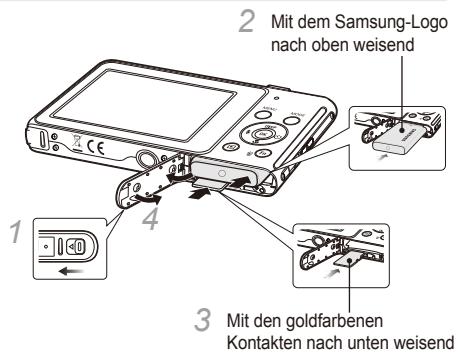

▼ Akku entnehmen

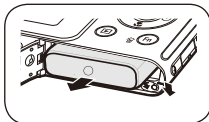


▼ Speicherkarte entnehmen

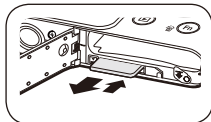

Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, so dass sie austrastet, und ziehen Sie sie dann aus dem Speicherkarteneinschub.

Akku aufladen

Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

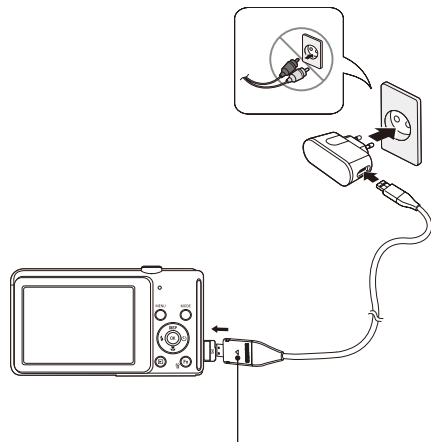


Anzeigelämpchen

- Rot: Aufladen
- Grün: Voll aufgeladen

Kamera einschalten

- 1 Drücken Sie **[POWER]**.
 - Der anfängliche Setup-Bildschirm wird angezeigt.

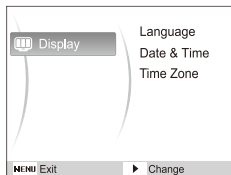

- 2 Drücken Sie **[↶]**, um **Language** zu wählen, und drücken Sie **[↶]**.
- 3 Drücken Sie **[DISP]** oder **[↵]**, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie **[OK]**.
- 4 Drücken Sie **[DISP]** oder **[↵]**, um **Date & Time** auszuwählen, und drücken Sie **[↶]**.
- 5 Drücken Sie **[↵]** oder **[↶]**, um ein Element auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **[DISP]** oder **[↵]**, um die Zahl zu verändern oder ein anderes Datumsformat auszuwählen, und drücken Sie **[OK]**.
- 7 Drücken Sie **[DISP]** oder **[↵]**, um **Time Zone** und drücken Sie **[↶]**.
- 8 Drücken Sie **[↵]** oder **[↶]**, um eine Zeitzone auszuwählen und drücken Sie **[OK]**.

Optionen auswählen

- 1 Drücken Sie im Aufnahmemodus **[MENU]**.
- 2 Benutzen Sie die Navigationstasten, um zu einer Option oder einem Menü zu blättern.




- Drücken Sie zur Bewegung nach rechts oder links **[↵]** oder **[↶]**.
 - Drücken Sie zur Bewegung nach oben oder unten **[DISP]** oder **[↵]**.
- 3 Drücken Sie **[OK]**, um die ausgewählte Option bzw. das Menü zu bestätigen.
 - Drücken Sie **[MENU]** erneut, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Fotos und Videos aufnehmen

Fotografieren

- 1 Drücken Sie **[MODE]**, um () zu wählen.
(Drücken Sie **[SMART]**, **[MODE]** um () zu wählen.)
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie **[Auslöser]** zur Hälfte, um automatisch zu fokussieren.
 - Ein grüner Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharfgestellt ist.

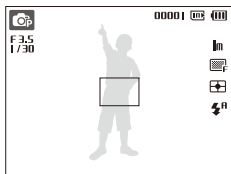

- 4 Drücken Sie **[Auslöser]** ganz, um das Foto zu erstellen.

Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie **[MODE]**, um () zu wählen.
(Drücken Sie **[SMART]** um () zu wählen.)
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie **[Auslöser]**.
 - Drücken Sie **[OK]**, um anzuhalten oder fortzufahren.
- 4 Drücken Sie **[Auslöser]** erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis

Anzahl Fotos je nach Auflösung (für 1 GB microSD™)


	Auflösung	Superfein	Fein	Normal
14m	4320 x 3240	129	240	292
13m	4272 x 2848	154	255	321
10m	4224 x 2376	183	291	367
8m	3264 x 2448	232	391	510
5m	2592 x 1944	412	583	824
3m	2048 x 1536	600	802	965
1m	1024 x 768	1584	1765	1993

Diese Zahlen wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können sich je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen unterscheiden.

Dateien wiedergeben


Fotos anzeigen

- 1 Drücken Sie [F2].
- 2 Drücken Sie [F4] oder [F5], um durch die Dateien zu blättern.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Dateien schnell anzuzeigen.

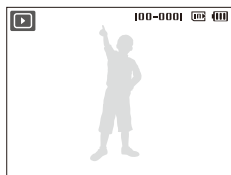

Videos anzeigen

- 1 Drücken Sie [F2].
- 2 Drücken Sie [OK].

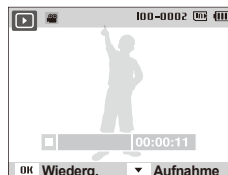


- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mit folgenden Symbolen.

[F4]	Rückwärtssuche
[OK]	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
[F5]	Vorwärtssuche
[Zoom] nach links oder rechts	Lautstärke einstellen

Dateien auf einen PC (Windows) übertragen

- 1 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.

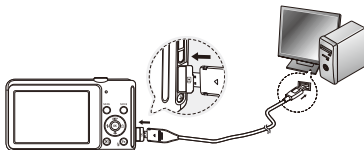


Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Option **PC-Software** auf Ein im Einstellungsmenü eingestellt ist.

- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch.
 - Wählen Sie **Run iStudio.exe** für Windows Vista im Fenster AutoPlay.
- 3 Wählen Sie am Computer einen Ordner zum Speichern der neuen Dateien.
 - Falls auf Ihrer Kamera keine neuen Dateien vorhanden sind, wird das Popup-Fenster zum Speichern neuer Dateien nicht angezeigt.

- 4 Wählen Sie **Ja**.
 - Neue Dateien werden auf Ihren Computer übertragen. Jetzt können Sie das Programm IntelliStudio verwenden.

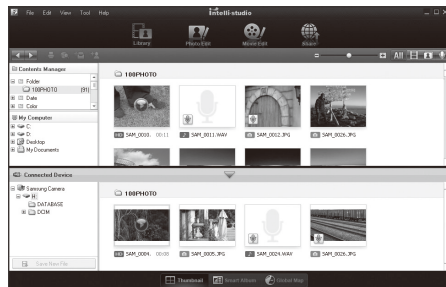

Hinweis

Info zu Intelli-studio

Intelli-studio ist ein integriertes Programm zum Wiedergeben und Bearbeiten von Dateien. Sie können außerdem Dateien zu Websites wie Flickr oder YouTube hochladen.

Technische Daten

Bildsensor	• Typ: 1/2,3" (ca. 7,76 mm) CCD • Effektive Pixel: ca. 14,2 Megapixel • Gesamtpixel: ca. 14,48 Megapixel
Objektiv	• Brennweite: Samsung-Objektiv f = 4,9 - 24,5 mm (35-mm-Film-Äquivalent: 27 - 135 mm) • Blendenwertbereich: F3,5 (W) - F5,9 (T)
Display	2,7" (6,86 cm) 230 K, TFT-LCD
Scharfeinstellung	TTL-Autofokus (Multi AF, Mitten AF, AF nachverfolgen)
Verschlusszeit	• Intelligente Automatik: 1/8 - 1/2.000 s • Programm: 1 - 1/2.000 s • Nacht: 8 - 1/2.000 s
Speicher	• Interner Speicher: ca. 27 MB • Externer Speicher (optional): microSD-Karte (max. 4 GB garantiert) Die interne Speicherkapazität kann von diesen Angaben abweichen.
Gleichstrom-Eingangsanschluss	20-polig
Akku	BP70A
Abmessungen (B x H x T)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	120 g (ohne Akku und Speicherkarte)
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 - 85 %

Sommaire

Informations relatives à la santé et à la sécurité	2	1
Présentation de l'appareil photo	4	8
Assemblage de votre appareil photo	5	7
Contenu du coffret	5	15
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6	12
Chargement de la batterie	6	18
Mise en route de l'appareil	7	38
Sélection des options	7	21
Prise de vues photo ou vidéo...	8	66
Lecture de fichiers	9	99
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	10	96
Caractéristiques	11	



Informations relatives à la santé et à la sécurité



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

**Attention****Manipulez et stockez votre appareil avec soins**


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.

Présentation de l'appareil photo

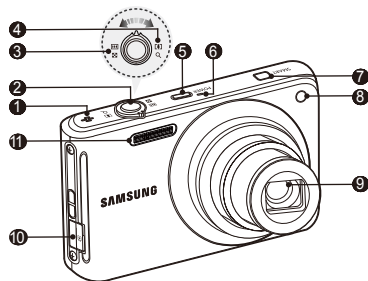

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Haut-parleur |
| 2 | Déclencheur |
| 3 | Levier Zoom W (Aperçu) |
| 4 | Levier Zoom T (Zoom numérique) |
| 5 | Bouton de marche/arrêt |
| 6 | Microphone |
| 7 | Touche intelligente |
| 8 | Voyant AF / Voyant du retardateur |
| 9 | Objectif / Cache objectif |
| 10 | USB/AV/CC/Ecouteurs |
| 11 | Flash |

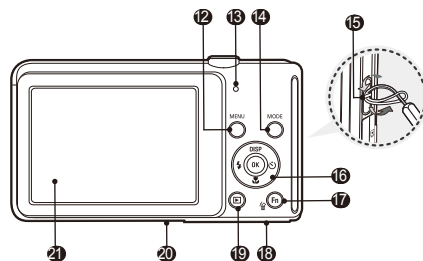

- | | |
|----|-----------------------------|
| 12 | Touche MENU |
| 13 | Voyant Indicateur |
| 14 | Bouton MODE |
| 15 | Dragonne |
| 16 | Touche Navigation/Touche OK |
| 17 | Touche Fn / Supprimer |
| 18 | Trappe batterie |
| 19 | Touche Lecture |
| 20 | Fixation du pied |
| 21 | Ecran LCD |

Assemblage de votre appareil photo

Contenu du coffret

Veuillez contrôler que vous disposez de tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter les éléments en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un Service Après-Vente agréé Samsung.



Appareil photo




Batterie rechargeable



Adaptateur secteur/
Câble USB



Dragonne



Manuel de démarrage
rapide



CD-ROM
(Manuel d'utilisation
inclus)

Accessoires en option



Carte mémoire
(microSD™)



Etui de l'appareil
photo




Câble
audio/vidéo




Chargeur de
batterie

Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

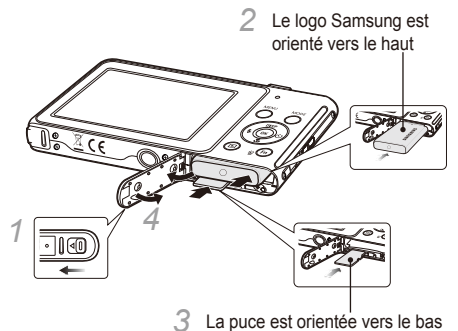

▼ Retrait de la batterie

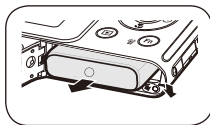

▼ Retrait de la carte mémoire

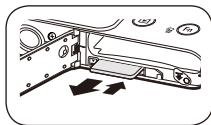


Appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit éjectée de sa trappe, puis retirez-la entièrement.

FR-6


Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

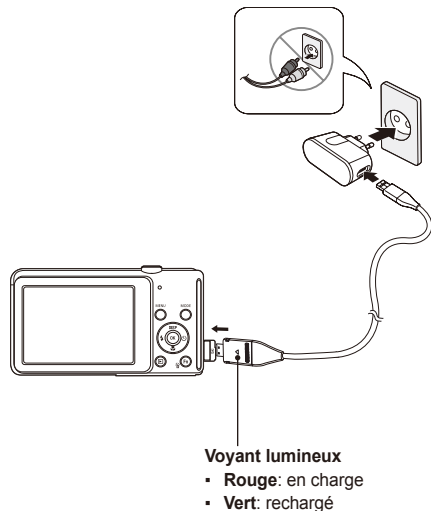

Mise en route de l'appareil


- 1 Appuyez sur **[POWER]**.
 - L'écran d'installation s'affiche.

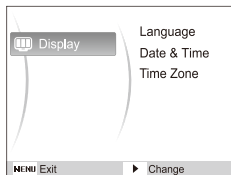

- 2 Appuyez sur **[↶]** pour sélectionner **Language** et appuyez sur **[↶]**.
- 3 Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[↵]** pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[↵]** pour sélectionner **Date & Time**, puis appuyez sur **[↶]**.
- 5 Appuyez sur **[↵]** ou sur **[↶]** pour sélectionner une option.
- 6 Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[↵]** pour changer de chiffre ou sélectionnez un autre format de date et appuyez sur **[OK]**.
- 7 Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[↵]** pour sélectionner **Time Zone**, puis appuyez sur **[↶]**.
- 8 Appuyez sur **[↵]** ou **[↶]** pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur **[OK]**.

Sélection des options

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour atteindre une option ou un menu.

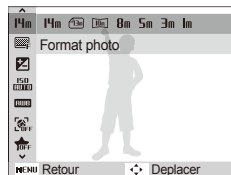


- Pour vous déplacer à gauche ou à droite, appuyez sur **[↶]** ou **[↷]**.
 - Pour vous déplacer en haut ou en bas, appuyez sur **[DISP]** ou **[↵]**.
- 3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.
 - Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.

Prise de vues photo ou vidéo

Prise de vues

- 1 Appuyez sur **[MODE]** pour sélectionner ().
(Appuyez sur **[SMART]**, **[MODE]** pour sélectionner ().)
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

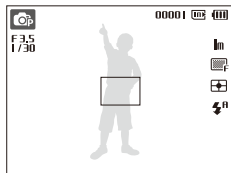

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Filmer une séquence vidéo

- 1 Appuyez sur **[MODE]** pour sélectionner ().
(Appuyez sur **[SMART]** pour sélectionner ().)
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
 - Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre.
- 4 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte microSD™ de 1 Go)


	Résolution	Maximale	Élevée	Normale
14m	4320 x 3240	129	240	292
13m	4272 x 2848	154	255	321
10m	4224 x 2376	183	291	367
8m	3264 x 2448	232	391	510
5m	2592 x 1944	412	583	824
3m	2048 x 1536	600	802	965
1m	1024 x 768	1 584	1 765	1 993

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

Lecture de fichiers

Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [RETOUR].
- 2 Appuyez sur [ZOOM] ou sur [SOURIRE] pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez votre doigt appuyé pour un défilement rapide des fichiers.

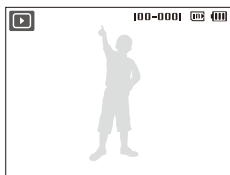

Affichage des vidéos

- 1 Appuyez sur [RETOUR].
- 2 Appuyez sur [OK].




- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

[ZOOM]	Retour arrière
[OK]	Mettre en pause ou reprendre après une pause
[SOURIRE]	Avance rapide
[ZOOM] vers la gauche ou la droite	Réglage du niveau sonore

Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

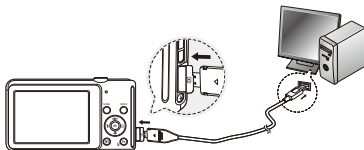


Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.

- 2 Allumez l'appareil photo.
 - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
 - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
 - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaît pas.

- 4 Sélectionnez **Oui**.
 - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

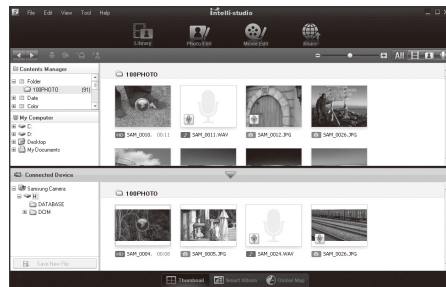

Remarque

À propos d'Intelli-studio

Intelli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.

Caractéristiques

Capteur d'images	- Type : CCD 1/2,3" (environ 7,76 mm) - Pixels effectifs : Environ 14,2 mégapixels - Nombre total de pixels : Environ 14,48 mégapixels
Objectif	- Distance focale : Objectif Samsung $f = 4,9 - 24,5$ mm (équivalent à un film 35 mm : 27 - 135 mm) - Plage d'ouverture de l'objectif : F3,5 (W) - F5,9 (T)
Écran	Écran LCD TFT 2,7" (6,86 cm) 230 000 pixels
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Mise au point avec suivi)
Vitesse d'obturation	- Auto intelligent : 1/8 - 1/2 000 s. - Programme : 1 - 1/2 000 s. - Nuit : 8 - 1/2 000 s.
Stockage	- Mémoire interne : Environ 27 Mo - Mémoire externe (en option) : carte microSD TM (jusqu'à 4 Go garantis) La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.
Connecteur d'alimentation CC	20 broches
Batterie rechargeable	BP70A
Dimensions (l x h x p)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (hors éléments en saillie)
Poids	120 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité de fonctionnement	5 - 85 %

Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	8
Configuración de la cámara ...	5	7
Desembalaje	5	7
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	15
Cargar la batería	6	12
Encender la cámara	7	18
Selección de opciones	7	38
Captura de fotografías o vídeos	8	21
Reproducción de archivos ...	9	66
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	99
Especificaciones	11	96



Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos o microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

Diseño de la cámara

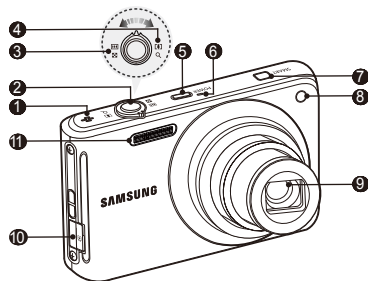

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Altavoz |
| 2 | Botón del obturador |
| 3 | Palanca W de zoom (Miniatura) |
| 4 | Palanca T de zoom (zoom digital) |
| 5 | Botón de encendido y apagado |
| 6 | Micrófono |
| 7 | Botón inteligente |
| 8 | Luz AF auxiliary/luz de temporizador |
| 9 | Objetivo / Tapa del objetivo |
| 10 | Terminal USB / AV / CC |
| 11 | Flash |

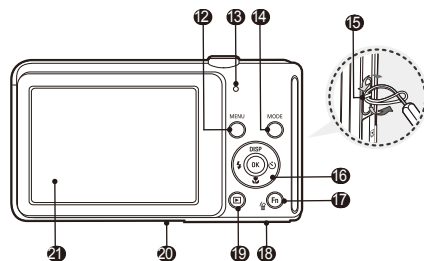

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 12 | Botón MENU |
| 13 | Luz indicadora de estado |
| 14 | Botón MODE |
| 15 | Orificio de la correa |
| 16 | Botón de navegación/botón OK |
| 17 | Botón Fn / Eliminar |
| 18 | Cubierta de la cámara de la batería |
| 19 | Botón de reproducción |
| 20 | Orificio para el montaje del trípode |
| 21 | Monitor LCD |

Configuración de la cámara

Desembalaje

Revise que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar equipos opcionales, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.



Cámara




Batería recargable



Fuente de alimentación /
Cable USB



Correa de la cámara
fotográfica



Manual de inicio rápido



CD-ROM del software
(incluye el manual del
usuario)

Accesorios opcionales



Tarjeta de memoria
(microSD™)



Estuche para la
cámara




Cable A/V




Cargador de la
batería

Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria

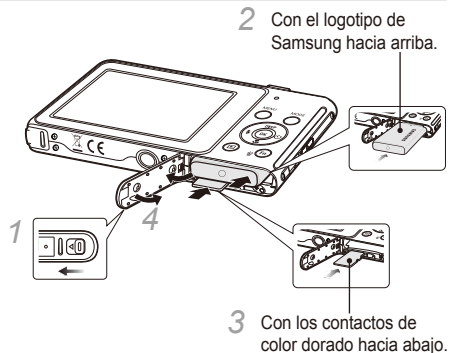

▼ Quitar la batería

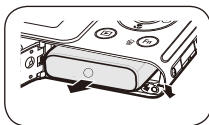


▼ Quitar la tarjeta de memoria

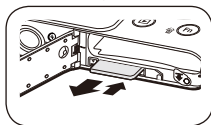

Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

Cargar la batería

Cargue la batería antes de utilizar la cámara.

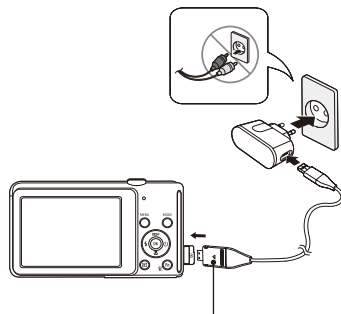

Luz indicadora

- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada


Utilice sólo fuente de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificados de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

Características de entrada: CA 100-240V, 50/60HZ, 0.2A, CLASE II

Características de salida: CC 4.4V, 0.4 A

Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
 - Aparecerá la ventana de configuración inicial.

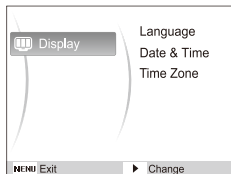

- 2 Pulse **[↶]** para seleccionar **Language** y pulse **[↶]**.
- 3 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar un idioma y pulse **[OK]**.
- 4 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar **Date & Time** y pulse **[↶]**.
- 5 Pulse **[↵]** o **[↶]** para seleccionar un elemento.
- 6 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para cambiar el número o seleccionar otro formato de fecha y pulse **[OK]**.
- 7 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar **Time Zone** y pulse **[↶]**.
- 8 Pulse **[↵]** o **[↶]** para seleccionar una zona horaria y pulse **[OK]**.

Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.




- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[↶]** o **[↷]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[↵]**.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
 - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.

Captura de fotografías o vídeos

Tomar una fotografía

- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]**, **[MODE]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

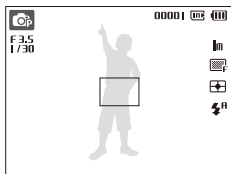

- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
 - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.



Cantidad de fotografías por resolución (para microSD™ de 1GB)


	Resolución	Superfina	Fina	Normal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
	3264 x 2448	232	391	510
	2592 x 1944	412	583	824
	2048 x 1536	600	802	965
	1024 x 768	1584	1765	1993

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Reproducción de archivos

Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [😊] para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.

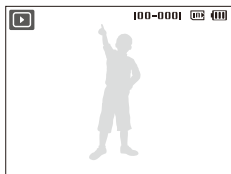

Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].




- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[😊]	Permite avanzar.
[Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.

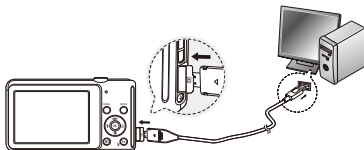


+ Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
 - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
 - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
 - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

ES-10

- 4 Seleccione **Sí**.
 - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

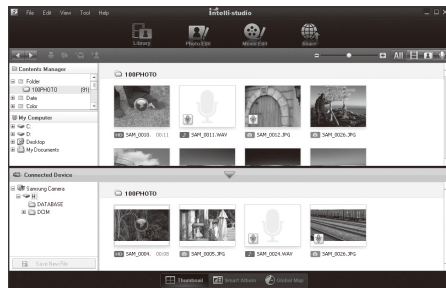

+ Nota

Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

Especificaciones

Sensor de imagen	• Tipo: 1/2,3" (aprox. 7,76 mm) CCD • Píxeles reales: aproximadamente 14,2 megapíxeles • Píxeles totales: aproximadamente 14,48 megapíxeles
Lente	• Distancia focal: Lente Samsung $f = 4,9\text{-}24,5$ mm (equivalente en película de 35 mm: de 27 a 135 mm) • Rango de apertura del objetivo: F3,5 (W) y F5,9 (T)
Pantalla	2,7" (6,86 cm) 230 K, TFT LCD
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Estabilización AF)
Velocidad del obturador	• Auto inteligente: de 1/8 a 1/2.000 s • Programa: de 1 a 1/2.000 s • Nocturno: de 8 a 1/2.000 s
Almacenamiento	• Memoria interna: aprox. 27 MB • Memoria externa (opcional): tarjeta microSD (hasta 4 GB garantizados) Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.
Conector de entrada de CC	20 pines
Batería recargable	BP70A
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (excluyendo el saliente)
Peso	120 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	entre 0 y 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %

Contenuto

Informazioni sulla salute e la sicurezza	2	1
Layout fotocamera	4	8
Preparazione della fotocamera	5	
Apertura dell'imballaggio	5	7
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	6	15
Come caricare la batteria	6	12
Come accendere la fotocamera	7	18
Selezione delle opzioni	7	38
Cattura di foto o video	8	21
Riproduzione di file	9	66
Trasferimento di file ad un PC (Windows)	10	99
Specifiche	11	96



Informazioni sulla salute e la sicurezza



Avvertimenti

Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas e liquidi infiammabili o esplosivi

Non utilizzare la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservare o non trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.

Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini piccoli e animali. Se ingoiate, le parti piccole possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e accessori mobili possono rappresentare un pericolo fisico.

Come prevenire lesioni alla vista del soggetto

Non usare il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni seri alla fotocamera.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.



Attenzione

Maneggiare e smaltire la fotocamera con attenzione e delicatezza


- Evitare che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiare la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitare di utilizzare o di conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.

- Far attenzione quando si collegano i cavi o adattatori e quando si installano le batterie e schede di memoria. Forzando i connettori, collegando i cavi in modo incorretto o installando le batterie e le schede di memoria non secondo la norma, si rischia di causare danni alle porte, ai connettori e agli accessori.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.


Proteggere le batterie, i caricabatterie e le schede di memoria da eventuali danni

- Non esporre le batterie o schede di memoria a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie e causare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Evitare che le schede di memoria entrino in contatto con liquidi, sporco o altre sostanze. Pulite la scheda di memoria, se sporca, con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.

Layout fotocamera

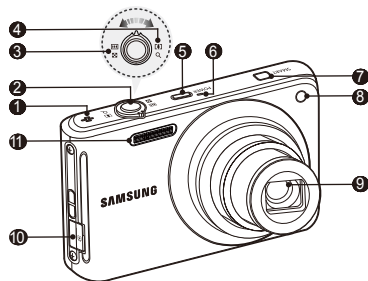

1	Altoparlante
2	Tasto [Otturatore] o meglio definito tasto di scatto
3	Pulsante di zoom W (Zoom Wide, Grandangolo, Miniature)
4	Pulsante di zoom T (Zoom Tele, Zoom Digitale)
5	Tasto di accensione (POWER)
6	Microfono
7	Pulsante Smart
8	Luce AF/spia timer
9	Obiettivo/Copriobiettivo
10	Terminale USB / AV / DC
11	Flash

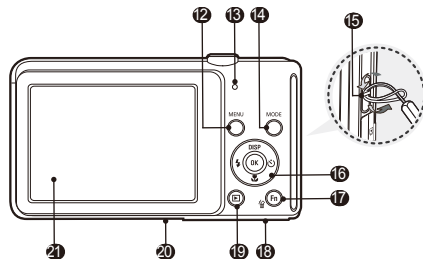

12	Tasto MENU
13	Spia di stato
14	Pulsante MODE
15	Occhiello della cinghia
16	Tasto di spostamento/Tasto di OK
17	Pulsante Fn / Elimina
18	Coperchio della batteria
19	Tasto di riproduzione
20	Attacco del cavalletto
21	Monitor LCD

Preparazione della fotocamera

Apertura dell'imballaggio

Prima di usare il prodotto, controllare che sia presente tutto il contenuto. I contenuti possono variare a seconda delle zone di vendita. Per acquistare l'attrezzatura opzionale, rivolgersi al più vicino rivenditore Samsung o centro di assistenza Samsung.



Fotocamera




Batteria ricaricabile



Adattatore CA/Cavo USB



Cordoncino



Guida rapida



CD-ROM del software
(Manuale dell'utente)

Accessori opzionali



Scheda di memoria
(microSD™)



Custodia
fotocamera




Cavo A/V




Caricatore della
batteria

Preparazione della fotocamera


Inserimento della batteria e della scheda di memoria

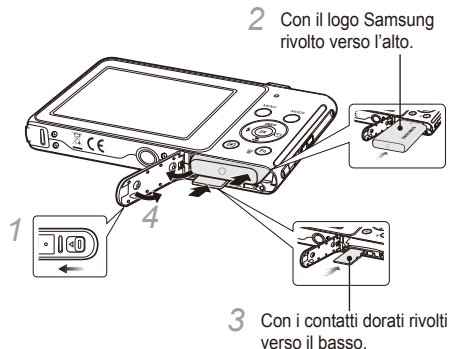

▼ Come rimuovere la batteria

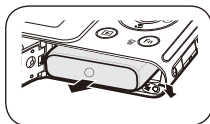


▼ Come rimuovere la scheda di memoria

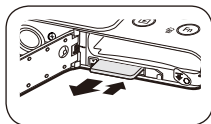

Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.


Come caricare la batteria

Non dimenticare di ricaricare la batteria prima di usare la fotocamera.

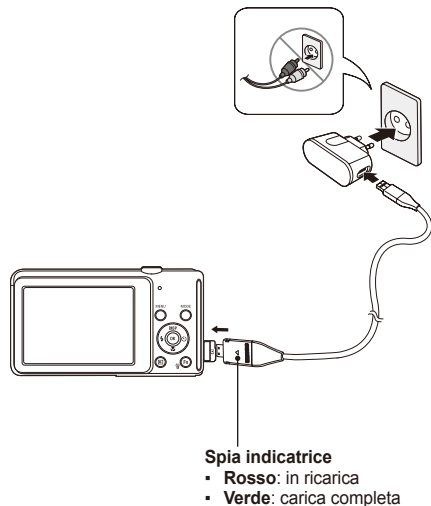

Come accendere la fotocamera

- 1 Premete **[POWER]**.
 - Compare la schermata iniziale di installazione.

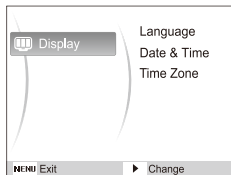

- 2 Premete **[↵]** per selezionare **Language** e premete **[↵]**.
- 3 Premete **[DISP]** o **[⬇️]** per selezionare una lingua e premete **[OK]**.
- 4 Premete **[DISP]** o **[⬇️]** per selezionare **Date & Time** e premete **[↵]**.
- 5 Premete **[⚡]** o **[↵]** per selezionare un elemento.
- 6 Premete **[DISP]** o **[⬇️]** per cambiare il numero o selezionare un altro formato di data e premete **[OK]**.
- 7 Premere **[DISP]** o **[⬇️]** per selezionare **Time Zone** e premere **[↵]**.
- 8 Premere **[⚡]** o **[↵]** per selezionare una fascia oraria e premere **[OK]**.

Selezione delle opzioni

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Utilizzate i tasti di spostamento per scorrere in un menu o un'opzione.




- Per spostarvi a sinistra o a destra, premete **[⚡]** o **[↵]**.
 - Per spostarvi in alto o in basso, premete **[DISP]** o **[⬇️]**.
- 3 Premete **[OK]** per confermare l'opzione o il menu evidenziato.
 - Premete **[MENU]** per tornare al menu precedente.

Cattura di foto o video

Scattare una foto

- 1 Premete **[MODE]** e selezionate ().
(Premete **[SMART]**, **[MODE]** e selezionate ().)
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete parzialmente **[Otturatore]** per eseguire la messa a fuoco automatica.
 - Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.

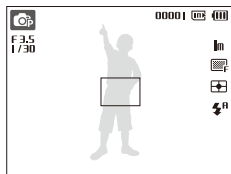

- 4 Premete completamente **[Otturatore]** per scattare una foto.

Registrazione di un video

- 1 Premete **[MODE]** e selezionate ().
(Premete **[SMART]** e selezionate ().)
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete **[Otturatore]**.
 - Premete **[OK]** per interrompere temporaneamente o riprendere.
- 4 Premete nuovamente **[Otturatore]** per interrompere la registrazione.



Nota

Numero di foto per risoluzione (per microSD™ da 1 GB)


	Risoluzione	S. fine	Fine	Normale
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
8m	3264 x 2448	232	391	510
5m	2592 x 1944	412	583	824
3m	2048 x 1536	600	802	965
1m	1024 x 768	1584	1765	1993

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

Riproduzione di file

Visualizzazione delle fotografie

- 1 Premete [▶].
- 2 Premete [⚡] o [😊] per scorrere i file.
 - Per visualizzare rapidamente i file, tenete premuto.

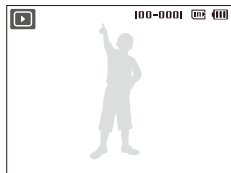

Visualizzazione dei video

- 1 Premete [▶].
- 2 Premete [OK].




- 3 Utilizzate i tasti seguenti per controllare la riproduzione.

[⚡]	Cerca indietro
[OK]	Mette in pausa o riprende la riproduzione
[😊]	Cerca avanti
[Zoom] a sinistra o a destra	Regola il livello del volume

Trasferimento di file ad un PC (Windows)

- 1 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

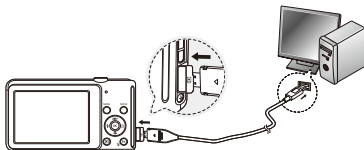


Nota

Accertatevi che l'opzione **Software PC** sia impostata su **On** nel menu impostazioni.

- 2 Accendete la fotocamera.
 - Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.
 - Per Windows Vista, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra AutoPlay.
- 3 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.
 - Se la telecamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.

- 4 Selezionate **Sì**.
 - Saranno trasferiti nuovi file sul computer. Ora potete utilizzare il programma Intelli-studio.

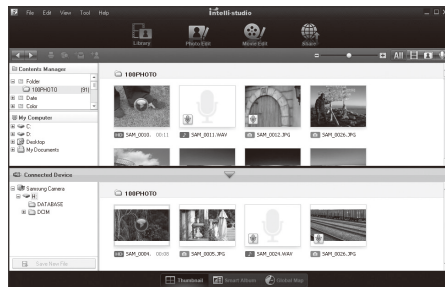

Nota

Informazioni su Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare file su siti Web, come Flickr o YouTube.

Specifiche

Sensore immagini	• Tipo: 1/2,3" (ca. 7,76 mm) CCD • Pixel effettivi: ca. 14,2 mega pixel • Pixel totali: ca. 14,48 mega pixel
Obiettivo	• Lunghezza focale: Obiettivo Samsung f = 4,9 - 24,5 mm (equivalente per pellicola 35 mm: 27 - 135 mm) • Intervallo apertura diaframma: F3,5 (W) - F5,9 (T)
Display	2,7" (6,86 cm) 230 K, LCD TFT
Messa a fuoco	AF TTL (Af multiplo, Af centrato, Tracciatura AF)
Velocità otturatore	• Smart Auto: 1/8 - 1/2.000 sec. • Programm.: 1 - 1/2.000 sec. • Notte: 8 - 1/2.000 sec.
Memoria	• Memoria interna: circa 27 MB • Memoria esterna (opzionale): Scheda microSD (fino a 4 GB garantiti) È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.
Presenza di ingresso alimentazione in CC	20 pin
Batteria ricaricabile	BP70A
Dimensioni (L x A x P)	96,3 × 55,8 × 16,6 (16,1) mm (parti sporgenti escluse)
Peso	120 g (senza batteria e scheda di memoria)
Temperatura di esercizio	0 - 40° C
Umidità di esercizio	5 - 85 %

Inhoudsopgave



Informatie over gezondheid en veiligheid	2	1
Camera-indeling	4	8
Uw camera gereedmaken voor gebruik	5	
Uitpakken	5	7
De batterij en geheugenkaart plaatsen	6	15
De batterij opladen	6	12
De camera inschakelen	7	18
Opties selecteren	7	38
Foto's en video's maken ...	8	21
Bestanden afspelen	9	66
Bestanden overzetten naar een pc (Windows)	10	99
Specificaties	11	96

Informatie over gezondheid en veiligheid



Waarschuwingen

Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen

Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de camera.

Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt. Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.

Voorkom schade aan het gezichtsvermogen bij gefotografeerde personen of dieren

Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Gebruik van de flitser dicht bij de ogen van mens of dier kan tot tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen leiden.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan de camera veroorzaken.
- Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.



Voorzichtig

De camera voorzichtig en verstandig behandelen en opslaan


- Zorg ervoor dat de camera niet nat wordt. Het toestel kan door vloeibare stoffen ernstig beschadigen. Raak de camera niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan het toestel.
- Gebruik of bewaar de camera niet in stoffige, vuile, vochtige of slecht-geventileerde gebieden om schade aan bewegende en interne onderdelen te voorkomen.

- Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenkaarten. Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten van snoeren of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en geheugenkaarten kunnen poorten, aansluitingen en accessoires beschadigd raken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en toegangspunten van de camera. Dit soort schade valt mogelijk niet onder de garantie.


Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen of geheugenkaarten aan zeer lage of zeer hoge temperaturen (onder 0° C of boven 40° C). Door extreme temperaturen kan de capaciteit van batterijen verminderen en kunnen geheugenkaarten minder goed werken.
- Voorkom dat geheugenkaarten in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Veeg, indien nodig, de geheugenkaart met een zachte doek schoon alvorens u de kaart in de camera plaatst.

Camera-indeling

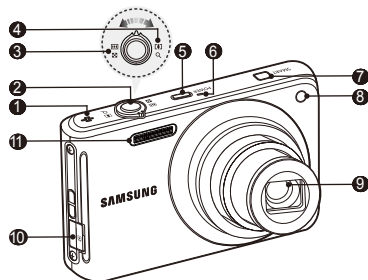

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | Luidspreker |
| 2 | Ontspanknop |
| 3 | Zoom W-knop (Miniatuurmodus) |
| 4 | Zoom T-knop (Digitale zoom) |
| 5 | Power-knop |
| 6 | Microfoon |
| 7 | Smart-knop |
| 8 | AF-hulplampje/timerlampje |
| 9 | Lens / lenskap |
| 10 | USB / AV / DC aansluiting |
| 11 | Flitser |

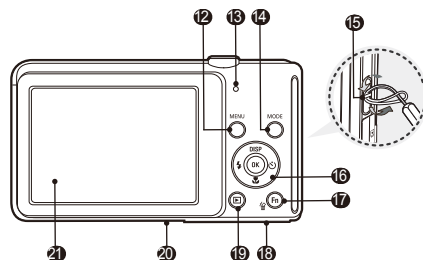

- | | |
|----|-------------------------|
| 12 | MENU-knop |
| 13 | Statuslampje |
| 14 | Knop MODE |
| 15 | Oogje voor draagriem |
| 16 | Navigatieknop/OK knop |
| 17 | Knop Fn / verwijderen |
| 18 | Batterijklep |
| 19 | Weergaveknop |
| 20 | Statiefbevestigingspunt |
| 21 | LCD-scherm |

Uw camera gereedmaken voor gebruik

Uitpakken

Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter.



Camera




Oplaadbare batterij



AC-adaptor/USB-kabel



Camerakoord



Geheugenkaart



Software-cd-rom
(met gebruiksaanwijzing)

Optionele accessoires



Snelstartgids
(microSD™)



Camera-etui




A/V-kabel




Batterijoplader

Uw camera gereedmaken voor gebruik


De batterij en geheugenkaart plaatsen

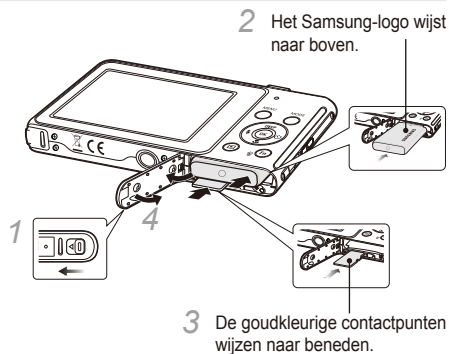

▼ De batterij verwijderen

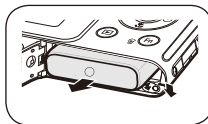


▼ De geheugenkaart verwijderen

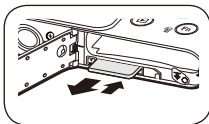

Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze loskomt uit de camera en trek de kaart vervolgens uit de sleuf.


De batterij opladen

Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

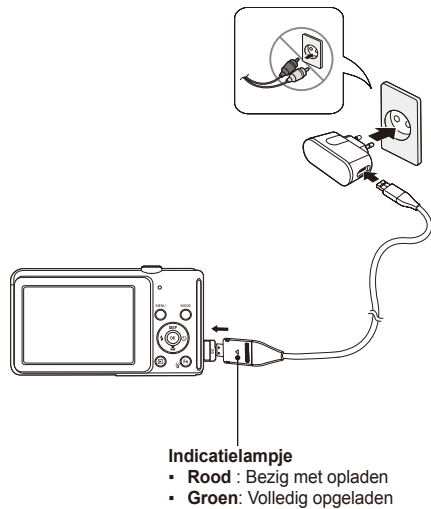

De camera inschakelen

- 1 Druk op **[POWER]**.
 - Het scherm voor de eerste installatie verschijnt.

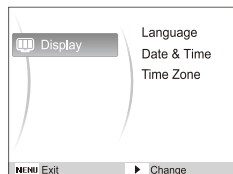

- 2 Druk op **[↶]** om **Language** te selecteren en druk vervolgens op **[↵]**.
- 3 Druk op **[DISP]** of **[🌸]** om een taal te selecteren en druk vervolgens op **[OK]**.
- 4 Druk op **[DISP]** of **[🌸]** om **Date & Time** te selecteren en druk vervolgens op **[↶]**.
- 5 Druk op **[⚡]** of **[↶]** om een onderdeel te selecteren.
- 6 Druk op **[DISP]** of **[🌸]** om het cijfer te wijzigen of een andere datumnotatie te selecteren en druk vervolgens op **[OK]**.
- 7 Druk op **[DISP]** of **[🌸]** om **Time Zone** te selecteren en druk op **[↶]**.
- 8 Druk op **[⚡]** of **[↶]** om een tijdzone te selecteren en druk vervolgens op **[OK]**.

Opties selecteren

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Gebruik de navigatieknoppen om naar een optie of menu te scrollen.




- 3 Druk op **[⚡]** of **[↶]** om naar links of rechts te gaan.
- Druk op **[DISP]** of **[🌸]** om omhoog of omlaag te gaan.
- 3 Druk op **[OK]** om de gemarkeerde keuze te bevestigen.
- Druk op **[MENU]** om naar het vorige menu terug te gaan.

Foto's en video's maken

Een foto nemen

- 1 Druk op **[MODE]** om () te selecteren.
(Druk op **[SMART]**, **[MODE]** om () te selecteren.)
- 2 Kadreer het onderwerp.
- 3 Druk **[Ontspanknop]** half in om automatisch scherp te stellen.
 - Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.

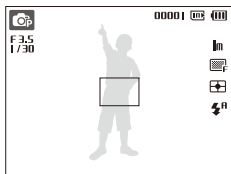

- 4 Druk **[Ontspanknop]** helemaal in om de foto te maken.

Een video opnemen

- 1 Druk op **[MODE]** om () te selecteren.
(Druk op **[SMART]** om () te selecteren.)
- 2 Kadreer het onderwerp.
- 3 Druk op **[Ontspanknop]**.
 - Druk op **[OK]** als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
- 4 Druk nogmaals op **[Ontspanknop]** om de opname te stoppen.

Opmerking

Aantal foto's bij vermelde resolutie

(voor microSD™-geheugenkaart van 1 GB)


	Resolutie	Superhoog	Hoog	Normaal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
	3264 x 2448	232	391	510
	2592 x 1944	412	583	824
	2048 x 1536	600	802	965
	1024 x 768	1584	1765	1993

Deze waarden zijn gemeten onder standaardcondities en kunnen variëren afhankelijk van opnameomstandigheden en camera-instellingen.

Bestanden afspelen

Foto's weergeven

- 1 Druk op [▶].
- 2 Druk op [⏮] of [⏭] om door de bestanden te scrollen.
 - Houd de knop ingedrukt om bestanden snel te bekijken.

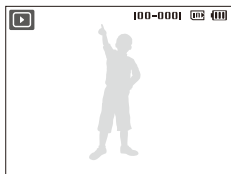

Video's bekijken

- 1 Druk op [▶].
- 2 Druk op [OK].




- 3 Bij het afspelen kunt u de volgende knoppen gebruiken:

[⏮]	Achteruit spoelen
[OK]	Het afspelen onderbreken of hervatten
[⏭]	Vooruit spoelen
[Zoomknop] naar links of rechts	Het volume regelen

Bestanden overzetten naar een pc (Windows)

- 1 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.

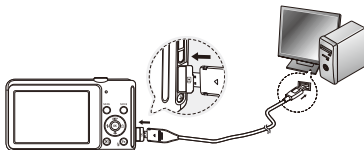


Opmerking

Controleer of de optie **Pc-software** is ingesteld op **Aan** in het instellingenmenu.

- 2 Schakel de camera in.
 - De computer herkent de camera automatisch.
 - Bij Windows Vista selecteert u **Run iStudio.exe** in het AutoPlay-venster.
- 3 Selecteer een map op de computer waarin u de bestanden wilt opslaan.
 - Als zich geen nieuwe bestanden op uw camera bevinden, wordt het pop-upvenster voor het opslaan van nieuwe bestanden niet getoond.

- 4 Selecteer **Ja**.
 - Nieuwe bestanden worden overgebracht naar de computer. U kunt nu het programma Intelli-studio gebruiken.

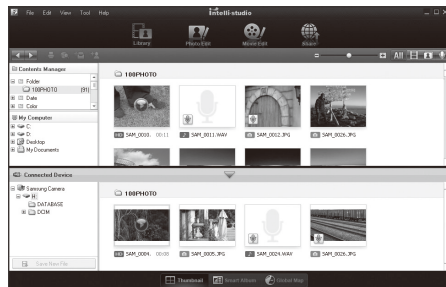

Opmerking

Intelli-studio

Intelli-studio is een ingebouwd programma waarmee u bestanden kunt afspelen, weergeven of bewerken. U kunt ook bestanden uploaden naar websites zoals Flickr of YouTube.

Specificaties

Beeldsensor	• Type: 1/2,3 inch (circa 7,76 mm) CCD • Effectieve pixels: circa 14,2 megapixel • Totaal aantal pixels: circa 14,48 megapixel
Lens	• Brandpuntsafstand: Samsung-lens $f = 4,9 - 24,5$ mm (35-mm equivalent: 27 - 135 mm) • Diafragmabereik: $f/3,5$ (G) - $f/5,9$ (T)
Scherm	2,7 inch (6,86 cm) 230 K, TFT LCD
Scherpstelling	TTL-autofocus (Multi AF, Centrum AF, Tracking AF)
Sluittijd	• Smart Auto: 1/8 - 1/2.000 seconde • Programma: 1 - 1/2.000 seconde • Nacht: 8 - 1/2.000 seconde
Opslag	• Intern geheugen: circa 27 MB • Extern geheugen (optioneel): microSD-kaart (tot 4 GB gegarandeerd) De interne geheugencapaciteit kan van deze specificaties afwijken.
Gelijkstroomaansluiting	20-pins
Oplaadbare batterij	BP70A
Afmetingen (B x H x D)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht	120 g (zonder batterij en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Bedrijfs luchtvochtigheid	5 - 85 %

Sumário

Informações de saúde e segurança	2	1
Layout da Câmara	4	8
Configurando sua Câmara ...	5	7
Desembalando	5	15
Inserindo a bateria e o cartão de memória	6	12
Carregando a bateria	6	18
Ligando a Câmara	7	38
Selecionando opções	7	21
Capturando fotos ou vídeos ...	8	66
Reproduzindo arquivos ...	9	99
Transferindo arquivos para um PC (Windows)	10	96
Especificações	11	



Informações de saúde e segurança



Avisos

Não use sua Câmara próximo a gases e líquidos inflamáveis ou explosivos

Não use a câmera próximo a combustíveis ou produtos químicos inflamáveis. Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que a câmera ou seus acessórios.

Mantenha a Câmara longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos

Mantenha sua câmera e todos os seus acessórios longe do alcance de crianças pequenas e animais. As peças pequenas poderão causar asfixia ou ferimentos graves se forem ingeridas. As partes móveis e os acessórios também podem representar perigos físicos.

Evite danos à visão de pessoas e animais

Não use o flash muito próximo (a menos de 1 m) de pessoas ou animais. A utilização do flash muito próximo aos olhos de pessoas ou animais poderá causar danos temporários ou permanentes.

Manipule e descarte baterias e carregadores com cuidado

- Use somente baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danos à sua câmera.
- Jamais coloque baterias ou câmeras em dispositivos de aquecimento, como fornos de microondas, fornos ou radiadores. As baterias poderão explodir se forem superaquecidas.



Cuidados

Manipule e armazene sua Câmera com cuidado


- Não molhe a câmera. Líquidos poderão causar sérios danos. Não manipule sua câmera com as mãos molhadas. Danos causados à câmera por água podem invalidar a garantia do fabricante.
- Evite usar ou armazenar sua câmera em locais empoeirados, sujos, úmidos ou com pouca ventilação para evitar danos às partes móveis e aos componentes internos.

- Tenha cuidado ao conectar cabos ou adaptadores e ao instalar baterias e cartões de memória. Forçar os conectores, conectar cabos incorretamente ou instalar baterias e cartões de memória de forma inadequada poderá causar danos a portas, conectores e acessórios.
- Não insira objetos estranhos em nenhum dos compartimentos, slots ou pontos de acesso da câmera. Esse tipo de dano pode não ser coberto pela sua garantia.


Proteja as baterias, os carregadores e os cartões de memória contra danos

- Evite expor as baterias ou os cartões de memória a temperaturas muito frias ou quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 40 °C/104 °F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga das baterias e provocar o funcionamento incorreto dos cartões de memória.
- Evite que os cartões de memória entrem em contato com líquidos, sujeira ou substâncias estranhas. Se o cartão de memória estiver sujo, limpe-o com um pano macio antes de colocá-lo na câmera.

Layout da Câmera

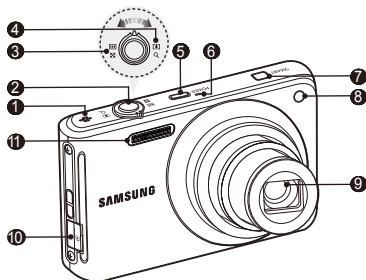

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Coluna |
| 2 | Botão do obturador |
| 3 | Alavanca de zoom W (Miniatura) |
| 4 | Alavanca de zoom T (Zoom digital) |
| 5 | Botão de liga/desliga |
| 6 | Microfone |
| 7 | Botão inteligente |
| 8 | Luz de auxílio do AF/temporizador |
| 9 | Lente/ Cobertura da lente |
| 10 | Terminal USB / AV / CC |
| 11 | Flash |

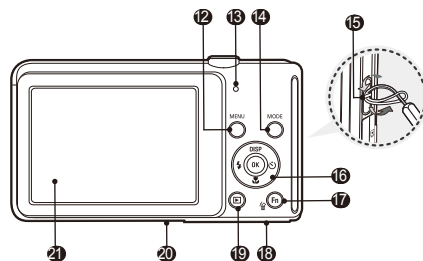

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 12 | Botão MENU |
| 13 | Indicador luminoso de status |
| 14 | Botão MODE |
| 15 | Orifício para a correia |
| 16 | Botão de navegação/OK |
| 17 | Botão Fn / Apagar |
| 18 | Tampa do compartimento da bateria |
| 19 | Botão de reprodução |
| 20 | Encaixe para tripé |
| 21 | Ecrã |

Configurando sua Câmera

Desembalando

Verifique se possui o conteúdo correto antes de usar este produto. O conteúdo pode variar dependendo da região de vendas. Para adquirir o equipamento opcional, entre em contato com o representante ou o centro de assistência técnica Samsung mais próximo.



Câmera




Bateria recarregável



Adaptador CA/Cabo USB



Correia da câmera
fotográfica



Manual de Início Rápido



CD-ROM de software
(Manual do Usuário
incluído)

Acessórios opcionais



Cartão de memória
(microSD™)



Bolsa




Cabo A/V




Carregador de
bateria

Configurando sua Câmera


Inserindo a bateria e o cartão de memória ▶

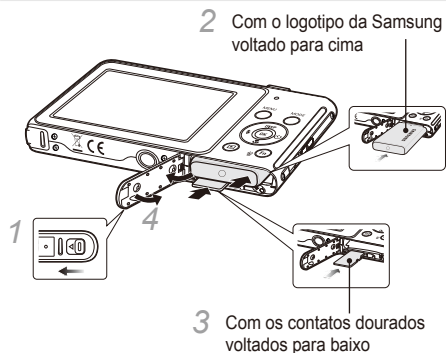

▼ Removendo a bateria

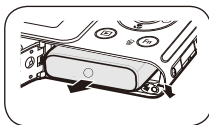


▼ Removendo o cartão de memória

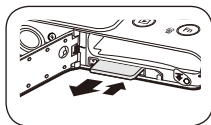

Pressione gentilmente o cartão até que ele seja liberado. Em seguida, puxe-o para fora do slot.


Carregando a bateria ▶

Certifique-se de recarregar a bateria antes de usar a Câmera.

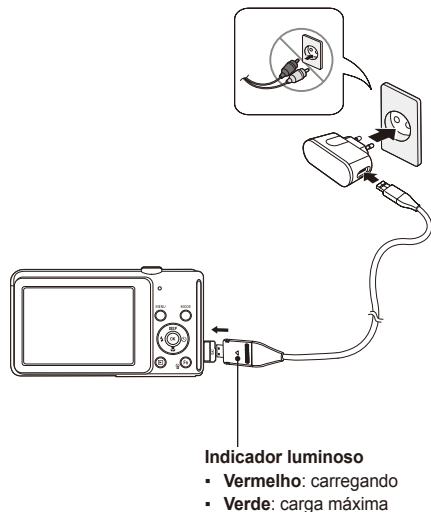

Ligando a Câmera

- 1 Pressione **[POWER]**.
 - A tela de configuração inicial é exibida.

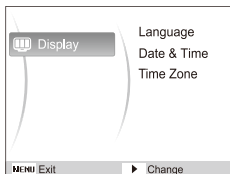

- 2 Pressione **[↶]** para selecionar **Language** e pressione **[↶]**.
- 3 Pressione **[DISP]** ou **[👉]** para selecionar um idioma e pressione **[OK]**.
- 4 Pressione **[DISP]** ou **[👉]** para selecionar **Date & Time** e pressione **[↶]**.
- 5 Pressione **[↶]** ou **[↶]** para selecionar um item.
- 6 Pressione **[DISP]** ou **[👉]** para alterar o número ou selecionar outro formato de data e pressione **[OK]**.
- 7 Pressione **[DISP]** ou **[👉]** para selecionar **Time Zone** e pressione **[↶]**.
- 8 Pressione **[↶]** ou **[↶]** para selecionar um fuso horário e pressione **[OK]**.

Selecionando opções

- 1 No modo Fotografia, pressione **[MENU]**.
- 2 Use os botões de navegação para rolar para uma opção ou para um menu.




- 3 Pressione **[OK]** para confirmar a opção ou o menu realçado.
 - Para ir para a esquerda ou para a direita, pressione **[↶]** ou **[↷]**.
 - Para ir para a cima ou para baixo, pressione **[DISP]** ou **[👉]**.

Capturando fotos ou vídeos

Tirando uma foto

- 1 Pressione **[MODE]** para selecionar ().
(Pressione **[SMART]**, **[MODE]** para selecionar ().)
- 2 Alinhe o objeto no quadro.
- 3 Pressione **[Obturador]** até a metade do curso para focalizar a imagem automaticamente.
 - Um quadro verde significa que o objeto foi focalizado.

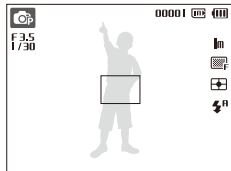

- 4 Pressione **[Obturador]** até o final para tirar a foto.

Gravando um vídeo

- 1 Pressione **[MODE]** para selecionar ().
(Pressione **[SMART]** para selecionar ().)
- 2 Alinhe o objeto no quadro.
- 3 Pressione **[Obturador]**
 - Pressione **[OK]** para pausar ou continuar.
- 4 Pressione **[Obturador]** novamente para parar a gravação.

Observação

Número de fotos por resolução (para microSD™ de 1 GB)


	Resolução	Super fino	Fino	Normal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
	3264 x 2448	232	391	510
	2592 x 1944	412	583	824
	2048 x 1536	600	802	965
	1024 x 768	1584	1765	1993

Estes valores foram medidos nas condições padrão da Samsung e podem variar em função das condições em que as fotos são tiradas e das configurações da câmera.

Reproduzindo arquivos


Exibindo fotos

- 1 Pressione [▶].
- 2 Pressione [⚡] ou [😊] para percorrer os arquivos.
 - Pressione e mantenha pressionado para exibir os arquivos rapidamente.

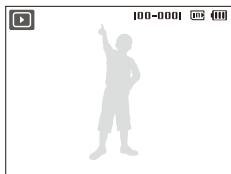

Exibindo vídeos

- 1 Pressione [▶].
- 2 Pressione [OK].

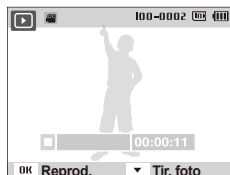


- 3 Use os botões a seguir para controlar a reprodução.

[⚡]	Retroceder
[OK]	Pausar ou retomar a reprodução
[😊]	Avançar
[Zoom] para a esquerda ou direita	Ajustar o nível de volume

Transferindo arquivos para um PC (Windows)

- 1 Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

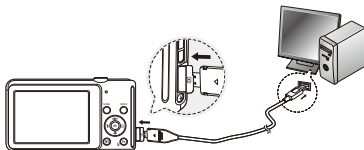


+ Observação

Certifique-se de que a opção **PC Software** esteja definida como **Ligado** no menu de configurações.

- 2 Ligue a câmera.
 - O computador reconhece a câmera automaticamente.
 - No Windows Vista, selecione **Run iStudio.exe** na janela de execução automática.
- 3 Selecione uma pasta no seu computador para salvar os arquivos novos.
 - Se a sua câmera não possuir arquivos novos, uma janela pop-up para salvá-los não será exibida.

- 4 Selecione **Sim**.
 - Os arquivos novos serão transferidos para o seu computador. Você poderá agora usar o programa Intelli-studio.

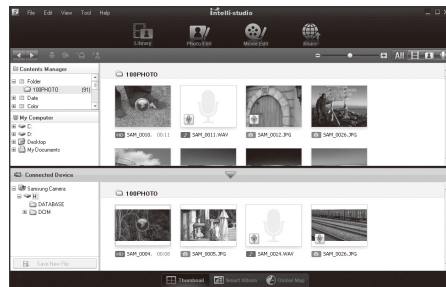

+ Observação

Sobre o Intelli-studio

O Intelli-studio é um programa interno que permite reproduzir e editar arquivos. Você também pode carregar arquivos em sites, como o Flickr ou o YouTube.

Especificações

Sensor de imagens	• Tipo: CCD de 1/2,3" (aprox. 7,76 mm) • Pixels efetivos: aprox. 14,2 megapixels • Total de pixels: aprox. 14,48 megapixels
Lente	• Comprimento focal: Lente Samsung $f = 4,9 - 24,5$ mm (equivalente a filme de 35 mm: 27 - 135 mm) • Faixa de F-stop: F3,5 (W) - F5,9 (T)
Ecrã	LCD TFT de 2,7" (6,86 cm) 230 K
Foco	Foco automático TTL (Multi af, Af central, Acompanhamento de AF)
Velocidade do obturador	• Smart Auto: 1/8 - 1/2.000 s • Programa: 1 - 1/2.000 s • Noite: 8 - 1/2.000 s
Armazenamento	• Memória interna: aprox. 27 MB • Memória externa (Opcional): cartão microSD (até 4 GB garantidos) A capacidade da memória interna pode não atender a estas especificações.
Conector de entrada de alimentação CC	20 pinos
Bateria recarregável	BP70A
Dimensões (L x A x P)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (excluindo as saliências)
Peso	120 g (sem a bateria e o cartão de memória)
Temperatura de operação	0 - 40 °C
Umidade de operação	5 - 85 %



SAMSUNG

Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsungimaging.com/>
for after-sales service or inquiries.



AD68-04766A (1.1)