

Panasonic®

Mode d'emploi des caractéristiques avancées

Appareil photo numérique

Modèle n° **DMC-GF7**



LUMIX

Veillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Affichage des messages

P322

En cas de problème

P335

Pour trouver l'information dont vous avez besoin

P2

Contenu

P6

Liste des menus

P326

SQW0126

F0115YD0



Pour trouver l'information dont vous avez besoin



Dans ce "Mode d'emploi des caractéristiques avancées", vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin à partir des pages suivantes.



En cliquant sur le numéro de page, vous pouvez aller sur la page liée et trouver rapidement l'information.



Recherche à partir des "Contenu"

P6

Cliquez sur cette icône pour aller dans "Contenu".



Recherche à partir de la liste des touches et molettes

P13

Recherche à partir de la liste des écrans et des icônes

P318

Recherche à partir des "Affichage des messages"

P322

Recherche à partir des "Liste des menus"

P326



Cliquez sur cette icône pour aller dans "Liste des menus".

Recherche à partir des "En cas de problème"

P335



Cliquez sur cette icône pour aller dans "Pour trouver l'information dont vous avez besoin".



Cliquez sur cette icône pour aller sur la page affichée précédemment.

Pour avoir plus de détails sur la manière d'utiliser ce mode d'emploi, lisez la page suivante.

P3

Fonction Wi-Fi®

P249

Comment utiliser ce mode d'emploi

A propos de l'indicateur du mode applicable

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**      

Les icônes indiquent les modes disponibles pour une fonction.

- Icônes noires: Modes applicables
- Icônes grises: Modes indisponibles

- Cliquez sur une croix de référence dans le texte pour aller sur la page correspondante.
- En saisissant des mots clés dans le champ de recherche en haut de l'écran Adobe Reader, vous pouvez lancer une recherche par mot clé et accéder à la page correspondante.
- Les actions et les autres détails de ce mode d'emploi peuvent varier en fonction de la version d'Adobe Reader que vous utilisez.

■ A propos des symboles dans le texte

MENU : Indique que le menu peut être défini en appuyant sur la touche [MENU/SET].

Wi-Fi : Indique que la configuration Wi-Fi peut être effectuée en appuyant sur la touche [Wi-Fi].

 : Configurations pouvant être effectuées dans le menu [Personnel].

 : Conseils pour une utilisation habile et points d'enregistrement.

 : Conditions dans lesquelles une fonction particulière ne peut pas être utilisée.

 : Suite à la page suivante.

Dans ce mode d'emploi, les étapes pour configurer un élément de menu sont décrites comme suit.

MENU →  **[Enr.]** → **[Qualité]** → **[...]**

- Les descriptions dans ce mode d'emploi sont basées sur l'objectif interchangeable (H-FS12032).


Guide du Démarrage rapide

Si vous désirez commencer à prendre des photos dès à présent, suivez les étapes pour utiliser le Mode auto intelligent comme guide. Dans le Mode auto intelligent, vous pouvez laisser les réglages à l'appareil photo et faire des photos facilement.

1

Mettez en place la bandoulière. (P19)


- Attachez l'autre coté de la bandoulière.

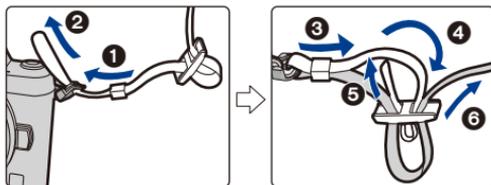

2

Chargez la batterie. (P20)


- Ⓐ : Type enfichable
- Ⓑ : Type entrée

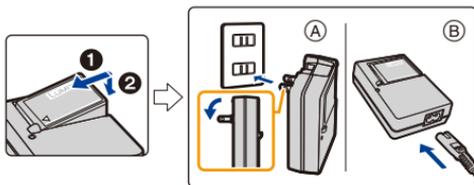

3

Insérez la carte (en option)/la batterie. (P25)


- Insérez la batterie complètement jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre, tout en faisant attention à l'orientation de ses pôles.

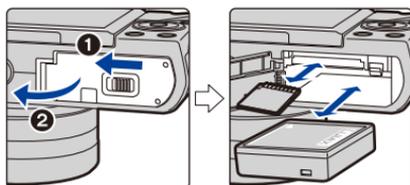

4

Mettez en place l'objectif. (P31)

- Pour mettre en place l'objectif, alignez les repères de montage de l'objectif, puis tournez-le dans le sens de la flèche.

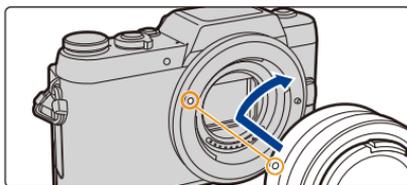


5

Allumez l'appareil photo et réglez l'horloge. (P33)



[Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032/
H-FS35100) est utilisé]


6 Extrayez le barillet d'objectif. (P36)

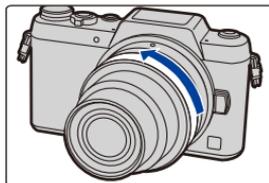

7 Formatez la carte (réinitialisation). (P27)


8 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [fA]. (P71)

- Les paramètres des fonctions principales sont réglés automatiquement.

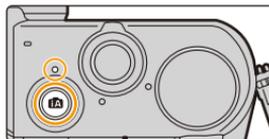

9 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

- Ⓐ Indicateur de mise au point
- Une fois que le sujet est mis au point, l'indicateur de mise au point s'affiche.

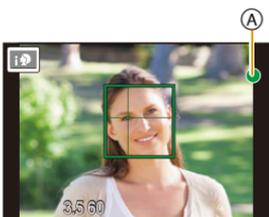

Appuyez à fond sur le déclencheur (poussez-le plus loin), et prenez la photo. (P38)

10 Vérifiez la photo que vous avez prise.

- La fonction [Prév.auto] affiche la photo que vous venez juste de prendre. (P39)
- Pour afficher la photo en Mode Lecture, appuyez sur [C]. (P217)



Contenu

Pour trouver l'information dont vous avez besoin	2
Comment utiliser ce mode d'emploi	3
Guide du Démarrage rapide	4

1. Avant utilisation

Précautions à prendre avec l'appareil photo	11
Accessoires standard	12
Noms et Fonctions des Composants	13
À propos de l'objectif	16
Cartes compatibles avec cet appareil	18

2. Prise en main/Commandes de base

Mise en place de la dragonne	19
Chargement de la batterie	20
• Chargement	20
• Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables	22
Insertion et retrait de la carte (en option)/la batterie	25
• A propos de la Carte	27
• Formatage de la carte (initialisation)	27
• Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible	28
Changement de l'objectif	30
Paramétrage de l'horodateur (horloge)	33
• Changement de la configuration de l'horloge	34
Commandes de base	35
• Conseils pour prendre de bonnes photos	35
• Extraction/retrait de l'objectif [lorsque l'objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100) est installé]	36
• Écran	37
• Déclencheur (Pour prendre des photos)	38
• Touche film (Pour enregistrer un film)	39
• Molette de sélection du mode (Pour sélectionner un mode Enregistrement)	40
• Molette de contrôle	41
• Touche curseur/Touche [MENU/SET]	42
• Touche [DISP.] (Pour changer les informations affichées)	43
• Écran tactile (Commandes tactiles)	48
• Prendre des Photos en Utilisant la Fonction Tactile	50
• Touche [REC. SETTING RESET] (Réinitialisation des paramètres d'enregistrement)	52
Configuration des rubriques du menu	53
Pour faire appel instantanément aux menus les plus utilisés (Menu Rapide)	56
• Changez le Menu Rapide pour votre élément préféré	57
Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux touches (touches fonction)	59
Configuration des paramètres de base de cet appareil (Menu Configuration)	61
Saisie d'un texte	69

3. Modes Enregistrement

Pour prendre des photos en utilisant la Fonction automatique (Mode Auto Intelligent).....	70
• Enregistrement de scènes nocturnes ([Prise noct.manu.intell.])	74
• Combinaison de plusieurs images en une seule avec une gradation riche ([iHDR])	75
• Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de Perte de Focalisation).....	76
• Pour enregistrer des images en changeant la luminosité ou le ton de la couleur.....	77
• A propos du Mode Auto Plus Intelligent et du Mode auto intelligent	78
Faire un Autoportrait ([Autoportrait])	80
• Modifier la manière dont l'obturateur de déclenche.....	83
Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Mode du Programme EA)	84
Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/la vitesse d'obturation	87
• Mode EA avec priorité à l'ouverture	87
• Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation	88
• Mode Exposition Manuelle	89
• Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation).....	92
• Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA)	93
Pour prendre des photos panoramiques (Mode Panorama).....	94
Pour prendre des photos qui correspondent à la scène en cours d'enregistrement (Mode Scène Guidée).....	97
Prendre des photos de paysage, d'enfants ou faire des portraits avec les paramètres optimaux	106
• Mode Paysage	106
• Mode Enfants	106
• Mode Portrait.....	107
Pour prendre des photos avec des effets d'image différents (Mode de Contrôle Créatif).....	108

4. Paramètres de la qualité de l'image et de la teinte de la couleur

Réglage de la qualité de l'image par ajout d'un effet ([Style photo])	119
Enregistrement des images avec des effets d'image ([Configuration de filtre])	121
Réglage de l'équilibre des blancs	123
Configuration de la qualité de l'image et de la taille	127
• Configuration du format de l'image	127
• Configuration du nombre de pixels	127
• Configuration du taux de compression des photos ([Qualité]).....	128
Utilisation des fonctions de correction de l'image	129
• Compensation du contraste et de l'exposition ([i.dynamique])	129
• Augmentation du contraste ([i. résolution]).....	129
• Combinaison de photos ayant des expositions différentes ([HDR])	130
• Réduction des parasites dûs à une longue obturation ([Réd. brt obt. long])	131
• Correction de la luminosité de la périphérie de l'écran ([Comp. ombre])	131
• Configuration de l'espace couleur ([Espace coul.])	132

5. Paramètres de la Mise au point et de la Luminosité (Exposition)

Pour prendre des photos avec la Mise au point Automatique.....	133
• Sélection du Mode Mise au point (AFS/AFF/AFC).....	135
• Sélection du Mode Mise au Point Automatique.....	137
• Configuration de la position de la zone MPA/changement de la taille de la zone MPA.....	141
• Pour optimiser la mise au point et la luminosité d'une position touchée.....	144
• Paramétrage de la méthode de mise au point désirée.....	145
Prises de vues avec mise au point manuelle.....	148
Pour fixer la Mise au Point et l'Exposition (Verrouillage MPA/EA).....	154
Compensation de l'exposition.....	156
Paramétrer la sensibilité lumineuse.....	157
• Configuration de la limite supérieure de la sensibilité ISO.....	158
• Configuration de l'incrément de la sensibilité ISO.....	159
• Extension de la Sensibilité ISO.....	159
Choix de la méthode de mesure de la luminosité ([Mode mesure]).....	160

6. Paramètres de l'obturateur et de l'entraînement

Configuration du type d'obturateur.....	161
Sélectionnez un Mode Entraînement.....	163
Prises de vues en utilisant le mode rafale.....	164
Prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition.....	167
Prises de vues avec retardateur.....	170

7. Fonctions personnalisées pour différents sujets et objectifs

Prendre des photos automatiquement à intervalles définis ([Intervallomètre]).....	172
Création d'une animation image par image ([Anim image par image]).....	175
Effectuer plusieurs expositions sur une seule photo ([Exposition multiple]).....	179
Désactiver à la fois les sons de fonctionnement et la sortie lumineuse ([Mode discret]).....	181
Prendre des photos nettes en enregistrant des visages ([Rec. visage]).....	182
Enregistrement des profils des bébés et des animaux domestiques sur les images.....	187
Utilisation des écrans et des affichages adaptés à l'enregistrement.....	188

8. Stabilisateur, Zoom et Flash

Stabilisateur optique de l'image.....	190
Prises de vues avec zoom.....	192
• Augmentation de l'effet télescopique.....	193
• Pour zoomer avec une opération tactile.....	197
Pour prendre des photos à l'aide du Flash.....	198
• Pour changer le Mode Flash.....	201
• Configuration de la 2 ^{de} synchronisation du rideau.....	203
• Réglez la puissance du flash.....	204
• Pour associer la sortie du flash à la Compensation de l'exposition.....	204

9. Pour enregistrer des films

Pour enregistrer des films	205
• Configuration du format, de la taille et de la fréquence d'images de l'enregistrement	208
• Comment régler la mise au point en enregistrant un film ([MPA continu])	210
Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film	211
Enregistrement de Clips vidéo instantanés	212
Utilisation du menu [Image animée]	215

10. Lecture et Édition des images

Visionnage de photos	217
Photos avec piste sonore	219
• Création de photos à partir d'un film	220
Changement de la méthode de Lecture	221
• Utilisation du zoom de lecture	221
• Affichage de plusieurs écrans (Visualisation "mosaïque")	221
• Affichage des photos par date d'enregistrement (Lecture calendrier)	222
• Visualisation d'un groupe d'images	223
Effacement des images	225
Utilisation du menu [Lect.]	227
• [Régl. 2D/3D]	227
• [Diaporama]	227
• [Mode lecture]	229
• [Journalisation du lieu]	230
• [Retouche effacement]	231
• [Édit. titre]	233
• [Timbre car.]	234
• [Division vidéo]	237
• [Vidéo accélérée]	238
• [Vidéo image par im.]	238
• [Redimen.]	239
• [Cadrage]	241
• [Tourner]/[Rotation aff]	242
• [Mes favoris]	243
• [Rég. impr.]	244
• [Protéger]	246
• [Mod. Rec. vis.]	247
• [Tri images]	247
• [Confirm. effacem.]	248

11. Utilisation de la fonction Wi-Fi

Fonction Wi-Fi®	249
Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi	252
Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/Tablette	253
• Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"	253
• Connexion à un téléphone intelligent/tablette	254
• Pour prendre des images à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)	259

• Lecture des images de l'appareil photo	260
• Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo	260
• Pour envoyer les images de l'appareil photo vers un SNS	261
• Ajout des informations de localisation aux images stockées dans l'appareil photo à partir d'un téléphone intelligent/tablette	261
• Combinaison des films enregistrés avec Snap Movies en fonction de vos préférences sur un smartphone/tablette	263
• Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette en contrôlant l'appareil photo	264
Pour afficher des photos sur un téléviseur	267
Impression sans fil	268
Pour envoyer des images vers un dispositif AV	269
Pour envoyer des images vers un ordinateur	271
Pour utiliser des services WEB	275
• Pour envoyer des images vers un service WEB	276
• Pour envoyer des images vers un [Service sync. dans le cloud]	280
Pour vous enregistrer au "LUMIX CLUB"	282
• À propos de [LUMIX CLUB]	282
A propos des connexions	287
• Connexion de votre domicile (via le réseau)	288
• Pour vous connecter à partir d'un lieu éloigné de votre domicile (connexion directe)	290
• Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Sélectionner destination dans historique]/[Sélectionner destination dans mes favoris])	291
• A propos des paramètres pour l'envoi des images	293
Menu [Configuration Wi-Fi]	296

12. Connexion à un autre appareil

Pour bénéficier d'images en 3D	298
Visualisation des images sur un téléviseur	301
• En utilisant VIERA Link (HDMI)	303
Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur	305
• A propos du logiciel fourni	306
Pour sauvegarder les photos et les films sur un Enregistreur	310
Impression des photos	311

13. Autres

Accessoires optionnels	317
Affichage de l'écran	318
Affichage des messages	322
Liste des menus	326
• [Enr.]	326
• [Image animée]	329
• [Personnel]	330
• [Config.]	332
• [Lect.]	334
En cas de problème	335
Précautions à prendre	349

Précautions à prendre avec l'appareil photo

Ne le soumettez pas à de fortes vibrations, des chocs ou des pressions.

• L'objectif, l'écran, ou le boîtier externe peut être endommagé s'il est utilisé dans les conditions suivantes.

Il pourrait également mal fonctionner ou bien l'image pourrait ne pas être enregistrée si vous:

- Faire tomber ou cogner l'appareil photo.
- Appuyez trop fort sur l'objectif ou sur l'écran.



Cet appareil photo n'est pas imperméable à la poussière/éclaboussures/eau.

Évitez d'utiliser l'appareil photo dans des endroits où il y a beaucoup de poussière, d'eau, de sable, etc.

• Le liquide, le sable et d'autres corps étrangers peuvent s'introduire par l'espace autour de l'objectif, des touches, etc. Soyez particulièrement prudent car cela ne provoque pas seulement de mauvais fonctionnements, mais l'appareil peut également s'avérer irréparable.


- Les endroits avec beaucoup de sable ou de poussière.
- Les endroits où l'eau peut entrer en contact avec cet appareil, comme lorsqu'il est utilisé sous la pluie ou à la plage.

Ne placez pas vos mains à l'intérieur du montage du boîtier de l'appareil photo numérique. Étant donné que le capteur de l'appareil est un appareil de précision, cela peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages.

■ Condensation (Lorsque l'objectif ou l'écran est embué)

• Lorsque la température ou le taux d'humidité ambiants change, de la condensation se forme. Prenez garde à celle-ci car elle peut causer des taches ou de la moisissure sur l'objectif ou bien un dysfonctionnement de l'appareil.

• En cas de condensation, éteignez l'appareil photo et laissez-le pendant environ 2 heures. La buée disparaîtra naturellement, lorsque la température de l'appareil photo se rapprochera de celle ambiante.

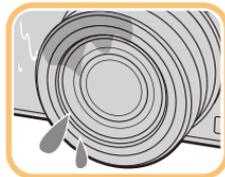

Accessoires standard

Vérifiez que tous les accessoires sont fournis avant d'utiliser l'appareil photo.

- Les accessoires et leur forme seront différents selon le pays ou la région où l'appareil photo a été acheté.
Pour plus de détails sur les accessoires, référez-vous à la section "Mode d'emploi de base".
- L'ensemble batterie est appelé **ensemble batterie** ou **batterie** dans le texte.
- Le chargeur de batterie est appelé **chargeur de batterie** ou **chargeur** dans le texte.
- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées **carte** dans le texte.
- **La carte est en option.**




MENU




Noms et Fonctions des Composants

■ Boîtier de l'appareil photo

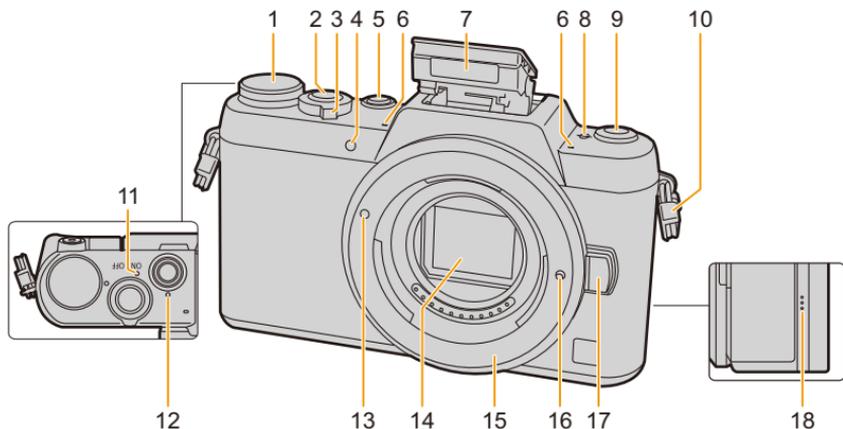

1	Molette de sélection du mode (P40)	Indicateur d'état (P33) Témoin de connexion Wi-Fi® (P250)
2	Déclencheur (P38)	11 • Le voyant est vert lorsque l'appareil photo est allumé, et il est bleu lorsque ce dernier est connecté au Wi-Fi.
3	Interrupteur marche/arrêt de l'appareil photo (P33)	12 Voyant auto intelligent (P71)
4	Indicateur du retardateur (P170) Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P146)	13 Repère d'installation de l'objectif (P31)
5	Touche auto intelligente (P71)	14 Capteur
6	Microphone stéréo (P216) • Faites attention à ne pas couvrir le microphone avec votre doigt. Cela pourrait rendre difficile l'enregistrement du son.	15 Monture
7	Flash (P198)	16 Tige de verrouillage de l'objectif
8	Marque de référence pour la distance de mise au point (P151)	17 Bouton de déblocage objectif (P30)
9	Touche [Wi-Fi] (P250)/Touche [Fn1] (P59)	18 Haut-parleur • Faites attention à ne pas couvrir le haut-parleur avec votre doigt. Cela pourrait rendre difficile l'écoute du son.
10	Œillet de dragonne (P19)	




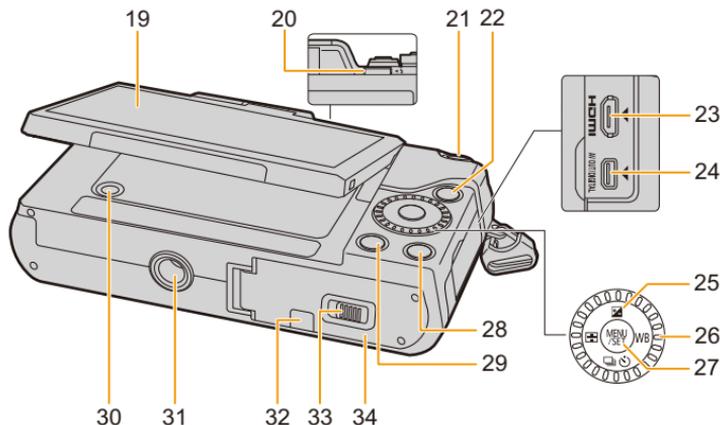

19	Écran tactile (P48)/Écran (P37)	29	Touche [] (Supprimer) (P225) Touche [Q.MENU/↶] (Menu Rapide/Retour) (P56)
20	Levier d'ouverture du flash (P198) • Le flash s'ouvre et l'enregistrement avec flash devient possible.	30	Touche [REC. SETTING RESET] (P52) • Utilisez cette touche pour restaurer les paramètres d'enregistrement par défaut.
21	Touche film (P205)	31	Monture du trépied (P356) • Il n'est pas possible d'installer et de fixer en toute sécurité l'appareil photo sur un trépied dont la longueur de la vis est de 5,5 mm ou plus. Cela peut endommager l'appareil photo.
22	Touche [] (Lecture) (P217)	32	Cache coupleur c.c. (P317) • En utilisant l'adaptateur CA, assurez-vous que le coupleur c.c. de Panasonic (en option) et l'adaptateur CA (en option) sont utilisés.
23	Prise [HDMI] (P301)	33	Levier de relâche (P25)
24	Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL] (P302, 308, 310, 311)	34	Couvercle de la carte/batterie (P25)
25	Touches du curseur (P42) ▲/[] (Compensation de l'exposition) (P77, 89, 110, 156) ▶/[WB] (Balance des blancs) (P123) ◀/[] (Mode de Mise au point automatique) (P137) ▼/[] (Mode d'entraînement) (P163) – Simple (P163)/Rafale (P164)/ Bracketing auto (P167)/Retardateur (P170)		
26	Molette de contrôle (P41)		
27	Touche [MENU/SET] (P42, 53)		
28	Touche [DISP.] (P43, 46) • Chaque fois que ceci est pressé, l'affichage sur l'écran change.		


■ Objectif

H-FS12032

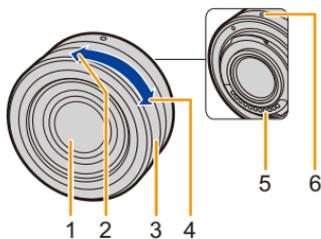


- 1 Surface de l'objectif
- 2 Téléobjectif
- 3 Bague de zoom (P192)
- 4 Grand angle
- 5 Point de contact
- 6 Repère d'installation de l'objectif (P31)

H-FS35100

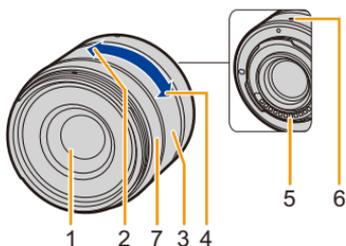

H-PS14042

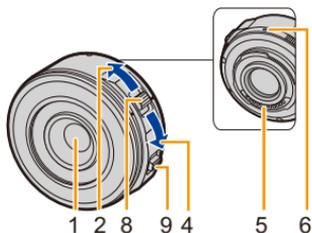

• L'objectif interchangeable (H-FS12032) ne possède pas de bague de mise au point, mais vous pouvez utiliser la mise au point manuelle pour actionner l'appareil photo. Consultez la P148 pour avoir des détails.

À propos de l'objectif

Cet appareil peut utiliser les objectifs dédiés compatibles avec le système de monture pour objectif Micro Four Thirds™ (monture Micro Four Thirds (pour Micro quatre tiers)).

Vous pouvez également utiliser un objectif de l'une des normes suivantes en utilisant un adaptateur pour monture.



Objectif	Adaptateur pour monture
Objectifs aux caractéristiques de montage Four Thirds™ 	Adaptateur pour monture (DMW-MA1: en option)
Monture objectif interchangeable Leica M	Adaptateur pour monture M (DMW-MA2M: en option)
Monture objectif interchangeable Leica R	Adaptateur pour monture R (DMW-MA3R: en option)

- Pour certains objectifs, la distance réelle à laquelle le sujet est mis au point peut légèrement différer de celle estimée.
- Pour utiliser un adaptateur de montage pour objectif Leica, réglez [Sans objectif] (P30) sur [OU].

A propos de l'objectif et des fonctions

Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées, ou le fonctionnement peut être différent selon l'objectif utilisé.

Mise au point automatique/Paramétrage de l'ouverture automatique/Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation (P76)/[Comp. ombre] (P131)/[Mise au point glissante] ([Clip vidéo instantané]) (P214)/[MPA rapide] (P145)/[Type d'obturateur] (P161)/[Stabilisat.] (P190)/[Zoom electr.] (P196)/Zoom tactile (P197)

Pour plus de détails sur l'objectif utilisé, consultez le site Web.

Voir les catalogues/le site Internet pour des informations mises à jour sur les objectifs compatibles.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

- La gamme de flashes disponible, etc. varie en fonction de la valeur de l'ouverture de l'objectif que vous utilisez.
- La longueur focale notée sur l'objectif en cours d'utilisation est équivalente au double lorsque convertie en film de 35 mm.
(Elle sera équivalente à un objectif de 100 mm si un objectif de 50 mm est utilisé.)
Consultez le site Web pour plus de détails sur l'objectif interchangeable 3D.

A propos du firmware de votre objectif interchangeable

Pour enregistrer de façon plus fluide, nous vous conseillons de mettre à jour la version du firmware de l'objectif interchangeable.

• **Pour connaître les plus récentes informations du firmware ou pour le télécharger, visitez le site d'assistance ci-dessous:**

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

• Pour vérifier la version du firmware de l'objectif interchangeable, installez-le sur le boîtier de l'appareil photo et sélectionnez [Aff. version] dans le menu [Config.].



MENU



Cartes compatibles avec cet appareil

Les cartes conformes à la norme SD suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil. (Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)

Carte mémoire SD (8 Mo à 2 Go)	<ul style="list-style-type: none"> • Les cartes mémoire SDHC et les cartes mémoire SDXC ne peuvent être utilisées qu'avec des dispositifs compatibles. • Contrôlez que le PC et d'autres équipements soient compatibles lorsque vous utilisez les cartes mémoire SDXC.
Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)	<ul style="list-style-type: none"> • http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SDHC/SDXC à la norme UHS-I.
Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)	<ul style="list-style-type: none"> • Seules les cartes possédant les quantités d'espace libre listées à gauche peuvent être utilisées.

■ A propos de l'enregistrement d'un film et de la classe de vitesse SD

Contrôlez la classe de vitesse SD (la norme de vitesse concernant l'écriture) sur l'étiquette de la carte etc. lorsque vous enregistrez un film.

Utilisez une carte avec un classe de vitesse SD de "Classe 4" ou supérieure pour l'enregistrement d'un film au format [AVCHD]/[MP4].

par ex.:

CLASS 



- **Veillez prendre connaissance des informations les plus récentes sur le site Web suivant.**

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>


(Ce site est uniquement en anglais.)

Mise en place de la dragonne

- Nous vous conseillons d'attacher la dragonne en utilisant l'appareil photo pour éviter qu'il tombe.

- 1** Faites passer la dragonne dans l'œillet présent sur le corps de l'appareil photo.


(A): Œillet de la dragonne

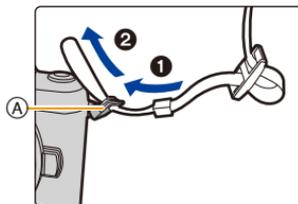

- 2** Passez l'extrémité de la dragonne à travers l'anneau en suivant la flèche puis passez-la à travers la butée.




- 3** Passez l'extrémité de la dragonne à travers le trou de l'autre côté de la butée.

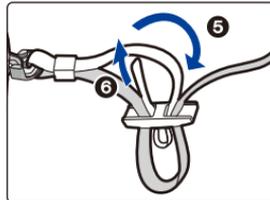

- 4** Tirez l'autre côté de la dragonne puis vérifiez que ça tient bien.

- Effectuez les étapes 1 à 4 puis attachez l'autre côté de la dragonne.

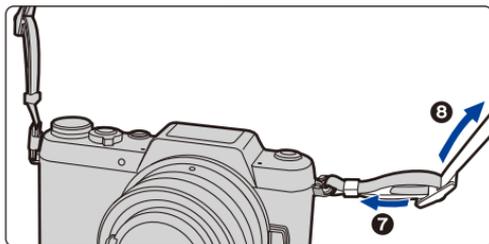

- Utilisez la dragonne en la portant à votre épaule.
 - Ne la passez pas autour du cou. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
- Ne laissez pas la dragonne à la portée d'un enfant.
 - Cela pourrait entraîner un accident s'il se la passait autour du cou.

Chargement de la batterie

■ A propos des batteries utilisables avec cette unité

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon, ressemblant beaucoup au produit d'origine, sont disponibles à la vente chez certains commerçants. Certaines de ces batteries ne sont pas suffisamment protégées par la protection interne pour répondre aux exigences des normes de sécurité appropriées. Il est possible que ces batteries puissent provoquer un incendie ou une explosion. Veuillez prendre note que nous ne sommes en aucun cas responsables des accidents ou des pannes survenus à la suite de l'usage d'une batterie de contrefaçon. Pour être assuré que des produits sûrs sont utilisés. Nous vous conseillons d'utiliser de véritables batteries de marque Panasonic.

- Utilisez le chargeur et la batterie dédiés.

Chargement

- La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Chargez la batterie avec le chargeur à l'intérieur.

- 1** Fixez la batterie en faisant attention au sens de celle-ci.




- 2** Branchez le chargeur à la prise électrique.

- L'indicateur [CHARGE] (A) s'allume et le chargement commence.

Type fiche

Type entrée

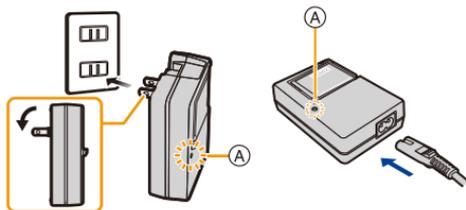

■ A propos de l'indicateur [CHARGE]

Allumé: Chargement.

Éteint: Le chargement est terminé.
(Déconnectez le chargeur de la prise électrique et retirez la batterie à la fin du chargement.)

• Lorsque l'indicateur [CHARGE] clignote

- La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Nous vous conseillons de recharger la batterie à une température ambiante située entre 10 °C et 30 °C.
- Les bômes du chargeur ou de la batterie sont sales. Dans ce cas, essuyez-les avec un linge sec.


■ Temps de chargement

Temps de chargement

Environ 130 min

- La durée de chargement indiquée est celle d'une batterie complètement déchargée. Cette durée de chargement peut varier selon l'usage qui a été fait de la batterie. La durée de chargement d'une batterie dans un environnement chaud/froid ou d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut être plus longue que d'habitude.

■ Indicateur de l'état de la batterie



- L'indicateur devient rouge et clignote si la charge résiduelle de la batterie est épuisée. (L'indicateur d'état clignote également)
Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

- **Ne laissez aucun élément métallique (comme des pinces) près des bornes de contact de la prise d'alimentation.**

Dans le cas contraire, un feu et/ou un choc électrique peuvent être causés par un court-circuit ou par la chaleur générée.

- La batterie peut être rechargée même si elle n'est pas complètement déchargée, mais il n'est pas conseillé de recharger fréquemment la batterie si celle-ci est entièrement chargée. (Un gonflement peut survenir.)

Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables

■ Pour enregistrer des photos (Par la norme CIPA dans le Mode EA du Programme)

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé

Nombre d'images enregistrables	Environ 230 images
Durée d'enregistrement	Environ 115 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé

Nombre d'images enregistrables	Environ 230 images
Durée d'enregistrement	Environ 115 min

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé

Nombre d'images enregistrables	Environ 210 images
Durée d'enregistrement	Environ 105 min

Conditions des prises de vues établies par la CIPA

- CIPA est l'acronyme de [Camera & Imaging Products Association].
- Température: 23 °C/Humidité: 50%RH lorsque l'écran est allumé.
- Lorsque vous utilisez une Carte Mémoire SDHC de Panasonic.
- Utilisation de la batterie fournie.
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. (Lorsque vous installez un objectif interchangeable compatible avec la fonction du stabilisateur optique de l'image, configurez le stabilisateur optique de l'image sur [(O)])
- **Prise de vue une fois toutes les 30 secondes** en utilisant le flash une fois sur deux.
- Lorsqu'un objectif interchangeable avec zoom à alimentation (zoom actionné électriquement) est installé, le zoom se déplace de Téléobjectif à Grand-angle ou de Grand-angle à Téléobjectif à chaque enregistrement.
- Éteignez l'appareil photo tous les 10 enregistrements et laissez-le jusqu'à ce que la température de la batterie diminue.

Le nombre d'images enregistrables change selon la durée de l'intervalle des enregistrements. Si la durée de l'intervalle des enregistrements devient plus longue, le nombre d'images enregistrables diminue.

[Par exemple, si vous avez pris une photo toutes les deux minutes, alors le nombre d'image sera réduit d'environ un quart du nombre d'image donné ci-dessus (basé sur une photo prise toutes les 30 secondes).]

■ Enregistrer des films

[AVCHD] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FHD/17M/50i])

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 80 min

Durée d'enregistrement effective Environ 40 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 80 min

Durée d'enregistrement effective Environ 40 min

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 80 min

Durée d'enregistrement effective Environ 40 min

[MP4] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FHD/20M/25p])

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 80 min

Durée d'enregistrement effective Environ 40 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 90 min

Durée d'enregistrement effective Environ 45 min

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé

Durée d'enregistrement Environ 80 min

Durée d'enregistrement effective Environ 40 min

- Ces durées concernent une température ambiante de 23 °C et un taux d'humidité de 50%RH. Veuillez prendre note que ces durées sont approximatives.
- La durée enregistrable effective est la durée disponible pour enregistrer en cas d'actions répétées comme allumer et éteindre l'appareil, démarrer/arrêter l'enregistrement, etc.
- La durée maximale pour enregistrer un film au format [AVCHD] sans interruption est de 29 minutes 59 secondes.
- La durée maximale pour enregistrer un film au format [MP4] sans interruption est de 29 minutes 59 secondes ou jusqu'à 4 Go.
(Pour [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p] avec le format [MP4], la taille du fichier est grande ce qui fait que la durée enregistrable chutera sous 29 minutes 59 secondes.)

■ Visualisation

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé

Durée de la visualisation

Environ 160 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé

Durée de la visualisation

Environ 160 min

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé

Durée de la visualisation

Environ 150 min

• **Les durées de fonctionnement et le nombre d'images enregistrables seront différentes selon l'environnement et les conditions de fonctionnement.**

Par exemple, dans les cas suivants, les durées de fonctionnement sont raccourcies et le nombre d'images enregistrables est réduit.

- Dans un environnement à basse température, comme une piste de ski.
- Lorsque le flash est utilisé de façon répétée.
- Lorsque la durée d'utilisation de l'appareil photo devient très courte alors que la batterie est correctement chargée, la durée de vie de la batterie peut avoir expiré. Achetez une nouvelle batterie.


Insertion et retrait de la carte (en option)/la batterie

- Vérifiez que cet appareil est éteint.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'une carte Panasonic.

1 **1:** Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche.

2: Ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.

- Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic.
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.

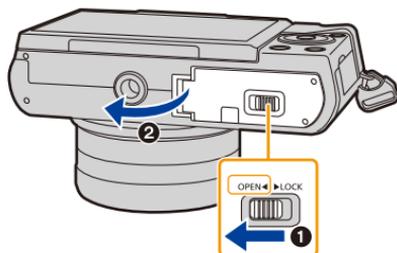


2 **Batterie:** Tout en étant attentif au sens de la batterie, introduisez-la jusqu'à entendre le son de verrouillage puis vérifiez qu'elle est bloquée par le levier (A).

Tirez le levier (A) dans le sens de la flèche pour retirer la batterie.


Carte: Poussez-la fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" tout en faisant attention à la direction dans laquelle vous l'insérez.

Pour retirer la carte, poussez-la jusqu'à ce qu'elle clique, puis tirez-la d'un coup.

(B): Ne touchez pas les bornes de raccordement de la carte.

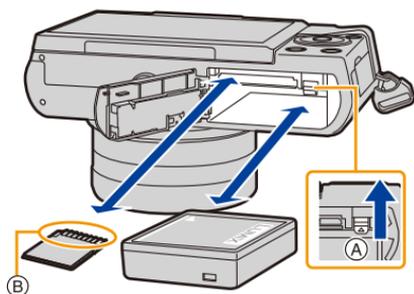

- 3**
- 1: Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.**
 - 2: Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche.**

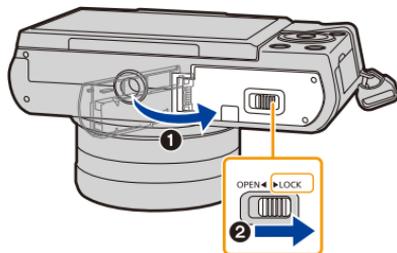

- Retirez la batterie après l'usage.
(La batterie s'épuise si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée après son chargement.)
- **La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement. L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.**
- Avant de retirer la carte ou la batterie, éteignez l'appareil photo, et attendez que le témoin d'alimentation s'en aille.
(Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

A propos de la Carte

Accédez à la carte

L'indicateur d'accès s'allume en rouge lorsque les photos sont en train d'être enregistrées sur la mémoire interne.

• **Durant l'accès (écriture de l'image, lecture et suppression, formatage etc.), n'éteignez pas cet appareil, ne retirez pas la batterie, la carte et ne débranchez pas l'adaptateur CA (en option). De plus, ne soumettez pas l'appareil photo à des vibrations, des chocs ou à de l'électricité statique. La carte ou les données de la carte peuvent être endommagées, et cet appareil pourrait ne plus fonctionner normalement.**

Si une opération échoue à cause des vibrations, d'un choc ou de l'électricité statique, effectuez de nouveau l'opération.



- Si vous mettez la languette de protection contre l'écriture (A) sur "LOCK", vous ne serez plus en mesure d'écrire, de supprimer ou de formater les données de la carte ou bien de les afficher par date d'enregistrement. Ces actions redeviendront possibles lorsque vous déverrouillerez la languette.
- Les données de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.



Formatage de la carte (initialisation)

Formatez la carte avant de prendre une photo avec cet appareil.

Puisque les données ne peuvent pas être récupérées après le formatage, veuillez à sauvegarder les données nécessaires à l'avance.

Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **⚙ [Config.]** → **[Formater]**

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option) (P317) pour formater. N'éteignez pas l'appareil photo pendant le formatage.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.
- Si la carte ne peut pas être formatée, veuillez essayer une autre carte avant de contacter Panasonic.

Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible

■ Nombre d'images enregistrables

• Format [4:3], Qualité [###]

[Format imag]	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
L (16M)	900	1810	3640	7260
M (8M)	1650	3340	6690	13000
S (4M)	2800	5670	11360	21480

• Format [4:3], Qualité [RAW###]

[Format imag]	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
L (16M)	270	550	1110	2230
M (8M)	320	640	1300	2580
S (4M)	340	700	1410	2800

■ Durée d'enregistrement disponible (En enregistrant des films)

- "h" est l'abréviation de heure, "m" de minute et "s" de seconde.
- La durée enregistrable est la durée totale de tous les films qui ont été enregistrés.

• [AVCHD]

[Qualité enr.]	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
[FHD/28M/50p]	37m00s	1h15m	2h30m	5h00m
[FHD/17M/50i]	1h00m	2h00m	4h5m	8h15m
[FHD/24M/25p]/ [FHD/24M/24p]	43m00s	1h25m	2h55m	5h50m

• [MP4]

[Qualité enr.]	8 Go	16 Go	32 Go	64 Go
[FHD/28M/50p]	37m00s	1h15m	2h30m	5h00m
[FHD/20M/25p]	49m00s	1h40m	3h20m	6h40m
[HD/10M/25p]	1h30m	3h10m	6h25m	12h50m
[VGA/4M/25p]	3h25m	7h00m	14h10m	28h15m



- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque [△] clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.
- En fonction des conditions d'enregistrement et du type de la carte, le nombre de photos enregistrables et la durée d'enregistrement disponible varient.
- La durée maximale pour enregistrer un film au format [AVCHD] sans interruption est de 29 minutes 59 secondes.
- La durée maximale pour enregistrer un film au format [MP4] sans interruption est de 29 minutes 59 secondes ou jusqu'à 4 Go.
(Pour [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p] avec le format [MP4], la taille du fichier est grande ce qui fait que la durée enregistrable chutera sous 29 minutes 59 secondes.)
- **La durée d'enregistrement maximale disponible sans interruption s'affiche à l'écran.**

Permutation entre l'affichage du nombre d'images enregistrables et celui de la durée d'enregistrement disponible

MENU → **fc [Personnel]** → **[Affich. mémoire]**

[📷:📷] ([Photos rest.]):

Ceci affichera le nombre d'images enregistrables pour les photos.


[📷:⌚] ([Temps restant]):

Ceci affichera la durée d'enregistrement disponible pour les films.

- [9999+] est affiché s'il y a plus de 10000 images restantes.

(A) Nombre d'images enregistrables

(B) Durée d'enregistrement disponible

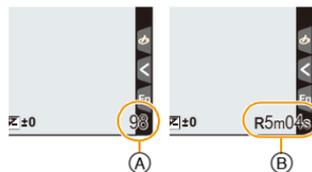

Changement de l'objectif


En changeant l'objectif, vous augmenterez vos possibilités de prises de vue et, encore plus, le plaisir d'utiliser votre appareil photo. Changez l'objectif en utilisant la procédure suivante.

- Vérifiez que l'appareil photo est hors marche.
- Pour mettre en place ou retirer l'objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100), rétractez le barillet d'objectif.
- Changez les objectifs dans un endroit propre et sans poussière. Consultez la [P350](#) s'il y a de la saleté ou de la poussière sur l'objectif.

Retrait de l'objectif

- Fixer le capuchon d'objectif.

Tout en appuyant sur la touche de déverrouillage de l'objectif (A), tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête puis retirez-le.

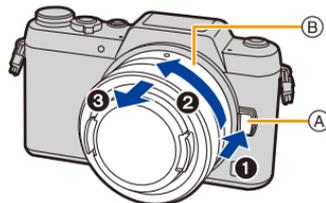

- Tenez et faites tourner la base de l'objectif (B).
- Lorsque l'objectif est retiré du boîtier de l'appareil photo, mettez en place le capuchon du boîtier sur le boîtier de l'appareil photo et le capuchon d'objectif arrière sur l'objectif.

Pour activer/désactiver le déclencheur sans l'objectif.

MENU → **fC** [Personnel] → [Sans objectif]

[OUI]: Le déclencheur fonctionnera indépendamment de l'objectif présent sur l'appareil.


[NON]: Le déclencheur ne fonctionnera pas si aucun objectif n'est fixé au boîtier de l'appareil photo ou s'il n'est pas fixé correctement.

- Lorsque vous utilisez un adaptateur de montage pour objectif Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: en option), paramétrez-le sur [OUI].

Mise en place de l'objectif

- Retirez le capuchon d'objectif arrière de l'objectif.
- Si le capuchon du boîtier est en place sur l'appareil photo, retirez-le.

Alignez les repères de montage de l'objectif (A) puis tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il clique.

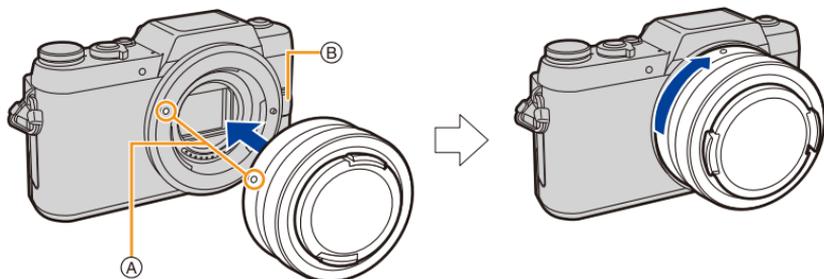

- **N'appuyez pas sur la touche de relâche de l'objectif (B) lorsque vous installez un objectif.**
- N'essayez pas de mettre en place l'objectif en le tenant penché par rapport au boîtier de l'appareil photo car cela pourrait rayer la monture de l'objectif.

- N'introduisez pas vos doigts à l'intérieur de la monture lorsque l'objectif et le capuchon du boîtier ont été retirés du boîtier de l'appareil photo.
- Nous vous conseillons d'installer le capuchon d'objectif ou le protecteur MC (en option) pour protéger la surface de l'objectif en le transportant. (P317)



Commandes du Zoom

Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-FS12032/ H-FS35100)


Tournez la bague du zoom de l'objectif.

Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042)

Déplacez le levier du zoom de l'objectif.

- Ⓒ Téléobjectif
- Ⓓ Grand angle

- Si vous actionnez le zoom après avoir fait la mise au point sur le sujet, ce dernier pourrait être légèrement flou. Actionnez le zoom en premier.
- Vous pouvez améliorer l'effet télescopique en configurant [Conv. télé ét.] (Photo), [Conv. télé ét.] (Film) et [Zoom num.]. (P193)

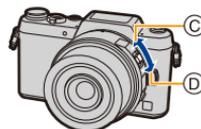

Fixation du parasoleil

Lorsque vous enregistrez avec un fort contre-jour, un reflet irrégulier peut apparaître dans l'objectif. Le parasoleil réduit l'inclusion de la lumière non désirée sur les images enregistrées et diminue la chute du contraste. Le parasoleil empêche l'excès de lumière et améliore la qualité de l'image.

• L'objectif interchangeable (H-FS12032/H-PS14042) ne possède pas de parasoleil.


Pour installer le parasoleil (forme tulipe) allant avec l'objectif interchangeable (H-FS35100)

Tenez le parasoleil en plaçant vos doigts comme montré sur l'illustration.


• Ne tenez pas le parasoleil de manière à ce qu'il puisse être tordu.



- 1 Aligned le repère d'ajustage (A) sur le côté court du parasoleil avec le repère à l'extrémité de l'objectif.

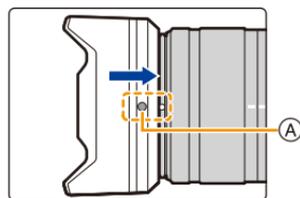


- 2 Tournez le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il clique, et alignez le repère d'arrêt (B) sur le côté long du parasoleil avec le repère à l'extrémité de l'objectif.

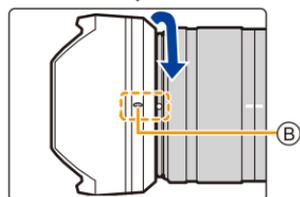

Rangement Temporaire du Parasoleil

- 1 Tournez le parasoleil en direction de la flèche pour le détacher.
- 2 Alignez le repère d'ajustage sur le côté long du parasoleil avec le repère à l'extrémité de l'objectif.
- 3 Tournez le parasoleil dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

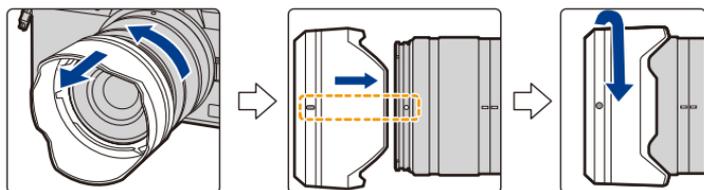


Paramétrage de l'horodateur (horloge)

• L'horloge n'est pas configurée lors de l'achat de cet appareil photo.

1 Mettez l'appareil photo en marche.

- Lorsque l'appareil photo est allumé, l'indicateur d'état ❶ est vert.
- Si l'écran de sélection de la langue n'est pas affiché, poursuivez à l'étape 4.

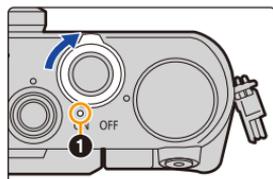

2 Appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue, et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur [MENU/SET].

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments (année, mois, jour, heure, minute), et appuyez sur ▲/▼ pour valider.

(A): Heure du lieu d'origine

(B): Heure du lieu de destination

- Vous pouvez quitter sans configurer l'horloge en appuyant sur [Q.MENU/↶].

Pour paramétrer l'ordre d'affichage et le format de l'affichage de l'horloge.


- Pour afficher l'écran de configuration pour l'ordre/heure, sélectionnez [Style] puis appuyez sur [MENU/SET].

6 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

- L'écran de confirmation s'affiche. Appuyez sur [MENU/SET].
- Un message vous demandant de paramétrer [Départ] dans [Heure mond.] s'affichera. Appuyez sur [MENU/SET].

7 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le lieu d'origine, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si un objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100) est utilisé et si le barillet d'objectif est rétracté, l'enregistrement n'est pas possible (un message s'affichera). Tournez la bague du zoom pour étendre l'objectif. (P36)

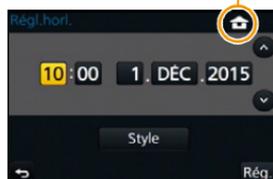

Changement de la configuration de l'horloge

Sélectionnez [Régl.horl.] dans le menu [Config.]. (P53)


- L'horloge peut être réinitialisée comme montré aux étapes 5 et 6 de la P33.
- **La configuration de l'horloge est maintenue pendant 3 mois en utilisant la pile interne de l'horloge même sans la batterie.**
(Laissez la batterie chargée dans l'appareil pendant 24 heures pour charger la pile interne.)
- Si l'horloge n'est pas configurée, la date exacte ne pourra pas être imprimée si vous incrustez la date sur les images avec [Timbre car.] ou si vous commandez des impressions à un laboratoire photo.

Commandes de base

Conseils pour prendre de bonnes photos

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, maintenez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Ne couvrez pas le flash, la lampe d'assistance MPA (A), le microphone (B), ou le haut-parleur (C) avec vos doigts ou d'autres objets.
- Faites attention de ne pas bouger l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
- Veillez à retirer le capuchon d'objectif pour enregistrer.

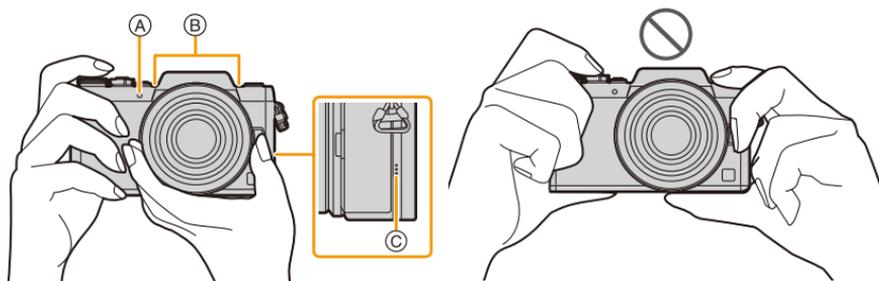

■ Détecte l'orientation de l'appareil photo (Fonction de Détection de Direction)

Cette fonction détecte le sens vertical lorsque vous enregistrez avec l'appareil photo orienté verticalement. Lorsque vous regardez l'enregistrement, celui-ci s'affiche automatiquement dans le sens vertical.

(Uniquement disponible si [Rotation aff] (P242) est sur [OUI].)



- Lorsque vous enregistrez avec cet appareil, la Détection de Direction peut être effectuée même si vous utilisez un objectif qui n'est pas compatible avec la Fonction de Détection de Direction.
- Lorsque l'appareil est tenu verticalement et incliné significativement vers le haut ou vers le bas pour prendre les photos, la Fonction de Détection de Direction peut ne pas fonctionner correctement.
- Les images animées prises avec l'appareil photo tenu verticalement ne sont pas affichées verticalement.

Extraction/retrait de l'objectif [lorsque l'objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100) est installé]

■ Comment extraire l'objectif

Tournez la bague du zoom dans la direction indiquée par la flèche ❶ de la position ❸ (l'objectif est rétracté) vers la position ❹ [12 mm à 32 mm (H-FS12032), 35 mm à 100 mm (H-FS35100)] pour déployer l'objectif.

- Lorsque le barillet de l'objectif est rétracté, les images ne peuvent pas être enregistrées.

❸ L'objectif est rétracté

■ Comment rétracter l'objectif



Tournez la bague du zoom dans la direction indiquée par la flèche ❷ de la position ❹ [12 mm à 32 mm (H-FS12032), 35 mm à 100 mm (H-FS35100)] vers la position ❸ pour rétracter l'objectif.

- La bague de zoom semblera cliquer au niveau de la position de 12 mm (H-FS12032) ou de la position de 35 mm (H-FS35100), mais continuez à faire tourner l'objectif jusqu'à ce qu'il atteigne la position ❸.

- Lorsque vous ne prenez pas de photos, nous vous conseillons de rétracter l'objectif.

❹ L'objectif a été extrait

Exemple: H-FS12032

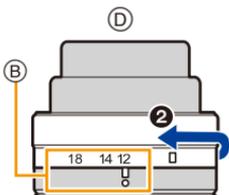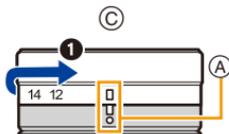

Écran

Vous pouvez régler l'angle de l'écran.

- **Faites attention de ne pas vous coincer un doigt etc. avec l'écran.**
- **Lorsque vous faites pivoter l'écran, veillez à ne pas exercer trop de force. Cela peut causer des éraflures et des dysfonctionnements.**
- Lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, fermez complètement l'écran dans sa position d'origine.




■ Enregistrement à partir d'angles différents

L'écran peut être pivoté pour correspondre à vos besoins. Ceci est pratique car cela permet de prendre des photos de différents angles en ajustant l'écran.

- Ne couvrez pas la Lampe d'assistance pour la mise au point automatique avec vos doigts ou autres objets.

Auto portrait

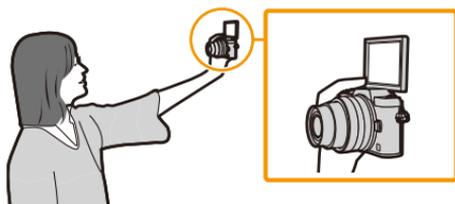

- Si l'écran est relevé comme le montre l'illustration, le Mode Autoportrait démarre. (P80)

Pour prendre des photos en Contre-plongée



Déclencheur (Pour prendre des photos)



Le déclencheur fonctionne en deux étapes. Pour prendre une photo, appuyez-le.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.


- (A) Valeur de l'ouverture
- (B) Vitesse d'obturation
- (C) Indicateur de mise au point

- La valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont affichées. (Il clignotera en rouge si la correcte exposition n'est pas achevée, sauf s'il est réglé sur le flash.)

- Une fois que le sujet est mis au point, l'indicateur de mise au point s'affiche. (Si le sujet n'est pas mis au point, l'indicateur clignote)

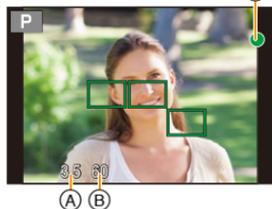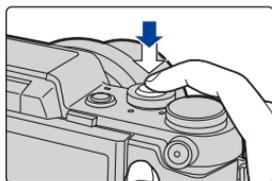

Appuyez à fond sur le déclencheur (poussez-le plus loin), et prenez la photo.

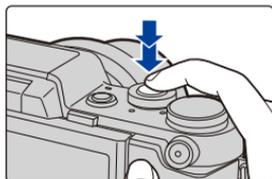

- Lorsque l'image est correctement mise au point, la photo sera prise, car la [Priorité AF/Décl.] (P147) est initialement réglée sur [FOCUS].
- La plage de mise au point est différente selon l'objectif utilisé.

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé	0,2 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance de mise au point) (longueur focale 12 mm à 20 mm) 0,3 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance de mise au point) (longueur focale 21 mm à 32 mm)
Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé	0,9 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance de mise au point)
Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	0,2 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance de mise au point) (longueur focale 14 mm à 20 mm) 0,3 m à ∞ (à partir de la ligne de référence de la distance de mise au point) (longueur focale 21 mm à 42 mm)

- Même lorsque vous êtes en train d'utiliser le menu ou de visionner des images, si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous pouvez instantanément rendre l'appareil photo prêt à enregistrer.



Affichage d'une photo juste après l'avoir prise

MENU → **fc** [Personnel] → [Prév.auto]

[Durée]	Sélectionnez la durée pendant laquelle l'image s'affiche après avoir pris la photo. [FIXE]: Les images s'affichent tant que le bouton de déclenchement est enfoncé à mi-course. [5 S]/[4 S]/[3 S]/[2 S]/[1 S]/[NON]	
[Priorité à la lecture]	[OUI]	Le changement de l'écran de lecture, la suppression des photos, etc. sont possibles durant la [Prév.auto].
	[NON]	Les touches de commande durant la [Prév.auto] deviennent les mêmes que celles qui servent à enregistrer.

- Lorsque [Durée] est paramétré sur [FIXE], [Priorité à la lecture] est fixé sur [OUI].


Touche film (Pour enregistrer un film)

Appuyez sur la touche film pour démarrer et arrêter l'enregistrement d'un film.

Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.


Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.

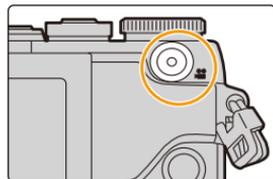

Molette de sélection du mode (Pour sélectionner un mode Enregistrement)

Sélectionnez le mode en tournant la molette de sélection.

- Tournez la molette de sélection lentement pour choisir le mode désiré.

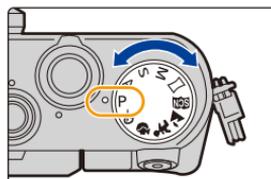


P	Mode du Programme EA (P84) Enregistre la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation définies par l'appareil photo.
A	Mode EA avec priorité à l'ouverture (P87) La vitesse d'obturation est automatiquement déterminée par la valeur d'ouverture que vous avez réglée.
S	Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation (P88) La valeur d'ouverture est automatiquement déterminée par la vitesse d'obturation que vous avez réglée.
M	Mode Exposition Manuelle (P89) L'exposition est ajustée par la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation qui ont été manuellement ajustés.
	Mode Panorama (P94) Ce mode vous permet de prendre des photos panoramiques.
	Mode Scène Guidée (P97) Ceci vous permet de prendre des photos qui correspondent à la scène qui doit être enregistrée.
	Mode Paysage (P106) Ce mode vous permet de prendre des photos de paysages.
	Mode Enfants (P106) Ce mode vous permet de prendre des photos d'enfants.
	Mode Portrait (P107) Ce mode vous permet de faire des portraits.
	Mode de Contrôle Créatif (P108) Enregistre tout en vérifiant l'effet sur l'image.

Molette de contrôle

Pour tourner la molette de contrôle:

La sélection des éléments ou le réglage des valeurs etc. est effectuée.

Dans ce mode d'emploi, la rotation de la molette de contrôle est indiquée comme suit.

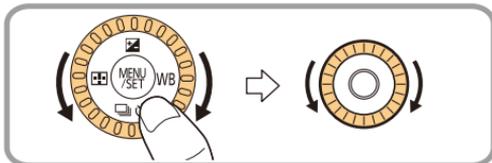

Pour afficher/ne pas afficher le guide des commandes

MENU → **fc [Personnel]** → **[Infos menu]** → **[OUI]/[NON]**

- Lorsque [OUI] est sélectionné, le guide des commandes des molettes, touches, etc. s'affiche sur l'écran d'enregistrement.



Touche curseur/Touche [MENU/SET]


En appuyant sur la touche curseur:

La sélection des éléments ou le réglage des valeurs etc. est effectuée.

En appuyant sur [MENU/SET]:

La confirmation de la configuration, etc., est effectuée.

- Ce mode d'emploi représente le haut, le bas, la gauche et la droite de la touche curseur ainsi ▲/▼/◀/▶.

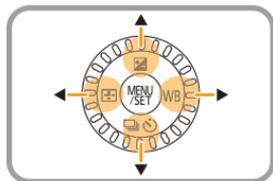

Même si cet appareil photo est utilisé à l'aide de l'écran tactile, il est possible d'opérer à l'aide de la touche curseur et de la touche [MENU/SET] si un guide tel que celui montré à droite est affiché.

Même sur les écrans de menu etc. sur lesquels le guide ne s'affiche pas, vous pouvez effectuer les paramétrages et les sélections en actionnant les touches.

- En attribuant [Verrouillage du curseur] à une touche de fonction, vous pouvez désactiver les touches du curseur, la touche [MENU/SET] et la molette de contrôle. (P59)




Touche [DISP.] (Pour changer les informations affichées)

Appuyez sur [DISP.] pour changer les informations affichées à l'écran.



En Mode Enregistrement

• L'écran changera comme suit:

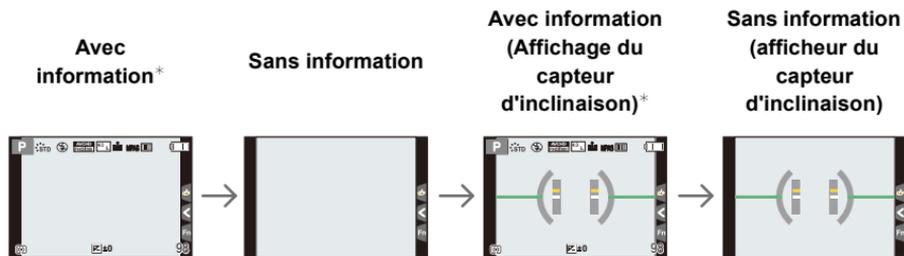

* Les histogrammes s'affichent si [Histogramme] dans le menu [Personnel] est sur [OUI]. Il est possible d'afficher le compteur d'exposition en réglant [Mesure d'expo.] du menu [Personnel] sur [OUI]. (P85)

• Si environ 1 minute s'écoule sans qu'une opération ne soit effectuée, une partie de l'affichage disparaîtra.

Appuyez sur [DISP.] ou touchez l'écran pour la faire réapparaître.





Pour afficher/ne pas afficher l'histogramme

MENU → **fC [Personnel]** → **[Histogramme]** → **[OUI]/[NON]**

Vous pouvez définir la position en appuyant sur ▲/▼/◀/▶.

- L'opération tactile directe est également possible à partir de l'écran d'enregistrement.

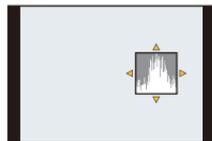

- Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical.

Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.

(A) sombre

(B) claire

- **Lorsque l'image enregistrée et l'histogramme ne correspondent pas entre eux sous les conditions suivantes, l'histogramme est affiché en orange.**

- En réglant l'exposition ou lorsque la valeur de l'assistance de l'exposition manuelle dans le Mode Exposition Manuelle n'est pas "0"
- Lorsque le flash est activé
- Lorsque l'exposition appropriée n'a pas été réalisée
- Lorsque la luminosité de l'écran ne s'affiche pas correctement dans les endroits sombres

- L'histogramme en mode enregistrement est approximatif.
- L'histogramme de l'appareil peut différer de ceux des logiciels de traitement d'image des ordinateurs, etc.


Pour afficher/ne pas afficher la grille de référence

MENU → **fC [Personnel]** → **[Grille de réf.]** → **[]/[]/[]/[NON]**

- La grille de référence ne s'affiche pas en Mode Panoramique.

Lorsque [] est sélectionné, la position de la grille de référence peut être définie en appuyant sur ▲/▼/◀/▶.


- Vous pouvez également définir directement la position en touchant [] sur la grille de référence de l'écran d'enregistrement.

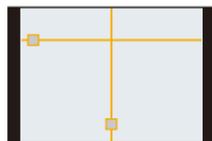

■ A propos de l'afficheur du capteur d'inclinaison

Lorsque le capteur d'inclinaison est affiché, il est facile de corriger l'inclinaison de l'appareil photo etc.

- 1 Appuyez sur [DISP.] pour afficher le capteur d'inclinaison.
- 2 Vérifiez l'inclinaison de l'appareil photo.

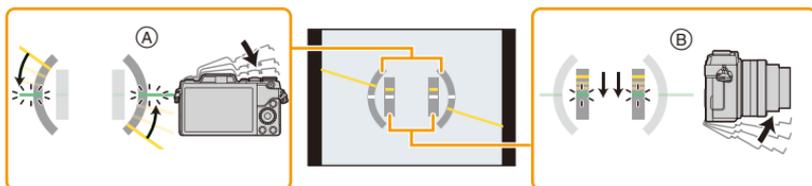

(A) Direction horizontale:

Correction de l'inclinaison vers la gauche

(B) Direction verticale:

Correction en inclinant vers le bas

- Lorsque l'inclinaison de l'appareil photo est légère, l'indicateur devient vert.
- Lorsque vous enregistrez dans le sens vertical, l'affichage s'oriente automatiquement dans le sens vertical.


- Même après la correction de l'inclinaison, il peut y avoir une erreur de $\pm 1^\circ$.
- Lorsqu'une touche fonction est paramétrée sur [Ind. de niveau], l'affichage du capteur d'inclinaison peut être activé/désactivé en appuyant sur la touche fonction.

Non disponible dans les cas suivants:

- L'affichage du capteur d'inclinaison peut ne pas apparaître correctement lorsque cet appareil est en mouvement.
- Lorsque vous inclinez l'appareil significativement vers le haut ou le bas pour enregistrer, l'afficheur du capteur d'inclinaison peut ne pas s'afficher correctement, et la Fonction de Détection de Direction (P35) peut ne pas marcher correctement.

En Mode Lecture

- L'écran changera comme suit:

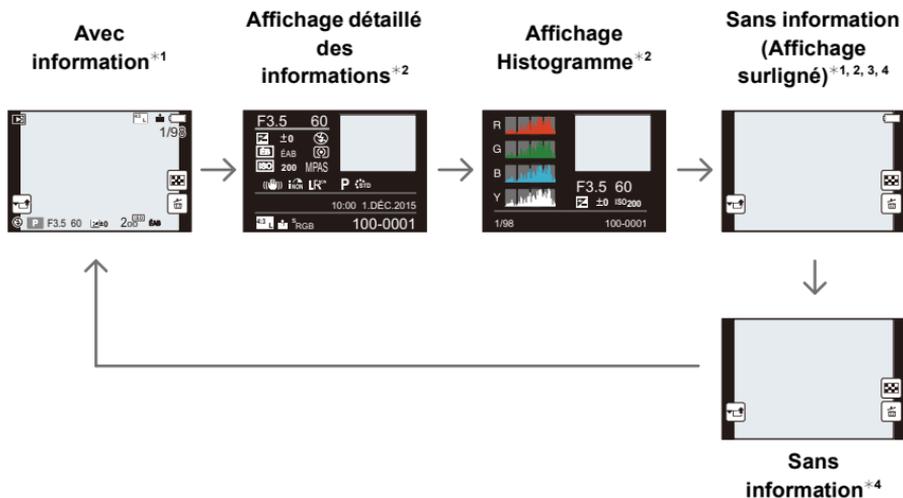

- *1 Si environ 1 minute s'écoule sans qu'une opération ne soit effectuée, une partie de l'affichage disparaîtra.
Appuyez sur [DISP.] ou touchez l'écran pour la faire réapparaître.
 - *2 Ne s'affiche pas pendant le zoom de lecture ou durant la lecture d'un film, la lecture séquentielle, la lecture panoramique ou un diaporama.
 - *3 Ceci s'affiche si [Haute lumière] dans le menu [Personnel] est sur [OUI].
 - *4 Si aucune opération n'est effectuée pendant plusieurs secondes [] et les autres icônes tactiles disparaîtront.
- L'histogramme est affiché en R (rouge), G (vert), B (bleu), et Y (luminance) pendant la lecture.



Pour afficher/ne pas afficher les zones saturées de blanc

MENU → **fc** [Personnel] → [Haute lumière] → [OUI]/[NON]

Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée.

- S'il y a des zones saturées de blanc, nous vous conseillons de compenser l'exposition vers le côté négatif (P156) en vous référant à l'histogramme (P44) et de prendre à nouveau la photo. Il peut en résulter une meilleure qualité de l'image.
- Ceci ne fonctionne pas pendant la Lecture Mosaïque, la Lecture Calendrier, ou le Zoom de Lecture.

[OUI]



[NON]



Écran tactile (Commandes tactiles)

L'écran tactile de cet appareil est capacitif. Touchez l'écran directement avec votre doigt nu.

■ Touchez

Touchez brièvement l'écran tactile.

- Pour sélectionner les fonctionnalités à l'aide de l'écran tactile, assurez-vous de toucher le centre de l'icône désirée.



■ Glissement

Un mouvement sans relâcher la pression sur l'écran tactile.

Ceci peut également être utilisé pour aller à l'image suivante pendant la lecture, etc.



■ Pincez (agrandi/réduit)

Pincez l'écran tactile en éloignant (agrandi) ou en rapprochant (réduit) vos deux doigts.



- Touchez l'écran avec votre doigt propre et sec.
- Si vous utilisez un film de protection pour écran disponible dans le commerce, veuillez suivre les instructions qui accompagnent le film.
(Certains films de protection pour écran peuvent empêcher la visibilité ou la fonctionnalité.)
- N'appuyez pas sur l'écran avec une pointe dure, comme celle d'un stylo à bille.
- N'utilisez pas vos ongles.
- Essayez le moniteur avec un chiffon doux et sec s'il a été sali par des empreintes de doigt ou autres.
- Ne rayez pas et n'appuyez pas trop fort sur le moniteur.
- Pour plus d'informations à propos des icônes affichées sur l'écran tactile, référez-vous à "Affichage de l'écran" à la P318.



Non disponible dans les cas suivants:

- L'écran tactile peut ne pas fonctionner normalement dans les cas suivants.
 - Lorsqu'il est touché par une main gantée
 - Lorsqu'il est touché par une main mouillée (eau ou crème pour les mains, etc.)
 - Lorsque l'écran tactile est mouillé
 - Lorsque vous utilisez un film de protection pour le moniteur disponible dans le commerce
 - Lorsqu'il est touché par plusieurs mains ou doigts en même temps



 **Pour activer/désactiver la commande tactile**
MENU → **fc [Personnel]** → **[Régl.touche]**

- Si vous avez sélectionné [NON], aucun onglet tactile ni aucune icône tactile ne s'affichent à l'écran.

[Panneau tactile]	Toutes opérations tactiles. Si vous avez sélectionné [NON], seules les touches et les molettes peuvent être utilisées. [OUI]/[NON]
[Onglet toucher]	L'opération pour afficher les icônes tactiles en touchant les onglets tel que  s'affiche à droite de l'écran. [OUI]/[NON]
[AF tactile]	Commande pour optimiser la mise au point ou bien la mise au point et la luminosité ensemble sur un sujet touché. [AF] (P141)/[AF+AE] (P144)/[NON]

Prendre des Photos en Utilisant la Fonction Tactile

Pour prendre des photos en utilisant la fonction Toucher Déclencheur

Modes applicables:         

En touchant simplement le sujet à mettre au point, il fera la mise au point sur le sujet et prendra automatiquement la photo.

1 Touchez [].



2 Touchez [].

- L'icône changera en [], et la prise de vue à l'aide de la Fonction Déclencheur Tactile deviendra possible.



3 Touchez le sujet que vous désirez mettre au point, puis prenez une photo.

- La photo est prise lorsque la mise au point est effectuée.



■ Pour annuler la fonction Déclencheur Tactile

Touchez [].

- Si la prise de vue à l'aide du déclencheur tactile échoue, la zone MPA devient rouge et disparaît. Dans ce cas, essayez de nouveau.
- La mesure de la luminosité est effectuée sur le point touché si [Mode mesure] (P160) est réglé sur [].
Sur le bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité autour de l'endroit touché.

Optimisation facile de la luminosité d'une zone spécifique (EA tactile)

Modes applicables:           

Vous pouvez facilement optimiser la luminosité d'une position touchée. Si le visage du sujet est sombre, vous pouvez éclaircir l'écran en fonction de la luminosité du visage.

1 Touchez [].



2 Touchez [].

- L'écran de configuration de la position d'optimisation de la luminosité s'affiche.
- Le [Mode mesure] est sur [], qui est exclusivement utilisé pour l'EA tactile.



3 Touchez le sujet sur lequel vous désirez optimiser la luminosité.

- Toucher [Réinit.] ramènera la position d'optimisation de la luminosité au centre.



4 Touchez [Rég.].

■ Pour annuler la fonction EA Tactile

Touchez [].

- Le [Mode mesure] revient sur son paramètre d'origine et la position d'optimisation de la luminosité est annulée.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait
 - Lorsque vous utilisez le zoom numérique.
 - Lorsque [AF tactile] dans [Régl.touche] du menu [Personnel] a été paramétré sur [AF+AE]. (P144)

Touche [REC. SETTING RESET] (Réinitialisation des paramètres d'enregistrement)


Vous pouvez restaurer les paramètres d'enregistrement par défaut en appuyant sur cette touche.

Essayez d'appuyer sur cette touche lorsque la fonction en cours d'utilisation arrête de fonctionner ou si elle ne marche pas comme elle le devrait.

Pendant que l'écran d'enregistrement est affiché:

Appuyez sur [REC. SETTING RESET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Lorsque les paramètres d'enregistrement sont réinitialisés, le contenu des paramètres suivants le sont également.
 - Mode Entraînement
- Les paramètres de [Rec. visage] et [Config. Profil] ne sont pas réinitialisés.
- Pour réinitialiser les paramètres de configuration/personnalisés ainsi que les paramètres d'enregistrement et les autres paramètres, utilisez [Restaurer] dans le menu [Config.]. (P67)

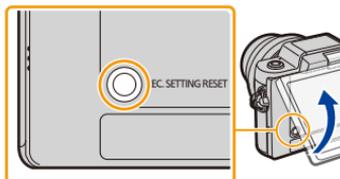

Configuration des rubriques du menu


Vous pouvez paramétrer les éléments du menu de deux manières : à l'aide des touches de commande, ce qui consiste à appuyer sur les touches du curseur et à tourner la molette de contrôle, ou à l'aide de la commande tactile, ce qui consiste à toucher l'écran.

Dans ce mode d'emploi, les étapes pour configurer un élément de menu sont décrites comme suit.

Exemple: Dans le menu [Enr.], changez [Qualité] de [■] à [■].

MENU →  **[Enr.]** → **[Qualité]** → [■]

1 Appuyez sur [MENU/SET].

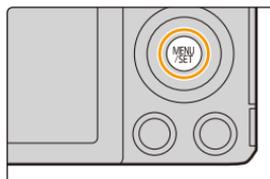

 [Enr.] (P326)	Ce menu vous permet de régler le format, le nombre de pixels et les autres formats des photos que vous enregistrez.
 [Image animée] (P329)	Ce menu vous permet de configurer le [Format enregistrement], [Qualité enr.], et les autres formats de l'enregistrement de film.
 [Personnel] (P330)	Le fonctionnement de l'appareil, tels que l'affichage de l'écran et le fonctionnement des touches, peut être configuré selon vos préférences.
 [Config.] (P61)	Ce menu vous permet d'effectuer la configuration de l'horloge, de sélectionner les réglages du bip de fonctionnement et de régler d'autres configurations afin de rendre l'utilisation de l'appareil photo plus facile. Vous pouvez également configurer les paramètres des fonctions relatives au Wi-Fi.
 [Lect.] (P334)	Ce menu vous permet d'effectuer la Protection, le Recadrage ou les Réglages d'impression, etc. des images enregistrées.

- Le menu [Config.] contient certains paramètres importants relatifs à l'alimentation et à l'horloge de l'appareil photo.

Contrôlez les paramètres de ce menu avant de commencer à utiliser l'appareil photo.

■ Changement vers d'autres menus

par ex.: Pour permuter vers le menu [Config.] à partir du menu [Enr.].

1 Appuyez sur ◀.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sélecteur de menu, comme [⌘].

- L'icône du menu à bascule peut également être sélectionnée en tournant la molette de contrôle.

3 Appuyez sur [MENU/SET]

- Sélectionnez le prochain élément de menu et validez-le.



(Avec commande tactile)

Touchez un sélecteur de menu, comme [⌘].

2 Appuyez sur ▲/▼ de la touche curseur pour sélectionner l'élément de menu et appuyez sur [MENU/SET].

- L'élément de menu peut également être sélectionné en tournant la molette de contrôle.
- Vous pouvez également passer sur l'écran suivant en appuyant sur [DISP.].



(Avec commande tactile)

Touchez l'élément du menu.

- La page peut être changée en touchant [⬆]/[⬇].

3 Appuyez sur ▲/▼ de la touche curseur pour sélectionner le paramètre et appuyez sur [MENU/SET].

- Le paramètre peut également être sélectionné en tournant la molette de contrôle.
- Selon l'élément du menu, son réglage peut ne pas apparaître ou bien il peut être affiché d'une manière différente.



(Avec commande tactile)

Touchez la Configuration pour paramétrer.

- Certaines fonctions ne peuvent pas être configurées ou utilisées selon les modes ou la configuration des menus utilisés sur l'appareil photo à cause des spécificités.

■ Fermez le menu

Appuyez sur [Q.MENU/↵] ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.



(Avec commande tactile)

Touchez [↵].




- Lorsque [Informations du menu] (P66) du menu [Config.] est sur [OUI], les explications sur les éléments et les paramètres du menu s'affichent sur l'écran de menu.
- Si vous paramétrez [Reprise menu] (P66) dans le menu [Config.] sur [OUI], l'écran montre le dernier élément de menu sélectionné. Il est réglé sur [OUI] au moment de l'achat.

Pour faire appel instantanément aux menus les plus utilisés (Menu Rapide)

En utilisant le menu rapide, certains réglages du menu peuvent être facilement trouvés.


- Les caractéristiques qui peuvent être ajustées en utilisant le Menu Rapide sont déterminées par le mode ou par le style d'affichage de l'appareil photo.

1 Appuyez sur [Q.MENU/↵] pour afficher le Menu Rapide.

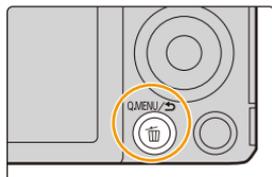


2 Tournez la molette de contrôle pour sélectionner l'élément du menu, puis appuyez sur ▼ ou ▲.

- L'élément de menu peut également être sélectionné en appuyant sur ◀/▶.

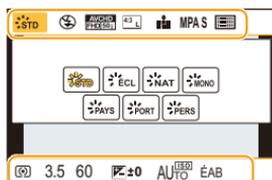

3 Tournez la molette de contrôle pour sélectionner le paramètre.

- Le paramètre peut également être sélectionné avec ◀/▶.

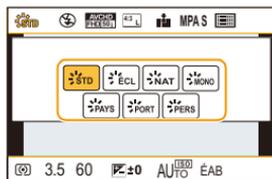

4 Appuyez sur [Q.MENU/↵] pour quitter le menu une fois que la configuration est terminée.

- Vous pouvez quitter le menu en appuyant à mi-course sur le déclencheur.

fc Changement de méthode pour la configuration des éléments du Menu Rapide

MENU → **fc** [Personnel] → [Q.MENU]

[PRESET]:

Les éléments par défaut peuvent être définis.

[CUSTOM]:

Le Menu Rapide sera constitué des éléments désirés. (P57)

Changez le Menu Rapide pour votre élément préféré

Lorsque [Q.MENU] (P56) dans le menu [Personnel] est sur [CUSTOM], le Menu Rapide peut être changé comme désiré.


Il est possible de définir jusqu'à 15 éléments du Menu Rapide.

1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Qf], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de menu sur la ligne du haut puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'espace vide sur la ligne du bas puis appuyez sur [MENU/SET].

- (A) Les éléments qui peuvent être configurés comme Menus Rapides.
 (B) Les éléments qui peuvent être affichés dans l'écran du Menu Rapide.

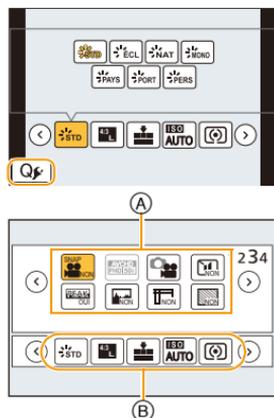

- Vous pouvez également sélectionner l'élément de menu en le faisant glisser de la ligne du haut vers la ligne du bas.
- S'il n'y a plus d'espace libre sur la ligne du bas, vous pouvez remplacer un élément existant par un nouvel élément sélectionné en sélectionnant l'élément déjà existant.
- Pour annuler le paramètre, déplacez vous vers la ligne du bas en appuyant sur ▼ et sélectionnez l'élément à annuler, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Les éléments peuvent être réglés comme suit:

Menu [Enr.]	
<ul style="list-style-type: none"> - [Style photo] (P119) - [Sélection filtre] (P121) - [Réglage d'image] ([Format] (P127)/[Format imag] (P127)) - [Qualité] (P128) - [Sensibilité] (P157) - [Mode mesure] (P160) - [Mode de MAP] (P135) - [i.dynamique] (P129) - [l. résolution] (P129) 	<ul style="list-style-type: none"> - [HDR] (P130) - [Type d'obturateur] (P161) - [Mode de flash] (P201) - [Réglage du flash] (P204) - [Conv. télé ét.] (photos/films) (P193) - [Zoom num.] (P195) - [Stabilisat.] (P190)



Menu [Image animée]	
<ul style="list-style-type: none"> – [Clip vidéo instantané] (P212) – [Réglage de film] ([Format enregistrement] (P208)/[Qualité enr.] (P208)) 	<ul style="list-style-type: none"> – [Mode d'image] (P211)
Menu [Personnel]	
<ul style="list-style-type: none"> – [Mode discret] (P181) – [Focus Peaking] (P153) – [Histogramme] (P44) – [Grille de réf.] (P44) – [Zebra Pattern] (P188) 	<ul style="list-style-type: none"> – [Affich. réel monochr.] (P189) – [Zone d'enr.] (P206) – [Zoom fixe] (P196) – [Vitesse zoom] (P196) – [Panneau tactile] (P49)

4 Appuyez sur [Q.MENU/↵].

- Il retournera sur l'écran de l'étape 1.
Appuyez sur [MENU/SET] pour passer sur l'écran d'enregistrement.

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux touches (touches fonction)

Vous pouvez assigner les fonctions d'enregistrement, etc. à des touches et des icônes spécifiques.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **ƒC [Personnel]** → **[Réglage touche Fn]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la touche fonction à laquelle vous désirez attribuer une fonction puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la fonction que vous désirez attribuer puis appuyez sur [MENU/SET].

- Certaines fonctions ne peuvent pas être attribuées en fonction de la touche fonction.



Menu [Enr.]/Fonctions d'enregistrement	
<ul style="list-style-type: none"> – [Wi-Fi] (P250): [Fn1]* – [AF/AE LOCK] (P154) – [AF-ON] (P151, 154) – [Aperçu] (P92): [Fn2]* – [Commande AE] (P93) – [AE tactile] (P51) – [Ind. de niveau] (P45): [Fn3]* – [Contrôle de zoom] (P192) – [Verrouillage du curseur] (P60) – [Style photo] (P119) – [Sélection filtre] (P108, 121) – [Format] (P127) – [Format imag] (P127) – [Qualité] (P128) 	<ul style="list-style-type: none"> – [Sensibilité] (P157) – [Mode mesure] (P160) – [Mode de MAP] (P135) – [i.dynamique] (P129) – [l. résolution] (P129) – [HDR] (P130) – [Type d'obturateur] (P161) – [Mode de flash] (P201) – [Réglage du flash] (P204) – [Conv. télé ét.] (photos/films) (P193): [Fn6]* – [Zoom num.] (P195) – [Stabilisat.] (P190) – [Rétablir valeurs par défaut] (P60)
Menu [Image animée]	
<ul style="list-style-type: none"> – [Clip vidéo instantané] (P212): [Fn5]* – [Réglage de film] ([Format enregistrement] (P208)/[Qualité enr.] (P208)) 	<ul style="list-style-type: none"> – [Mode d'image] (P211)



Menu [Personnel]

- [Mode discret] (P181)	- [Affich. réel monochr.] (P189)
- [Focus Peaking] (P153)	- [Zone d'enr.] (P206)
- [Histogramme] (P44): [Fn4]*	- [Zoom fixe] (P196)
- [Grille de réf.] (P44)	- [Vitesse zoom] (P196)
- [Zebra Pattern] (P188)	- [Panneau tactile] (P49)

* Paramètre de la touche fonction au moment de l'achat.

- Sortez du menu une fois défini.

■ Utilisation des touches de fonction à l'aide des opérations tactiles

[Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] et [Fn6] sont utilisés de façon tactile à l'aide des touches de fonction.

- 1 Touchez [Fn].
- 2 Touchez [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] ou [Fn6].
 - La fonction assignée sera utilisée.



- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées selon le mode ou l'écran affiché.
- En utilisant [Conv. télé ét.] (photos), vérifiez que [Format imag] est paramétré sur [M] ou [S].
- Les commandes de la touche curseur, [MENU/SET] et de la molette de contrôle sont désactivées si [Verrouillage du curseur] est sélectionné. Appuyez de nouveau sur la touche fonction pour les activer.
- Lorsque [Rétablir valeurs par défaut] est sélectionné, les paramètres de la touche fonction retrouveront leur configuration par défaut.

Non disponible dans les cas suivants:

- Les touches fonction ne sont pas disponibles en Mode Autoportrait.
- Dans les cas suivants, [Fn1] ne fonctionne pas:
 - [Effet miniature]/[Désatura. Partielle]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]

Configuration des paramètres de base de cet appareil (Menu Configuration)

📌 Pour plus de détails sur la manière de configurer le [Config.] référez-vous à la P53.

[Régl.horl.] et [Économie] sont des éléments importants. Vérifiez leurs paramètres avant de les utiliser.

[Régl.horl.]

• Référez-vous à la P33 pour plus de détails.

[Heure mond.]

Sélectionnez l'heure de votre lieu d'habitation et celle du lieu de destination du voyage.

Vous pouvez afficher l'heure locale des lieux de destination de voyage et les enregistrer sur la photo que vous prenez.


• Réglez [Départ] en premier juste après l'achat. [Arrivée] peut être réglé après la configuration de [Départ].

Après la sélection de [Arrivée] ou [Départ], appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une zone, et appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

✈️ [Arrivée]:

Lieu de destination

- Ⓐ Heure actuelle du lieu de destination
- Ⓑ Différence d'heure par rapport à l'heure du lieu du domicile

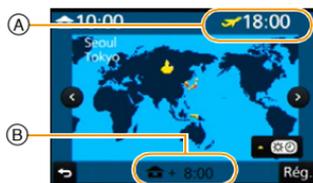

🏠 [Départ]:

Votre lieu d'habitation

- Ⓒ Heure actuelle
- Ⓓ Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)



- Appuyez sur ▲ si vous utilisez l'heure d'été [▲☀️Ⓜ️]. (L'heure avancera de 1 heure.) Appuyez une fois encore sur ▲ pour revenir à l'heure normale.
- Si vous ne trouvez pas le lieu de destination parmi ceux affichés à l'écran, sélectionnez par la différence d'heure du lieu d'origine.

[Date voyage]	<p>La date de départ et la date de retour d'un voyage ainsi que le nom du lieu de destination du voyage peuvent être définis. Vous pouvez afficher le nombre de jours déjà passé en visionnant les images et l'estampiller sur les images enregistrées avec [Timbre car.] (P234).</p>
	<p>[Conf. voyage]:</p> <p>[RÉG.]: La date de départ et la date de retour sont définies. Les jours écoulés (combien de jours après) du voyage sont enregistrés.</p> <p>[NON]</p> <ul style="list-style-type: none"> • La date du voyage est automatiquement annulée si la date en cours est postérieure à la date de retour. Si la [Conf. voyage] est réglée sur [NON], [Lieu] sera également réglé sur [NON]. <p>[Lieu]:</p> <p>[RÉG.]: Le lieu de destination du voyage est enregistré au moment de l'enregistrement.</p> <p>[NON]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, référez-vous à "Saisie d'un texte" à la P69.

- Le nombre de jours passés depuis la date de départ peut être imprimé en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le DVD (fourni).
- La date de début du voyage est établie sur la base de la date entrée au moment du réglage de l'horloge et de la date de départ réglée. Si vous réglez [Heure mond.] en fonction du lieu de la destination, la date de voyage est calculée en utilisant les réglages de la date de l'horloge et du lieu de la destination du voyage.
- La fonctionnalité [Date voyage] est désactivée en enregistrant un film [AVCHD].
- Pendant l'enregistrement d'un film, la fonctionnalité [Lieu] est désactivée.

[Wi-Fi]	[Fonction Wi-Fi]/[Configuration Wi-Fi]
----------------	---

- Consultez la P252, 296 pour avoir des détails.

[Bip]	Ceci vous permet de régler le volume du son électronique et du son de l'obturateur électronique.
	<p>[Volume du bip]:</p> <p>[] (Élevé)</p> <p>[] (Bas)</p> <p>[] (Non)</p> <p>[Vol. obturat.]:</p> <p>[] (Élevé)</p> <p>[] (Bas)</p> <p>[] (Non)</p> <p>[Ton obturat.]:</p> <p>[]/[]/[]</p>

- Si le [Mode discret] est sur [OUI], [Volume du bip] et [Vol. obturat.] sont automatiquement paramétrés sur [NON].

[Mode Affichage Reel]	Définit la fréquence de l'image de l'écran d'enregistrement (écran Live View).
	<p>[30fps]: Réduit la consommation d'énergie, pour allonger la durée de fonctionnement.</p> <p>[60fps]: Affiche des mouvements plus fluides.</p>

- Lorsque [Mode Affichage Reel] est sur [30fps] la qualité de l'image de l'écran d'enregistrement est plus mauvaise que lorsqu'il est sur [60fps], mais cela n'affecte pas l'image enregistrée.
- Dans un environnement sombre, la fréquence de l'image peut ralentir.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur CA (en option) [Mode Affichage Reel] est fixé sur [60fps].

[Écran]	La luminosité, la couleur, ou la teinte rouge ou bleue de l'écran est réglée.
	<p>[] ([Luminosité]): Ajuste la luminosité.</p> <p>[] ([Contraste]): Réglez le contraste.</p> <p>[] ([Saturation]): Réglez la netteté des couleurs.</p> <p>[] ([Ton rougeatre]): Ajuste la teinte rouge.</p> <p>[] ([Ton bleute]): Ajuste la teinte bleue.</p> <p>1 Sélectionnez les paramètres en appuyant sur ▲/▼, puis ajustez avec ◀/▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les réglages peuvent également être effectués en tournant la molette de contrôle. <p>2 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</p>

- Certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité sur l'écran. Toutefois, ceci n'a aucun effet sur les photos enregistrées.

[Luminosité de l'écran]	<p>Définit la luminosité du moniteur en fonction du niveau de luminosité ambiante.</p> <p>[A]* [AUTO]: La luminosité est ajustée automatiquement selon la lumière qui est autour de l'appareil photo.</p> <p>[1]* [MODE1]: Rend l'écran plus lumineux.</p> <p>[2]* [MODE2]: Règle l'écran sur la luminosité standard.</p> <p>[3]* [MODE3]: Rend l'écran plus sombre.</p>
--------------------------------	--

- La luminosité des photos affichées sur le moniteur est améliorée, de sorte que certains sujets sur le moniteur peuvent paraître différents de la réalité. Cependant, cette amélioration n'affecte pas les photos enregistrées.
- L'écran revient automatiquement à la luminosité standard si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes en enregistrant en [MODE1]. Il se rallumera de nouveau de façon brillante à l'aide de la touche ou d'une opération tactile.
- Si [AUTO] ou [MODE1] est sélectionné, la durée d'utilisation est réduite.
- [AUTO] est uniquement disponible en Mode Enregistrement.
- Le paramètre initial en utilisant l'adaptateur CA (en option) est [MODE2].

[Économie]	<p>L'appareil peut être configuré pour éviter une consommation non nécessaire de la batterie.</p> <p>[Mode veille]: L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé durant le temps sélectionné dans ce réglage. [10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[NON]</p> <p>[Désactiv. écran auto.]: Le moniteur s'éteint automatiquement si l'appareil photo n'est pas utilisé durant la période sélectionnée dans les paramètres. [5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]</p>
-------------------	---

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur ou mettez l'appareil hors et en marche pour annuler [Mode veille].
- Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche ou touchez l'écran.
- [Économie] ne fonctionne pas dans les cas suivants.
 - En connectant un ordinateur ou une imprimante
 - En enregistrant ou en visionnant des films
 - Pendant un diaporama
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - Lorsque [Prise de vue auto.] dans [Anim image par image] est paramétré sur [OUI].
- En utilisant l'adaptateur secteur (en option) le [Mode veille] est désactivé.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (en option) [Désactiv. écran auto.] est fixé sur [5MIN.].

   	<p>Sélectionnez le système de communication USB en raccordant l'appareil photo à votre ordinateur ou à l'imprimante à l'aide du câble de connexion USB (fourni).</p>
	<p> [Sélect.connex.]: Choisissez entre [PC] et [PictBridge(PTP)] si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible avec PictBridge.</p> <p> [PictBridge(PTP)]: Sélectionnez pour raccorder une imprimante compatible avec PictBridge.</p> <p> [PC]: Sélectionnez pour raccorder un ordinateur.</p>
<p>[Connexion TV]</p>	<p>Ceci définit la manière dont l'appareil se connecte au téléviseur etc.</p> <p>[Sortie vidéo]: Définissez pour faire correspondre le système couleur de télévision de chaque pays.</p> <p>[NTSC]: La sortie vidéo est réglée sur le système NTSC.</p> <p>[PAL]: La sortie vidéo est réglée sur le système PAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) ou le micro-câble HDMI est connecté. <p>[Format TV]: Adaptez le format du téléviseur.</p> <p>[16:9]: Pour connecter un écran de télévision 16:9.</p> <p>[4:3]: Pour connecter un écran de télévision 4:3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) est connecté. <p>[Mode HDMI]: Réglez le format pour la sortie HDMI pour visionner sur un téléviseur haute-définition prenant en charge le HDMI connecté à cet appareil à l'aide du micro-câble HDMI. (i: Méthode entrelacée, p: Méthode progressive)</p> <p>[AUTO]: La résolution de sortie est automatiquement paramétrée sur les informations provenant du téléviseur connecté.</p> <p>[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]*1/[480p]*2 *1 Lorsque [Sortie vidéo] est réglé sur [PAL] *2 Lorsque [Sortie vidéo] est sur [NTSC]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera si le micro-câble HDMI est connecté. • Si aucune image n'apparaît sur le téléviseur avec [AUTO], changez le paramètre pour un paramètre constant autre que [AUTO] pour définir un format supporté par votre téléviseur. (Veuillez lire le mode d'emploi du téléviseur.)

[Connexion TV]	<p>[Lecture 3D]: Configuration de la méthode de transmission des images 3D.</p> <p>[3D]: Réglé en connectant un téléviseur prenant en charge la 3D.</p> <p>[2D]: Réglé en connectant un téléviseur ne prenant pas en charge la 3D. Réglé si vous désirez visionner des images en 2D (image conventionnelle) sur un téléviseur prenant en charge la 3D.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera si le micro-câble HDMI est connecté. • Référez-vous à la P299 pour la méthode de visualisation des images 3D en 3D. <p>[VIERA link]: Configurer cela permet à cet appareil d'être commandé par la télécommande d'un équipement VIERA, en couplant automatiquement cet appareil avec un équipement compatible VIERA Link à l'aide d'un micro-câble HDMI.</p> <p>[OUI]: Le fonctionnement de la télécommande de l'équipement compatible VIERA Link est activé. (Toutes les opérations ne sont pas possibles) Le fonctionnement des boutons de l'appareil principal est limité.</p> <p>[NON]: L'opération se fait au moyen des boutons présents sur l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci fonctionnera si le micro-câble HDMI est connecté. • Voir P303 pour plus de détails.
[Reprise menu]	<p>Mémorise la position du dernier élément de menu utilisé pour chaque menu.</p> <p>[OUI]/[NON]</p>
[Couleur arrière-plan]	—
<ul style="list-style-type: none"> • Définit la couleur de l'arrière-plan pour l'écran de menu. 	
[Informations du menu]	<p>Des explications sur les éléments et les paramètres du menu s'affichent sur l'écran de menu.</p> <p>[OUI]/[NON]</p>

[Langue]	Réglez la langue affichée à l'écran.
<ul style="list-style-type: none"> • Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez [Q] à partir des icônes de menu pour sélectionner la langue désirée. 	
[Aff. version]	—
<ul style="list-style-type: none"> • Ceci permet à la version du firmware de l'appareil photo et de l'objectif d'être contrôlée. • Appuyez sur [MENU/SET] sur l'écran d'affichage de la version pour afficher les informations concernant le logiciel de l'appareil. 	
[Restaurer comp. expo]	Une valeur d'exposition peut être réinitialisée lorsque le mode Enregistrement est changé ou lorsque l'appareil photo est éteint. [OUI]/[NON]
[Arrêt auto retardateur]	Définir si annuler ou pas le retardateur lorsque l'appareil est éteint. [OUI]/[NON]
[Renum.fichier]	Restaurer les numéros de fichier du prochain enregistrement sur 0001. <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de dossier est mis à jour et le numéro du premier fichier est 0001. • Un numéro de dossier entre 100 et 999 peut être assigné. Le numéro de dossiers devra être réinitialisé avant qu'il n'atteigne 999. Nous vous conseillons de formater la carte (P27) après avoir sauvegardé les données sur un ordinateur ou autre part. • Pour rétablir le nombre de dossiers sur 100, formatez la carte puis utilisez cette fonction pour rétablir le nombre de fichiers. Un écran de réinitialisation de numéro de dossier apparaîtra alors. Sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le numéro de dossier.
[Restaurer]	L'enregistrement ou les paramètres de configuration/personnalisés sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Les paramètres suivants sont réinitialisés sur leur valeur par défaut: – Paramètres d'enregistrement et Mode d'entraînement – Paramètres d'enregistrement (paramètres [Rec. visage] et [Config. Profil]) – Paramètres de configuration/personnalisés
<ul style="list-style-type: none"> • Si les paramètres de configuration/personnalisés sont réinitialisés, les paramètres suivants le sont également. – La configuration de [Heure mond.] – La configuration de [Date voyage] (date de départ, date de retour, lieu) – Les paramètres de [Rotation aff], [Tri images] et [Confirm. effacem.] dans le menu [Lect.] • Le numéro de dossier et le réglage de l'heure ne sont pas changés. 	

[Réinit. par. Wi-Fi]

Réinitialise tous les paramètres du menu [Wi-Fi] sur ses paramètres par défaut.
(sauf [LUMIX CLUB] (P286))

- Réinitialisez toujours l'appareil photo avant de vous en débarrasser ou de le vendre pour empêcher que des informations personnelles enregistrées dans l'appareil photo soient utilisées de façon malintentionnée.
- Réinitialisez toujours l'appareil photo une fois effectuée la copie de vos informations personnelles, avant de l'envoyer en réparation.

[Rafraî. pixel]

Il exécutera l'optimisation du dispositif d'imagerie et du traitement de l'image.

- Le dispositif d'imagerie et le traitement de l'image sont optimisés lors de l'achat de l'appareil photo. Utilisez cette fonction si des points lumineux non présents sur le sujet sont enregistrés.
- Eteignez l'appareil puis rallumez-le après avoir corrigé les pixels.

[Nettoy. capteur]

Un dépoussiérage à l'air comprimé pour enlever les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant du dispositif d'imagerie est exécuté.

- La fonction de dépoussiérage fonctionnera automatiquement si l'appareil photo est allumé, mais vous pouvez utiliser cette fonction si vous voyez de la poussière. (P350)

[Formater]

—

- Consultez la P27 pour avoir des détails.

Saisie d'un texte

Il est possible de saisir le nom des bébés et des animaux de compagnie ainsi que celui des lieux en enregistrant.

Lorsqu'un écran ressemblant à celui de droite s'affiche, vous pouvez saisir les caractères.

(Seuls les caractères et symboles alphabétiques peuvent être saisis.)

• Exemple de commande pour afficher un écran:

MENU → **[Enr.]** → **[Config. Profil]** → **[RÉG.]** →
[Bébé1] → **[Nom]** → **[RÉG.]**



1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le texte puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Déplacez le curseur sur [A/a] puis appuyez sur [MENU/SET] pour permuter le texte entre [A] (majuscules), [a] (minuscules), [1] (numériques) et [&] (caractères spéciaux).
- Pour saisir de nouveau le même caractère, tournez la molette de contrôle vers la droite pour déplacer le curseur.
- Les opérations suivantes peuvent être effectuées en déplaçant le curseur sur l'élément et en appuyant sur [MENU/SET]:
 - []: Entre un espace
 - [Eff.]: Supprime un caractère
 - [◀]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la gauche
 - [▶]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la droite
- 30 caractères maximum peuvent être entrés.
 (9 caractères au maximum pour enregistrer les noms dans [Rec. visage])
- Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères au maximum avec [\], [[], []], [•] et [-].
 (6 caractères au maximum pour configurer des noms dans [Rec. visage])

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer le curseur vers [Rég.] et appuyez sur [MENU/SET] pour terminer l'entrée de texte.

- Le texte peut être défilé s'il n'entre pas complètement à l'écran.

3.

Modes Enregistrement

Pour prendre des photos en utilisant la Fonction automatique (Mode Auto Intelligent)

Mode Enregistrement:  

Dans ce mode, l'appareil photo effectue la configuration optimale pour le sujet et la scène, donc nous vous le conseillons si vous désirez quitter la configuration de l'appareil photo et enregistrer sans vous en soucier.

L'appareil photo détecte automatiquement les scènes (Détection de scène)

(: En prenant des photos, : En enregistrant un film)



[i-Portrait]



[i-Paysage]



[i-Macro]



[i-Portrait noct.]*¹



[i-Paysage noct.]



[Prise noct.manu.intell.]*²



[i-Nourriture]



[i-Bébé]*³



[i-Crépuscule]



[i-Lumière basse]





- *1 Uniquement affiché lorsque le flash incorporé est ouvert.
- *2 S'affiche uniquement lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI]. (P74)
- *3 Lorsque [Rec. visage] est sur [OUI],  sera affiché pour la date d'anniversaire des visages enregistrés déjà validés uniquement si le visage/yeux d'un enfant de 3 ans ou moins est détecté.
-  est sélectionné si aucune des scènes n'est applicable, et les réglages standards sont sélectionnés.

Le mode auto intelligent règle automatiquement les paramètres des fonctions principales, vous permettant d'enregistrer des images sans avoir à effectuer des réglages avancés.


Lorsque vous désirez enregistrer facilement des images, utilisez le Mode auto intelligent. (○ : possible, — : impossible)

	 Mode Auto Intelligent Plus	 Mode Auto Intelligent
Configuration de la luminosité	○	—
Configuration de la tonalité de la couleur	○	—
Contrôle de la Perte de Focalisation	○	○
Menus pouvant être définis	Consultez la P79 pour avoir des détails.	



1 Appuyez sur **[iA]**.

- L'appareil photo passera sur le mode le plus récemment utilisée entre le Mode Auto Intelligent et le Mode Auto Plus Intelligent.
Au moment de l'achat, le mode est réglé sur le Mode Auto Plus Intelligent. (P78)
- Le voyant auto intelligent s'allume lorsque vous paramétrez l'appareil photo sur le Mode auto intelligent.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le voyant auto intelligent s'éteint et l'appareil photo sera paramétré sur le Mode Enregistrement sélectionné par la molette de sélection du mode.

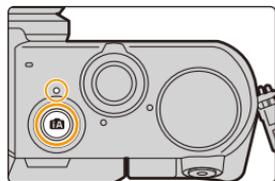

2 Aligned l'écran avec le sujet.

- Lorsque l'appareil photo détecte la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur change pour redevenir rouge. (Détection automatique de scène)



Changement de la méthode de commande de la touche **[iA]**

MENU → **fC**[Personnel] → **[Sélecteur iA]**

[Pression unique]:

Elle passera sur le Mode Auto Intelligent (**iA** ou **iA+**) en appuyant sur **[iA]**.

[Pression long]:

Elle passera sur le Mode Auto Intelligent (**iA** ou **iA+**) en appuyant sur **[iA]** quelques instant.

■ Fonctions qui marchent automatiquement

- Les fonctions suivantes sont effectuées automatiquement pour permettre à l'appareil photo de créer la configuration optimale.
 - Détection de scène
 - Compensation du contre-jour
 - [Détection visage/œil]
 - Balance automatique des blancs
 - Contrôle intelligent de la sensibilité ISO
 - [Sans yeux r.]
 - [l. résolution]
 - [i.dynamique]
 - [Réd. brt obt. long]
 - [Comp. ombre]
 - [MPA rapide]
 - [Lampe ass. AF]

■ Mise au point automatique, Détection Visage/Yeux et Reconnaissance Faciale

Le Mode de Mise au point automatique est automatiquement paramétré sur [☺]. Si vous touchez le sujet, la fonction de suivi MPA s'activera. La fonction de suivi MPA s'activera également si vous appuyez sur ◀ et que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. (A propos du suivi MPA, consultez la page P140 pour plus de détails.)

- Lorsque [i], [i], ou [i] est sélectionné, un œil se trouvant à proximité de l'appareil photo sera mis au point, tandis que l'exposition sera optimisée pour le visage.



Avec le Mode Auto Plus Intelligent ou le Mode auto intelligent, vous ne pouvez pas changer l'œil mis au point. (**[Détection visage/œil]**)

- Durant le Suivi MPA, la détection de scène ne fonctionne pas avant le verrouillage du sujet.
- Si [Rec. visage] est paramétré sur [OUI], et qu'un visage ressemblant à un visage enregistré est détecté, [R] s'affiche en haut à droite de [i], [i] et [i].

■ À propos du flash

Le Mode flash est paramétré sur [☺] lorsque le flash est fermé, et sur [iA] (AUTO) lorsqu'il est ouvert.

Lorsque le flash est ouvert, l'appareil photo sélectionne automatiquement [iA], [i] (AUTO/Réduction yeux-rouges), [i] ou [i^s] pour correspondre au type du sujet et à la luminosité.

• Ouvrez le flash si le flash doit être utilisé. (P198)

- Lorsque [i] ou [i] est sélectionné, le Retrait des yeux-rouges est actif.
- La vitesse d'obturation ralentira durant [i] ou [i^s].

■ Détection de scène

- Si, par exemple, un trépied est utilisé et que l'appareil photo a estimé que les secousses de celui-ci étaient minimales lorsque la détection de scène a identifié la scène comme étant [📷], la vitesse d'obturation sera plus lente que la normale. Prenez soin de ne pas bouger l'appareil photo en prenant des photos.

- À cause des conditions citées ci-dessous, une scène différente peut être détectée pour le même sujet.
 - Conditions du sujet: Lorsque le visage est lumineux ou sombre, la taille, la couleur et la forme du sujet, la distance avec le sujet, le contraste du sujet, lorsque le sujet se déplace
 - Conditions de l'enregistrement: Crépuscule, Aube, Lumières tamisées, Lorsque l'appareil photo est secoué, Lorsque le zoom est utilisé



Compensation du contre-jour

- Lorsqu'il y a un contre-jour, le sujet apparaît plus sombre et l'appareil photo essaiera automatiquement de le corriger en augmentant la luminosité de l'image. Dans le Mode Auto Plus Intelligent ou le Mode auto intelligent, la compensation du contre-jour fonctionne automatiquement.

Enregistrement de scènes nocturnes ([Prise noct.manu.intell.])

Mode Enregistrement:  

Lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI] et que  est détecté lors d'une prise de vues portative, les photos de paysage nocturne seront prises avec une vitesse de rafale très rapide et composeront une seule photo.

Ce mode est utile si vous voulez prendre de magnifiques photos en pleine nuit avec un minimum de secousse et de bruit, sans utiliser de trépied.

MENU →  [Enr.] → [Prise noct.manu.intell.] → [OUI]/[NON]

- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.
- Un message vous avertissant que plusieurs photos seront prises s'affiche. Ne bougez pas l'appareil photo durant la prise de vue continue après avoir appuyé sur le déclencheur.
- Si l'appareil photo est monté sur un trépied ou un autre type de support,  ne sera pas détecté.
- Le flash est fixé sur  (flash désactivé).



Non disponible dans les cas suivants:

- Le [Prise noct.manu.intell.] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW*+*], [RAW*+*.] ou [RAW]
 - Lorsque [Conv. télé ét.] dans [Enr.] est sélectionné
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Combinaison de plusieurs images en une seule avec une gradation riche ([iHDR])

Mode Enregistrement:  

Lorsque [iHDR] est paramétré sur [OUI] et qu'il y a, par exemple, un fort contraste entre l'arrière-plan et le sujet, plusieurs photos sont enregistrées avec des expositions différentes et combinées pour créer une seule photo riche en gradation.

[iHDR] s'active automatiquement si nécessaire. Lorsqu'il le fait, [HDR] s'affiche à l'écran.

MENU →  [Enr.] → [iHDR] → [OUI]/[NON]

- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.
- Un message vous avertissant que plusieurs photos seront prises s'affiche. Ne bougez pas l'appareil photo durant la prise de vue continue après avoir appuyé sur le déclencheur.
- Vous ne pouvez pas prendre d'autre photo avant la fin de la combinaison des photos.
- Un sujet en mouvement peut être enregistré avec un flou artificiel.

Non disponible dans les cas suivants:

- Le [iHDR] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En enregistrant en Mode Rafale
 - En enregistrant avec le bracketing auto
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]
 - Lorsque [Conv. télé ét.] dans le menu [Enr.] est sélectionné
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de Perte de Focalisation)

Mode Enregistrement:  

Vous pouvez facilement régler le flou de l'arrière-plan tout en vérifiant sur l'écran.

1 Appuyez sur ▲ pour afficher l'écran de configuration.

- Chaque fois que ▲ est pressé dans le Mode Auto Plus Intelligent, l'appareil photo bascule entre l'opération de configuration de la luminosité (P77), l'opération de Contrôle de Perte de focalisation, et l'opération normale.
- Chaque fois que ▲ est pressé dans le Mode Auto Intelligent, l'appareil photo bascule entre l'opération de Contrôle de Perte de focalisation, et l'opération normale.

2 Tournez la molette de contrôle pour définir le flou.



Perte de focalisation
forte



Perte de focalisation
faible



■ En utilisant l'écran tactile

- 1 Touchez [].
- 2 Touchez [] pour afficher l'écran de configuration.
- 3 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.
 - Appuyez sur [MENU/SET] pour quitter l'opération de Contrôle de Perte de focalisation.



- Si vous appuyez sur [Q.MENU/↵] sur l'écran de réglage du flou, le réglage sera annulé.
- En Mode Auto Intelligent ( ou ), le Mode de Mise au Point Automatique est réglé sur []. La position de la zone MPA peut être réglée en touchant l'écran. (Il est impossible de changer son format)
- Selon l'objectif utilisé, vous pouvez entendre un son provenant de celui-ci lorsque le Contrôle de Perte de Focalisation est utilisé, mais cela est dû à l'opération d'ouverture de l'objectif et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Selon l'objectif utilisé, le son opérationnel du Contrôle de la Perte de Focalisation peut être enregistré pendant l'enregistrement d'un film si la fonction est utilisée.

Non disponible dans les cas suivants:

- Selon l'objectif utilisé, la fonction de Contrôle de Perte de Focalisation peut ne pas fonctionner. Consultez le site Web pour connaître les objectifs compatibles.

Pour enregistrer des images en changeant la luminosité ou le ton de la couleur

Mode Enregistrement:

Ce mode vous permet de changer la luminosité et le ton de la couleur de vos paramètres préférés pour ceux définis par l'appareil photo.

Configuration de la luminosité

1 Appuyez sur ▲ pour afficher l'écran de configuration.

- Chaque pression sur ▲ commute vers le réglage de la luminosité, le contrôle de perte de focalisation (P76) et la fin de l'opération.

2 Tournez la molette de contrôle pour régler la luminosité.



Réglage de la couleur

1 Appuyez sur ► pour afficher l'écran de configuration.

2 Tournez la molette de contrôle pour régler la couleur.

- Ceci permet d'ajuster la couleur de l'image du rougeâtre au bleuâtre.
- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.



Changez les paramètres à l'aide de l'écran tactile

1 Touchez .

2 Touchez l'élément que vous désirez valider.

: Ton de la couleur

: Luminosité

3 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.

- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.




- Si la [Restaurer comp. expo] est configurée sur [OUI], la configuration de la luminosité repassera sur le niveau par défaut (point central) lorsque cet appareil est éteint ou si l'appareil photo est passé sur un autre Mode Enregistrement.

- La configuration de la couleur repassera sur le niveau par défaut (point central) lorsque cet appareil est éteint ou si l'appareil photo est passé sur un autre Mode Enregistrement.

A propos du Mode Auto Plus Intelligent et du Mode auto intelligent

■ Commuter entre le Mode Auto Plus Intelligent et le Mode Auto Intelligent

1 Appuyez sur [MENU/SET].

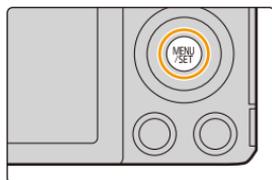

2 Appuyez sur ◀.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'onglet [IA+] ou [IA].

4 Appuyez sur ▶ pour sélectionner [IA+] ou [IA] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si [DISP.] est pressé, la description du mode sélectionné s'affichera.



Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



■ Menus pouvant être définis

Seuls les menus suivants peuvent être définis.

 Mode Auto Intelligent Plus	
Menu	Rubrique
[Enr.]	[Style photo]/[Format]/[Format imag]/[Qualité]/[Mode de MAP]/[Débit rafale]/[Pris. vues raf.]/[Retardateur]/[Prise noct.manu.intell.]/[iHDR]/[Intervallomètre]/[Anim image par image]/[Type d'obturateur]/[Conv. télé ét.]/[Espace coul.]/[Stabilisat.]/[Rec. visage]/[Config. Profil]
[Image animée]	[Style photo]/[Clip vidéo instantané]/[Format enregistrement]/[Qualité enr.]/[Mode de MAP]/[MPA continu]/[Conv. télé ét.]/[Aff. niv. micro]/[Rég. niv micro]/[Vent coupé]
[Personnel]	[Mode discret]/[Déclenc. mi-course]/[AF point précis]/[Affich. AF point précis]/[Priorité AF/Décl.]/[AF+MF]/[Assistan.MF]/[Affich. Assistan MF]/[Guide MF]/[Focus Peaking]/[Histogramme]/[Grille de réf.]/[Haute lumière]/[Zebra Pattern]/[Affich. réel monochr.]/[Aperçu constant]/[Infos menu]/[Zone d'enr.]/[Affich. mémoire]/[Prév.auto]/[Réglage touche Fn]/[Q.MENU]/[Sélecteur iA]/[Bouton vidéo]/[Zoom electr.]/[Obj. sans bague map]/[Autoportrait]/[Régl.touche]/[Défil. tactile]/[Guide menus]/[Sans objectif]
[Config.]	Tous les éléments de menu peuvent être définis. (P61)

 Mode Auto Intelligent	
Menu	Rubrique
[Enr.]	[Format]/[Format imag]/[Mode de MAP]/[Débit rafale]/[Retardateur]/[Prise noct.manu.intell.]/[iHDR]/[Intervallomètre]/[Anim image par image]/[Rec. visage]
[Image animée]	[Clip vidéo instantané]/[Format enregistrement]/[Qualité enr.]/[Mode de MAP]
[Personnel]	[Mode discret]/[Grille de réf.]/[Affich. mémoire]
[Config.]	Tous les éléments de menu peuvent être définis. (P61)

Faire un Autoportrait ([Autoportrait])

Modes applicables: 

Si vous relevez l'écran, le Mode Autoportrait s'active.
Vous pouvez facilement faire un autoportrait en vous regardant à l'écran.


En Mode Autoportrait...

- Décider d'une composition est plus facile parce que l'enregistrement s'effectue tout en contrôlant l'écran.
- Les photos comportant des poses et des expressions du visage différentes peuvent être prises en même temps en augmentant le nombre de photos à enregistrer.
- Active automatiquement l'opération tactile.
- Les paramètres pour les Modes Enregistrement respectifs sont conservés, sauf ceux du Mode Autoportrait (P80).
- En Mode Lecture, l'appareil photo peut être paramétré pour n'afficher que les autoportraits. ([Lect. par cat.]) (P229)




1 Faites pivoter l'écran comme montré sur l'illustration.

- Lorsque vous relevez l'écran, une image miroir s'affiche sur celui-ci.

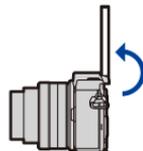

2 Touchez l'élément.

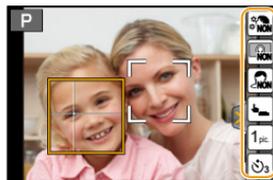


	[[Grain de peau]]	Rend le visage des gens plus lumineux et le teint de leur peau plus doux. [[]] (Désactivé), [[]] (Bas), [[]] (Moyen), [[]] (Élevé)
	[[Flou]]	Effectuez un flou d'arrière-plan (Bokeh) derrière les visages détectés. (Notez que les visages situés plus en arrière dans l'image seront également flous.) [[]] (Désactivé), [[]] (Activé)
	[[Mode Slim]]	Fait que les gens semblent plus minces. [[]] (Désactivé), [[]] (Bas), [[]] (Élevé)
	[[Déclencheur]]	Définit la manière dont l'obturateur de déclenche. (P83) [[]] (Déclencheur uniquement), [[]] (Tactile), [[]] (Copains), [[]] (Visage)
	[[Photos]]	Définit le nombre de photos à prendre à la suite. [[]] (1 photo)/[[]] (2 photos)/[[]] (3 photos)/[[]] (4 photos)
	[[Décompte]]	Prend une photo après un compte-à-rebours. [[]] ([Arrêt])/[[]] (3)/[[]] (10)

3 Décidez de vos poses tout en regardant l'écran.

- La zone MPA s'affiche autour du visage des sujets avec la fonction détection visage/yeux. (Si  dans le mode MPA n'est pas disponible avec le Mode Enregistrement actuel, un paramètre de mise au point disponible pour chaque Mode Enregistrement sera utilisé.)


4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.

- Regardez à travers l'objectif pour enregistrer.
- Le compte à rebours démarre et l'enregistrement s'effectue quand celui-ci se termine. Si plusieurs photos doivent être enregistrées, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que le nombre défini soit atteint.
- Pour plus d'informations sur la manière de prendre une photo en utilisant [Déclencheur], consultez la P83.

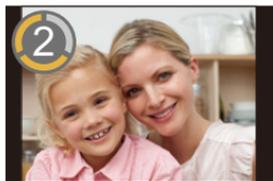

Prendre des photos avec la touche [Fn1]

La touche [Fn1] sert de déclencheur en Mode Autoportrait. (Elle peut seulement être appuyée à fond.) La touche vous permet de vous prendre en photo tout en tenant l'appareil photo de la main droite.

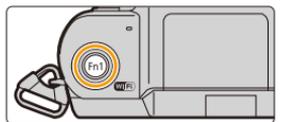

Pour activer/désactiver le Mode Autoportrait

MENU → **ƒc** [Personnel] → [Autoportrait] → [OUI]/[NON]

- Lorsque [NON] est sélectionné, le Mode Autoportrait ne s'active pas même si l'écran est retourné.



- Faites attention de ne pas regarder directement la lumière du flash et de la lampe d'assistance MPA.
- Lorsque [Grain de peau] est sélectionné
 - Si vous sélectionnez [] (Moyen) ou [] (Élevé), l'affichage de l'écran d'enregistrement aura encore plus de retard que d'habitude et l'écran semblera manquer des images.
 - Enregistrer avec [] (Moyen) ou [] (Élevé) nécessite un traitement de l'image plus long. Ce qui signifie qu'il faut plus de temps pour prendre la photo suivante.
 - L'effet de lissage est également appliqué à la partie qui a une tonalité similaire au teint du sujet.
 - Ce mode peut ne pas être efficace sous un éclairage insuffisant.
- Si vous paramétrez [Flou] sur [] (Activé), l'affichage de l'écran d'enregistrement aura encore plus de retard que d'habitude et l'écran semblera manquer des images. De plus, puisque enregistrer avec [Flou] nécessite un traitement de l'image plus long, cela demandera du temps avant que vous puissiez prendre la photo suivante.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer des films
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]
- [Grain de peau] et [Flou] ne sont pas disponibles dans les cas suivants:
 - [Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)
 - Mode de Contrôle Créatif
 - Lorsque un effet d'image dans [Sélection filtre] de [Configuration de filtre] est sélectionné
 - En mode mise au point manuelle
- Si la distance avec le sujet est trop proche, la mise au point peut échouer en fonction de l'objectif utilisé, comme un téléobjectif.

Modifier la manière dont l'obturateur de déclenche

Dans [Déclencheur], vous pouvez choisir une façon de démarrer l'enregistrement sans appuyer sur le déclencheur. Nous vous déconseillons d'utiliser le déclencheur si, par exemple, son utilisation provoque des secousses.

- Vous pouvez démarrer l'enregistrement à l'aide du déclencheur indépendamment de la configuration de [Déclencheur].
En utilisant [👤] (Déclencheur uniquement), seul le déclencheur peut être utilisé.
- Pour avoir plus d'informations sur [👤] (Tactile), consultez la P50.

Non disponible dans les cas suivants:

- [👤] (Visage) et [👤] (Copains) ne sont pas disponibles dans les cas suivants:
 - Modes Enregistrement qui ne permettent pas le réglage sur [👤] du Mode MPA (P138)
 - En mode mise au point manuelle

Déclencheur visage


L'obturateur se déclenche lorsqu'un visage détecté à l'aide de la fonction Détection Visage/Yeux est caché par votre main ou un autre objet puis détecté une nouvelle fois.



- 1 Affichez le cadre jaune de la Détection Visage/Yeux.
- 2 Cachez votre visage avec votre main ou un autre objet de manière à ce que le cadre jaune disparaisse quelques instants.
- 3 Lorsque vous retirez votre main et que le cadre jaune réapparaît, l'obturateur se déclenche.

Déclencheur Copains

L'obturateur se déclenche lorsque deux visages détectés à l'aide de la fonction Détection Visage/Yeux se rapprochent l'un de l'autre.

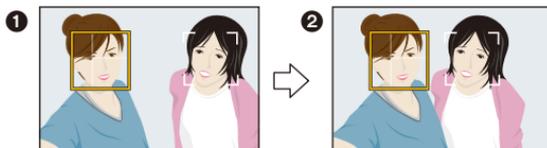

- 1 Affichez deux cadres de la Détection Visage/Yeux.
 - Lorsque [👤] (Copains) est sélectionné, même si plusieurs personnes sont présentes, la fonction Détection Visage/Yeux ne détecte que deux visages au maximum.
- 2 L'obturateur se déclenche lorsque les deux cadres se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre.

Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Mode du Programme EA)


Mode Enregistrement: **P**

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

Vous pouvez prendre des photos avec une plus grande liberté en changeant les différents réglages du menu [Enr.].

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur **[P]**.

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur et affichez la valeur d'ouverture ainsi que la valeur de la vitesse d'obturation à l'écran.

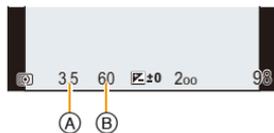

(A) Valeur de l'ouverture

(B) Vitesse d'obturation


- Si l'exposition n'est pas appropriée quand le déclencheur est enfoncé à mi-course, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent.

Décalage de programme

En mode de programme EA, vous pouvez changer la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation présélectionnés sans changement de l'exposition. Ceci est appelé décalage de programme.

Vous pouvez rendre l'arrière-plan plus flou en diminuant la valeur de l'ouverture ou enregistrer un sujet qui se déplace de façon plus dynamique par le ralentissement de la vitesse d'obturation en prenant une photo en mode programme EA.

- 1 Appuyez à mi-course sur le déclencheur et affichez la valeur d'ouverture ainsi que la valeur de la vitesse d'obturation à l'écran.
- 2 Pendant que les valeurs sont affichées (environ 10 secondes), effectuez le Décalage de Programme en tournant la molette de contrôle.

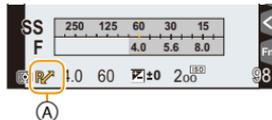

(A) Indicateur du décalage de programme


- Pendant l'affichage des valeurs numériques, chaque pression sur la touche curseur ▲ permute entre le Décalage de Programme et la Compensation de l'exposition. (P156)
- Pour annuler le décalage de programme, éteignez l'appareil photo ou tournez la molette de contrôle jusqu'à ce que l'indication de décalage de programme disparaisse. Le Décalage de programme s'annule facilement en paramétrant [Réglage touche Fn] du menu [Personnel] sur [Commande AE]. (P93)

Pour afficher/ne pas afficher le compteur d'exposition


MENU → **f** [Personnel] → [Mesure d'expo.] → [OUI]/[NON]

(B) Compteur d'exposition

- Réglez sur [OUI] pour afficher le compteur d'exposition pour corriger l'exposition, effectuer le décalage de programme, paramétrer l'ouverture, et paramétrer la vitesse d'obturation.
- Des zones qui ne conviennent pas de la portée sont affichées en rouge.
- Si le compteur d'exposition n'est pas affiché, passez sur l'écran d'affichage de l'information en appuyant sur [DISP.]. (P43)
- Le compteur d'exposition disparaît après environ 4 secondes si aucune opération n'est effectuée.



Exemple de changement de [Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé]

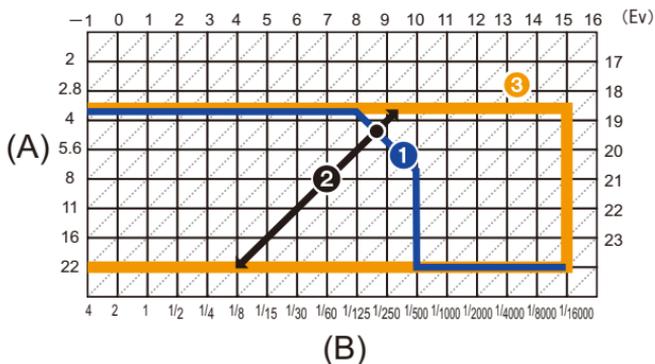

(A): Valeur de l'ouverture

(B): Vitesse d'obturation

- ❶ Ligne de graphique du décalage de programme
Représente l'ouverture et la vitesse d'obturation définies automatiquement par l'appareil photo à chaque valeur d'exposition.
- ❷ Quantité de décalage de programme
Représente la combinaison de la plage d'ouverture et de la vitesse d'obturation que vous pouvez changer avec le Décalage de programme à chaque valeur d'exposition.
- ❸ Limite du décalage de programme
Représente la plage d'ouverture et la vitesse d'obturation que vous pouvez sélectionner lorsque vous utilisez le Décalage de programme avec l'appareil photo.

- "EV" est l'acronyme de "Exposure Value".
EV change avec la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation.



Non disponible dans les cas suivants:

- Le décalage de programme est disponible dans toutes les configurations [Sensibilité] sauf [ISO].

Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/la vitesse d'obturation

Mode Enregistrement: **A S M**

- Les effets de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation définies ne seront pas visibles sur l'écran d'enregistrement. Pour contrôler l'écran d'enregistrement, veuillez utiliser [Aperçu]. (P92)
- La luminosité de l'écran et des photos enregistrées peut être différente. Vérifiez les photos sur l'écran de lecture.

Mode EA avec priorité à l'ouverture

Lorsque vous définissez la valeur d'ouverture, l'appareil photo optimise automatiquement la vitesse d'obturation qui convient à la luminosité du sujet.


Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus élevée si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon nette. Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus basse si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon plus douce.

1 Réglez la molette de sélection du mode sur [A].

2 Tournez la molette de contrôle pour régler la valeur d'ouverture.

- Ⓐ Valeur de l'ouverture
- Ⓑ Compteur d'exposition

- Chaque pression sur la touche curseur ▲ permute entre la Configuration de l'Ouverture et la Compensation de l'Exposition.

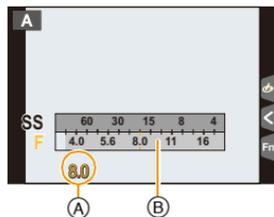

Valeur d'ouverture:
Réduit

Il devient plus facile de défocaliser l'arrière-plan.



Valeur d'ouverture:
Augmente

Il devient plus facile de maintenir la mise au point aussi loin que l'arrière-plan.

- Tournez la molette de contrôle pour afficher le Compteur d'exposition. Les zones hors de portée sont affichées en rouge.
- Si l'exposition n'est pas appropriée, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Pour utiliser un objectif possédant une bague d'ouverture, paramétrez la position de la bague d'ouverture sur [A] pour activer la configuration de la molette de contrôle. Sur une position autre que [A], la configuration de la bague aura la priorité.

Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation


Lorsque vous définissez la vitesse d'obturation, l'appareil photo optimise automatiquement la valeur d'ouverture qui convient à la luminosité du sujet. Si vous désirez prendre une photo nette d'un sujet qui se déplace rapidement, sélectionnez une vitesse d'obturation rapide. Lorsque vous désirez créer un effet de traîne, sélectionnez une vitesse d'obturation plus lente.

1 Réglez la molette de sélection du mode sur [S].

2 Tournez la molette de contrôle pour régler la vitesse d'obturation.

- (A) Vitesse d'obturation
- (B) Compteur d'exposition

- Chaque pression sur la touche curseur ▲ permute entre la Configuration de la Vitesse d'Obturation et la Compensation de l'Exposition.

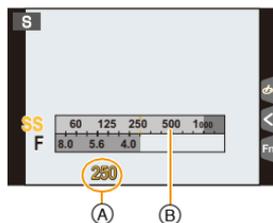

Vitesse d'obturation:

Lente

Il devient plus facile d'exprimer le mouvement.



Vitesse d'obturation:

Rapide

Il devient plus facile de figer le mouvement.

- Tournez la molette de contrôle pour afficher le Compteur d'exposition. Les zones hors de portée sont affichées en rouge.
- Si l'exposition n'est pas appropriée, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.

Non disponible dans les cas suivants:

- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/50^e de seconde. (P203)
- Lorsque l'obturateur avec rideau avant électronique est utilisé, les vitesses d'obturation plus rapide que 1/500^e de seconde ne peuvent pas être sélectionnées.
- Lorsque l'obturateur électronique est utilisé, les vitesses d'obturation plus lente que 1 seconde ne peuvent pas être sélectionnées.


Mode Exposition Manuelle

Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

L'assistant de l'exposition manuelle apparaît au bas de l'écran pour indiquer l'exposition.

- 1 Amenez la molette de sélection sur [M].
- 2 Tournez la molette de contrôle pour régler la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

- (A) Compteur d'exposition
- (B) Valeur de l'ouverture
- (C) Vitesse d'obturation
- (D) Assistance d'exposition manuelle

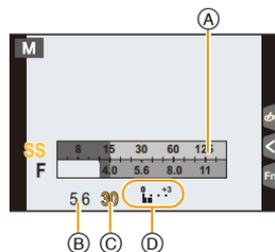

- Chaque pression sur la touche curseur ▲ permute entre la Configuration de l'Ouverture et la Configuration de la Vitesse d'Obturation.

<p>Valeur de l'ouverture</p>	 <p>Réduit Il devient plus facile de défocaliser l'arrière-plan.</p>	 <p>Augmente Il devient plus facile de maintenir la mise au point aussi loin que l'arrière-plan.</p>
<p>Vitesse d'obturation</p>	 <p>Lente Il devient plus facile d'exprimer le mouvement.</p>	 <p>Rapide Il devient plus facile de figer le mouvement.</p>





Optimisation de la sensibilité ISO pour la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture

Lorsque la sensibilité ISO est sur [AUTO], l'appareil photo détermine automatiquement la sensibilité ISO de manière à ce que l'exposition soit adaptée à la vitesse d'obturation et à la valeur d'ouverture.

- En fonction des conditions d'enregistrement, l'exposition adaptée pourrait ne pas être définie ou bien la sensibilité ISO pourrait devenir plus élevée.



Assistance de l'exposition manuelle

	L'exposition est adéquate.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus rapide ou une valeur de l'ouverture plus grande.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus lente ou une valeur de l'ouverture plus petite.

- L'assistance exposition manuelle est une approximation. Nous vous conseillons de contrôler les images sur l'écran de lecture.

■ A propos de [T] (Temps)

Si vous paramétrez la vitesse d'obturation sur [T] (Temps) et que vous appuyez à fond sur le déclencheur, une exposition démarre (pendant environ 60 secondes).

Si vous appuyez de nouveau sur le déclencheur, l'exposition s'arrête.

Puisque cette fonction vous permet de régler la durée d'exposition sur la valeur désirée, elle est pratique pour prendre des photos de feux d'artifice, de scènes nocturnes, etc.

- Si vous paramétrez la vitesse d'obturation sur [T], [T] s'affiche sur l'écran.
- Si vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T], utilisez une batterie suffisamment chargée. (P20)
- L'écran assistance de l'exposition manuelle n'apparaît pas.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez le déclencheur électronique.
- Il peut uniquement être utilisé avec le Mode d'Exposition Manuelle.



- Pour prendre des photos avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T], nous vous conseillons d'utiliser un trépied et de prendre les photos à distance en connectant l'appareil photo à un smartphone pour éviter les tremblements de l'appareil photo. (P259)
- Lorsque vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T], les parasites peuvent être visibles. Pour éviter les parasites sur la photo, nous vous conseillons de paramétrer [Réd. brt obt. long] dans le menu [Enr.] sur [OUI] avant de prendre les photos. (P131)



 **Vérifier/ne pas vérifier les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation sur l'écran d'enregistrement.**

MENU → **f/c** [Personnel] → [Aperçu constant] → [OUI]/[NON]

- Cette fonction ne marche pas lorsque vous utilisez le flash. Fermez le flash.
- Il peut uniquement être utilisé avec le Mode d'Exposition Manuelle.

- Tournez la molette de contrôle pour afficher le Compteur d'exposition. Les zones hors de portée sont affichées en rouge.
- Si l'exposition n'est pas appropriée, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- Lorsque vous utilisez une lentille munie d'un anneau d'ouverture, l'anneau d'ouverture devient le réglage principal.

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/50^e de seconde. (P203)
- Lorsque l'obturateur avec rideau avant électronique est utilisé, les vitesses d'obturation plus rapide que 1/500^e de seconde ne peuvent pas être sélectionnées.
- Lorsque l'obturateur électronique est utilisé, les vitesses d'obturation plus lente que 1 seconde ne peuvent pas être sélectionnées.

Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation)

Modes applicables: 

Les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation peuvent être contrôlés en utilisant le Mode Prévisualisation.

- **Vérifiez les effets d'ouverture:** Vous pouvez contrôler la profondeur de champ (portée utile de la mise au point) avant de prendre une photo en refermant le volet de l'obturateur sur la valeur d'ouverture que vous définissez.
- **Vérifiez les effets de la vitesse d'obturation:** Le mouvement peut être contrôlé en affichant l'image réelle qui sera prise avec cette vitesse d'obturation. Si la vitesse d'obturation est trop rapide, l'affichage de la prévisualisation de la vitesse d'obturation ressemblera à un film défilant par saccade. Ceci est utilisé, par exemple, pour arrêter le cours de l'eau qui coule.

- Attribuez à la touche fonction [Aperçu]. (P59)**
 - L'étape suivante est un exemple dans lequel la [Aperçu] est attribuée à [Fn2].
- Touchez [Fn2].**
- Changez l'écran de confirmation en touchant [Fn2].**
 - L'écran change chaque fois que [Fn2] est touché.

Écran d'enregistrement normal



Écran de prévisualisation de l'effet d'ouverture
Effet d'ouverture: ○
Effet de la vitesse d'obturation: —



Écran de prévisualisation de l'effet de la vitesse d'obturation
Effet d'ouverture: ○
Effet de la vitesse d'obturation: ○



Propriétés de la profondeur de champ

*1	Valeur de diaphragme	Petite	Grande
	Longueur focale de l'objectif	Téléobjectif	Grand-angle
	Distance d'avec le sujet	Proche	Distante
Profondeur de champ (plage de mise au point effective)		Superficielle (Étroite) ^{*2}	Profonde (Large) ^{*3}

*1 Conditions d'enregistrement

*2 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec un arrière-plan flou etc.

*3 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec chaque chose mise au point y compris l'arrière-plan etc.

- Il est possible d'enregistrer pendant qu'on est en mode prévisualisation.
- La plage du contrôle de l'effet de la vitesse d'obturation de 8 secondes à 1/16000ième de seconde.

Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA)

Modes applicables:  P A S M

Si le paramètre de l'exposition est trop lumineux ou trop sombre, vous pouvez utiliser la commande EA pour effectuer une exposition adaptée.

Comment est indiqué que l'exposition n'est pas adéquate

- Si les valeurs d'ouverture et de vitesse d'exposition clignotent en rouge (A) lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
- Si l'assistance de l'exposition manuelle est sur autre chose que  en Mode Exposition Manuelle.
Pour plus de détails sur l'Assistance de l'Exposition Manuelle, reportez-vous à la [P90](#).



1 Attribuez à la touche fonction [Commande AE]. (P59)

- L'étape suivante est un exemple dans lequel la [Commande AE] est attribuée à [Fn1].

2 (Lorsque l'exposition n'est pas adéquate)

Appuyez sur [Fn1].



- Le compteur d'exposition s'affiche et l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturation changent pour donner une exposition adaptée.
- Dans les cas suivants, l'exposition adéquate ne peut pas être sélectionnée.
 - Lorsque le sujet est extrêmement sombre et qu'il n'est pas possible d'effectuer une exposition adéquate en changeant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En Mode Prévisualisation ([P92](#))
 - En utilisant un objectif qui comprend une bague d'ouverture

Pour prendre des photos panoramiques

(Mode Panorama)

Mode Enregistrement: 

Les photos sont prises à la suite les unes des autres tout en déplaçant horizontalement ou verticalement l'appareil photo, puis elles sont combinées pour créer une seule photo panoramique.

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur .

- Une fois que la fenêtre qui vous demande de vérifier le sens de l'enregistrement s'est affichée, la grille de référence s'affichera.



Changement de la direction de l'enregistrement

- 1 Sélectionnez le menu.

MENU →  [Enr.] → [Direction panorama]


- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le sens de l'enregistrement, et puis appuyez sur [MENU/SET].

 (gauche → droite) /  (droite → gauche) /  (bas → haut) /  (haut → bas)

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

3 Appuyez à fond sur le déclencheur et déplacez l'appareil photo en effectuant un petit cercle dans le sens de la flèche à l'écran.

Enregistrement de gauche à droite

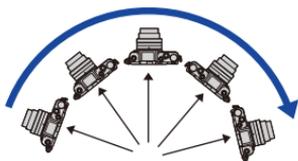

A

- Déplacez l'appareil photo à une vitesse constante.

Les photos pourraient ne pas être enregistrées correctement si l'appareil photo est déplacé trop rapidement ou trop lentement.

- Ⓐ Direction de l'enregistrement et panoramique (Guide)



4 Appuyez une fois encore sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement de la photo.

- L'enregistrement peut également prendre fin en gardant l'appareil photo fixe pendant l'enregistrement.
- L'enregistrement peut également prendre fin en déplaçant l'appareil photo au bout du guide.

■ Technique pour le Mode Prise de Vue Panoramique




- (A) Déplacez l'appareil photo dans le sens de l'enregistrement sans le secouer. Si l'appareil photo est trop secoué, les photos pourraient ne pas s'enregistrer, ou bien l'image panoramique enregistrée pourrait être resserrée (plus petite).
- (B) Déplacez l'appareil photo vers le bord de la plage que vous désirez enregistrer. (Le bord de la plage ne sera pas enregistré sur la dernière image)

■ A propos de la lecture

Une pression sur ▲ fera démarrer le défilement automatique de la lecture dans le même sens que l'enregistrement.

- Les opérations suivantes peuvent être effectuées durant le défilement de la lecture.

	▲	Démarrage de la lecture panorama/Pause*
	▼	Stop

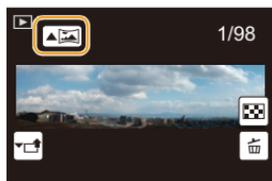

- * Lorsque la lecture est en pause, vous pouvez faire défiler l'écran vers l'avant ou l'arrière. Lorsque la barre de défilement est touchée, la position de lecture passe directement sur la position touchée.

- La vitesse optimale de déplacement de l'appareil photo change en fonction de l'objectif utilisé.
- Lorsque la longueur focale est grande, comme lorsque le téléobjectif est en place, déplacez lentement l'appareil photo.
- Les photos sont prises avec l'obturateur électronique, dans le mode Panoramique.
- La mise au point, la balance des blancs et l'exposition sont fixées sur la valeur optimale de la première photo. Avec comme résultat, si la mise au point ou la luminosité change de façon substantielle durant l'enregistrement, que la photo panoramique entière ne puisse pas être enregistrée avec la mise au point ou la luminosité adaptée.
- Lorsque plusieurs photos sont combinées pour créer une seule photo panoramique, le sujet peut être déformé ou bien les zones de connexion peuvent être visibles dans certains cas.
- Le nombre de pixels d'enregistrement des directions horizontales et verticales de la photo panoramique change en fonction du sens de l'enregistrement et du nombre de photos combinées. Le nombre maximum de pixels est montré ci-dessous.

Sens de l'enregistrement	Résolution Horizontale	Résolution Verticale
Horizontal	8176 pixels	1920 pixels
Vertical	2560 pixels	8176 pixels

Non disponible dans les cas suivants:

- Une photo panoramique pourrait ne pas pouvoir être créée ou bien les photos pourraient ne pas être combinées correctement en enregistrant les sujet suivants ou sous les conditions d'enregistrement suivantes.
 - Les sujets d'une seule couleur uniforme ou avec des motifs à répétition (comme le ciel ou la mer)
 - Les sujets en mouvement (personne, animal domestique, voiture, ondes, fleurs soufflées par le vent, etc.)
 - Les sujets dont la couleur ou le motif change pendant un court instant (comme une image qui apparaîtrait sur un affichage)
 - Les endroits sombres
 - Les endroits comportant des sources de lumières scintillantes comme les éclairages fluorescents ou les bougies
- Ceci ne peut pas être utilisé si [Mode discret] est sur [OUI].

Pour prendre des photos qui correspondent à la scène en cours d'enregistrement

(Mode Scène Guidée)

Mode Enregistrement: 

Si vous choisissez une scène qui correspond au sujet et aux conditions d'enregistrement en vous référant aux exemples d'images, l'appareil photo définira l'exposition, la couleur et la mise au point optimales, vous permettant d'enregistrer la scène de manière appropriée.



1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur .

2 Appuyez sur /  pour sélectionner la scène.

- La scène peut également être sélectionnée en faisant glisser une image d'exemple ou la barre coulissante.



3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.



- Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



■ Pour changer l'affichage de l'écran de sélection de scène

Appuyez sur [DISP.] pour changer l'écran.

- Lorsque l'affichage du guide est sélectionné, des conseils pour créer des effets d'image convenant à chaque scène, etc. s'affichent.



 Pour afficher/ne pas afficher l'écran de sélection lorsque la molette de sélection du mode passe sur  / .

MENU → **fC [Personnel]** → **[Guide menus]**

[OUI]:

Affiche l'écran de sélection du Mode Scène Guidée ou du Mode de Contrôle Créatif.


[NON]:

Affiche l'écran d'enregistrement du mode sélectionné pour le Mode Scène Guidée ou le Mode de Contrôle Créatif.

- Pour changer le Mode Guide Scène, sélectionnez l'onglet [**SCN**] sur l'écran de menu, sélectionnez [Changement de scène], puis appuyez sur [MENU/SET]. Vous pouvez revenir à l'étape 2 à P97.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être sélectionnés dans le Mode Scène Guidée car l'appareil photo les règle automatiquement sur leur paramètre optimal.
 - Les éléments autres que le réglage de la qualité de l'image dans [Style photo]
 - [Sensibilité]
 - [Mode mesure]
 - [HDR]
 - [Exposition multiple]
 - [Zoom num.]
- Même si la balance des blancs est fixée sur [ÉAB] pour certains type de scène, vous pouvez régler finement la balance des blancs ou utiliser le bracketing de la balance des blancs en appuyant sur la touche curseur ► sur l'écran d'enregistrement.
Pour plus de détails veuillez lire la P125, 126.

 Pour avoir des détails sur les paramètres du Mode Scène Guidée, consultez la [P97](#).

[Peau soyeuse]

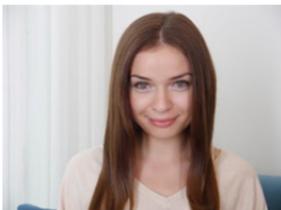

Un visage plus clair et une couleur de peau plus douce rajeunissent.

Conseils

- Si vous utilisez un objectif avec la fonction zoom, vous pouvez améliorer l'effet en zoomant autant que possible et en diminuant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- L'effet de lissage est aussi bien appliqué à la partie qui a une tonalité similaire au teint du sujet.
- Ce mode peut ne pas être efficace sous un éclairage insuffisant.

[Douceur rétroéclairée]



Le rétroéclairage augmente la luminosité globale de l'écran. Les portraits sont plus doux, avec une lumière diffuse.

[Ton reposant]



Le ton chaud des couleurs donne à l'image une ambiance reposante.

[Ciel bleu clair]



Par une journée ensoleillée, la luminosité globale de l'écran est augmentée pour créer une image vibrante du ciel bleu.



[Lueur romantique du couchant]



Le ton violet amélioré crée une image romantique du ciel juste après le coucher de soleil.

[Vif éclat du couchant]



Le rouge est amélioré pour créer une vive image du coucher de soleil.

[Eau scintillante]



Le scintillement de l'eau est amélioré pour sembler plus éclatant et légèrement bleuté.

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
- Le filtre étoile utilisé dans ce mode peut créer des effets de scintillement sur des objets autres que la surface de l'eau.

[Paysage nocturne clair]



La saturation des couleurs de la lumière de la nuit est augmentée pour accentuer le paysage nocturne.



Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Ciel nocturne froid]



Les tons bleus sont améliorés pour créer une image froide et raffinée du ciel nocturne après le coucher de soleil.

Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Paysage nocturne chaud]



Le ton chaud des couleurs crée une image chaude du ciel nocturne.

Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Paysage nocturne artistique]



Une vitesse d'obturateur lente capture des traînées de lumière permettant de créer un paysage nocturne artistique.

Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Illuminations scintillantes]



Le filtre étoile améliore les points de lumière.

Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Prise noct. manu.]



Capture plusieurs images et combine les données pour réduire le flou et les parasites de la prise de vue à la main des paysages nocturnes.

Conseils

- Ne bougez pas l'appareil durant la prise de vue continue après la pression du déclencheur.
- L'angle de vue sera légèrement plus étroit.

[Portrait nuit claire]



Un remplissage au flash et une exposition plus longue permettent de réaliser de meilleurs portraits dans un paysage nocturne.

Conseils

- **Ouvrez le flash. (Vous pouvez sélectionner [])**
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Lorsque [Portrait nuit claire] est sélectionné, assurez-vous que le sujet reste immobile pendant environ 1 seconde après avoir pris la photo.
- Si le [Mode discret] est sur [OUI], le flash ne s'active pas.
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Image douce d'une fleur]



Le flou artistique crée une image diffuse.

Conseils

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
 - Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.
- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
 - La portée de la mise au point est différente selon l'objectif utilisé. Référez-vous au chapitre "À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point" à la [P151](#) pour connaître la portée de la mise au point.
 - Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo, la plage de la mise au point est plus restreinte. Par conséquent, vous aurez des difficultés à mettre au point un sujet si la distance entre lui et l'appareil photo est changée après que la mise au point ait été faite.
 - Les gros-plan ont la priorité pour prendre des photos, et un certain temps est requis pour faire la mise au point si vous photographiez un sujet distant.
 - Lorsque vous prenez une photo près de la limite de la portée, la résolution de la périphérie de l'image peut légèrement diminuer. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
 - Si l'objectif est sali par des empreintes de doigts ou de la poussière, l'objectif peut ne pas pouvoir faire la mise au point d'un sujet correctement.

[Nourriture appétissante]



La luminosité globale de l'écran est augmentée pour rendre la nourriture appétissante.

Conseils

- Si vous utilisez un objectif avec la fonction zoom, vous pouvez améliorer l'effet en zoomant autant que possible et en diminuant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.

[Beau dessert]




La luminosité globale de l'écran est augmentée pour rendre le dessert plus beau.

 **Conseils**

- Si vous utilisez un objectif avec la fonction zoom, vous pouvez améliorer l'effet en zoomant autant que possible et en diminuant la distance entre l'appareil photo et le sujet.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Pour un enregistrement en gros plan, nous vous conseillons de fermer le flash et d'éviter de l'utiliser.

[Animal en mouvement]

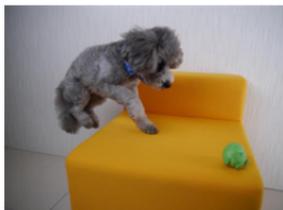

La vitesse supérieure de l'obturateur évite le flou et prend une photo nette de l'animal en mouvement.

- Le réglage par défaut de la lampe d'assistance MPA est [NON].

[Photo de sport nette]



La vitesse supérieure de l'obturateur évite le flou, par exemple à des rencontres sportives.

[Monochrome]



Une image monochrome capture l'ambiance de l'instant.

Prendre des photos de paysage, d'enfants ou faire des portraits avec les paramètres optimaux

Mode Enregistrement:   

L'appareil photo optimise l'exposition, la couleur, la mise au point et les autres paramètres des sujets.

- Les éléments suivants ne peuvent pas être paramétrés car l'appareil photo les règle automatiquement sur la configuration optimale.
 - Les éléments autres que le réglage de la qualité de l'image dans [Style photo]
 - [Sensibilité]
 - [Mode mesure]
 - [HDR]
 - [Exposition multiple]
 - [Zoom num.]

Mode Paysage

La saturation du ciel et des arbres crée un paysage plus net.

Paramétrez la molette de sélection du mode sur [▲].

- Bien que la Balance des blancs est fixée sur [ÉAB], vous pouvez régler précisément la Balance des blancs ou utiliser le Bracketing de la Balance des Blancs.
Pour plus de détails veuillez lire la [P125](#), [126](#).



Mode Enfants

Ce mode vous permet de prendre des photos d'enfants en mouvement ou de sujets similaires nettes en minimisant les secousses à l'aide d'une vitesse d'obturation plus rapide.

Paramétrez la molette de sélection du mode sur [▲].

- Le mode Enfants utilise les paramètres suivants:
 - Mode d'entraînement: Rafale ([M])
 - Fonction déclencheur tactile: Activée
 - Mode de mise au point: [MPA F]



Mode Portrait

La luminosité du visage est ajustée et l'arrière-plan est rendu flou pour créer un portrait clair.

Paramétrez la molette de sélection du mode sur [].



- Si vous utilisez un objectif avec la fonction zoom, vous pouvez améliorer l'effet en zoomant autant que possible et en diminuant la distance entre l'appareil photo et le sujet.



MENU



Pour prendre des photos avec des effets d'image différents (Mode de Contrôle Créatif)

Mode Enregistrement: 

Ce mode enregistre avec des effets d'image supplémentaires.


Vous pouvez définir les effets à ajouter en sélectionnant les exemples d'image et en les vérifiant sur l'écran.



1 Réglez la molette de sélection du mode sur [].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets de l'image (filtres).

- L'effet d'image de l'exemple d'image sélectionné sera appliqué à l'affichage de prévisualisation (A).
- Vous pouvez également sélectionner les effets de l'image (filtres) en touchant les images d'exemple.

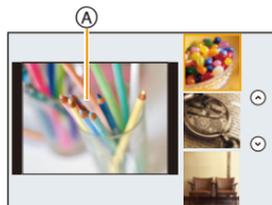

- Il est également possible d'afficher l'écran de sélection en touchant l'icône du Mode Enregistrement dans l'écran d'enregistrement.



3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

■ Pour changer l'affichage de l'écran de sélection de l'effet d'image (filtre)

Appuyez sur [DISP.] pour changer l'écran.

- Lorsque l'affichage de l'écran de sélection de l'effet d'image est paramétré sur l'affichage du guide, une description de l'effet d'image sélectionné s'affiche.



- Si vous sélectionnez l'onglet [] sur l'écran du menu, vous pouvez sélectionner les options de menu suivantes:
 - [Sélection filtre]: Affiche l'écran de sélection de l'effet d'image (filtre).
 - [Enreg. simult. ss filtre]: Vous permet de définir si l'appareil photo doit prendre une photo avec ou sans un effet d'image simultané. (P122)



- La balance des blancs se fixera sur [ÉAB], et [Sensibilité] se fixera sur [AUTO].
- En fonction des paramètres du [Guide menus] dans le menu [Personnel], l'écran de sélection ou l'écran d'enregistrement s'affichera lorsque la molette de sélection du mode est commutée. (P98)

Ajustez l'effet pour l'adapter à vos préférences

La force et les couleurs des effets peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à vos préférences.

- Appuyez sur ► pour afficher l'écran de configuration.
- Tournez la molette de contrôle pour valider.

- Les éléments pouvant être définis sont différents selon le Mode de Contrôle Créatif sélectionné. Pour avoir des informations sur chaque effet d'image, lisez "Les éléments qui peuvent être définis".
- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.
- En paramétrant l'effet, [] s'affiche à l'écran.
- Si vous ne changez pas les paramètres, sélectionnez le centre (standard).



Pour prendre une photo avec un arrière-plan flou (Contrôle de Perte de Focalisation)

Vous pouvez facilement régler le flou de l'arrière-plan tout en vérifiant sur l'écran.

1 Appuyez sur ▲ pour afficher l'écran de configuration.

- Chaque pression sur ▲ commute vers le réglage de la luminosité, le contrôle de perte de focalisation et la fin de l'opération.

2 Tournez la molette de contrôle pour valider.

- Si vous appuyez sur [Q.MENU/↵] sur l'écran de réglage du flou, le réglage sera annulé.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

Configuration de la luminosité

1 Appuyez sur ▲ pour afficher l'écran de configuration.

- Chaque pression sur ▲ commute vers le réglage de la luminosité, le contrôle de perte de focalisation et la fin de l'opération.

2 Tournez la molette de contrôle pour valider.

■ Changez les paramètres à l'aide de l'écran tactile

1 Touchez [].

2 Touchez l'élément que vous désirez valider.


: Règle un effet d'image

: Niveau de Perte de Focalisation

: Luminosité

3 Faites glisser la barre coulissante pour paramétrer.

- Appuyez sur [MENU/SET] pour revenir sur l'écran d'enregistrement.

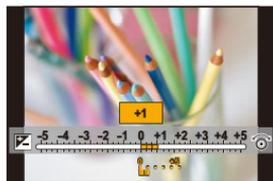

🔔 Pour avoir des détails sur les paramètres du Mode de Contrôle Créatif, consultez la **P108**.

[Expressif]



Cet effet accentue la couleur pour créer une image pop art.

Les éléments qui peuvent être définis

Fraicheur	Couleurs raffinées	↔	Couleurs Pop
-----------	--------------------	---	--------------

[Rétro]



Cet effet donne une image décolorée.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Jaune accentué	↔	Rouge accentué
---------	----------------	---	----------------

[Ancien temps]



Cet effet ajoute une luminosité douce et nostalgique à l'image globale.

Les éléments qui peuvent être réglés

Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé
-----------	------------------	---	-----------------

[Tons clairs]



Cet effet ajoute une touche de lumière, de légèreté et de douceur sur l'image.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Rose accentué	↔	Marine accentué
---------	---------------	---	-----------------

[Clair-obscur]

Ajoute une touche sombre et relaxante sur l'image et met en évidence les parties lumineuses.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Rouge accentué	↔	Bleu accentué
---------	----------------	---	---------------

[Sépia]

Cet effet crée une image sépia.

Les éléments qui peuvent être réglés

Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé
-----------	------------------	---	-----------------

[Monochrome]

Cet effet crée une photo en noir et blanc.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Jaune accentué	↔	Bleu accentué
---------	----------------	---	---------------

[Monochrome dynamique]

Cet effet augmente le contraste pour créer une image noire et blanche impressionnante.

Les éléments qui peuvent être réglés

Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé
-----------	------------------	---	-----------------

[Monochrome brut]

Cet effet crée une photo en noir et blanc d'aspect granuleux.

Les éléments qui peuvent être réglés

Effet sableux	Moins sableux	↔	Plus sableux
---------------	---------------	---	--------------

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.

[Monochrome doux]

Cet effet rend flou l'image globale pour ajouter une impression de douceur à une photo en noir et blanc.

Les éléments qui peuvent être réglés

Extension de la perte de focalisation	Perte de focalisation faible	↔	Perte de focalisation forte
---------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.

[Impressionnisme]

Cet effet donne à votre photo un aspect contrasté dramatique.

Les éléments qui peuvent être réglés

Fraicheur	Noir et blanc	↔	Couleurs Pop
-----------	---------------	---	--------------

[Dynamique élevée]

Cet effet produit la luminosité optimale pour les parties sombres et claires.

Les éléments qui peuvent être réglés

Fraicheur	Noir et blanc	↔	Couleurs Pop
-----------	---------------	---	--------------


[Dévelop. Croisé]

Cet effet donne à votre photo un aspect coloré dramatique.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Teinte verte/Teinte Bleue/Teinte jaune/Teinte rouge
---------	---

- Sélectionnez la teinte de la couleur désirée en tournant la molette de contrôle, puis appuyez sur [MENU/SET].

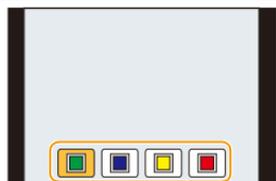**[Effet jouet]**

Cet effet réduit la luminosité périphérique pour donner l'impression d'un appareil jouet.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Orange accentué	↔	Bleu accentué
---------	-----------------	---	---------------

[Effet jouet vif]

Cet effet crée une image vive et brillante avec le regard d'un appareil photo miniature.

Les éléments qui peuvent être réglés

Zone avec une luminosité périphérique réduite	Petite	↔	Grande
---	--------	---	--------

[Procédé sans blanchiment]

Cet effet donne un contraste élevé et une saturation plus faible pour créer une image sobre et tranquille.

Les éléments qui peuvent être réglés

Contraste	Faible contraste	↔	Contraste élevé
-----------	------------------	---	-----------------

[Effet miniature]

Cet effet rend les zones périphériques floues pour donner un effet miniature.

Les éléments qui peuvent être réglés

Fraicheur	Couleurs raffinées	↔	Couleurs Pop
-----------	--------------------	---	--------------

■ Configuration du type de perte de focalisation

Avec [Effet miniature] vous pouvez faire ressortir le sujet en créant intentionnellement des zones au point et des zones floues.

Vous pouvez définir l'orientation de l'enregistrement (orientation du flou) ainsi que la position et la taille de la partie au point.

1 Appuyez sur [Fn1] pour afficher l'écran de configuration.

- L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [] puis [].

2 Appuyez sur ▲/▼ ou ◀/▶ pour déplacer la partie dans le champ.

- Vous pouvez également afficher la partie dans le champ en touchant l'écran de l'écran d'enregistrement.
- Toucher [] vous permet de définir l'orientation de l'enregistrement (orientation du flou).

**3 Tournez la molette de contrôle pour changer la taille de la partie au point.**

- Elle peut être réglée sur 3 tailles différentes.
- La partie peut également être agrandie/réduite en faisant un geste de pincement (P48) avec vos doigts sur l'écran.
- Appuyer sur [DISP.] remettra le paramètre de la partie au point sur sa configuration par défaut.

4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
- Aucun son n'est enregistré avec les films.
- Environ 1/8 de la durée est enregistrée.
(Si vous enregistrez pendant 8 minutes, la durée du film enregistré qui en résultera sera d'environ 1 minute)

La durée d'enregistrement disponible affichée est d'environ 8 fois. Pour passer sur le Mode Enregistrement, veuillez contrôler la durée d'enregistrement disponible.

- Si vous arrêtez l'enregistrement d'un film après très peu de temps, l'appareil photo peut continuer de filmer encore quelques instants. Veuillez continuer de tenir l'appareil jusqu'à ce que l'enregistrement se termine.
- Si le mode de mise au point est paramétré sur [MPM], déplacez la position de la mise au point vers la zone au point.

[Mise au point douce]

Rend l'image floue pour produire un effet doux.

Les éléments qui peuvent être réglés

Extension de la perte de focalisation	Perte de focalisation faible	↔	Perte de focalisation forte
---------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.

[Fantastique]

Cet effet crée une image fantasmagique avec une couleur au ton pâle.

Les éléments qui peuvent être réglés

Fraicheur	Couleurs raffinées	↔	Couleurs Pop
-----------	--------------------	---	--------------

[Filtre étoile]

Cet effet transforme les points de lumière en étoiles.

Les éléments qui peuvent être réglés

Longueur de l'éclat	Court	↔	Long
---------------------	-------	---	------

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.

[Désatura. Partielle]

Cet effet laisse une couleur sélectionnée pour accentuer un détail.

Les éléments qui peuvent être réglés

Quantité de couleur laissée	Petite quantité de couleur	↔	Grande quantité de couleur
-----------------------------	----------------------------	---	----------------------------

■ Définissez la couleur à conserver

Définissez la couleur à conserver en sélectionnant un endroit sur l'écran.

1 Appuyez sur [Fn1] pour afficher l'écran de configuration.

- L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [] puis [].

2 Sélectionnez la couleur que vous désirez laisser en déplaçant le cadre avec ▲/▼/◀/▶.

- Vous pouvez également sélectionner la couleur que vous désirez laisser en touchant l'écran.
- Appuyer sur [DISP.] remettra le cadre au centre.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- En fonction du sujet, la couleur sélectionnée pourrait ne pas être conservée.


[Rayon de soleil]

Cet effet ajoute un rayon de lumière à la scène.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Teinte jaune/Teinte rouge/Teinte Bleu/Teinte blanche
---------	--

- Sélectionnez la teinte de la couleur en tournant la molette de contrôle, puis appuyez sur [MENU/SET].

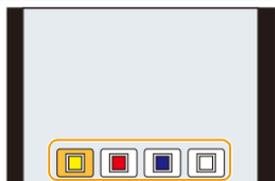**■ Configuration de la source de lumière**

Vous pouvez changer la position et la taille de la source de lumière.

1 Appuyez sur [Fn1] pour afficher l'écran de configuration.


- L'écran de configuration peut également s'afficher en touchant dans l'ordre [] puis [].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer la position centrale de la source lumineuse.

- La position de la source lumineuse peut également être déplacée en touchant l'écran.
- Le centre de la source de lumière peut être déplacé vers le bord de l'écran.

**Idée pour placer le centre de la source de lumière**

Un effet plus naturel peut être créé en plaçant le centre de la source de lumière en dehors de l'image.

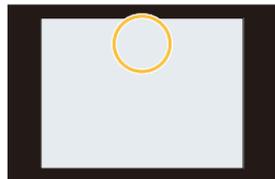**3 Tournez la molette de contrôle pour régler la taille de la source de lumière.**

- Elle peut être réglée sur 4 tailles différentes.
- L'affichage peut également être agrandi/réduit en faisant un geste de pincement.
- Appuyer sur [DISP.] remettra le paramètre de la source de lumière sur sa configuration par défaut.

4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- L'affichage de l'écran d'enregistrement sera encore plus différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.

4.

Paramètres de la qualité de l'image et de la teinte de la couleur

Réglage de la qualité de l'image par ajout d'un effet ([Style photo])

Modes applicables:   P A S M  SCN   

Vous pouvez sélectionner les effets qui correspondent au type d'image que vous désirez enregistrer.

Il est possible d'ajuster des éléments comme la couleur ou la qualité de l'image de l'effet que vous désirez.

MENU →  [Enr.] → [Style photo]

 STD [Standard]	Il s'agit de la configuration de base.
 ÉCL [Éclatant]*	Un effet brillant avec une saturation et un contraste élevés.
 NAT [Nature]*	Un effet doux avec un contraste peu élevé.
 MONO [Monochrome]	Un effet Monochrome sans aucune ombre de couleur.
 PAYS [Paysage]*	Un effet approprié pour les paysages avec un ciel bleu et des verts vifs.
 PORT [Portrait]*	Un effet approprié pour un portrait avec une belle peau saine.
 PERS [Personnalisés]*	Utilisez le réglage enregistré à l'avance.


* Ceci est désactivé lorsque le Mode Auto Plus Intelligent est sélectionné.

- En Mode Auto Plus Intelligent, le paramètre sera remis sur [Standard] si l'appareil photo passe sur un autre Mode Enregistrement ou si cet appareil est allumé et éteint.
- En Mode Scène Guidée/Mode paysage/Mode Enfants/Mode Portrait, un style de photo correspondant à chaque scène est fixé.
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.

■ Pour ajuster la qualité de l'image

• La qualité de l'image ne peut pas être réglée dans le Mode Auto Plus Intelligent.

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type du Style de Photo.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur ◀/▶ pour les paramétrer.

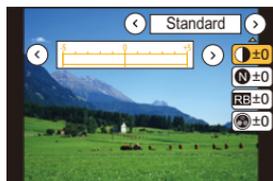

☾ [Contraste]	[+]	Augmente la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
	[-]	Diminue la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
N [Netteté]	[+]	L'image est nettement définie.
	[-]	L'image est doucement mise au point.
RB [Réduc. bruit]	[+]	L'effet de réduction des parasites est augmenté. La résolution de l'image peut être légèrement détériorée.
	[-]	L'effet de réduction des parasites est diminué. Vous pouvez obtenir des images ayant une résolution élevée.
☼ [Saturation]* ¹	[+]	Les couleurs de l'image deviennent vivaces.
	[-]	Les couleurs de l'image deviennent naturelles.
☼ [Tonalité chromatique]* ¹	[+]	Ajoute un ton bleuâtre.
	[-]	Ajoute un ton jaunâtre.
⚙ [Effet de filtre]* ²	[Jaune]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Faible) Le ciel bleu peut être clairement enregistré.
	[Orange]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Moyen) Le ciel bleu peut être enregistré en bleu plus foncé.
	[Rouge]	Améliore le contraste d'un sujet. (Effet: Fort) Le ciel bleu peut être enregistré en bleu beaucoup plus foncé.
	[Vert]	La peau et les lèvres des gens apparaissent dans des tons naturels. Les feuilles vertes apparaissent plus brillantes et plus soulignées.
	[Non]	—

*1 [Tonalité chromatique] s'affiche uniquement lorsque [Monochrome] est sélectionné.

Dans les autres cas, [Saturation] s'affichera.

*2 Affiché uniquement lorsque [Monochrome] est sélectionné.

• Si vous ajustez la qualité de l'image, [+/-] s'affiche à côté de l'icône Photo Style à l'écran.

- 3 Appuyez sur [MENU/SET].

■ Mémorisation des paramètres dans [Personnalisé]

Réglez la qualité de l'image en suivant l'étape 2 de "Pour ajuster la qualité de l'image", puis appuyez sur [DISP].

• L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

Enregistrement des images avec des effets d'image ([Configuration de filtre])

Modes applicables: **P A S M**

Vous pouvez appliquer les effets d'image (filtres) qui sont disponibles pour le Mode de Contrôle créatif sur les images des autres modes, comme le Mode EA avec priorité à l'ouverture ou le Mode Panoramique.

MENU → **[Enr.]** → **[Configuration de filtre]** → **[Sélection filtre]**

- Vous pouvez appliquer les effets d'image (filtres) qui sont disponibles pour le Mode de Contrôle créatif en effectuant les mêmes commandes que celles du Mode de Contrôle créatif. Pour avoir des informations sur chaque effet d'image, ses paramètres réglables, et d'autres détails, consultez la [P108](#).



[Pas d'effet]	[Dynamique élevée]
[Expressif]	[Dévelop. Croisé]
[Rétro]	[Effet jouet]
[Ancien temps]	[Effet jouet vif]
[Tons clairs]	[Procédé sans blanchiment]
[Clair-obscur]	[Effet miniature]
[Sépia]	[Mise au point douce]
[Monochrome]	[Fantastique]
[Monochrome dynamique]	[Filtre étoile]
[Monochrome brut]	[Désatura. Partielle]
[Monochrome doux]	[Rayon de soleil]
[Impressionnisme]	

- Si aucun effet d'image ne doit être ajouté, sélectionnez [Pas d'effet].

Changez les paramètres à l'aide de l'écran tactile

- 1 Touchez .
- 2 Touchez l'élément que vous désirez valider.

: Sélectionne un effet d'image (filtre)

: Règle un effet d'image



- [Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Effet miniature]/[Rayon de soleil] ne sont pas disponibles en Mode Panoramique.
- Les effets image [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile] ne sont pas visible sur l'écran en prenant des photos panoramiques.
- L'utilisation de [Tons clairs] dans le Mode Panoramique peut ne pas être efficace sous un faible éclairage.
- L'utilisation de [Impressionnisme] dans le Mode Panoramique peut créer des joints entre les photos qui deviennent visibles.
- Les paramètres de la sensibilité ISO disponibles iront jusqu'à [ISO3200]. La sensibilité ISO pour [Dynamique élevée] se fixera sur [AUTO].
- Lorsque vous utilisez le [Sélection filtre], vous ne pouvez pas utiliser les menus ou les fonctions d'enregistrement non disponibles dans le Mode de Contrôle créatif. Par exemple, la Balance des blancs sera fixée sur [ÉAB] et le flash sera paramétré sur [☹] (flash forcé non).
- Les paramètres seront mémorisés même si vous changer de Mode Enregistrement ou si vous éteignez l'appareil photo.
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.

Prendre une photo avec et une photo sans effet d'image simultanément ([Enreg. simult. ss filtre])

Vous pouvez appuyer sur le déclencheur une seule fois et prendre deux photos simultanément, une avec un effet d'image et l'autre sans.

MENU →  [Enr.] → [Configuration de filtre] → [Enreg. simult. ss filtre]

Configuration: [OUI]/[NON]

- Lorsque cette option est paramétrée sur [OUI], une photo avec un effet d'image sera prise en premier, suivie d'une photo sans effet.
- Seule l'image avec l'effet d'image sera affichée sur la prévisualisation auto.
- Si le mode d'entraînement est paramétré sur [Rafale] ou [Pris. vues raf.], il passera sur [Simple].

Non disponible dans les cas suivants:


- Dans le cas suivant, [Enreg. simult. ss filtre] ne fonctionne pas:
 - Mode Panorama
 - Pour enregistrer des films
 - L'enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film [uniquement lorsque réglé sur ] (priorités film)
 - Lorsque le [Sélection filtre] est sur [Pas d'effet]
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW ], [RAW ] ou [RAW]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

Réglage de l'équilibre des blancs

Modes applicables:

Sous le soleil, sous des lampes à incandescence ou dans d'autres conditions où la couleur du blanc prend une teinte rougeâtre ou bleuâtre, cet élément règle la couleur du blanc de façon à ce que celle-ci soit le plus proche de ce qui est vu en s'accordant à la source de lumière.

1 Appuyez sur ► (WB).

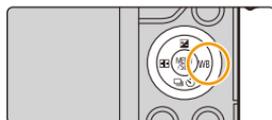

2 Sélectionnez la Balance des blancs en tournant la molette de contrôle.



[ÉAB]	Réglage automatique	
[☀️]	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel bleu	
[☁️]	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel nuageux	
[🏠]	Pour prendre des photos à l'extérieur à l'ombre	
[💡]	Pour prendre des photos sous des lampes à incandescence	
[📷]*	Uniquement en prenant des photos avec flash	
[📷]/[📷]	<p>Sélectionnez la valeur de la balance des blancs. Utilisez-la pour faire correspondre les conditions en prenant des photos.</p> <p>1 Appuyez sur ▲</p> <p>2 Dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc, etc. de façon à ce que le cadre du milieu soit entièrement rempli par l'objet blanc et appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceci paramètrera la Balance des blancs et vous ramènera sur l'écran d'enregistrement • La même opération peut être effectuée en appuyant sur le déclencheur. • La balance des blancs peut ne pas être définie si le sujet est trop clair ou trop sombre. Réglez de nouveau la balance des blancs après l'ajustement à la luminosité appropriée. 	



[MENU]	<p>Vous pouvez définir manuellement la couleur de la température pour prendre des photos naturelles sous différentes conditions lumineuses.</p> <p>Plus la température de la couleur augmente plus l'image devient bleuâtre. Plus la température de la couleur diminue, plus l'image devient rougeâtre.</p> <p>① Appuyez sur ▲</p> <p>② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la température de la couleur, puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez sélectionner une température de couleur de [2500K] à [10000K]. 	
--------	---	---

* Il sera effectué en [ÉAB] pendant l'enregistrement d'un film.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.




Sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED etc., la balance des blancs qui convient changera selon le type d'éclairage, donc utilisez [ÉAB] ou [] , [].

- La Balance des Blancs est calculée uniquement pour les sujets compris dans la portée utile du flash de l'appareil photo. (P200)
- Dans le Mode Scène Guidée/Mode Enfants/Mode Portrait, le changement de scène ou du Mode Enregistrement remettra les paramètres de la Balance des blancs (y compris les paramètres du réglage fin de la Balance des blancs) sur [ÉAB].
- La configuration est fixée sur [ÉAB] dans les cas suivants.
 - [Douceur rétroéclairée]/[Ton reposant]/[Ciel bleu clair]/[Lueur romantique du couchant]/[Vif éclat du couchant]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Portrait nuit claire]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)
 - Mode Paysage

■ Équilibre des blancs automatique

Selon les conditions prédominantes lorsque la photo est prise, celle-ci pourrait comporter des teintes rougeâtre ou bleuâtre. De plus, lorsque plusieurs sources lumineuses sont utilisées ou lorsqu'il n'y a aucune couleur proche du blanc, la balance des blancs automatique peut ne pas fonctionner correctement. Dans un cas comme celui-ci, réglez la balance des blancs sur un mode autre que [ÉAB].

- 1 L'équilibre des blancs automatique fonctionnera à l'intérieur de cette étendue.
 - 2 Ciel bleu
 - 3 Ciel nuageux (Pluie)
 - 4 Ombre
 - 5 Lumière du soleil
 - 6 Lumière fluorescente blanche
 - 7 Ampoule de lumière incandescente
 - 8 Lever et coucher de soleil
 - 9 Lumière de bougie
- K=Température Couleur Kelvin

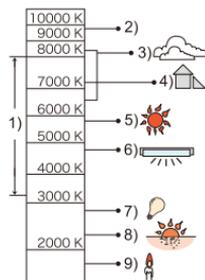


Réglez plus précisément la balance des blancs

Vous pouvez ajuster l'équilibrage des blancs de manière raffinée lorsque vous ne pouvez pas acquérir la tonalité souhaitée en réglant l'équilibrage des blancs.

- 1 Sélectionnez la Balance des Blancs puis appuyez sur **▼**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour régler finement la balance des blancs.

- ◀ : A (AMBRE: ORANGÉ)
- ▶ : B (BLEU: BLEUÂTRE)
- ▲ : V (VERT: VERDÂTRE)
- ▼ : M (MAGENTA: ROUGEÂTRE)

- Vous pouvez également effectuer les réglages fins en touchant le graphique de la Balance des blancs.
- Une pression sur [DISP.] remettra la position au centre.

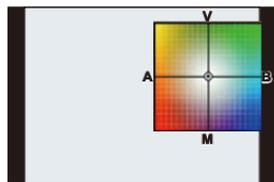

- 3 Appuyez sur [MENU/SET].

- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur [A] (ambre), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra orange.
Si vous ajustez finement la balance des blancs sur [B] (bleu), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra bleue.
- Si vous ajustez finement la Balance des blancs sur [V] (vert) ou [M] (magenta), [+] (vert) ou [-] (magenta) apparaît à coté de l'icône de la Balance des blancs sur l'écran.
- Les résultats obtenus lors d'un réglage fin de l'équilibre des blancs se reflètent sur l'image lorsque la prise de vue se fait avec flash.
- Le réglage fin de la balance des blancs revient au paramétrage par défaut (point central) dans les cas suivants.
 - Quand vous effectuez le reset de la balance dans [1] ou [2]
 - Quand vous effectuez le reset de la couleur de température manuellement dans [K]

Bracketing de la Balance des blancs

Le paramétrage de la plage est effectué sur la base des valeurs de réglage du réglage fin de la balance des blancs, et 3 images de différentes couleurs sont automatiquement enregistrées quand on enfonce le déclencheur une fois.

1 Réglez finement la balance des blancs à l'étape 2 de "Réglez plus précisément la balance des blancs" puis effectuez la configuration du bracketing en faisant tourner la molette de contrôle.


Tournez la molette de contrôle vers la droite:

Horizontal ([A] à [B])

Tournez la molette de contrôle vers la gauche:

Vertical ([V] à [M])

• Vous pouvez également définir le bracketing en touchant [↕]/[↔].

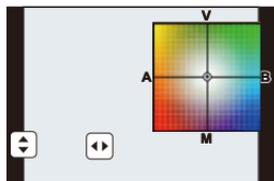

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- [RAF] est affiché dans l'icône de la balance des blancs à l'écran si le bracketing de la balance des blancs est sélectionné.
- La configuration du Bracketing de la Balance des Blancs est annulée lorsque cet appareil est éteint (Mode Veille inclus).
- Vous entendrez seulement le son du déclencheur une fois.



Non disponible dans les cas suivants:

- Le Bracketing de la Balance des Blancs ne fonctionne pas dans les cas suivants:
 - Mode Panorama
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur] (Mode Scène Guidée)
 - Pour enregistrer des films
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW⁺], [RAW⁺], ou [RAW]
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]

Configuration de la qualité de l'image et de la taille

Configuration du format de l'image

Modes applicables: [FA] [FV] [P] [A] [S] [M] [SCN] [M] [S] [SH] [L]

Ceci vous permet de sélectionner le format des images pour qu'il corresponde à la méthode d'impression ou de visualisation.

MENU → [Enr.] → [Format]

[4:3]	[Format] d'un téléviseur en 4:3
[3:2]	[Format] d'un film en 35 mm
[16:9]	[Format] d'un téléviseur à haute-définition, etc.
[1:1]	Format carré

• Les bords des images enregistrées peuvent être coupés à l'impression donc vérifiez avant d'imprimer. (P347)

Configuration du nombre de pixels

Modes applicables: [FA] [FV] [P] [A] [S] [M] [SCN] [M] [S] [SH] [L]

Réglez le nombre de pixels.

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la finesse des détails de l'image apparaîtra même si elle est imprimée sur une grande feuille.

MENU → [Enr.] → [Format imag]

Lorsque le format est [4:3].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (16M)	4592×3448
[EXM] (8M)	3232×2424
[EXS] (4M)	2272×1704

Lorsque le format est [3:2].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (14M)	4592×3064
[EXM] (7M)	3232×2160
[EXS] (3,5M)	2272×1520

Lorsque le format est [16:9].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (12M)	4592×2584
[EXM] (8M)	3840×2160
[EXS] (2M)	1920×1080

Lorsque le format est [1:1].

Contenu des réglages	Taille de l'image
[L] (11,5M)	3424×3424
[EXM] (6M)	2416×2416
[EXS] (3M)	1712×1712

- Lorsque le [Conv. télé ét.] (P193) est sélectionné, [EX] s'affiche sur la taille des images de chaque format sauf avec [L].
- La taille de l'image sera fixée sur [S] si [Débit rafale] est réglé sur [SH].

Configuration du taux de compression des photos ([Qualité])

Modes applicables:

Réglez le taux de compression auquel les photos doivent être sauvegardées.

MENU → [Enr.] → [Qualité]

Configuration	Format de fichier	Description des réglages
[]	JPEG	Une image JPEG dans laquelle la priorité de la qualité de l'image a été donnée.
[]		Une image JPEG avec une qualité standard de l'image. Ceci est pratique pour augmenter le nombre de prises de vue sans changer le nombre de pixels.
[RAW] [RAW]	RAW+JPEG	Vous pouvez enregistrer une image RAW et une image JPEG ([] ou []) simultanément.*1
[RAW]	RAW	Vous pouvez enregistrer uniquement des images RAW.*2 Les images [RAW] sont enregistrées avec un volume de données inférieur à [RAW] ou [RAW].

*1 Si vous supprimez un fichier RAW de l'appareil, l'image JPEG correspondante sera aussi supprimée.

*2 Il est fixé sur le nombre maximum de pixels ([L]) enregistrables pour chaque format d'image.



A propos du format RAW

Le format RAW fait référence au format original des données de la photo non traitées par l'appareil photo. La lecture et l'édition des images RAW nécessitent un logiciel adapté. En utilisant le logiciel adapté, vous pouvez effectuer l'édition avancée, telles que le réglage de la balance des blancs après avoir pris une photo. Le logiciel vous permet également de sauvegarder des photos dans un format pouvant s'afficher sur un ordinateur (JPEG, TIFF, etc.). Les photos prises au format RAW ont une plus grande qualité d'image que celles prises au format JPEG, mais la taille des données est plus élevée.

• Vous pouvez développer des fichiers RAW et les éditer en utilisant le logiciel "SILKYPIX Developer Studio" d'Ichikawa Soft Laboratory présent sur le DVD (fourni).



Non disponible dans les cas suivants:

- Les effets suivants ne sont pas reflétés sur les images RAW:
 - Mode Auto Intelligent Plus
 - Mode Scène Guidée
 - Mode Paysage/Mode Enfants/Mode Portrait
 - Mode de Contrôle Créatif
 - [Grain de peau]/[Flou]/[Mode Slim] (En Mode Autoportrait)
 - Balance des blancs
 - [Style photo]/[i.dynamique]/[Sans yeux r.]/[i. résolution]/[Espace coul.] (menu [Enr.]
- Dans les cas suivants, [RAW], [RAW], et [RAW] ne peuvent pas être sélectionnés.
 - Mode Panorama
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)

Utilisation des fonctions de correction de l'image

Compensation du contraste et de l'exposition ([i.dynamique])

Modes applicables:        

Le contraste et l'exposition sont corrigés lorsque la différence de luminosité entre l'arrière-plan et le sujet est élevée, etc.

MENU →  [Enr.] → [i.dynamique]

Configuration: [AUTO]/[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]

- [AUTO] définit automatiquement l'intensité de l'effet en fonction des conditions d'enregistrement.
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonctionnalité peut se désactiver automatiquement, selon les conditions d'enregistrement.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]

Augmentation du contraste ([I. résolution])

Modes applicables:         

Des images avec résolution et profil aigus peuvent être prises en utilisant la Technologie de Résolution Intelligente.

MENU →  [Enr.] → [I. résolution]

Configuration: [ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[ÉTENDU]/[NON]

- [ÉTENDU] vous permet de prendre une photo naturelle avec une haute résolution.
- En enregistrant un film, [ÉTENDU] change pour [BAS].
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.

Combinaison de photos ayant des expositions différentes ([HDR])

Modes applicables:  

Vous pouvez combiner 3 photos avec différents niveaux d'exposition en une seule photo avec une gradation riche.

Vous pouvez minimiser la perte de gradation des zones lumineuses et des zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est élevé.

Une image combinée par HDR est enregistrée au format JPEG.

MENU →  **[Enr.]** → **[HDR]**

[OUI]	Enregistre les photos HDR.
[NON]	N'enregistre pas les photos HDR.
[RÉG.]	[Plage dynamique] [AUTO]: Règle automatiquement la plage d'exposition en fonction de la différence entre les zones lumineuses et les zones sombres. [±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]: Règle l'exposition parmi les paramètres d'exposition sélectionnés.
	[Alignement automatique] [OUI]: Corrige automatiquement les secousses de l'appareil photo (vacillement) et les autres problèmes qui peuvent causer le décalage de l'image. Recommandé pour l'utilisation pendant la prise de vue à main. [NON]: Désalignement de l'image non réglé. Recommandé lorsqu'un trépied est utilisé.

■ Qu'est-ce que HDR ?

HDR est l'abréviation de High Dynamic Range (imagerie à grande gamme dynamique) et fait référence à une technique servant à montrer une grande gamme de contraste.

- Ne bougez pas l'appareil durant la prise de vue continue après la pression du déclencheur.
- Vous ne pouvez pas prendre d'autre photo avant la fin de la combinaison des photos.
- Un sujet en mouvement peut être enregistré avec un flou artificiel.
- L'angle de vue se rapproche légèrement lorsque [Alignement automatique] est sur [OUI].
- Le flash est fixé sur  (flash désactivé).

Non disponible dans les cas suivants:

- Le [HDR] ne fonctionne pas avec les photos prises durant l'enregistrement d'un film.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW $\frac{1}{2}$], [RAW $\frac{1}{4}$] ou [RAW]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

Réduction des parasites dûs à une longue obturation ([Réd. brt obt. long])

Modes applicables:   P A S M     

L'appareil élimine automatiquement le bruit qui apparaît quand la vitesse d'obturation devient plus lente pour prendre des images de décor nocturne etc., si bien que vous pouvez prendre de belles photos.

MENU →  [Enr.] → [Réd. brt obt. long]

Configuration: [OUI]/[NON]

- [Réduction du bruit d'obturateur long en cours] est affiché en même temps que la vitesse d'obturation pour le traitement du signal.
- Nous conseillons d'utiliser un trépied quand la vitesse d'obturation est ralentie pour prendre des photos.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer des films
 - Lorsque [Débit rafale] est paramétré sur [SH]
 - En utilisant l'obturateur électronique

Correction de la luminosité de la périphérie de l'écran ([Comp. ombre])

Modes applicables:   P A S M     

Si le contour de l'écran s'assombrit à cause des caractéristiques de l'objectif, vous pouvez enregistrer des images avec la luminosité du contour de l'écran corrigée.

MENU →  [Enr.] → [Comp. ombre]

Configuration: [OUI]/[NON]

- Cette fonctionnalité peut se désactiver automatiquement, selon les conditions d'enregistrement.
- Les parasites dans la périphérie de l'image peuvent ressortir avec une sensibilité ISO plus élevée.

Non disponible dans les cas suivants:

- La correction n'est pas possible dans les cas suivants:
 - Pour enregistrer des films
 - L'enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film [uniquement lorsque réglé sur  (priorités film)]
 - Lorsque [Débit rafale] est paramétré sur [SH]
- Selon l'objectif utilisé, la [Comp. ombre] peut ne pas fonctionner. Consultez le site Web pour connaître les objectifs compatibles.

Configuration de l'espace couleur ([Espace coul.])

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**      

Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.

MENU →  **[Enr.]** → **[Espace coul.]**

[sRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur sRGB. Cela est largement utilisé dans les appareils utilisés dans l'environnement informatique.
[AdobeRGB]	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur AdobeRGB. AdobeRGB est utilisé principalement à des fins commerciales telles que l'impression professionnelle car il possède une plus grande plage de couleurs reproductibles que sRGB.

- Réglez sur [sRGB] si vous n'êtes pas très familiarisé avec AdobeRGB.
- La configuration est fixée sur [sRGB] dans le cas suivant.
 - Pour enregistrer des films

Pour prendre des photos avec la Mise au point Automatique

En configurant le Mode Mise au point ou le Mode Mise au point Automatique de façon optimale pour le sujet ou les conditions d'enregistrement, vous pouvez laisser l'appareil photo régler automatiquement la mise au point de différentes scènes.


1 Paramétrez [Mode de MAP] sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C].

- Le Mode Mise au point sera sélectionné. (P135)

2 Appuyez sur ◀ ([]).


3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode MPA, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le Mode Mise au point Automatique sera sélectionné. (P137)

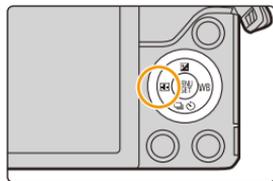

4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- La Mise au point Automatique sera activée.

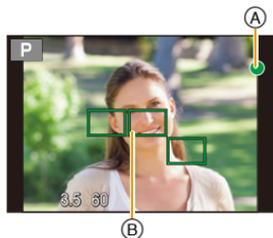

Mise au point	Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point
Indicateur de mise au point (A)	Oui	Clignote
Zone de mise au point automatique (B)	Vert	—
Son	2 bips	—

- L'indicateur de mise au point s'affiche ainsi [●_{BAS}] dans un environnement sombre et la mise au point peut prendre plus de temps que d'habitude.



- Si vous effectuez un zoom avant/arrière après avoir fait la mise au point d'un sujet, la mise au point peut perdre de sa précision. Dans ce cas, refaites la mise au point.
- Lorsque le Mode Mise au point est paramétré sur [MPA F] ou [MPA C].
 - Un bip sera émis si la mise au point est d'abord réalisé au cours de la pression à mi-course.
 - Lorsque le Mode MPA est réglé sur [M], la première zone MPA sur laquelle la mise au point est réalisée peut s'afficher momentanément pendant la pression à mi-course.



Sujets et conditions d'enregistrement avec lesquels il est difficile de faire la mise au point

- Sujets se déplaçant rapidement, sujets extrêmement lumineux ou sujets sans contraste.
- En enregistrant les sujets à travers une fenêtre ou près d'objets brillants.
- Lorsqu'elle est sombre ou lorsque des instabilités surviennent.
- Lorsque l'appareil photo est trop proche du sujet ou en prenant une photo de sujets qui sont proches et éloignés.

Sélection du Mode Mise au point (AFS/AFF/AFC)

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**     

La méthode pour effectuer la mise au point lorsque le déclencheur est pressé à mi-course est définie.

MENU →  [Enr.] → [Mode de MAP]

Rubrique	Le mouvement du sujet et la scène (recommandé)	Description des réglages
[MPA S] (Mise au point Automatique Simple)	Le sujet est fixe (Paysage, photographie d'un anniversaire, etc.)	<p>"MPA S" est l'abréviation de "Auto Focus Single" (Mise au point automatique simple). La mise au point se règle automatiquement si le déclencheur est appuyé à mi-course. La mise au point sera fixée pendant qu'il est appuyé à mi-course.</p> 
[MPA F] (Mise au point Automatique Flexible)	Le mouvement ne peut pas être anticipé (Enfants, animaux domestiques, etc.)	<p>"MPA F" est l'abréviation de "Auto Focus Flexible" (Mise au point automatique flexible). Dans ce mode, la mise au point est effectuée automatiquement lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course. Si le sujet se déplace pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est corrigée pour correspondre automatiquement au mouvement.</p> 
[MPA C] (Mise au point automatique Continue)	Le sujet se déplace (Sport, trains, etc.)	<p>"MPA C" est l'abréviation de "Auto Focus Continuous" (Mise au point automatique continue). Dans ce mode, lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est effectuée de façon constante pour correspondre aux mouvements du sujet. Lorsque le sujet se déplace, la mise au point s'effectue en prévoyant la position du sujet au moment de l'enregistrement. (Anticipation du mouvement)</p> 
[MPM]	Réglez la mise au point manuellement. (P148)	





Pour enregistrer à l'aide de [MPA F], [MPA C]

- Cela peut prendre du temps pour faire la mise au point sur le sujet si vous utilisez le zoom en passant de Grand-angle à Téléobjectif ou si vous changez soudainement d'un sujet lointain à un sujet rapproché.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur si la mise au point du sujet est difficile.
- Pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, des secousses peuvent être vu sur l'écran.

- Si la luminosité est insuffisante pour [MPA F] ou [MPA C], l'appareil photo fonctionnera comme si [MPA S] a été choisi. Dans ce cas, l'affichage de [MPA S] deviendra jaune.
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.



Non disponible dans les cas suivants:


- En mode Panoramique, [MPA F] et [MPA C] ne peuvent pas être paramétrés.
- Selon l'objectif utilisé, la [MPA F] et [MPA C] peuvent ne pas fonctionner. Consultez le site Web pour connaître les objectifs compatibles.

Sélection du Mode Mise au Point Automatique

Modes applicables: 

Ceci permet à la méthode de mise au point de s'adapter aux positions et au nombre de sujets à être sélectionnés.

1 Appuyez sur ◀ ().

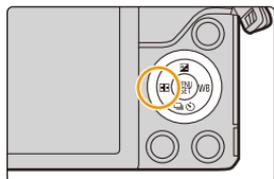

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode MPA, puis appuyez sur [MENU/SET].



 ((Détection visage/cœil))	<p>L'appareil photo détecte automatiquement le visage et les yeux de la personne. Un œil à proximité de l'appareil photo sera mis au point, tandis que l'exposition sera optimisée pour le visage. (Lorsque le [Mode mesure] est sur [(M)])</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible de détecter jusqu'à 15 visages. Les yeux pouvant être détectés sont uniquement ceux du visage mis au point. • Vous pouvez changer les yeux qui doivent être mis au point. (P139) • La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées. (P142) 	
 ((Suivi))	<p>L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet que vous avez spécifié. L'exposition sera optimisée pour le sujet. (Lorsque le [Mode mesure] est paramétré sur [(M)].) La mise au point et l'exposition suivront le sujet même s'il se déplace. (Suivi dynamique) (P140)</p>	
 ((23-zones))	<p>Il est possible de mettre au point jusqu'à 23 zones MPA. Ceci est pratique lorsque le sujet n'est pas au centre de l'écran. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez sélectionner les zones qui doivent être mises au point. (P142) </p>	



 [[1-zone]]	<p>L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées. (P142) 	
 [[Point précis]]	<p>Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise sur un point plus petit que .</p> <p>Si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'écran qui vous permet de vérifier la mise au point sera agrandi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La position de la mise au point peut être définie sur un écran agrandi. (P143) 	



Appuyer à mi-course sur le déclencheur pour régler la composition

Si le sujet n'est pas au centre de la composition dans , vous pouvez l'amener dans la zone MPA, fixer la mise au point et l'exposition en appuyant à mi-course sur le déclencheur, déplacer l'appareil photo vers la composition que vous désirez avec le déclencheur appuyé à mi-course, puis prendre la photo.
(Uniquement lorsque le mode de mise au point est réglé sur [MPA S].)

■ Limitations du Mode Mise au Point Automatique

- Le Mode MPA est fixé sur  dans les cas suivants.
 - En Mode Autoportrait
(Si  n'est pas disponible avec le Mode Enregistrement actuel, un paramètre de mise au point disponible pour chaque Mode Enregistrement sera utilisé.)
- Le Mode MPA est fixé sur  dans les cas suivants.
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

[[Détection visage/œil]]

- Il ne peut pas être réglé sur  dans les cas suivants.
 - [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)
- Sous certaines conditions de prises de vue incluant les cas suivants, la fonction de détection des visages/yeux peut ne pas fonctionner, rendant impossible la détection des visages. Le mode MPA fonctionne comme .
 - Lorsque le visage n'est pas face à l'appareil photo
 - Lorsque le visage se situe dans un angle
 - Lorsque le visage est extrêmement lumineux ou sombre
 - Lorsque des éléments du visage sont cachés par des lunettes, etc.
 - Lorsque le visage apparaît petit à l'écran
 - Lorsqu'il y a peu de contraste sur les visages
 - Lorsqu'il y a des mouvements rapides
 - Lorsque le sujet est autre qu'un être humain
 - Lorsque l'appareil photo est secoué



[] ([Suivi])

- [] ne peut pas être utilisé avec [Intervallomètre].
- Dans les cas suivants, [] fonctionne comme [].
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur]/[Monochrome] (Mode Scène Guidée)
 - [Sépia]/[Monochrome]/[Monochrome dynamique]/[Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - [Monochrome] ([Style photo])
- La fonction de suivi dynamique peut ne pas fonctionner suffisamment dans les cas suivants:
 - Lorsque le sujet est trop petit
 - Lorsque le lieu de l'enregistrement est trop sombre ou trop lumineux
 - Lorsque le sujet se déplace trop rapidement
 - Lorsque l'arrière-plan est de la même couleur ou de couleur similaire à celle du sujet
 - Lorsqu'il y a des secousses
 - Quand le zoom est utilisé

[] ([Point précis])

- Dans les cas suivants, [] fonctionne comme [].
 - Pour enregistrer des films
- Il ne peut pas être réglé sur [] dans les cas suivants.
 - [MPA F]/[MPA C] (mode de mise au point)

À propos de [] ([Détection visage/œil])

Lorsque l'appareil photo détecte un visage, la zone MPA et le symbole indiquant l'œil à être mis au point s'affichent.


(A) L'œil qui doit être mis au point

Jaune:

Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, le cadre devient vert si l'appareil photo fait la mise au point.

Blanc:

Affiché si plus d'un visage sont détectés. Les autres visages se trouvant à la même distance que les visages présents dans la zone MPA jaune sont également mis au point.

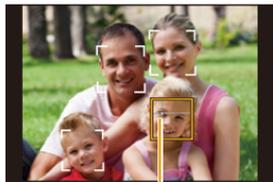**■ Changement de l'œil qui doit être mis au point****Touchez l'œil qui doit être mis au point.**

- Touchez l'œil dans le cadre jaune. Si vous touchez un autre endroit, l'écran de configuration de la zone MPA apparaîtra. (P142)

- Si vous touchez [] ou appuyez sur [MENU/SET], la configuration de la mise au point de l'œil sera annulée.

- Si le cadre jaune se déplace sur un autre visage ou s'il disparaît après que vous ayez changé la composition ou effectué quelque chose de similaire, la configuration de la mise au point de l'œil sera annulée.




Verrouillage du sujet qui doit être suivi ([Suivi])

Commande par touche

Dirigez le cadre du suivi MPA sur le sujet et appuyez à mi-course sur le déclencheur.

(A) Cadre du suivi MPA

- La zone MPA se colore en vert quand l'appareil détecte le sujet.
- La zone MPA devient jaune si le déclencheur est relâché.
- Le verrouillage est annulé si [MENU/SET] est appuyé.

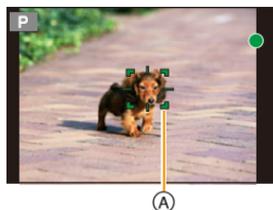

Commande tactile

Touchez le sujet.

- Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction du Toucher Déclencheur.
- La zone MPA devient jaune pendant que le sujet est verrouillé.
- Le verrouillage est annulé si [AF-ON] est touché.



- Si le verrouillage échoue, la zone MPA clignotera en rouge, et disparaîtra. Essayez de verrouiller à nouveau.
- Lorsque le suivi MPA échoue, [] est sélectionné.

Configuration de la position de la zone MPA/changement de la taille de la zone MPA

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**      

Lorsque [], [], [], ou [] dans le Mode Mise au point Automatique est sélectionné, vous pouvez changer la position et la taille de la zone MPA.

- Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction du Toucher Déclencheur.
- Lorsque vous configurez avec une opération tactile, paramétrez [AF tactile] dans [Régl.touche] du menu [Personnel] sur [AF].

- La cible du compteur spot peut également être déplacée pour s'adapter à la zone MPA si [Mode mesure] (P160) est réglé sur [].
Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure la Zone MPA.

Non disponible dans les cas suivants:

- En utilisant le zoom numérique, la position et la taille de la zone MPA ne peuvent pas être changées.

En sélectionnant [👤], [📐]

La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées.

- 1 Appuyez sur ◀ ([📐]).
- 2 Sélectionnez [👤] ou [📐] et appuyez sur ▼ .
 - L'écran de configuration de la zone MPA est affiché.
 - Vous pouvez également afficher l'écran de configuration de la zone MPA en touchant l'écran.
- 3 Changez la position et la taille de la zone MPA.



Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Déplace la zone MPA.
–	Étirer/pincer	Agrandit/réduit la zone MPA par petites étapes.
	–	Agrandit/réduit la zone MPA par grandes étapes.
[DISP.]	[Réinit.]	Remet la zone MPA au centre. <ul style="list-style-type: none"> • Si vous appuyez de nouveau sur la touche, le cadre reprendra sa taille par défaut.

- Si vous définissez la zone MPA sur un œil dans un cadre jaune lorsque [👤] est sélectionné, l'œil qui doit être mis au point sera changé. (P139)


- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.
 - La zone MPA avec la même fonction que [📐] s'affiche sur la position touchée, si [👤] est sélectionné.

Le paramètre de la zone MPA est annulé lorsque [MENU/SET] est pressé ou lorsque [👤] est touché.

En sélectionnant [📐]

Les 23 zones MPA peuvent être divisées en 9 zones et la zone qui doit être mise au point peut être sélectionnée.

- 1 Appuyez sur ◀ ([📐]).
- 2 Sélectionnez [📐] et appuyez sur ▼ .
 - L'écran de configuration de la zone MPA est affiché.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le cadre de la zone MPA comme montré sur l'illustration de droite.
 - Le cadre de la zone MPA peut également être sélectionné en touchant l'écran.
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.
 - Seul l'affichage [+] (point central du cadre de la zone MPA sélectionnée) restera à l'écran.
 - Le paramètre du cadre de la zone MPA est annulé lorsque [MENU/SET] est pressé ou lorsque [👤] est touché.

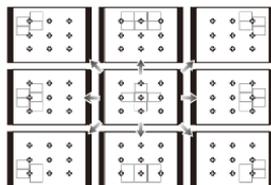


En sélectionnant [+]

Vous pouvez régler précisément la position de la mise au point en agrandissant l'écran.

• La position de la mise au point ne peut pas être réglée sur le bord de l'écran.

- 1 Appuyez sur ◀ ([+]).
- 2 Sélectionnez [+] et appuyez sur ▼.
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour définir la position de la mise au point puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran d'assistance pour la configuration de la position de la mise au point est agrandi.
- L'écran d'assistance peut également être affiché en touchant le sujet.

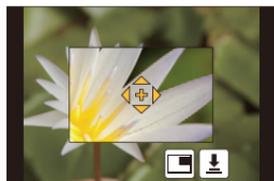

- 4 Déplacez [+] sur la position qui doit être mise au point.

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀/▶	En touchant	Déplace [+].
–	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'écran par petits incréments.
	–	Agrandit/réduit l'écran par grands incréments.
–		Change l'affichage agrandi (fenêtré/plein écran)
[DISP.]	[Réinit.]	Remet [+] au centre.



- Lorsque la photo s'affiche en mode fenêtré, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3 à 6× ; Lorsque la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3 à 10×.
- Sur l'écran d'assistance, il est également possible de prendre une photo en touchant [].

**Paramétrage de la durée pendant laquelle l'écran est agrandi**

MENU → **fc** [Personnel] → [AF point précis] →

[LONG] (Environ 1,5 secondes)/[MID] (Environ 1,0 secondes)/[SHORT] (Environ 0,5 secondes)

**Pour changer l'affichage de l'écran d'assistance**

MENU → **fc** [Personnel] → [Affich. AF point précis]

[FULL]: Agrandit une photo en plein écran.

[PIP]: Agrandit une photo en mode fenêtré sur l'écran.

- L'affichage de l'écran d'assistance peut également être changé en touchant [].

Pour optimiser la mise au point et la luminosité d'une position touchée

Modes applicables:   P A S M     

En configurant [AF tactile] (P49) dans [Régl.touche] du menu [Personnel] sur [AF+AE], vous pouvez optimiser la mise au point et la luminosité de la position que vous avez touchée.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → *fc* [Personnel] → [Régl.touche] → [AF tactile]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [AF+AE], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Touchez le sujet sur lequel vous désirez optimiser la luminosité.

- L'écran de configuration de la zone MPA s'affiche. (P142)
- La position de l'optimisation de la luminosité s'affiche au centre de la zone MPA. La position suit le mouvement de la zone MPA.
- Le [Mode mesure] est sur [], qui est exclusivement utilisé pour l'EA tactile.
- Toucher [Réinit.] remet la position d'optimisation de la luminosité et la zone MPA au centre.



4 Touchez [Rég.].

- La zone MPA avec la même fonction que [] s'affiche sur la position touchée.
- Toucher [] remet [Mode mesure] sur son paramètre d'origine et annule la position d'optimisation de la luminosité. Le paramètre de la zone MPA est également annulé.
- Toucher [] remet [Mode mesure] sur son paramètre d'origine et annule la position d'optimisation de la luminosité.



Si l'arrière-plan est devenu trop clair, etc., le contraste de la luminosité avec l'arrière-plan peut être réglé en corrigeant l'exposition.



- Lorsque vous enregistrez avec le déclencheur tactile, la mise au point et la luminosité sont optimisées pour la position touchée avant que l'enregistrement s'effectue.
- Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure l'endroit touché.



Non disponible dans les cas suivants:

- [AF+AE], qui optimise la mise au point et la luminosité ne fonctionne pas dans les cas suivants.
 - En mode mise au point manuelle
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - Lorsque la zone MPA a été définie à l'aide de la touche curseur

Paramétrage de la méthode de mise au point désirée

En utilisant le menu [Personnel], vous pouvez définir de façon détaillée la méthode de mise au point.



Effectuer/ne pas effectuer le déclenchement en appuyant à mi-course sur le déclencheur

MENU → **fC** [Personnel] → [Déclenc. mi-course] → [OUI]/[NON]



Mise au point/Pas de mise au point anticipée

MENU → **fC** [Personnel] → [MPA rapide] → [OUI]/[NON]

Aussi longtemps que l'appareil photo sera tenu de façon stable, il réglera automatiquement la mise au point et le réglage de la mise au point sera alors plus rapide lorsque le déclencheur est pressé. Cela est pratique lorsque, par exemple, vous ne voulez pas rater l'opportunité d'une photo.

- L'énergie de la batterie peut être consommée plus rapidement que d'habitude.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur à nouveau s'il est difficile de faire la mise au point sur le sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Prévisualisation
 - En situation de faible luminosité
 - Avec des objectifs qui offrent uniquement la Mise au Point Manuelle
 - Avec certains objectifs Four Third qui ne prennent pas en charge le contraste MPA



Pour allumer/Ne pas allumer la lampe d'assistance MPA

MENU → **f/c [Personnel]** → **[Lampe ass. AF]** → **[OUI]/[NON]**

La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course facilitant ainsi la mise au point faite par l'appareil photo dans des conditions de faible éclairage.

(La zone MPA agrandie s'affiche selon les conditions d'enregistrement.)

- La plage effective de la lampe d'assistance MPA est différente selon les objectifs utilisés.
 - Lorsque l'objectif interchangeable (H-FS12032) est installé et sur Grand-angle:
Environ 1,0 m à 3,0 m
 - Lorsque l'objectif interchangeable (H-FS35100) est installé et sur Grand-angle:
Environ 1,0 m à 3,0 m
 - Lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042) est installé:
Environ 1,0 m à 3,0 m
- La lampe d'assistance MPA est active uniquement pour le sujet se trouvant au centre de l'écran. Utilisez-la en plaçant le sujet au centre de l'écran.
- Détachez d'abord le parasoleil.
- Si vous ne voulez pas utiliser la lampe d'assistance pour la mise au point automatique (par ex. pour prendre des photos d'animaux dans des endroits sombres), réglez la [Lampe ass. AF] sur [NON]. Par contre, l'obtention d'une mise au point adéquate sera plus difficile.
- La lampe d'assistance MPA peut être légèrement obstruée si l'objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042) est utilisé, mais ceci n'affecte pas les performances.
- La lampe d'assistance MPA peut être grandement obstruée, et il peut devenir difficile de faire la mise au point si un objectif de large diamètre est utilisé.
- La configuration est fixée sur [NON] dans les cas suivants.
 - [Ciel bleu clair]/[Lueur romantique du couchant]/[Vif éclat du couchant]/[Eau scintillante]/[Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
 - Mode Paysage
 - Lorsque [Mode discret] est paramétré sur [OUI]



 **Pour enregistrer/Ne pas enregistrer même sans mise au point**

MENU → **fC [Personnel]** → **[Priorité AF/Décl.]**

[FOCUS]:

Vous ne pouvez pas prendre de photo tant que la mise au point sur le sujet n'a pas été effectuée.

[RELEASE]:

Cela donne la priorité au moment le plus opportun pour prendre une photo pour que vous puissiez prendre une photo lorsque la touche du déclencheur est appuyée à fond.

- Lorsqu'elle est sur [RELEASE], notez que la mise au point ne peut pas être effectuée même avec le Mode de Mise au Point sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C].

 **Pour régler/Ne pas régler manuellement la mise au point à la fin de la mise au point automatique**

MENU → **fC [Personnel]** → **[AF+MF]** → **[OUI]/[NON]**

Lorsque le verrouillage MPA est actif (appuyez à mi-course sur le déclencheur avec le Mode de Mise au Point sur [MPA S] ou sur le verrouillage MPA en utilisant [AF/AE LOCK]), vous pouvez effectuer les ajustements fins de la mise au point manuelle.

Prises de vue avec mise au point manuelle

Modes applicables: 

Utilisez cette fonction lorsque vous désirez fixer la mise au point ou lorsque la distance entre l'objectif et le sujet est déterminée et que vous ne désirez pas activer la mise au point automatique.

Les opérations utilisées pour mettre au point manuellement sont différentes selon l'objectif.


En utilisant un objectif interchangeable (H-FS12032) sans bague de mise au point

Appuyez sur **▶**: Fait la mise au point de sujets en gros plan

Appuyez sur **◀**: Fait la mise au point de sujets distants

A Barre de défilement

- Ces commandes sont possibles uniquement sur l'écran de réglage de la mise au point.
- Appuyer et maintenir **◀/▶** augmentera la vitesse de mise au point.
- La mise au point peut également être réglée en faisant glisser la barre coulissante.

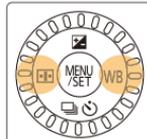


En utilisant un objectif interchangeable (H-FS35100) avec bague de mise au point

Tournez vers le coté **A:**

Met au point un sujet proche

Tournez vers le coté **B:**

Met au point un sujet éloigné

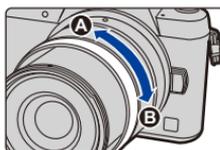

En utilisant un objectif interchangeable (H-PS14042) ayant un levier de mise au point


Déplacez vers le coté **C:**

Met au point un sujet proche

Déplacez vers le coté **D:**

Met au point un sujet éloigné

- La vitesse de mise au point dépend de l'amplitude de déplacement du levier de mise au point.

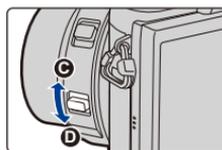


1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Mode de MAP] → [MPM]

2 Appuyez sur **◀** (.

3 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour régler la position de la mise au point puis appuyez sur **[MENU/SET]**.


- L'écran d'assistance s'affiche, agrandissant la zone. (Assistance MPM)

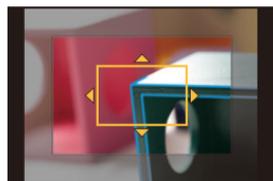

- Vous pouvez également agrandir la zone en faisant tourner la bague de mise au point, en déplaçant le levier de mise au point, ou bien en étirant (P48) l'écran ou en le touchant deux fois.
- Vous pouvez également régler la position de la mise au point en faisant glisser (P48) l'écran.
- Une pression sur [DISP.] remettra la position de la mise au point au centre.

4 Réglez la mise au point.

- (A) Indicateur de ∞ (infini)
 - (B) Assistance MPM (écran agrandi)
 - (C) Surlignage
 - (D) Guide MPM
- Les parties au point seront mises en valeur. (Peaking - aide à la mise au point)
 - Vous pouvez vérifier si le point de mise au point se situe sur le côté proche ou sur le côté éloigné. (Guide MPM)

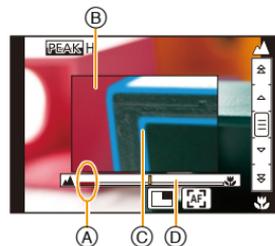

Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲/▼/◀▶*	Glissement	Déplace la zone agrandie
—	Étirer/pincer	Agrandit/réduit l'écran par petits incréments.
	—	Agrandit/réduit l'écran par grands incréments.
—		Change l'affichage agrandi (fenêtré/plein écran)
[DISP.]*	[Réinit.]*	Remet la zone qui doit être agrandie au centre.

- * Lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable sans bague de mise au point, il est possible d'effectuer ces commandes après avoir appuyé sur ▼ pour afficher l'écran qui permet de sélectionner la zone à agrandir.
- Lorsque la photo s'affiche en mode fenêtré, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3 à 6×; Lorsque la photo s'affiche en plein écran, vous pouvez agrandir/réduire celle-ci environ 3 à 10×.

Pour changer l'affichage de l'assistance MPM

MENU → **fC** [Personnel] → [Affich. AF point précis]

[FULL]: Agrandit l'affichage en plein écran.

[PIP]: Agrandit l'affichage en mode fenêtré sur l'écran.

- L'affichage de l'écran d'assistance peut également être changé en touchant sur l'écran de réglage de la mise au point.




5 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- L'écran d'assistance se fermera. L'écran d'enregistrement s'affichera.
- Vous pouvez également fermer l'écran d'assistance en appuyant sur [MENU/SET].
- Si vous avez agrandi la photo en faisant tourner la bague de mise au point ou en déplaçant le levier de mise au point, l'écran d'assistance se fermera environ 10 secondes après l'action.

- L'assistance MPM ou le guide MPM ne s'affichera pas selon l'objectif utilisé, mais vous pouvez afficher l'assistance MPM par opération directe sur l'appareil photo, en utilisant l'écran tactile ou une touche.
- L'assistance MPM se désactive en utilisant le Zoom Numérique ou en enregistrant un film.

Technique de la mise au point manuelle

- 1 Appuyez sur la touche du curseur ou tournez la bague de mise au point pour faire le point.
 - 2 Appuyez encore plus longtemps sur la touche curseur ou faites tourner la bague de mise au point encore plus loin dans la même direction.
 - 3 Actionnez légèrement la touche du curseur ou la bague de mise au point dans la direction opposée pour affiner la mise au point.
- Si vous effectuez un zoom avant/arrière après avoir fait la mise au point d'un sujet, la mise au point peut perdre de sa précision. Dans ce cas, refaites la mise au point.
 - Après l'annulation du Mode Veille, faites de nouveau la mise au point du sujet.
 - Si vous prenez des photos rapprochées:
 - Nous vous conseillons d'utiliser un trépied et le retardateur (P170).
 - La plage de mise au point effective (profondeur de champ) est réduite de manière significative. Ainsi, si la distance entre l'appareil photo et le sujet est modifiée après avoir effectué la mise au point sur le sujet, il peut devenir difficile d'effectuer de nouveau une mise au point sur celui-ci.
 - La résolution de la périphérie de l'image peut diminuer légèrement. Cela n'est pas un défaut de fonctionnement.

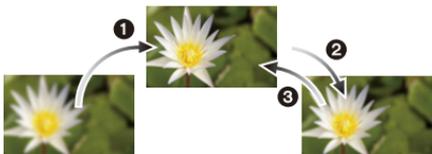


■ À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point

La marque de référence pour la distance de mise au point est un repère utilisé pour mesurer la distance de mise au point.

Utilisez cette fonction lorsque vous prenez des photos avec la mise au point manuelle ou lorsque vous prenez des photos rapprochées.

Plage de mise au point

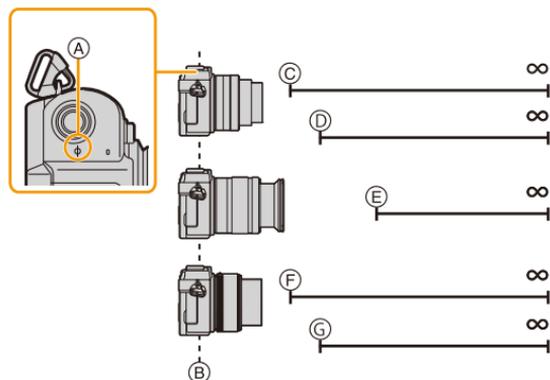


- (A) Marque de référence distance de mise au point
- (B) Ligne de référence distance de mise au point
- (C) 0,2 m (longueur focale 12 mm à 20 mm)
[Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé]
- (D) 0,3 m (longueur focale 21 mm à 32 mm)
[Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé]
- (E) 0,9 m
[Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé]
- (F) 0,2 m (longueur focale 14 mm à 20 mm)
[Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé]
- (G) 0,3 m (longueur focale 21 mm à 42 mm)
[Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé]

Effectuer rapidement la mise au point à l'aide de la Mise au Point Automatique

MENU → **f_C [Personnel]** → **[AF/AE]** → **[AF-OUI]**

En Mise au Point Manuelle, si la touche fonction sur laquelle [AF/AE LOCK] est programmé est appuyée (P59), la mise au point automatique s'activera.

- [AF/AE LOCK] peut uniquement être attribué à [Fn1].
- La mise au Point Automatique s'effectue au centre du cadre.
- Si la mise au Point Automatique est utilisée tandis que l'écran d'assistance MPM est affiché, La mise au point sera effectuée au centre de l'écran d'assistance MPM.
- La mise au Point Automatique fonctionne également avec les opérations suivantes.
 - Appuyer sur la touche de fonction à laquelle [AF-OUI] est attribuée
 - En touchant [
 - Faites glisser l'écran et relâchez votre doigt à l'endroit que vous désirez mettre au point.

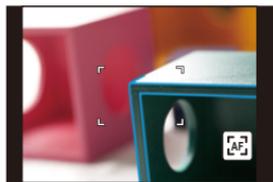

Configuration de la méthode d'affichage de l'assistance MPM (écran agrandi)

MENU → **fC [Personnel]** → **[Assistan.MF]**

- Les paramètres disponibles changent selon l'objectif utilisé.

Lorsqu'un objectif interchangeable sans bague de mise au point (H-FS12032) est utilisé

[OUI]	La mise au point peut être réglée lorsque vous appuyez sur ◀ ([]) et l'écran qui vous permet de définir la zone qui doit être agrandie s'affiche.
[NON]	La mise au point peut être réglée lorsque vous appuyez sur ◀ ([]). L'écran qui vous permet de définir la zone qui doit être agrandie ne s'affiche pas.

Lorsqu'un objectif interchangeable ayant une bague de mise au point (H-FS35100/H-PS14042) est utilisé

[]	L'écran est agrandi en actionnant la bague de mise au point, le levier de mise au point ou en appuyant sur ◀ ([]).
[]	L'écran est agrandi en actionnant la bague de mise au point ou le levier de mise au point.
[]	L'écran est agrandi en appuyant sur ◀ ([]).
[NON]	L'écran ne peut pas être agrandi en actionnant la bague de mise au point, le levier de mise au point ou en appuyant sur ◀ ([]).

Configuration du niveau de grossissement initial de l'assistance MPM

MENU → **fC [Personnel]** → **[Obj. sans bague map]** → **[Grossissement MF]**

Un niveau de grossissement initial de l'assistance MPM se situant entre 3 et 10 peuvent être défini.

- Lorsque [Affich. Assistant MF] est sur [PIP], l'affichage peut uniquement être agrandi jusqu'à 6 fois indépendamment de son réglage.
- Le niveau de grossissement de la dernière session de l'assistance MPM est sauvegardé comme niveau de grossissement initial.
- Ces éléments peuvent être uniquement définis lorsqu'un objectif interchangeable sans bague de mise au point (H-FS12032) est utilisé.

Changement de la commande de la molette de contrôle en Mise au Point Manuelle

MENU → **fC [Personnel]** → **[Obj. sans bague map]** → **[Molette de contrôle (MF)]**

[MAGLEVEL]: Tourner la molette de contrôle vous permet de régler le niveau de grossissement de l'assistance MPM.

[FOCUS]: Tourner la molette de contrôle vous permet de régler la mise au point.

- Ces éléments peuvent être uniquement définis lorsqu'un objectif interchangeable sans bague de mise au point (H-FS12032) est utilisé.




Pour afficher/ne pas afficher le guide MPM

MENU → f_C [Personnel] → [Guide MF] → [OUI]/[NON]

(A) Indicateur de ∞ (infini)

Lorsque le [Guide MF] du menu [Personnel] est sur [OUI] et que vous effectuez une mise au point manuelle, le guide MPM s'affiche à l'écran. Vous pouvez contrôler si le point de mise au point est sur le côté le plus proche ou le plus éloigné.



Mettre en évidence/ne pas mettre en évidence les parties au point

MENU → f_C [Personnel] → [Focus Peaking]

[OUI]	Les parties au point seront surlignées en couleur.	
[NON]	Les parties au point ne seront pas surlignées.	
[RÉG.]	[Niveau de détection]	Le niveau de détection des parties au point est défini. Lorsque [ÉLEVÉ] est sélectionné, les parties qui doivent être surlignées sont réduites, vous permettant d'accomplir une mise au point plus précise. [ÉLEVÉ]/[BAS] • Le paramètre du niveau de détection n'a aucun effet sur la plage de mise au point.
	[Couleur de l'affichage]	Définit la couleur du surlignage utilisée avec [Focus Peaking]. • Lorsque [Niveau de détection] est paramétré sur [ÉLEVÉ]: [] (Bleu clair)/[] (Jaune)/[] (Vert) • Lorsque [Niveau de détection] est paramétré sur [BAS]: [] (Bleu)/[] (Orange)/[] (Blanc) • Changer le paramètre du [Niveau de détection] change également le paramètre de [Couleur de l'affichage] comme suit. – [] (Bleu clair) ↔ [] (Bleu) – [] (Jaune) ↔ [] (Orange) – [] (Vert) ↔ [] (Blanc)

- Quand [Focus Peaking] est réglé, [PEAKH] ([Niveau de détection]: [ÉLEVÉ]) ou [PEAKL] ([Niveau de détection]: [BAS]) sera affiché.
- Chaque fois que [] dans [] est touché, le réglage commute dans l'ordre [OUI] ([Niveau de détection]: [BAS]) → [OUI] ([Niveau de détection]: [ÉLEVÉ]) → [NON].
- Chaque fois que la touche fonction définie est pressée lorsque [Focus Peaking] est paramétré sur [Réglage touche Fn] (P59) dans le menu [Personnel], le paramètre du surlignement change ainsi [OUI] ([Niveau de détection]: [BAS]) → [OUI] ([Niveau de détection]: [ÉLEVÉ]) → [NON].
- Cette fonction marche avec la Mise au Point Manuelle ou lorsque la mise au point est en train d'être réglée manuellement avec [AF+MF].
- Puisque les parties ayant des contours nets à l'écran sont mises en évidence comme des parties au point, les parties qui doivent être mises en évidence changent en fonction des conditions d'enregistrement.
- La couleur utilisée pour la mise en évidence n'a aucun effet sur les images enregistrées.
- [Focus Peaking] ne fonctionne pas avec [Monochrome brut] dans le Mode de Contrôle Créatif.

Pour fixer la Mise au Point et l'Exposition

(Verrouillage MPA/EA)

Modes applicables: 

Il est utile quand vous voulez prendre une photo d'un sujet hors de la zone MPA ou que le contraste est trop fort et que vous ne pouvez pas obtenir l'exposition appropriée.

1 Attribuez à la touche fonction [AF/AE LOCK]. (P59)

- [AF/AE LOCK] peut uniquement être attribué à [Fn1].

2 Alignez l'écran avec le sujet.

3 Appuyez sur [Fn1] pour fixer la mise au point ou l'exposition.

- Le verrouillage MPA/EA s'annule en appuyant de nouveau sur [Fn1].
- Seule l'exposition est verrouillée dans les paramètres par défaut.

4 Déplacez l'appareil photo comme pour composer la photo puis appuyez à fond sur le déclencheur.



- (A) Indicateur de verrouillage EA

- Lorsque [AE LOCK] est sélectionné, après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, appuyez à fond sur le déclencheur.

Configuration des fonctions [AF/AE LOCK]

MENU →  [Personnel] → [AF/AE]

[AE LOCK]	Seule l'exposition est verrouillée. • Lorsque l'exposition est définie, [EAL], la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent.
[AF LOCK]	Seule la mise au point est verrouillée. • Lorsque le sujet est mis au point, [MPAL], l'indicateur de mise au point, la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent.
[AF/AE LOCK]	La mise au point et l'exposition sont toutes les deux verrouillées. • [MPAL], [EAL], l'indicateur de mise au point, la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent lorsque la mise au point et l'exposition sont optimisées.
[AF-OU]	La Mise au point automatique est effectuée.



- Le verrouillage MPA est efficace uniquement en prenant des photos en mode exposition manuelle.
- Le verrouillage EA est actif uniquement en prenant des photos avec Mise au Point Manuelle.
- Les commandes de verrouillage sont désactivées durant l'enregistrement d'un film. Si vous commencez à filmer sans annuler le verrouillage, seul AF LOCK sera appliqué au film.
- Le sujet peut à nouveau être mis au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.
- Le réglage décalé peut être sélectionné même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.



MENU




Compensation de l'exposition

Modes applicables: 

Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.


1 Appuyez sur pour commuter sur l'opération de compensation de l'exposition.

- Le Valeur de compensation d'exposition devient jaune, indiquant que, maintenant, l'exposition peut être corrigée.

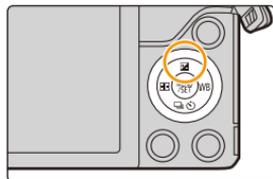

2 Tournez la molette de contrôle pour compenser l'exposition.

- (A) Valeur de la compensation de l'exposition
- (B) Compteur d'exposition

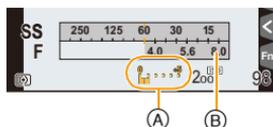

Sous-exposé	Correctement exposée	Surexposée
		
Compensation de l'exposition vers la valeur positive.		Compensation de l'exposition vers la valeur négative.

- La valeur de compensation de l'exposition peut être réglée de -5 EV à $+5$ EV. En enregistrant des films, la valeur de Compensation de l'Exposition peut être définie parmi celles de la plage -3 EV à $+3$ EV.
- Sélectionnez [0] pour revenir à l'exposition originale.
- Tournez la molette de contrôle pour afficher [Mesure d'expo.]. (P85)

- Lorsque la [Compens. expo. auto.] dans [Flash] du menu [Enr.] est sur [OUI], la luminosité du flash sera automatiquement paramétrée sur le niveau correspondant à la Compensation de l'exposition sélectionnée. (P204)
- Si la valeur d'exposition est en dehors de la plage -3 EV à $+3$ EV, la luminosité de l'écran d'enregistrement ne changera plus. Il est conseillé d'enregistrer en contrôlant la luminosité réelle de l'image enregistrée avec la Prévisualisation auto ou sur l'écran de lecture.
- La valeur de la Compensation de l'exposition est conservée même si l'appareil est éteint. (Lorsque [Restaurer comp. expo] (P67) est sur [NON])

Paramétrer la sensibilité lumineuse

Modes applicables:  P A S M

Cela permet de paramétrer la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO).

Le paramétrage sur une valeur plus élevée permet de prendre des photos même dans les endroits sombres sans que les photos soient sombres.


1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Sensibilité]

2 Sélectionnez la sensibilité ISO en tournant la molette de contrôle.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

- Sortez du menu une fois défini.

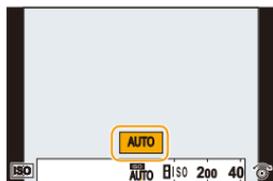

AUTO	La sensibilité ISO est réglée automatiquement selon la luminosité. <ul style="list-style-type: none"> • Maximum [ISO3200] (Avec le flash sur [ISO1600])*¹
 ISO (Intelligent)	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet et règle automatiquement la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation optimales en les adaptant aux mouvements du sujet et à la luminosité de la scène afin de minimiser les secousses du sujet. <ul style="list-style-type: none"> • Maximum [ISO3200] (Avec le flash sur [ISO1600])*¹ • La vitesse d'obturation ne se fixe pas lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course. Elle change de façon continue pour correspondre aux mouvements du sujet jusqu'à ce que le déclencheur soit appuyé à fond.
100^{*2}/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600	La sensibilité ISO est fixée sur différents paramétrages. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque [Incréments ISO] dans le menu [Enr.] (P159) est paramétré sur [1/3 EV], les éléments de la sensibilité ISO qui peuvent être définis augmenteront.

*1 Lorsque [Rég. limite ISO] (P158) du menu [Enr.] est paramétré sur tout sauf [NON], il se configure automatiquement dans la limite de la valeur définie dans [Rég. limite ISO].

*2 Uniquement disponible lorsque [Sensibilité étendue] est sélectionné.



Caractéristiques de la sensibilité ISO

	200 ↔ 25600	
Lieu d'enregistrement (recommandé)	Lorsqu'il fait jour (extérieur)	Lorsqu'il fait sombre
Vitesse d'obturation	Lente	Rapide
Bruit vidéo	Rare	Fréquent
Secousse du sujet	Fréquent	Rare

- Pour la portée de mise au point du flash lorsque [AUTO] est réglé, référez-vous à la P200.
- [ISO] n'est pas disponible en Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation et en Mode Exposition Manuelle.
- Lorsque [Exposition multiple] est sélectionné, le paramètre maximum est [ISO3200].

Configuration de la limite supérieure de la sensibilité ISO

Modes applicables: 

Il sélectionnera la sensibilité ISO optimale avec la valeur réglée comme limite selon la luminosité du sujet.

- Il fonctionne quand le [Sensibilité] est paramétré sur [AUTO] ou [ISO].

MENU →  **[Enr.]** → **[Rég. limite ISO]**

Configuration: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[NON]

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
 - Pour enregistrer des films

Configuration de l'incrément de la sensibilité ISO

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**      

Vous pouvez régler les paramètres de la sensibilité ISO par incrément de 1/3 EV.

MENU →  **[Enr.]** → **[Incréments ISO]**

[1/3 EV]	[L.100]*/[L.125]*/[L.160]*/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[16000]/[20000]/[25600]
[1 EV]	[L.100]*/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]

* Uniquement disponible lorsque [Sensibilité étendue] est sélectionné.

- Si la configuration est changée de [1/3 EV] vers [1 EV], [Sensibilité] sera réglée sur la valeur la plus proche de la valeur réglée pendant [1/3 EV].

Extension de la Sensibilité ISO

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**      

La sensibilité ISO peut être définie jusqu'à [ISO100] minimum.

MENU →  **[Enr.]** → **[Sensibilité étendue]**

Configuration: **[OUI]/[NON]**

6.

Paramètres de l'obturateur et de l'entraînement

Configuration du type d'obturateur

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**     

Vous pouvez prendre des photos en utilisant une des deux méthodes d'obturation : la méthode du rideau avant électronique ou la méthode de l'obturateur électronique.

	Rideau avant électronique	Obturateur électronique
Description	L'appareil photo démarre une exposition électroniquement et la finit avec l'obturateur mécanique.	L'appareil photo démarre et finit une exposition électroniquement.
Flash	○	—
Vitesse d'obturation (en secondes)	T (Temps) ^{*1} /60 à 1/500th	1 ^{*2} à 1/16000
Son d'obturation	Son de l'obturateur mécanique ^{*3} + Son de l'obturateur électronique ^{*4}	Son de l'obturateur électronique ^{*4}

*1 Ce paramètre est uniquement disponible en Mode Exposition manuelle. (P90)

*2 Jusqu'à une sensibilité ISO de [ISO3200]. Lorsque le paramètre est plus élevé que [ISO3200], la vitesse d'obturation sera plus rapide que 1 seconde.

*3 Le son de l'obturateur mécanique ne peut pas être coupé.

*4 Les paramètres du son de l'obturateur électronique peuvent être changés dans [Vol. obturat.] et dans [Ton obturat.]. (P63)

Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Enr.]** → **[Type d'obturateur]**

[AUTO]	En fonction des conditions d'enregistrement et de la vitesse d'obturation, le type d'obturation change automatiquement. <ul style="list-style-type: none"> • La méthode du Rideau avant électronique a la priorité. Cette méthode limite moins les fonctions qui peuvent être utilisées, par exemple lorsque les photos sont prises avec le flash.
[EFC]	Prend des photos en utilisant uniquement la méthode du Rideau avant électronique.
[ESHTR]	Prend des photos en utilisant uniquement la méthode de l'obturateur électronique.



- Lorsque [] s'affiche à l'écran, les photos seront prises avec l'obturateur électronique.
- Lorsque [Débit rafale] est sur [SH], les photos seront prises avec l'obturateur électronique.
- Lorsque [Mode discret] est sur [OUI], les photos seront prises avec l'obturateur électronique.
- Lorsqu'un objectif non basé sur la norme du système Micro Four Thirds/norme du système Four Thirds est utilisé, [AUTO] prend les photos à l'aide de l'obturateur électronique sauf lorsque, par exemple, le flash est utilisé pour prendre les photos. De plus, [EFC] passe sur [AUTO].

Certains objectifs basés sur la norme du système Micro Four Thirds/norme du système Four Thirds peuvent également faire passer le paramètre sur [AUTO].

Consultez le site Web pour connaître les objectifs compatibles.


- **Si un sujet en mouvement est enregistré avec l'obturateur électronique, le sujet peut apparaître déformé sur la photo.**
- **Si l'obturateur électronique est utilisé sous un éclairage fluorescent ou LED, etc., des stries horizontales peuvent apparaître sur la photo. Dans ce cas, ralentir la vitesse d'obturation peut réduire l'effet des stries horizontales. (P88)**
- **Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques.**

Sélectionnez un Mode Entraînement


Modes applicables: 

Vous pouvez changer ce que peut faire l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

1 Appuyez sur .

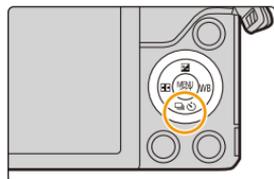

2 Appuyez sur  pour sélectionner le Mode d'entraînement puis appuyez sur [MENU/SET].

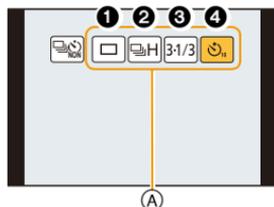

 Mode Entraînement

1 [Simple]	Lorsque le déclencheur est pressé, une seule photo est enregistrée.
2 [Rafale] (P164)	Les enregistrements sont faits à la suite tant que le déclencheur est tenu appuyé.
3 [Pris. vues raf.] (P167)	Chaque fois que le déclencheur est pressé, les enregistrements sont effectués avec des paramètres d'exposition différents en fonction de la plage de Compensation de l'exposition.
4 [Retardateur] (P170)	Lorsque le déclencheur est pressé, l'enregistrement s'effectue une fois que la durée définie s'est écoulée.

- Pour annuler le mode d'entraînement, sélectionnez . Le paramètre passera sur [Simple].
- Les paramètres de chaque mode d'entraînement peuvent être changés en appuyant sur .

Prises de vues en utilisant le mode rafale

Modes applicables: 

Les photos sont prises de façon continue tant que le déclencheur est tenu appuyé.


- Les photos prises avec une vitesse rafale de [SH] seront enregistrées comme un groupe rafale simple (P223).

1 Appuyez sur ▼ (📷🔄).

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône rafale ([SH] etc.), puis appuyez sur ▲.



3 Sélectionnez la vitesse de rafale avec ◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].

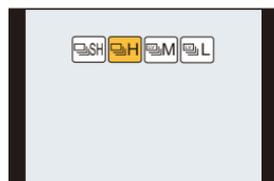

		[SH] (Très grande vitesse)	[H] (Grande vitesse)	[M] (Vitesse moyenne)	[L] (Petite vitesse)
Prises de vues en rafale (images/seconde)	Rideau avant électronique	—	5,8 (AFS) 5 (AFC)	4	2
	Obturateur électronique	40	10	4	2
Live View pendant le Mode Rafale		Aucune	Aucune	Disponible	Disponible
*1	Avec fichiers RAW	—	7*2,3		
	Sans fichiers RAW	Max. 39	Dépend de l'espace restant sur la carte*3		

*1 Nombre de prises par rafale

*2 En fonction des conditions d'enregistrement, le nombre d'images composant une rafale peut être réduit.

(Par exemple, lorsque vous sélectionnez [L. résolution] du menu [Enr.], le nombre d'images contenues dans une rafale peut être réduit)

*3 Des images peuvent être enregistrées jusqu'à ce que la carte soit pleine. Cependant la vitesse de rafale ralentira à mi-course. Le moment exact de cela dépend du format, de la taille de l'image, du réglage de la qualité et du type de carte utilisée.



- La vitesse de rafale peut ralentir en fonction des paramètres suivants.
– [Format imag] (P127)/[Qualité] (P128)/[Sensibilité] (P157)/Mode de mise au point (P135)/[Priorité AF/Décl.] (P147)
- La vitesse de rafale peut également être définie à l'aide de [Débit rafale] dans le menu [Enr.].
- Reportez-vous à la P128 pour obtenir plus d'informations sur les fichiers RAW.

4 Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.



- Maintenez enfoncé à fond le déclencheur pour activer le mode de prises de vues en rafale.

■ Annulation du Mode Rafale

Sélectionnez [] ([Simple]) ou [] parmi les modes entrainement. (P163)



Mise au point en mode rafale

La mise au point change en fonction du paramètre de la [Priorité AF/Décl.] (P147) dans le menu [Personnel] et du paramètre du [Mode de MAP] (P135) dans le menu [Enr.].

Mode de mise au point	[Priorité AF/Décl.]	Mise au point
[MPA S]	[FOCUS]	Lors de la première prise de vue
	[RELEASE]	
[MPA F]/[MPA C]*1	[FOCUS]	Mise au point normale*2
	[RELEASE]	Mise au point prévue*3
[MPM]	—	Mise au point manuelle

*1 Si le sujet est sombre ou si la vitesse rafale est réglée sur [SH], la mise au point est réglée sur la première image.

*2 La vitesse de rafale peut devenir plus faible car l'appareil effectue la mise au point en continu sur le sujet.

*3 La vitesse de la rafale a la priorité, et la mise au point est estimée à l'intérieur de la plage possible.



- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque [△] clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.
- Lorsque la vitesse de rafale est sur [SH] ou [H] (lorsque le mode mise au point est sur [MPA S] ou [MPM]), l'exposition et la balance des blancs sont fixées sur les paramètres utilisés au moment de la première photo pour les photos suivantes.

Lorsque la vitesse de rafale est sur [H] (lorsque le mode mise au point est sur [MPA F] ou [MPA C]), [M] ou [L], elles se règlent chaque fois que vous prenez une photo.
- Comme la vitesse d'obturation peut devenir plus lente dans les endroits sombres, la vitesse de rafale (images/seconde) peut devenir plus lente.
- Selon les conditions de l'opération, cela peut prendre du temps de prendre la prochaine photo si vous répétez l'enregistrement des photos.
- **Cela peut prendre du temps de sauvegarder des photos prises en Mode Rafale sur la carte. Si vous prenez des photos sans interruption tout en les sauvegardant, le nombre maximum d'images enregistrables diminue. Pour des prises de vue sans interruption, l'utilisation d'une carte mémoire à vitesse rapide est conseillée.**

Non disponible dans les cas suivants:

- Le Mode Rafale est désactivé dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En Mode Autoportrait
 - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est sélectionné
 - Pour enregistrer des films
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En enregistrant avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T] (Temps)
 - En enregistrant avec [Prise noct.manu.intell.]
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)
 - Lorsque [Enreg. simult. ss filtre] de [Configuration de filtre] est sur [OUI]
- Dans les cas suivants, [SH] dans le Mode Rafale ne peut pas être utilisé.
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW $\frac{1}{2}$], [RAW $\frac{1}{4}$] ou [RAW]
 - En utilisant [Anim image par image]

Prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition

Modes applicables: 

Un maximum de 7 photos sera enregistré avec différents paramétrages d'exposition suivant la plage de compensation d'exposition, chaque fois que le déclencheur est enfoncé.

Avec support auto

[Palier]: [3•1/3], [Séquence]: [0/-/+]

1ère photo



± 0 EV

2ème photo



- 1/3 EV

3ème photo



+ 1/3 EV



1 Appuyez sur ▼ ().

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône du Bracketing auto ([], etc.), puis appuyez sur ▲.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la plage de compensation, puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.

- Si vous appuyez sur la touche du déclencheur et la maintenez enfoncée, l'appareil prend le nombre de photos que vous avez défini.
- L'indicateur du bracketing auto clignote jusqu'à ce que le nombre de cliché défini soit pris.
- Le compteur d'image est réinitialisé et mis sur [0] si vous changez le réglage du Bracketing auto ou si vous éteignez l'appareil photo avant que toutes les images que vous avez configurées soient prises.

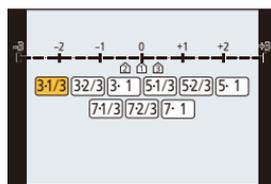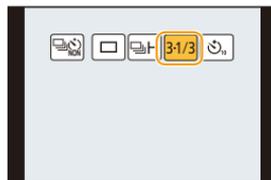

■ Annulation du Bracketing auto

Sélectionnez [] ([Simple]) ou [] ([Burst]) parmi les modes entraînement. (P163)

■ Changement des réglages de [Config. Simple/Rafale], [Palier] et [Séquence] dans le Bracketing Auto

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Enr.] → [Pris. vues raf.]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Config. Simple/Rafale], [Palier] ou [Séquence] puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Config. Simple/Rafale]	[] (unique)
	[] (rafale)
[Palier]	[3•1/3] (3 photos)
	[3•2/3] (3 photos)
	[3•1] (3 photos)
	[5•1/3] (5 photos)
	[5•2/3] (5 photos)
	[5•1] (5 photos)
	[7•1/3] (7 photos)
	[7•2/3] (7 photos)
[Séquence]	[0/-/+]
	[-/0/+]

- Vous ne pouvez prendre qu'une photo à la fois s'il est paramétré sur [].
- Vous pouvez prendre des photos en continu jusqu'au nombre défini s'il est paramétré sur [].
- Sortez du menu une fois défini.



- En prenant des photos en utilisant le bracketing Auto après la configuration des valeurs de la compensation de l'exposition, les photos prises sont basées sur les valeurs de la compensation de l'exposition sélectionnée.


 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Le Bracketing Auto est désactivé dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.]/[Image douce d'une fleur] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En Mode Autoportrait
 - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est réglé
 - Pour enregistrer des films
 - Pour enregistrer en utilisant le flash
 - En enregistrant avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T] (Temps)
 - En enregistrant avec [Prise noct.manu.intell.]
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)
 - Lorsque [Enreg. simult. ss filtre] de [Configuration de filtre] est sur [OUI]

Prises de vues avec retardateur

Modes applicables:

- 1 Appuyez sur ▼ ().
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône du retardateur (, etc.), puis appuyez sur ▲.
- 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le paramètre de la durée du retardateur, puis appuyez sur [MENU/SET].

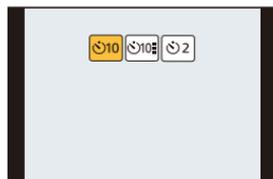


	La photo est prise 10 secondes après que le déclencheur soit pressé.
	Après 10 secondes, l'appareil prend 3 photos à environ 2 secondes d'intervalle.
	La photo est prise 2 secondes après que le déclencheur soit pressé. • En utilisant un trépied, etc., ce réglage constitue une manière pratique d'éviter la secousse provoquée par la pression du déclencheur.

- La configuration de la durée du retardateur peut également être paramétrée par [Retardateur] dans le menu [Enr.].



4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.

- La mise au point et l'exposition seront réglées lorsque le déclencheur sera appuyé à mi-course.
- Une fois que l'indicateur du retardateur clignote, l'enregistrement démarre.

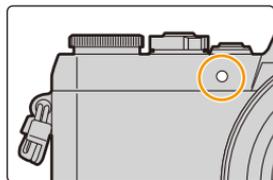

■ Annulation du Retardateur

Sélectionnez [] ([Simple]) ou [] parmi les modes entraînement. (P163)

- Il est également possible d'annuler en éteignant cet appareil.
(Lorsque [Arrêt auto retardateur] (P67) est paramétré sur [OUI])



Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour enregistrer avec le retardateur.

- La sortie du flash peut varier légèrement si le [] est sélectionné.



Non disponible dans les cas suivants:

- Il ne peut pas être réglé sur [] dans les conditions suivantes.
 - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est sélectionné
 - En enregistrant avec la vitesse d'obturation paramétrée sur [T] (Temps)
 - En utilisant [Exposition multiple]
- Le retardateur est désactivé dans les cas suivants.
 - En Mode Autoportrait
(Pour prendre des photos en Mode Autoportrait, vous pouvez paramétrer le Retardateur dans [Décompte]. (P81))
 - Pour enregistrer des films
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image] (uniquement si [Prise de vue auto.] est sélectionné)

7.

Fonctions personnalisées pour différents sujets et objectifs

Prendre des photos automatiquement à intervalles définis ([Intervallomètre])

Modes applicables:

Vous pouvez définir l'heure du démarrage de l'enregistrement, l'intervalle d'enregistrement et le nombre de photos, l'appareil photo peut prendre automatiquement des photos de sujets tels que des animaux ou des plantes lorsque l'heure est atteinte et créer un film.

- **Définissez les paramètres de la date et de l'heure à l'avance. (P33)**
- Les photos prises avec la fonction Intervallomètre s'affichent comme un ensemble du groupe d'images. (P223)

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **[Enr.]** → **[Intervallomètre]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].




	[Maintenant]	Démarre l'enregistrement en appuyant à fond sur le déclencheur.
[Début]	[Réglage du délai de démarrage]	Vous pouvez définir l'heure du démarrage de l'enregistrement. Toute heure jusqu'à 23 heures 59 minutes d'avance peut être définie. Sélectionnez l'élément (heure ou minute) en appuyant sur ◀/▶, définissez l'heure de démarrage en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Intervalle prises de vue]/ [Nombre de photos]		L'intervalle d'enregistrement et le nombre de photos peuvent être définis. ◀/▶: Sélectionnez l'élément (minute/seconde/nombre de photos) ▲/▼: Paramètre [MENU/SET]: Validez <ul style="list-style-type: none"> • Un intervalle d'enregistrement allant de 1 seconde à 99 minutes et 59 secondes peut être défini avec des intervalles de 1 seconde. • Un nombre de photos compris entre 1 et 9999 peut être défini.



- Définissez l'intervalle d'enregistrement (D) de manière à ce qu'il soit plus long que la durée de l'exposition (vitesse d'obturation) (E). (L'illustration ci-dessous)

L'enregistrement pourrait ne pas se faire si l'intervalle d'enregistrement (D) est plus court que la durée d'exposition (vitesse d'obturation) (E), par exemple durant un enregistrement nocturne.

- (A): Premier
- (B): Deuxième
- (C): Troisième



3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez à fond sur le déclencheur.

- L'enregistrement démarre automatiquement.
- Durant la veille de l'enregistrement, l'alimentation se coupera automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps. La Prise de vue à retardement est toujours active même si l'alimentation est coupée. Lorsque l'heure du démarrage de l'enregistrement arrive, l'appareil s'allume automatiquement.

Pour mettre manuellement l'appareil sous tension, appuyez à mi-course sur le déclencheur.

- Si [Fn1] est pressé ou si [⏏] est touché pendant que l'appareil est allumé, un écran de sélection vous demandant de mettre en pause ou de quitter s'affichera. Poursuivez en fonction de l'écran. De plus, si [Fn1] est pressé ou si [⏏] est touché pendant la pause, un écran de sélection vous demandant de reprendre ou de quitter s'affichera. Appuyer à fond sur le déclencheur vous permettra également de reprendre à partir de la pause.
- L'écran de confirmation de la création d'un film s'affiche à côté, sélectionnez [Oui].

5 Sélectionnez les méthodes pour créer un film.

- Le format d'enregistrement sélectionné est le [MP4].

[Qualité enr.]	Définit la qualité d'un film. [FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[Cadence]	Définit le nombre d'images par seconde. Plus le nombre est grand, plus le film sera fluide. [50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps] * Uniquement s'il est sur [FHD/50p]
[Séquence]	[NORMAL]: Colle les photos ensemble dans l'ordre d'enregistrement. [REVERSE]: Colle les photos ensemble dans l'ordre inverse d'enregistrement.

6 Sélectionnez [Exécuté] avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Les films peuvent également être créés à partir de [Vidéo accélérée] dans le menu [Lect.]. (P238)



- Cette fonction ne sert pas avec une caméra de sécurité.
 - **Si vous laissez l'appareil quelque part pour effectuer une [Intervallomètre], faites attention aux vols.**
 - **L'enregistrement pendant un long moment dans des endroits froids comme les stations de ski ou les endroits en haute altitude, ou dans des environnements chauds et humides peut causer des dysfonctionnements en conséquence veuillez être prudent.**
 - L'enregistrement peut ne pas être consistant avec l'intervalle d'enregistrement réglé ou le nombre d'images établi en fonction des conditions d'enregistrement.
 - Nous vous conseillons d'utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur secteur (en option) et un coupleur c.c. (en option).
 - Le [Intervallomètre] est mis en pause dans les cas suivants.
 - Lorsque la charge de la batterie faiblit
 - Eteindre l'appareil
- Pendant le [Intervallomètre], vous pouvez remplacer la batterie et la carte, puis redémarrez en allumant cet appareil. (Notez que les photos prises après le redémarrage seront sauvegardées comme un lot séparé de groupe d'images.) Éteignez cet appareil pour remplacer la batterie ou la carte.
- Ne débranchez pas le câble AV (en option), le micro-câble HDMI, ou le câble de connexion USB (fourni) durant la prise de vue via intervallomètre.
 - Si une qualité d'image différente du format des images originales est sélectionnée, des bandes noires peuvent s'afficher en haut et en bas ou à droite et à gauche du film.
 - Si pendant l'enregistrement d'un film à l'aide de l'adaptateur secteur (en option) l'alimentation est coupée à cause d'une panne de courant ou parce que l'adaptateur secteur (en option) est déconnecté etc., le film en cours d'enregistrement ne sera pas enregistré.
 - Il n'est pas possible de créer un film d'une durée de plus de 29 minutes et 59 secondes et un film d'une taille de plus de 4 Go.
 - Un film durant moins de 1 seconde est indiqué comme ayant "0s" de durée d'enregistrement (P219).
 - Si une seule photo est prise, elle ne sera pas sauvegardée en tant que groupe d'images.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Anim image par image]

Création d'une animation image par image

([Anim image par image])

Modes applicables:   P A S M     

Une animation image par image est créée en collant les photos ensemble.

• Définissez les paramètres de la date et de l'heure à l'avance. (P33)

• Les photos prises avec [Anim image par image] s'affichent comme un ensemble de groupes d'images. (P223)



Avant la création d'un film avec [Anim image par image]

Avec [Anim image par image], vous pouvez faire un film dans lequel les objets semblent se déplacer seuls en faisant un enregistrement chaque fois que vous déplacez une poupée, etc., par petits incréments, puis en collant les enregistrements ensemble.



• Avec cet appareil, 1 à 50 images ont été prises par seconde de film.

• Pour un déplacement plus fluide, enregistrez le mouvement par incréments aussi petits que possible, puis sélectionnez une vitesse d'image par seconde (images par seconde) ayant une valeur élevée.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Anim image par image]



2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la méthode d'enregistrement et appuyez sur [MENU/SET].



[Prise de vue auto.]	[OUI]	Prend automatiquement des photos à intervalle défini. Lorsque le déclencheur est appuyé à fond, l'enregistrement démarre.
	[NON]	Ceci sert à prendre manuellement des photos, image par image.
[Intervalle prises de vue]	<p>(Uniquement si [Prise de vue auto.] est sur [OUI]) Définit l'intervalle de l'enregistrement automatique. Une valeur comprise entre 1 et 60 secondes peut être définie à des intervalles de 1 seconde. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'intervalle d'enregistrement (secondes), appuyez sur ▲/▼ pour le régler et appuyez sur [MENU/SET].</p>	

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Nouvelle] et appuyez sur [MENU/SET].

5 Appuyez à fond sur le déclencheur.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9999 images.

6 Déplacez le sujet pour déplacer la composition.

- Répétez l'enregistrement de la même manière.
- Si cet appareil photo est éteint durant l'enregistrement, un message pour reprendre l'enregistrement s'affiche lorsque l'appareil photo est rallumé. Sélectionner [Oui] vous permet de reprendre l'enregistrement là où il a été interrompu.




Enregistrement habile des matériaux

- L'écran d'enregistrement affiche jusqu'à deux photos prises précédemment. Utilisez-les comme référence de l'amplitude du déplacement.
- Une pression sur [▶] vous permet de contrôler les photos enregistrées. Les photos qui ne sont pas nécessaires peuvent être supprimées en appuyant sur [🗑️]. Une nouvelle pression sur [▶] vous ramènera sur l'écran d'enregistrement.

7 Touchez [👉] pour arrêter l'enregistrement.

- Vous pouvez également y mettre fin en sélectionnant [Anim image par image] à partir du menu [Enr.] puis en appuyant sur [MENU/SET].
- Lorsque [Prise de vue auto.] est sur [OUI], sélectionnez [Sort.] sur l'écran de confirmation. (Si [Pause] a été sélectionné, appuyez à fond sur le déclencheur pour reprendre l'enregistrement.)
- L'écran de confirmation s'affiche. Il se ferme lorsque [Oui] est sélectionné.
- L'écran de confirmation de la création d'un film s'affiche à côté, sélectionnez [Oui].

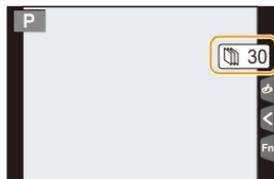

8 Sélectionnez les méthodes de la création d'un film.

- Le format d'enregistrement sélectionné est le [MP4].

[Qualité enr.]	Définit la qualité d'un film. [FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[Cadence]	Définit le nombre d'images par seconde. Plus le nombre est grand, plus le film sera fluide. [50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps] * Uniquement s'il est sur [FHD/50p]
[Séquence]	[NORMAL]: Colle les photos ensemble dans l'ordre d'enregistrement.
	[REVERSE]: Colle les photos ensemble dans l'ordre inverse d'enregistrement.

9 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Exécuté] et appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Les films peuvent également être créés à partir de [Vidéo image par im.] dans le menu [Lect.]. (P238)

**■ Pour ajouter des photos dans le groupe Animation image par image**

Sélectionner [Supplémentaire] à l'étape 4 affichera les photos du groupe enregistrées avec [Anim image par image].

Sélectionnez un ensemble du groupe d'images, appuyez sur [MENU/SET], puis sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.



- L'enregistrement automatique peut ne pas s'effectuer aux intervalles définis car l'enregistrement prend plus de temps sous certaines conditions, comme par exemple lorsque le flash est utilisé.
- Si une qualité d'image différente du format des images originales est sélectionnée, des bandes noires peuvent s'afficher en haut et en bas ou à droite et à gauche du film.
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur CA (en option) et un coupleur c.c. (en option).
- Si le courant est coupé à cause du débranchement de l'adaptateur secteur ou en raison d'une panne d'électricité pendant que vous créez un film à l'aide de l'adaptateur secteur, le film que vous créez ne sera pas enregistré.
- Il n'est pas possible de créer un film d'une durée de plus de 29 minutes et 59 secondes et un film d'une taille de plus de 4 Go.
- Un film durant moins de 1 seconde est indiqué comme ayant "0s" de durée d'enregistrement (P219).
- Si une seule photo a été prise, celle-ci n'est pas sauvegardée en tant que groupe d'images. Une photo ne peut pas être sélectionnée à partir de [Supplémentaire] si elle est la seule à avoir été prise.

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait
 - En utilisant [Exposition multiple]
 - En utilisant [Intervallomètre]
- [Prise de vue auto.] dans [Anim image par image] n'est pas disponible avec les fonctions suivantes:
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)

Effectuer plusieurs expositions sur une seule photo ([Exposition multiple])


Modes applicables:  P A S M     

Donne un effet comme la multi-exposition. (jusqu'à 4 fois pour une seule image)

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Enr.]** → **[Exposition multiple]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Démarrer] et appuyez sur [MENU/SET].

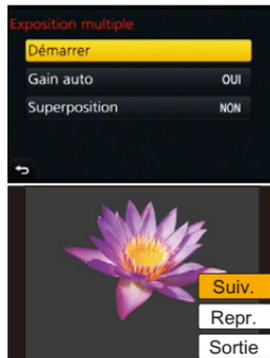

3 Décidez de la composition et prenez la première photo.

- Après la prise de vue, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour prendre la prochaine photo.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément puis appuyez sur [MENU/SET] pour une des opérations suivantes.

- [Suiv.]: Avancez vers la prochaine photo.
- [Repr.]: Revenez à la première photo.
- [Sortie]: Enregistrez l'image de la première photo, et finissez la multiple exposition de la session de prise de vue.

4 Pour prendre la deuxième, troisième et quatrième exposition.

- Si [Fn1] est appuyé pendant la prise de vue, les images photographiées sont enregistrées, et la session de prise de vue avec multiple exposition sera achevée.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Sortie], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.



■ A propos de la configuration du Contrôle du gain automatique

Sélectionnez [Gain auto] sur l'écran montré à l'étape **2** et validez-le.

- **[OUI]:** Le niveau de luminosité est ajusté selon le nombre de photos prises et les photos sont superposées sur les autres.
- **[NON]:** Compensez l'exposition pour correspondre au sujet afin que tous les effets de la superposition soient corrects.

■ Superposition de photos sur une photo déjà prise

Sur l'écran montré à l'étape **2**, paramétrez [Superposition] sur [OUI].

Après [Démarrer], les images de la carte s'afficheront. Sélectionnez les images RAW, appuyez sur [MENU/SET], et continuez l'enregistrement.

- [Superposition] est disponible uniquement avec les images RAW prises avec cet appareil.

- L'image n'est pas enregistrée jusqu'à la fin.
- L'information d'enregistrement affichée pour les photos prises avec de multiples expositions est celle enregistrée pour la dernière photo prise.
- Les éléments affichés en gris sur l'écran de menu ne peuvent pas être définis durant les multi-expositions.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

Désactiver à la fois les sons de fonctionnement et la sortie lumineuse ([Mode discret])

Modes applicables:   P A S M      

Cette fonction est utile pour enregistrer des images dans un environnement silencieux, un lieu public, etc. ou enregistrer les images de sujets tels que des bébés ou des animaux.



Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **fC [Personnel]** → **[Mode discret]**

Configuration: [OUI]/[NON]

- Le son provenant du haut-parleur sera mis en sourdine et le flash ainsi que la lampe d'assistance MPA seront désactivés.

Les paramètres suivants sont fixés.

- [Type d'obturateur]: [ESHTR]
- [Mode de flash]: [] (flash désactivé)
- [Lampe ass. AF]: [NON]
- [Volume du bip]: [] (NON)
- [Vol. obturat.]: [] (NON)

- Même si [OUI] est sélectionné, les fonctions suivantes sont allumées/clignotent.
 - Indicateur d'état
 - Voyant auto intelligent
 - Voyant du retardateur
 - Témoin de connexion Wi-Fi
- Les sons qui sont produits par l'appareil photo indépendamment de vos commandes, comme le son d'ouverture de l'objectif, ne peuvent pas être coupés.
- **Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques.**

Prendre des photos nettes en enregistrant des visages ([Rec. visage])

Modes applicables:   P A S M     

La reconnaissance faciale est une fonction qui cherche un visage ressemblant à un visage enregistré et qui lui donne automatiquement la priorité de la mise au point et l'exposition. Même si la personne est située à l'arrière ou à la fin d'une rangée dans une photo de groupe, l'appareil peut toujours prendre une photo nette.



Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Rec. visage]

Configuration: [OUI]/[NON]/[MÉMOIRE]

• [Rec. visage] se mettra automatiquement sur [OUI] si l'image du visage est enregistrée.

• **Les fonctions suivantes marcheront également avec la fonction de Reconnaissance Faciale.**

En Mode Enregistrement

– Affiche le nom correspondant si l'appareil photo détecte un visage enregistré* (si le nom a été réglé pour le visage enregistré)

En Mode Visualisation

– Affiche le nom et l'âge (si l'information a été enregistrée)

– Lecture sélective des images choisies parmi les images enregistrées à l'aide de la reconnaissance faciale ([Lect. par cat.] (P229))

* 3 noms de personnes au maximum sont affichés.

La priorité des noms à afficher en prenant des photos est déterminée par l'ordre de l'enregistrement.



- **[Rec. visage] fonctionne uniquement si le mode MPA est réglé sur [👤].**
- Pendant le mode rafale, les informations de l'image de la [Rec. visage] peuvent être liées uniquement à la première image.
- Lorsqu'un groupe d'images est lu, le nom de la première photo du lot s'affiche.
- La reconnaissance faciale peut prendre plus de temps pour sélectionner et reconnaître les caractéristiques faciales que pour une Détection visage/yeux normale.
- Même si l'information de la reconnaissance faciale a été enregistrée, les images prises avec [Nom] réglé sur [NON] ne seront pas classées par catégorie par la reconnaissance faciale dans [Lect. par cat.].
- **Même lorsque l'information de la Reconnaissance faciale est changée (P186), l'information des photos déjà prises ne sera pas changée.**
Par exemple, si le nom est changé, les photos prises avant le changement ne seront pas classées par la reconnaissance faciale dans [Lect. par cat.].
- Pour changer le nom d'une photo prise, effectuez [REEMPL.] dans [Mod. Rec. vis.] (P247).

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Modes Enregistrement qui ne permettent pas le réglage sur [👤] du Mode MPA (P138)
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Pour enregistrer des films
 - Pour utiliser le [Mode Slim] en Mode Autoportrait
 - En utilisant [Intervallomètre]

Configuration Visage

Vous pouvez enregistrer des informations comme les noms et les anniversaires pour les images de visage de 6 personnes au maximum.

■ Point sur l'enregistrement en enregistrant les images des visages

- Visage de face avec les yeux ouverts et la bouche fermée, tout en veillant à ce que le contour du visage, les yeux, ou les sourcils ne soient pas couverts par les cheveux en enregistrant.

(Bon exemple d'enregistrement)

- Assurez-vous de l'absence d'ombre pendant l'enregistrement.
(Il n'y aura pas de flash pendant l'enregistrement.)



■ Si un visage n'est pas reconnu pendant l'enregistrement

- Enregistrez le visage de la même personne à l'intérieur et à l'extérieur, ou avec différentes expressions ou sous différents angles. (P185)
- Enregistrez en plus l'endroit de l'enregistrement.
- Lorsqu'une personne qui a été enregistrée n'est pas reconnue, corrigez en ré-enregistrant.
- La reconnaissance du visage peut ne pas être possible ou peut mal reconnaître les visages même si ceux-ci sont enregistrés, selon leur expression et l'environnement.

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le cadre de la reconnaissance faciale qui n'a pas été enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET].

- [Nouveau] ne s'affichera pas s'il y a déjà 6 personnes enregistrées. Supprimez une personne déjà enregistrée avant d'en enregistrer une nouvelle.



3 Prenez la photo en ajustant le visage à l'aide du guide.

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Le visage de sujets autres que des personnes (animaux domestiques, etc.) ne peut pas être enregistré.
- Pour afficher la description de l'enregistrement facial, appuyez sur ▶ ou touchez [i].



4 Sélectionnez l'élément.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 images de visage.

[Nom]	<p>Il est possible d'enregistrer les noms.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Appuyez sur ▼ pour sélectionner [RÉG.] et appuyez sur [MENU/SET]. ➋ Entrez le nom. <ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, consultez "Saisie d'un texte" à la P69.
[Âge]	<p>Il est possible d'enregistrer la date d'anniversaire.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Appuyez sur ▼ pour sélectionner [RÉG.] et appuyez sur [MENU/SET]. ➋ Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments (Année/Mois/Jour), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner et appuyez sur [MENU/SET].
[Aj. images]	<p>(Ajoutez des images) Pour ajouter des images de visage supplémentaires.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Sélectionnez le cadre de reconnaissance faciale non enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET]. ➋ Effectuez l'étape 3 de la "Configuration Visage". <hr/> <p>(Supprimez) Pour supprimer une des images de visage.</p> <p>Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonctionnalité nécessite qu'au moins une image de visage reste, une fois enregistrée. • L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

Changez ou effacez les informations d'une personne enregistrée

Vous pouvez modifier les images ou les informations d'une personne déjà enregistrée. Vous pouvez également supprimer les informations de la personne enregistrée.

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à éditer ou supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Modif. info]	Pour changer les informations d'une personne déjà enregistrée. Effectuez l'étape 4 dans "Configuration Visage".
[Priorité]	La mise au point et l'exposition sont préférentiellement ajustées pour les visages à priorité élevée. Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la priorité, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Eff.]	Pour supprimer les informations d'une personne enregistrée. • L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

Enregistrement des profils des bébés et des animaux domestiques sur les images

Modes applicables: **P** **A** **S** **M**

Si vous définissez le nom et la date d'anniversaire de votre bébé ou de votre animal domestique à l'avance, vous pouvez enregistrer leur nom et leur âge en mois et en années dans les images. Vous pouvez les afficher à la lecture ou les estampiller sur les images enregistrées en utilisant [Timbre car.] (P234).



■ Paramètre [Âge] ou [Nom]

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Enr.] → [Config. Profil]

Configuration: [] ([Bébé1])/[] ([Bébé2])/[] ([Animal domes.])/[NON]/[RÉG.]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Bébé1], [Bébé2] ou [Animal domes.] puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Âge] ou [Nom] puis appuyez sur [MENU/SET].

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].

Saisissez l' [Âge] (date d'anniversaire)

◀/▶: Sélectionnez les éléments (année/mois/jour)


▲/▼: Configuration

[MENU/SET]: Configurez

Entrez [Nom]

Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous à "Saisie d'un texte" à la P69.

6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Sort.], puis appuyez sur [MENU/SET] pour terminer.

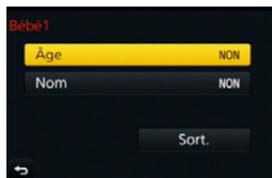

■ Pour annuler [Âge] et [Nom]

Sélectionnez le paramètre [NON] à l'étape 1.

- Le nom et l'âge peuvent être imprimés en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le DVD (fourni).



Non disponible dans les cas suivants :

- Les photos prises pendant l'enregistrement d'un film ([] (priorité film)) (P211) n'enregistreront ni l'âge ni le nom.

Utilisation des écrans et des affichages adaptés à l'enregistrement

Contrôle des zones qui peuvent être saturées de blanc ([Zebra Pattern])

Modes applicables:  P A S M SCN

Vous pouvez contrôler les zones qui peuvent être saturées de blanc en affichant celles qui sont au-dessus d'un certain niveau de luminosité avec un motif de zébrures. Vous pouvez également définir le niveau minimum de luminosité (luminosité) à traiter avec le motif de zébrures.

MENU → **Fc**[Personnel] → [Zebra Pattern]

[ZEBRA1]	Affiche les zones qui sont au-dessus d'un certain niveau de luminosité par un motif de zébrures penchées vers la droite.	
[ZEBRA2]	Affiche les zones qui sont au-dessus d'un certain niveau de luminosité par un motif de zébrures penchées vers la gauche.	
[NON]	—	
[RÉG.]	<p>Définit le niveau de luminosité minimum pour chaque zébrure. [Zebra 1]/[Zebra 2] Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la luminosité et appuyez sur [MENU/SET].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez sélectionner une valeur de luminosité située entre [50%] et [105%]. Dans [Zebra 2], vous pouvez sélectionner [NON]. Si vous sélectionnez [100%] ou [105%], seules les zones qui sont déjà saturées de blanc s'afficheront avec un motif de zébrure. Plus la valeur est petite, plus grande est la plage de luminosité à traiter avec le motif de zébrure. 	

- S'il y a des zones saturées de blanc, nous vous conseillons de compenser l'exposition vers le coté négatif (P156) en vous référant à l'histogramme (P44) et de prendre la photo.
- Les zébrures ne seront pas enregistrées.
- Si vous attribuez [Zebra Pattern] à [Réglage touche Fn] (P59) dans le menu [Personnel], chaque fois que vous appuyez sur la touche de fonction à laquelle le paramètre est attribué, le motif de zébrure basculera ainsi :
 [Zebra 1] → [Zebra 2] → [NON].
 Lorsque [Zebra 2] est paramétré sur [NON], le paramètre bascule dans cet ordre [Zebra 1] → [NON], ce qui vous permet de le changer rapidement.

Affichage de l'écran d'enregistrement en noir et blanc ([Affich. réel monochr.])

Modes applicables:   P A S M     

Vous pouvez afficher l'écran d'enregistrement en noir et blanc. Cette fonction est pratique lorsqu'un écran en noir et blanc facilite la mise au point avec la Mise au Point Manuelle.

MENU → f_c [Personnel] → [Affich. réel monochr.]

Configuration: [OUI]/[NON]

• Les images enregistrées ne seront pas affectées.



MENU



Stabilisateur optique de l'image

Modes applicables: 

L'appareil photo détecte les tremblements durant l'enregistrement et les corrige automatiquement, ainsi vous pouvez prendre des photos sans tremblement.

Un objectif supportant la fonction du stabilisateur est nécessaire.

- L'objectif interchangeable (H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042) prend en charge la fonction Stabilisateur optique de l'image.

- Pour utiliser un objectif interchangeable avec commutateur O.I.S. en option, il est possible d'activer le stabilisateur optique de l'image en mettant le commutateur O.I.S. de l'objectif sur [ON].

(Au moment de l'achat, il est initialement réglé sur [(|||)]).

■ Configuration du stabilisateur dans le Menu [Enr.]

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Stabilisat.]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

<p>[()] ([Normal])</p>	<p>Les secousses verticales et horizontales sont corrigées.</p>	
<p>[()] ([Panoramique])</p>	<p>Les vacillements sont compensés sur l'axe vertical. Ce mode est idéal pour la prise de vues en mode panoramique (méthode de prise de vues en tournant l'appareil photo pour suivre les mouvements d'un sujet qui continue à se déplacer dans une direction fixe).</p>	
<p>[NON]</p>	<p>[Stabilisat.] ne fonctionne pas. (Ceci peut être sélectionné uniquement en utilisant un objectif sans commutateur [O.I.S.])</p>	

- La fonctionnalité [Stabilisat.] est valable uniquement si l'objectif que vous utilisez possède un stabilisateur interne.
- Sortez du menu une fois défini.



**Prévention d'instabilité (l'appareil photo est secoué)**

Lorsque l'alerte d'instabilité [] apparaît, utilisez le [Stabilisat.], un trépied ou le retardateur (P170).

- La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants. Gardez l'appareil photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied.

– Sync. lente

– Sync. lente/Réduction yeux rouges

– [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)

– Quand vous paramétrez une vitesse d'obturation lente

- Nous vous conseillons de désactiver le stabilisateur optique de l'image pour utiliser un trépied. [] est affiché à l'écran à ce moment là.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- [] n'est pas disponible en Mode Panoramique.
- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment bien dans les cas suivants. Soyez attentif à la stabilité de l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
 - Lorsqu'il y a beaucoup d'instabilité
 - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - En suivant des sujets en mouvement rapide
 - Lorsque la vitesse d'obturation ralentit pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres
- L'effet "panning" [] est plus difficile à accomplir dans les cas suivants.
 - Dans un endroit fortement éclairé comme en plein soleil l'été
 - Lorsque la vitesse d'obturation est plus rapide que 1/100^e de seconde
 - Lorsque vous déplacez l'appareil photo trop lentement parce que le sujet se déplace lentement. (L'arrière-plan ne deviendra pas flou)
 - Lorsque l'appareil photo ne suit pas le sujet correctement

Prises de vues avec zoom



Zoom optique

Modes applicables: 

Vous pouvez faire un zoom avant pour faire paraître les gens et les objets plus proches ou un zoom arrière pour prendre des paysages, etc.

Coté **T**: Agrandit la distance du sujet

Coté **W**: Élargit l'angle de vue
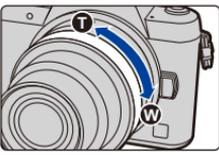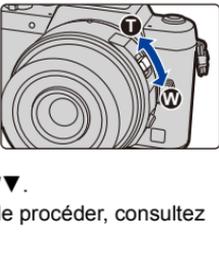
<p>Objectif interchangeable avec bague de zoom (H-FS12032/ H-FS35100)</p>	<p>Tournez la bague du zoom.</p>	
<p>Objectif interchangeable qui prend en charge le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement) (H-PS14042)</p>	<p>Déplacez le levier du zoom. (La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de déplacement du levier.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous attribuez [Contrôle de zoom] à une touche de fonction, vous pouvez actionner lentement le zoom optique en appuyant sur ◀/▶ ou rapidement en appuyant sur ▲/▼. <p>Pour avoir des informations sur la manière de procéder, consultez l'étape 2 et les étapes suivantes. (P194)</p>	
<p>Objectif interchangeable qui ne prend pas en charge le zoom</p>	<p>Le zoom optique n'est pas disponible.</p>	

Augmentation de l'effet télescopique

[Conv. télé ét.]

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**       

Le Convertisseur Télé Extra vous permet de prendre des photos encore plus larges sans que la qualité de l'image soit détériorée.

Lorsque vous prenez des photos	[Conv. télé ét.] ([Enr.])	1,2×: [EX] M ([16:9]) 1,4×: [EX] M ([4:3]/[3:2]/[1:1]) 2,0×: [EX] S ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])
---------------------------------------	------------------------------	---

• Paramétrez la taille de l'image sur **[M]** ou **[S]** (les tailles de l'image sont indiquées par **[EX]**) et paramétrez la qualité sur **[**] ou **[**].

Pour enregistrer des films	[Conv. télé ét.] ([Image animée])	2,4× (la taille du film est paramétré sur [FHD] dans [Qualité enr.]) 3,6× (la taille du film est paramétré sur [HD] dans [Qualité enr.]) 4,8× (la taille du film est paramétré sur [VGA] dans [Qualité enr.])
-----------------------------------	--------------------------------------	---

■ Augmentation du grossissement du zoom par incréments

• Ceci peut être utilisé uniquement lorsque vous prenez des photos.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Enr.] → [Conv. télé ét.] → [ZOOM]

2 Attribuez à la touche fonction [Contrôle de zoom]. (P59)

• L'étape suivante est un exemple dans lequel la [Contrôle de zoom] est attribuée à [Fn1].

3 Appuyez sur [Fn1].

4 Appuyez sur ◀/▶ ou ▲/▼.

▲/▶: Téléobjectif (Agrandit les sujets éloignés)

▼/◀: Grand-angle (Élargit l'angle de vue)

• La commande du zoom s'interrompt lorsque [Fn1] est de nouveau pressé ou lorsqu'un certain temps est passé.



• En utilisant un Objectif interchangeable (H-PS14042) qui prend en charge le zoom à alimentation, le Convertisseur Télé Extra devient disponible après un zoom avant jusqu'au bout de Téléobjectif du Zoom optique.

(A) Portée du Zoom optique (Longueur focale)*

(B) La portée du Convertisseur Télé Extra pour l'enregistrement des photos (Grossissement du zoom)

* Cette barre coulissante du zoom s'affiche lorsque vous utilisez un Objectif interchangeable (H-PS14042) qui prend en charge le zoom à alimentation.



• Une vitesse de zoom constante sera définie.

• L'agrandissement du zoom indiqué est approximatif.

■ Fixation du grossissement du zoom au niveau maximum

Sélectionnez le menu. (P53)


MENU → [Enr.] → [Conv. télé ét.] → [TELE CONV.]

MENU → [Image animée] → [Conv. télé ét.] → [OUI]

[NON]



[TELE CONV.]/[OUI]

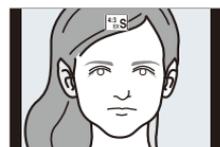

- Lorsque le convertisseur télé Extra est utilisé, l'angle de vue des photos sera différent de l'angle de vue des films car le facteur zoom n'est pas le même pour les deux. L'angle de vue de l'enregistrement peut être vérifié au préalable en faisant correspondre la configuration de la [Zone d'enr.] (P206) au mode dans lequel vous désirez enregistrer.
- Si vous attribuez [Conv. télé ét.] à [Réglage touche Fn] (P59) dans le menu [Personnel], vous pouvez afficher l'écran de configuration du Convertisseur Télé Extra aussi bien pour les photos que pour les films en appuyant sur la touche fonction attribuée. Pendant que cet écran est affiché, vous pouvez changer le paramètre [Format imag] en appuyant sur [DISP].

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
 - [Effet jouet]/[Effet jouet vif] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque [Qualité] est réglée sur [RAW₁], [RAW₂] ou [RAW]
 - Lorsque [Débit rafale] est paramétré sur [SH]
 - Lorsque [HDR] est paramétré sur [OUI]
 - En utilisant [Exposition multiple]

[Zoom num.]

Modes applicables:          

Bien que la qualité de l'image se dégrade chaque fois que vous zoomez, vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à quatre fois le grossissement du zoom d'origine. (Le zoom en continu n'est pas possible.)

MENU →  [Enr.] → [Zoom num.] → [4×]/[2×]

- En utilisant le zoom numérique, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P170) pour prendre des photos.
- Ces éléments de menu sont partagés par le menu [Enr.] et le menu [Image animée]. Si la configuration d'un des deux menus est changée, l'autre l'est également.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En utilisant [Exposition multiple]

Pour changer les paramètres d'un objectif avec zoom à alimentation

Modes applicables: 

Définit l'affichage de l'écran et les opérations de l'objectif lorsque vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).

Ceci peut uniquement être sélectionné si vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).

- L'objectif interchangeable (H-PS14042) est compatible avec l'alimentation du zoom.
- Les objectifs interchangeables (H-FS12032/H-FS35100) ne sont pas compatibles avec zoom à alimentation.

(Pour connaître les objectifs compatibles, veuillez visiter notre site Web.)

MENU → **f** [Personnel] → [Zoom electr.]

<p>[Aff. longueur focale]</p>	<p>Lorsque vous zoomez, la distance focale s'affiche et vous pouvez vérifier la position du zoom.</p> <p>Ⓐ Indicateur de la distance focale Ⓑ Distance focale actuelle</p> <p>[OUI]/[NON]</p>	
<p>[Zoom fixe]</p>	<p>Lorsque vous faites fonctionner le zoom avec ce paramètre sur [OUI], le zoom s'arrête sur les positions qui correspondent aux distances prédéfinies.</p> <p>Ⓒ Indicateur du Step zoom</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Zoom fixe] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film. <p>[OUI]/[NON]</p>	
<p>[Reprise zoom]</p>	<p>Lorsque vous allumez cet appareil, les positions sur lesquelles se trouvait le zoom lorsque vous avez éteint cet appareil la dernière fois seront automatiquement restaurées.</p> <p>[OUI]/[NON]</p>	
<p>[Vitesse zoom]</p>	<p>Vous pouvez définir la vitesse du zoom pour les opérations du zoom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous réglez [Zoom fixe] sur [OUI], la vitesse du zoom ne changera pas. <p>[Photo]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[L] (Vitesse lente)</p> <p>[Image animée]: [H] (Vitesse rapide)/[M] (Vitesse moyenne)/[L] (Vitesse lente)</p>	
<p>[Bague de zoom]</p>	<p>Ceci peut être sélectionné uniquement si un objectif compatible avec le zoom à alimentation possédant un levier de zoom ainsi qu'une bague de zoom est installé.</p> <p>Lorsqu'il est sur [NON], les opérations contrôlées par la bague de zoom sont désactivées pour éviter une opération accidentelle.</p> <p>[OUI]/[NON]</p>	

Pour zoomer avec une opération tactile

Vous pouvez effectuer les opérations de zoom de façon tactile. (Zoom tactile)
(Le Zoom optique et le Convertisseur Télé Extra pour l'enregistrement des photos sont actionnables)

• Si vous utilisez un objectif interchangeable ne prenant pas en charge le zoom à alimentation (H-FS12032/H-FS35100), vous ne pourrez utiliser que le Convertisseur Télé Extra pour les photos en paramétrant [Conv. télé ét.] (P193) sur [ZOOM].

1 Touchez [].

2 Touchez [].

- La barre de défilement s'affiche.

3 Effectuez les opérations de zoom en faisant glisser la barre coulissante.

- La vitesse du zoom change en fonction de la position touchée.

	Zoom lentement
	Zoom rapidement


- Touchez de nouveau [] pour terminer les opérations du zoom tactile.



- Lorsque [Zoom fixe] (P196) est sur [OUI], la barre de défilement du zoom fixe s'affiche.

Non disponible dans les cas suivants:

- Le zoom tactile n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En Mode Autoportrait

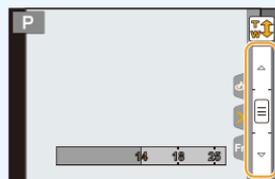

Pour prendre des photos à l'aide du Flash


Modes applicables: 

■ Ouvrez/fermez le flash incorporé

Prendre une photo en utilisant le flash devient possible en ouvrant le flash incorporé.

Ⓐ Pour ouvrir le flash


Faites glisser le levier d'ouverture du flash.

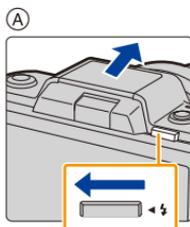

Ⓑ Pour fermer le flash

Appuyez sur le flash jusqu'à ce qu'il clique.

- Si vous forcez la fermeture du flash, vous pouvez endommager l'appareil photo.
- Assurez-vous de fermer le flash incorporé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le réglage du flash est fixé sur  lorsque le flash est fermé.

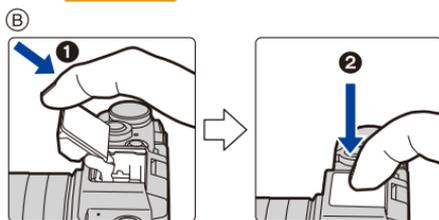

- **Faites attention en ouvrant le flash car celui-ci apparaîtra d'un coup.**
- **Faites attention de ne pas vous coincer un doigt en fermant le flash.**



Forcer la désactivation du flash ()

Si le flash est fermé ou si les photos ne peuvent pas être prise avec le flash à cause d'un enregistrement de film, etc.,  (flash désactivé) s'affiche sur l'écran d'enregistrement et le flash ne se déclenchera pas.

- **Fermez le flash dans les endroits où son utilisation est interdite pour qu'il ne se déclenche pas.**





Dans les cas suivants, le flash est fixé sur [☺] (flash forcé non).

- Pour enregistrer des films
- En utilisant l'obturateur électronique
- Lorsque le [HDR] est sur [OUI]
- Lorsque le [Mode discret] est sur [OUI]
- Lorsque un effet d'image dans [Sélection filtre] de [Configuration de filtre] est sélectionné



Utilisation habile du flash

- En enregistrant avec le flash, une saturation de blanc peut survenir si le sujet est trop proche. Si [Haute lumière] du menu [Personnel] est sur [OUI], les zones saturées de blanc clignoteront en blanc et noir si vous visionnez ou utilisez la Prévisualisation Auto. Dans ce cas, nous vous conseillons de régler [Réglage du flash] (P204) sur la direction moins et de reprendre la photo.
- En prenant des photos avec flash avec le parasoleil installé, la partie la plus basse de la photo peut devenir noire et le contrôle du flash peut se désactiver car le flash de la photo peut être obscurci par le parasoleil. Nous vous conseillons d'enlever le parasoleil.



MENU



■ Portée utile du flash disponible (approximatif)

Lorsque vous utilisez certains objectifs, la lumière du flash peut être bloquée ou peut ne pas couvrir le champ de vue de l'objectif, en causant des zones d'ombre qui apparaissent sur les photos qui en résultent.



Vérifiez la distance jusqu'au sujet pour prendre une photo. La distance à laquelle la lumière du flash est bloquée par l'objectif et celle à laquelle elle ne l'est plus, varie selon l'objectif utilisé. Vérifiez la distance avec le sujet pour prendre une photo.

Quand l'objectif interchangeable (H-FS12032) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
0,4 m à 4,5 m	0,3 m à 2,8 m

Quand l'objectif interchangeable (H-FS35100) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
0,9 m à 4,0 m	0,9 m à 2,8 m

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé

Grand-angle	Téléobjectif
1,0 m à 4,5 m	0,3 m à 2,8 m

• Ces plages sont obtenues lorsque la sensibilité ISO est sur [AUTO] et [Rég. limite ISO] (P158) sur [NON].

- N'amenez pas le flash trop près des objets et ne le fermez pas lorsqu'il est activé. Les objets peuvent être décolorés par sa chaleur ou sa lumière.
- Ne fermez pas le flash juste après qu'il ait été activé avant une prise de vue à cause de FORCÉ OUI/Réduction yeux-rouges etc. Cela causerait un mauvais fonctionnement.
- Cela peut prendre du temps pour recharger le flash si vous prenez plusieurs photos. Vous devez attendre un moment pour prendre la photo suivante pendant que l'icône du flash clignote en rouge indiquant que le flash se recharge. Prenez la photo une fois que l'indicateur d'accès a disparu.

Pour changer le Mode Flash

Modes applicables: 

Paramétrez le flash incorporé pour correspondre à l'enregistrement.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Mode de flash]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

<p> ((Flash forcé oui))</p> <p> ((Forcé/y. roug.))</p>	<p>Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente. 	
<p> S (([Sync. lente])</p> <p> S (([Synchr lente/yx rouge])</p>	<p>Pour prendre des photos sur un arrière-plan sombre, cette option ralentira la vitesse d'obturation si le flash est activé. L'arrière-plan sera éclairci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce réglage pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan sombre. • L'utilisation d'une vitesse plus lente peut causer un flou. • L'utilisation d'un trépied peut améliorer vos photos. 	

Le flash est activé deux fois.

La durée entre le premier et le second flash est plus longue si [] ou [] est sélectionné. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

- L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.

■ Correction yeux rouges

Modes applicables: 

Lorsque la Réduction des Yeux Rouges ([], []) est sélectionnée, la Correction Numérique des Yeux Rouges est effectuée chaque fois que le flash est activé. L'appareil photo détecte automatiquement les yeux rouges et corrige l'image.

MENU →  [Enr.] → [Sans yeux r.]

Configuration: [OUI]/[NON]

-  s'affiche sur l'icône lorsqu'il est réglé sur [OUI].
- Dans certaines circonstances, les yeux rouges ne peuvent pas être corrigés.

■ Réglages de flash disponibles en mode enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement.

(○: Disponible, —: Non disponible, ●: Configuration initiale)

Mode Enregistrement						
	Mode Auto Intelligent	—*	—*	—*	—*	○
	Mode Auto Intelligent Plus	—*	—*	—*	—*	○
P	Mode du Programme EA	○	○	○	○	○
A	Mode EA avec priorité à l'ouverture	○	○	○	○	○
S	Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation	○	○	—	—	○
M	Mode Exposition Manuelle	○	○	—	—	○
	Mode Panorama	—	—	—	—	○
 Mode Scène Guidée	[Peau soyeuse]	○	●	—	—	○
	[Douceur rétroéclairée]	—	—	—	—	●
	[Ton reposant]	—	—	—	—	●
	[Ciel bleu clair]	—	—	—	—	●
	[Lueur romantique du couchant]	—	—	—	—	●
	[Vif éclat du couchant]	—	—	—	—	●
	[Eau scintillante]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne clair]	—	—	—	—	●
	[Ciel nocturne froid]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne chaud]	—	—	—	—	●
	[Paysage nocturne artistique]	—	—	—	—	●
	[Illuminations scintillantes]	—	—	—	—	●
	[Prise noct. manu.]	—	—	—	—	●
	[Portrait nuit claire]	—	—	—	●	○
	[Image douce d'une fleur]	●	—	—	—	○
	[Nourriture appétissante]	●	—	—	—	○
	[Beau dessert]	●	—	—	—	○
	[Animal en mouvement]	●	—	—	—	○
	[Photo de sport nette]	●	—	—	—	○
	[Monochrome]	●	○	○	○	○
	Mode Paysage	—	—	—	—	●
	Mode Enfants	○	●	—	—	○
	Mode Portrait	○	●	—	—	○
	Mode de Contrôle Créatif	—	—	—	—	○

* Ne peut pas être sélectionné en utilisant le menu [Enr.].

[iA] est paramétré lorsque le flash s'ouvre. (P72)

- Le réglage du flash peut changer si le mode d'enregistrement a été modifié. Régler à nouveau le flash si nécessaire.
- En Mode Scène Guidée/Mode paysage/Mode Enfants/Mode Portrait, les paramètres par défaut du flash sont restaurés chaque fois que vous changez la scène ou le Mode Enregistrement.

■ Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)
	1/50 ^e *1		1 à 1/16000 ^e
			60 ⁺² à 1/16000 ^e

*1 En Mode EA avec Priorité d'obturation, la vitesse d'obturation peut être définie sur une valeur qui se situe entre 60 secondes et 1/50^e de seconde; En Mode Exposition Manuelle, elle peut être définie sur T (Temps) ou sur une valeur qui se situe entre 60 secondes et 1/50^e de seconde.

*2 Le paramètre change pour T (Temps) en Mode Exposition Manuelle.

- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/50^e de seconde.
- En mode Auto Intelligent (ou), la vitesse d'obturation change selon la scène identifiée.

Configuration de la 2^{de} synchronisation du rideau

Modes applicables: **P** **A** **S** **M**

La synchronisation sur le 2^e rideau active le flash juste avant que l'obturateur ne se ferme lorsque vous prenez des photos d'objets en mouvement tels que des voitures en utilisant une vitesse d'obturation lente.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **[Enr.]** → **[Flash]** → **[Synchro flash]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[1ER]	1 ^{ere} synchronisation du rideau La méthode normale pour prendre des photos avec flash.	
[2E]	2 ^{de} synchronisation du rideau La source de lumière apparaît derrière le sujet est l'image devient dynamique.	

- En règle générale, réglez-le sur [1ER].
- [2e] est affiché dans l'icône flash sur l'écran si vous réglez [Synchro flash] sur [2E].
- Quand une vitesse d'obturation rapide est paramétrée, l'effet de [Synchro flash] pourrait se détériorer.
- Vous ne pouvez pas régler [] ou [] lorsque [Synchro flash] est réglé sur [2E].

Réglez la puissance du flash

Modes applicables:     

Régler la luminosité du flash lorsque les photos prises avec celui-ci sont surexposées ou sous-exposées.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Réglage du flash]

2 Appuyez sur ◀/▶ pour paramétrer la puissance du flash puis appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez régler de [-2 EV] à [+2 EV] par intervalles de 1/3 EV.
- Sélectionnez [±0] pour revenir à la sortie du flash d'origine.

• [+] ou [-] est affiché sur l'icône du flash sur l'écran lorsque le niveau du flash est ajusté.

Pour associer la sortie du flash à la Compensation de l'exposition

Modes applicables:     

L'appareil photo optimise automatiquement la sortie du flash pour la valeur de la compensation de l'exposition.

Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Enr.] → [Flash] → [Compens. expo. auto.]

Configuration: [OUI]/[NON]

• Pour plus de détails sur la Compensation de l'exposition, consultez la [P156](#).

Pour enregistrer des films

Modes applicables:          

Ceci peut enregistrer des films en Haute définition compatibles avec le format AVCHD ou des films enregistrés en MP4.

L'audio sera enregistré en stéréo.


Les fonctions disponibles avec l'enregistrement de film diffèrent selon l'objectif utilisé, et le son de fonctionnement de l'objectif peut être enregistré.

Consultez le site web pour connaître les objectifs compatibles.

1 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- (A) Temps d'enregistrement écoulé
- (B) Durée d'enregistrement disponible

- Un enregistrement approprié pour chaque mode est possible.
- L'indicateur de l'état de l'enregistrement (rouge)  clignotera pendant l'enregistrement d'un film.
- Si environ 1 minute s'écoule sans qu'une opération ne soit effectuée, une partie de l'affichage disparaîtra. Appuyez sur [DISP.] ou touchez l'écran pour la faire réapparaître.
- Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.

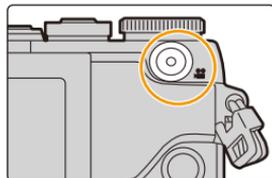

2 Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.

- L'enregistrement de photos est également possible durant l'enregistrement d'un film en appuyant à fond sur le déclencheur. (P211)



 **Pour activer/désactiver la touche film**

MENU → **fc** [Personnel] → [Bouton vidéo] → [OUI]/[NON]

- Cette fonction sert à éviter l'utilisation accidentelle de cette touche.

 **Pour permuter entre l'angle de vue de la prise de photos et celle de l'enregistrement d'un film**

MENU → **fc** [Personnel] → [Zone d'enr.] →  (Photos)/ (Film)

- Lorsque la configuration du format est différente pour les films et les photos, l'angle de vue change au début de l'enregistrement du film.
Si [Zone d'enr.] est sur , l'angle de vue s'affiche pendant l'enregistrement du film.
- La zone d'enregistrement indiquée est approximative.



- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque [] clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.
- Le son du fonctionnement du zoom ou de la touche opération peut être enregistré s'il est utilisé pendant l'enregistrement du film.
- Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042), si vous retirez votre doigt du levier du zoom, du levier de la mise au point durant l'enregistrement d'un film, le bruit de retour du levier pourrait être enregistré. Pour ramener le levier dans sa position d'origine, faites-le doucement.
- Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042), la vitesse du zoom peut être plus lente que d'habitude en enregistrant un film.
- La durée d'enregistrement disponible affichée à l'écran peut ne pas diminuer régulièrement.
- Selon le type de la carte, l'indicateur d'accès à la carte peut apparaître pendant un certain temps, après l'enregistrement des films. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- La fonction [Sensibilité] sera réglée sur [AUTO] (pour les films) pour enregistrer des films. De plus, [Rég. limite ISO] ne fonctionnera pas.
- Pendant l'enregistrement d'un film, [Stabilisat.] se fixera sur [] même s'il est réglé sur [].
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée ou l'adaptateur secteur (en option) pour enregistrer des films. (P317)
- Si pendant l'enregistrement d'un film à l'aide de l'adaptateur secteur (en option) l'alimentation est coupée à cause d'une panne de courant ou parce que l'adaptateur secteur (en option) est déconnecté etc., le film en cours d'enregistrement ne sera pas enregistré.
- Il sera enregistré dans les catégories suivantes pour certains Modes d'enregistrement. Un enregistrement de film correspondant à chaque mode d'enregistrement sera effectué pour ceux qui ne sont pas listés ci-dessous.

Mode Enregistrement sélectionné	Mode Enregistrement pendant l'enregistrement de film
<ul style="list-style-type: none"> – Mode du Programme EA – Mode EA avec priorité à l'ouverture – Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation – Mode Exposition Manuelle – Mode Autoportrait 	Film normal
<ul style="list-style-type: none"> – [Paysage nocturne clair]/[Paysage nocturne artistique]/[Prise noct. manu.]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée) 	Mode éclairage faible

Non disponible dans les cas suivants:

- Les films ne peuvent pas être enregistrés dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
 - En utilisant [Intervallomètre]
 - En utilisant [Anim image par image]

Configuration du format, de la taille et de la fréquence d'images de l'enregistrement

Modes applicables: 

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Image animée] → [Format enregistrement]

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[AVCHD]	Ce format de données est adapté si vous désirez visionner sur un téléviseur haute-définition, etc.
[MP4]	Ce format de données est adapté si vous désirez visionner sur ordinateur, etc.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Qualité enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Sortez du menu une fois défini.

Lorsque [AVCHD] est sélectionné

Rubrique	Taille	Fréquence d'images de l'enregistrement	Sortie du capteur	Débit
[FHD/28M/50p]*	1920×1080	50p	50 images/seconde	28 Mbps
[FHD/17M/50i]	1920×1080	50i	50 images/seconde	17 Mbps
[FHD/24M/25p]	1920×1080	50i	25 images/seconde	24 Mbps
[FHD/24M/24p]	1920×1080	24p	24 images/seconde	24 Mbps

* AVCHD Progressive



Lorsque [MP4] est sélectionné

Rubrique	Taille	Fréquence d'images de l'enregistrement	Sortie du capteur	Débit
[FHD/28M/50p]	1920×1080	50p	50 images/seconde	28 Mbps
[FHD/20M/25p]	1920×1080	25p	25 images/seconde	20 Mbps
[HD/10M/25p]	1280×720			10 Mbps
[VGA/4M/25p]	640×480			4 Mbps

- Qu'est ce que le débit binaire

Il s'agit du volume de donnée pour une durée définie, la qualité est plus élevée si le nombre est plus grand. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement "VBR". "VBR" est l'abréviation de "Variable Bit Rate", et le débit binaire (volume de donnée pour une durée définie) change automatiquement selon le sujet à enregistrer. Par conséquent, la durée d'enregistrement est raccourcie si un sujet à mouvements rapides est enregistré.

■ À propos de la compatibilité des films enregistrés

Même si un dispositif compatible est utilisé, les films enregistrés peuvent être lus avec une qualité du son et de l'image réduite, ou bien ne peuvent pas être lus du tout.

De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement. Utilisez cet appareil pour lire dans un tel cas.

- Si vous désirez utiliser un autre dispositif pour lire les films enregistrés en [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p], [FHD/24M/24p] du format [AVCHD] ou si vous désirez les transférer sur le dispositif, un ordinateur ayant "PHOTOfunSTUDIO" installé ou un enregistreur de Blu-ray disc est nécessaire.

Comment régler la mise au point en enregistrant un film ([MPA continu])

Modes applicables: 

La mise au point change selon le réglage du [Mode de MAP] et de la [MPA continu] dans le menu [Image animée].

Mode de mise au point	[MPA continu]	Description des réglages
[MPA S]/[MPA F]/ [MPA C]	[OUI]	L'appareil photo garde automatiquement la mise au point sur les sujets durant l'enregistrement.
	[NON]	L'appareil photo conserve la position de la mise au point avant de démarrer l'enregistrement.
[MPM]	[OUI]/[NON]	Vous pouvez faire la mise au point manuellement. (P148)

- Lorsque le mode mise au point est paramétré sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C], si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur tout en filmant, l'appareil photo effectuera de nouveau la mise au point.
- Selon les conditions d'enregistrement ou l'objectif utilisé, le son de fonctionnement peut être enregistré lorsque la mise au point automatique est utilisée pendant l'enregistrement d'un film. Nous vous conseillons d'enregistrer avec [MPA continu] dans le menu [Image animée] réglé sur [NON], si le son de fonctionnement vous gêne pour éviter d'enregistrer le bruit de l'objectif.
- En actionnant le zoom pour enregistrer des films, la mise au point peut prendre du temps.
- [MPA continu] ne fonctionne pas pendant que [Mise au point glissante] dans [Clip vidéo instantané] est en action.

Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

Modes applicables:         

Vous pouvez prendre des photos tout en enregistrant un film. (Enregistrement simultané)

Pendant l'enregistrement du film, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer une image fixe.

- L'indicateur d'enregistrement simultané s'affiche pendant l'enregistrement des images fixes.
- L'enregistrement à l'aide de la fonction Déclencheur Tactile (P50) est également disponible.



■ Réglage des priorités du film et des images fixes

Modes applicables:         

La méthode d'enregistrement des images fixes prises pendant l'enregistrement d'un film peut être définie à l'aide du [Mode d'image] dans le menu [Image animée].

<p> (Priorités film)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les images seront enregistrées avec une taille de [S] (2 M). La qualité de l'image peut être différente de [S] (2 M) des images standards. • Seules les images JPEG sont enregistrées si la [Qualité] est réglée sur [RAW , [RAW ] ou [RAW]. (Lorsqu'elle est réglée sur [RAW], les images fixes seront enregistrées avec [Qualité] sur ) • Il est possible d'enregistrer jusqu'à 15 images fixes pendant l'enregistrement du film. • Dans [Effet miniature] du Mode de Contrôle Créatif, il pourrait y avoir un petit délai entre la pression à fond du déclencheur et l'enregistrement.
<p> (Priorités images fixes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les images seront enregistrées avec la taille et la qualité définies. • L'écran deviendra noir pendant l'enregistrement des images. Une image fixe provenant du film sera enregistrée durant cette période, et le son ne sera pas enregistré. • Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 images fixes pendant l'enregistrement du film.

- Le format de l'image sera fixé sur [16:9].

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Lorsque [Format enregistrement] est sur [VGA/4M/25p] dans [MP4]
 - Lorsque [FHD/24M/24p] est sélectionné [uniquement lorsque  (priorité aux photos) est sélectionné]
 - En utilisant [Conv. télé ét.] dans le menu [Image animée] [uniquement lorsque  (priorité photo) est sélectionné]
 - Lorsque le [Clip vidéo instantané] est sur [OUI]

Enregistrement de Clips vidéo instantanés

Modes applicables:   **P** **A** **S** **M**     

Vous pouvez spécifier la durée d'enregistrement à l'avance et enregistrer des films au hasard comme si vous preniez des instantanés. La fonction vous permet également de décaler une mise au point au début de l'enregistrement et d'ajouter des effets de fondu en ouverture/fermeture à l'avance.

- Les films seront enregistrés avec [FHD/20M/25p] dans [MP4].
- En utilisant l'appli "Panasonic Image App" pour smartphone/tablette, vous pouvez combiner des films enregistrés avec l'appareil photo. Il est possible d'ajouter de la musique et d'effectuer plusieurs actions d'édition lorsque vous les combinez. De plus, vous pouvez envoyer les films combinés vers un service Web. (P263)

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Image animée] → [Clip vidéo instantané]

2 Sélectionnez [RÉG.] avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Temps d'enregistrement]	Définit la durée d'enregistrement d'un film. [8 S]/[6 S]/[4 S]/[2 S]
[Mise au point glissante]	Permet une expression d'image dramatique en décalant progressivement la mise au point au début de l'enregistrement. [OUI]/[NON] • Consultez la P214 pour avoir des détails.
[Fondu]	Ajoute un fondu d'ouverture (apparition progressive) sur l'image et le son lorsque l'enregistrement démarre ou ajoute un fondu de fermeture (disparition progressive) sur eux à la fin de l'enregistrement. [WHITE-IN]/[WHITE-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture ou de fermeture qui utilise un écran blanc. [BLACK-IN]/[BLACK-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture ou de fermeture qui utilise un écran noir. [COLOR-IN]/[COLOR-OUT]: Ajoute un fondu d'ouverture qui passe du noir et blanc à la couleur ou un fondu de fermeture qui passe de la couleur au noir et blanc. Le son sera enregistré normalement. [NON]

4 Appuyez sur [Q.MENU/↵].

5 Appuyez sur [MENU/SET].


6 Sélectionnez [OUI] avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour sortir du menu.
- Si [Mise au point glissante] est sur [OUI], paramétrez sa mise au point.



7 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- (A) Durée d'enregistrement écoulée
- (B) Durée d'enregistrement définie
 - Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.
 - Vous ne pouvez pas arrêter l'enregistrement d'un film en cours. L'enregistrement s'arrêtera lorsque la durée d'enregistrement définie sera écoulée.

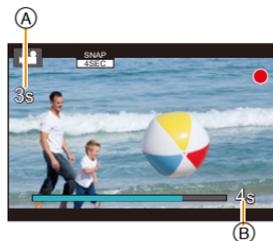


■ Pour désactiver la fonction Clip vidéo instantané

Sélectionnez [NON] à l'étape 2.

- Les films enregistrés avec [WHITE-IN] ou [BLACK-IN] s'affichent sous forme de vignettes toute blanches ou toute noires en Mode Lecture.
- Si vous attribuez [Clip vidéo instantané] à [Réglage touche Fn] (P59), vous pouvez afficher un écran qui vous permet de basculer [Clip vidéo instantané] entre [OUI]/[NON] en appuyant sur la touche de fonction attribuée. Si vous appuyez sur [DISP.] pendant que l'écran est affiché, vous pouvez changer les paramètres de Clip vidéo instantané.
- [Clip vidéo instantané] est paramétré sur [NON] lorsque vous connectez le Wi-Fi.
- Vous ne pouvez pas filmer avec Snap Movie en utilisant [Effet miniature] dans le Mode de Contrôle créatif.

Configuration [Mise au point glissante]

Définissez les cadres qui déterminent la position de départ de la mise au point (premier) et la position de fin de la mise au point (second). L'appareil photo mesure alors sa distance avec les sujets et définit la mise au point. Lorsque vous démarrez l'enregistrement du film, la mise au point se décale du premier cadre au second.

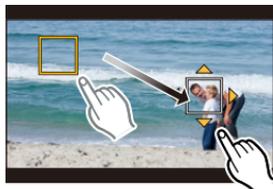

Commande par touche

- 1 Appuyez sur **◀**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour déplacer le cadre de la zone MPA puis appuyez sur [MENU/SET]. (Première position)
 - Si vous appuyez sur [DISP.] avant d'appuyer sur [MENU/SET], le cadre retournera au centre.
- 3 Répétez l'étape 2. (Seconde position)
 - La Mise au point automatique fonctionnera pour définir le début et la fin du Recul de la Mise au point. Si la configuration échoue, le cadre retourne sur la première position. Effectuez de nouveau la configuration.
 - Si vous appuyez sur [MENU/SET], la configuration du cadre sera annulée.

Commande tactile

- Touchez un sujet (première position), faites glisser votre doigt à l'endroit désiré (seconde position), et enlevez votre doigt.
- La Mise au point automatique fonctionnera pour définir le début et la fin du Recul de la Mise au point. Si la configuration échoue, le cadre retourne sur la première position. Effectuez de nouveau la configuration.
 - Si vous touchez [AF], la configuration du cadre sera annulée.



- Un plus grand effet peut être obtenu en créant un contraste frappant de la mise au point entre les positions de début et de fin, par exemple en décalant la mise au point de l'arrière-plan au premier plan, ou vice versa.
- Après la configuration de la mise au point, essayez de garder une distance constante entre le sujet et l'appareil photo.

- Lorsque le [Mise au point glissante] est sur [OUI] :
 - Le Mode Mise au point automatique passera sur [M], un paramètre spécialement créé pour le [Mise au point glissante].
 - Si vous prenez une photo, la Mise au point automatique [M] aura lieu sur la position du premier cadre.
- Pour régler de nouveau la mise au point tout en enregistrant un film, appuyez à mi-course sur le déclencheur à la fin de la commande Recul de la mise au point.
- Le Recul de la mise au point ne fonctionne pas si les deux cadres ne sont pas définis.
- Même si le [Mode mesure] (P160) est sur [M], la cible de la mesure spot ne se déplace pas avec la mise au point. La cible reste sur la position de départ (première position) du Recul de la mise au point.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - En mode mise au point manuelle
 - Lorsque le Zoom numérique est utilisé
 - Avec des objectifs qui offrent uniquement la Mise au Point Manuelle
 - Avec certains objectifs Four Third

Utilisation du menu [Image animée]

 Pour avoir des détails sur les paramètres du menu [Image animée], consultez la [P53](#).

- [Style photo], [Configuration de filtre], [Mode de MAP], [Mode mesure], [i.dynamique], [l. résolution] et [Zoom num.] sont communs au menu [Enr.] et au menu [Image animée]. Le changement effectué dans un de ces menus est répercuté dans l'autre menu.
- Le menu [Image animée] n'est pas affiché dans les cas suivants.
 - [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Image douce d'une fleur] (Mode Scène Guidée)
 - [Monochrome brut]/[Monochrome doux]/[Mise au point douce]/[Filtre étoile]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)

[Clip vidéo instantané]

- Consultez [P212](#) pour avoir des détails.

[Format enregistrement]

- Consultez [P208](#) pour avoir des détails.

[Qualité enr.]

- Consultez [P208](#) pour avoir des détails.

[Mode d'image]

- Consultez la [P211](#) pour avoir des détails.

[MPA continu]

- Consultez [P210](#) pour avoir des détails.

[Conv. télé ét.]

- Consultez la [P193](#) pour avoir des détails.

[Reduc. scint.]

Modes applicables: 

La vitesse d'obturation peut être fixée pour réduire le scintillement ou les stries des films.

Configuration: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[NON]

[Aff. niv. micro]

Modes applicables:   P A S M      

Choisissez si les niveaux du micro doivent être affichés à l'écran ou pas.

Configuration: [OUI]/[NON]

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

[Rég. niv micro]

Modes applicables:   P A S M      

Ajustez le niveau d'entrée du son sur 4 différents niveaux.

Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

[Vent coupé]

Modes applicables:   P A S M      

Réduit efficacement le bruit du vent, s'il y en a lors de l'enregistrement du son.

Configuration: [AUTO]/[ÉLEVÉ]/[STANDARD]/[BAS]/[NON]

- Le paramètre [Vent coupé] peut altérer la qualité habituelle du son.


Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

10. Lecture et Édition des images

Visionnage de photos

1 Appuyez sur [▶].

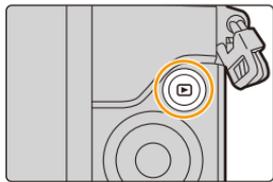

2 Appuyez sur ◀/▶.

◀: Pour afficher l'image précédente

▶: Pour afficher l'image suivante

- Si vous appuyez et que vous maintenez ◀/▶, vous pourrez visionner les photos les unes à la suite des autres.
- Il est également possible de faire avancer ou aller en arrière l'image en faisant glisser horizontalement l'écran (P48).
- Vous pouvez faire avancer ou revenir en arrière les images à la suite une de l'autre en gardant votre doigt sur les cotés droit ou gauche de l'écran après l'avance/retour d'une image.
(Les photos sont affichées en taille réduite)
- La vitesse de l'image qui va vers l'avant/arrière change selon l'état de la visualisation.



Changement de la vitesse d'avancement et de retour en continu des photos

MENU → **fc** [Personnel] → [Défil. tactile] → [H] (Vitesse rapide)/[L] (Vitesse lente)

Envoi d'une image vers un service Web

Si vous appuyez sur ▼ en affichant les images une par une, vous pouvez facilement envoyer une image vers un service Web. (P279)

■ Pour terminer la visualisation

Appuyez de nouveau sur [▶], appuyez à mi-course sur le déclencheur ou appuyez sur la touche film.



 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cet appareil photo fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF "Design rule for Camera File system" établies par JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" et avec Exif "Exchangeable Image File Format". Cet appareil peut uniquement afficher des images qui sont conformes à la norme DCF.
- L'appareil photo pourrait ne pas pouvoir lire correctement les images enregistrées par d'autres dispositifs et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.



MENU



Photos avec piste sonore

Cet appareil a été conçu pour lire les films aux formats AVCHD, MP4 et QuickTime Motion JPEG.

- Les films sont affichés à l'aide de l'icône film ([]).

Appuyez sur pour lire.

- (A) Durée d'enregistrement d'un film

- Après le démarrage de la visualisation, la durée de la visualisation/lecture écoulée s'affiche à l'écran. Par exemple, 8 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [8m30s].
- Certaines informations (informations d'enregistrement, etc.) ne sont pas affichées pour les films enregistrés en [AVCHD].
- Toucher [] au centre de l'écran vous permet de visionner des films.
- Les films enregistrés avec [Clip vidéo instantané] sont lus automatiquement.



■ Commandes durant la Lecture d'un film

Commande par touche	Comman de tactile	Description des commandes	Commande par touche	Comman de tactile	Description des commandes
		Lecture/Pause			Stop
		Retour rapide*			Avance rapide*
		Image par image arrière (pendant la pause)			Image par image avant (pendant la pause)
		Réduit le niveau du volume			Augmente le niveau du volume

- * La vitesse de/du l'avance/retour rapide augmente si vous appuyez de nouveau sur ►/◀.
- Le panneau de contrôle disparaît après environ 2 secondes si aucune opération n'est effectuée. Touchez l'écran pour afficher de nouveau le panneau de contrôle.
 - Si vous appuyez sur [MENU/SET] durant une pause, vous pouvez créer une photo à partir du film. (P220)

■ Commandes pendant la lecture automatique d'un Clip vidéo instantané

▲	Lisez à partir du début
◀	Arrière pour image précédente
▶	Avant pour image suivante

• Si vous touchez l'écran, la lecture automatique s'arrête.

• Pour visionner sur un ordinateur les films enregistrés avec cet appareil, utilisez le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le DVD (fourni).

Création de photos à partir d'un film

Vous pouvez créer une simple photo à partir d'un film enregistré.

1 Appuyez sur ▲ pour mettre en pause la lecture des films.

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- La même opération peut être effectuée en touchant [].
- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.



- Elle sera sauvegardée avec une [Format imag] réglée sur [S] (2 M), un [Format] réglé sur [16:9], et une [Qualité] réglée sur [].
- Les images fixes créées à partir d'un film peuvent avoir un grain plus gros qu'avec une qualité d'image normale.
- [] s'affiche pendant le visionnage des images fixes créées à partir d'un film.
- Pour créer des photos à partir d'un film lorsque l'appareil photo est raccordé à un téléviseur à l'aide d'un micro-câble HDMI, paramétrez [VIERA link] dans [Connexion TV] du menu [Config.] sur [NON].

Non disponible dans les cas suivants:

- Il n'est pas possible de créer des photos à partir d'un film enregistré en [VGA/4M/25p] de [MP4].

Changement de la méthode de Lecture

Utilisation du zoom de lecture

Tournez la molette de contrôle vers la droite.

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- Si la molette de contrôle est tournée vers la gauche une fois que l'image est agrandie, le grossissement sera réduit.
- Vous pouvez également agrandir/réduire l'image en écartant/rapprochant (P48) vos deux doigts posés sur la partie que vous désirez agrandir/réduire.
- Lorsque vous changez l'agrandissement, l'indicateur de position du zoom (A) est affichée pendant environ 1 seconde.
- Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.
- Vous pouvez déplacer la partie agrandie en appuyant sur ▲/▼/◀/▶ de la touche curseur ou en faisant glisser l'écran. (P48)
- Vous pouvez également agrandir (2×) l'image en tapotant deux fois la partie que vous désirez agrandir. Si l'image a déjà été agrandie, elle revient sur sa taille d'origine, 1×.



Affichage de plusieurs écrans (Visualisation “mosaïque”)

Tournez la molette de contrôle vers la gauche.

1 écran → 12 écrans → 30 écrans → Affichage de l'écran du calendrier

- Si la molette de contrôle est tournée vers la droite, l'écran de lecture précédent s'affichera.
- Il est possible de commuter l'écran de lecture en touchant les icônes suivantes.
 - [■]: 1 écran
 - [■ ■ ■ ■]: 12 écrans
 - [■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■]: 30 écrans
 - [CAL]: Affichage de l'écran du calendrier
- L'écran peut être changé de façon graduelle en le tirant vers le haut ou le bas.
- Les images affichées en utilisant [!] ne peuvent pas être lues.



■ Pour revenir à la visualisation normale

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

Affichage des photos par date d'enregistrement (Lecture calendrier)

- 1 Tournez la molette de contrôle à gauche pour afficher l'écran du calendrier.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la date qui doit être lue.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher les images enregistrées à la date sélectionnée.
- 4 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Tournez la molette de contrôle vers la gauche pour revenir sur l'affichage de l'écran Calendrier.



- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1^{er} janvier, 2015.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [Heure mond.], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de Lecture Calendrier.

Visualisation d'un groupe d'images

Un groupe d'images constitué de plusieurs photos. Vous pouvez visionner les photos du groupe à la suite les unes des autres ou individuellement.

- Vous pouvez éditer ou supprimer toutes les photos d'un groupe en une seule fois. (Par exemple, si vous supprimez un groupe d'images, toutes les photos du groupe sont supprimées.)




Un groupe d'images constitué de photos prises avec le Mode Rafale à la vitesse [SH]. (P164)



Un groupe d'images constitué de photos prises avec la fonction intervalomètre. (P172)



Un groupe d'images constitué de photos prises avec l'animation image par image. (P175)

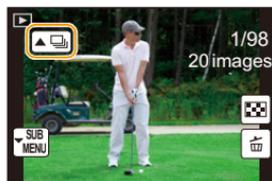

- Les photos ne seront pas groupées si elles ont été prises sans la configuration de l'horloge.

Lecture en continu d'un Groupe d'images

Appuyez sur ▲.

- La même opération peut être effectuée en touchant l'icône du groupe d'images ([▲], [▲], [▲]).

- Lorsque vous visionnez les photos d'un groupe une par une, les options s'affichent.

[À partir de la première photo]:

Les photos sont lues à la suite à partir de la première photo du groupe.

[À partir de la photo actuelle]:

Les photos sont lues à la suite à partir de la photo que vous êtes en train de regarder.

■ Commandes durant la lecture d'un Groupe d'images


▲		Lecture/pause continue	▼		Stop
◀		Marche arrière rapide	▶		Avance rapide
		Arrière (pendant la pause)			Avant (pendant la pause)

Visualisation de chaque groupe d'images

1 Appuyez sur ▼.

- La même opération peut être effectuée en touchant [SUB MENU].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Affichage groupé] puis appuyez sur [MENU/SET].

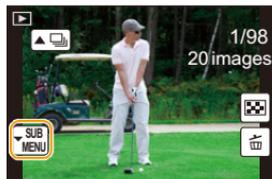

3 Appuyez sur ◀/▶ pour faire défiler les images.

- Appuyer de nouveau sur ▼ ou toucher [SUB MENU] et sélectionner [Quitter l'affichage groupé] vous ramènera sur l'écran de lecture normal.
- Chaque photo d'un groupe peut être traitée comme des photos normales quand elles sont visionnées. (Comme la Lecture Multi, le Zoom de lecture et la suppression des images)



MENU



Effacement des images


Une fois supprimées, les images ne peuvent plus être récupérées.

- Les images qui ne sont pas à la norme DCF ou qui sont protégées ne peuvent pas être supprimées.

Pour effacer une seule image

1 En Mode Lecture, sélectionnez la photo à supprimer et puis appuyez sur [].

- La même opération peut être effectuée en touchant [].

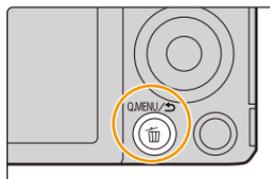

2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Eff. vue par vue], puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche.
La photo est supprimée en sélectionnant [Oui].



La [Confirm. effacem.] dans le menu [Lect.] vous permet de définir quelle option de l'écran de confirmation de suppression, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier.

Le paramètre par défaut est [Non]. (P248)

Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 100*) ou toutes les images

- * Les groupes d'images sont traités comme une photo unique.
(Toutes les photos du groupe d'images sélectionné seront supprimées.)


1 En Mode Lecture, appuyez sur [🗑️].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Effacem. multiple] ou [Effacer tout], puis appuyez sur [MENU/SET].

- [Effacer tout] → Un boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Les photos sont supprimées en sélectionnant [Oui].
- Il est possible de supprimer toutes les photos sauf celles définies comme favoris lorsque [Tout effacer sauf mes favoris] est sélectionné avec [Effacer tout] validé.

3 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné)
Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider. (Répétez cette étape.)

- [🗑️] apparaît sur les images sélectionnées. Si [MENU/SET] est à nouveau appuyé, le réglage est annulé.

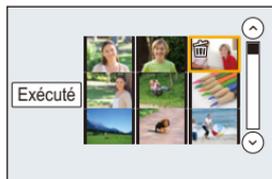

4 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné)

Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.

- L'écran de confirmation s'affiche. Les photos sont supprimées en sélectionnant [Oui].

- N'éteignez pas l'appareil photo pendant la suppression des images. Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option) (P317).
- Selon le nombre d'images, la suppression peut prendre un certain temps.

Utilisation du menu [Lect.]

Avec ce menu, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions de lecture tel que le recadrage et autres retouches pour les images enregistrées, les paramètres de protections, etc.

- Avec [Retouche effacement], [Timbre car.], [Vidéo accélérée], [Vidéo image par im.], [Redimen.] ou [Cadrage], une nouvelle image éditée est créée.

De nouvelles images ne peuvent pas être créées s'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte donc nous vous conseillons de vérifier avant l'édition d'une image.

- L'appareil photo pourrait ne pas pouvoir lire correctement les images enregistrées par d'autres dispositifs et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.

[Régl. 2D/3D]

Les méthodes de lecture des images 3D peuvent être changées.

- Ceci est un menu qui s'affiche uniquement si la lecture 3D est possible.
Consultez la [P299](#) pour plus de détails.

[Diaporama]

Vous pouvez visionner les photos que vous avez prises en synchronisation avec de la musique, et vous pouvez faire ceci à la suite tout en laissant un intervalle fixé entre chaque images.

Vous pouvez également assembler un diaporama composé uniquement de photos, uniquement de films, uniquement de photos en 3D etc.

Nous vous conseillons cette fonction lorsque vous visionnez vos photos en connectant l'appareil photo au téléviseur.

1 Sélectionnez le menu. (P53)


MENU → **[Lect.]** → **[Diaporama]**

2 Sélectionnez le groupe à visionner en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Référez-vous à la [P299](#) pour connaître la méthode de lecture des images [3D] en 3D.
- Lorsque [Sélection catégorie] est sélectionné, appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une catégorie puis appuyez sur [MENU/SET].

Pour des détails sur les chapitres, référez-vous à la [P229](#).

3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur [MENU/SET].

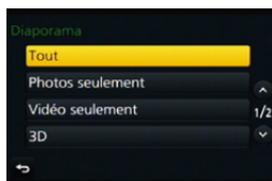

■ Commandes durant le diaporama

Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes	Commande par touche	Commande tactile	Description des commandes
▲	▶/	Lecture/Pause	▼	■	Sortie du diaporama
◀	◀◀	Arrière pour image précédente	▶	▶▶	Avant pour image suivante
	−	Réduit le niveau du volume		+	Augmente le niveau du volume

- La lecture normale reprend après la fin du diaporama.

■ Changement des réglages du diaporama

Vous pouvez changer les réglages de visualisation du diaporama en sélectionnant [Effet] ou [Configuration] sur l'écran de menu du diaporama.

[Effet]

Cela vous permet de sélectionner les effets d'écran lors du changement d'une photo à la suivante.

[AUTO]/[NATUREL]/[DÉTENTE]/[SWING]/[CONTEMP.]/[NON]

- Lorsque [CONTEMP.] a été sélectionné, l'image peut apparaître en noir et blanc comme effet d'écran.
- [AUTO] peut être utilisé uniquement lorsque [Sélection catégorie] a été sélectionné. Les images sont visionnées avec les effets recommandés pour chaque catégorie.
- [Effet] est fixé sur [NON] dans [Vidéo seulement] ou pendant le diaporama de , ,  dans [Sélection catégorie].
- Même si [Effet] est défini, il ne fonctionne pas pendant le diaporama d'un groupe d'images.
- Lorsque les photos s'affichent sur un téléviseur raccordé à l'aide d'un micro-câble HDMI ou lorsque des photos qui s'affichent verticalement sont lues, certains paramètres de l' [Effet] ne fonctionnent pas.

[Configuration]

[Durée] ou [Répétition] peut être sélectionné.

[Durée]	[5 S]/[3 S]/[2 S]/[1 S]
[Répétition]	[OUI]/[NON]
[Son]	<p>[AUTO]: La musique est jouée lorsque les photos sont lues, et le son est reproduit lorsque les films sont lus.</p> <p>[Musique]: La musique est jouée.</p> <p>[Son]: Le son (uniquement pour les films) est joué.</p> <p>[NON]: Il n'y aura pas de son.</p>

- [Durée] peut être réglé uniquement lorsque [NON] a été sélectionné comme réglage [Effet].
- Lorsque vous regardez les photos suivantes, le paramètre [Durée] est désactivé.
 - Images animées
 - Photos panoramiques
 - Groupe d'images

[Mode lecture]

La lecture dans [Lect. normale], [Photos seulement], [Vidéo seulement], [Lecture 3D], [Lect. par cat.] ou [Lect. fav.] peut être sélectionnée.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Lect.]** → **[Mode lecture]**

2 Sélectionnez le groupe à visionner en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Référez-vous à la P299 pour connaître la méthode de lecture des images [Lecture 3D] en 3D.

Lorsque [Lect. par cat.] a été sélectionné à l'étape ci-dessus 2

3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la catégorie puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Les photos sont triées dans les catégories comme montré ci-dessous.

	– [Rec. visage]*
	– [i-Portrait]/[i-Portrait noct.]/[i-Bébé] (Détection de scène) – [Peau soyeuse]/[Douceur rétroéclairée]/[Ton reposant]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée) – Mode Enfants/Mode Portrait
	– En Mode Autoportrait
	– [i-Paysage]/[i-Crépuscule] (Détection de scène) – [Ciel bleu clair]/[Lueur romantique du couchant]/[Vif éclat du couchant]/[Eau scintillante] (Mode Scène Guidée) – Mode Paysage
	– [i-Portrait noct.]/[i-Paysage noct.]/[Prise noct.manu.intell.] (Détection de scène) – [Paysage nocturne clair]/[Ciel nocturne froid]/[Paysage nocturne chaud]/[Paysage nocturne artistique]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct.manu.]/[Portrait nuit claire] (Mode Scène Guidée)
	– [Photo de sport nette] (Mode Scène Guidée)
	– [i-Nourriture] (Détection de scène) – [Nourriture appétissante]/[Beau dessert] (Mode Scène Guidée)
	– [Date voyage]
	– Photos enregistrées de façon continue avec une vitesse rafale réglée sur [SH]
	– [Intervallomètre]/[Vidéo accélérée]
	– [Anim image par image]/[Vidéo image par im.]

- * Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la personne à lire puis appuyez sur [MENU/SET]. Comme pour les groupes d'images, le groupe entier est traité avec l'information Reconnaissance Faciale, comme une seule photo.

- Le classement des films est différent de celui des photos en fonction du Mode Enregistrement. Certains films pourraient ne pas pouvoir être lus.

[Journalisation du lieu]

Vous pouvez écrire les informations de localisation envoyées par un téléphone intelligent (latitude et longitude) sur les images.

- Vous pouvez envoyer des informations de localisation et les écrire sur les images en utilisant un smartphone. (P261)
- Vous devez installer "Panasonic Image App" sur votre téléphone intelligent. (P253)
- Lisez [Aide] dans le menu "Image App" pour avoir plus de détails sur la méthode d'actionnement.

Préparatifs:

Pour envoyer les informations de localisation vers l'appareil photo à partir du téléphone intelligent.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Lect.]** → **[Journalisation du lieu]** → **[Ajouter données lieu]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période pendant laquelle vous avez l'intention d'enregistrer les informations de localisation sur les photos, puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Les images possédant des informations de position sont signalées par [GPS].

■ Pour mettre en pause l'enregistrement des informations de localisation Appuyez sur [MENU/SET] pendant que l'enregistrement des informations de localisation sur les photos est en cours.

- Au cours d'une période de suspension, [O] est affiché.
Sélectionnez la période avec [O] pour redémarrer le processus d'enregistrement à partir de la photo que vous avez laissée.

■ Pour supprimer les informations de localisation reçues

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Lect.]** → **[Journalisation du lieu]** → **[Effacer données lieu]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période que vous désirez supprimer, puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.


Non disponible dans les cas suivants:

- Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les images suivantes ou dans les cas suivants:
 - Image enregistrée après que les informations de localisation aient été envoyées à l'appareil photo. (P261)
 - Films enregistrés au format [AVCHD]
 - Images possédant déjà des informations de localisation.
 - Images protégées par [Protéger]
 - Lorsqu'il n'y a plus assez d'espace sur la carte.
 - Lorsque la languette de protection contre l'écriture de la carte est sur [LOCK]
 - Images enregistrées par d'autres dispositifs

[Retouche effacement]

Vous pouvez effacer les parties qui ne sont pas nécessaires sur les photos prises.

- La commande d'effacement peut uniquement être effectuée par toucher. [Retouche effacement] active automatiquement l'opération tactile.

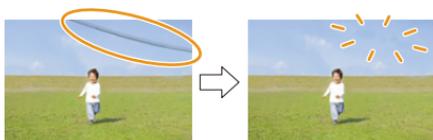


1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Lect.] → [Retouche effacement]

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une photo, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Faites glisser votre doigt sur la partie que vous désirez supprimer.

- Les parties à effacer sont colorées.
- Toucher [Annuler] remet la partie colorée dans son état précédent.

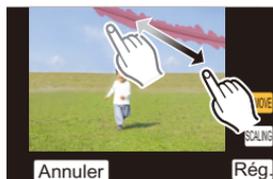

Effacement des détails (agrandissement de l'affichage)

1 Touchez [SCALING].

- Étirer/pincer (P48) l'écran vous permet de l'agrandir/le réduire.
- Vous pouvez également agrandir/réduire l'image en tournant la molette de contrôle.
- Le défilement de l'écran vous permet de déplacer la partie agrandie.

2 Touchez [REMOVE].

- Ceci vous renvoie à faire glisser votre doigt sur les parties que vous souhaitez supprimer. Les parties que vous désirez supprimer peuvent être glissées même lorsque l'image est agrandie.



4 Touchez [Rég.].

- L'écran de prévisualisation s'affiche.

5 Touchez [Mém.] ou appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.



- Les photos peuvent sembler peu naturelles car l'arrière-plan des parties supprimées est créé artificiellement.
- Pour un groupe d'images, effectuez la [Retouche effacement] sur chaque photo. (Elles ne peuvent pas être éditées en même temps.)
- Lorsque la [Retouche effacement] est effectuée sur un groupe d'images, celles-ci sont sauvegardées comme nouvelles photos séparément des originales.

 **Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Photos prises en Mode Panorama
 - Films
 - Photos prises avec [RAW]



MENU



[Édit. titre]

Vous pouvez ajouter un texte (commentaires) aux photos. Après l'enregistrement du texte, il peut être estampillé à l'impression à l'aide de [Timbre car.] (P234).

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [▶] → **[Lect.]** → **[Édit. titre]** → **[Simple]/[Multi]**

2 Sélectionnez l'image.

- [📄] est affiché pour des images avec titre déjà enregistrées.

Configuration [Simple]

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET].

**Configuration [Multi]**

- 1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] (répétez).
 - Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- 2 Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.

**3 Entrez le texte. (P69)**

- Sortez du menu une fois défini.

- Pour supprimer le titre, effacez tout le texte présent dans l'écran de saisie.
- Vous pouvez imprimer les textes (commentaires) en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le DVD (fourni).
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].

**Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Sur les images enregistrées avec [Qualité] sur [RAW₁₁₁₁], [RAW₁₁₁] ou [RAW]

[Timbre car.]

Vous pouvez incruster le jour/heure de l'enregistrement, le nom, le lieu, la date du voyage ou le titre sur les photos enregistrées.

**1 Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → **[Lect.]** → **[Timbre car.]** → **[Simple]/[Multi]**

2 Sélectionnez l'image.

- **[☑]** apparaît à l'écran si l'image est incrustée d'un texte.

Configuration [Simple]

- 1 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image.
- 2 Appuyez sur **[MENU/SET]**.

**Configuration [Multi]**

- 1 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la photo, puis appuyez sur **[MENU/SET]** (répétez).
 - Le réglage est annulé si **[MENU/SET]** est de nouveau appuyé.
- 2 Appuyez sur **◀** pour sélectionner **[Exécuté]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]** pour l'exécuter.

**3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Rég.], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments d'incrustation du texte, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les réglages, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Date pr. de vue]	[S.HEURE]:	Incrustez l'année, le mois et la date.
	[A.HEURE]:	Incrustez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
	[NON]	
[Nom]	[👤]	(([Reconnaissance visage]): Le nom enregistré dans [Rec. visage] sera estampillé.
	[🐾/🐶]	(([Bébé / Animaux]): Le nom enregistré dans [Config. Profil] sera estampillé.
	[NON]	
[Lieu]	[OUI]:	Incruste le nom du lieu de destination du voyage réglé sous [Lieu].
	[NON]	
[Date voyage]	[OUI]:	Incruste la date du voyage réglée sous [Date voyage].
	[NON]	
[Titre]	[OUI]:	Le titre saisi dans l' [Édit. titre] sera incrusté.
	[NON]	

- 6 Appuyez sur [Q.MENU/↵].
- 7 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET].
- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.



- Lorsque vous imprimez des photos incrustées d'un texte, la date sera imprimée par-dessus le texte incrusté si vous demandez l'impression de la date au laboratoire photo ou à l'imprimante.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].
- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque l'incrustation du texte est effectuée.
- Selon l'imprimante qui est utilisée, certains caractères peuvent être coupés à l'impression. Vérifiez avant d'imprimer.
- Lorsque vous estampillez les photos d'un groupe, celles qui sont estampillées sont sauvegardées séparément des photos originales du groupe.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Photos prises en Mode Panorama
 - Images enregistrées sans le réglage de l'horloge et titre
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]



MENU



[Division vidéo]

Les films enregistrés peuvent être divisés en deux. Ceci est conseillé si vous désirez séparer une partie dont vous avez besoin d'une partie dont vous n'avez pas besoin.

La division d'un film est permanente. Décrivez avant de diviser!



1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Lect.] → [Division vidéo]

2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le film à diviser, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲ sur l'endroit à diviser.

- Vous pouvez ajuster finement l'endroit de la division en appuyant sur ◀▶ pendant que le film est en pause.



4 Appuyez sur ▼.

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.
- Le film peut être perdu si la carte ou la batterie est retirée pendant le processus de division.

Non disponible dans les cas suivants:

- Évitez d'essayer de diviser un film trop près du début ou de la fin de celui-ci.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Films avec une courte durée d'enregistrement

[Vidéo accélérée]

Cet fonction vous permet de créer un film à partir du groupe d'images enregistré avec [Intervallomètre].

Le film créé est sauvegardé au format MP4.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ▶ [Lect.] → [Vidéo accélérée]

2 Sélectionnez le groupe d'images [Intervallomètre] avec ◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].**3 Créez un film en choisissant les méthodes pour le créer.**

- Les étapes sont les mêmes que celles pour la création d'un film à la suite de l'enregistrement de l'[Vidéo accélérée].

Consultez l'étape **5** et suivantes à la [P173](#) pour plus de détails.

Consultez également les notes de la [P174](#) sur les films créés.

[Vidéo image par im.]

Un film est créé à partir du groupe d'images pris avec [Anim image par image].

Les films créés sont sauvegardés au format MP4.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ▶ [Lect.] → [Vidéo image par im.]

2 Sélectionnez le groupe d'animation image par image avec ◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].**3 Créez un film en choisissant les méthodes pour le créer.**

- Les étapes sont les mêmes que celles pour la création d'un film à la suite de l'enregistrement de l'[Anim image par image].

Consultez l'étape **8** et les suivantes à la [P177](#) pour avoir des détails.

Consultez également les notes de la [P178](#) sur les films créés.

[Redimen.]

Pour faciliter le postage des pages Web, des pièces jointes d'e-mails etc., la taille de l'image (nombre de pixels) est réduite.

**1 Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → [Lect.] → **[Redimen.]** → **[Simple]/[Multi]**

2 Sélectionnez l'image et la taille.**Configuration [Simple]**

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
 - Sortez du menu, une fois exécuté.

**Configuration [Multi]**

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ sélectionnez la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider (répétez).
 - Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- 3 Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET] pour l'exécuter.
 - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
 - Sortez du menu, une fois exécuté.



- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [Multi].
- La qualité de l'image redimensionnée sera altérée.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Photos prises en Mode Panorama
 - Groupe d'images
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]



MENU



[Cadrage]

Vous pouvez élargir, puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.

**1 Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → [Lect.] → [Cadrage]

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**3 Utilisez la molette de contrôle et appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les parties qui doivent être recadrées.**

Molette de contrôle (droite): Agrandissement

Molette de contrôle (gauche): Réduction

▲/▼/◀/▶: Déplacez

- Vous pouvez également toucher [⊕] / [⊖] pour agrandir/réduire.
- Vous pouvez également la déplacer en la faisant glisser sur l'écran.

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

- La qualité d'image de l'image recadrée sera altérée.
- Rognez une photo à la fois si vous désirez rogner les photos d'un groupe d'images. (Vous ne pouvez pas éditer toutes les photos d'un groupe à la fois.)
- Lorsque vous rognez les photos d'un groupe, celles qui sont rognées sont sauvegardées séparément des photos originales du groupe.
- Les informations concernant la Reconnaissance Faciale dans l'image originale ne seront pas copiées sur les images ayant subi un [Cadrage].

**Non disponible dans les cas suivants:**

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Photos prises en Mode Panorama
 - Photos incrustées avec [Timbre car.]
 - Photos prises avec [RAW]

[Tourner]/[Rotation aff]

Ce mode vous permet d'afficher automatiquement des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement ou de faire pivoter manuellement des images par étape de 90°.

[Tourner] (L'image est pivotée manuellement)

• La fonction [Tourner] est désactivée lorsque [Rotation aff] est placé sur [NON].

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Lect.] → [Tourner]

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

• La fonction [Tourner] est désactivée pour les Groupes d'Images.

3 Sélectionnez la direction de la rotation.

L'image pivote dans le sens horaire par palier de 90°.



L'image pivote dans le sens anti-horaire par palier de 90°.

• Sortez du menu une fois défini.

**[Rotation aff] (L'image est automatiquement pivotée et affichée)****Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → [Lect.] → [Rotation aff] → [OUI]

- Les images sont affichées sans être pivotées si vous sélectionnez [NON].
- Sortez du menu une fois défini.

**Non disponible dans les cas suivants:**

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc. d'être ajoutées. Il a été établi par la "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- [Rotation aff] pourrait ne pas fonctionner avec un écran qui lit plusieurs photos, comme celui qui s'affiche lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné.

[Mes favoris]

Vous pouvez effectuer les choses suivantes si une marque a été ajoutée à la photo et qu'elles ont été configurées comme favoris.

- Visualisation des images uniquement sélectionnées comme favoris dans un diaporama.
- Visualisation des images uniquement configurées comme favoris. ([Lect. fav.])
- Suppression de toutes les photos qui ne sont pas définies comme favoris. ([Tout effacer sauf mes favoris])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **[Lect.]** → **[Mes favoris]** → **[Simple]/[Multi]**

2 Sélectionnez l'image.

Configuration [Simple]

Appuyez sur / pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.

Configuration [Multi]

Appuyez sur / / / pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider (répétez).

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.



■ Annulation de tous les réglages [Mes favoris]

Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **[Lect.]** → **[Mes favoris]** → **[Annul.]**

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu, une fois effectué.
- Dans le [Mode lecture], [Annul.] est désactivé.

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 images comme favoris.
- Vous pouvez définir les photos d'un groupe comme [Mes favoris], le nombre de vos photos [Mes favoris] s'affiche sur l'icône [Mes favoris] de la première photo du groupe.



Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Photos prises avec [RAW]

[Rég. impr.]

Le système DPOF "Digital Print Order Format" (instructions numériques pour commande d'impression) permet à l'utilisateur de choisir les photos qui doivent être imprimées, combien de copies de chaque image doivent être imprimées ou si la date d'enregistrement doit être imprimée par des imprimantes photo compatibles ou par un laboratoire de photos. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès d'un laboratoire de photo.

Lorsque vous définissez [Rég. impr.] pour un groupe d'images, le paramètre d'impression pour le nombre de copies sera appliqué à chaque photo du groupe.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → **[Lect.]** → **[Rég. impr.]** → **[Simple]/[Multi]**

2 Sélectionnez l'image.**Configuration [Simple]**

Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

**Configuration [Multi]**

Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner les photos, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

**3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nombre d'impression, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.**

- Lorsque [Multi] a été sélectionné
 - Répétez les étapes **2** et **3** avec chaque photo.
(Il n'est pas possible d'utiliser le même paramètre pour plusieurs nombre d'images.)
- [999+] s'affiche à l'écran, si le nombre total de copies que vous avez défini pour un groupe d'image est supérieur à 1000 photos.
- Sortez du menu une fois défini.

■ Annulation de tous les réglages [Rég. impr.]**Sélectionnez le menu. (P53)****MENU** →  **[Lect.]** → **[Rég. impr.]** → **[Annul.]**

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu, une fois effectué.

■ Pour imprimer la date

Vous pouvez régler/annuler l'impression de la date de prise de vue en appuyant sur ►, après la sélection du nombre de copies.

- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- La fonctionnalité d'impression de la date est désactivée pour les photos qui sont estampillées d'un texte.

- Le nombre d'impressions peut être réglé de 0 à 999.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Il peut être impossible d'utiliser les réglages de l'impression avec un autre appareil. Dans ce cas, supprimez tous les réglages, et réinitialisez-les.
- Lorsque vous définissez des photos dans un groupe pour [Rég. impr.], le nombre de photos ajoutées à [Rég. impr.] et le nombre total de photos à imprimer s'affichent sur l'icône [Rég. impr.] de la première photo du groupe.

 Non disponible dans les cas suivants:

- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Photos prises avec [RAW]
 - Fichier qui n'est pas conforme avec la norme DCF

[Protéger]

Vous pouvez définir la protection des images que vous ne souhaitez pas effacer par erreur.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Lect.] → [Protéger] → [Simple]/[Multi]

2 Sélectionnez l'image.**Configuration [Simple]**

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.

**Configuration [Multi]**

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les photos, puis appuyez sur [MENU/SET] (répétez).

- Le paramétrage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.

**■ Annulation de tous les réglages [Protéger]****Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → [Lect.] → [Protéger] → [Annul.]

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu, une fois effectué.



Même si vous ne protégez pas les photos de la carte, elles ne sont pas effacées si la languette de protection contre l'écriture de la carte est placée sur [LOCK].

- La fonctionnalité [Protéger] est uniquement conçue pour fonctionner avec cet appareil photo.
- Même si vous protégez des images sur une carte, elles seront supprimées si la carte est formatée.
- Lorsque vous définissez des photos à [Protéger] dans un groupe, le nombre de photos avec le paramètre [Protéger] s'affiche sur l'icône [Protéger] de la première photo du groupe.

[Mod. Rec. vis.]

Vous pouvez effacer toutes les informations relatives à la reconnaissance faciale des images sélectionnées.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Lect.]** → **[Mod. Rec. vis.]** → **[REEMPL.]/[EFF.]**

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la personne, puis appuyez sur [MENU/SET].****4 (Lorsque [REEMPL.] est sélectionné)**

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la personne à remplacer, puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

- Les informations effacées à propos de la [Rec. visage] ne peuvent pas être restaurées.
- Lorsque toutes les informations de reconnaissance faciale d'une image ont été annulées, l'image ne sera plus catégorisée en utilisant la reconnaissance faciale dans [Lect. par cat.].
- Les informations de la Reconnaissance Faciale des photos d'un groupe sont éditées en une seule fois.
(Vous ne pouvez pas éditer une photo à la fois.)
- L'édition d'un groupe d'images peut être effectuée uniquement sur la première photo de chaque lot.

[Tri images]

Vous pouvez déterminer l'ordre dans lequel l'appareil photo affiche les images durant la lecture.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Lect.]** → **[Tri images]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[FILE NAME]	Affiche les images par nom de dossier/nom de fichier. Ce format d'affichage vous permet de situer facilement les images sur la carte.
[DATE/TIME]	Affiche les images par date d'enregistrement. Si la carte contient des photos prises par plus d'un appareil photo, ce format d'affichage est pratique pour regarder les images.

- Sortez du menu une fois défini.

- Lorsque vous insérez une autre carte, les images pourraient ne pas être s'afficher par [DATE/TIME] tout de suite. Les images s'afficheront par [DATE/TIME] si vous attendez un instant.

[Confirm. effacem.]

Ceci définit quelle option, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier lorsque l'écran de confirmation de suppression d'une photo s'affiche.

Il est réglé sur ["Non" d'abord] au moment de l'achat.

**1 Sélectionnez le menu. (P53)**

MENU → [Lect.] → **[Confirm. effacem.]**

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

["Oui" d'abord]	[Oui] est surligné en premier, donc la suppression peut être effectuée rapidement.
["Non" d'abord]	[Non] est surligné en premier. La suppression accidentelle est évitée.

- Sortez du menu une fois défini.



Fonction Wi-Fi®

■ Utilisez l'appareil photo comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil

Lors de l'utilisation des systèmes de l'équipement ou de l'ordinateur qui nécessitent une sécurité plus fiable que les dispositifs pour réseaux locaux (LAN) sans fil, assurez-vous que les mesures appropriées sont prises concernant les conceptions et les défauts de sécurité des systèmes utilisés. Panasonic ne pourra être tenu pour responsable des dommages pouvant survenir si vous utilisez l'appareil photo à des fins autres que celle d'être utilisée comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil.

■ L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil photo est présumée s'effectuer dans le pays où ce dernier a été acheté

Il existe un risque que l'appareil photo viole la réglementation sur les ondes radio s'il est utilisé dans un pays autre que celui où il a été acheté, et Panasonic ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ces violations.

■ Il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées

Veillez noter qu'il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées par une tiers personne.

■ N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences

- N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences, comme près d'un four à micro-onde. Ceci peut causer des coupures des ondes radio.
- L'utilisation de l'appareil photo près de dispositifs comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil qui utilisent une bande d'onde radio de 2,4 GHz peut diminuer les performances des deux appareils.

■ Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser

Si l'appareil photo utilise sa fonction Wi-Fi, des réseaux sans fil seront recherchés automatiquement. Lorsque cela survient, des réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez aucune autorisation (SSID*) peuvent s'afficher, cependant, n'essayez pas de vous connecter à ce genre de réseau car cela pourrait être considéré comme un accès non autorisé.

* SSID se réfère au nom qui est utilisé pour identifier un réseau au moyen d'une connexion au réseau local (LAN) sans fil. Si le SSID concorde pour les deux appareils, la transmission est possible.


■ Avant utilisation

- Définissez les paramètres de la date et de l'heure à l'avance. (P33)
- Pour utiliser la fonction Wi-Fi de cet appareil, un point d'accès sans fil ou un dispositif de destination équipé d'une fonction pour Réseau Local (LAN) sans fil est nécessaire.

■ A propos du témoin de connexion Wi-Fi

Bleu fixe: La connexion Wi-Fi est en veille

Clignotement bleu: Envoi/réception des données par la connexion Wi-Fi

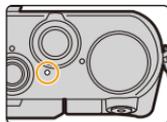


■ A propos de la touche [Wi-Fi]

La touche [Wi-Fi]/[Fn1] peut être utilisée de deux façons, comme [Wi-Fi] ou comme [Fn1] (fonction 1).

Au moment de l'achat, elle est initialement paramétrée sur [Wi-Fi].

- Reportez-vous à la [P59](#) pour avoir des détails sur la touche fonction.
- Lorsque vous activez le Mode Autoportrait en faisant pivoter l'écran ACL, la touche [Wi-Fi]/[Fn1] fonctionne comme un déclencheur.

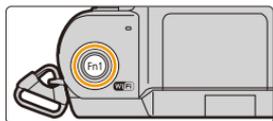

En appuyant sur [Wi-Fi] avant la connexion au Wi-Fi (En vous connectant à un smartphone)

- Les informations nécessaires pour la connexion du téléphone intelligent à cet appareil s'affichent. ([P254](#))
- Vous pouvez sélectionner les éléments suivants en appuyant sur [DISP].

(Vous pouvez également afficher le même menu en effectuant les commandes suivantes :

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi].)



[Nouvelle connexion]

[Sélectionner destination dans historique] ([P291](#))

[Sélectionner destination dans mes favoris] ([P291](#))

- Ce mode d'emploi décrit la procédure de la [Nouvelle connexion].

Ce que vous pouvez faire avec la touche [Wi-Fi] lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi

- Les éléments suivants peuvent être sélectionnés.

[Mettre fin à la connexion]	Coupe la connexion Wi-Fi.
[Changer de destination]*1	Coupe la connexion Wi-Fi, et vous permet de sélectionner une connexion Wi-Fi différente.
[Changer les paramètres d'envoi des images]*2	Consultez P295 pour avoir des détails.
[Enregistrer dest. actuelle dans mes favoris]*1	En mémorisant la destination de la connexion ou la méthode de connexion en cours, vous pouvez facilement vous connecter avec la même méthode de connexion la prochaine fois.
[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.

*1 Ces éléments ne s'affichent pas lorsque vous appuyez sur ▼ pour envoyer l'image affichée vers un service Web ([P279](#)) ou lorsque vous changez les paramètres pour envoyer une image ou mettez fin à une connexion.

*2 Ceci n'est pas affiché si la destination de [Prise de vue et affichage à distance], [Lecture sur un téléviseur] ou de [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est sur [Imprimante].

■ Description de la méthode

Si “sélectionnez un [Sélectionner destination dans historique]”, etc. est décrit dans une étape, effectuez une des opérations suivantes.

Commande par touche:

Sélectionnez [Sélectionner destination dans historique] à l'aide de la touche curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

Commande tactile: Touchez [Sélectionner destination dans historique].



- L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour être connecté à un réseau local (LAN) sans fil public.
- Utilisez un dispositif compatible IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n pour utiliser un point d'accès sans fil.
- Nous vous conseillons fortement de définir une clé de cryptage pour maintenir la sécurité des informations.
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée pour envoyer des images.
- Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée.
(Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)
- En envoyant des images sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.
- Les photos pourraient ne pas être complètement envoyées en fonction de l'état des ondes radio. Si la connexion se coupe pendant l'envoi des photos, des photos comportant des parties manquantes seront envoyées.
- **Ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie, ou ne vous déplacez pas vers une zone hors couverture réseau pendant l'envoi des images.**
- L'affichage de l'écran peut se déformer un instant au moment de la connexion au service, cependant cela n'affecte pas l'image en cours d'envoi.

Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi

Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/Tablette (P253)

Enregistrer avec un téléphone intelligent (P259)

Visionner les photos de l'appareil photo (P260)

Sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo (P260)

Envoyer les images vers un SNS (P261)

Inscription des informations de localisation sur les images stockées dans l'appareil photo (P261)

Combinaison des films enregistrés avec Snap Movies en fonction de vos préférences sur un smartphone/tablette (P263)



Connexion facile

En appuyant [Wi-Fi], vous pouvez facilement connecter l'appareil photo à un téléphone intelligent ou une tablette.



Pour afficher des photos sur un téléviseur (P267)



Impression sans fil (P268)



Pour envoyer des images vers un dispositif AV (P269)

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers les dispositifs AV de votre domicile (dispositifs AV du domicile).



Pour envoyer des images vers un ordinateur (P271)



Pour utiliser des services WEB (P275)

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers un SNS, etc. via le "LUMIX CLUB".

En utilisant [Service sync. dans le cloud], vous pouvez recevoir des photos et des films sur un ordinateur ou un téléphone intelligent.

Ce mode d'emploi fait référence aux téléphones intelligents et aux tablettes en les appelant "téléphones intelligents" à partir de ce point et jusqu'à avertissement contraire.

Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/ Tablette

En utilisant un téléphone intelligent, vous pouvez enregistrer les images d'un appareil photo et les sauvegarder. Vous devez installer "Panasonic Image App" (référencé comme "Image App" à partir de ce point) sur votre téléphone intelligent.



Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"

"Image App" est une application fournie par Panasonic.

• Système d'exploitation (OS)

Application pour

Android™: Android 2.3.3 ou plus récent*

Application pour iOS: iOS 6.0 ou plus récent

(Veuillez noter que l'iPhone 3GS n'est pas pris en charge.)

* La connexion à cet appareil à l'aide du [Wi-Fi Direct] nécessite d'avoir Android OS 4.0 ou supérieur et de prendre en charge le Wi-Fi Direct®.

- 1 Connectez le téléphone intelligent à un réseau.**
- 2 (Android) Sélectionnez "Google Play™ Store".**
(iOS) Sélectionnez "App StoreSM".
- 3 Saisissez "Panasonic Image App" ou "LUMIX" dans le champ de recherche.**
- 4 Sélectionnez "Panasonic Image App"  et installez-le.**

- Utilisez la dernière version.
- Les SE sont ceux pris en charge à janvier 2015 et cela est susceptible d'être modifié.
- Lisez [Aide] dans le menu "Image App" pour avoir plus de détails sur la méthode d'actionnement.
- L'écran sera différent en fonction du système d'exploitation.
- Les écrans et les procédures décrits à partir de ce point sont ceux qui étaient en cours au moment de la sortie du premier modèle dans le commerce. Les écrans et les procédures peuvent changer avec les mises à jour des versions.
- Il est possible, selon le type de téléphone intelligent utilisé, que le service ne fonctionne pas correctement.

Pour avoir des informations sur "Image App", visitez le site d'assistance suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>.

(Ce site est uniquement en anglais.)

- En téléchargeant l'application sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.

Connexion à un téléphone intelligent/tablette

Vous pouvez connecter directement l'appareil photo à un smartphone avec facilité en appuyant sur [Wi-Fi].

Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est sur le paramètre par défaut [NON], une tierce partie peut intercepter les ondes radio Wi-Fi et récupérer le contenu des communications. Pour paramétrer [Mot de passe Wi-Fi] sur [OUI], consultez la P255.

Préparatifs

(Sur l'appareil photo)

- Paramétrez [Mot de passe Wi-Fi] sur [NON]. (P296)

(Sur votre téléphone intelligent)

- Installez "Image App" à l'avance. (P253)


1 Appuyez sur [Wi-Fi] sur l'appareil photo.

- Les informations nécessaires pour la connexion du téléphone intelligent à cet appareil (SSID) s'affichent.

(A) SSID

- Pour changer la méthode de connexion, consultez la P258.
- Vous pouvez également configurer une connexion Wi-Fi sur l'appareil photo en sélectionnant les éléments de menu suivants:

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Prise de vue et affichage à distance]

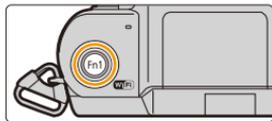

2 Actionnez le téléphone intelligent.

- La méthode de connexion est différente en fonction du téléphone intelligent.
- Une fois la connexion établie, un message indiquant que le smartphone est connecté s'affiche sur son écran.

(Après cette opération, cela peut prendre un moment pour que la connexion soit complétée.)

Si vous utilisez un dispositif iOS

- 1 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.
- 2 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.



- 3 Démarrez "Image App". (P253)

- L'écran de confirmation de connexion s'affiche sur l'appareil photo [Oui]. (Uniquement lors de la première connexion)



Si vous utilisez un dispositif Android

- ❶ Démarrez "Image App". (P253)
- ❷ Sélectionnez [Wi-Fi].
- ❸ Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.
 - L'écran de confirmation de connexion s'affiche sur l'appareil photo [Oui]. (Uniquement lors de la première connexion)

■ Utilisation d'un mot de passe pour configurer une connexion

Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est paramétré sur [OUI], vous pouvez scanner le QR code ou saisir manuellement un mot de passe pour configurer la connexion. Prendre l'une de ses mesures améliorera votre sécurité.

Préparatifs

(Sur l'appareil photo)

- Paramétrez [Mot de passe Wi-Fi] sur [OUI]. (P296)

(Sur votre téléphone intelligent)

- Installez "Image App" à l'avance. (P253)

1 Appuyez sur [Wi-Fi] sur l'appareil photo.

2 Actionnez le téléphone intelligent.

- La méthode de connexion est différente en fonction du téléphone intelligent.

Si vous utilisez un dispositif iOS

En scannant le QR code pour configurer une connexion

(Si vous reconnectez l'appareil photo, les étapes ❶ à ❸ ne sont pas nécessaires)

❶ Démarrez "Image App". (P253)



❷ Sélectionnez [Code QR] et puis sélectionnez [OK].



- 3 En utilisant "Image App", scannez le QR code affiché sur l'écran de l'appareil photo.
 - Si vous appuyez [MENU/SET] sur l'appareil photo, le QR code s'agrandira. S'il est difficile de scanner le QR code, essayez de l'agrandir.
 - A SSID et mot de passe
 - B QR code



- 4 Installez le profil.
 - Un message s'affichera dans le navigateur.
 - Si le téléphone intelligent est verrouillé par un mot de passe, saisissez le mot de passe pour le déverrouiller.
- 5 Appuyez sur la touche d'accueil pour fermer le navigateur.
- 6 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.



- 7 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.



- 8 Revenez sur l'écran d'accueil, puis démarrez "Image App". (P253)



En utilisant un SSID et un mot de passe pour configurer une connexion

- 1 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent.
- 2 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.
- 3 Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de l'appareil photo.
(Uniquement lors de la première connexion)
- 4 Démarrez "Image App". (P253)

**Si vous utilisez un dispositif Android****En scannant le QR code pour configurer une connexion**

- 1 Démarrez "Image App". (P253)



- 2 Sélectionnez [Code QR].
- 3 En utilisant "Image App", scannez le QR code affiché sur l'écran de l'appareil photo.
 - Si vous appuyez [MENU/SET] sur l'appareil photo, le QR code s'agrandira. S'il est difficile de scanner le QR code, essayez de l'agrandir.

**En utilisant un SSID et un mot de passe pour configurer une connexion**

- 1 Démarrez "Image App". (P253)
- 2 Sélectionnez [Wi-Fi].
- 3 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.
- 4 Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de l'appareil photo.
(Uniquement lors de la première connexion)
 - Si vous cochez la case qui permet au téléphone intelligent d'afficher le mot de passe, vous serez en mesure de voir le mot de passe pendant que vous le saisissez.



■ Pour changer la méthode de connexion

Pour changer la méthode de connexion, suivez les étapes suivantes:

Wi-Fi → Touche [DISP.] → [Nouvelle connexion] → [Prise de vue et affichage à distance] → touche [DISP.]



Pour une connexion par [Par réseau]:

Sur l'appareil photo

1 Sélectionnez [Par réseau].

- Suivez la procédure de connexion décrite à la [P288](#) pour connecter l'appareil photo à un point d'accès sans fil.

Sur votre téléphone intelligent

2 Activez la fonction Wi-Fi.

3 Connectez le téléphone intelligent au même point d'accès auquel l'appareil photo est connecté.

4 Démarrez "Image App". ([P253](#))

Pour vous connecter par [Connexion WPS]* dans [Direct]:

Sur l'appareil photo

1 Sélectionnez [Direct].

- Suivez la procédure de connexion décrite à la [P290](#) pour connecter l'appareil photo au téléphone intelligent.

Sur votre téléphone intelligent

2 Démarrez "Image App". ([P253](#))

- * WPS est une fonction qui vous permet de configurer facilement une connexion avec un dispositif LAN sans fil et d'effectuer le paramétrage lié à la sécurité. Pour vérifier si votre téléphone intelligent prend en charge la fonction, consultez son mode d'emploi.

■ Pour mettre fin à la connexion

Après l'utilisation, coupez la connexion avec le téléphone intelligent.

1 Appuyez sur [Wi-Fi] sur l'appareil photo. ([P250](#))

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes sur l'écran d'enregistrement: **MENU** → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui].)

2 Sur le téléphone intelligent, fermez "Image App".

(Si vous utilisez un dispositif iOS)

Sur l'écran de "Image App", appuyez sur la touche d'accueil pour fermer l'application.

(Si vous utilisez un dispositif Android)

Sur l'écran de "Image App", appuyez deux fois sur la touche retour pour fermer l'application.

Pour prendre des images à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)
- 2 Actionnez le téléphone intelligent.

- 1 Sélectionnez [].
- 2 Enregistrez une image
 - Les images enregistrées sont sauvegardées dans l'appareil photo.
 - Certains paramètres ne sont pas disponibles.



- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque [] clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.



Non disponible dans les cas suivants:

- Dans le cas suivant, l'enregistrement à distance ne fonctionne pas:
 - Mode Panorama
 - Mode Autoportrait
 - Lorsque le [Clip vidéo instantané] est sur [OUI]

■ Prendre une photo tout en sautant

Si vous tenez votre smartphone et que vous sautez, l'obturateur de l'appareil photo peut se déclencher automatiquement car le smartphone détecte le point culminant du saut. Cette fonction est pratique pour prendre des photos tout en sautant.

Actionnez le téléphone intelligent.


[] → [Rég. commande dynam.] → [Instantané saut] → Sélectionnez la sensibilité.

- [] s'affichera sur l'écran de l'enregistrement à distance du smartphone.
- Nous vous conseillons de prendre des photos test pour déterminer l'angle de l'appareil photo et la manière dont vous devez sauter ainsi que pour faire tous les réglages désirés.
- Pour plus de détails, consultez la section aide dans le menu "Image App".

Lecture des images de l'appareil photo

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)
- 2 Actionnez le téléphone intelligent.


- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez l'image pour l'agrandir.

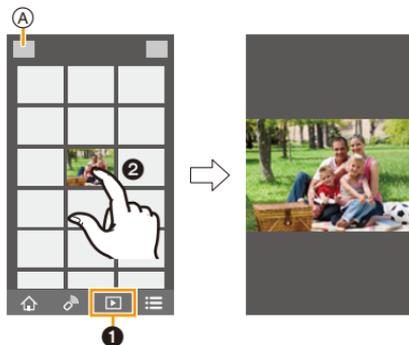

Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)
- 2 Actionnez le téléphone intelligent.

- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez et maintenez une image, puis faites-la glisser pour la sauvegarder.

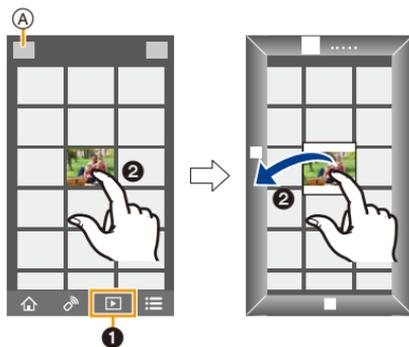


- La fonction peut être attribuée en haut, en bas, à gauche ou à droite selon votre préférence.
- Les photos au format RAW et les films [AVCHD] ne peuvent pas être sauvegardés.
- Les photos 3D (format MPO) seront sauvegardées en tant que photos 2D (format JPEG).

Pour envoyer les images de l'appareil photo vers un SNS

- 1 **Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)**
- 2 **Actionnez le téléphone intelligent.**

- 1 Sélectionnez [].
 - Vous pouvez changer les images qui s'affichent en sélectionnant l'icône (A) en haut à gauche de l'écran. Pour afficher les images stockées dans l'appareil photo, sélectionnez [LUMIX].
- 2 Touchez et maintenez une image, puis faites-la glisser pour l'envoyer vers un Service de Réseau social, etc.
 - L'image est envoyée vers un service WEB tel qu'un SNS.

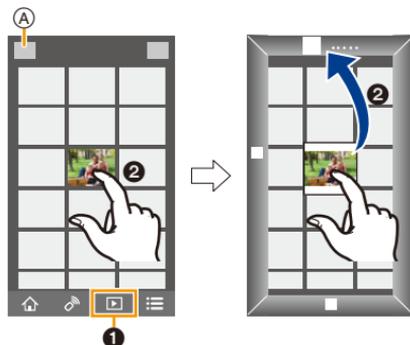


- La fonction peut être attribuée en haut, en bas, à gauche ou à droite selon votre préférence.

Ajout des informations de localisation aux images stockées dans l'appareil photo à partir d'un téléphone intelligent/tablette

Vous pouvez envoyer les informations de localisation acquises avec un téléphone intelligent vers l'appareil photo. Après avoir envoyé les informations, vous pouvez également les écrire sur les images stockées dans l'appareil photo.

- Une fois que les informations de localisation sont envoyées à l'appareil photo, vous pouvez également les écrire sur les images en effectuant [Journalisation du lieu] (P230) dans le menu [Lect.].

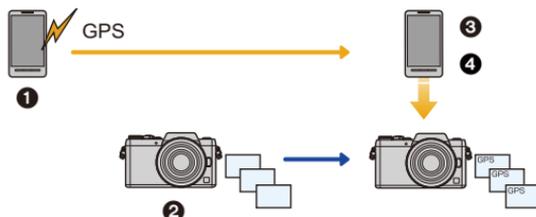

- 1 Démarrez l'enregistrement des informations de localisation
- 2 Démarrez l'enregistrement des images
- 3 Arrêtez l'enregistrement des informations de localisation
- 4 Envoi et inscription des informations de localisation

- Des informations de localisation différentes de celles du moment de l'enregistrement peuvent être écrites. Gardez les points suivants à l'esprit :
 - Configurez le paramètre [Départ] de l'appareil photo dans [Heure mond.] avec celui de votre région.
 - Une fois que vous avez démarré l'enregistrement des informations de localisation avec votre téléphone intelligent, ne changez pas le paramètre [Départ] de l'appareil photo dans [Heure mond.].
- Les informations de localisation ne peuvent pas être écrites sur des images qui ont été enregistrées alors que l'horloge n'était pas réglée.

■ Actionnez le smartphone

- 1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)
- 2 Sélectionnez [].
- 3 Sélectionnez [Géomarquage].
- 4 Sélectionnez une icône



	Démarrez/arrêtez l'enregistrement des informations de localisation.
	Envoi et inscription des informations de localisation. <ul style="list-style-type: none"> • Suivez les messages à l'écran pour actionner le smartphone. • Les images possédant des informations de position sont signalées par [GPS].

• Précautions à prendre:

Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques.


- Sur le téléphone intelligent, vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition des informations de localisation et vérifier l'état du transfert de ces informations. Consultez [Aide] dans le menu "Image App" pour plus de détails.

Non disponible dans les cas suivants:

- Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les images suivantes ou dans les cas suivants :
 - Image enregistrée après que les informations de localisation aient été envoyées à l'appareil photo.
 - Films enregistrés au format [AVCHD]
 - Images possédant déjà des informations de localisation.
 - Images protégées par [Protéger]
 - Lorsqu'il n'y a plus assez d'espace sur la carte.
 - Lorsque la languette de protection contre l'écriture de la carte est sur [LOCK]
 - Images enregistrées par d'autres dispositifs

Combinaison des films enregistrés avec Snap Movies en fonction de vos préférences sur un smartphone/tablette

En utilisant un smartphone, vous pouvez combiner les films enregistrés avec la fonction [Clip vidéo instantané] de l'appareil photo (P212). Il est possible d'ajouter de la musique aux films qui doivent être combinés. De plus, vous pouvez sauvegarder les films combinés ou les télécharger vers un service Web.

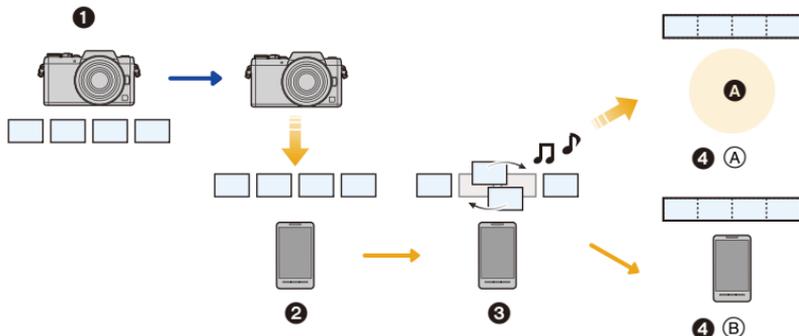

A Service Web

1 Enregistrez des films avec [Clip vidéo instantané].

2 Envoyez les films enregistrés.

3 Éditez les films.

4 **A**: Combinez les films, sauvegardez les films combinés, et envoyez-les vers un service Web.

B: Combinez les films, et sauvegardez les films combinés.

■ Combinaison des films en utilisant un smartphone

1 Connectez-vous à un téléphone intelligent. (P254)

2 Actionnez le téléphone intelligent.

1 Sélectionnez [].

2 Sélectionnez [Clip vidéo instantané].



- Les films [Clip vidéo instantané] ayant une date d'enregistrement récente seront sélectionnés aléatoirement et automatiquement envoyés vers le smartphone.

- S'il n'y a aucun film avec une date récente de disponible, un écran permettant de sélectionner des films s'affichera. Sélectionnez un film et envoyez-le.

3 Éditez les films.

- Utilisez le smartphone pour éditer les films, comme les réorganiser, supprimer ceux qui ne sont pas désirés ou y ajouter de la musique.


- Il est possible de combiner les films édités et de sauvegarder le fichier combiné sur le smartphone ou de l'envoyer vers un service Web.

- Lisez l'[Aide] dans le menu "Image App" pour davantage de détails sur la manière de procéder.

• [Clip vidéo instantané] de "Image App" nécessite un smartphone qui prend en charge le système d'exploitation Android OS 4.3 ou supérieur.

• L'iPhone 4 et l'iPod touch (4e génération) ne prennent pas en charge [Clip vidéo instantané] de "Image App".

Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette en contrôlant l'appareil photo

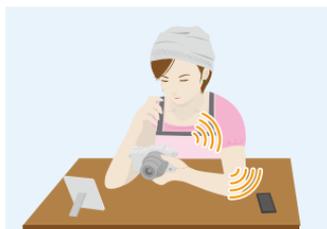

■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	○	—	—	—	—
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	—	○	—	—

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P293](#).

Préparatifs

- Installez "Image App" à l'avance. ([P253](#))

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

[P265](#)

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

[P266](#)

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [Tél. intelligent]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

Sur votre téléphone intelligent

Pour une connexion par [Par réseau]:

- ❶ Activez la fonction Wi-Fi.
- ❷ Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous désirez vous connecter et validez.
- ❸ Démarrez "Image App". (P253)

Pour vous connecter par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] dans [Direct]:

- ❶ Démarrez "Image App". (P253)

Pour vous connecter par [Connexion manuelle] dans [Direct]:

- ❶ Activez la fonction Wi-Fi.
- ❷ Sélectionnez le SSID qui correspond à celui affiché sur l'écran de cet appareil.
 - L'écran de confirmation de connexion s'affiche sur l'appareil photo [Oui]. (Uniquement lors de la première connexion)
- ❸ Démarrez "Image App". (P253)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

5 Prenez la photo.

- Les photos sont automatiquement envoyées après les avoir prises.
- Pour changer le paramètre ou pour déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)

Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes:

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui])

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Tél. intelligent]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

Sur votre téléphone intelligent

Pour une connexion par [Par réseau]:

- 1 Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous désirez vous connecter et validez.
- 3 Démarrez "Image App". (P253)

Pour vous connecter par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] dans [Direct]:

- 1 Démarrez "Image App". (P253)

Pour vous connecter par [Connexion manuelle] dans [Direct]:

- 1 Activez la fonction Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez le SSID qui correspond à celui affiché sur l'écran de cet appareil.
 - L'écran de confirmation de connexion s'affiche sur l'appareil photo [Oui]. (Uniquement lors de la première connexion)
- 3 Démarrez "Image App". (P253)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

5 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi.].


Paramètre [Sélection simple]

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez [Rég.].



Paramètre [Sélection multi.]

- 1 Sélectionnez la photo. (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuté].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [Sélection multi.] est limité.

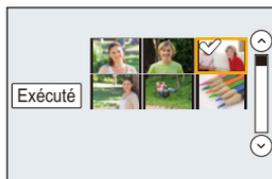

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur [DISP.]. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Sort.].

Pour afficher des photos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher les photos sur un téléviseur qui prend en charge la fonction Digital Media Renderer (DMR) de la norme DLNA.



Préparatifs

Paramétrez le téléviseur sur le mode attente DLNA.

- Lisez le mode d'emploi de votre téléviseur.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Lecture sur un téléviseur]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

- Lorsque la connexion est établie, l'écran s'affiche.

4 Prenez ou visionnez les photos sur cet appareil.

- Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)
(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes:

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui]

- Si un téléviseur est connecté à cet appareil, l'écran du téléviseur peut temporairement revenir dans l'état qu'il était avant la connexion. Les photos sont de nouveau affichées lorsque vous prenez ou visionnez des photos.
- [Effet] et [Son] du Diaporama sont désactivés.

Non disponible dans les cas suivants:

- Les films ne peuvent pas être lus.
- Durant la lecture multi/calendrier, les photos affichées sur l'écran de cet appareil ne s'affichent pas sur le téléviseur.

Impression sans fil

Vous pouvez envoyer des images vers une imprimante compatible, puis les imprimer à distance.



■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	—	—	—	—

- En fonction du dispositif, certaines images pourraient ne pas pouvoir être envoyées.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P293](#).

Préparatifs

- Vous pouvez imprimer sans fil des photos enregistrées sur une imprimante PictBridge (compatible avec le réseau domestique sans fil)*.
- * Conforme avec les normes DPS over IP.
Pour avoir des informations sur l'imprimante PictBridge (compatible réseau sans fil), contactez la société concernée.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Imprimante]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

3 Sélectionnez une imprimante à laquelle vous désirez vous connecter.

4 Sélectionnez les photos, puis imprimez.


- La procédure de sélection des photos est la même que celle utilisée lorsque le câble de connexion USB est raccordé.
Pour avoir plus de détails, consultez la [P313](#).
- Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)
(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en appuyant sur [Q.MENU/↵].)

Non disponible dans les cas suivants:

- Les films ne peuvent pas être imprimés.

Pour envoyer des images vers un dispositif AV

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers les dispositifs AV de votre domicile (dispositifs AV du domicile).

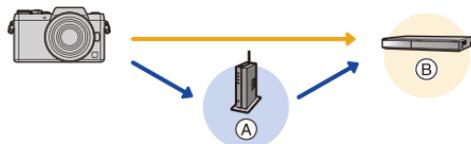

(A) Point d'accès sans fil

(B) Dispositif AV à domicile

■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	<input type="radio"/>	—	—	—	<input type="radio"/>
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	<input type="radio"/>	—	—	—	<input type="radio"/>

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P293](#).

Préparatifs

Pour envoyer une photo vers des dispositifs AV, paramétrez votre dispositif sur le mode d'attente DLNA.

- Lisez le mode d'emploi de votre dispositif pour plus d'informations.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

[P270](#)

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

[P270](#)

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [Périphérique AV]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

5 Prenez la photo.

- Pour changer le paramètre ou pour déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)

Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes :

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui])

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Périphérique AV]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

3 Sélectionnez un dispositif auquel vous désirez vous connecter.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

5 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi.].

Paramètre [Sélection simple]

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez [Rég.].



Paramètre [Sélection multi.]

- 1 Sélectionnez la photo. (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuté].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [Sélection multi.] est limité.



- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur [DISP.]. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Sort.].

Pour envoyer des images vers un ordinateur

Vous pouvez envoyer les photos et les films enregistrés avec cet appareil vers un ordinateur.



■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	○	○	—	—	○
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	○	○	○	○

* Un film enregistré en [AVCHD] peut être envoyé vers le [PC] si la taille du fichier est de 4 Go ou moins. Il ne peut pas être envoyé si sa taille est supérieure à 4 Go.

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P293](#).

Préparatifs

(Sur l'appareil photo)

- Si le groupe de travail de l'ordinateur de destination a été changé par rapport au paramètre de base, vous devrez également changer le paramètre de cet appareil dans [Connexion PC]. ([P296](#))

(Sur votre PC)

- Allumez l'ordinateur.
- Préparez les dossiers pour recevoir les images sur l'ordinateur avant de les envoyer vers ce dernier. ([P272](#))

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

[P273](#)

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

[P274](#)

Pour créer un dossier qui recevra les images

- Créez un compte utilisateur [nom de compte (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)] pour l'ordinateur constitué de caractères alphanumériques. La tentative de création du dossier de réception peut échouer si le compte comprend des caractères qui ne sont pas alphanumériques.

■ En utilisant "PHOTOfunSTUDIO"

1 Installez le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur l'ordinateur.

- Pour plus de détails sur la configuration matérielle requise et l'installation, lisez "A propos du logiciel fourni" (P306).

2 Créez un dossier qui recevra les images de "PHOTOfunSTUDIO".

- Pour créer automatiquement le dossier, sélectionnez [Création automatique]. Pour spécifier un dossier, créer un nouveau dossier ou donner un mot de passe au dossier, sélectionnez [Créer manuellement].
- Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

■ Si vous n'utilisez pas "PHOTOfunSTUDIO"

(Pour Windows)

Système d'exploitation supporté: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Exemple: Windows 7

1 Faites un clic droit sur un dossier que vous désirez utiliser pour la réception.

2 Sélectionnez [Propriétés], puis autorisez le partage du dossier.

- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.

(Pour Mac)

Système d'exploitation supporté: OS X v10.5 à v10.10

Exemple: OS X v10.8

1 Cliquez dans l'ordre suivant sur les éléments du dossier que vous désirez utiliser pour la réception.

[Fichier] → [Lire les informations]

2 Autorisez le partage du dossier.

- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [PC]

2 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] et connectez. (P287)

3 Sélectionnez l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter.

- Si l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle] et saisissez le nom de l'ordinateur (le nom du NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de chez Apple).

4 Sélectionnez le dossier que vous désirez envoyer.

5 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

6 Prenez la photo.

- Pour changer le paramètre ou pour déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)

Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes:

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui])

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Fonction Wi-Fi]** → **[Nouvelle connexion]** → **[Envoyer images enregistrées dans l'appareil]** → **[PC]**

2 Sélectionnez **[Par réseau]** ou **[Direct]** et connectez. (P287)

3 Sélectionnez l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter.

- Si l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle] et saisissez le nom de l'ordinateur (le nom du NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de chez Apple).

4 Sélectionnez le dossier que vous désirez envoyer.

5 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez **[Rég.]**.

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

6 Sélectionnez **[Sélection simple]** ou **[Sélection multi.]**.


Paramètre **[Sélection simple]**

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez **[Rég.]**.



Paramètre **[Sélection multi.]**

- 1 Sélectionnez la photo. (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez **[Exécuté]**.
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre **[Sélection multi.]** est limité.

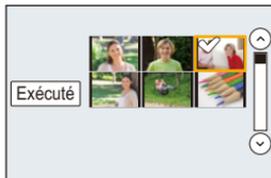


- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si **[Oui]** est sélectionné.
- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur **[DISP.]**. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez **[Sort.]**.

- Des dossiers triés par date d'envoi sont créés dans le dossier spécifié, et les photos sont sauvegardées à l'intérieur de ces dossiers.
- Si l'écran de saisie du compte utilisateur et du mot de passe apparaît, saisissez ceux que vous avez définis sur votre ordinateur.
- Si le nom de l'ordinateur (nom du NetBIOS pour les ordinateurs Mac de chez Apple) contient une espace (blanc de séparation), etc., il peut ne pas être correctement reconnu. Si une tentative de connexion échoue, nous vous conseillons de changer le nom de l'ordinateur (ou le nom du NetBIOS) pour un ne comportant que 15 caractères alphanumériques maximum.

Pour utiliser des services WEB

Vous pouvez envoyer des photos et des films vers un SNS, etc. via le "LUMIX CLUB". En configurant les transferts automatiques des photos et films vers le Service de Synchronisation par Nuage, vous pouvez recevoir les photos et films transférés sur un ordinateur ou un téléphone intelligent.

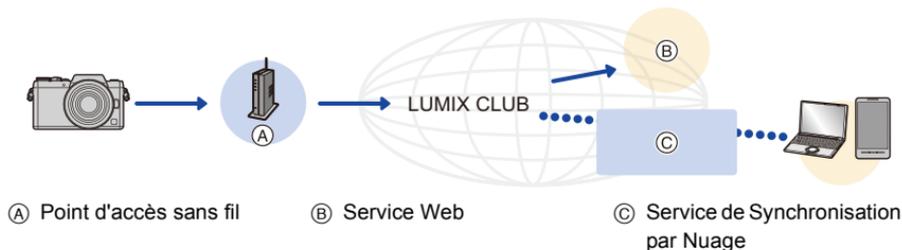

Préparatifs

Pour envoyer des images vers un service WEB ou un dossier nuage (cloud), vous devez être enregistré au "LUMIX CLUB". (P282)

Pour envoyer des images vers un service WEB, une inscription à ce service est nécessaire. (P277)

Pour envoyer des images vers un service WEB

 **P276**

Pour envoyer des images vers un [Service sync. dans le cloud]

 **P280**

Pour envoyer des images vers un service WEB

■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	<input type="radio"/>	—	—	—	<input type="radio"/>
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le service web.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P293](#).

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

 [P277](#)

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

 [P278](#)

- Les images téléchargées vers le Service web ne peuvent ni s'afficher ni être supprimées à l'aide de cet appareil photo. Vérifiez les images en accédant au Service web à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur.
- Si l'envoi des images échoue, un courrier électronique informant de l'échec sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez fournie au "LUMIX CLUB".
- **Les images peuvent contenir des informations personnelles pouvant être utilisées pour identifier l'utilisateur, telles qu'un titre, la date et l'heure de la prise de vue, ainsi que l'endroit où a été effectuée la prise de vue. Vérifiez ces informations avant de télécharger les images vers des services WEB.**

- Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par la fuite, la perte, etc. des images téléchargées sur des services WEB.
- Lorsque vous téléchargez les images vers le service WEB, ne supprimez pas de suite les images se trouvant dans cet appareil photo, même après que l'envoi soit terminé, faites-le uniquement après avoir vérifié qu'elles ont été correctement envoyées vers le service WEB. Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par la suppression des images stockées dans cet appareil.

Pour mémoriser les services WEB

Pour envoyer des images vers des services WEB, le service WEB utilisé doit être mémorisé avec le "LUMIX CLUB". (P282)

- Vérifiez "FAQ/Nous contacter" du site suivant concernant les services WEB compatibles.
http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/lumix_faqs/

Préparatifs:

Assurez-vous d'avoir créé un compte sur le service WEB que vous désirez utiliser, et d'avoir des informations de connexion disponibles.

- 1 **Connectez-vous au site "LUMIX CLUB" à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.**
<http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>
- 2 **Saisissez votre identifiant de connexion "LUMIX CLUB" ainsi que le mot de passe et connectez-vous au service.** (P282)
- 3 **Enregistrez votre adresse email.**
- 4 **Sélectionnez le service WEB à utiliser et enregistrez-le.**
 - Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le service.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1 **Sélectionnez le menu.** (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [Service WEB]

- 2 **Sélectionnez [Par réseau] et connectez.** (P288)
- 3 **Sélectionnez un service Web.**
- 4 **Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].**
 - Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)
- 5 **Prenez la photo.**
 - Pour changer le paramètre ou pour déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)
Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.
(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes:
MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui])

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Service WEB]

2 Sélectionnez [Par réseau] et connectez. (P288)

3 Sélectionnez un service Web.

4 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

5 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi.].

Paramètre [Sélection simple]

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez [Rég.].



Paramètre [Sélection multi.]

- 1 Sélectionnez la photo. (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuté].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [Sélection multi.] est limité.



- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur [DISP.]. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Sort.].

■ Envoi des images de l'appareil photo vers un service Web avec des commandes simples

Une fois que vous avez envoyé une image, vous pouvez en envoyer d'autres avec des commandes simples comme celles d'un smartphone dans un endroit où une connexion à un point d'accès sans fil est disponible.

(Les instructions ci-dessous présument que vous êtes déjà enregistré au "LUMIX CLUB" et que l'appareil photo a enregistré une connexion à un point d'accès sans fil.)

1 Affichez une image.

2 Appuyez sur ▼.

(Lorsqu'un groupe d'images est sélectionné, poursuivez pour sélectionner [Mise en ligne (Wi-Fi)].)

• La même opération peut être effectuée en touchant [].

(Lorsqu'un groupe d'images est sélectionné, touchez [], et sélectionnez [Mise en ligne (Wi-Fi)].)



3 Sélectionnez [Oui] sur l'écran de sélection.

4 Sélectionnez un service Web.

5 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

• L'appareil photo se connectera à un point d'accès sans fil auquel il s'est déjà connecté et enverra l'image vers un service Web.

• Pour changer les paramètres d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

• Les étapes **4**, **5** ne sont pas nécessaires si vous envoyez une autre image.

L'image sera envoyée vers le même service Web avec les mêmes paramètres d'envoi.

• Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)

Vous pouvez également mettre fin à la connexion Wi-Fi en quittant l'écran de lecture.

Pour changer les paramètres pour envoyer des images ou d'un service Web

• Pour changer les paramètres d'envoi pour envoyer des images, appuyez sur [Wi-Fi] lorsque l'appareil photo est connecté au Wi-Fi. (P250)

• Pour changer de service Web, mettez fin à la connexion Wi-Fi, et effectuez de nouveau les actions de l'étape **1** et des suivantes.

• Si l'appareil photo n'a pas de connexion à un point d'accès sans fil enregistrée, une fenêtre vous demandant de sélectionner une méthode de connexion s'affiche. Sélectionnez une méthode de connexion, et connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (P288)

• Si vous n'êtes pas enregistré au "LUMIX CLUB", une fenêtre vous demandant d'obtenir un nouvel identifiant de connexion s'affiche. Obtenez un identifiant de connexion et définissez un mot de passe. (P282)

• Si les images d'un groupe s'affichent à la suite, toutes les images du groupe seront envoyées. Si les images du groupe s'affichent une par une, seule l'image affichée sera envoyée.

Pour envoyer des images vers un [Service sync. dans le cloud]

■ Utilisation du [Service sync. dans le cloud] (A compter de janvier 2015)

Préparatifs

Vous devez vous inscrire au "LUMIX CLUB" (P282) et configurer le paramètre de synchronisation Nuage (Cloud) pour envoyer une photo vers un Dossier Nuage (Cloud). Avec un ordinateur, utilisez "PHOTOfunSTUDIO" pour configurer les paramètres du Cloud Sync. Avec un téléphone intelligent, utilisez "Image App" pour les configurer.

- Si vous définissez la destination photo sur [Service sync. dans le cloud], les photos envoyées sont temporairement sauvegardées dans le dossier nuage (cloud), et elles peuvent être synchronisées avec le dispositif en cours d'utilisation, comme l'ordinateur ou le téléphone intelligent.
- Un Dossier Nuage conserve les images transférées pendant 30 jours (jusqu'à 1000 photos). Les images transférées sont automatiquement supprimées 30 jours après le transfert. De plus, si le nombre d'images conservées est de plus de 1000, certaines d'entre elles peuvent être supprimées en fonction de la configuration de la [Taille Limite] (P295) avant l'écoulement de ces 30 jours.
- Lorsque le téléchargement des images à partir du Dossier Nuage (Cloud) vers tous les dispositifs spécifiés est terminé, les images peuvent être supprimées du Dossier Nuage (Cloud) avant l'écoulement des 30 jours.

■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	○	—	—	—	○
Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	—	○	—	○

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la P293.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

 **P281**

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

 **P281**

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images pendant l'enregistrement] → [Service sync. dans le cloud]

2 Sélectionnez [Par réseau] et connectez. (P288)

3 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

4 Prenez la photo.

- Pour changer le paramètre ou pour déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P250)

Vous ne pouvez pas changer les paramètres pendant l'envoi des photos. Attendez jusqu'à la fin de l'envoi.

(Vous pouvez également mettre fin à la connexion en effectuant les commandes suivantes :

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Oui])

Sélectionnez et envoyez les images ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Nouvelle connexion] → [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] → [Service sync. dans le cloud]

2 Sélectionnez [Par réseau] et connectez. (P288)

3 Vérifiez les paramètres d'envoi et sélectionnez [Rég.].

- Pour changer le paramètre d'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P295)

4 Sélectionnez [Sélection simple] ou [Sélection multi.].


Paramètre [Sélection simple]

- 1 Sélectionnez l'image.
- 2 Sélectionnez [Rég.].



Paramètre [Sélection multi.]

- 1 Sélectionnez la photo. (répétez)
 - Le paramètre est annulé lorsque la photo est de nouveau sélectionnée.
- 2 Sélectionnez [Exécuté].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [Sélection multi.] est limité.

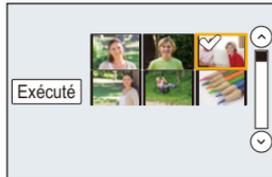

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

- Pour changer les paramètres d'envoi sur l'écran qui s'affiche après l'envoi de l'image, appuyez sur [DISP.]. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez [Sort.].

Pour vous enregistrer au “LUMIX CLUB”

À propos de [LUMIX CLUB]

Procurez-vous un identifiant de connexion (gratuit) auprès du “LUMIX CLUB”. Si vous enregistrez cet appareil au “LUMIX CLUB”, vous pouvez synchroniser les images entre les dispositifs que vous utilisez, ou transférer ces images vers des services WEB. Utilisez le “LUMIX CLUB” pour télécharger des photos vers des services web.

- Vous pouvez définir le même identifiant de connexion “LUMIX CLUB” pour cet appareil et un téléphone intelligent. (P285)

Visitez le site “LUMIX CLUB” pour plus de détails.

<http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

Veuillez noter:

- Le service peut être suspendu à cause d'une maintenance habituelle ou d'une panne inattendue, et le contenu du service peut être modifié ou étendu, sans avis préalable.
- Le service peut être stoppé entièrement ou en partie avec une période de préavis raisonnable.

Acquisition d'un nouvel identifiant de connexion ([Nouveau compte])

1 Sélectionnez le menu. (P53)


MENU → **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Configuration Wi-Fi]** → **[LUMIX CLUB]**

2 Sélectionnez [Définir/ajouter compte].



3 Sélectionnez [Nouveau compte].

- Connectez-vous au réseau. Allez sur la page suivante en sélectionnant [Suivant].
- Une boîte de dialogue de confirmation s'affichera si l'appareil photo possède déjà un identifiant de connexion. Sélectionnez [Oui] pour acquérir un nouvel identifiant de connexion, ou [Non] si vous n'en avez pas besoin.

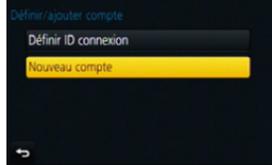

4 Sélectionnez la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil et validez.

- Consultez P288 pour avoir des détails.
- L'écran de configuration s'affichera uniquement lors de la première connexion. Une fois que vous avez défini la méthode de connexion, elle sera mémorisée dans cet appareil et utilisée pour la prochaine connexion. Pour changer le point de connexion sans fil auquel vous désirez vous connecter, appuyez sur [DISP.] et changez la destination de connexion.
- Allez sur la page suivante en sélectionnant [Suivant].



5 Lisez attentivement les conditions d'utilisation du "LUMIX CLUB" et sélectionnez [Accepter].


- Vous pouvez changer de page avec ▲/▼.
- L'affichage peut être agrandi (2×) en tournant la molette de contrôle vers la droite.
- L'affichage agrandi peut être réinitialisé sur sa taille d'origine (1×) en tournant le molette de contrôle vers la gauche.
- Vous pouvez déplacer la position de l'affichage agrandi avec ▲/▼/◀/▶.
- Appuyez sur [Q.MENU/☰] pour annuler le processus sans acquérir d'identifiant de connexion.

6 Saisissez un mot de passe

- Saisissez une combinaison de 8 à 16 caractères ou chiffres comme mot de passe.
- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P69](#).

7 Vérifiez l'identifiant de connexion et sélectionnez [OK].

- L'identifiant de connexion (12 chiffres) s'affichera automatiquement.
Pour se connecter au "LUMIX CLUB" à l'aide d'un ordinateur, vous n'aurez besoin de saisir que les nombres.
- Un message s'affiche lorsque la connexion est établie. Sélectionnez [OK].
- **Assurez-vous de conserver soigneusement l'identifiant de connexion et le mot de passe.**
- Sortez du menu une fois défini.

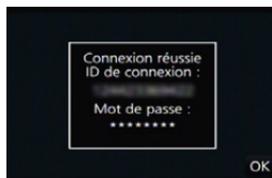

Pour utiliser l'identifiant de connexion acquis/Pour vérifier ou changer l'identifiant de connexion ou le mot de passe ([Définir ID connexion])

Préparatifs:

Pour utiliser l'identifiant de connexion acquis, vérifiez l'identifiant de connexion et le mot de passe.

Pour changer le mot de passe du "LUMIX CLUB" sur l'appareil photo, accédez au site web du "LUMIX CLUB" à partir de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur et changez le mot de passe du "LUMIX CLUB" à l'avance.

- L'identifiant de connexion et le mot de passe mémorisés pour le "LUMIX CLUB" ne peuvent pas être changés sur cet appareil.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → [LUMIX CLUB]

2 Sélectionnez [Définir/ajouter compte].


3 Sélectionnez [Définir ID connexion].

- L'identifiant de connexion et le mot de passe s'affichent.
- Le mot de passe s'affiche de cette manière "★".
- Fermez le menu si vous désirez uniquement vérifier l'identifiant de connexion.

4 Sélectionnez l'élément à changer.

5 Saisissez l'identifiant de connexion ou le mot de passe.

- Consultez "Saisie d'un texte" (P69) pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir un texte.
- Entrez le nouveau mot de passe que vous avez créé à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur dans l'appareil photo. Si le mot de passe est différent de celui que vous avez créé avec votre téléphone intelligent ou votre ordinateur, vous ne pourrez pas télécharger les images.
- Sortez du menu une fois défini.

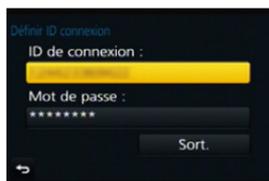

Pour définir le même identifiant de connexion sur l'appareil photo et le téléphone intelligent/tablette

- Définir le même identifiant de connexion sur cet appareil et votre téléphone intelligent est pratique pour envoyer les images de cet appareil vers d'autres dispositifs ou vers un service web.

Lorsque cet appareil ou le téléphone intelligent/tablette a acquis l'identifiant de connexion:

1 Connectez cet appareil au téléphone intelligent. (P254)

2 A partir du menu "Image App", définissez l'identifiant de connexion commun.

- Les identifiants de connexion de cet appareil et du téléphone intelligent seront les mêmes.
- Après la connexion de cet appareil au téléphone intelligent, l'écran de configuration de l'identifiant de connexion commun peut apparaître lorsque vous affichez l'écran de lecture. Vous pouvez également définir un identifiant de connexion commun en suivant les instructions à l'écran.
- Cette commande n'est pas disponible avec la connexion [Wi-Fi Direct].

Lorsque cet appareil et le téléphone intelligent/tablette ont acquis des identifiants de connexion différents:

(Si vous désirez utiliser l'identifiant de connexion du téléphone intelligent pour cet appareil)

Changez l'identifiant de connexion et le mot de passe de cet appareil pour ceux provenant du téléphone intelligent.

(Si vous désirez utiliser l'identifiant de connexion de cet appareil pour le téléphone intelligent)

Changez l'identifiant de connexion et le mot de passe du téléphone intelligent pour ceux provenant de cet appareil.

Vérifiez les conditions d'utilisation du "LUMIX CLUB"

Vérifiez les détails si les conditions d'utilisation ont été mise à jour.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → [LUMIX CLUB]

2 Sélectionnez [Condit. d'utilis.].

- L'appareil photo se connectera au réseau et les conditions d'utilisation s'afficheront. Quittez le menu après avoir vérifié les conditions d'utilisation.

Supprimez votre identifiant de connexion et votre compte du “LUMIX CLUB”

Supprimez l'identifiant de connexion de l'appareil photo avant de le donner à quelqu'un d'autre ou de le mettre au rebut. Vous pouvez également supprimer votre compte “LUMIX CLUB”.

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  **[Config.]** → **[Wi-Fi]** → **[Configuration Wi-Fi]** → **[LUMIX CLUB]**

2 Sélectionnez **[Suppr. compte]**.

- Le message s'affiche. Sélectionnez **[Suivant]**.

3 Sélectionnez **[Oui]** dans l'écran de confirmation de suppression de l'identifiant de connexion.

- Le message s'affiche. Sélectionnez **[Suivant]**.

4 Sélectionnez **[Oui]** sur l'écran de confirmation de suppression du compte “LUMIX CLUB”.

- Si vous désirez continuer d'utiliser le service, la sélection de **[Non]** supprimera uniquement l'identifiant de connexion.
Fermez le menu une fois exécuté.

5 Sélectionnez **[Suivant]**.

- L'identifiant de connexion est supprimé et le message notifiant la suppression de votre compte s'affiche. Sélectionnez **[OK]**.
- Fermez le menu une fois exécuté.


• Les changements ou autres actions de l'identifiant de connexion peuvent uniquement être effectués avec l'identifiant de connexion acquis par l'appareil photo.

A propos des connexions

Vous pouvez sélectionner une méthode de connexion après avoir sélectionné une fonction Wi-Fi et une destination.

Effectuer une connexion directe est pratique lorsque vous êtes loin de votre domicile, dans un lieu où les points d'accès sans fil ne sont pas disponibles ou pour connecter temporairement un dispositif que vous n'utilisez pas d'habitude.

Pour vous connecter avec les mêmes paramètres que ceux utilisés précédemment, vous pouvez utiliser rapidement la fonction Wi-Fi en vous connectant via [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris].

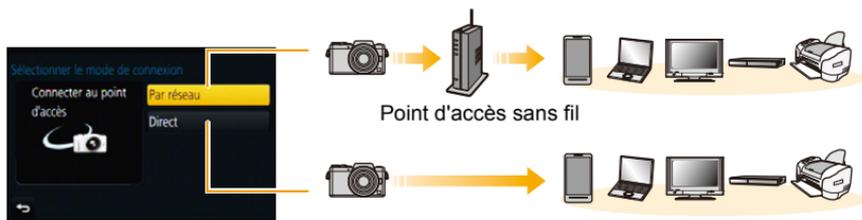



[Par réseau]	Connectez-vous via un point d'accès sans fil.	P288
[Direct]	Votre dispositif se connecte directement à cet appareil.	P290

Connexion de votre domicile (via le réseau)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil.

- * WPS se réfère à une fonction qui vous permet de configurer facilement les paramètres relatifs à la connexion et à la sécurité des dispositifs de Réseau Local (LAN) sans fil. Pour vérifier si le point d'accès sans fil que vous utilisez est compatible avec la fonction WPS, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

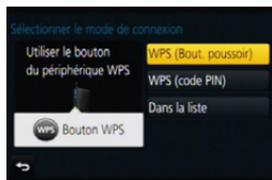
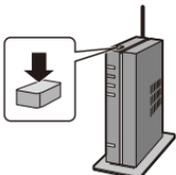
<p>[WPS (Bout. poussoir)]</p>	<p>Mémorise un point d'accès sans fil de type pression sur bouton compatible Wi-Fi Protected Setup™ possédant le sigle WPS.</p> <p>Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe sur le mode WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails. 
<p>[WPS (code PIN)]</p>	<p>Mémorise un point d'accès sans fil de type code PIN compatible Wi-Fi Protected Setup possédant le sigle WPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez. Saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'appareil photo pour le point d'accès sans fil. Appuyez sur [MENU/SET]. <ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails.
<p>[Dans la liste]</p>	<p>Sélectionnez cette option si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS, ou si vous désirez rechercher et vous connecter à un point d'accès sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultez la P289 pour avoir des détails.


Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])

Recherche les points d'accès sans fil disponibles.

- Vérifie la clé de cryptage du point d'accès sans fil sélectionné si l'authentification du réseau est cryptée.
- En sélectionnant par [Saisie manuelle], vérifie le type de cryptage SSID, la clé de cryptage du point d'accès sans fil que vous utilisez.

1 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez.

- Une pression sur [DISP.] relancera la recherche d'un point d'accès sans fil.
- Si aucun point d'accès sans fil n'est trouvé, consultez "Pour une connexion [Saisie manuelle]" à la [P289](#).

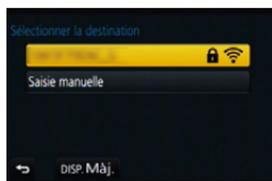**2 (Si l'authentification réseau est cryptée)**

Saisissez la clé de cryptage.

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P69](#).

■ Pour une connexion [Saisie manuelle]**1 Sur l'écran affiché à l'étape 1 de "Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])", sélectionnez [Saisie manuelle].****2 Entrez le SSID du point d'accès sans fil auquel vous connecter puis sélectionnez [Rég.].**

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P69](#).

3 Sélectionnez le type d'authentification réseau.

- Pour avoir des informations sur l'authentification réseau, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

4 Sélectionnez le type de cryptage.

- Le type des paramètres qui peuvent être changés peuvent différer selon les détails de la configuration d'authentification réseau.

Type d'authentification réseau	Les types de cryptage qui peuvent être sélectionnés
[WPA2-PSK]	[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]	[TKIP]/[AES]
[Clé commune]	[WEP]
[Ouvrir]	[Sans chiffrement]/[WEP]

5 (Si une option autre que [Sans chiffrement] est sélectionnée)

Saisissez la clé de cryptage.



- Vérifiez le mode d'emploi et les paramètres des points d'accès sans fil en mémorisant un point d'accès sans fil.
- Si aucune connexion ne peut être établie, les ondes radio du point d'accès sans fil peuvent être trop faibles.
Consultez "Affichage des messages" (P322) et "En cas de problème" (P335) pour avoir plus de détails.
- La vitesse de la transmission peut diminuer, ou elle ne peut plus être utilisable en fonction de l'environnement où elle est utilisée.

Pour vous connecter à partir d'un lieu éloigné de votre domicile (connexion directe)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter au dispositif que vous utilisez.

Sélectionnez une méthode de connexion prise en charge par votre dispositif.



[Wi-Fi Direct]	<ol style="list-style-type: none"> 1 Paramétrez le dispositif sur le mode Wi-Fi Direct. 2 Sélectionnez [Wi-Fi Direct]. 3 Sélectionnez le dispositif à connecter. <ul style="list-style-type: none"> • Lisez le mode d'emploi de votre dispositif pour plus d'informations.
[Connexion WPS]	<p>[WPS (Bout. poussoir)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez [WPS (Bout. poussoir)]. 2 Paramétrez le dispositif sur le mode WPS. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez attendre plus longtemps pour une connexion en appuyant sur [DISP.] de cet appareil.
	<p>[WPS (code PIN)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez [WPS (code PIN)]. 2 Saisissez le code PIN du dispositif dans cet appareil.
[Connexion manuelle]	<p>Saisissez le SSID et le mot de passe dans le dispositif. Le SSID et le mot de passe s'affichent sur l'écran d'attente de connexion de cet appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le lieu de destination est défini sur la [Tél. intelligent], le mot de passe ne s'affiche pas. Sélectionnez le SSID pour établir une connexion. (P254)



Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Sélectionner destination dans historique]/[Sélectionner destination dans mes favoris])

Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, un enregistrement est sauvegardé dans l'historique. Vous pouvez mémoriser l'enregistrement comme favoris.

La connexion à partir de l'historique ou des favoris vous permet de vous connecter facilement avec les mêmes paramètres que les précédents.

1 Sélectionnez le menu. (P53)


MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi]

2 Sélectionnez [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris].



[Sélectionner destination dans historique]	Se connecte avec les mêmes paramètres que les précédents.
[Sélectionner destination dans mes favoris]	Se connecte avec les paramètres enregistrés comme favoris.

3 Sélectionnez l'élément.

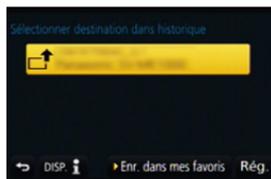

Mémorisation des enregistrements comme favoris

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU → ⚙ [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Sélectionner destination dans historique]

2 Sélectionnez l'élément que vous désirez mémoriser dans les favoris, puis appuyez sur ►.

3 Saisissez un nom pour la mémorisation.

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P69.
- Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.

Pour éditer les éléments enregistrés dans les favoris

1 Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Fonction Wi-Fi] → [Sélectionner destination dans mes favoris]

2 Sélectionnez l'élément favoris que vous désirez éditer, puis appuyez sur ►.

3 Sélectionnez l'élément.

[Supprimer de mes favoris]	—
[Changer l'ordre de mes favoris]	Sélectionnez la destination.
[Changer le nom enregistré]	<ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P69. • Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.



Sauvegardez les paramètres de la connexion Wi-Fi fréquemment utilisée comme favoris

Le nombre de paramètres que vous pouvez sauvegarder dans l'historique est limité. Nous vous conseillons de sauvegarder les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés en les mémorisant comme favoris. (P291)



Vérification des détails de connexion d'une mémorisation ou d'un favori

Si [DISP.] est pressé lorsque vous sélectionnez un élément dans l'historique ou les favoris, le détail de la connexion peut s'afficher.

- Effectuer [Réinit. par. Wi-Fi] efface l'historique et les contenus sauvegardés dans [Sélectionner destination dans mes favoris].
- Lorsque vous vous connectez sur un réseau où plusieurs ordinateurs sont connectés en utilisant [Sélectionner destination dans historique] ou [Sélectionner destination dans mes favoris], une tentative de connexion peut échouer car un dispositif précédemment connecté aura été identifié parmi les dispositifs. Si une tentative de connexion échoue, reconnectez-vous en utilisant [Nouvelle connexion].

A propos des paramètres pour l'envoi des images

Lorsque vous envoyez des images, sélectionnez la méthode pour les envoyer après avoir sélectionné [Nouvelle connexion].

Une fois que la connexion a été effectuée, les paramètres d'envoi, tels que la taille de l'image à envoyer, peuvent alors être modifiés.



■ Les images qui peuvent être envoyées

Destination	JPEG	RAW	MP4 ^{*1}	AVCHD ^{*1,2}	3D
[Tél. intelligent]	○	—	○	—	—
[PC]	○	○	○	○	○
[Service sync. dans le cloud]	○	—	○	—	○
[Service WEB]	○	—	○	—	○
[Périphérique AV]	○	—	—	—	○
[Imprimante] ^{*1}	○	—	—	—	—

*1 L'envoi par [Envoyer images pendant l'enregistrement] n'est pas disponible.

*2 Un film enregistré en [AVCHD] peut être envoyé vers le [PC] si la taille du fichier est de 4 Go ou moins. Il ne peut pas être envoyé si sa taille est supérieure à 4 Go.

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Consultez le mode d'emploi de l'équipement de destination ou du service WEB pour avoir plus d'informations sur la manière de visionner les photos.

Envoyer des images pendant l'enregistrement

Chaque photo prise peut être automatiquement envoyée vers un dispositif spécifique.

- Étant donné que l'appareil photo donne la priorité à l'enregistrement, l'envoi peut être plus long pendant l'enregistrement.

- Lorsque vous êtes connecté avec [Envoyer images pendant l'enregistrement], [] s'affiche sur l'écran d'enregistrement, et [] s'affiche durant l'envoi d'un fichier.

- Si vous éteignez cet appareil ou coupez la connexion Wi-Fi avant la fin de l'envoi, les photos qui ne sont pas envoyées ne seront pas envoyées de nouveau.

- Vous pouvez ne pas être en mesure de supprimer des fichiers ou d'utiliser le menu lecture pendant l'envoi.



Non disponible dans les cas suivants:

- Les films ne peuvent pas être envoyés.

Envoyer des images enregistrées dans l'appareil photo

Les images peuvent être sélectionnées et envoyées après l'enregistrement.

- Les détails du menu de lecture [Mes favoris] ou des paramètres [Rég. impr.] ne seront pas envoyés.



Non disponible dans les cas suivants:

- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des photos prises avec un appareil photo différent.
- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des images qui ont été modifiées ou éditées à l'aide d'un ordinateur.

Pour changer les paramètres relatifs à l'envoi des images

Appuyer sur [DISP.] après avoir effectué une connexion vous permet de changer les paramètres de l'envoi tels que la taille de l'image à envoyer.

[Taille]	<p>Redimensionne l'image à envoyer. [Original]/[Auto]^{*1}/[Modif]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez [Auto], la taille de l'image sera déterminée par les circonstances à la destination. • Vous pouvez choisir la taille de l'image avec [Modif] parmi [M], [S] ou [VGA]. Le format de l'image ne change pas.
[Format de fichier]^{*2}	<p>[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]</p> <p>Indiquez si vous souhaitez supprimer les informations de localisation des images avant de les envoyer.</p> <p>[OUI]: Supprimez les informations de localisation, puis envoyez. [NON]: Conservez les informations de localisation, puis envoyez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet opération supprime uniquement les informations de localisation des images qui ont été choisies pour être envoyées. (Les informations de localisation ne seront pas supprimées des images d'origine stockées dans cet appareil.)
[Effacer données lieu]^{*3}	<p>Indiquez si vous souhaitez supprimer les informations de localisation des images avant de les envoyer.</p> <p>[OUI]: Supprimez les informations de localisation, puis envoyez. [NON]: Conservez les informations de localisation, puis envoyez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet opération supprime uniquement les informations de localisation des images qui ont été choisies pour être envoyées. (Les informations de localisation ne seront pas supprimées des images d'origine stockées dans cet appareil.)
[Taille Limite]^{*4}	<p>Vous pouvez choisir si envoyer des images lorsque le Dossier Nuage (Cloud) n'a plus d'espace libre.</p> <p>[OUI]: N'envoyez pas d'images. [NON]: Supprimez les images les plus anciennes, puis envoyez les nouvelles images.</p>

*1 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service WEB].

*2 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [PC].

*3 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service sync. dans le cloud] ou [Service WEB].

*4 Uniquement disponible lorsque la destination est sur [Service sync. dans le cloud].

Menu [Configuration Wi-Fi]

Configurez les paramètres nécessaires pour la fonction Wi-Fi.

Les paramètres ne peuvent pas être changés lorsque le Wi-Fi est connecté.

Sélectionnez le menu. (P53)

MENU →  [Config.] → [Wi-Fi] → [Configuration Wi-Fi] → **Élément désiré à définir**

[Mot de passe Wi-Fi]	<p>Vous pouvez améliorer la sécurité en activant la saisie du mot de passe pour une connexion directe vers un smartphone.</p> <hr/> <p>[OUI]: Connecte l'appareil photo et un smartphone en utilisant un SSID et un mot de passe. (P255)</p> <p>[NON]: Connecte l'appareil photo et un smartphone en utilisant un SSID. (P254)</p>
-----------------------------	--

- Lorsque [OUI] est sélectionné, vous pouvez aussi configurer une connexion en scannant le QR code. (P255, 257)

[LUMIX CLUB]	Procurez-vous ou changez l'identifiant de connexion "LUMIX CLUB".
---------------------	---

- Consultez P282 pour avoir des détails.

[Connexion PC]	<p>Vous pouvez définir le groupe de travail.</p> <p>Pour envoyer des images vers un ordinateur, une connexion au même groupe de travail que l'ordinateur de destination est nécessaire. (Le paramétrage par défaut est "WORKGROUP".)</p> <hr/> <p>[Modifier nom du groupe de travail]: Saisissez le nom du groupe de travail de la connexion de l'ordinateur.</p> <p>[Rétablir valeurs par défaut]: Restaure l'état par défaut.</p>
-----------------------	---

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P69.
- Si vous utilisez l'ordinateur avec les paramètres de base, vous n'avez pas besoin de changer le nom du groupe de travail.

[Nom de l'appareil]	<p>Vous pouvez changer le nom de cet appareil.</p> <hr/> <p>1 Appuyez sur [DISP].</p> <p>2 Entrez le nom du dispositif désiré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P69. • 32 caractères maximum peuvent être entrés.
----------------------------	--

[Verrouillage Wi-Fi]	<p>Pour éviter une opération incorrecte ou l'utilisation de la fonction Wi-Fi par une tiers personne et pour protéger les informations personnelles sauvegardées, nous vous conseillons de protéger la fonction Wi-Fi par un mot de passe.</p> <p>La configuration d'un mot de passe affichera automatiquement l'écran de saisie du mot de passe lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée.</p> <hr/> <p>[Configurer]: Saisissez un mot de passe de 4 chiffres.</p> <p>[Annul.]</p>
-----------------------------	--

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P69](#).
- Effectuez une copie du mot de passe.
Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser avec [Réinit. par. Wi-Fi] du menu [Config.], cependant d'autres paramètres peuvent également être réinitialisés. (sauf [LUMIX CLUB])

[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.
-------------------------	--

- Une "Adresse MAC" est une adresse unique utilisée pour identifier un équipement réseau.
- "adresse IP" fait référence au numéro qui identifie un ordinateur présent sur un réseau comme Internet. D'habitude, les adresses locales sont automatiquement attribuées par la fonction DHCP comme le point d'accès sans fil. (Exemple: 192.168.0.87)

Pour bénéficier d'images en 3D

Pour prendre des photos en 3D

Installer l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option) sur l'appareil photo vous permet de prendre des photos en 3D d'un impact extraordinaire.

Pour visionner les images 3D, un téléviseur prenant en charge la 3D est nécessaire.

- 1 Installez l'objectif interchangeable 3D sur l'appareil photo.**
- 2 Amenez le sujet dans le cadre et enregistrez en appuyant à fond sur le déclencheur.**

- La mise au point n'est pas nécessaire pour prendre des photos en 3D.
- Les photos enregistrées avec l'objectif interchangeable 3D sont sauvegardées au format MPO (3D).

Pour garantir une vision sans problèmes des images 3D, faites attention aux points suivants durant l'enregistrement.

- Lorsque possible, enregistrez avec l'appareil dans un état horizontal.
- La distance minimale suggérée du sujet est de 0,6 m.
- Faites attention à ne pas secouer l'appareil photo lorsque vous êtes à bord d'un véhicule ou lorsque vous marchez.



Il est recommandé d'utiliser un trépied ou un flash pour enregistrer les images fixes.

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à environ 1990 photos en 3D sur une carte de 8 Go. (Lorsque le format est paramétré sur [4:3], et la qualité sur [HD]).
- Lisez le mode d'emploi de l'objectif interchangeable 3D pour plus d'informations.



Non disponible dans les cas suivants:

- **Vous ne pouvez pas enregistrer d'images 3D dans le sens vertical.**
- Lorsque la distance jusqu'au sujet va de 0,6 m à approximativement 1 m, la disparité horizontale devient trop grande, et vous pourriez ne pas voir l'effet 3D aux bords de l'image.

Pour visionner des images 3D

Connecter l'appareil photo à un téléviseur prenant en charge la 3D et visionner des images prises en 3D vous permet de bénéficier d'images 3D d'un impact extraordinaire. Il est également possible de visionner des images 3D en introduisant une carte SD dans le logement de la carte SD d'un téléviseur prenant en charge la 3D.

Préparatifs:

Paramétrez le [Mode HDMI] sur [AUTO], [1080p] ou [1080i]. (P65)

Placez [Lecture 3D] sur [**3D**]. (P66)

Connectez l'appareil à un téléviseur prenant en charge la 3D à l'aide d'un micro-câble HDMI et affichez l'écran de lecture. (P301)

- Si [VIERA link] est réglé sur [OUI] et que l'appareil photo est connecté à un téléviseur prenant en charge le VIERA Link, l'entrée du téléviseur sera automatiquement changée et l'écran de lecture sera affiché.

Référez-vous à la P303 pour plus de détails.

- Pour les photos enregistrées en 3D, [**3D**] apparaît sur les vignettes qui s'affichent à la lecture.

■ Lecture en 3D en sélectionnant uniquement les photos enregistrées en 3D

Sélectionnez [Lecture 3D] dans [Mode lecture] du menu [Lect.]. (P229)

■ Lecture en diaporama 3D en sélectionnant uniquement les photos enregistrées en 3D

Sélectionnez [3D] dans [Diaporama] du menu [Lect.]. (P227)

■ Change la méthode de lecture pour les photos enregistrées en 3D

1 Sélectionne les images enregistrées en 3D.

2 Sélectionnez [Régl. 2D/3D] dans le menu [Lect.]. (P53)

- La méthode de lecture changera pour la 3D si elle était en 2D (image conventionnelle), ou elle changera pour la 2D si elle était en 3D.
- Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou étrange en visionnant des images enregistrées en 3D, réglez sur 2D.

- Un écran noir s'affiche pendant quelques secondes en passant de la lecture des images 3D à celle des images 2D et vice et versa.

- Lorsque vous sélectionnez la vignette d'une image 3D, cela peut prendre quelques secondes pour la lecture démarre. Après la lecture, l'affichage de la vignette peut prendre quelques secondes pour réapparaître.

- En visionnant des images 3D, vos yeux peuvent se fatiguer si vous vous mettez trop près de l'écran du téléviseur.

- Si votre téléviseur ne commute pas sur une image 3D, effectuez les réglages nécessaires sur le téléviseur.

(Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)

- Les photos en 3D peuvent être sauvegardées sur votre ordinateur ou sur un dispositif Panasonic. (P305, 310)

Fonctions ne pouvant pas être utilisées sur les photos 3D

■ Fonctions ne pouvant pas être utilisées pendant un enregistrement en 3D

En enregistrant à l'aide de l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option), les caractéristiques suivantes seront désactivées:

(Fonctions Enregistrement)

- Mise au Point Automatique/Mise au Point Manuelle
- Réglage de l'ouverture
- Commande du Zoom
- Enregistrer des films*¹
- Mode Panorama
- [Eau scintillante]/[Illuminations scintillantes]/[Prise noct. manu.] (Mode Scène Guidée)
- [Monochrome brut]/[Impressionnisme]/[Dynamique élevée]/[Effet jouet]/[Effet jouet vif]/[Filtre étoile]/[Désatura. Partielle]/[Rayon de soleil] (Mode de Contrôle Créatif)
- Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation

*1 La touche film et le menu [Image animée] seront indisponibles ou inutilisables.

(Menu [Enr.])

- [Enreg. simult. ss filtre] dans [Configuration de filtre]/[Format imag]^{*2}/[Qualité]^{*3}/[Mode de MAP]/[SH] de [Débit rafale]/[i.dynamique]/[l. résolution]/[Prise noct.manu.intell.]/[iHDR]/[HDR]/[Exposition multiple]/[Direction panorama]/[EFC] de [Type d'obturateur]/[Sans yeux r.]/[Comp. ombre]/[Conv. télé ét.]/[Zoom num.]/[Stabilisat.]

*2 Le réglage est fixé comme montré ci-dessous.

Format	Taille des images	Format	Taille des images
[4:3]	1824 × 1368	[16:9]	1824 × 1024
[3:2]	1824 × 1216	[1:1]	1712 × 1712

*3 En installant l'objectif interchangeable 3D, les icônes suivantes s'affichent.

	Les images MPO ainsi que les images JPEG fines sont enregistrées simultanément.
	Les images MPO ainsi que les images JPEG standards sont enregistrées simultanément.

(Menu [Personnel])

- [AF/AE]/[MPA rapide]/[AF point précis]/[Affich. AF point précis]/[Lampe ass. AF]/[Priorité AF/ Décl.]/[AF+MF]/[Assistan.MF]/[Affich. Assistant MF]/[Guide MF]/[Zone d'enr.]/[Affich. mémoire]/ [Bouton vidéo]/[Zoom electr.]/[Obj. sans bague map]/[AF tactile] dans [Régl.touche]

■ Fonctions ne pouvant pas être utilisées pendant le visionnage des photos en 3D

Durant la lecture 3D des photos en 3D sur un téléviseur compatible 3D, les fonctions suivantes sont désactivées.

- [Haute lumière] (menu [Personnel])
- Zoom de lecture

(Menu [Lect.])

- [Journalisation du lieu]/[Retouche effacement]/[Édit. titre]/[Timbre car.]/[Division vidéo]/[Vidéo accélérée]/[Vidéo image par im.]/[Redimen.]/[Cadrage]/[Tourner]/[Rotation aff]/[Mes favoris]/ [Rég. impr.]/[Protéger]/[Mod. Rec. vis.]/[Tri images]/[Confirm. effacem.]


Visualisation des images sur un téléviseur

Les images enregistrées à l'aide de cet appareil peuvent être visionnées sur un écran de télévision.

Préparatifs:

Mettez cet appareil et le téléviseur hors marche.


- Contrôlez les prises de votre téléviseur et utilisez des câbles compatibles avec celles-ci. La qualité de l'image peut changer selon les prises connectées.

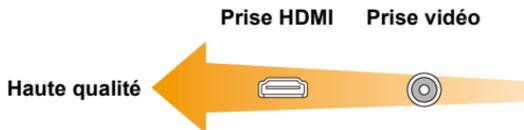

1 Connectez l'appareil photo et un téléviseur.


- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.) Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

Pour connecter à l'aide d'un micro-câble HDMI

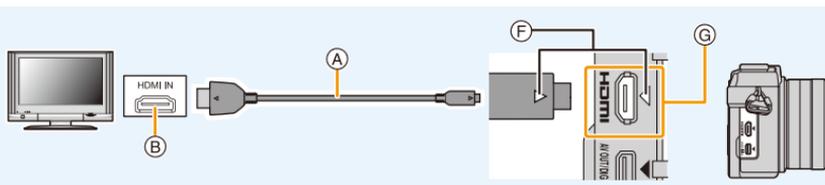

- Utilisez un "Micro-câble HDMI haut débit" comportant le logo HDMI. Les câbles qui ne sont pas conformes avec les normes HDMI ne fonctionnent pas. "Micro-câble HDMI haut débit" (Fiche de Type D–Type A, jusqu'à 2 m de longueur)
- Vérifiez le [Mode HDMI]. (P65)
- Pendant le visionnage d'un film en 24p, veuillez définir le [Mode HDMI] sur [AUTO]. Avec les paramètres autres que [AUTO], cela ne pourra pas se faire à 24 images/seconde.
- Le son sera reproduit en stéréo.
- Aucune image ne s'affiche sur l'écran de cet appareil.
- Lorsque [VIERA link] est paramétré sur [OUI], les actions utilisant les touches de l'appareil photo sont limitées.

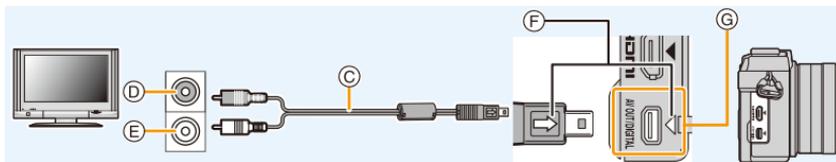

Pour connecter à l'aide d'un câble AV (en option)

- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1: en option).
- Vérifiez le [Format TV]. (P65)
- le son sera reproduit en monaural.

- | | |
|--|---|
| A) Micro-câble HDMI | E) Blanc: dans la prise d'entrée audio |
| B) Prise HDMI | F) Aligned les symboles, et insérez-le. |
| C) Câble AV (en option) | G) Vérifiez la prise. |
| D) Jaune: dans la prise d'entrée vidéo | |

2 Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée qui correspond au connecteur utilisé.

3 Mettez l'appareil photo en marche et puis appuyez sur [▶].

- L'entrée du téléviseur commutera automatiquement et l'écran de lecture s'affiche si un téléviseur compatible VIERA Link est connecté à l'aide d'un micro-câble HDMI avec [VIERA link] réglé sur [OUI]. (P303)
- Selon le [Format], des bandes noires peuvent être affichées en haut et en bas ou à droite et à gauche de la photo.
- Changez le mode écran de votre téléviseur si l'image s'affiche avec le haut ou le bas tronqué.
- La sortie provenant du micro-câble HDMI est prioritaire si le câble AV (en option) et le micro-câble HDMI sont tous les deux connectés.
- La connexion à l'aide du câble de connexion USB (fourni) aura la priorité si vous connectez le câble de connexion USB (fourni) en même temps que le micro-câble HDMI.
- Lorsque vous visionnez une image verticalement, elle peut être floue.
- La bonne qualité de la lecture dépendra du téléviseur utilisé pour le visionnage.
- Si vous réglez [Sortie vidéo] dans le menu [Config.], vous pouvez visionner des images sur le téléviseur d'autres pays en utilisant le système NTSC ou PAL.
- Aucun son n'est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil photo.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.



**Les photos enregistrées peuvent être lues sur un téléviseur possédant un logement de carte mémoire SD**

- Selon le modèle du téléviseur, les images peuvent ne pas être affichées en plein écran.
- Le format de fichier des films pouvant être lu est différent en fonction du modèle du téléviseur.
- Dans certains cas, les photos panoramiques ne peuvent pas être lues. De plus, la lecture avec défilement automatique des photos panoramiques ne fonctionne pas.
- Pour les cartes compatibles avec la lecture, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

En utilisant VIERA Link (HDMI)**Qu'est-ce que le VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?**

- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur Panasonic pour des opérations simples si cet appareil est connecté à un appareil prenant en charge VIERA Link en utilisant un micro-câble HDMI pour des opérations liées automatiques. (Toutes les opérations ne sont pas possibles.)
- VIERA Link est une fonction Panasonic unique construite sur une fonction de commande HDMI en utilisant la spécification du standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les opérations liées avec les dispositifs compatibles HDMI CEC fabriqués par d'autres sociétés ne sont pas garanties. Quand on utilise des dispositifs fabriqués par d'autres sociétés qui sont compatibles avec VIERA Link, voir le mode d'emploi pour les dispositifs respectifs.
- Cet appareil prend en charge la fonction "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" est la norme des équipements compatibles VIERA Link de Panasonic. Cette norme est compatible avec les équipements VIERA Link conventionnels de Panasonic.

Préparatifs:

Paramétrez [VIERA link] sur [OUI]. (P66)

- 1 Connectez cet appareil à un téléviseur Panasonic prenant en charge VIERA Link à l'aide d'un micro-câble HDMI (P301).**
- 2 Allumez l'appareil photo puis appuyez sur [▶].**
- 3 Effectuez le contrôle avec la télécommande du téléviseur.**

- Actionnez, en utilisant les références, les icônes d'opération affichées à l'écran.

- Pour lire le son d'un film pendant un diaporama, réglez [Son] sur [AUTO] ou [Son] sur l'écran de configuration Diaporama.
- Il est conseillé de connecter cet appareil à une prise HDMI autre que HDMI1 s'il y a 2 ou plusieurs prises d'entrée HDMI sur le téléviseur.
- L'utilisation de la touche de cet appareil sera limitée.

■ Autres opérations associées

Éteindre cet appareil:

Si vous utilisez la télécommande du téléviseur pour l'éteindre, cet appareil s'éteindra également.

Commutation entrée automatique:

- Si vous raccordez un micro-câble HDMI et allumez cet appareil, puis que vous appuyez sur , le canal d'entrée du téléviseur commute automatiquement sur l'écran de cet appareil. Si le téléviseur est en veille, il s'allumera automatiquement (si [Set] a été sélectionné pour le paramètre [Power on link] du téléviseur).
- Selon la connexion HDMI de votre téléviseur, il peut être nécessaire de sélectionner manuellement la connexion HDMI que vous utilisez. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour passer sur le canal d'entrée.
(Pour plus de détails sur la façon de passer sur le canal d'entrée, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.)
- Si VIERA Link ne fonctionne pas correctement, voir page [P346](#).

- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité VIERA Link du téléviseur que vous utilisez, lisez le mode d'emploi du téléviseur.
- Les opérations liées disponibles entre cet appareil et un téléviseur Panasonic est différent selon les types de téléviseurs Panasonic même s'ils sont compatibles avec VIERA Link. Voir le mode d'emploi du téléviseur pour les opérations prises en charge sur le téléviseur.
- Veillez à utiliser un câble HDMI certifié.
- Utilisez un "Micro-câble HDMI haut débit" comportant le logo HDMI.
Les câbles qui ne sont pas conformes avec les normes HDMI ne fonctionnent pas.
"Micro-câble HDMI haut débit" (Fiche de Type D–Type A, jusqu'à 2 m de longueur)
- [Mode HDMI] de cet appareil est automatiquement déterminé lorsque VIERA Link est utilisé.

Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur

Vous pouvez faire l'acquisition d'images enregistrées sur un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur.

- Certains ordinateurs peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.
- **Si votre ordinateur ne prend pas en charge les cartes mémoire SDXC, un message peut apparaître vous demandant le formatage.** (Cela provoquera l'effacement des images enregistrées, n'optez donc pas pour cette solution.)

Si la carte n'est pas reconnue, veuillez consulter le site d'assistance ci-dessous.

<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>

■ L'ordinateur qui peut être utilisé

L'appareil peut être raccordé à n'importe quel ordinateur capable de reconnaître un dispositif de stockage de masse.

- Windows pris en charge: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
- Mac pris en charge: OS X v10.5 à v10.10



Les films en AVCHD pourraient ne pas être importés correctement lorsqu'ils sont copiés comme fichiers ou dossiers

- Avec Windows, importez toujours les films en AVCHD en utilisant "PHOTOfunSTUDIO", un des programmes présents sur le DVD (fourni).
- Avec un Mac, les films en AVCHD peuvent être importés en utilisant "iMovie".
Veuillez noter que l'importation n'est pas possible en fonction de la qualité de l'image.
(Pour avoir plus de détails sur iMovie, veuillez contacter Apple Inc.)

A propos du logiciel fourni

Le DVD fourni contient le logiciel suivant.
Installez le logiciel sur votre ordinateur avant de l'utiliser.

- **PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)**

Ce logiciel vous permet de gérer les images. Par exemple, vous pouvez envoyer les photos et les films vers un ordinateur et les trier par date d'enregistrement ou nom du modèle. Vous pouvez également effectuer des opérations telles que la gravure sur un DVD, la retouche et la correction des images, ainsi que l'édition des films.

- **SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE**

(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.5 à v10.10)

C'est un logiciel d'édition d'images au format RAW.

Les images éditées peuvent être sauvegardées dans un format (JPEG, TIFF, etc.) pouvant être affiché sur un ordinateur.

Pour des détails incluant la manière d'utiliser SILKYPIX Developer Studio, référez-vous à l' "Aide" ou au site Web de Ichikawa Soft Laboratory:

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/>

- **LoiLoScope 30 jours d'essai en version complète (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)**

LoiLoScope est un logiciel d'édition vidéo qui tire toute sa puissance de votre ordinateur. La création vidéo est aussi facile que l'organisation de cartes sur un bureau. Utilisez votre musique, vos images et vos fichiers vidéo pour créer des vidéos à partager avec vos amis ou votre famille en les gravant sur un DVD, en les téléchargeant sur des sites Web, ou simplement en les leur envoyant par e-mail.

– Cela installera uniquement un raccourci vers le site de téléchargement de la version d'évaluation.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de LoiLoScope veuillez consulter le manuel LoiLoScope téléchargeable sur le site:

<http://loilo.tv/product/20>

■ Installation du logiciel fourni

- Avant d'introduire le DVD, fermez toutes les applications ouvertes.

1 Vérifiez l'environnement d'exploitation de votre ordinateur.

• Environnement d'exploitation pour "PHOTOfunSTUDIO"

- Système d'exploitation (OS)
Windows Vista® (32bits) SP2,
Windows® 7 (32bits/64bits) ou SP1,
Windows® 8 (32bits/64bits),
Windows® 8.1 (32bits/64bits)
- Processeur:
Pentium® III 800 MHz ou supérieur (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz ou supérieur (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)
- Moniteur:
1024×768 pixels ou plus (1920×1080 pixels ou plus recommandés)
- Mémoire vive (RAM):
512 Mo ou supérieur (Windows Vista®),
1 Go ou supérieur (Windows® 7 32bits/Windows® 8 32bits/Windows® 8.1 32bits),
2 Go ou supérieur (Windows® 7 64bits/Windows® 8 64bits/Windows® 8.1 64bits)
- Espace libre sur disque dur:
450 Mo ou plus pour l'installation du logiciel
- Consultez le mode d'emploi de "PHOTOfunSTUDIO" (fichier PDF) pour en savoir plus sur l'environnement d'exploitation.
- Pour plus de détails sur "SILKYPIX Developer Studio", veuillez visiter le site d'assistance donné à la [P306](#).

2 Introduisez le DVD contenant le logiciel fourni.

- Si l'écran de lecture automatique s'affiche, vous pouvez afficher le menu en sélectionnant et en exécutant [Lancer.exe].
- Avec Windows 8/Windows 8.1, vous pouvez afficher le menu en cliquant le message qui s'affiche après l'insertion du DVD puis en sélectionnant et en exécutant [Lancer.exe].
- Vous pouvez également afficher le menu en double-cliquant sur [SFMXXXX] dans [Ordinateur] (XXXX est différent selon les modèles).

3 Cliquez sur [Logiciels].

4 Cliquez sur [Installation recommandée] dans le menu d'installation pour l'installer.

- Continuez l'installation en suivant les instructions des messages qui apparaissent à l'écran.

• Le logiciel compatible avec votre ordinateur sera installé.

• Sur un Mac, SILKYPIX peut être installé manuellement.

- 1 Introduisez le DVD contenant le logiciel fourni.
- 2 Double-cliquez sur le dossier de l'application sur le DVD.
- 3 Double-cliquez sur le dossier qui s'est ouvert automatiquement.
- 4 Double-cliquez sur l'icône dans le dossier de l'application.

Non disponible dans les cas suivants:

- "PHOTOfunSTUDIO" et "LoiLoScope" ne sont pas compatibles avec un Mac.


■ Pour transférer les images vers un ordinateur

Préparatifs:

Installez “PHOTOfunSTUDIO” sur l’ordinateur.

1 Raccordez l’ordinateur et l’appareil photo à l’aide d’un câble de connexion USB (fourni).

- Veuillez allumer cet appareil et votre ordinateur avant d’effectuer la connexion.
- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l’insertion est oblique ou dans une direction erronée.)
Cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- N’utilisez pas d’autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).

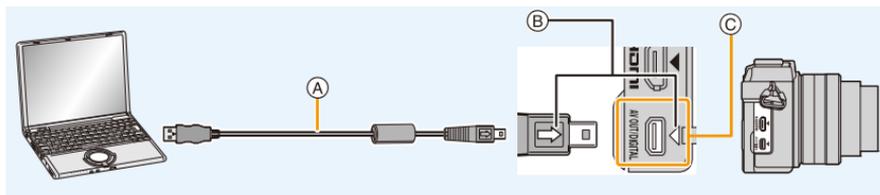

- (A) Câble de connexion USB (fourni)
- (B) Alignez les symboles, et insérez-le.
- (C) Vérifiez la prise.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si [Mode USB] (P65) est réglé à l’avance sur [PC] dans le menu [Config.], l’appareil photo sera automatiquement connecté à l’ordinateur sans afficher l’écran de sélection [Mode USB].
- Lorsque l’appareil photo est raccordé à l’ordinateur avec le [Mode USB] paramétré sur [PictBridge(PTP)], un message peut apparaître sur l’écran de l’ordinateur. Dans ce cas, fermez la fenêtre du message et retirez en toute sécurité le câble de connexion USB, puis paramétrez le [Mode USB] sur [PC].

3 Copiez les images sur un ordinateur en utilisant le logiciel “PHOTOfunSTUDIO”.

- Ne supprimez pas ou ne déplacez pas les fichiers ou dossiers copiés dans Windows Explorer. En visionnant avec “PHOTOfunSTUDIO”, vous ne pourrez plus les lire ni les éditer.
- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l’adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la communication entre l’appareil photo et l’ordinateur, l’indicateur d’état clignote et l’alarme bipie.
Débranchez le câble de connexion USB en toute sécurité.
- Éteignez l’appareil photo avant de connecter ou de déconnecter l’adaptateur secteur (en option).
- Avant d’introduire ou de retirer une carte, éteignez l’appareil photo, et débranchez le câble de connexion USB. Autrement, les données peuvent être détruites.

■ Pour copier vers un ordinateur sans utiliser “PHOTOfunSTUDIO”


Si vous n'êtes pas en mesure d'installer “PHOTOfunSTUDIO”, vous pouvez copier les fichiers et les dossiers sur votre ordinateur en glissant/déposant les fichiers à partir de cet appareil.

• **Le contenu (structure des dossiers) de la carte de cet appareil est celui-ci.**

Pour Windows: Un lecteur ([LUMIX]) s'affiche dans [Ordinateur]

Pour Mac: Un lecteur ([LUMIX]) s'affiche sur le bureau

• Carte

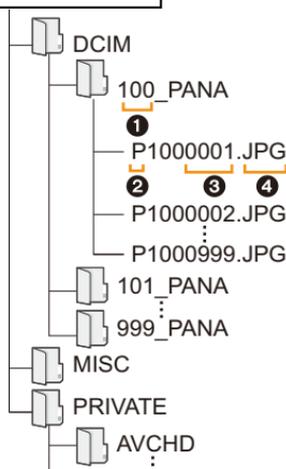

DCIM: Images

❶ Numéro de dossier

❷ Espace couleur P: sRGB

_: AdobeRGB

❸ Numéro de fichier

❹ JPG: Images fixes

MP4: Films [MP4]

RW2: Photos dans les fichiers RAW

MPO: Images 3D

MISC: Impression DPOF

Favoris

AVCHD: [AVCHD] Images animées

- Un nouveau dossier est créé lorsque des photos sont prises dans les situations suivantes.
 - Après que [Renum.fichier] (P67) dans le menu [Config.] a été exécuté
 - Lorsqu'une carte contenant un dossier portant le même numéro a été insérée (lorsque des photos ont été prises avec un appareil photo d'une autre marque)
 - Lorsqu'il y a une photo portant le numéro de fichier 999 dans le dossier

■ Connexion en Mode PTP

Réglez [Mode USB] à [PictBridge(PTP)].

- Les données peuvent maintenant être lues uniquement à partir de la carte dans l'ordinateur.
- S'il y a 1000 photos ou plus sur une carte, il pourrait être impossible de les importer en mode PTP.
- Le film ne peut pas être visionné en mode PTP.

Pour sauvegarder les photos et les films sur un Enregistreur

Si vous insérez une carte ayant du contenu enregistré avec cet appareil dans un enregistreur Panasonic, vous pouvez dupliquer le contenu sur un Blu-ray Disc ou un DVD, etc.

Les méthodes d'exportation des photos et des films vers d'autres appareils varieront selon les formats. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, ou MP4).

- Lisez le mode d'emploi de l'enregistreur pour avoir plus de détails à propos de la copie et de la lecture.




■ Pour dupliquer avec un équipement incompatible

Vous pouvez dupliquer le contenu lu en utilisant un équipement incompatible comme les enregistreurs et lecteurs vidéo en raccordant cet appareil à un équipement incompatible à l'aide d'un câble AV (en option).

L'équipement incompatible sera capable de lire le contenu. Ceci est pratique si vous désirez faire circuler le contenu dupliqué. Dans ce cas, le contenu sera lu en qualité d'image normale plutôt qu'en qualité d'image haute-définition.

- 1 **Connectez cet appareil à l'équipement d'enregistrement à l'aide d'un câble AV (en option).**
- 2 **Démarrez la lecture de cet appareil.**
- 3 **Démarrez l'enregistrement sur l'équipement d'enregistrement.**

- A la fin de l'enregistrement (copie), arrêtez la lecture sur cet appareil après avoir arrêté l'enregistrement sur l'équipement d'enregistrement.

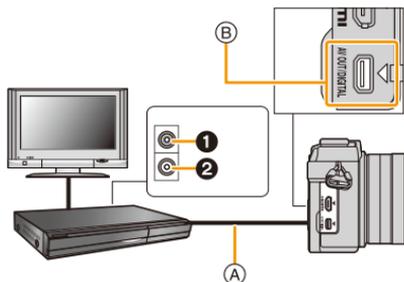

- ① Jaune: dans la prise d'entrée vidéo
- ② Blanc: dans la prise d'entrée audio
- Ⓐ Câble AV (en option)
- Ⓑ Vérifiez la prise.

- Si vous visionnez des films au format 4:3, vous devez régler le [Format TV] (P65) de cet appareil sur [4:3] avant de démarrer une copie.

L'image sera longue verticalement si vous visionnez des films copiés au format [16:9] sur un téléviseur au format [4:3].

- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1: en option).
- Lisez le mode d'emploi de l'équipement d'enregistrement pour avoir plus de détails à propos de la copie et de la lecture.

Impression des photos

Si vous branchez l'appareil photo à une imprimante prenant en charge PictBridge, vous pouvez sélectionner les images à être imprimées et demander que l'impression soit démarrée sur l'écran de l'appareil photo.

- Le groupe d'images ne sera pas affiché en tant que tel mais en tant que photos uniques.
- Certaines imprimantes peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre imprimante.


Préparatifs:

Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.

Effectuez les réglages de la qualité d'impression et autres sur l'imprimante avant d'imprimer les photos.

1 Raccordez l'imprimante et l'appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).

- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.)
Cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).

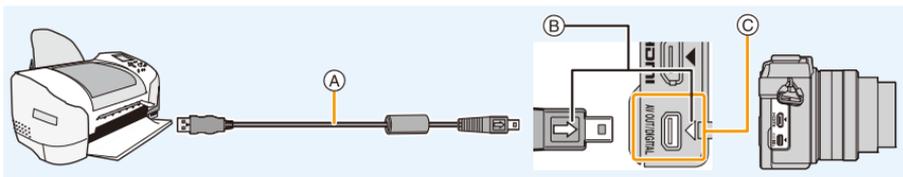

- (A) Câble de connexion USB (fourni)
- (B) Alignez les symboles, et insérez-le.
- (C) Vérifiez la prise.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET].



- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la connexion entre l'appareil photo et l'imprimante, l'indicateur d'état clignote et l'alarme bipe. Si cela survient pendant l'impression, arrêtez-la immédiatement. Sinon, débranchez le câble de connexion USB.
- Ne connectez pas le câble de connexion USB pendant que  (l'icône d'interdiction de déconnexion du câble) est affiché.
(Peut ne pas s'afficher en fonction du type d'imprimante utilisé.)
- Éteignez l'appareil photo avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur (en option).
- Avant d'introduire ou de retirer une carte, éteignez l'appareil photo, et débranchez le câble de connexion USB.



Non disponible dans les cas suivants:

- Les films enregistrés ne peuvent pas être imprimés.



MENU



Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].



- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Lisez la [P314](#) pour connaître les éléments qui peuvent être paramétrés avant le démarrage de l'impression des photos.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer

- 1 Appuyez sur ▲.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Sélection multi.]	Plusieurs photos sont imprimées en une seule fois. <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les photos, puis appuyez sur [MENU/SET]. (Lorsque [MENU/SET] est de nouveau appuyé, le réglage est annulé.) • Après avoir sélectionné les photos, appuyez sur ◀ pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET].
[Tout sélect.]	Imprime toutes les photos sauvegardées.
[Rég. impr.(DPOF)]	Imprime les images configurées dans [Rég. impr.]. (P244)
[Mes favoris]	Imprime les photos sélectionnées comme favoris. (P243)

- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si l'écran de contrôle de l'impression est apparût, sélectionnez [Oui], et imprimez les photos.
- Référez-vous à la [P314](#) pour connaître les éléments qui peuvent être réglés avant le démarrage de l'impression des photos.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

Configuration de l'impression

Sélectionnez et réglez les rubriques à l'écran à l'étape 2 de la procédure "Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer" et à l'étape 3 de la procédure "Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer".

- Lors de l'impression d'images dans un format ou avec une mise en page non prise en charge par l'appareil photo, réglez [Format papier] ou [Mise en page] à [🔒], puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante.
(Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Lorsque [Rég. impr.(DPOF)] a été sélectionné, les rubriques [Impres.avec date] et [Nomb. d'impress.] sont affichées.

■ [Impres.avec date]

[OUI]	La date est imprimée.
[NON]	La date n'est pas imprimée.

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Pour imprimer des images ayant un texte estampillé, veuillez vous souvenir de mettre l'impression de la date sur [NON] sinon celle-ci sera imprimée sur le texte.
- Avec certaines imprimantes, la date des images présent avec un format réglé sur [1:1] sera imprimée verticalement.

En demandant à un laboratoire photo d'imprimer les photos

- En estampillant la date en utilisant [Timbre car.] (P234) ou en réglant l'impression au moment du réglage de [Rég. impr.] (P244) avant d'aller au laboratoire photo, les dates peuvent être imprimées par celui-ci.

■ [Nomb. d'impress.]

Vous pouvez régler le nombre d'impressions jusqu'à 999.

- Vous pouvez également utiliser la molette de contrôle pour définir.

■ [Format papier]

	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
[L/3.5"×5"]	89 mm×127 mm
[2L/5"×7"]	127 mm×178 mm
[POSTCARD]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4"×6"]	101,6 mm×152,4 mm
[8"×10"]	203,2 mm×254 mm
[LETTER]	216 mm×279,4 mm
[CARD SIZE]	54 mm×85,6 mm

- Les tailles de papier qui ne sont pas prises en charge par l'imprimante ne seront pas affichées.

■ [Mise en page] (Mises en page pour impression pouvant être sélectionnées avec cet appareil)

	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
	1 photo sans cadre sur 1 page
	1 photo avec cadre sur 1 page
	2 photos sur 1 page
	4 photos sur 1 page

- La rubrique ne peut pas être sélectionnée si l'imprimante ne prend pas en charge la mise en page.

■ Mise en page de l'impression

Lors de l'impression répétée d'une photo sur une même page.

Par exemple, si vous désirez imprimer la même photo 4 fois sur une même page, réglez [Mise en page] sur [4x4], puis réglez [Nomb. d'impress.] sur 4 pour la photo que vous désirez imprimer.

Pour imprimer des photos différentes sur 1 page.

Par exemple, si vous désirez imprimer 4 photos différentes sur 1 même page, réglez [Mise en page] sur [4x4], puis réglez [Nomb. d'impress.] sur 1 pour chacune des 4 photos.

- Lorsque l'indicateur [●] devient orange durant l'impression, l'appareil photo reçoit un message d'erreur venant de l'imprimante. À la fin de l'impression, assurez-vous qu'il n'y a aucun mauvais fonctionnement.
- Si le nombre d'impressions est élevé, les photos peuvent être imprimées en plusieurs fois. Dans ce cas, le nombre d'impressions restantes indiqué peut être différent du nombre configuré.
- Seules les photos prises au format JPEG peuvent être imprimées. Celles prises au format RAW utiliseront les photos JPEG qui ont été créées en même temps. S'il n'y a pas de photos JPEG disponibles, aucune impression ne se fera.

13. Autres

Accessoires optionnels

- Certains accessoires en option ne sont pas disponibles dans certains pays.

Adaptateur secteur (en option)/coupleur c.c. (en option)

En connectant l'adaptateur secteur (en option), puis en les branchant dans une prise électrique, vous pouvez connecter cet appareil à un ordinateur ou une imprimante et l'utiliser sans vous soucier de l'état de la batterie.

Pour utiliser l'adaptateur secteur, un coupleur c.c. (en option) est nécessaire.

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (en option).
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, employez le câble secteur fourni avec adaptateur secteur.
- Veuillez lire également le mode d'emploi de l'adaptateur secteur et du coupleur c.c.

■ Objectif de conversion (en option)

Vous pouvez facilement élargir la gamme d'expression de l'appareil en installant un objectif compatible.

Objectif de conversion grand angle: L'effet Grand-angle permet un champ de vue plus large.

Objectif de conversion tele: L'effet Téléscopique permet un niveau d'agrandissement plus élevé.

Objectif de conversion macro: Permet un agrandissement plus élevé des petits sujets.

Objectif de conversion fisheye: Permet l'enregistrement de l'image avec une perspective étirée.

- Nous vous conseillons d'utiliser un convertisseur compatible avec cet appareil. Utiliser un convertisseur ou un adaptateur incompatible peut casser ou endommager l'objectif.
- Pour plus de détails, lisez le mode d'emploi pertinent des convertisseurs d'objectif.

Filtre (en option)

Le protecteur MC est un filtre transparent qui n'affecte ni les couleurs ni la quantité de lumière, il peut toujours être utilisé pour protéger l'objectif de l'appareil photo.



Le filtre ND réduit la quantité de lumière d'environ 1/8ième (équivalent à 3 incréments de la valeur d'ouverture) sans affecter la balance des couleurs.

Le filtre PL supprimera la lumière réfléchie d'un métal ou d'une surface non sphérique (surfaces planes non métalliques, vapeur d'eau ou particules invisibles dans l'air), rendant ainsi possible la prise d'une photo en améliorant le contraste.

- Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042), éteignez cet appareil et assurez-vous que le barillet de l'objectif est rétracté avant d'installer ou d'enlever un filtre.
- N'installez pas plusieurs filtres en même temps.
- Vous pouvez installer le capuchon d'objectif ou le parasoleil si le filtre est attaché.
- Référez-vous aux instructions accompagnant chaque filtre pour plus de détails.

Affichage de l'écran

À l'enregistrement

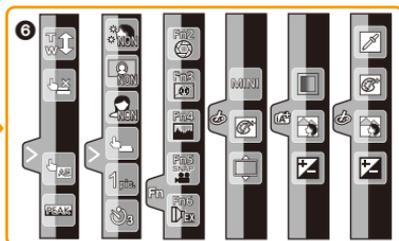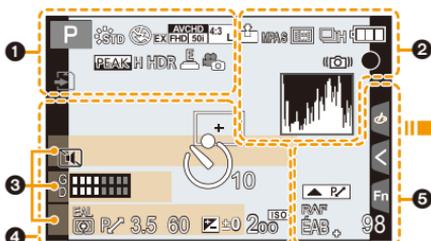

1

	Mode enregistrement (P40)
	Style Photo (P119)
	Mode flash (P201)
	Flash (P203)
	Convertisseur Télé Extra (en enregistrement un film) (P193)
	Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P208)
	Clip vidéo instantané (P212)
	Taille des images/Format (P127)
	Convertisseur Télé Extra (en prenant des photos) (P193)
	Affichage du réglage de l'effet d'image (filtre) (P109, 121)
	Configuration de l'effet d'image (filtre) (P121)
	Carte (affiché uniquement durant l'enregistrement) (P27)
	Durée d'enregistrement écoulée*1 (P205)
	Indicateur d'enregistrement simultané (P211)
	Surlignement (P153)
	HDR (P130)/iHDR (P75)
	Exposition multiple (P179)
	Zoom numérique (P195)

	Obturbateur électronique (P161)
--	---------------------------------

	Mode Photo (Priorité aux images fixes) (P211)
--	---

	Indicateur de surchauffe (P323, 335)
--	--------------------------------------

2

	Qualité (P128)
--	----------------

	Mode de mise au point (P135)
--	------------------------------

	Mode MPA (P137)
--	-----------------

	Recul de la mise au point (P214)
--	----------------------------------

	Reconnaissance faciale (P182)
--	-------------------------------

	Verrouillage MPA (P154)
--	-------------------------

	Rafale (P164)
--	---------------

	Bracketing auto (P167)
--	------------------------

	Retardateur (P170)
--	--------------------

	Indicateur de l'état de la batterie (P21)
--	---

	Stabilisateur optique de l'image*2 (P190)
--	---


	Indicateur d'instabilité (P191)
--	---------------------------------

	Etat d'enregistrement (Clignote en rouge.)/Mise au point (S'allume en vert.) (P133)
--	---

	Mise au point (Sous un faible éclairage) (P133)
--	---

	Connecté au Wi-Fi
--	-------------------

	Histogramme (P44)
--	-------------------

	Nom* ³ (P187)
	Nombre de jours passés depuis la date de départ* ⁴ (P62)
	Âge* ³ (P187)
	Lieu* ⁴ (P62)
	Date et heure actuelles/Paramètre du lieu de destination du voyage* ⁴ :  (P61)
	Compteur d'exposition (P85)
	Affichage de la distance focale (P196)
	Zoom fixe (P196)
4	
	Zone de mise au point automatique (P133, 141)
	Cible comptage spots (P160)
	Retardateur* ⁵ (P170)
	Affichage niveau micro (P216)
	Mode Silencieux (P181)
	Verrouillage EA (P154)
	Mode mesure (P51, 160)
	Décalage de programme (P85)
	Valeur de l'ouverture (P38)
	Vitesse d'obturation (P38)
	Valeur de compensation de l'exposition (P156)
	Luminosité (P77, 110)
	Assistance de l'exposition manuelle (P90)
	Sensibilité ISO (P157)
5	
	Guide de commande de la molette (P41)
	Plage balance des blancs (P126)
	Réglage fin de la balance des blancs (P125)

	Balance des blancs (P123)
	Couleur (P77)
	Nombre d'images enregistrables* ⁶ (P28)
	Durée d'enregistrement disponible* ^{1,6} (P28)

6

Onglet tactile (P49)

	Zoom tactile (P197)
	Déclencheur tactile (P50)
	EA tactile (P51)
	Surlignement (P153)
	En Mode Autoportrait (P80)
	Touche fonction (P60)
	Couleur (P77)
	Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation (P76, 110)
	Luminosité (P77, 110)
	Type de perte de focalisation (Effet miniature) (P115)
	Un point de couleur (P117)
	Position de la source de lumière (P118)
	Réglage de l'effet d'image (filtre) (P110, 121)
	Effet d'image (filtre) (P121)

*1 m: minute, s: seconde

*2 Uniquement disponible si un objectif prenant en charge la fonction de stabilisateur est installé.


*3 Ceci s'affiche pendant environ 5 secondes lorsque cet appareil est allumé si le paramètre [Config. Profil] est sélectionné.

*4 Ceci s'affiche pendant environ 5 secondes après la mise en marche de l'appareil photo, après le réglage de l'heure et après être passé du Mode Lecture au Mode Enregistrement.

*5 Ceci s'affiche pendant le compte à rebours.

*6 Il est possible de changer l'affichage entre le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible avec le réglage de [Affich. mémoire] dans le menu [Personnel].

À la visualisation

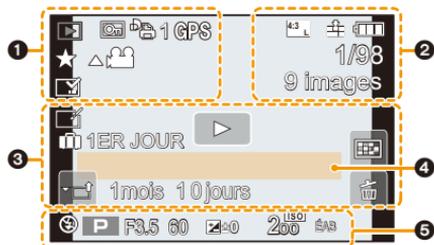


	Mode lecture (P229)
	Image protégée (P246)
	Nombre d'impressions (P244)
GPS	Affichage des informations de localisation (P230)
	Favoris (P243)
	Icône d'interdiction de déconnexion du câble (P312)
	Lecture de film (P219)
	Lecture panoramique (P96)
	Lecture en continue d'un groupe d'image rafale (P223)
	Lecture en continu d'un groupe d'images [Intervallomètre] (P223)
	Visualisation continue du groupe Animation image par image (P223)
	Incrustation avec indicateur de texte (P234)
8m30s	Durée de la visualisation/lecture écoulee ^{*1} (P219)
2	
	Taille des images/Format (P127)
	Format d'enregistrement/Qualité d'enregistrement (P208)
	Clip vidéo instantané (P212)

	Qualité (P128)
	Indicateur de l'état de la batterie (P21)
1/98	Numéro de l'image/Images totales
	Connecté au Wi-Fi
9 images	Nombre d'images dans un groupe
8m30s	Durée d'enregistrement d'un film ^{*1} (P219)

3	
	Icône de la Retouche Effacement effectuée (P231)
	Icône de récupération d'information en cours (P324)
	Lecture (Film) (P219)
	Nombre de jours passés depuis la date de départ (P62)
	Téléchargement (Wi-Fi) (P279)
	Sous-menu (P224)
	Mode Silencieux (P181)
1mois 10jours	Âge (P185, 187)
	Visualisation "mosaïque" (P221)
	Supprimez (P225)
4	
Nom ^{*2}	(P185, 187)
Lieu ^{*2}	(P62)
Titre ^{*2}	(P233)
5	
Données d'enregistrement ^{*3}	

À la visualisation

Affichage détaillé de l'information

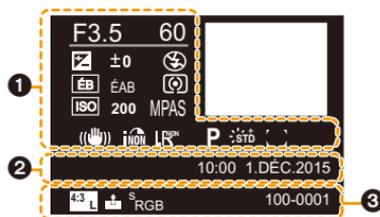

1

Données d'enregistrement

iNR	Contrôle intelligent de la plage dynamique* ³ (P129)
HDR	HDR* ⁴ (P130)/iHDR* ⁴ (P75)
I, R ^{ON}	Résolution Intelligente (P129)
[]	Compensation de l'ombre* ⁴ (P131)


2

Date et heure enregistrées/Heure mondiale (P61)

3

43 L	Taille des images/Format (P127)
RAW	Qualité (P128)
S_RGB	Espace couleur* ⁴ (P132)
100-0001	Numéro Dossier/Fichier* ³ (P309)

Affichage de l'histogramme

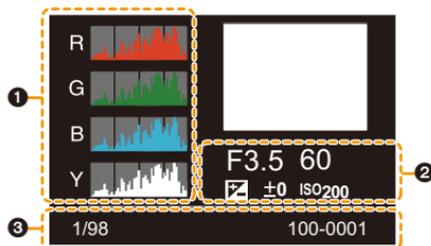

1

Histogramme (P46)

2

Données d'enregistrement*³

3

1/98	Numéro de l'image/Images totales
100-0001	Numéro Dossier/Fichier* ³ (P309)

*1 m: minute, s: seconde

*2 Il est affiché dans cet ordre [Titre], [Lieu], [Nom] ([Bébé1]/[Bébé2], [Animal domes.]), [Nom] ([Rec. visage])

*3 Ceci n'est pas affiché pour les films enregistrés en [AVCHD].

*4 Ceci n'est pas affiché pour les films.

Affichage des messages

Des messages de confirmation ou d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas. La majorité des messages sont décrits ci-dessous comme exemple.

[Cette image est protégée.]

- Effacez l'image après avoir annulé le réglage de protection. (P246)

[Certaines images ne peuvent pas être effacées]/

[Cette image ne peut pas être effacée]

- Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'avec des images conformes avec la norme DCF. Effectuez le formatage (P27) sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur, etc.

[Ne peut pas être réglé sur cette image]

- [Édit. titre], [Timbre car.], [Rég. impr.], etc. ne peuvent pas être sélectionnés pour des photos non compatibles avec la norme DCF.

[Erreur carte mémoire Formater cette carte?]

- Il s'agit d'un format qui ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
 - Introduisez une carte différente.
 - Formatez la carte de nouveau avec l'appareil photo après avoir sauvegardé les données nécessaires sur un ordinateur, etc. (P27)
 Les données seront supprimées.

[Objectif non reconnu, ou prise de vue sans objectif est sur arrêt dans le Menu Personnaliser.]

- Pour utiliser un adaptateur de montage pour objectif Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: en option), réglez [Sans objectif] (P30) sur [OUI] dans le menu [Personnel].

[Objectif mal fixé. Ne pas appuyer sur le bouton de libération de l'objectif pendant la fixation.]

- Détachez l'objectif d'abord, puis réinstallez-le sans appuyer sur la touche de relâche de l'objectif. (P30)
- Rallumez cet appareil, et si cela s'affiche encore, contactez le revendeur.

[La fixation de l'objectif a échoué. Vérifiez l'absence de saletés sur le point de connexion.]

- Détachez l'objectif du boîtier de l'appareil photo et essuyez délicatement les contacts de l'objectif et du boîtier de l'appareil photo en utilisant un coton-tige sec.
- Remettez en place l'objectif, rallumez l'appareil, et si cela est toujours affiché, contactez le revendeur.

[Échec de la connexion de l'objectif. Veuillez rallumer l'appareil.]

- Ceci s'affiche lorsque l'objectif a arrêté de fonctionner normalement à cause d'une pression exercée par une main etc.
- Éteignez et rallumez l'appareil photo. Si le message persiste, contactez votre revendeur ou Panasonic.

[Erreur carte mémoire]/[Cette carte mémoire n'est pas utilisable.]

- Utilisez une carte compatible avec cet appareil. (P18)

[Réinsérer la carte SD]/[Essayer avec une autre carte]

- Une erreur est survenue en accédant à la carte.
Réinsérez la carte.
- Introduisez une carte différente.

**[Erreur lecture/Erreur écriture
Veuillez vérifier la carte]**

- La lecture ou l'écriture des données a échoué.
Retirez la carte après avoir éteint cet appareil. Réintroduisez la carte, rallumez cet appareil, et essayez de nouveau de lire ou d'écrire des données.
- La carte peut être cassée.
- Introduisez une carte différente.

[Enregistrement impossible à cause de données de format incompatibles (NTSC/PAL) sur la carte.]

- Effectuez le formatage (P27) sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur, etc.
- Introduisez une carte différente.

[Le film enregistré a été effacé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte]

- Utilisez une carte SD Speed Class avec "Classe 4" ou supérieur pour enregistrer des films.
- S'il s'arrête même après avoir utilisé une carte "Classe 4" ou supérieure, la vitesse d'écriture des données a été détériorée il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde et de formater (P27). Selon le type de la carte, l'enregistrement de film peut s'arrêter en cours.

[Un dossier ne peut pas être créé]

- Plus aucun dossier ne peut être créé car il n'y a plus de numéro de dossier qui peut être utilisé. Formatez la carte sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur etc. (P27)
Si vous exécutez [Renum.fichier] dans le menu [Config.] après le formatage, le numéro de dossier est remis à 100. (P67)

[Arrêt pour cause de surchauffe. Attendez que l'appareil ait refroidi.]/[La connexion Wi-Fi sera interrompue pour cause de surchauffe. Attendez que l'appareil ait refroidi.]/[Temporairement désactivé. Attendez que l'appareil ait refroidi.]

- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque  clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.

[L'image est affichée au format 16:9]/[L'image est affichée au format 4:3]

- Sélectionnez [Format TV] dans le menu [Config.] si vous désirez changer le format du téléviseur. (P65)
- Ce message apparaît également lorsque le câble de connexion USB est uniquement connecté à l'appareil photo.
Dans ce cas, connectez l'autre coté du câble de connexion USB à l'ordinateur ou à l'imprimante. (P308, 311)

[Édition impossible pendant le traitement d'informations.]

- Lorsqu'il y a trop de fichiers image, l'icône de récupération des informations en cours ([] ou []) peut s'afficher sur l'écran de lecture pendant un long moment. Pendant ce temps, l'utilisation de certains éléments du menu [Lect.] est impossible.
- Si cet appareil est éteint pendant l'acquisition des informations, seules les photos qui ont déjà acquis les informations sont sauvegardées comme groupe.
Lorsque vous le rallumez, la récupération des informations redémarrera à partir du même point.

[Cette batterie ne peut pas être utilisée]

- Utilisez une batterie Panasonic originale. Si ce message s'affiche même lorsqu'une batterie Panasonic originale est utilisée, contactez le revendeur ou Panasonic.
- Si la borne de la batterie est sale, nettoyez-la et retirez tous corps étrangers.

[Échec de connexion au point d'accès sans fil]/[Échec de connexion]/[Destination introuvable]

- Vérifiez les choses suivantes concernant le point d'accès sans fil.
 - Les informations du point d'accès sans fil définies sur cet appareil sont fausses.
Vérifiez le type d'authentification, le type de cryptage, et la clé de cryptage. (P289)
 - L'alimentation du point d'accès sans fil n'est pas allumée.
 - La configuration du point d'accès sans fil n'est pas prise en charge par cet appareil.
- Vérifiez la configuration réseau de la destination.
- Les ondes radio provenant d'autres dispositifs peuvent bloquer la connexion à un point d'accès sans fil.
Vérifiez les autres dispositifs connectés au point d'accès sans fil et les dispositifs fonctionnant à 2,4 GHz.

[Pas de photo à envoyer]

- Ceci s'affiche s'il n'y a aucune image à transmettre à cause d'une limitation de la destination.
Vérifiez le format du fichier de l'image à envoyer. (P293)

[Échec de connexion. Veuillez réessayer dans quelques minutes.]/[Réseau déconnecté. Transfert interrompu.]

- Les ondes radio provenant du point d'accès sans fil sont faibles.
Effectuez la connexion en vous rapprochant du point d'accès sans fil.
- Il n'y a aucune réponse provenant du serveur ou bien la durée de traitement de la communication est dépassée.
Réessayez plus tard.
- En fonction du point d'accès sans fil, la connexion peut se couper automatiquement après une durée déterminée.
Reconnectez-vous.

[Le chargement sur le dossier du cloud est disponible une fois que les paramètres cloud sync ont été configurés sur un périphérique permettant le téléchargement, tel qu'un PC ou un Smartphone.]

- Les dispositifs qui téléchargent des images à partir d'un dossier nuage (Cloud) ne sont pas enregistrés.
- Effectuez le paramétrage de la Sync. Nuage. Configurez les paramètres sur un ordinateur avec "PHOTOfunSTUDIO" ou sur un téléphone intelligent avec "Image App". Consultez la [P280](#) pour avoir plus de détails sur le [Service sync. dans le cloud].

[Échec de connexion]

- Vérifiez les choses suivantes concernant les téléphones intelligents que vous désirez connecter.
 - Le téléphone intelligent ne fonctionne pas.
 - Dans la configuration Wi-Fi du téléphone intelligent, définissez cet appareil photo comme point d'accès auquel vous connecter.
 - Il n'y a pas assez d'espace libre dans le téléphone intelligent.

[Échec de connexion. Vérifiez l'ID de connexion et le mot de passe.]

- L'identifiant de connexion ou le mot de passe du "LUMIX CLUB" est incorrect. Veuillez le saisir à nouveau. Si vous avez oublié votre identifiant de connexion ou votre mot de passe, consultez les informations présentes sur l'écran d'identification du site du "LUMIX CLUB".

[Imp. d'envoyer des fichiers à cause de limite destination]/[Transfert terminé. Certains fichiers restent à cause de limite destination.]

- Vérifiez le format du fichier de l'image à envoyer. ([P293](#))
- Si la taille du fichier est trop grande, l'envoi d'un film peut échouer. Coupez le film à l'aide de [Division vidéo]. ([P237](#))

[Non disponible. Configurez param. connexion sur le site Web LUMIX CLUB.]

- Connectez-vous au "LUMIX CLUB" à partir de votre téléphone intelligent ou votre ordinateur, et configurez les détails de connexion du service web de destination.

[Impossible de sélectionner simult. services partage d'images et de vidéos.]

- Les services WEB conçus uniquement pour les photos, et les services WEB conçus uniquement pour les films ne peuvent pas être sélectionnés en même temps. Désélectionnez l'un de ces services.

[Imp. d'obtenir adresse IP. Configurez param. d'adresse IP du PA sans fil sur DHCP.]

- Activez la configuration DHCP de l'adresse IP du point d'accès sans fil.

[Imp. de connect. au serveur.]

- Si un message s'affiche vous demandant la mise à jour du certificat racine, acceptez cette mise à jour.

Liste des menus

[Enr.] P326

[Image animée] P329

[Personnel] P330

[Config.] P332

[Lect.] P334

- [Style photo], [Configuration de filtre], [Mode de MAP], [Mode mesure], [i.dynamique], [l. résolution] et [Zoom num.] sont communs au menu [Enr.] et au menu [Image animée]. Le changement effectué dans un de ces menus est répercuté dans l'autre menu.

[Enr.]

[Style photo]	Vous pouvez sélectionner les effets qui correspondent au type d'image que vous désirez enregistrer. Vous pouvez enregistrer la couleur et la qualité de l'image des effets.	P119
[Configuration de filtre]	Change les paramètres relatifs aux effets d'image (filtres).	P121
[Format]	Définit le format de l'image.	P127
[Format imag]	Définit le nombre de pixels.	P127
[Qualité]	Réglez le taux de compression auquel les photos doivent être sauvegardées.	P128
[Sensibilité]	Ceci permet à la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO) d'être définie.	P157
[Mode de MAP]	Définit la méthode de mise au point.	P135
[Mode mesure]	Définit la méthode de mesure de la lumière pour mesurer la luminosité.	P160
[Débit rafale]	Définit la vitesse de rafale de l'enregistrement rafale.	P164
[Pris. vues raf.]	Définit l'enregistrement simple/rafale, la plage de compensation et la séquence d'enregistrement pour l'enregistrement Bracketing Auto.	P167
[Retardateur]	Définit la manière dont le retardateur travaille.	P170
[i.dynamique] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique)	Règle le contraste et l'exposition.	P129
[l. résolution]	Enregistre des images avec des contours plus définis et une impression de clarté.	P129
[Prise noct.manu.intell.]	Les photos d'un paysage nocturne seront prises avec une vitesse de rafale élevée et composées dans une seule photo.	P74

[iHDR]	Il y a, par exemple, un fort contraste entre l'arrière-plan et le sujet, plusieurs photos sont enregistrées avec des expositions différentes et combinées pour créer une seule photo riche en gradation.	P75
[HDR]	Vous pouvez combiner 3 photos avec différents niveaux d'exposition en une seule photo avec une gradation riche.	P130
[Exposition multiple]	Donne un effet comme la multi-exposition. (jusqu'à 4 fois pour une seule image)	P179
[Intervallomètre]	Vous pouvez définir l'heure du démarrage de l'enregistrement, l'intervalle d'enregistrement et le nombre de photos et enregistrer automatiquement des sujets tels que des animaux et des plantes lorsque l'heure est atteinte.	P172
[Anim image par image]	Une animation image par image est créée en collant les photos ensemble.	P175
[Direction panorama]	Définit la direction de l'enregistrement du Mode Panoramique.	P94
[Type d'obturateur]	Ceci vous permet de choisir quelles photos seront prises avec le Rideau avant électronique ou l'obturateur électronique.	P161
[Flash]	Définit la manière selon laquelle le flash travaille.	P201
[Sans yeux r.]	Détection automatique des yeux rouges causés par le flash et corrige les données de l'image en fonction.	P201
[Rég. limite ISO]	Lorsque la sensibilité ISO est sur [AUTO] ou [ISO], une sensibilité ISO optimale est définie avec la valeur sélectionnée comme limite la plus élevée.	P158
[Incréments ISO]	Les valeurs de la configuration de la sensibilité ISO changent par incrément de 1/3 EV ou 1 EV.	P159
[Sensibilité étendue]	La sensibilité ISO peut être définie jusqu'à [ISO100] minimum.	P159
[Réd. brt obt. long]	Vous pouvez éliminer les parasites causés par l'enregistrement avec une vitesse d'obturation plus lente.	P131
[Comp. ombre]	Si les contours de l'écran s'obscurcissent comme résultat des caractéristiques de l'objectif, la luminosité dans cette zone sera corrigée.	P131
[Conv. télé ét.]	Lorsque le nombre de pixels est défini sur autre chose que [L], l'effet Télé est augmenté sans dégradation de la qualité de l'image.	P193

[Zoom num.]	Augmente l'effet du Téléobjectif. Plus élevé est le niveau de grossissement, plus grande est la dégradation de la qualité de l'image.	P195
[Espace coul.]	Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.	P132
[Stabilisat.]	Lorsqu'une secousse de l'appareil photo est ressentie durant l'enregistrement, l'appareil photo la corrige automatiquement.	P190
[Rec. visage]	Définit automatiquement la mise au point et l'exposition en donnant la priorité aux visages enregistrés.	P182
[Config. Profil]	Si vous définissez le nom et la date d'anniversaire de votre bébé ou de votre animal domestique à l'avance, vous pouvez enregistrer leur nom et leur âge en mois et en années dans les images.	P187

[Image animée]

[Style photo]	Vous pouvez sélectionner les effets qui correspondent au type d'image que vous désirez enregistrer. Vous pouvez enregistrer la couleur et la qualité de l'image des effets.	P119
[Configuration de filtre]	Change les paramètres relatifs aux effets d'image (filtres).	P121
[Clip vidéo instantané]	Vous permet de spécifier la durée d'enregistrement à l'avance et enregistre des films comme si vous preniez des instantanés.	P212
[Format enregistrement]	Définit le format de fichier du film que vous enregistrez.	P208
[Qualité enr.]	Ceci configure la qualité de l'image d'un film.	P208
[Mode de MAP]	Définit la méthode de mise au point.	P135
[Mode d'image]	Définit la méthode d'enregistrement des photos prises durant l'enregistrement d'un film.	P211
[MPA continu]	Continue d'effectuer la mise au point d'un sujet pour lequel celle-ci a déjà été effectuée.	P210
[Mode mesure]	Définit la méthode de mesure de la lumière pour mesurer la luminosité.	P160
[i.dynamique] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique)	Règle le contraste et l'exposition.	P129
[I. résolution]	Enregistre des images avec des contours plus définis et une impression de clarté.	P129
[Conv. télé ét.]	Augmente l'effet du Téléobjectif.	P193
[Zoom num.]	Augmente l'effet du Téléobjectif. Plus élevé est le niveau de grossissement, plus grande est la dégradation de la qualité de l'image.	P195
[Reduc. scint.]	La vitesse d'obturation peut être fixée pour réduire le scintillement ou les stries des films.	P215
[Aff. niv. micro]	Choisissez si les niveaux du micro doivent être affichés à l'écran ou pas.	P216
[Rég. niv micro]	Ajustez le niveau d'entrée du son sur 4 différents niveaux.	P216
[Vent coupé]	Réduit efficacement le bruit du vent, s'il y en a lors de l'enregistrement du son.	P216

[Personnel]

[Mode discret]	Désactive à la fois les sons de fonctionnement et la sortie lumineuse.	P181
[AF/AE]	Définit le contenu fixé pour la mise au point et l'exposition lorsque le verrouillage MPA/EA est actif.	P154
[Déclenc. mi-course]	L'obturateur se fermera immédiatement si le déclencheur est pressé à mi-course.	P145
[MPA rapide]	Accélère la mise au point qui prend place lorsque vous appuyez sur le déclencheur.	P145
[AF point précis]	Définit la durée pendant laquelle l'écran est élargi lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course avec le Mode de Mise au Point Automatique paramétré sur [+].	P143
[Affich. AF point précis]	Définit si l'affichage de l'écran d'assistance qui apparaît lorsque le Mode de mise au point automatique est sur [+] est en mode fenêtré ou plein écran.	P143
[Lampe ass. AF]	La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course facilitant ainsi la mise au point faite par l'appareil photo dans des conditions de faible éclairage.	P146
[Priorité AF/Décl.]	Il paramètrera de telle sorte qu'aucune photo ne sera prise quand elle est floue.	P147
[AF+MF]	Vous pouvez configurer manuellement la mise au point une fois la mise au point automatique terminée.	P147
[Assistan.MF]	Définit le style d'affichage de l'assistance MPM (écran agrandi).	P152
[Affich. Assistant MF]	Définit si l'assistance MPM (écran agrandi) apparaîtra dans un affichage fenêtré ou en plein écran.	P149
[Guide MF]	Lorsque vous configurez manuellement la mise au point, un guide MPM qui vous permet de vérifier la direction pour effectuer la mise au point s'affiche.	P153
[Focus Peaking]	Les parties au point sont mises en évidence lorsque la mise au point est en train d'être réglée manuellement.	P153
[Histogramme]	Ceci vous permet d'afficher ou pas l'histogramme.	P44
[Grille de réf.]	Ceci définira le modèle de la grille de référence affichée en prenant une photo.	P44

[Haute lumière]	Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc.	P47
[Zebra Pattern]	Indique les parties qui pourraient être blanchies par une surexposition à l'aide d'un motif de zébrures.	P188
[Affich. réel monochr.]	Vous pouvez afficher l'écran d'enregistrement en noir et blanc.	P189
[Aperçu constant]	En Mode Exposition Manuelle vous pouvez vérifier les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation choisis sur l'écran d'enregistrement.	P91
[Mesure d'expo.]	Définit si afficher ou non le compteur d'exposition.	P85
[Infos menu]	Définit si afficher ou pas le guide de l'opération de la molette.	P41
[Zone d'enr.]	Ceci change l'angle de vue pendant l'enregistrement d'un film et la prise de photo.	P206
[Affich. mémoire]	Ceci commutera l'affichage entre le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible.	P29
[Prév.auto]	Affiche une photo juste après l'avoir prise.	P39
[Réglage touche Fn]	Vous pouvez assigner plusieurs fonctions d'enregistrement ou autres à la touche fonction.	P59
[Q.MENU]	Changez la méthode de configuration du Menu Rapide.	P56
[Sélecteur iA]	Il est possible de définir comment la touche [iA] sera utilisée pour basculer vers le Mode Auto Intelligent (iA ou iA+).	P71
[Bouton vidéo]	Active/désactive la touche film.	P206
[Zoom electr.]	Définit l'affichage de l'écran et les opérations de l'objectif lorsque vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).	P196
[Obj. sans bague map]	Configure la commande de mise au point manuelle pour utiliser un objectif interchangeable sans bague de mise au point.	P152
[Autoportrait]	Définit si sélectionner ou pas le Mode Autoportrait en faisant pivoter l'écran.	P81
[Régl.touche]	Active/désactive l'opération Tactile.	P49
[Défil. tactile]	Ceci vous permet de régler la vitesse d'avance ou de retour en arrière continu des photos en utilisant une opération de toucher.	P217
[Guide menus]	Configurez l'écran qui est affiché lorsque la molette de sélection du mode est paramétrée sur  et  .	P98
[Sans objectif]	Définit si le déclencheur peut être relâché ou pas lorsqu'aucun objectif n'est fixé au boîtier.	P30

[Config.]

[Régl.horl.]	Paramétrage de l'horodateur.	P33
[Heure mond.]	Définit l'heure de la région où vous vivez et celle du lieu de destination de vos vacances.	P61
[Date voyage]	La date de départ et la date de retour d'un voyage ainsi que le nom du lieu de destination du voyage peuvent être définis.	P62
[Wi-Fi]	Configure chaque paramètre des fonctions Wi-Fi.	P296
[Bip]	Ceci vous permet de régler le volume du son électronique et du son de l'obturateur électronique.	P63
[Mode Affichage Reel]	Définit la fréquence de l'image de l'écran d'enregistrement (écran Live View).	P63
[Écran]	La luminosité, la couleur, ou la teinte rouge ou bleue de l'écran est réglée.	P63
[Luminosité de l'écran]	Définit la luminosité du moniteur pour qu'il s'adapte à la quantité de lumière environnante.	P64
[Économie]	L'appareil peut être configuré pour éviter une consommation non nécessaire de la batterie.	P64
[Mode USB]	Définit la méthode de communication pour connecter le câble de connexion USB (fourni).	P65
[Connexion TV]	Ceci définit la manière dont l'appareil se connecte au téléviseur etc.	P65
[Reprise menu]	Mémorise la position du dernier élément de menu utilisé pour chaque menu.	P66
[Couleur arrière-plan]	Définit la couleur de l'arrière-plan pour l'écran de menu.	P66
[Informations du menu]	Une description des éléments du menu et de leurs paramètres s'affiche sur l'écran de menu.	P66
[Langue]	Réglez la langue affichée à l'écran.	P67
[Aff. version]	Cette rubrique permet de vérifier les versions du micrologiciel de l'appareil photo et de l'objectif.	P67
[Restaurer comp. expo]	Une valeur d'exposition peut être réinitialisée lorsque le mode Enregistrement est changé ou lorsque l'appareil photo est éteint.	P67

[Arrêt auto retardateur]	Définir si annuler ou pas le retardateur lorsque l'appareil est éteint.	P67
[Renum.fichier]	Remet le numéro du fichier de l'image sur 0001.	P67
[Restaurer]	L'enregistrement ou les paramètres de configuration/personnalisés sont réinitialisés aux valeurs par défaut.	P67
[Réinit. par. Wi-Fi]	Réinitialise tous les paramètres du menu [Wi-Fi] sur ses paramètres par défaut. (Sauf [LUMIX CLUB])	P68
[Rafraî. pixel]	Il exécutera l'optimisation du dispositif d'imagerie et du traitement de l'image.	P68
[Nettoy. capteur]	Un dépoussiérage à l'air comprimé pour enlever les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant du dispositif d'imagerie est exécuté.	P68
[Formater]	La carte est formatée.	P27

[Lect.]

[Régl. 2D/3D]	Change la méthode de lecture des images 3D.	P227
[Diaporama]	Sélectionne le type etc. des images et les lit dans l'ordre.	P227
[Mode lecture]	Sélectionne le type etc. des images et ne lit que des images particulières.	P229
[Journalisation du lieu]	Vous pouvez écrire les informations de localisation (longitude/latitude) sur les images envoyées à partir d'un téléphone intelligent.	P230
[Retouche effacement]	Vous pouvez effacer les parties qui ne sont pas nécessaires sur les photos prises.	P231
[Édit. titre]	Saisit du texte (commentaires) sur les photos enregistrées.	P233
[Timbre car.]	Estampille les photos enregistrées avec la date et l'heure d'enregistrement, les noms, le lieu de destination du voyage, la date du voyage etc.	P234
[Division vidéo]	Coupe le film enregistré en deux.	P237
[Vidéo accélérée]	Crée un film à partir d'un ensemble de groupes d'images enregistrés avec l'[Intervallomètre].	P238
[Vidéo image par im.]	Crée un film à partir du groupe Animation image par image.	P238
[Redimen.]	Réduit la taille de l'image (nombre de pixels).	P239
[Cadrage]	Redimensionne la taille de l'image.	P241
[Tourner]	Pivote manuellement les photos par étape de 90°.	P242
[Rotation aff]	Ce mode vous permet d'afficher des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement.	P242
[Mes favoris]	Des symboles peuvent être ajoutés aux images et elles peuvent être définies comme favoris.	P243
[Rég. impr.]	Définit les images à imprimer et le nombre de copies.	P244
[Protéger]	Protège les images pour éviter la suppression par erreur.	P246
[Mod. Rec. vis.]	Retire ou change les informations relatives à l'identité personnelle.	P247
[Tri images]	Définit l'ordre d'affichage des images que vous visionnez sur l'appareil photo.	P247
[Confirm. effacem.]	Ceci définit quelle option, [Oui] ou [Non], sera surlignée en premier lorsque l'écran de confirmation de suppression d'une photo s'affiche.	P248

En cas de problème

D'abord, essayez les procédures suivantes (P335 à P348).

Si le problème n'est pas résolu, il pourrait être amélioré en sélectionnant [Restaurer] (P67) dans le menu [Config].

Batterie et source d'énergie

**L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est allumé.
L'appareil photo s'éteint immédiatement après qu'il ait été allumé.**

- La batterie est déchargée.
 - Chargez la batterie.
- Si vous laissez l'appareil photo allumé, la batterie se déchargera.
 - Éteignez souvent l'appareil photo en utilisant [Économie] etc. (P64)

L'appareil s'éteint automatiquement.

- [Économie] est actif. (P64)
- Est-ce que la commande liée de VIERA Link est activée?
 - Si vous n'utilisez pas VIERA Link, paramétrez [VIERA link] sur [NON]. (P66)

Le cache de la Carte/Batterie ne se ferme pas.

- Insérez la batterie fermement jusqu'au fond. (P25)

La batterie se décharge trop rapidement.

- Est-ce qu'une connexion Wi-Fi a été utilisée pendant un long moment?
La batterie peut se décharger rapidement lors d'une connexion Wi-Fi.
 - Éteignez souvent l'appareil photo en utilisant [Économie] etc. (P64)

Enregistrement

L'appareil s'éteint brusquement au cours de l'enregistrement.

- Si la température ambiante est élevée, un enregistrement sans interruption ou d'autres conditions pourraient causer la surchauffe de l'appareil photo, alors les limitations suivantes surviendront pour protéger l'appareil photo. Attendez jusqu'à ce que l'appareil photo refroidisse.
 - L'enregistrement continu, l'enregistrement d'un film et la connexion Wi-Fi seront temporairement désactivés.
 - Si vous continuez d'enregistrer même lorsque [△] clignote à l'écran, un message s'affichera et l'appareil photo s'éteindra automatiquement.

La prise de vues est impossible.**L'obturation ne fonctionnera pas immédiatement lorsque le déclencheur est appuyé.**

- Le sujet est-il mis au point?

→ [Priorité AF/Décl.] dans le menu [Personnel] est-il sur [FOCUS]? (P147)

Vous ne pouvez pas prendre de photo tant que la mise au point sur le sujet n'a pas été effectuée.

L'image enregistrée est blanchâtre.

- L'image pourrait être blanchâtre quand l'objectif ou le capteur d'images se salit avec des traces de doigt ou similaires.

→ Si l'objectif est sale éteignez l'appareil photo puis essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon doux et sec.

→ Consultez la P350 si le capteur d'image est sale.

L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.

- Vérifiez que la compensation de l'exposition est correcte. (P156)
- Est-ce que le verrouillage EA (P154) n'est pas correctement appliqué?

Plusieurs photos sont prises en une seule fois.

- Annulez les paramètres suivants :

– Rafale/Bracketing auto[] du retardateur (P163)

– Bracketing de la Balance des blancs (P126)

Le sujet n'est pas correctement mis au point.

- Le sujet se trouve au-delà de la plage de mise au point de l'appareil photo. (P38)
- L'appareil photo est secoué (instabilité) ou le sujet bouge légèrement. (P191)
- [Priorité AF/Décl.] dans le menu [Personnel] est-il sur [RELEASE]? (P147)
- Est-ce que le verrouillage MPA (P154) n'est pas correctement appliqué ?

L'image enregistrée est trouble.**Le stabilisateur d'image optique n'est pas efficace.**

- La vitesse d'obturation deviendra plus lente et la fonction stabilisateur optique d'image pourrait ne pas fonctionner correctement quand vous prenez des photos, surtout dans les endroits sombres.

→ Nous vous conseillons de tenir fermement l'appareil photo avec les deux mains pour prendre des photos. (P35)

→ Nous vous conseillons d'utiliser un trépied et le retardateur (P170) quand vous prenez des photos avec une vitesse d'obturation réduite.

- Êtes-vous en train d'utiliser un objectif qui prend en charge la fonction du stabilisateur? (P16)
- Si un sujet en mouvement est enregistré avec l'obturateur électronique, le sujet peut apparaître déformé sur la photo. (P161)

Il n'est pas possible de prendre des photos avec le bracket balance des blancs.

- Y a-t-il de la mémoire restante sur la carte?

L'image enregistrée semble irrégulière. Des parasites apparaissent sur l'image.

- Essayez d'effectuer les choses suivantes:
 - Prenez des photos dans des endroits lumineux.
 - Diminuez la sensibilité ISO. (P157)
 - Augmentez le paramètre de [Réduc. bruit] dans [Style photo] ou baissez le paramètre pour les éléments autres que [Réduc. bruit]. (P120)
 - Paramétrez [Réd. brt obt. long] sur [OUI]. (P131)
- Est-ce que la [Format imag] (P127) ou la [Qualité] (P128) réglée est basse?
- Est-ce que le [Zoom num.] est sélectionné? (P195)

Une strie ou un scintillement peut apparaître sous un éclairage tels qu'un éclairage fluorescent et un luminaire LED.

- Cela est propre aux capteurs MOS que l'appareil utilise comme capteurs d'acquisition.
Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Est-ce que vous prenez des photos avec l'obturateur électronique? (P161)
 - En utilisant l'obturateur électronique, ralentir la vitesse d'obturation peut réduire la création de ces stries.



La luminosité ou la teinte de l'image enregistrée est différente de la scène réelle.

- Lors d'un enregistrement sous un éclairage fluorescent ou un luminaire LED etc., l'augmentation de la vitesse d'obturation peut présenter de légères modifications de la luminosité et de la couleur. Il s'agit du résultat des caractéristiques de la source lumineuse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Lors d'un enregistrement de sujets dans un endroit très lumineux ou sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED, une lampe au mercure, un éclairage au sodium etc., la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou une strie horizontale peut apparaître à l'écran.

Un point lumineux non présent sur le sujet est enregistré.

- Il peut y avoir des pixels défectueux dans le capteur de l'image.
 - Effectuez [Rafraî. pixel] (P68).

Le sujet ne peut pas être verrouillé. (Le suivi MPA n'est pas possible)

- Réglez la zone MPA sur une couleur distincte du sujet s'il y a une partie différente de la couleur de l'environnement. (P140)

Le son des opérations est bas.

- Est-ce que votre doigt recouvre le haut-parleur? (P13)

L'enregistrement avec le Mode Panoramique se termine avant la fin.

- Si l'appareil photo est déplacé trop lentement, l'appareil photo présume que le déplacement est terminé et arrête l'enregistrement de la photo.
- S'il y a de grandes secousses dans le sens de l'enregistrement pendant le déplacement de l'appareil photo, l'enregistrement s'arrête.

Images animées

L'enregistrement des films est impossible.

- Il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer pendant un court moment après avoir allumé cet appareil en utilisant une carte de grande capacité.

L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Utilisez une carte SD Speed Class avec "Classe 4" ou supérieur pour enregistrer des films.
- Lorsqu'une carte ayant une vitesse d'écriture des données lente est utilisée, l'enregistrement du film peut s'arrêter en plein milieu.
 - Si vous utilisez une carte sur laquelle des enregistrements et des suppressions ont été souvent effectués, ou qui a été formatée à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données puis de formater (P27) la carte à l'aide de cet appareil.

Pendant l'enregistrement d'un film, l'écran peut s'assombrir.

- En enregistrant un film, l'écran peut devenir sombre après un certain moment pour diminuer la consommation de la batterie, mais ceci n'affecte pas le film enregistré.

L'écran peut devenir noir temporairement, ou bien l'appareil peut enregistrer un bruit.

- En fonction de l'environnement au moment de l'enregistrement du film, l'écran peut devenir momentanément noir ou l'appareil peut enregistrer les parasites causés par l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques puissantes (tours de radio, lignes électriques à haute tension, etc.)

Des stries ou un scintillement peuvent apparaître sous un éclairage tel qu'un éclairage fluorescent et un luminaire LED.

Le sujet apparaît déformé.

- Cela est propre aux capteurs MOS que l'appareil utilise comme capteurs d'acquisition. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Lorsqu'un sujet traverse l'image très rapidement, celui-ci peut apparaître légèrement déformé.
- Si des scintillements ou des stries sont perceptibles sous un éclairage fluorescent ou LED, vous pouvez les réduire en configurant [Reduc. scint.] (P215) et en fixant la vitesse d'obturation. Il est possible de choisir une vitesse d'obturation parmi [1/50], [1/60], [1/100], ou [1/120].

Dans les films, des cliquetis anormaux ou des bourdonnements sont enregistrés.

Le son enregistré est très bas.

- En enregistrant dans un environnement silencieux, selon l'objectif utilisé, le bruit de l'ouverture ou des actions de mise au point peuvent être enregistrées avec le film.
La commande de mise au point peut être paramétrée sur [NON] dans [MPA continu] (P210).
- Pendant l'enregistrement d'un film, boucher l'ouverture du microphone avec un doigt peut réduire le niveau d'enregistrement du son ou ne rien enregistrer du tout. De plus faites attention car le son de fonctionnement de l'objectif peut facilement être enregistré à ce moment là.

Objectif

L'image enregistrée peut être déformée, ou une absence de couleur peut entourer le sujet.

- Selon l'objectif utilisé, la photo peut être légèrement déformée ou il pourrait y avoir des couleurs dans le coin selon le facteur de zoom, du fait des caractéristiques de l'objectif. En outre, les contours de l'image pourraient apparaître déformés parce que la perspective est améliorée quand le grand angle est utilisé. Cela n'est pas un dysfonctionnement.

Lorsque l'objectif est installé sur un autre appareil photo numérique, la fonction de stabilisation ne peut pas être désactivée ou ne fonctionne pas.

- La Fonction Stabilisateur Optique de l'Image de l'objectif interchangeable (H-FS12032/ H-FS35100/H-PS14042) ne fonctionne correctement qu'avec les appareils photo pris en charge.
 - Si un ancien appareil photo numérique de Panasonic (DMC-GF1/DMC-GH1/DMC-G1) est utilisé, [Stabilisat.] dans le menu [Enr.] ne peut pas être réglé sur [NON].
Nous vous conseillons de mettre à jour le firmware de l'appareil photo numérique en visitant le site suivant.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/>
(Ce site est uniquement en anglais.)
 - En utilisant cet objectif avec un appareil photo numérique d'une autre marque, la fonction Stabilisateur optique de l'image ne fonctionne pas.
(A compter de janvier 2015)
Pour plus de détails, contactez la société de la marque concernée.

Si l'objectif est installé sur un autre appareil photo numérique, la commande de mise au point manuelle ne peut pas être effectuée.

- Vous pouvez utiliser la Mise au Point Manuelle avec l'objectif interchangeable (H-FS12032) uniquement si votre modèle est compatible avec l'objectif.
Consultez l'assistance du site web ci-dessous pour avoir des détails :
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Ce site est uniquement en anglais.)

Flash

Le flash n'est pas activé.

- Est-ce que le flash est fermé ?
→ Ouvrez le flash. (P198)
- Lorsque l'obturateur électronique est utilisé, le flash ne s'active pas. (P161)
→ Réglez [Type d'obturateur] sur [AUTO] ou sur [EFC].
- Si le [Mode discret] est sur [OUI], le flash ne s'active pas. (P181)
→ Paramétrez [Mode discret] sur [NON].

Le flash est activé 2 fois.

- Le flash est activé 2 fois.
La durée entre le premier et le second flash est plus longue si la Réduction des Yeux Rouges (P201) est sélectionnée ce qui fait que le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

Écran

Le moniteur s'éteint alors que l'appareil photo est allumé.

- Si aucune opération n'est effectuée durant une période définie, [Désactiv. écran auto.] (P64) s'active, et le Moniteur s'éteint.

L'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- Vérifiez le paramètre du [Luminosité de l'écran]. (P64)
- Effectuez [Écran]. (P63)

Il peut scintiller ou bien la luminosité de l'écran peut changer de façon significative pendant un instant.

- Ceci est dû à l'ouverture du changement d'objectif lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, ou lorsque la luminosité du sujet change. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Des points noirs, rouges, bleus et verts apparaissent sur l'écran.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
Ces pixels n'affectent pas les images enregistrées.

Des parasites apparaissent sur l'écran.

- Dans les endroits sombres, des parasites peuvent apparaître pour maintenir la luminosité de l'écran.

Visualisation

L'image en cours de visualisation n'est pas pivotée, ou elle est affichée dans un sens imprévu, si elle est affichée.

- Vous pouvez afficher les images sans rotation quand [Rotation aff] (P242) est paramétré sur [NON].
- Vous pouvez pivoter les photos avec la fonction [Tourner]. (P242)

L'image n'est pas visualisée. Il n'y a aucune image enregistrée.

- La carte est-elle insérée?
- Y a-t-il une image sur la carte?
- S'agit-il d'un dossier ou d'une photo traitée par l'ordinateur?
Si c'est le cas, il ne peut pas être lu par cet appareil.
→ Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le DVD (fourni) pour écrire les photos de l'ordinateur vers une carte.
- Est-ce que [Mode lecture] a été sélectionné pour la visualisation?
→ Changez pour [Lect. normale]. (P229)

Le numéro de dossier et le numéro de fichier sont affichés ainsi [—] et l'écran devient noir.

- Est-ce une photo non standard, une photo qui a été éditée en utilisant un ordinateur ou une photo qui a été prise par un autre moyen qu'un appareil photo numérique?
- Avez-vous retiré la batterie immédiatement après la prise de vue ou avez-vous pris la photo en utilisant une batterie déchargée?
→ Pour supprimer de telles photos, effectuez la sauvegarde des données et formatez la carte (P27).

Le son de la lecture et des opérations est trop bas.

- Est-ce que quelque chose recouvre le haut-parleur? (P13)

Les images avec des enregistrements de dates différents sont lues dans la Lecture Calendrier.

- Est-ce que l'horloge de l'appareil a été réglée correctement? (P33)
- Les images éditées sur un PC ou les images enregistrées sur d'autres appareils pourraient afficher une date différente de la date enregistrée pendant la lecture calendrier.

Des points ronds blancs ressemblant à des bulles de savon apparaissent sur la photo enregistrée.

- Si vous prenez une photo avec flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des points ronds blancs apparaissent sur la photo causés par le reflet du flash sur les grains de poussière présents dans l'air. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.



[La vignette est affichée] apparaît à l'écran.

- Est-ce une photo qui a été prise avec un autre appareil?
Dans ce cas, ces images peuvent être affichées avec une mauvaise qualité d'image.

La partie rouge de l'image enregistrée est devenue noire.

- Lorsque le Retrait des yeux-rouges ([]) ou [S]) est effectué, les parties rouges peuvent être corrigées en noir.
→ Nous vous conseillons de prendre des photos avec le flash fermé, le Mode Flash sur [, ou [Sans yeux r.] sur [NON]. (P201)

Un film enregistré avec ce modèle ne peut pas être lu par un autre équipement.

- La qualité de l'image ou du son des films enregistrés peut être détériorée même si ceux-ci sont lus avec des dispositifs compatibles. De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement.

Fonction Wi-Fi

**Une connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.
Les ondes radio sont entrecoupées.
Le point d'accès sans fil ne s'affiche pas.**

■ Conseils généraux pour l'utilisation d'une connexion Wi-Fi

- Restez à portée de communication du dispositif à connecter.
- Est-ce qu'un appareil, comme un four à micro-onde, un téléphone sans fil, etc., utilisant une bande de fréquence à 2,4 GHz fonctionne à proximité?
 - Les ondes radio peuvent s'entrecouper lorsqu'elles sont utilisées simultanément. Utilisez-les en étant suffisamment éloigné de l'appareil.
- Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée. (Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)
- Si vous placez l'appareil photo sur une table ou une étagère en métal, les ondes radio peuvent en être affectées. Dans ce cas, vous pourrez ne plus être en mesure d'établir une connexion. Éloignez l'appareil photo de la surface en métal.

■ A propos d'un point d'accès sans fil

- Vérifiez si le point d'accès sans fil à connecter fonctionne.
- L'appareil photo peut ne pas afficher ou ne pas se connecter au point d'accès sans fil en fonction de l'état des ondes radio.
 - Rapprochez cet appareil du point d'accès sans fil.
 - Enlevez tous les obstacles pouvant se trouver entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - Changez l'orientation de cet appareil.
 - Changez la position et l'orientation du point d'accès sans fil.
 - Effectuez [Saisie manuelle]. (P289)
- Selon la configuration du point d'accès sans fil, il pourrait ne pas s'afficher même en présence d'ondes radio.
 - Vérifiez les paramètres du point d'accès sans fil.
 - Lorsque le réseau SSID d'un point d'accès sans fil n'est pas paramétré pour diffuser, le point d'accès sans fil ne peut pas être détecté. Saisissez le réseau SSID pour démarrer la connexion (P289) ou activez la diffusion SSID du point d'accès sans fil.
- Les types de connexion et les méthodes de configuration de la sécurité sont différents en fonction du point d'accès sans fil. (Consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.)
- Est-ce que le point d'accès sans fil modifiable 5 GHz/2,4 GHz est connecté à un autre équipement utilisant une bande de fréquence à 5 GHz?
 - L'utilisation d'un point d'accès sans fil pouvant utiliser une bande de fréquence à 5 GHz/2,4 GHz est recommandée. Il ne peut pas être utilisé simultanément avec cet appareil photo s'il n'est pas compatible.

La connexion à un téléphone intelligent prend chaque fois beaucoup de temps.

- En fonction de la configuration de la connexion Wi-Fi du téléphone intelligent, la connexion peut prendre du temps, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Cet appareil ne s'affiche pas sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent.

- Dans le menu configuration Wi-Fi de votre téléphone intelligent, éteignez et puis activez la fonction Wi-Fi.

J'ai oublié mon identifiant de connexion ou le mot de passe du "LUMIX CLUB".

- Vérifiez les informations sur la page d'identification du "LUMIX CLUB".
<http://lumixclub.panasonic.net/fre/c/>

Je ne possède pas de point d'accès sans fil à mon domicile, mais je voudrais effectuer mon enregistrement au service utilisateur du "LUMIX CLUB".

- L'enregistrement au service utilisateur du "LUMIX CLUB" dans un environnement sans point d'accès sans fil n'est pas possible.

Je ne peux pas envoyer d'images vers un dispositif AV.

- L'envoi peut échouer en fonction de l'état de fonctionnement du dispositif AV. L'envoi peut également prendre du temps.

Les images ne peuvent pas être transmises vers un ordinateur.

- Lorsque le pare-feu du SE, logiciel de sécurité, etc. est actif, la connexion à l'ordinateur peut être impossible.

Lorsque j'essaie de configurer une connexion Wi-Fi avec un ordinateur sous Windows 8, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ne sont pas reconnus, je ne peux donc pas connecter mon ordinateur.

- Certaines versions du SE, y compris Windows 8, utilisent deux types de compte: un compte local et un compte Microsoft.
→ Assurez-vous d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte local.
Si vous n'avez pas configuré de compte local, veuillez en créer un.

L'ordinateur n'est pas reconnu lorsque j'utilise une connexion Wi-Fi. L'appareil photo ne peut pas se connecter à l'ordinateur via une connexion Wi-Fi.

- Le nom par défaut du groupe de travail est "WORKGROUP". Si vous changez le nom du groupe de travail, l'ordinateur ne sera plus reconnu.
Dans [Modifier nom du groupe de travail] et dans [Connexion PC] du menu [Configuration Wi-Fi], changez le nom du groupe de travail pour celui de l'ordinateur auquel vous vous connectez. Consultez P296 pour avoir des détails.
- Veuillez vérifier que le nom de connexion et le mot de passe sont correctement saisis.
- Si l'heure système de l'ordinateur Mac ou PC Windows connecté à un appareil photo est très différente de celle de l'appareil photo, ce dernier ne peut pas se connecter à l'ordinateur avec certains systèmes d'exploitation.
→ Veuillez vérifier que [Régl.hor.] et [Heure mond.] de l'appareil photo correspondent avec l'heure, la date et la zone horaire de l'ordinateur PC Windows ou du Mac. Si les deux sont très différents, veuillez les faire correspondre.

Les images ne peuvent pas être transmises vers le service WEB.

- Vérifiez que les informations de connexion (identifiant de connexion/nom d'utilisateur/adresse e-mail/mot de passe) sont correctes.
- Le serveur ou le réseau du service WEB peut être saturé.
 - Réessayez plus tard.
 - Visitez le site du service WEB vers lequel vous envoyez l'image.

La transmission d'une image vers le service WEB prend du temps.

- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
 - Réduisez la taille de l'image avec [Taille] (P295), puis envoyez.
 - Transmettez-le après avoir divisé le film avec [Division vidéo] (P237).
- La transmission peut prendre du temps si la distance avec le point d'accès sans fil est grande.
 - Transmettez en vous rapprochant du point d'accès sans fil.

Une image qui est supposée avoir été téléchargée vers le service WEB n'y est pas.

- Le téléchargement pourrait ne pas avoir été complètement terminé au moment de la déconnexion de la transmission.
- Selon l'état du serveur, l'apparition de l'image téléchargée sur le service WEB peut prendre un certain temps.
 - Attendez un moment et réessayez.
- Vous pouvez vérifier l'état de la transmission avec le lien configuration du service WEB en vous connectant au "LUMIX CLUB".

Je voudrais récupérer l'image présente sur le service WEB sur l'appareil photo.

- Les images présentes sur le service WEB ne peuvent pas être sauvegardées (téléchargées) sur cet appareil.
 - Ne supprimez pas les images que vous avez envoyées vers le service et effectuez une sauvegarde de celles-ci.

Je ne peux pas afficher ou supprimer les images téléchargées sur le service WEB à l'aide de cet appareil.

- Les images téléchargées vers le service WEB ne peuvent pas être affichées ou supprimées par cet appareil.
 - Effectuez la tâche en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.

La transmission des images a échoué à mi-parcours. Certaines images ne peuvent pas être transmises.

- L'image ne peut pas être transmise lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge.
- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
 - Réduisez la taille de l'image avec [Taille] (P295), puis envoyez.
 - Transmettez-le après avoir divisé le film avec [Division vidéo] (P237).
- Le format de fichier des films pouvant être envoyés est différent en fonction de la destination. (P293)
- La capacité ou le nombre d'images pouvant être téléchargées sur le service WEB a été atteint.
 - Connectez-vous au "LUMIX CLUB" et vérifiez l'état de la destination par le biais du lien configuration du service WEB.

Votre identifiant de connexion et votre mot de passe du "LUMIX CLUB" seront supprimés après l'envoi de l'appareil photo en réparation.

- Les paramètres mémorisés dans l'appareil photo peuvent être supprimés en fonction du type de réparation.
 - Effectuez toujours une copie des paramètres importants.

J'ai oublié le mot de passe pour le Wi-Fi.

- Exécutez la [Réinit. par. Wi-Fi] dans le menu [Config.] sur. (P68)
Cependant, toutes les informations que vous avez définies dans le menu [Configuration Wi-Fi] seront réinitialisées. (sauf [LUMIX CLUB])

Téléviseur, ordinateur et imprimante

L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur? (P301)
→ Placez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

L'image n'est pas affichée complètement sur le téléviseur.

La zone d'affichage de l'écran télé et de l'écran de l'appareil photo sont différentes.

- Vérifiez le réglage de [Format TV]. (P65)
- Selon le modèle du téléviseur, les photos peuvent être étirées horizontalement ou verticalement ou bien elles peuvent être affichées avec les bords coupés.

Les images animées ne peuvent pas être visualisées sur un téléviseur.

- Avez-vous essayé de visualiser des images animées en ayant inséré directement la carte dans le logement de la carte du téléviseur?
→ Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble AV (en option), ou à l'aide du micro-câble HDMI, puis visionnez le film sur l'appareil photo. (P301)

Le son n'est pas retransmis par le haut-parleur de l'appareil photo.

- Lorsqu'un câble AV (en option) ou un micro-câble HDMI est raccordé, le son n'est pas retransmis par l'appareil photo.

VIERA Link ne fonctionne pas.

- Est-il correctement connecté à l'aide du micro-câble HDMI? (P301)
- Le [VIERA link] présent sur cet appareil est-il paramétré sur [OUI]? (P66)
→ Si le canal d'entrée ne commute pas automatiquement, utilisez la télécommande du téléviseur pour le faire.
→ Contrôlez le paramétrage VIERA Link sur le dispositif connecté.
→ Éteignez et allumez cet appareil.
→ Paramétrez [HDAVI Control] sur [Off] sur le téléviseur puis remettez-le sur [On].
(Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour plus d'informations.)

Impossible de communiquer avec l'ordinateur.

- Est-ce que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur?
→ Sélectionnez [PC] dans [Mode USB]. (P65, 308)
→ Éteignez et allumez cet appareil.

La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur.

- Débranchez le câble de connexion USB. Branchez-le à nouveau tandis que la carte est insérée dans l'appareil photo.
- S'il y a plus d'une prise USB sur un même ordinateur, essayez de connecter le câble de connexion USB sur une autre prise USB.

La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur. (La carte mémoire SDXC est utilisée.)

- Vérifiez si votre ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Un message vous incitant à formater la carte peut s'afficher pendant la connexion, mais ne formatez pas.
- Si [Accès] affiché sur l'écran ne disparaît pas, débranchez le câble de connexion USB après avoir éteint cet appareil.

La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.

- Les photos ne peuvent pas être imprimées en utilisant une imprimante qui ne prend pas en charge PictBridge.
→ Sélectionnez [PictBridge(PTP)] dans [Mode USB]. (P65, 311)

Les côtés des photos sont rognés à l'impression.

- Si votre imprimante est dotée d'une fonction de recadrage ou de suppression des bordures, annulez cette fonction avant l'impression.
(Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.)
- Si vous commandez une impression de photos à un studio, demandez si les images en 16:9 peuvent être imprimées.

La photo panoramique ne s'imprime pas correctement.

- Puisque le format d'une photo panoramique diffère des photos normales, il n'est pas toujours possible de l'imprimer correctement.
→ Veuillez utiliser une imprimante qui prend en charge les photos panoramiques.
(Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre imprimante.)
→ Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur le DVD (fourni) pour régler la dimension des photos d'après la dimension du papier d'impression.

Autres

L'obturateur reste fermé lorsque l'appareil photo est éteint (Mode Veille inclus).

- Si l'appareil photo est secoué, il peut causer la fermeture de l'obturateur. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Ne posez pas votre doigt sur la monture. Allumez l'appareil photo pour rouvrir l'obturateur.

Lorsque je secoue l'appareil photo, j'entends un cliquetis provenant de l'objectif installé.

- En fonction de l'objectif que vous avez mis en place, il peut être mobile à l'intérieur et émettre un bruit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

L'appareil photo émet un bruit lorsque cet appareil est allumé.

- Il s'agit du bruit de la Fonction de Réduction de la Poussière qui travaille (P350); il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Il y a un bruit provenant de l'unité objectif.

- Il s'agit du bruit du mouvement de l'objectif ou de l'ouverture lorsque cet appareil est allumé ou éteint et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Le son, qui est causé par le réglage automatique de l'ouverture, est audible lorsque la luminosité change à cause, par exemple, de l'action de zoom ou du mouvement de l'appareil photo. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Une langue incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

- Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône [⚙] du menu [Config.], puis sélectionnez l'icône [🌐] pour régler la langue désirée. (P67)

Une partie de l'image clignote en noir et blanc.

- Il s'agit d'une fonction qui surligne la zone saturée de blanc. (P47)

Un voyant rouge s'allume parfois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

- Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance (P146) pour la mise au point automatique s'allume en rouge pour rendre plus facile la mise au point d'un sujet.

La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.

- Est-ce que la [Lampe ass. AF] est paramétrée sur [OUI]? (P146)
- La lampe d'assistance pour mise au point automatique ne s'allume pas dans les endroits lumineux.

L'appareil photo devient chaud.

- La surface de l'appareil photo et l'arrière du moniteur peuvent chauffer durant l'utilisation. Cela n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil photo.

L'horloge est réinitialisée.

- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil photo pendant un long moment.
→ [Veuillez régler l'heure] Le message sera affiché; veuillez réinitialiser l'horloge. (P33)

Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés consécutivement.

- Lorsque vous effectuez une opération après avoir fait une certaine action, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers avec des numéros différents de ceux utilisés avant l'opération.

Les numéros de fichier sont enregistrés avec des numéros déjà utilisés.

- Si vous introduisez ou enlevez la batterie avant d'avoir éteint cet appareil, les numéros de dossiers et de fichiers des photos prises ne seront pas mémorisés. Lorsque cet appareil est remis en marche et des photos sont prises, elles peuvent être mémorisées sous les numéros de fichiers qui avaient été assignés aux photos précédentes.

Précautions à prendre

Utilisation optimale de l'appareil

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises peuvent affecter cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (en option). Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et rallumez l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Utilisez toujours les cordons et câbles fournis.

Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci.


Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.

Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.

Conservez vos cartes de crédit et autres objets sensibles au magnétisme loin de la partie magnétique (A) de l'appareil photo.

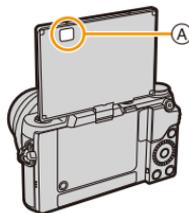

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou le coupleur c.c. (en option), ou débranchez la prise électrique. Puis nettoyez l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.

- Lorsque l'appareil photo est très sale, il peut être nettoyé en enlevant la saleté avec un chiffon humide essoré, puis avec un chiffon sec.
- Essayez toute la saleté ou la présente sur la bague de zoom ou la bague de mise au point avec un chiffon sec et non poussiéreux.
- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil, car cela peut abîmer le boîtier externe ou écailler le revêtement.
- En utilisant une lingette chimique, assurez-vous de suivre les instructions qui l'accompagnent.

■ A propos de la saleté sur le capteur d'image

Cet appareil photo dispose d'un système d'objectifs interchangeable et de la saleté peut donc pénétrer à l'intérieur du boîtier de l'appareil lorsque vous changez d'objectif. Selon les conditions d'enregistrement, de la saleté sur le capteur d'image peut apparaître sur l'image enregistrée.

Pour empêcher la poussière ou des particules d'adhérer aux parties internes du boîtier, évitez de changer d'objectif dans un environnement poussiéreux et mettez toujours en place le capuchon du boîtier ou fixez un objectif pour ranger l'appareil photo. Enlevez toutes les saletés présentes sur la capuchon du boîtier avant de le mettre en place.

Fonction réduction des poussières

Cet appareil possède une fonction de dépoussiérage qui souffle sur les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant de l'appareil d'imagerie.

Cette fonction se met automatiquement en route lorsque l'appareil photo est allumé, mais si vous voyez de la poussière, effectuez le [Nettoy. capteur] (P68) dans le [Config.].

Pour retirer la saleté du capteur d'image

Le capteur d'images est très précis et fragile, par conséquent veillez à respecter les instructions suivantes quand vous devez le nettoyer vous-même.

- Éliminez la poussière de la surface du capteur d'images avec une brosse soufflante disponible dans le commerce. Veillez à ne pas souffler trop fort.
- Ne faites pas entrer la brosse soufflante plus loin à l'intérieur que la monture de l'objectif.
- Ne laissez pas la brosse soufflante toucher le capteur d'images car cela pourrait le rayer.
- N'utilisez pas d'objets à l'exception d'une brosse soufflante pour nettoyer le capteur d'images.
- Si vous ne pouvez pas retirer la saleté ou la poussière à l'aide de la brosse, consultez le revendeur ou Panasonic.


A propos de l'écran

- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est extrêmement froid lorsqu'il est mis en marche, l'image affichée sur l'écran sera, au début, plus sombre que d'ordinaire. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour produire l'écran du moniteur. Cependant il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Bien que les parties de l'écran du moniteur soient fabriquées avec une technologie de précision hautement contrôlée, certains pixels peuvent rester inactifs ou toujours allumés. Les points ne seront pas enregistrés sur les photos d'une carte.

Précautions à prendre avec l'objectif

- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Évitez de laisser l'objectif de l'appareil photo orienté vers le soleil car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Soyez également attentif si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.
- Lorsqu'il y a de la saleté (eau, huile, et traces de doigts, etc.) sur la surface de l'objectif, l'image peut en être affectée. Essayez légèrement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux avant et après les prises de vues.
- Ne posez pas l'objectif côté monture vers le bas. Veillez à ce que les contacts **A** de la monture de l'objectif restent toujours propres.

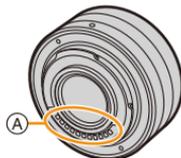

Batterie

La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Sa capacité à générer du courant provient d'une réaction chimique qui a lieu à l'intérieur. Cette réaction est sensible à la température ambiante et à l'humidité. Si la température est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie sera plus courte.

Retirez toujours la batterie après l'usage.

- Placez la batterie retirée dans un sac en plastique, et rangez-la ou gardez-la éloignée des objets métalliques (pinces, etc.).

Si vous faites accidentellement tomber la batterie, vérifiez si le corps de la batterie et les bornes ne soient pas abîmés.

- La mise en place de batterie abîmée peut endommager l'appareil photo.

Emmenez des batteries de réserve chargées en voyage.

- Sachez que la durée de fonctionnement de la batterie diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas d'emporter le chargeur de la batterie (fourni) afin que vous puissiez recharger la batterie dans le pays où vous voyagez.

Mise au rebut de batteries inutilisables.

- Les batteries ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.

Ne mettez pas les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (comme des colliers, épingles, etc.).

- Ceci peut causer des courts-circuits ou générer de la chaleur et vous pouvez être sévèrement brûlé si vous touchez une batterie.

Chargeur

- L'indicateur [CHARGE] peut clignoter sous l'influence de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques. Ce phénomène n'a aucune incidence sur le chargement.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie près d'une radio, la réception de la radio peut être dérangée.
Gardez le chargeur à 1 m ou plus des radios.
- Le chargeur peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après utilisation, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique. (Une très faible quantité de courant est consommée, s'il est laissé branché.)
- Conservez les bornes du chargeur et de la batterie propres.

A propos de la 3D

■ A propos de l'enregistrement 3D

Avec l'objectif interchangeable 3D fixé, n'enregistrez pas un sujet qui se trouve à une distance inférieure à la distance minimale de mise au point.

- Les effets 3D peuvent être plus prononcés et causent, par conséquent, fatigue ou inconfort.
- Si l'objectif interchangeable 3D (H-FT012: en option) est utilisé, la distance de mise au point minimale est de 0,6 m.

Lors de l'enregistrement avec l'objectif interchangeable 3D fixé, faites attention à ne pas secouer l'appareil.

- Fatigue et inconfort peuvent se manifester si la secousse est prononcée, à cause du trajet dans un véhicule ou à pied etc.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied.

■ A propos de la vision 3D

Toute personne hyper sensible à la lumière, qui souffre d'une maladie cardiaque ou qui est autrement indisposée doit éviter de regarder des images 3D.

- La vision de celles-ci peut avoir un effet contraire et aggraver ces conditions médicales.

Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou dans un état autrement insolite lorsque vous regardez des images 3D, arrêtez de les regarder immédiatement.

- Si vous continuez à regarder vous pourriez être victime d'un malaise.
- Veuillez vous reposer de façon appropriée après avoir arrêté de regarder ces images.

Lors de la vision d'images 3D, nous vous recommandons de faire une pause toutes les 30 à 60 minutes.

- La vision pendant de longues périodes peut causer une fatigue des yeux.

Il est recommandé aux personnes myopes ou presbytes, à celles avec des différences de vue entre l'œil gauche et le droit, et à celles astigmatas de corriger leur vue en portant des lunettes etc.

Arrêtez de regarder si vous voyez clairement une double image lorsque vous observez des images 3D.

- Il y a des différences dans la façon dont diverses personnes découvrent les images 3D. Veuillez corriger votre vue de façon appropriée avant de regarder des images 3D.
- Vous pouvez changer le réglage 3D de votre télévision ou le réglage de sortie 3D de votre appareil en le plaçant sur 2D.

Carte

Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique.

Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.

- Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées.
- Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entreposez ou la transportez.
- Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire.

Le "Formatage" ou la "Suppression" en utilisant l'appareil photo ou un ordinateur modifiera uniquement les informations de gestion du fichier, cela n'effacera pas complètement les données présentes sur la carte mémoire.

Il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire ou d'utiliser un logiciel de suppression de données disponible dans le commerce pour effacer complètement les données de la carte mémoire avant de donner l'appareil à une autre personne ou la dépose.

La gestion des données présentes sur la carte mémoire est sous la responsabilité de l'utilisateur.

A propos des informations personnelles

Si un nom ou une date d'anniversaire est définie pour [Config. Profil]/fonction de Reconnaissance Faciale, cette information personnelle est laissée dans l'appareil photo et enregistrée dans l'image.

Nous vous conseillons d'activer le [Mot de passe Wi-Fi] et le [Verrouillage Wi-Fi] pour protéger vos informations personnelles. (P296, 297)

Clause de non-responsabilité

- L'information incluant des informations personnelles peut être altérée ou disparaître à cause d'une opération erronée, de l'électricité statique, d'un incident, d'un mauvais fonctionnement, d'une réparation, ou d'autres manipulations.

Veuillez noter à l'avance que Panasonic n'est en aucun cas lié aux dommages directs et indirects provenant de l'altération ou de la disparition des données ou des informations personnelles.



Lors d'une demande de réparation, d'un don à une autre personne ou de la dépose.

- Après avoir effectuée une copie des informations personnelles, effacez toujours les informations (informations personnelles et configuration de connexion au réseau local sans fil) que vous avez mémorisées dans l'appareil photo à l'aide de [Réinit. par. Wi-Fi]/[Suppr. compte] (P68, 286).
- Réinitialisez la configuration pour protéger les données personnelles. (P67)
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo lors d'une demande de réparation.
- Les paramètres peuvent revenir à la configuration par défaut si l'appareil photo est réparé.
- Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil photo ou Panasonic si les opérations ci-dessus ne sont pas possibles à cause d'un dysfonctionnement.

Pour faire don à un tiers, ou pour mettre au rebut la carte mémoire, veuillez vous référer au chapitre "Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire.". (P354)

Pour télécharger des images vers des services WEB

- Les images peuvent contenir des informations qui peuvent être utilisées pour identifier des individus tels que les titres, les dates d'enregistrement et les informations de localisation. Lors du téléchargement des images vers les services WEB, vérifiez soigneusement, puis téléchargez.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable: (Température recommandée: 15 °C à 25 °C, Humidité recommandée: 40%RH à 60%RH)
- Retirez la carte mémoire et la batterie de l'appareil.
- Si la batterie est laissée dans l'appareil photo elle se déchargera même si l'appareil est éteint. Si la batterie continue à être laissée dans l'appareil photo, elle se déchargera excessivement et peut devenir inutilisable même si elle est chargée.
- Lors du rangement de la batterie pour une longue période, nous recommandons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la à nouveau après qu'elle ait été complètement déchargée.
- Si l'appareil est rangé dans un garde-robe ou une commode, il est recommandé de le ranger accompagné du gel dessiccatif.
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant une très longue période de temps, vérifiez tous les éléments avant de prendre des photos.

A propos de données de l'image

- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues si l'appareil photo tombe en panne à cause d'une mauvaise manipulation. Panasonic ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par la perte des données enregistrées.

À propos des trépieds ou des pieds

- Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est stable lorsque cet appareil est fixé dessus.
- Vous pouvez être incapable de retirer la carte ou la batterie lorsqu'un trépied ou un pied est utilisé.
- Assurez-vous que la vis du trépied ou du pied ne se trouve pas dans l'angle pendant l'installation ou le retrait de l'appareil photo. Vous pouvez endommager la vis de l'appareil photo si vous forcez trop en la tournant. Le boîtier de l'appareil photo et la plaque peuvent également être endommagés si l'appareil est fixé de façon trop serrée au trépied ou au pied.
- En utilisant cet appareil avec un objectif de grand diamètre, ce dernier peut entrer en contact avec le socle selon le type de trépied/pied. Desserrer la vis lorsque l'objectif et le socle sont en contact peut endommager cet appareil ainsi que l'objectif. C'est pourquoi nous vous conseillons de fixer l'adaptateur du trépied (DMW-TA1: en option) avant d'installer l'appareil sur le trépied/pied.
- Lisez le mode d'emploi du trépied ou du pied avec attention.

A propos de la dragonne

- Si vous installez un objectif interchangeable lourd (plus de 1 kg) sur l'appareil photo, ne le transportez pas à l'aide de la dragonne. Tenez l'appareil photo et l'objectif pour les transporter.

- G MICRO SYSTEM est un système appareil photo numérique du type à échange d'objectif de LUMIX basé sur un standard Micro Four Thirds.
- Micro Four Thirds™ et le logo Micro Four Thirds sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation, au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans les autres pays.
- Four Thirds™ et le logo Four Thirds sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation, au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans les autres pays.
- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- Adobe est une marque de commerce ou une marque déposée de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque commerciale d'Intel Corporation, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- App Store est la marque d'un service d'Apple Inc.
- Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- Le symbole d'identification Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" et "Wi-Fi Direct®" sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Ce produit utilise "DynaFont" de DynaComware Corporation. DynaFont est une marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.



Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visiter le site <http://www.mpegla.com> .

L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas):

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.