

# Panasonic®

## Mode d'emploi des caractéristiques avancées

Appareil photo numérique

Modèle n° **DMC-GX1**



Lire intégralement ces instructions  
avant d'utiliser l'appareil.

VQT3U20

# Contenu

---

---

## Avant utilisation

---

---

Précautions à prendre avec l'appareil photo .....	5
Accessoires standard .....	6
Noms et Fonctions des éléments principaux .....	7
À propos de l'objectif .....	13

---

---

## Préparatifs

---

---

Changement de l'objectif .....	14
Mise en place de la dragonne .....	17
Chargement de la batterie .....	18
• Chargement .....	18
• Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables .....	20
Insertion et retrait de la carte (en option)/la batterie .....	23
A propos de la Carte .....	24
• À propos des cartes qui peuvent être utilisées avec cet appareil .....	24
• Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible .....	26
Paramétrage de l'horodateur (horloge) ...	27

---

---

## Fonctions de base

---

---

Pour sélectionner le Mode Enregistrement .....	29
Conseils pour prendre de bonnes photos .....	31
• Détecte l'orientation de l'appareil photo (Fonction de Détection de Direction) .....	31
Prendre une photo .....	32
• Comment réglez la mise au point en prenant une photo (MPA S/MPA F/MPA C) .....	32
• Prendre une photo .....	35
• Pour prendre des photos en utilisant la fonction Toucher Déclencheur .....	36

• Changement de l'Information Affichée sur l'écran d'enregistrement .....	37
Pour prendre des photos en utilisant la Fonction automatique (Mode Auto Intelligent) .....	39
• Enregistrement à l'aide du Mode Auto Plus Intelligent .....	42
Prendre des Photos avec la Fonction de Contrôle de Perte de Focalisation .....	44
Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Programme mode EA) .....	45
Pour enregistrer des films .....	47
• Comment régler la mise au point en enregistrant un film (MPA continue) .....	47
• Pour enregistrer des films .....	48
• Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film .....	50
Pour visualiser des photos/films .....	51
• Visionnage de photos .....	51
• Modification des informations affichées sur l'écran de visualisation .....	55
• Photos avec piste sonore .....	56
• Création de photos à partir d'un film .....	58
Effacement des images .....	59
Configuration du Menu .....	61
• Configuration des rubriques du menu .....	62
Paramétrer le Menu Rapide .....	64
À propos du menu de configuration .....	66

---

---

## Enregistrement

---

---

Stabilisateur optique de l'image .....	74
Pour utiliser le zoom .....	76
• Pour zoomer avec une opération tactile .....	77
Prises de vues en utilisant le flash incorporé .....	78
• Sélection du réglage du flash approprié .....	79
Compensation de l'exposition .....	83
Prises de vues en utilisant le mode rafale .....	84
Prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition .....	86
Prises de vues avec retardateur .....	89

Pour prendre des photos avec la Mise au point Automatique .....	91	• Réglages du Menu Personnel d'Enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement) .....	128
Prises de vue avec mise au point manuelle .....	97	• Enregistrement à l'aide des Paramètres Personnalisés mémorisés .....	129
Pour fixer la Mise au Point et l'Exposition (Verrouillage MPA/EA) .....	101	Prendre une photo avec la fonction reconnaissance faciale .....	130
Réglage de l'équilibre des blancs .....	103	• Configuration de l'Enregistrement Automatique/Sensibilité .....	133
Paramétrer la sensibilité lumineuse .....	108	Saisie d'un texte .....	135
Utilisation de la touche fonction .....	110	Utilisation du menu du mode [ENR.] .....	136
• Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA) .....	112	• [STYLE PHOTO] .....	136
• Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation) .....	113	• [FORMAT] .....	138
Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/la vitesse d'obturation .....	114	• [FORMAT IMAG] .....	138
• Réglage automatique de l'exposition avec priorité à l'ouverture .....	114	• [QUALITÉ] .....	139
• Réglage automatique de l'exposition avec priorité à la vitesse d'obturation .....	114	• [REC. VISAGE] .....	139
• Mode exposition manuelle .....	115	• [MPA RAPIDE] .....	140
Pour prendre des photos qui correspondent à la scène enregistrée (Mode Scène) .....	117	• [MODE DE MES.] .....	140
• [PORTRAIT] .....	117	• [FLASH] .....	141
• [GRAIN DE PEAU] .....	118	• [SANS YEUX R.] .....	141
• [PAYSAGE] .....	118	• [SYNCHRO FLASH] .....	141
• [ARCHITECTURE] .....	118	• [REGL. FLASH] .....	142
• [SPORTS] .....	118	• [I. RÉOLUTION] .....	142
• [FLOU PÉRIPH.] .....	119	• [I.DYNAMIQUE] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique) .....	142
• [FLEUR] .....	119	• [RÉG. LIMITE ISO] .....	143
• [NOURRITURE] .....	120	• [INCRÉMENTS ISO] .....	143
• [OBJETS] .....	120	• [RÉD. PAR. OBT. L.] .....	143
• [PORTRAIT NOCT.] .....	120	• [COMP. OMBRE] .....	144
• [PAYSAGE NOCT.] .....	121	• [CONV. TÉLÉ ÉT.] .....	144
• [ILLUMINATIONS] .....	121	• [ZOOM NUM.] .....	144
• [BÉBÉ 1]/[BÉBÉ 2] .....	122	• [DÉBIT RAFALE] .....	144
• [ANIMAL DOMES.] .....	123	• [PRIS. VUES RAF.] .....	144
• [FÊTE] .....	123	• [RETARDATEUR] .....	145
• [CRÉPUSCULE] .....	123	• [ESPACE COUL.] .....	145
Pour prendre des photos avec des effets d'image différents (Mode de Contrôle Créatif) .....	124	• [STABILISAT.] .....	145
Prendre des photos dans Paramètres Personnalisés .....	127	Utilisation du menu du mode [IMAGE ANIMÉE] .....	146
		• [MODE ENR.] .....	146
		• [QUALITÉ ENR.] .....	147
		• [MODE D'IMAGE] .....	148
		• [MPA CONTINU] .....	148
		• [CONV. TÉLÉ ÉT.] .....	148
		• [VENT COUPÉ] .....	148
		• [AFF. NIV. MICRO] .....	149
		• [RÉG. NIV MICRO] .....	149
		• [REDUC. SCINT.] .....	149
		Utilisation du menu [PERSONNEL] .....	150

---

---

## Lecture/Edition

---

---

Visualisation des images rafale .....	158
Édition d'Images Rafale .....	160
Utilisation du menu du mode [LECT.] ...	162
• [RÉGL. 2D/3D] .....	162
• [DIAPORAMA] .....	162
• [MODE LECTURE] .....	164
• [ÉDIT. TITRE] .....	165
• [TIMBRE CAR.] .....	166
• [DIVISION VIDÉO] .....	168
• [REDIMEN.] .....	169
• [CADRAGE] .....	170
• [CONV. FORM.] .....	171
• [TOURNER]/[ROTATION AFF] .....	172
• [MES FAVORIS] .....	173
• [RÉG. IMPR.] .....	174
• [PROTÉGER] .....	176
• [MOD. REC. VIS.] .....	177

---

---

## Autres

---

---

Accessoires optionnels.....	196
Affichage de l'écran ACL .....	201
Précautions à prendre.....	204
Affichage des messages .....	211
En cas de problème .....	214

---

---

## Connexion à un autre appareil

---


---

Pour bénéficier d'images en 3D .....	178
Visualisation des images sur un téléviseur.....	182
• En utilisant VIERA Link (HDMI) .....	184
Pour sauvegarder les photos et les films enregistrés .....	186
• Copiez en introduisant la carte SD dans l'enregistreur .....	186
• Copiez l'image de lecture en utilisant le câble AV .....	187
• Pour copier sur un ordinateur en utilisant "PHOTOfunSTUDIO" .....	188
Connexion à un ordinateur.....	189
• Pour acquérir les photos et les films [MP4] (autre que les films [AVCHD]) .....	190
Impression des photos .....	192

## Précautions à prendre avec l'appareil photo

### Ne le soumettez pas à de fortes vibrations, des chocs ou des pressions.

- L'objectif, l'écran ACL, ou le boîtier externe peut s'endommager si'il est utilisé dans les conditions suivantes. Il pourrait également mal fonctionner ou bien l'image pourrait ne pas être enregistrée.
  - Si vous faites tomber ou si vous heurtez l'appareil photo.
  - Si vous appuyez fort sur l'objectif ou sur l'écran ACL.

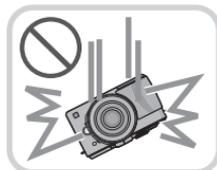

### Cet appareil photo n'est pas étanche à la poussière/aux éclaboussures/à l'eau.

#### Évitez d'utiliser l'appareil photo dans des endroits où il y a beaucoup de poussière, d'eau, de sable, etc.


- Le liquide, le sable et d'autres matériaux étrangers peuvent s'introduire par l'espace autour de l'objectif, des touches, etc. Soyez particulièrement attentif car cela ne provoque pas seulement de mauvais fonctionnements, mais l'appareil peut également s'avérer irréparable.
  - Ne l'utilisez pas dans des endroits où il y a beaucoup de poussière ou de sable.
  - Ne l'utilisez pas dans des endroits où l'eau peut entrer en contact avec cet appareil comme sous la pluie ou à la plage.



### Ne placez pas vos mains à l'intérieur du montage du corps de l'appareil photo numérique. Étant donné que le capteur de l'appareil est un appareil de précision, cela peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages.

### ■ Condensation (Lorsque l'objectif ou l'écran à cristaux liquides est embué)

- Il y a formation de condensation lorsque la température ou le taux d'humidité ambiants change. Prenez garde à la condensation car elle pourrait causer des taches ou de la moisissure sur l'objectif et l'écran ACL ou bien provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- En cas de condensation, éteignez l'appareil photo et laissez-le pendant environ 2 heures. La buée disparaîtra naturellement, lorsque la température de l'appareil photo se rapprochera de celle ambiante.

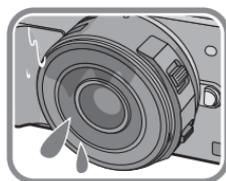

## Accessoires standard


Vérifiez que tous les accessoires sont fournis avant d'utiliser l'appareil photo.

- Les accessoires et leur forme seront différents selon le pays ou la région où l'appareil photo a été acheté.  
Pour plus de détails sur les accessoires, référez-vous au mode d'emploi de base.
- L'ensemble batterie est appelé **ensemble batterie** ou **batterie** dans le texte.
- Le chargeur de batterie est appelé **chargeur de batterie** ou **chargeur** dans le texte.
- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées **carte** dans le texte.
- **La carte est en option.**
- Les descriptions dans ce mode d'emploi sont basées sur l'objectif interchangeable (H-PS14042).


## Noms et Fonctions des éléments principaux

### ■ Boîtier de l'appareil photo

- 1 Capteur
- 2 Voyant du retardateur (P89)  
Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P153)
- 3 Flash (P78)
- 4 Repère d'installation de l'objectif (P15)
- 5 Monture
- 6 Tige de verrouillage de l'objectif
- 7 Bouton de déblocage objectif (P14)

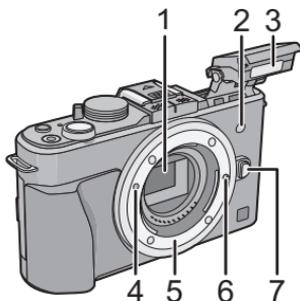

- 8 Touche d'ouverture du flash (P78)
- 9 Touche de lecture (P51)
- 10 Touche [AF/AE LOCK] (P101)/  
Touche [Fn2] (P110)
- 11 Molette arrière (P12)
- 12 Écran tactile/Écran ACL (P11)
- 13 Touche [Fn1] (P110)
- 14 Touche [Q.MENU] (P64)/  
Touche Supprimer/Retour (P62)
- 15 Touche [MENU/SET] (P12, 62)
- 16 Touche [AF/MF] (P32)
- 17 Touches de curseur (P12)

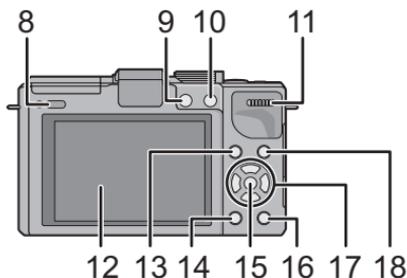




- 18 Touches de curseur (P12)
  - ▲/ISO (P108)
  - /WB (Balance des blancs) (P103)
  - ◀/Touche Mode MPA (P91)
  - ▼/Touche [MODE D'ENTRAÎNEMENT]

Cette touche, en mode d'enregistrement d'image, permettra à l'utilisateur de choisir entre les options suivantes.

Simple (P35)/Rafale (P84)/Bracketing auto (P86)/Retardateur (P89)


- 18 Touche [DISP.] (P37, 55)

- 19 Microphone Stéréo
- 20 Molette de sélection du mode (P29)
- 21 Déclencheur (P35)
- 22 Touche film (P48)
- 23 Marque de référence pour la distance de mise au point (P100)
- 24 Cache de la griffe porte-accessoire (P9, 196, 198)
- 25 Interrupteur marche/arrêt de l'appareil photo (P27)
- 26 Indicateur d'état (P27)
- 27 Touche auto intelligente (P39)
- 28 Haut-parleur (P69)
  - Ne couvrez pas le haut-parleur avec vos doigts, etc.
- 29 Œillet de dragonne (P17)
  - Assurez-vous d'attacher la dragonne en utilisant l'appareil photo pour vous assurer que celui-ci ne tombe pas.
- 30 Prise [REMOTE] (P200)
- 31 Prise [HDMI] (P182)
- 32 Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL] (P182, 187, 190, 192)
- 33 Réceptacle du trépied (P210)
- 34 Couvercle du logement de la carte/batterie (P23)
- 35 Cache coupleur c.c.
  - En utilisant l'adaptateur secteur, assurez-vous que le coupleur c.c. Panasonic (en option) et l'adaptateur secteur (en option) sont utilisés. (P200)
  - N'essayez pas d'utiliser l'adaptateur secteur avec d'autres dispositifs.
- 36 Bouton débloqué (P23)

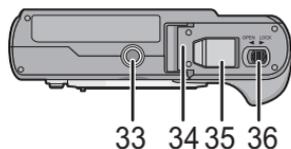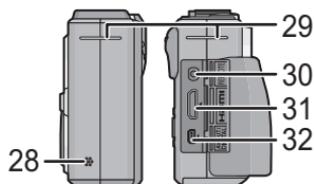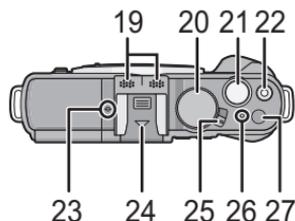

### ■ Pour retirer le cache de la griffe porte-accessoire

L'appareil photo est livré avec un cache pour la griffe porte-accessoire installé sur la griffe porte-accessoire. Pour utiliser le Viseur Live en option (P 196) ou le Flash externe (P 198), veuillez retirer le cache de la griffe porte-accessoire.

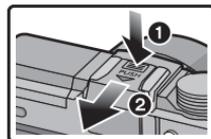

**Retirez le cache de la griffe porte-accessoire en le tirant dans le sens indiqué par la flèche 2 tout en appuyant dessus 1.**




### Note

- Lorsque le Viseur Live en Option ou le Flash externe n'est pas utilisé, assurez-vous que le cache de la griffe porte-accessoire est en place.
- Faites attention de ne pas perdre le cache de la griffe porte-accessoire.
- Lorsque le cache de la griffe porte-accessoire n'est pas utilisé, faites attention à ne pas laisser de liquide, du sable, ou d'autres matières étrangères entrer en contact avec la prise de connexion.
- Conservez le cache de la griffe porte-accessoire hors de portée des enfants pour éviter qu'ils puissent l'avaler.

■ Objectif


**H-PS14042**

(LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/  
F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)

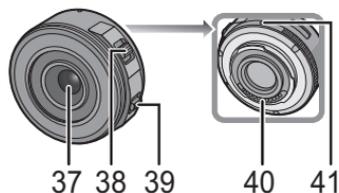


**H-FS014042**

(LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6  
ASPH./MEGA O.I.S.)

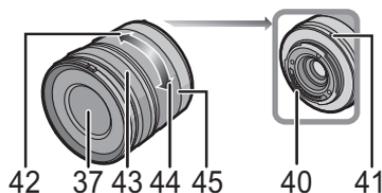

**H-H014**

(LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)

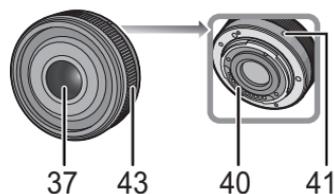

- 37 Surface de l'objectif
- 38 Levier zoom (P76)
- 39 Levier de mise au point (P97)
- 40 Point de contact
- 41 Repère d'installation de l'objectif (P15)
- 42 Téléobjectif
- 43 Bague mise au point (P97)
- 44 Grand angle
- 45 Bague zoom (P76)

## Écran Tactile

Cet écran tactile détecte la pression.

<b>Toucher de l'écran</b> Pour toucher et relâcher l'écran tactile.	<b>Glissement</b> Un mouvement sans relâcher l'écran tactile.
 <p>Utilisez cette fonction pour effectuer des tâches telles que la sélection des icônes ou des images affichées sur l'écran tactile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour sélectionner les fonctionnalités à l'aide de l'écran tactile, assurez-vous de toucher le centre de l'icône désirée.</li> </ul>	 <p>Ceci est utilisé pour déplacer la zone MPA, la barre coulissante, etc. Ceci peut également être utilisé pour aller à l'image suivante pendant la lecture, etc.</p>

### Note

- Si vous utilisez un film de protection pour écran à cristaux liquides disponible dans le commerce, veuillez suivre les instructions qui accompagnent le film. (Certains films de protection pour écran à cristaux liquides peuvent empêcher la visibilité ou la fonctionnalité.)
- Si un film de protection disponible dans le commerce est utilisé, **une petite pression supplémentaire** peut être nécessaire si vous jugez que l'écran tactile n'est pas assez réceptif.
- Evitez que la main qui tient l'appareil photo appuie accidentellement sur l'écran tactile. Cela peut affecter le fonctionnement de celui-ci.
- N'appuyez pas sur l'écran ACL avec une pointe dure, comme celle d'un stylo à bille.
- N'utilisez pas vos ongles.
- Essuyez l'écran ACL à l'aide d'un chiffon doux et sec lorsque celui-ci est sali par des empreintes de doigt ou autre.
- N'éraflez pas et n'appuyez pas fortement l'écran ACL.
- Pour plus d'informations à propos des icônes affichées sur l'écran tactile, référez-vous à "Affichage de l'écran ACL" à la [P201](#).



## Touche curseur/Touche [MENU/SET]

Ce document représente le haut, le bas, la gauche et la droite de la touche curseur comme ceci, ou bien cela ▲/▼/◀/▶.

p.ex.: Lorsque vous appuyez sur la touche ▼ (bas)



ou

Appuyez sur ▼

Même si cet appareil photo est utilisé à l'aide de l'écran tactile, il est possible d'opérer à l'aide de la touche curseur et de la touche [MENU/SET] si un guide tel que celui montré à droite est affiché.



**Touche curseur:**

**La sélection des éléments ou le réglage des valeurs etc. est effectuée.**

**[MENU/SET]:**

**La confirmation de la configuration, etc., est effectuée.**

## Molette arrière

Il y a deux façons d'utiliser la molette arrière, en tournant à droite et à gauche, et en appuyant pour valider.

**Rotation:**


**La sélection des éléments ou la configuration des valeurs est effectuée pendant les différents réglages.**

**Pression:**

**Les opérations qui sont les mêmes qu'avec la touche [MENU/SET], comme les configurations établies, etc., sont effectuées pendant les différents réglages.**

• La molette arrière est décrite comme suit dans ce mode d'emploi.

p.ex.: Rotation vers la gauche ou vers la droite



p.ex.: Pour appuyer sur la molette arrière



## À propos de l'objectif

### ■ Objectifs aux caractéristiques de montage Micro Four Thirds™

Cet appareil peut utiliser des objectifs dédiés compatibles avec les caractéristiques de montage des objectifs Micro Four Thirds System (montage Micro Four Thirds).



### ■ Objectifs aux caractéristiques de montage Four Thirds™

Un objectif avec des caractéristiques de montage Four Thirds peut être utilisé en utilisant un adaptateur (DMW-MA1; en option).



### ■ Objectifs aux caractéristiques de montage Leica

- Lorsque vous utilisez l'adaptateur de monture M ou l'adaptateur de monture R (DMW-MA2M, DMW-MA3R; en option), vous pouvez utiliser des objectifs interchangeables Leica avec monture M ou monture R.
  - Pour certains objectifs, la distance réelle à laquelle le sujet est mis au point peut légèrement différer de celle estimée.
  - Pour utiliser un adaptateur de montage pour objectif Leica, réglez [SANS OBJECTIF] (P157) sur [OUI].

## A propos de l'objectif et des fonctions

Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées, ou le fonctionnement peut être différent selon l'objectif utilisé.

Mise au Point Automatique\*/Configuration de l'ouverture automatique\*/Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation (P44)/[STABILISAT.] (P74)/Zoom tactile (P77)/[MPA RAPIDE] (P140)/[COMP. OMBRE] (P144)/[ZOOM ELECTR.] (P154)

- \* Les objectifs interchangeables (H-PS14042, H-FS014042, H-H014) sont compatibles avec la Mise au Point Automatique et l'opération d'Ouverture automatique durant l'enregistrement des films. Avec l'objectif interchangeable (H-PS14042), lors de l'utilisation du zoom à alimentation (zoom actionné électriquement); vous pouvez enregistrer des films ayant une continuité et un silence de qualité supérieure grâce à la puissante performance de MPA qui maintient la mise au point élevée même en mouvement et grâce à la conception silencieuse.

Pour plus de détails sur l'objectif utilisé, consultez le site web.

Voir les catalogues/le site Internet pour des informations mises à jour sur les objectifs compatibles.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est uniquement en anglais.)

### Note

- La gamme de flashes disponible, etc. varie en fonction de la valeur de l'ouverture de l'objectif que vous utilisez.
  - La longueur focale notée sur l'objectif en cours d'utilisation est équivalente au double lorsque convertie en film de 35 mm. (Elle sera équivalente à un objectif de 100 mm si un objectif de 50 mm est utilisé.)
- Consultez le site web pour plus de détails sur l'objectif interchangeable 3D.

## Changement de l'objectif

En changeant l'objectif, vous augmenterez vos possibilités de prises de vue et, encore plus, le plaisir d'utiliser votre appareil photo. Changez l'objectif en utilisant la procédure suivante.


- Vérifiez que l'appareil photo est hors marche.
- Changez les objectifs là où il y a peu de saleté ou de poussière. Référez-vous à la [P205, 206](#) s'il y a de la saleté ou de la poussière sur l'objectif.

### Retrait de l'objectif


Préparatifs: Fixer le capuchon d'objectif.

- En utilisant l'objectif interchangeable (H-PS14042), le barillet de l'objectif ne se rétractera pas tant que le commutateur d'alimentation ne sera pas placé sur [OFF]. Changez l'objectif seulement après avoir positionné le commutateur d'alimentation sur [OFF] et contrôlé que le barillet de l'objectif s'est rétracté. (Ne pas faire rentrer le barillet de l'objectif en le poussant avec vos doigts. Cela pourrait endommager l'objectif.)

Ⓐ Lorsque le barillet de l'objectif est rétracté

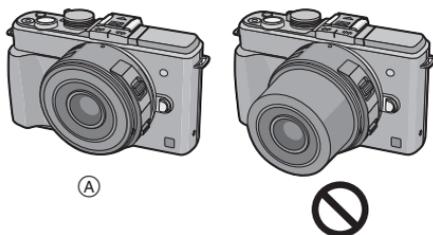


Tout en appuyant sur la touche de déverrouillage de l'objectif Ⓑ, tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête puis retirez-le.

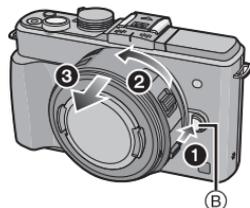

## Mise en place de l'objectif

- Préparatifs: Retirez le capuchon d'objectif arrière de l'objectif.
- Si le capuchon du boîtier est en place sur l'appareil photo, retirez-le.

**Alignez les repères de montage de l'objectif (A) (repères rouges) puis tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il clique.**

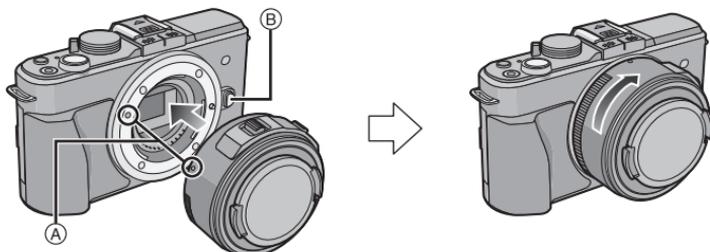

- N'appuyez pas sur la touche de relâche de l'objectif (B) lorsque vous installez un objectif.
- N'essayez pas de mettre en place l'objectif en le tenant penché par rapport au boîtier de l'appareil photo car cela pourrait rayer la monture de l'objectif.
- Veillez à retirer le capuchon d'objectif pour enregistrer.

### Note

- N'introduisez pas vos doigts à l'intérieur de la monture lorsque l'objectif et le capuchon du boîtier ont été retirés du boîtier de l'appareil photo.
- Pour empêcher la poussière ou des particules d'adhérer à la partie interne du boîtier de l'appareil photo, mettez en place le capuchon du boîtier sur la monture du boîtier de l'appareil photo.
- Pour éviter d'endommager les points de contact, installez le capuchon d'objectif arrière sur l'objectif retiré.
- Nous vous conseillons d'installer le capuchon d'objectif ou le protecteur MC (en option) pour protéger la surface de l'objectif en le transportant. (P199)



## Fixation du parasoleil


Lorsque vous enregistrez avec un fort contre-jour, un reflet irrégulier peut apparaître dans l'objectif. Le parasoleil réduit l'inclusion de la lumière non désirée sur les images enregistrées et diminue la chute du contraste. Le parasoleil empêche l'excès de lumière et améliore la qualité de l'image.

### Pour installer le parasoleil (forme tulipe) allant avec l'objectif interchangeable (H-FS014042)

- L'objectif interchangeable (H-PS14042, H-H014) ne possède pas de parasoleil.


**Insérez le parasoleil dans l'objectif avec les côtés courts en haut et en bas, et tournez dans le sens de flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête.**

- Ⓐ Alignement avec le repère.

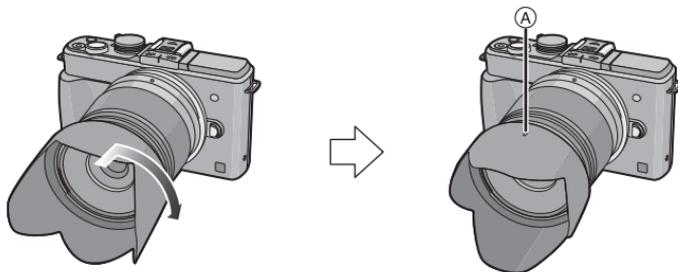

#### Note

- Pour détacher temporairement et transporter le parasoleil, installez le parasoleil à l'objectif dans le sens contraire.

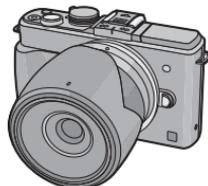


## Mise en place de la dragonne


- Nous vous conseillons d'attacher la dragonne en utilisant l'appareil photo pour éviter qu'il tombe.

**1** Faites passer la dragonne dans l'œillet présent sur le corps de l'appareil photo.

Ⓐ: Œillet de la dragonne

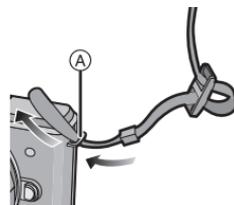

**2** Passez l'extrémité de la dragonne à travers l'anneau en suivant la flèche puis passez-la à travers la butée.

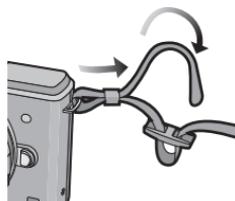


**3** Passez l'extrémité de la dragonne à travers le trou de l'autre côté de la butée.



**4** Tirez l'autre côté de la dragonne puis vérifiez que ça tient bien.

- Effectuez les étapes 1 à 4 puis attachez l'autre côté de la dragonne.

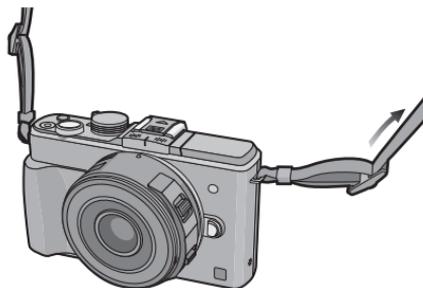

### Note

- Utilisez la dragonne en la portant à votre épaule.
  - Ne la passez pas autour du cou.
  - Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
- Ne laissez pas la dragonne à la portée d'un enfant.
  - Cela pourrait entraîner un accident s'il se la passait autour du cou.

## Chargement de la batterie

### ■ A propos des batteries utilisables avec cette unité


On a pu constater que des batteries de contrefaçon très similaires d'aspect au produit original sont mises en vente sur certains marchés. Certaines de ces batteries ne sont pas protégées de façon appropriée avec une protection interne assurant leur conformité aux normes de sécurité applicables. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion avec les batteries en question. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de défaut dus à l'utilisation d'une batterie de contrefaçon. Pour être certain d'utiliser des produits sûrs, nous vous conseillons d'utiliser une batterie originale Panasonic.

- Utilisez le chargeur et la batterie dédiés.

### Chargement

- La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Chargez la batterie avec le chargeur à l'intérieur.


- 1** Fixez la batterie en faisant attention au sens de celle-ci.

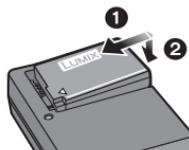


- 2** Branchez le chargeur à la prise électrique.

- L'indicateur [CHARGE] (A) s'allume et le chargement commence.

Type fiche

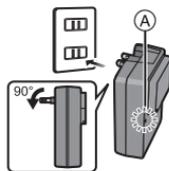

Type entrée

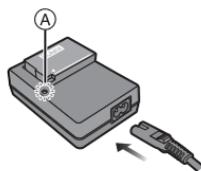

## ■ A propos de l'indicateur [CHARGE]

### L'indicateur [CHARGE] s'allume:

L'indicateur [CHARGE] est allumé pendant le chargement.

### L'indicateur [CHARGE] s'éteint:

L'indicateur [CHARGE] s'éteindra une fois que le chargement sera terminé sans problème. (Déconnectez le chargeur de la prise électrique et retirez la batterie à la fin du chargement.)

### • Lorsque l'indicateur [CHARGE] clignote

- La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Nous vous conseillons de recharger la batterie à une température ambiante située entre 10 °C et 30 °C.
- Les bornes du chargeur ou de la batterie sont sales. Dans ce cas, essuyez-les avec un linge sec.

## ■ Temps de chargement

<b>Temps de chargement</b>	<b>Env. 120 min</b>
----------------------------	---------------------

- La durée de chargement indiquée est celle d'une batterie complètement déchargée. Cette durée de chargement peut varier selon l'usage qui a été fait de la batterie. La durée de chargement d'une batterie dans un environnement chaud/froid ou d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut être plus longue que d'habitude.



### Note

- Ne laissez aucun élément métallique (comme des pinces) près des bornes de contact de la prise d'alimentation. Dans le cas contraire, un feu et/ou un choc électrique peuvent être causés par un court-circuit ou par la chaleur générée.
- La batterie peut être rechargée même si elle n'est pas complètement déchargée, mais il n'est pas conseillé de recharger fréquemment la batterie si celle-ci est entièrement chargée. (Un gonflement peut survenir.)

## Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables

### ■ Indicateur de l'état de la batterie

L'indicateur de la batterie est affiché à l'écran.



- L'indication passe au rouge et clignote si la charge restante de la batterie est épuisée. (L'indicateur d'état clignote également) Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

### ■ Pour enregistrer des photos (en utilisant l'écran ACL/Viseur Live en option (P196)) (Par la norme CIPA dans le mode EA du programme)

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Env. 310 images
Durée d'enregistrement	Env. 155 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Env. 300 images
Durée d'enregistrement	Env. 150 min

Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé	
Nombre d'images enregistrables	Env. 340 images
Durée d'enregistrement	Env. 170 min

### Conditions des prises de vues établies par la CIPA

- CIPA est l'acronyme de [Camera & Imaging Products Association].
- Température ambiante: 23 °C/Humidité: 50%RH avec écran à cristaux liquides en fonction.
- Utilisation de la carte mémoire SD de marque Panasonic (2 Go).
- Utilisation de la batterie fournie.
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. (Lorsque vous installez un objectif interchangeable compatible avec la fonction du stabilisateur optique de l'image, configurez le stabilisateur optique de l'image sur [(|||)])
- **Prise de vue une fois toutes les 30 secondes**, avec déclenchement du flash une fois sur deux.
- Lorsqu'un objectif interchangeable avec zoom à alimentation (zoom actionné électriquement) est installé, le zoom se déplace de Téléobjectif à Grand-angle ou de Grand-angle à Téléobjectif à chaque enregistrement.
- Éteignez l'appareil photo tous les 10 enregistrements et laissez-le jusqu'à ce que la température de la batterie diminue.

**Le nombre d'images enregistrables change selon la durée de l'intervalle des enregistrements. Si la durée de l'intervalle des enregistrements devient plus longue, le nombre d'images enregistrables diminue. [Par exemple, si vous avez pris une photo toutes les deux minutes, alors le nombre d'image sera réduit d'environ un quart du nombre d'image donné ci-dessus (basé sur une photo prise toutes les 30 secondes).]**

## ■ Enregistrement de films (en utilisant l'écran ACL)

– [AVCHD] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FSH])

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 140 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 70 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 130 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 65 min

Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 150 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 75 min

– [MP4] (Enregistrement avec un réglage de qualité de photo [FHD])

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 140 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 70 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 130 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 65 min

Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé	
Durée d'enregistrement	Env. 150 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 75 min

- Ces durées concernent une température ambiante de 23 °C et un taux d'humidité de 50%RH. Veuillez prendre note que ces durées sont approximatives.
- La durée d'enregistrement effective est la durée disponible pour l'enregistrement en cas d'actions répétées comme la commutation de l'alimentation sur [ON]/[OFF], le départ/arrêt de l'enregistrement, etc.
- Un film peut être enregistré sans interruption pendant 29 minutes 59 secondes. Ou bien un film enregistré sans interruption au format [MP4] peut avoir jusqu'à 4 Go de données.  
La durée d'enregistrement disponible maximum en continue s'affiche à l'écran.

## ■ Lecture (en utilisant l'écran ACL)

Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	
Durée de la visualisation	Env. 250 min

Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé	
Durée de la visualisation	Env. 240 min

Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé	
Durée de la visualisation	Env. 290 min

 **Note**

- **Les durées de fonctionnement et le nombre d'images enregistrables seront différentes selon l'environnement et les conditions de fonctionnement.**

Par exemple, dans les cas suivants, les durées de fonctionnement sont raccourcies et le nombre d'images enregistrables est réduit.


- Dans un environnement à basse température, comme une piste de ski.
- En utilisant [AUTO] du [MODE LCD] ou [MODE 1] du [MODE LCD].
- Lorsque le flash est utilisé de façon répétée.
- Lorsque la durée d'utilisation de l'appareil photo devient très courte alors que la batterie est correctement chargée, la durée de vie de la batterie peut avoir expiré. Achetez une nouvelle batterie.

## Insertion et retrait de la carte (en option)/la batterie

- Vérifiez que cet appareil est éteint.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'une carte Panasonic.

**1** Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.

- Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic.
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.

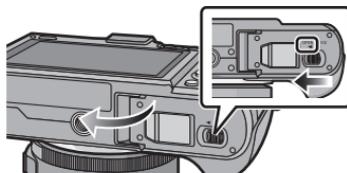


**2** Batterie: Tout en étant attentif au sens de la batterie, introduisez-la jusqu'à entendre le son de verrouillage puis vérifiez qu'elle est bloquée par le levier **A**. Tirez le levier **A** dans le sens de la flèche pour retirer la batterie.

Carte: Poussez-la fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" tout en faisant attention à la direction dans laquelle vous l'insérez.


Pour retirer la carte, poussez-la jusqu'à ce qu'elle clique, puis tirez-la d'un coup.

**B**: Ne touchez pas les bornes de raccordement de la carte.

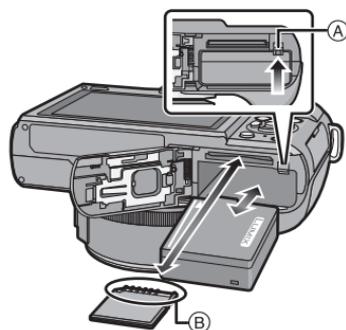

**3** **1**: Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.

**2**: Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche.

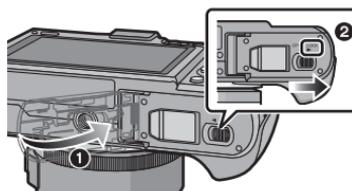

### Note

- Retirez la batterie après l'usage. (La batterie s'épuise si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée après son chargement.)
- La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement. L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.
- Avant de retirer la carte ou la batterie, éteignez l'appareil photo, et attendez que le témoin d'alimentation s'en aille. (Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

## A propos de la Carte

### À propos des cartes qui peuvent être utilisées avec cet appareil

Les cartes conformes à la norme SD video suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil.

(Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)

	Remarques
Carte mémoire SD (8 Mo à 2 Go)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utilisez une carte SD Speed Class* avec "Class 4" ou supérieur pour enregistrer des films.</b></li> <li>• Une carte mémoire SDHC peut être utilisée avec un équipement prenant en charge les cartes mémoire SDHC ou SDXC.</li> <li>• Une carte mémoire SDXC peut uniquement être utilisée avec un équipement prenant en charge les cartes mémoire SDXC.</li> <li>• Contrôlez que le PC et d'autres équipements soient compatibles lorsque vous utilisez les cartes mémoires SDXC. <a href="http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html">http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html</a></li> <li>• Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SDHC/SDXC à la norme UHS-I.</li> <li>• Seules les cartes possédant les quantités d'espace libre listées à gauche peuvent être utilisées.</li> </ul>
Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)	
Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)	

\* SD Speed Class est une norme de vitesse d'écriture en continu. Vérifiez par l'étiquette de la carte, etc.

par ex.:



### Accédez à la carte

L'indication d'accès s'allume en rouge quand des photos sont en cours d'enregistrement sur la carte.



• **N'éteignez pas cet appareil, ne retirez ni sa batterie ni sa carte, et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (en option) si l'indicateur d'accès est allumé (lorsque les images sont en cours d'écriture, de lecture ou de suppression, ou lorsque la carte est en cours de formatage).** En outre, ne soumettez pas l'appareil à des vibrations, des chocs ou à l'électricité statique.

La carte ou les données de la carte peuvent être endommagées, et cet appareil pourrait ne plus fonctionner normalement.

Si une opération échoue à cause des vibrations, d'un choc ou d'électricité statique, effectuez de nouveau l'opération.

• Veuillez prendre connaissance des informations les plus récentes sur le site Web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

**Note**

- Languette de protection contre l'écriture fournie <sup>(A)</sup> (Lorsque cette languette est placée sur la position [LOCK], plus aucune écriture, suppression, ou formatage de données n'est possible. La permission d'écrire, de supprimer ou de formater les données est restaurée lorsque la languette est remise sur sa position initiale.)
- Les données de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Ne pas formater la carte sur votre ordinateur ou sur un autre appareil. Formatez-la uniquement avec l'appareil photo pour en assurer le bon fonctionnement. (P73)
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.



## Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible

### ■ A propos de l'affichage du nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible

- La permutation entre l'affichage du nombre d'images enregistrables et la durée de d'enregistrement disponible peut être effectuée dans l' [AFFICH. MÉMOIRE] (P156) du menu [PERSONNEL].

- (A) Nombre d'images enregistrables
- (B) Durée d'enregistrement disponible



### ■ Nombre d'images enregistrables

- [9999+] est affiché s'il y a plus de 10000 images restantes.

#### • Format [4:3], Qualité [SIF]

[FORMAT IMAG]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
L (16M)	220	900	3640	7260
M (8M)	410	1650	6690	13000
S (4M)	700	2840	11500	22460

#### • Format [4:3], Qualité [RAW]

[FORMAT IMAG]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
L (16M)	69	270	1120	2250
M (8M)	80	320	1310	2610
S (4M)	87	350	1420	2850

### ■ Durée d'enregistrement disponible (En enregistrant des films)

- "h" est l'abréviation de heure, "m" de minute et "s" de seconde.

#### • [AVCHD]

[QUALITÉ ENR.]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
FSH	13m00s	1h00m	4h9m	8h25m
SH	13m00s	1h00m	4h9m	8h25m

#### • [MP4]

[QUALITÉ ENR.]	2 Go	8 Go	32 Go	64 Go
FHD	11m19s	49m7s	3h22m14s	6h50m13s
HD	21m37s	1h33m46s	6h26m7s	13h3m9s
VGA	47m35s	3h26m23s	14h9m46s	28h43m35s

- Le nombre d'images enregistrables et le temps d'enregistrement disponible sont approximatifs. (Ils varient selon les conditions d'enregistrement et le type de carte.)
- Le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible varient selon les sujets.
- Un film peut être enregistré sans interruption pendant 29 minutes 59 secondes. Ou bien un film enregistré sans interruption au format [MP4] peut avoir jusqu'à 4 Go de données. La durée d'enregistrement disponible maximum en continue s'affiche à l'écran.


## Paramétrage de l'horodateur (horloge)

L'horloge peut être configurée à l'aide de l'opération de toucher uniquement au moment de l'achat. Pour changer la configuration de l'horloge, référez-vous à [RÉGL.HORL.] dans le menu [CONFIG.] (P66).

• L'horloge n'est pas configurée lors de l'achat de cet appareil photo.

### 1 Mettez l'appareil photo en marche.

- L'indicateur d'état ❶ s'allume lorsque vous allumez cet appareil.
- Si l'écran de sélection de la langue n'est pas affiché, poursuivez à l'étape 4.

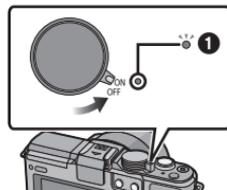

### 2 Touchez [RÉG. LANGUE].

### 3 Sélectionnez la langue.

### 4 Touchez [RÉGL.HORL.].



### 5 Touchez les éléments que vous désirez régler (Année/Mois/Jour/Heures/Minutes), et configurez en utilisant [▲]/[▼].

- Vous pouvez continuer de changer les réglages en maintenant le toucher sur [▲]/[▼].
- Touchez [RETOUR] pour annuler le réglage de la date et de l'heure sans les avoir configuré.

**Pour régler l'ordre d'affichage et le format de l'affichage de l'horloge.**

- Touchez [STYLE] pour afficher l'écran de configuration de l'ordre d'affichage/format d'affichage de l'horloge.



**6** Touchez [RÉG.] pour valider.

**7** Touchez [RÉG.] sur l'écran de confirmation.

 **Note**


- **La configuration de l'horloge est maintenue pendant 3 mois en utilisant la pile interne de l'horloge même sans la batterie. (Laissez la batterie chargée dans l'appareil pendant 24 heures pour charger la pile interne.)**
- Si l'horloge n'est pas configurée, la date exacte ne pourra pas être imprimée si vous incrustez la date sur les images avec [TIMBRE CAR.] ou si vous commandez des impressions à un laboratoire photo.
- Assurez-vous de régler la date et l'heure correctement, autrement la date estampillée sera inexacte lorsque l'image sera imprimée.

## Pour sélectionner le Mode Enregistrement

### ■ Pour sélectionner un Mode Enregistrement à l'aide de la molette de sélection

Sélectionnez le mode en tournant la molette de sélection.

- Tournez la molette de sélection lentement pour choisir le mode désiré (A).

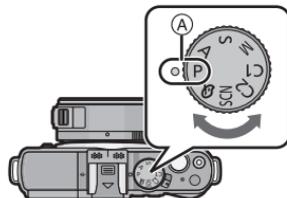

### ■ Pour sélectionner le Mode Auto Intelligent

Appuyez sur [iA].

- La touche [iA] s'allumera s'il est commuté sur le Mode Auto Intelligent.
- Le Mode Enregistrement sélectionné par la molette de sélection est désactivé pendant que la touche [iA] est allumée.



## ■ Fonctions de base

### **Mode auto intelligent (P39)**

Les sujets sont enregistrés en utilisant automatiquement les réglages par l'appareil photo.

### **P Programme mode EA (P45)**

Les sujets sont enregistrés en utilisant vos propres réglages.

## ■ Sélections avancées

### **A Réglage automatique de l'exposition à priorité d'ouverture (P114)**

La vitesse d'obturation est automatiquement déterminée par la valeur d'ouverture que vous avez réglée.

### **S Réglage automatique de l'exposition à priorité d'obturation (P114)**

La valeur d'ouverture est automatiquement déterminée par la vitesse d'obturation que vous avez réglée.

### **M Mode exposition manuelle (P115)**

L'exposition est ajustée par la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation qui ont été manuellement ajustés.

### **C1 C2 Mode personnalisé (P127)**

Dans ce mode, l'appareil réutilise les paramétrages programmés au préalable.

### **SCN En mode scène (P117)**

Ceci vous permet de prendre des photos qui correspondent à la scène qui doit être enregistrée.


### **Mode de Contrôle créatif (P124)**

Enregistre tout en vérifiant l'effet sur l'image.

## Conseils pour prendre de bonnes photos

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, maintenez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Ne couvrez pas le flash ou la lampe d'assistance MPA <sup>A</sup> avec vos doigts ou d'autres objets.
- Faites attention de ne pas bouger l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
- En prenant des photos, assurez-vous que vos pieds sont stables et qu'il n'y a pas de risques de collisions avec une autre personne, un objet etc.
- En utilisant un Viseur Live en option, vous pouvez ajuster l'angle du viseur en enregistrant avec un Contre-plongée de l'appareil photo. Cette caractéristique est pratique pour enregistrer des sujets au ras du sol comme les fleurs, etc. (P196)

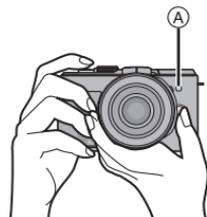

### Détecte l'orientation de l'appareil photo (Fonction de Détection de Direction)

Cette fonction détecte le sens vertical lorsque vous enregistrez avec l'appareil photo orienté verticalement. Lorsque vous regardez l'enregistrement, celui-ci s'affiche automatiquement dans le sens vertical. (Uniquement disponible si [ROTATION AFF] (P172) est sur [ON].)



En prenant des photos



Lorsque vous regardez les photos


- Lorsque vous enregistrez avec cet appareil, la Détection de Direction peut être effectuée même si vous utilisez un objectif qui n'est pas compatible avec la Fonction de Détection de Direction.
- Lorsque l'appareil est tenu verticalement et incliné significativement vers le haut ou vers le bas pour prendre les photos, la Fonction de Détection de Direction peut ne pas fonctionner correctement.
- Les images animées prises avec l'appareil photo tenu verticalement ne sont pas affichées verticalement.
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images 3D dans le sens vertical.

Modes applicables:        

## Prendre une photo

Comment réglez la mise au point en prenant une photo (MPA S/MPA F/MPA C)

**1** Appuyez sur [AF/MF].

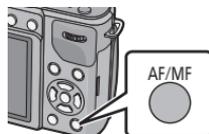

**2** Touchez le Mode de Mise au Point à sélectionner.

- Vous pouvez également sélectionner un Mode de Mise au Point en appuyant de manière continue [AF/MF]. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'appareil photo est paramétré sur le Mode de Mise au Point sélectionné. Ceci est pratique si, par exemple, vous utilisez le Viseur Live en Option.




- Sélectionnez le Mode de Mise au Point en fonction du mouvement du sujet et de la scène que vous enregistrez.


<b>MPA S</b>	Le sujet est fixe (Paysage, photographie d'un anniversaire, etc.)	"MPA S" est l'abréviation de "Auto Focus Single" (Mise au point automatique simple). La mise au point se règle automatiquement si le déclencheur est appuyé à mi-course. La mise au point sera fixée pendant qu'il est appuyé à mi-course.
<b>MPA F</b>	Le mouvement ne peut pas être anticipé (Enfants, animaux domestiques, etc.)	<b>"MPA F" est l'abréviation de "Auto Focus Flexible" (Mise au point automatique flexible). Dans ce mode, la mise au point est effectuée automatiquement lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.</b> Si le sujet se déplace pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est corrigée pour correspondre automatiquement au mouvement.
<b>MPA C</b>	Le sujet se déplace (Sport, trains, etc.)	<b>"MPA C" est l'abréviation de "Auto Focus Continuous" (Mise au point automatique continue). Dans ce mode, lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, la mise au point est effectuée de façon constante pour correspondre aux mouvements du sujet. Lorsque le sujet se déplace, la mise au point s'effectue en prévoyant la position du sujet au moment de l'enregistrement. (Anticipation du mouvement)</b>
<b>MPM</b>	Réglez la mise au point manuellement. (P97)	

- Pour enregistrer en utilisant [MPA F], [MPA C]
  - Cela peut prendre du temps pour faire la mise au point sur le sujet si vous utilisez le zoom en passant de Grand-angle à Téléobjectif ou si vous changez soudainement d'un sujet lointain à un sujet rapproché.
  - Appuyez à mi-course sur le déclencheur si la mise au point du sujet est difficile.
  - Pendant que le déclencheur est appuyé à mi-course, des secousses peuvent être vu sur l'écran.
- En fonction de l'objectif utilisé, [MPA F] et [MPA C] peuvent ne pas fonctionner. Visitez le site web de la [P13](#).

### 3 Touchez [RÉG.].

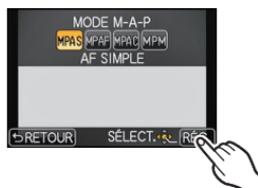

### 4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur.

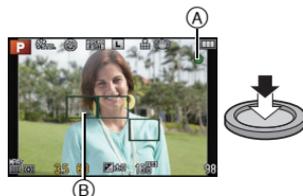

Mode de mise au point		MPA S	
Mise au point		Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point
Indicateur de mise au point	(A)	Oui	Clignote
Zone de mise au point automatique	(B)	Vert	—
Son		2 bips	—

Mode de mise au point		MPA F/MPA C	
Mise au point		Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point
Indicateur de mise au point	(A)	Oui	Clignote ou Éteint
Zone de mise au point automatique	(B)	Vert <sup>*1</sup>	—
Son		2 bips <sup>*2</sup>	—

- \*1 Lorsque le Mode MPA est réglé sur [MPA F], la première zone MPA sur laquelle la mise au point est réalisée peut s'afficher momentanément pendant la pression à mi-course.
- \*2 Un bip sera émis si la mise au point est d'abord réalisée au cours de la pression à mi-course.
- Si la luminosité est insuffisante pour [MPA F] ou [MPA C], l'appareil photo fonctionnera comme si [MPA S] a été choisi. Dans ce cas, l'affichage de [MPA S] deviendra jaune.

### Note

- La plage de mise au point est différente selon l'objectif utilisé.
  - Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé: de 0,2 m (Grand-angle à longueur focale 20 mm) à  $\infty$ , de 0,3 m (longueur focale 21 mm à Téléobjectif) à  $\infty$
  - Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé: de 0,3 m à  $\infty$
  - Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé: de 0,18 m à  $\infty$

### ■ Sujet et condition d'enregistrement avec lesquels il est difficile de faire la mise au point

- Sujets se déplaçant rapidement, sujets extrêmement lumineux ou sujets sans contraste
- En enregistrant les sujets à travers une fenêtre ou près d'objets brillants
- Lorsqu'elle est sombre ou lorsque des instabilités surviennent
- Lorsque l'appareil photo est trop proche du sujet ou en prenant une photo de sujets qui sont proches et éloignés

## Prendre une photo


- Règle le mode lecteur sur [ ] en appuyant sur ▼ ( [ ] ).

### 1 Pour sélectionner le Mode Enregistrement.

### 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.

- (A) Valeur de l'ouverture
- (B) Vitesse d'obturation

- La valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont affichées. (Il clignotera en rouge si la correction exposition n'est pas achevée, sauf s'il est réglé sur le flash.)
- Lorsque l'image est correctement mise au point, la photo sera prise, car la [PRIO AF] (P152) est initialement réglée sur [OU].

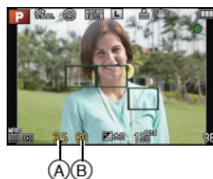

### 3 Appuyez à fond sur le déclencheur (poussez-le plus loin), et prenez la photo.



## Pour prendre des photos en utilisant la fonction Toucher Déclencheur

En touchant simplement le sujet à mettre au point, il fera la mise au point sur le sujet et prendra automatiquement la photo.

### 1 Touchez [ ].



### 2 Touchez [ ].

- L'icône changera en [  ], et la prise de vue à l'aide de la fonction Toucher Déclencheur deviendra possible.

### 3 Touchez le sujet que vous désirez mettre au point, puis prenez une photo.

- La zone MPA avec la même fonction que [  ] dans le mode MPA s'affiche à l'endroit que vous touchez, et la photo est prise lorsqu'elle est mise au point si le mode MPA est réglé sur [  ], [  ], [  ], ou [  ].
- L'endroit que vous touchez s'agrandit et la photo est prise lorsqu'elle est mise au point si le mode MPA est réglé sur [  ]. (Ceci ne peut pas être effectué sur le bord de l'écran)
- Si l'histogramme s'affiche par-dessus le sujet que vous désirez toucher, touchez le sujet après avoir d'abord déplacé l'histogramme en le faisant glisser (P11).



### 4 Touchez [ ] pour annuler la fonction Toucher Déclencheur.


#### Note

- Si la [PRIO AF] est sur [OUI], lorsque le Mode de Mise au Point est réglé sur [MPA S] et que le Toucher Déclencheur échoue, si la zone MPA devient brièvement rouge et disparaît, cela signifie que la photo ne peut pas être prise sous les conditions en cours. Lorsque réglé sur [MPA F] ou [MPA C], la photo ne sera pas prise si l'indicateur de la mise au point clignote en vert, mais si le sujet est mis au point pendant que vous touchez l'écran, la photo sera prise.
- La mesure de la luminosité est effectuée sur le point touché lorsque le [MODE DE MES.] (P140) est réglé sur [  ]. Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure l'endroit touché.

## Changement de l'Information Affichée sur l'écran d'enregistrement


### Appuyez sur [DISP.] pour changer l'affichage.

- Vous pouvez choisir entre [ ] (style écran ACL) et [ ] (style viseur) pour chaque écran d'affichage de l'écran ACL et du Viseur Live en Option à l'aide du [STYLE AFF. LCD] et du [STYLE AFF. LVF] du menu [PERSONNEL]. [STYLE AFF. LVF] peut uniquement être sélectionné si le Viseur Live en Option est en place.

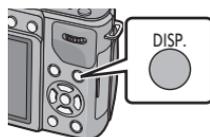

#### [ ] style écran ACL


- L'écran changera comme suit:  
(Exemple d'affichage de l'écran ACL)

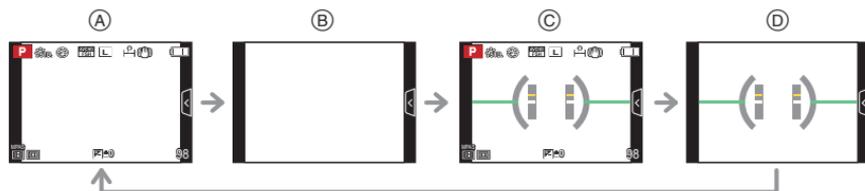

- (A) Avec information\*
- (B) Sans information
- (C) Avec information (Afficheur du capteur d'inclinaison)\*
- (D) Sans information (Afficheur du capteur d'inclinaison)

#### [ ] style viseur

- L'écran changera comme suit:  
(Exemple d'affichage du Viseur Live en Option)

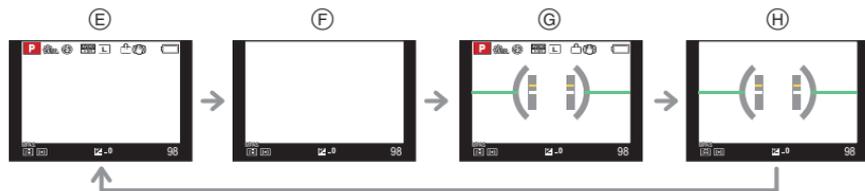

- (E) Avec information (information détaillée)\*
- (F) Avec information
- (G) Avec information (information détaillée, afficheur du capteur d'inclinaison)\*
- (H) Avec information (Afficheur du capteur d'inclinaison)

- \* Les histogrammes s'affichent si [HISTOGRAMME] dans le menu [PERSONNEL] est sur [OUI].  
Il est possible d'afficher le compteur d'exposition en réglant [MESURE D'EXPO.] du menu [PERSONNEL] sur [OUI]. (P151)


#### Note

- Les lignes de référence s'affichent si [GRILLE DE RÉF.] du menu [PERSONNEL] est paramétré sur tout sauf [NON].
- Reportez-vous à la P38 pour avoir des détails sur l'afficheur du capteur d'inclinaison.

## ■ A propos de l'afficheur du capteur d'inclinaison

Lorsque le capteur d'inclinaison est affiché, il est facile de corriger l'inclinaison de l'appareil photo etc.

- 1 Appuyez sur [DISP.] plusieurs fois pour afficher le capteur d'inclinaison.
- 2 Vérifiez l'inclinaison de l'appareil photo.

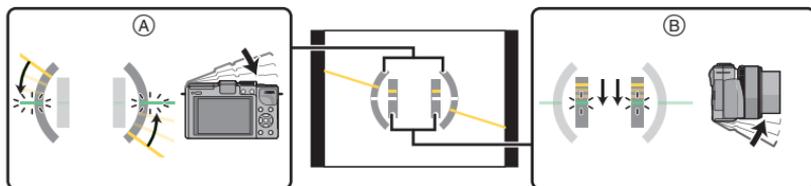

- (A) Direction horizontale:  
Correction de l'inclinaison vers la gauche
- (B) Direction verticale:  
Correction en inclinant vers le bas
- Lorsque l'inclinaison de l'appareil photo est légère, l'indicateur devient vert.
  - Lorsque vous enregistrez dans le sens vertical, l'affichage s'oriente automatiquement dans le sens vertical.

### Note


- Même après la correction de l'inclinaison, il peut y avoir une erreur de  $\pm 1^\circ$ .
- Si [RÉG. TOUCHE Fn] du menu [PERSONNEL] est sur [IND. DE NIVEAU], vous pouvez mettre en marche/arrêt l'afficheur du capteur d'inclinaison en appuyant sur la touche fonction.
- Lorsque vous inclinez l'appareil significativement vers le haut ou le bas pour enregistrer, l'afficheur du capteur d'inclinaison peut ne pas s'afficher correctement, et la Fonction de Détection de Direction (P31) peut ne pas marcher correctement.

## Pour prendre des photos en utilisant la Fonction automatique (Mode Auto Intelligent)

Dans ce mode, l'appareil photo effectue la configuration optimale pour le sujet et la scène, donc nous vous le conseillons si vous désirez quitter la configuration de l'appareil photo et enregistrer sans vous en soucier.

### Appuyez sur **[iA]**.

- L'appareil photo passera sur le mode le plus récemment utilisée entre le Mode Auto Intelligent et Mode Auto Plus Intelligent. (P42) Au moment de l'achat, le mode est réglé sur le Mode Auto Intelligent.
- **[iA]** s'allumera s'il est commuté sur le Mode Auto Intelligent. La touche **[iA]** est éteinte pendant l'enregistrement pour éviter que la lumière ne se reflète sur le verre ou autre, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- La touche **[iA]** s'éteint si elle est de nouveau appuyée, et elle se réglera sur le mode [ENR.] sélectionné par la molette de sélection.
- Le contrôle de perte de focalisation peut être défini en touchant [ ] sur l'écran d'enregistrement puis en touchant [ ]. (P44)
- Lorsque le sujet est touché, la fonction de Suivi MPA se met en marche. Ceci est également possible en appuyant sur la touche curseur direction ◀, puis en appuyant sur le déclencheur à mi-course. Pour plus de détails, référez-vous à la P93.

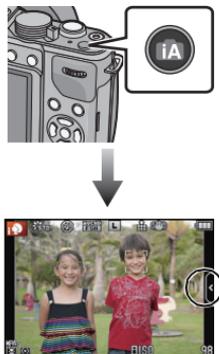

## ■ Détection de scène

Lorsque l'appareil photo détecte la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur change pour redevenir rouge.



### Lorsque vous prenez des photos

 →	 [i-PORTRAIT]
	 [i-PAYSAGE]
	 [i-MACRO]
	 [i-PORTRAIT NOCT.]
	 [i-PAYSAGE NOCT.]
	 [i-BÉBÉ]*
	 [i-CRÉPUSCULE]

• Uniquement lorsque [] (AUTO) est sélectionné

\* Lorsque [REC. VISAGE] est réglée sur [OUI], [] sera affiché pour la date d'anniversaire des visages enregistrés déjà validés uniquement si le visage d'un enfant de 3 ans ou moins est détecté.

### Pour enregistrer des films

 →	 [i-PORTRAIT]
	 [i-PAYSAGE]
	 [i-LUMIÈRE BASSE]
	 [i-MACRO]

- [] est sélectionné si aucune des scènes n'est applicable, et les réglages standards sont sélectionnés.
- Lorsque [], [] ou [] est sélectionné, l'appareil photo détecte automatiquement le visage d'une personne, et il ajustera la mise au point et l'exposition. (**Détection visage**)
- En cas d'utilisation d'un trépied, par exemple, si l'appareil a jugé que le mouvement de l'appareil est minimum quand le mode scène a été identifié comme [], la vitesse d'obturation sera plus lente que la normale. Veillez à ne pas bouger l'appareil pendant la prise de photos.
- Une scène optimale pour le sujet spécifié sera choisie lorsqu'il est réglé sur le suivi MPA.
- Si [REC. VISAGE] est réglé sur [OUI], et qu'un visage ressemblant à un visage enregistré est détecté, [R] s'affiche en haut à droite de [], [] et [].
- À cause des conditions citées ci-dessous, une scène différente peut être détectée pour le même sujet.
  - Conditions du sujet: Lorsque le visage est lumineux ou sombre, La taille du sujet, La couleur du sujet, La distance du sujet, Le contraste du sujet, Lorsque le sujet se déplace
  - Conditions de l'enregistrement: Crépuscule, Aube, Lumières tamisées, Lorsque l'appareil photo est secoué, Lorsque le zoom est utilisé
- Pour prendre des photos dans une scène voulue, nous vous conseillons d'utiliser le mode d'enregistrement approprié.

## ■ À propos du flash

Le Mode flash est paramétré sur [☺] lorsque le flash est fermé, et sur [iA] (AUTO) lorsqu'il est ouvert. Lorsque le flash est ouvert, l'appareil photo sélectionne automatiquement [iA], [iA], [iA] (AUTO/Réduction yeux-rouges), [iA], ou [iS] pour correspondre au type du sujet et à la luminosité.

### Note

#### • Ouvrez le flash si le flash doit être utilisé. (P78)

- Lorsque [iA] ou [iA] est réglé, la correction numérique des yeux-rouges est possible.
- La vitesse d'obturation ralentira durant [iA] ou [iS].

## ■ Fonctions qui marchent automatiquement et options de menu qui sont désactivées.

Dans le Mode Auto Intelligent, les fonctions suivantes sont effectuées automatiquement pour permettre à l'appareil photo de créer la configuration optimale.

- Détection de scène/Compensation du contre-jour/Détection de visage/Balance de blancs automatique/Contrôle intelligent de la sensibilité ISO/[MPA RAPIDE]/[SANS YEUX R.]/[I. RÉOLUTION]/[I.DYNAMIQUE]/[RÉD. PAR. OBT. L.]/[COMP. OMBRE]/[LAMPE ASS. AF]

Puisque l'appareil photo crée automatiquement la configuration optimale, les menus suivants sont désactivés.

Menu	Rubrique
[ENR.]	Éléments autres que [STANDARD] et [MONOCHROME] dans [STYLE PHOTO]/[MPA RAPIDE]/[MODE DE MES.]/[FLASH]/[SANS YEUX R.]/[SYNCHRO FLASH]/[REGL. FLASH]/[I. RÉOLUTION]/[I.DYNAMIQUE]/[RÉG. LIMITE ISO]/[INCRÉMENTS ISO]/[RÉD. PAR. OBT. L.]/[COMP. OMBRE]/[ZOOM NUM.]
[IMAGE ANIMÉE]	Éléments autres que [STANDARD] et [MONOCHROME] dans [STYLE PHOTO]/[MODE D'IMAGE]/[MODE DE MES.]/[I. RÉOLUTION]/[I.DYNAMIQUE]/[ZOOM NUM.]/[REDUC. SCINT.]
[PERSONNEL]	[MÉM. RÉG. PERS.]/[MESURE D'EXPO.]/[AF/AE]/[VERROU AF/EA]/[ZONE MP DIRECTE]/[DÉCLENCH. AF]/[LAMPE ASS. AF]/[AF+MF]

- Pour la méthode de configuration du menu, référez-vous à la P62.

### Note

#### • La correction du contre-jour


- Le contre-jour se réfère à une lumière émise à l'arrière du sujet. Dans ce cas, le sujet deviendra sombre ainsi cette fonction corrige le contre-jour en éclairant automatiquement l'image entière. La compensation du contre-jour est automatiquement appliquée en mode auto intelligent.

## Enregistrement à l'aide du Mode Auto Plus Intelligent

La luminosité et la couleur réglées de façon optimale par l'appareil peuvent être facilement adaptées à vos préférences.

Ce mode est utile pour ceux qui voudraient des réglages effectués par l'appareil photo en fonction de leurs préférences, mais qui n'aiment pas s'occuper des réglages détaillés.

- 1 Appuyez sur [MENU/SET] en Mode Auto Intelligent.

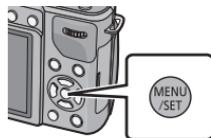

- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le menu du Mode Auto Intelligent [iA] puis appuyez sur ▶.

- 3 Appuyez sur ▶ pour sélectionner [iA+] puis appuyez sur [MENU/SET].

- La description du mode sélectionné s'affiche si vous appuyez sur [DISP.].



## Configuration de la luminosité

### 1 Appuyez sur la molette arrière pour afficher l'écran de configuration.

- Chaque pression sur la molette arrière commute vers le réglage de la luminosité, le contrôle de perte de focalisation (P44) et la fin de l'opération.


### 2 Touchez la barre coulissante pour régler.

- La configuration peut également être effectuée en tournant la molette arrière.



## Réglage de la couleur

### 1 Appuyez sur ► (WB) pour afficher l'écran de configuration.

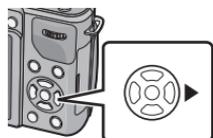

### 2 Touchez la barre coulissante pour régler.

- Ceci permet d'ajuster la couleur de l'image du rougeâtre au bleuâtre.
- La configuration peut également être effectuée en tournant la molette arrière.
- Pour revenir sur l'écran d'enregistrement, appuyez sur ► de la touche curseur.



### Note

- Il est également possible de prendre une photo en touchant [↓].
- La configuration de la luminosité et de la couleur repassera sur la valeur par défaut (point central) lorsque le commutateur d'alimentation est mis sur [OFF] ou si l'appareil photo est commuté sur un autre Mode Enregistrement.



Modes applicables:  P A S M C1 C2 SCN 

## Prendre des Photos avec la Fonction de Contrôle de Perte de Focalisation

Vous pouvez facilement régler le flou de l'arrière-plan tout en vérifiant sur l'écran.

**1** Touchez .



**2** Touchez  pour afficher l'écran de configuration.

- En utilisant le Viseur Live en option, appuyez plusieurs fois sur la molette arrière pour afficher l'écran de configuration du Contrôle de Perte de Focalisation.



**3** Touchez la barre de défilement pour définir.

- La configuration peut également être effectuée en tournant la molette arrière.



**4** Enregistrement de photos ou de films.

- Il est également possible de prendre une photo en touchant .
- L'opération de Contrôle de Perte de Focalisation peut être terminée en touchant .
- En utilisant le Viseur Live en option, une pression sur la molette arrière terminera l'opération de Contrôle de Perte de Focalisation.

### Note

- Sur l'écran de configuration du Contrôle de Perte de Focalisation du Mode Auto Intelligent, le Mode MPA est . Une pression sur  de la touche curseur affichera l'écran de configuration de la zone MPA. (La taille ne peut pas être changée.)
- Le flou peut changer lors de l'enregistrement d'un film selon les conditions d'enregistrement.
- L'ouverture est contrôlée dans la limite de la plage d'exposition appropriée, donc l'ouverture peut ne pas réellement changer, même lorsque la barre coulissante est déplacée en fonction de la luminosité du sujet, et le flou peut ne pas changer. (Par exemple, le flou peut ne pas changer pour les scènes sombres, telles que les scènes en intérieur, puisque l'ouverture est fixée pour être complètement ouverte.)
- Selon l'objectif utilisé, vous pouvez entendre un son provenant de celui-ci lorsque le Contrôle de Perte de Focalisation est utilisé, mais cela est dû à l'opération d'ouverture de l'objectif et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Selon l'objectif utilisé, le son opérationnel du Contrôle de la Perte de Focalisation peut être enregistré pendant l'enregistrement d'un film si la fonction est utilisée.
- Selon l'objectif utilisé, la fonction de Contrôle de Perte de Focalisation peut ne pas fonctionner. Consultez le site web pour connaître les objectifs compatibles.
- Dans [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, le Contrôle de Perte de Focalisation ne peut pas être utilisé.

## Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Programme mode EA)

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

Vous pouvez prendre des photos avec une plus grande liberté en changeant les différents réglages du menu [ENR.].

### Réglez la molette de sélection du mode sur [P].

#### Note

- La vitesse d'obturation est automatiquement réglée entre 20 secondes et 1/4000ème de seconde environ dans les cas suivants.
  - Lorsque [SENSIBILITÉ] est réglée sur [ISO160].
  - Si la valeur d'ouverture est réglée sur F3.5 [lorsque l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS014042) est installé].
  - Si la valeur d'ouverture est réglée sur F2.5 [lorsque l'objectif interchangeable (H-H014) est installé].

## Décalage de programme

En mode de programme EA, vous pouvez changer la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation présélectionnés sans changement de l'exposition. Ceci est appelé décalage de programme.

Vous pouvez rendre l'arrière-plan plus flou en diminuant la valeur de l'ouverture ou enregistrer un sujet qui se déplace de façon plus dynamique par le ralentissement de la vitesse d'obturation en prenant une photo en mode programme EA.

- 1 Appuyez à mi-course sur le déclencheur et affichez la valeur de diaphragme et la valeur de vitesse d'obturation à l'écran.
- 2 Pendant que les valeurs sont affichées (environ 10 secondes), effectuez le décalage de programme en tournant la molette arrière.




- Il commutera entre l'opération de décalage de programme et l'opération de compensation de l'exposition (P83) chaque fois que la molette arrière est appuyée au moment où les valeurs sont affichées.
  - Tournez la molette arrière pour afficher [MESURE D'EXPO.] (P151)
  - L'indicateur du décalage de programme (A) apparaît à l'écran lorsque le décalage est activé.
  - Pour annuler le décalage de programme, éteignez l'appareil photo ou tournez la molette arrière jusqu'à ce que l'indication de décalage de programme disparaisse.
- Le décalage de programme s'annule facilement en paramétrant [RÉG. TOUCHE Fn] du menu [PERSONNEL] sur [COMMANDE AE]. (P112)

### ■ Exemple de changement de [Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé]

(A): Valeur de l'ouverture

(B): Vitesse d'obturation

- 1 Quantité de décalage de programme
- 2 Ligne de graphique du décalage de programme
- 3 Limite du décalage de programme

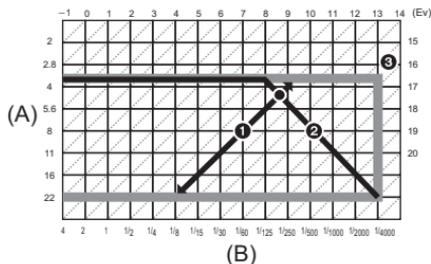

### Note

- EV est l'acronyme de [Exposure Value].
- EV change avec la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation.
- Si l'exposition n'est pas appropriée quand le déclencheur est enfoncé à mi-course, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent.
- Le décalage de programme est annulé et l'appareil revient au mode de programme EA normal si plus de 10 secondes passent après l'activation du décalage de programme. Toutefois, le réglage du décalage de programme est mémorisé.
- Le décalage de programme permettra uniquement les ajustements à effectuer lorsqu'il y a une quantité adéquate de lumière.
- Le décalage de programme est disponible dans toutes les configurations de sensibilité ISO sauf [ISO].

Modes applicables:         

## Pour enregistrer des films

Ceci peut enregistrer des films en Haute définition compatibles avec le format AVCHD ou des films enregistrés en MP4.

L'audio sera enregistrée en stéréo.

Les fonctions disponibles avec l'enregistrement de film diffèrent selon l'objectif utilisé, et le son de fonctionnement de l'objectif peut être enregistré.

Référez-vous à la page 13 pour avoir des détails.

### Comment régler la mise au point en enregistrant un film (MPA continue)

La mise au point change selon le réglage du mode de mise au point et le réglage de la [MPA CONTINU] dans le menu du mode [IMAGE ANIMÉE].

Mode de mise au point	MPA continue	Contenu des réglages
MPA S/MPA F/MPA C	OUI	Vous pouvez avoir la mise au point de l'appareil photo sans interruption. • Appuyez à mi-course sur le déclencheur s'il est difficile de mettre au point le sujet.
	NON	La position de la mise au point est fixée en commençant l'enregistrement d'un film. • Il est possible de définir la mise au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur ou en touchant le sujet.
MPM	OUI	Vous pouvez faire la mise au point manuellement.
	NON	

- Selon les conditions d'enregistrement ou l'objectif utilisé, le son de fonctionnement peut être enregistré lorsque la mise au point automatique est utilisée pendant l'enregistrement d'un film. Nous vous conseillons d'enregistrer avec [MPA CONTINU] dans le menu du mode [IMAGE ANIMÉE] réglé sur [NON], si le son de fonctionnement vous gêne pour éviter d'enregistrer le bruit de l'objectif.
- En actionnant le zoom pour enregistrer des films, la mise au point peut prendre du temps.

## Pour enregistrer des films

- L'écran ici est un exemple montrant le Mode enregistrement réglé sur [ P ] (Programme du Mode EA).



### 1 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

- (A) Temps d'enregistrement écoulé
- (B) Durée d'enregistrement disponible

- Un enregistrement approprié pour chaque mode est possible.
- L'indicateur de l'état de l'enregistrement (rouge) © clignotera pendant l'enregistrement d'un film.
- Le son ne sera pas enregistré pendant 0,5 seconde après le départ de l'enregistrement si la touche film reste appuyée. Relâchez la touche film de suite après l'avoir appuyée.
- Pour les paramètres du menu film comme [MODE ENR.], [QUALITÉ ENR.], [VENT COUPÉ] et [RÉG. NIV MICRO], reportez-vous à la P146 à 149.



### 2 Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.

#### ■ À propos du format d'enregistrement des films

Cet appareil peut enregistrer des films au formats AVCHD ou MP4.

#### AVCHD:

Vous pouvez enregistrer des images en Haute-Définition avec ce format. Il est adapté pour le visionnage sur un téléviseur grand-format ou pour la sauvegarde sur un disque.

#### MP4:

Il s'agit du meilleur format vidéo le plus simple utilisé lorsqu'une édition supplémentaire est nécessaire, ou pour télécharger des vidéos sur Internet.

#### ■ À propos de la compatibilité des films enregistrés

Les films enregistrés en [AVCHD] ou en [MP4] peuvent être visionnés avec une qualité de son et d'image faible ou bien ne peuvent pas être lus du tout même en utilisant un matériel compatible avec ces formats. De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, utilisez cet appareil.

- Il n'y a pas de compatibilité entre les formats [MP4] et [AVCHD] (incluant le [AVCHD Lite]).
- Pour avoir plus de détails sur les appareils compatibles avec le format AVCHD et MP4, référez-vous aux sites ci-dessous.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est uniquement en anglais.)

 **Note**

- Le son du fonctionnement du zoom ou de la touche opération peut être enregistré s'il est utilisé pendant l'enregistrement du film.
- Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042), si vous retirez votre doigt du levier du zoom ou du levier de la mise au point durant l'enregistrement d'un film, le bruit de retour du levier pourrait être enregistré. Pour ramener le levier dans sa position d'origine, faites-le doucement.
- Lorsque vous utilisez un objectif interchangeable (H-PS14042), la vitesse du zoom peut être plus lente que d'habitude en enregistrant un film.
- La durée d'enregistrement disponible sera mise à jour précisément à la fin de chaque enregistrement.
- Selon le type de la carte, l'indicateur d'accès à la carte peut apparaître pendant un certain temps, après l'enregistrement des films. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Lorsque la configuration du format est différente pour les films et les photos, l'angle de vue change au début de l'enregistrement du film. Si [  ZONE D'ENR.] (P155) est réglée sur [  ], l'angle de vue est affiché pendant l'enregistrement du film.
- Lorsque le [CONV. TÉLÉ ÉT.] est réglé sur [OUI], l'angle de vue change lorsque l'écran commute de l'écran photo à l'écran film, car le facteur zoom est différent entre les photos et les films. (P76)
- Si vous arrêtez l'enregistrement d'un film après très peu de temps alors que vous utilisez l'[EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, l'appareil photo peut continuer de filmer encore quelques instants. Veuillez continuer de tenir l'appareil jusqu'à ce que l'enregistrement se termine.
- La sensibilité ISO sera réglée sur [AUTO] (pour films) en enregistrant des films. De plus, le [RÉG. LIMITE ISO] ne fonctionnera pas.
- Pendant l'enregistrement d'un film, [STABILISAT.] se fixera sur [  ] même s'il est réglé sur [  ].
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée ou l'adaptateur secteur (en option) pour enregistrer des films. (P200)
- Si pendant l'enregistrement d'un film à l'aide de l'adaptateur secteur (en option) l'alimentation est coupée à cause d'une panne de courant ou parce que l'adaptateur secteur (en option) est déconnecté etc., le film en cours d'enregistrement ne sera pas enregistré.
- Il sera enregistré dans les catégories suivantes pour certains Modes d'enregistrement. Un enregistrement de film correspondant à chaque mode d'enregistrement sera effectué pour ceux qui ne sont pas listés ci-dessous.

Mode Enregistrement sélectionné	Mode Enregistrement pendant l'enregistrement de film
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme mode EA</li> <li>• Mode EA avec priorité à l'ouverture</li> <li>• Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation</li> <li>• Mode exposition manuelle</li> <li>• En mode Scène [FLOU PÉRIPH.], [ANIMAL DOMES.]*</li> </ul>	Film normal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Scène [BÉBÉ1]*/[BÉBÉ2]*</li> </ul>	Mode Portrait
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Scène [PORTRAIT NOCT.], [PAYSAGE NOCT.], [ILLUMINATIONS]</li> </ul>	Mode éclairage faible

\* Les photos prises pendant l'enregistrement d'un film (  (priorité film)) (P50) n'enregistreront ni l'âge ni le nom.

## Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

Vous pouvez enregistrer des photos tout en enregistrant un film. (enregistrement simultané)

### Pendant l'enregistrement du film, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer une image fixe.

- L'indicateur d'enregistrement simultané (A) s'affiche pendant l'enregistrement des images fixes.
- Vous pouvez également prendre des photos en utilisant la fonction Toucher Déclencheur (P36).



### ■ Réglage des priorités du film et des images fixes

Modes applicables: **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

La méthode d'enregistrement des images fixes prises pendant l'enregistrement d'un film peut être définie à l'aide du [MODE D'IMAGE] dans le menu [IMAGE ANIMÉE].

Rubrique	Contenu des réglages
 (Priorités film)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les images seront enregistrées avec une taille de [S] (2 M). La qualité de l'image peut être différente de [S] (2 M) des images standards.</li> <li>• Seules les images JPEG sont enregistrées si la [QUALITÉ] est sur [RAW ], [RAW ] ou [RAW]. (Lorsqu'elle est sur [RAW], les photos seront enregistrées avec [QUALITÉ] sur [].)</li> <li>• Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 images fixes pendant l'enregistrement du film.</li> <li>• Dans [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, il pourrait y avoir un petit délai entre la pression à fond du déclencheur et l'enregistrement.</li> </ul>
 (Priorités images fixes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les images seront enregistrées avec la taille et la qualité définies.</li> <li>• L'écran deviendra noir pendant l'enregistrement des images. Une image fixe provenant du film sera enregistrée durant cette période, et le son ne sera pas enregistré.</li> <li>• Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 images fixes pendant l'enregistrement du film.</li> </ul>

### Note

- Le format de l'image sera fixé sur [16:9].
- L'enregistrement simultané n'est pas possible dans les cas suivants:
  - Lorsque [MODE ENR.] est réglé sur [VGA] dans [MP4]
  - Lorsque le Convertisseur Télé Extra est utilisé [uniquement si [] (Priorités images fixes) est réglé]

## Pour visualiser des photos/films

### Visionnage de photos

**1** Appuyez sur [▶].



**2** Faites avancer ou reculer l'image en faisant glisser l'écran horizontalement.

**Avant:** tirez de la droite vers la gauche

**Arrière:** tirez de la gauche vers la droite



- Il est également possible de faire avancer ou reculer l'image en appuyant sur ◀/▶ de la touche curseur.
- La vitesse de l'image qui va vers l'avant/arrière change selon l'état de la visualisation.
- Vous pouvez faire avancer ou revenir en arrière les images à la suite une de l'autre en gardant votre doigt sur les cotés droit ou gauche de l'écran après l'avance/retour d'une image.  
(Les photos sont affichées en taille réduite)

#### ■ Pour terminer la visualisation

Appuyez de nouveau sur [▶], appuyez sur la touche film ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.

#### Note

- Cet appareil photo fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF "Design rule for Camera File system" établies par JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" et avec Exif "Exchangeable Image File Format". Cet appareil peut uniquement afficher des images qui sont conformes à la norme DCF.
- Les photos prises par un autre appareil photo peuvent ne pas pouvoir être visionnées sur cet appareil.

## Affichage des écrans multiples (Visualisation "mosaïque")

Touchez .

- Il est possible de commuter l'écran de lecture en touchant les icônes suivantes.
    - : 1 écran
    - : 12 écrans
    - : 30 écrans
    - : Affichage de l'écran du calendrier
  - L'écran de lecture peut également être changé en tournant la molette arrière.
  - Changez d'écran en touchant / s'ils sont affichés sur la barre de sélection.
  - L'écran peut être changé en faisant glisser la barre de défilement vers le haut ou le bas.
- Ⓐ Barre de défilement
- L'écran peut être changé de façon graduelle en le tirant vers le haut ou le bas (P11).
  - Les images affichées en utilisant  ne peuvent pas être lues.



■ Pour revenir à la visualisation normale

Touchez l'image pour sélectionner.

## Afficher les images par date d'enregistrement (lecture calendrier)

**1** Touchez [CAL] sur l'écran en vue "mosaïque".

**2** Touchez [▲]/[▼] pour sélectionner le mois qui doit être lu.

- Si aucune image n'a été enregistrée durant le mois, ce mois ne sera pas affiché.
- Touchez [REGR] pour afficher l'écran de lecture multiple.



**3** Sélectionnez la date que vous désirez visionner, puis touchez [RÉG.].

**4** Touchez l'image que vous désirez visionner.

- Pour revenir sur l'affichage de l'écran calendrier, tournez la molette arrière vers la gauche ou touchez [CAL].

**Note**

- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- S'il y a plusieurs images avec la même date d'enregistrement, la première image enregistrée du jour est affichée.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1er janvier, 2011.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [HEURE MOND.], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de lecture du calendrier.

## Utilisation du zoom de lecture

### Touchez fermement la partie à agrandir.

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- L'indicateur de position du zoom (A)
- Vous pouvez également agrandir/diminuer l'image en tournant la molette arrière.
- Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.




- Vous pouvez déplacer la partie agrandie en faisant glisser (P11) l'image.
- L'image reprendra sa taille d'origine (1×) en touchant [Q x10].
- Lorsque vous touchez [E], l'agrandissement devient moins important.

### ■ Commutation de l'image affichée tout en conservant le réglage de zoom pour la lecture

Les images affichées peuvent maintenant être sélectionnées tout en maintenant la même valeur d'agrandissement et la même position de la visualisation avec fonction zoom.


### Commutez sur l'opération de sélection de l'image en appuyant sur la molette arrière pendant le Zoom de lecture, et sélectionnez les images en touchant [◀▶]/[▶▶].

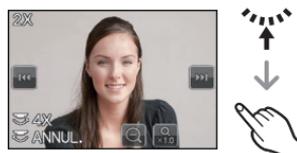

- Il est également possible de faire avancer ou reculer l'image en appuyant sur ◀/▶ de la touche curseur.
- La position du zoom revient au centre pour les images suivantes.
  - Images avec des réglages de format différents
  - Images avec des nombres différents de pixels enregistrés
  - Images avec des orientations différentes (lorsque [ROTATION AFF] est réglé sur [OUI])

## Modification des informations affichées sur l'écran de visualisation

Appuyez sur [DISP.] pour changer l'écran.

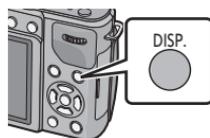

• L'écran changera comme suit:



- (A) Avec information
- (B) Affichage information détaillée\*1 (P203)
- (C) Affichage Histogramme\*1 (P203)
- (D) Sans information (Affichage surligné)\*1, 2
- (E) Sans information

\*1 Il n'est pas affiché pendant le zoom de lecture, pendant le visionnage d'un film, ou pendant un diaporama.

\*2 Ceci est affiché si [HAUTE LUMIÈRE] (P151) dans le menu [PERSONNEL] est réglé sur [OUI].

• L'histogramme est affiché en R (rouge), G (vert), B (bleu), et Y (luminance) pendant la lecture.

## Photos avec piste sonore

Les formats de fichier film pouvant être lus sur cet appareil sont l'AVCHD enregistré avec un Appareil Photo Numérique de Panasonic (LUMIX) (sauf l'AVCHD Progressif), le MP4 et le QuickTime Motion JPEG.

**1** Appuyez sur **[▶]**.



**2** Sélectionnez une photo avec une icône de film (**[🎞️]**), puis touchez **[▶]** pour visualiser.

- (A) Icône image animées
- (B) Temps d'enregistrement d'image animée

- Après le démarrage de la visualisation, la durée de lecture écoulée est affichée à l'écran.  
Par exemple, 8 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [8m30s].
- Certaines informations (informations d'enregistrement, etc.) ne sont pas affichées pour les films enregistrés en [AVCHD].
- Appuyer la touche curseur sur **▲** vous permet de visionner des films.  
L'affichage à droite de l'écran pendant la lecture correspond aux signes **▲/▼/◀/▶** de la touche curseur.



## ■ Opérations effectués pendant la visualisation de film

### 1 Affichez le panneau de contrôle en touchant l'écran.

- Si aucune opération n'est effectuée pendant 2 secondes, il reviendra à son état d'origine.

### 2 Utilisez le panneau de contrôle en le touchant.

	Lecture/Pause		Stop
	Marche arrière rapide		Avance rapide
	Image par image arrière (pendant la pause)		Image par image avant (pendant la pause)
	Réduit le niveau du volume		Augmente le niveau du volume

- \* Ne s'affiche pas pendant le visionnage d'un film enregistré avec [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif.

#### • A propos de la lecture avance rapide/arrière

- Touchez  pendant la lecture pour avancer rapidement (touchez  pour aller en arrière rapidement). La vitesse d'avance rapide/arrière augmente si vous touchez de nouveau /. (L'affichage à l'écran change de  à .)
- Touchez  pour reprendre la vitesse de lecture normale.

#### Note

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire à grande capacité, la marche arrière rapide peut être plus lente que d'habitude.
- Pour visionner sur un ordinateur les films enregistrés avec cet appareil, utilisez "QuickTime" ou le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni).
- Les films enregistrés par un autre appareil photo peuvent ne pas pouvoir être visionnés sur cet appareil.
- Les films enregistrés avec [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif sont lus 8 fois plus rapidement.

## Création de photos à partir d'un film

Vous pouvez créer une simple photo à partir d'un film enregistré.

**1** Touchez [  ] pendant la lecture d'un film par l'opération de toucher.

**2** Touchez [  ].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné.  
Touchez [  ] pour quitter la lecture de film une fois exécutée.



### Note

- Elle sera sauvegardée avec une [FORMAT IMAG] réglée sur [S] (2 M), un [FORMAT] réglé sur [16:9], et une [QUALITÉ] réglée sur [ ].
- Les images fixes créées à partir d'un film peuvent avoir un grain plus gros qu'avec une qualité d'image normale.
- Pendant un enregistrement [MP4], en utilisant [VGA], la possibilité de créer des photos est désactivée.
- Vous pouvez ne pas être capable de sauvegarder des photos à partir d'un film effectué par un autre appareil.
- [  ] s'affiche pendant le visionnage des images fixes créées à partir d'un film.

## Effacement des images

Une fois supprimées, les images ne peuvent plus être récupérées.

### Pour effacer une seule image

- 1 Sélectionnez l'image à effacer, puis touchez [🗑️].



- 2 Touchez [EFF. VUE PAR VUE].

- L'écran de confirmation s'affiche. La photo est supprimée en sélectionnant [OUI].



## Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 100\*) ou toutes les images

- \* Le groupe rafale sera traité comme une image simple. (Toutes les images du groupe rafale sélectionné seront supprimées.)

**1** Touchez [  ].

**2** Touchez [EFFACEM. MULTIPLE] ou [EFFACER TOUT].

- [EFFACER TOUT] → L'écran de confirmation s'affiche. La photo est supprimée en sélectionnant [OUI].
- Il est possible de supprimer toutes les photos sauf celles définies comme favoris lorsque [TOUT EFFACER SAUF ★] est sélectionné avec [EFFACER TOUT] validé.

**3** (Lorsque [EFFACEM. MULTIPLE] est sélectionné) Touchez l'image qui doit être supprimée.  
(répétez cette étape)



- [  ] apparaît sur les images sélectionnées. En touchant de nouveau, le réglage s'annule.

**4** (Lorsque [EFFACEM. MULTIPLE] est sélectionné) Touchez [EXÉCUTÉ].

- L'écran de confirmation s'affiche. La photo est supprimée en sélectionnant [OUI].

### Note

- N'éteignez pas l'appareil photo pendant la suppression des images. Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option).
- Selon le nombre d'images, la suppression peut prendre un certain temps.
- Si les images ne sont pas conformes à la norme DCF ou si elles sont protégées, elles ne peuvent pas être supprimées même si [EFFACER TOUT] ou [TOUT EFFACER SAUF ★] est sélectionné.

## Configuration du Menu

Cet appareil photo offre des options de menu qui vous permettent de personnaliser son utilisation pour maximiser votre expérience de prise de photos.

Plus particulièrement, le menu [CONFIG.] contient certains réglages importants relatifs à l'horloge de l'appareil et à l'alimentation. Vérifiez la configuration de ces menus avant de commencer à utiliser l'appareil photo.


### ■ Types de menu

Menu	Description des réglages
 [ENR.] (P136 à 145)	Ce menu vous permet de régler le format, le nombre de pixels et les autres formats des photos que vous enregistrez.
 [IMAGE ANIMÉE] (P146 à 149)	Ce menu vous permet de configurer le [MODE ENR.], [QUALITÉ ENR.], et les autres formats de l'enregistrement de film.
 [PERSONNEL] (P150 à 157)	Le fonctionnement de l'appareil, tels que l'affichage de l'écran et le fonctionnement des touches, peut être configuré selon vos préférences. En outre, il est possible d'enregistrer les paramètres modifiés.
 [CONFIG.] (P66 à 73)	Ce menu vous permet d'effectuer la configuration de l'horloge, de sélectionner les réglages du bip de fonctionnement et de régler d'autres configurations afin de rendre l'utilisation de l'appareil photo plus facile.
 [LECT.] (P162 à 177)	Ce menu vous permet d'effectuer la Protection, le Recadrage ou les Réglages d'impression, etc. des images enregistrées.

## Configuration des rubriques du menu

- Si vous paramétrez [REPRISE MENU] (P157) dans le menu [PERSONNEL] sur [OUI], l'écran présente la dernière option du menu sélectionnée quand l'appareil a été éteint. Il est réglé sur [OUI] au moment de l'achat.

### 1 Appuyez sur [MENU/SET].

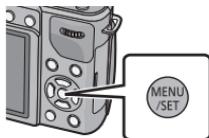

### 2 Sélectionnez l'élément du menu en appuyant sur ▲/▼ ou en tournant la molette arrière.

- Sélectionnez l'élément le plus bas, et appuyez sur ▼ ou tournez la molette arrière à droite pour passer sur le prochain écran.



### 3 Appuyez sur [MENU/SET] ou la molette arrière.

- Selon l'élément du menu, son réglage peut ne pas apparaître ou bien il peut être affiché d'une manière différente.

### 4 Sélectionnez les paramètres en appuyant sur ▲/▼ ou en tournant la molette arrière.

- L'illustration à droite est un exemple du réglage de [I.DYNAMIQUE] de [NON] à [ÉLEVÉ].



### 5 Appuyez sur [MENU/SET] ou la molette arrière pour régler.

#### ■ Fermez le menu

Appuyez sur [ ] plusieurs fois ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.

## ■ Changement vers d'autres menus

par ex.: Pour permuter vers le menu [CONFIG.] à partir du menu du mode [ENR.]

### 1 Appuyez sur ◀.

(A) Icône basculement vers menu



### 2 Appuyez sur ▼ ou tournez la molette arrière pour sélectionner l'icône [ ] du menu [CONFIG.].



### 3 Appuyez sur ▶ ou sur la molette arrière.

• Sélectionnez le prochain élément de menu et validez-le.



#### Note


• Certaines fonctions ne peuvent pas être configurées ou utilisées selon les modes ou la configuration des menus utilisés sur l'appareil photo à cause des spécificités.

## Paramétrer le Menu Rapide

En utilisant le menu rapide, certains réglages du menu peuvent être facilement trouvés.

- Les caractéristiques qui peuvent être ajustées en utilisant le Menu Rapide sont déterminées par le mode ou par le style d'affichage de l'appareil photo. Les éléments qui ne peuvent pas être utilisés s'affichent en gris.

- 1 Appuyez sur [Q.MENU] pour afficher le Menu Rapide.**

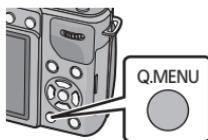

- 2 Touchez l'élément du menu.**

- L'élément du menu peut être commuté en touchant [◀/▶].



- 3 Sélectionnez et touchez la configuration.**



- 4 Touchez [SORT.] pour sortir du menu une fois le réglage effectué.**

## ■ Changez le Menu Rapide pour votre élément préféré


Jusqu'à 15 éléments à utiliser peuvent être configurés comme Menus Rapides. Réglez les éléments du menu selon les conditions d'enregistrement, etc.

### 1 Touchez [Q].



### 2 Sélectionnez le menu dans la rangée du haut et faites-le glisser vers la rangée du bas.

- (A) Les éléments qui peuvent être configurés comme Menus Rapides.
- (B) Les éléments qui peuvent être affichés dans l'écran du Menu Rapide.

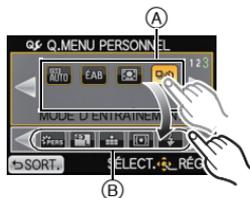

- S'il n'y a pas d'espace libre dans la rangée du bas, faites-le glisser sur l'élément de menu qui doit être remplacé.  
Le nouvel élément peut être défini en remplaçant l'ancien.
- Si l'élément est ramené de la rangée du bas vers celle du haut, le réglage sera annulé et l'espace restera libre.
- L'élément du menu ou la configuration peut être changés en touchant [◀] [▶].
- Les éléments peuvent être réglés comme suit:

Menu du mode [ENR.]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [STYLE PHOTO] (P136)</li> <li>• [RÉGLAGE D'IMAGE] (P138)</li> <li>• [QUALITÉ] (P139)</li> <li>• [MODE DE MES.] (P140)</li> <li>• [FLASH] (P78)</li> <li>• [REGL. FLASH] (P142)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [I. RÉOLUTION] (P142)</li> <li>• [I. DYNAMIQUE] (P142)</li> <li>• [CONV. TÉLÉ ÉT.] (photos/films) (P76)</li> <li>• [ZOOM NUM.] (P76)</li> <li>• [STABILISAT.] (P74)</li> </ul>

Fonctions Enregistrement	Menu du mode [IMAGE ANIMÉE]
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [MODE AF] (P91)</li> <li>• [SENSIBILITÉ] (P108)</li> <li>• [ÉQ. BLANCS] (P103)</li> <li>• [MODE D'ENTRAÎNEMENT] (Simple (P35)/ Rafale (P84)/Prises de vues en rafale (P86)/ Retardateur (P89))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [RÉGLAGE DE FILM] (P146, 147)</li> <li>• [MODE D'IMAGE] (P148)</li> </ul>
	Menu [PERSONNEL]
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [HISTOGRAMME] (P150)</li> <li>• [GRILLE DE RÉF.] (P151)</li> <li>• [ZONE D'ENR.] (P155)</li> </ul>

### 3 Touchez [SORT.].

- Il retournera sur l'écran de l'étape 1 au-dessus. Touchez [SORT.] pour permuter vers l'écran d'enregistrement.

Effectuez ces réglages si vous en avez besoin.

## À propos du menu de configuration

[RÉGL.HORL.], [ÉCONOMIE] et [PRÉV.AUTO] sont des éléments importants. Vérifiez leur configuration avant de les utiliser.

Pour plus de détails sur la manière de sélectionner les réglages du menu [CONFIG.], référez-vous à la [P62](#).

⌚ [RÉGL.HORL.]	Paramétrage de l'horodateur.
	<p><b>1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments, et appuyez sur ▲/▼ pour valider.</b></p> <p>Ⓐ Réglage [HEURE MOND.]</p> <p><b>Pour régler l'ordre d'affichage et le format de l'affichage de l'horloge.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'écran de configuration de l'ordre d'affichage et du format d'affichage de l'heure s'affiche en sélectionnant [STYLE] puis en appuyant sur [MENU/SET].</li> </ul> <p><b>2 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</b></p>



• Référez-vous à “Paramétrage de l'horodateur (horloge)” à la [P27](#) pour d'autres informations.

 [HEURE MOND.]	<p>Sélectionnez l'heure de votre lieu d'habitation et celle du lieu de destination du voyage.          Vous pouvez afficher l'heure locale des lieux de destination de voyage et les enregistrer sur la photo que vous prenez.</p>
	<p><b>Après la sélection de [ARRIVÉE] ou [DÉPART], appuyez sur &lt;/&gt; pour sélectionner une zone, et appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez [DÉPART] en premier juste après l'achat. [ARRIVÉE] peut être réglé après la configuration de [DÉPART].</li> </ul> <p><b>✈ [ARRIVÉE]:</b>          Lieu de destination</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Heure actuelle du lieu de destination</li> <li>(B) Différence d'heure par rapport à l'heure du lieu du domicile</li> </ul> <p><b>🏠 [DÉPART]:</b>          Votre lieu d'habitation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(C) Heure actuelle</li> <li>(D) Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)</li> </ul>

(A)



(B)



(C)



(D)



- La configuration/annulation de l'heure d'été [☀☿] peut être effectuée en appuyant sur ▲ au moment où la zone est sélectionnée.
- Si vous ne trouvez pas le lieu de destination parmi ceux affichés à l'écran, sélectionnez par la différence d'heure du lieu d'origine.

 <b>[DATE VOYAGE]</b>	<p>La date de départ et la date de retour d'un voyage ainsi que le nom du lieu de destination du voyage peuvent être définis. Vous pouvez afficher le nombre de jours déjà passé en visionnant les images et l'estampiller sur les images enregistrées avec [TIMBRE CAR.] (P166).</p>
	<p><b>[CONF. VOYAGE]:</b></p> <p><b>[NON]:</b> Les jours écoulés ne sont pas enregistrés.</p> <p><b>[RÉG.]:</b> La date de départ et la date de retour sont définies. Les jours écoulés (combien de jours après) du voyage sont enregistrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date de voyage est automatiquement annulée si la date en cours est postérieure à la date de retour. Si [CONF. VOYAGE] est réglé sur [NON], [LIEU] sera également réglé sur [NON].</li> </ul>
	<p><b>[LIEU]:</b></p> <p><b>[NON]</b></p> <p><b>[RÉG.]:</b> Le lieu de destination du voyage est enregistré au moment de l'enregistrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, référez-vous à "Saisie d'un texte" à la P135.</li> </ul>

- Le nombre de jours passés depuis la date de départ peut être imprimé en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni).
- La date de début du voyage est établie sur la base de la date entrée au moment du réglage de l'horloge et de la date de départ réglée. Si vous réglez [HEURE MOND.] en fonction du lieu de la destination, la date de voyage est calculée en utilisant les réglages de la date de l'horloge et du lieu de la destination du voyage.
- Le réglage de la date de voyage est mémorisé même si l'appareil photo est éteint.
- Sur une photo prise avant la date de départ, [-] (moins) s'affiche en orange et le nombre de jours passés n'est pas enregistré.
- Si la date de voyage est affichée en blanc ainsi [-] (moins), il y a une différence d'heure qui implique un changement de date entre [DÉPART] et [ARRIVÉE]. (Cela sera enregistré)
- La fonctionnalité [DATE VOYAGE] est désactivée en enregistrant un film [AVCHD].
- Pendant l'enregistrement d'un film, la fonctionnalité [LIEU] est désactivée.

 <b>[BIP]</b>	Réglez le volume des bruits électroniques et le bruit du déclencheur électronique.	
	<p> <b>[VOLUME DU BIP]:</b></p> <p><b>[X]</b> (Muet)</p> <p><b>[r]</b> (Bas)</p> <p><b>[r]</b> (Élevé)</p>	<p> <b>[VOL DÉCL ELEC]:</b></p> <p><b>[X]</b> (Muet)</p> <p><b>[r]</b> (Bas)</p> <p><b>[r]</b> (Élevé)</p>

- Le [VOL DÉCL ELEC] fonctionne uniquement s'il est réglé sur [SH] du Mode Rafale.

[F1] [VOLUME]	Réglez le volume des haut-parleurs pour chacun des 7 niveaux.
---------------	---

- Si vous branchez l'appareil photo à un téléviseur, le volume des haut-parleurs de ce dernier ne changera pas.

* [ÉCRAN]/[VISEUR]	<p>La luminosité, la couleur, ou la teinte rouge ou bleue de l'écran ACL/Viseur Live en option est réglée.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sélectionnez les réglages en appuyant sur ▲/▼, puis ajustez avec ◀/▶ ou avec la molette arrière.</b></li> <li><b>Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.</b></li> </ol> 
--------------------	---

- Il ajustera l'écran ACL si celui-ci est utilisé, et le viseur si le Viseur Live en option (P196) est utilisé.
- Certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité sur l'écran ACL/Viseur. Toutefois, ceci n'a aucun effet sur les images enregistrées.

LCD [MODE LCD]	<p>La luminosité de l'écran ACL peuvent être ajustée.</p> <p><b>[A*] [AUTO]:</b> La luminosité est ajustée automatiquement selon la lumière qui est autour de l'appareil photo.</p> <p><b>[1*] [MODE1]:</b> Rend l'écran ACL plus lumineux.</p> <p><b>[2*] [MODE2]:</b> Règle l'écran ACL sur la luminosité standard.</p> <p><b>[3*] [MODE3]:</b> Rend l'écran ACL plus sombre.</p>
----------------	---

- La luminosité des images affichées sur l'écran ACL est augmentée ce qui fait que certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité. Cependant, cela n'affecte pas les images enregistrées.
- L'écran ACL revient automatiquement à la luminosité standard après 30 secondes en enregistrant en [MODE1]. Il se rallumera de façon brillante à l'aide de la touche ou de l'opération tactile.
- Si l'écran est difficile à voir parce que la lumière du soleil, etc. s'y reflète, utilisez votre main ou tout autre objet pour bloquer la lumière.
- Le nombre d'images enregistrables diminue en [AUTO] et [MODE1].
- [AUTO] est uniquement disponible en Mode Enregistrement.
- [AUTO] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.
- Si l'écran de menu est affiché dans un endroit sombre etc., l'écran ACL devient plus sombre même si le [MODE LCD] est réglé sur [MODE2].
- Le réglage initial en utilisant l'adaptateur secteur (en option) est [MODE2].

ÉCO [ÉCONOMIE]	Vous pouvez préserver l'autonomie de la batterie en configurant ces menus. De plus, il éteindra l'écran ACL lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter le déchargement de la batterie.
	 [MODE VEILLE]: L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé durant le temps sélectionné dans ce réglage. [NON]/[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
	 [DESACT.AUTO]: L'écran ACL est automatiquement éteint si l'appareil n'est pas utilisé durant la période sélectionnée dans la configuration. [NON]/[15 S]/[30 S]

- Appuyez à mi-course sur le déclencheur ou mettez l'appareil hors et en marche pour annuler [MODE VEILLE].
- [MODE VEILLE] est fixé à [2MIN.] lorsque [DESACT.AUTO] est réglé sur [15S] ou [30S].
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir sur l'écran ACL.
- [MODE VEILLE] ne fonctionne pas dans les cas suivants.
  - En utilisant l'adaptateur secteur
  - En connectant un ordinateur ou une imprimante
  - En enregistrant ou en visionnant des films
  - Pendant un diaporama

 [PRÉV.AUTO]	Sélectionnez la durée pendant laquelle l'image s'affiche après avoir pris la photo.
	[NON]/[1 S]/[3 S]/[5 S] [FIXE]: Les images s'affichent tant que le bouton de déclenchement est enfoncé à mi-course.

- S'il est réglé sur [FIXE] lorsque l'appareil photo est réglé sur [] ou [], le changement d'affichage de l'écran de lecture ou l'agrandissement en tournant la molette arrière est possible pendant la prévisualisation automatique.
- Indépendamment du réglage de la Prévisualisation Automatique, les images seront automatiquement visualisées en prenant des photos en rafale avec [SH] ou [H] défini, et en enregistrant avec le Bracketing auto. (Ne sera pas maintenu)
- [PRÉV.AUTO] est désactivé si le Mode Rafale est réglé sur [M] ou [L].
- Si l' [ENREGISTR. AUTO] dans [REC. VISAGE] est réglé sur [ON], la [PRÉV.AUTO] peut uniquement être réglée sur [3SEC.] ou sur [5SEC.].

 <b>[MODE USB]</b>	Sélectionnez le système de communication USB avant ou après avoir connecté l'appareil photo à votre ordinateur ou à l'imprimante à l'aide du câble USB (fourni).
	 <b>[SÉLECT.CONNEX.]</b> : Choisissez entre [PC] et [PictBridge(PTP)] si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible avec PictBridge.  <b>[PictBridge(PTP)]</b> : Réglez avant ou après la connexion à une imprimante compatible avec PictBridge.  <b>[PC]</b> : Réglez après ou avant la connexion à un ordinateur.

 <b>[SORTIE VIDEO]</b>	Paramétrez pour faire correspondre au standard TV dans chaque pays.
	<b>[NTSC]</b> : La sortie vidéo est réglée sur le système NTSC. <b>[PAL]</b> : La sortie vidéo est réglée sur le système PAL.

• Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) ou le mini câble HDMI (en option) est connecté.

 <b>[FORMAT TV]</b>	Adaptez le format du téléviseur.
	<b>[16:9]</b> : Pour connecter un écran de télévision 16:9. <b>[4:3]</b> : Pour connecter un écran de télévision 4:3.

• Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) est connecté.

 <b>[MODE HDMI]</b>	Paramétrez le format pour la sortie HDMI lors de la lecture sur le téléviseur haute définition compatible HDMI connecté à cet appareil au moyen du mini-câble HDMI (en option).
	<b>[AUTO]</b> : La résolution de sortie est automatiquement paramétrée sur les informations provenant du téléviseur connecté. <b>[1080i]</b> : La méthode d'interface à 1080 lignes de balayage est utilisée pour la sortie. <b>[720p]</b> : La méthode du balayage progressif à 720 lignes est utilisée pour la sortie. <b>[576p]<sup>*1</sup>/[480p]<sup>*2</sup></b> : La méthode progressive à 576 <sup>*1</sup> /480 <sup>*2</sup> lignes de balayage est utilisée pour la sortie.

\*1 Lorsque [SORTIE VIDEO] est réglé sur [PAL]

\*2 Lorsque [SORTIE VIDEO] est réglé sur [NTSC]

- Cela fonctionne quand le mini-câble HDMI (en option) est connecté.
- Si les images ne sont pas sorties sur le téléviseur quand le paramétrage est [AUTO], faites correspondre avec le format d'image que votre téléviseur peut afficher, et sélectionner le nombre de lignes de balayage effectives. (Veuillez lire le mode d'emploi du téléviseur.)

 <b>[VIERA Link]</b>	<p>Configurez de telle sorte que l'appareil puisse être commandé par la télécommande VIERA en couplant automatiquement l'appareil avec l'équipement compatible VIERA Link au moyen du mini-câble HDMI (en option).</p>
	<p><b>[NON]:</b> L'opération se fait au moyen des boutons présents sur l'appareil.</p> <p><b>[OUI]:</b> Le fonctionnement de la télécommande de l'équipement compatible VIERA Link est activé. (Toutes les opérations ne sont pas possibles) Le fonctionnement des boutons de l'appareil principal est limité.</p>

- Cela fonctionne quand le mini-câble HDMI (en option) est connecté.
- Voir [P184](#) pour plus de détails.

 <b>[LECTURE 3D]</b>	<p>Configuration de la méthode de transmission des images 3D.</p>
	<p><b>[3D]:</b> Réglé en connectant un téléviseur prenant en charge la 3D.</p> <p><b>[2D]:</b> Réglé en connectant un téléviseur ne prenant pas en charge la 3D. Réglé si vous désirez visionner des images en 2D (image conventionnelle) sur un téléviseur prenant en charge la 3D.</p>

- Cela fonctionne quand le mini-câble HDMI (en option) est connecté.
- Référez-vous à la [P180](#) pour la méthode de visualisation des images 3D en 3D.

 <b>[GUIDE MENUS]</b>	<p>Configurez l'écran qui est affiché lorsque la molette de sélection est sur <b>SCN</b> / .</p>
	<p><b>[NON]:</b> Affiche l'écran d'enregistrement du Mode Scène (<a href="#">P117</a>) ou du Mode de Contrôle Créatif (<a href="#">P124</a>).</p> <p><b>[AUTO]:</b> Affiche l'écran de sélection du Mode Scène ou du Mode de Contrôle Créatif.</p>

 [LANGUE]	Réglez la langue affichée à l'écran.
--	--------------------------------------

- Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez [] à partir des icônes de menu pour sélectionner la langue désirée.

 [AFF. VERSION]	Cette rubrique permet de vérifier les versions du micrologiciel de l'appareil photo et de l'objectif.
--	---

- [-. -] s'affiche comme version du micrologiciel de l'objectif lorsque l'objectif n'est pas monté sur l'appareil.

 [RENUM.FICHIER]	Restaurez les numéros de fichier du prochain enregistrement sur 0001.
--	---

- Le numéro de dossier est mis à jour et le numéro du premier fichier est 0001.
- Un numéro de dossier entre 100 et 999 peut être assigné.  
Le numéro de dossiers devra être réinitialisé avant qu'il n'atteigne 999. Nous vous conseillons de formater la carte (P73) après avoir sauvegardé les données sur un ordinateur ou autre part.
- Pour rétablir le nombre de dossiers sur 100, formatez la carte puis utilisez cette fonction pour rétablir le nombre de fichiers.  
Un écran de réinitialisation de numéro de dossier apparaîtra alors. Sélectionnez [OUI] pour réinitialiser le numéro de dossier.

 [RESTAURER]	Les paramètres du menu [ENR.] ou [CONFIG.]/[PERSONNEL] sont rétablis sur les paramètres initiaux.
---	---

- Si la configuration du mode [ENR.] est réinitialisé, les données enregistrées avec [REC. VISAGE] le seront elles aussi.
- Lorsque la configuration du menu [CONFIG.]/[PERSONNEL] est réinitialisée, les configurations suivantes sont également réinitialisées. De plus, [ROTATION AFF] est réglé sur [OUI].
  - La configuration de [HEURE MOND.]
  - La configuration de [DATE VOYAGE] (date de départ, date de retour, lieu)
  - Le réglage de la date d'anniversaire et du nom pour [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] et [ANIMAL DOMES.] en mode Scène.
- Le numéro de dossier et le réglage de l'heure ne sont pas changés.

 [FORMATER]	La carte est formatée. <b>Le formatage supprime définitivement toutes les données de votre carte mémoire. Assurez-vous que toutes les images et tous les films sont sauvegardés quelque part avant d'utiliser cette option.</b>
--	--

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option) pour formater. N'éteignez pas l'appareil photo pendant le formatage.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.
- Si la carte ne peut pas être formatée, veuillez essayer une autre carte avant de contacter votre service après vente le plus proche.

Modes applicables:

## Stabilisateur optique de l'image

En utilisant un de ces modes, l'instabilité pendant la prise de vue sera détectée, et l'appareil photo fait automatiquement la compensation, permettant à des photos sans tremblements d'être prises.

### Un objectif supportant la fonction du stabilisateur est nécessaire.

- L'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS014042) prend en charge la fonction de stabilisateur.
- L'objectif interchangeable (H-H014) ne prend pas en charge la fonction de stabilisateur.

### ■ Configuration du stabilisateur dans le Menu du Mode [ENR.]

- 1 Sélectionnez [STABILISAT.] dans le menu du mode [ENR.]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Contenu des réglages
[NON]	[STABILISAT.] ne fonctionne pas. (Ceci peut être sélectionné uniquement en utilisant un objectif sans commutateur [O.I.S.]).
[] (Normal)	Les secousses verticales et horizontales sont corrigées.
[] (Panning)	Les vacillements sont compensés sur l'axe vertical. Ce mode est idéal pour la prise de vues en mode panoramique (méthode de prise de vues en tournant l'appareil photo pour suivre les mouvements d'un sujet qui continue à se déplacer dans une direction fixe).

- La fonctionnalité [STABILISAT.] est valable uniquement si l'objectif que vous utilisez possède un stabilisateur interne.
- Sortez du menu une fois défini.

## ■ Prévention d'instabilité (l'appareil photo est secoué)

Lorsque l'alerte d'instabilité [ⓘ] apparaît, utilisez le [STABILISAT.] (P145), un trépied, le retardateur (P89) ou la télécommande (DMW-RSL1; en option) (P200).

- La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants. Gardez l'appareil photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran. Nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied.
  - Sync. lente
  - Synchro lente/Réduction yeux rouges
  - [PORTRAIT NOCT.], [PAYSAGE NOCT.] et [FÊTE] dans le mode Scène
  - Quand vous paramétrez une vitesse d'obturation lente



### Note

- Pour utiliser un objectif interchangeable avec commutateur O.I.S. en option, il est possible d'activer le stabilisateur optique de l'image en mettant le commutateur O.I.S. de l'objectif sur [ON]. (Au moment de l'achat, il est initialement réglé sur [OFF].)
- Nous vous conseillons de désactiver la stabilisateur optique de l'image pour utiliser un trépied. [NON] est affiché à l'écran à ce moment là.
- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment bien dans les cas suivants.
  - Lorsqu'il y a beaucoup d'instabilité.
  - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé.
  - Lorsque vous utilisez le zoom numérique.
  - En suivant des sujets en mouvement rapide.
  - Lorsque la vitesse d'obturation ralentit pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres.
- Soyez attentif à la stabilité de l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
- L'effet "panning" [PANNING] est plus difficile à accomplir dans les cas suivants.
  - Dans un endroit fortement éclairé comme en plein soleil l'été
  - Lorsque la vitesse d'obturation est plus rapide que 1/100<sup>e</sup> de seconde.
  - Lorsque vous déplacez l'appareil photo trop lentement parce que le sujet se déplace lentement. (L'arrière-plan ne deviendra pas flou.)
  - Lorsque l'appareil photo ne suit pas le sujet correctement.
- Nous vous conseillons de prendre des photos avec le Viseur Live en option (P206) lorsque le mode panning est sur [PANNING].

Modes applicables: **iA** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

## Pour utiliser le zoom

(Dans les modes **iA** et **SCN**, vous ne pouvez utiliser que le Zoom Optique et le Convertisseur Télé Extra)

### Les opérations de zoom sont différentes en fonction de l'objectif.

En utilisant un objectif interchangeable (H-PS14042) ayant un levier de zoom


#### Déplacez vers le coté **T**:

Agrandit la distance du sujet

#### Déplacez vers le coté **W**:

Élargit l'angle de vue

- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de déplacement du levier de zoom.

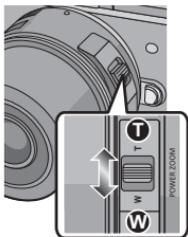


En utilisant un objectif interchangeable (H-FS014042) ayant une bague de zoom

#### Tournez vers le coté **T**:

Agrandit la distance du sujet

#### Tournez vers le coté **W**:

Élargit l'angle de vue

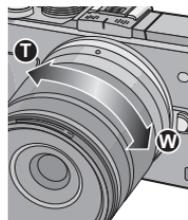

• L'objectif interchangeable (H-H014) ne possède ni levier de zoom ni bague de zoom.

### ■ Zoom optique

En actionnant le levier du zoom ou la bague du zoom, vous pouvez faire un zoom arrière pour enregistrer des paysages etc. en grand angle (Grand-angle) ou un zoom avant pour rendre les gens et les objets plus proches (Télé).

### ■ Convertisseur Télé Extra (EX)

Pour agrandir davantage, réglez [CONV. TÉLÉ ÉT.] dans le menu [ENR.] ou le menu [IMAGE ANIMÉE] sur [OUI].

• Lorsque le [CONV. TÉLÉ ÉT.] (menu [ENR.]) est utilisé, réglez la taille de l'image sur [M] ou [S] (taille de l'image avec [EX]).

### ■ Zoom numérique

Un agrandissement supplémentaire est possible en réglant le [ZOOM NUM.] dans le menu [ENR.] ou le menu [IMAGE ANIMÉE] sur [2×] ou [4×].

### ■ Types de zoom et grossissement de l'enregistrement

Caractéristique	Zoom optique	Convertisseur Télé Extra (EX)	Zoom numérique
Agrandissement de l'enregistrement	Différent selon l'objectif utilisé.	Pour prendre des photos: $2\times^{*1}$ Pour enregistrer un film: $3,6\times^{*2}$	[2×] [4×]
Qualité d'image	Aucune détérioration	Aucune détérioration	Plus l'agrandissement est élevé, plus grande est la détérioration.

\*1 Avec une taille d'image [S] (4 M), le format [4:3] est sélectionné.

Le niveau d'agrandissement est différent selon le réglage de la [FORMAT IMAG] et du [FORMAT].

\*2 Lorsque la configuration de la qualité d'enregistrement [SH] ou [HD] est sélectionnée.

Si [FSH], [FHD] est sélectionné, il n'y aura pas d'agrandissement avec le Convertisseur Télé Extra (1×).

Si [VGA] est sélectionné, le facteur du Convertisseur Télé Extra changera pour 4,8×.

### Note

- Lorsque le convertisseur télé Extra est utilisé, l'angle de vue des photos sera différent de l'angle de vue des films car le facteur zoom n'est pas le même pour les deux. L'angle de vue de l'enregistrement peut être vérifié au préalable en faisant correspondre la configuration de la [ZONE D'ENR.] (P155) au mode dans lequel vous désirez enregistrer.
- En utilisant le zoom numérique, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P89) pour prendre des photos.
- Le [CONV. TÉLÉ ÉT.] (menu [ENR.]) et le [ZOOM NUM.] sont désactivés dans les modes suivants:
  - Lorsque [QUALITE] est sur [RAW], [RAW] ou [RAW]
  - Lorsque [DÉBIT RAFALE] est réglée sur [SH]
- Dans [EFFET JOUET] du Mode de Contrôle Créatif, [CONV. TÉLÉ ÉT.] et [ZOOM NUM.] ne peuvent pas être utilisés.
- Dans [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, [ZOOM NUM.] ne peut pas être utilisé.

## Pour zoomer avec une opération tactile

Vous pouvez effectuer les opérations de zoom de façon tactile. (Zoom tactile)

**Pour le zoom tactile, un objectif prenant en charge un zoom à alimentation (zoom actionné électriquement) est nécessaire.**

- L'objectif interchangeable (H-PS14042) est compatible avec l'alimentation du zoom.
- Les objectifs interchangeables (H-FS014042, H-H014) ne sont pas compatibles avec zoom à alimentation.

- Pour connaître les objectifs compatibles, veuillez visiter le site web de Panasonic.

**1** Touchez [K].



**2** Touchez [W].

- La barre de défilement s'affiche.



**3** Effectuez les opérations de zoom en touchant la barre de défilement.

- La vitesse du zoom change en fonction de la position touchée.



[▲]/[▼]	Zoom lentement
[▲]/[▼]	Zoom rapidement

- Touchez de nouveau [W] pour terminer les opérations du zoom tactile.

### Note

- Lorsque [ZOOM FIXE] (P154) est sur [OUI], la barre de défilement du zoom fixe s'affiche.




Modes applicables: **[i]** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN** 


## Prises de vues en utilisant le flash incorporé

- Ⓐ Pour ouvrir le flash
- Ⓑ Pour fermer le flash

- Assurez-vous de fermer le flash lorsque celui-ci n'est pas en cours d'utilisation.
- Le réglage du flash est fixé sur  lorsque le flash est fermé.

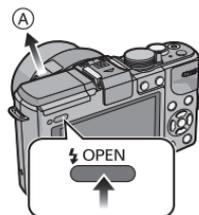

Appuyez sur la touche d'ouverture du flash.

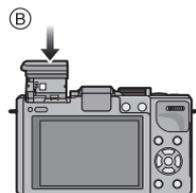

Appuyez sur le flash jusqu'à ce qu'il clique.

### Note

- Faites attention en ouvrant le flash car celui-ci apparaîtra d'un coup.
- Faites attention de ne pas vous coincer un doigt en fermant le flash.

## Sélection du réglage du flash approprié

Modes applicables:  **P A S M C1 C2 SCN** 

Paramétrez le flash incorporé pour correspondre à l'enregistrement.

• Ouvrez le flash.

- 1 Sélectionnez [FLASH] dans le menu modes [ENR.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un mode et appuyez sur [MENU/SET].**
  - Sortez du menu une fois défini.

Rubrique	Description des réglages
⚡: Toujours activé ⚡Ⓞ : Toujours activé/ Réduction Yeux Rouges	Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue. • Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente.
⚡S: Sync. lente ⚡SⓄ : Synchro lente/ Réduction Yeux Rouges	Pour prendre des photos sur un arrière-plan sombre, cette option ralentira la vitesse d'obturation si le flash est activé. L'arrière-plan sera éclairci. • Utilisez ce réglage pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan sombre. • L'utilisation d'une vitesse plus lente peut causer un flou. L'utilisation d'un trépied peut améliorer vos photos.
☺: Toujours désactivé	Le flash ne se déclenche jamais. • Utilisez ce réglage pour prendre des photos dans des endroits où l'usage du flash est interdit. • Fermez le flash pour l'éteindre si le flash incorporé est utilisé.

Le flash est activé deux fois. La durée entre le premier et le second flash est plus longue si [ ⚡Ⓞ ] ou [ ⚡SⓄ ] est sélectionné. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

## ■ Configurations du flash disponibles en Mode Enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement.

(○: Disponible, —: Non disponible, ●: Réglage initial du mode Scène)

<b>iA</b> Mode Auto Intelligent	—*	—*	—*	—*	○	
<b>P</b> Programme mode EA	○	○	○	○	○	
<b>A</b> Mode EA avec priorité à l'ouverture	○	○	○	○	○	
<b>S</b> Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation	○	○	—	—	○	
<b>M</b> Mode exposition manuelle	○	○	—	—	○	
Mode de Contrôle Créatif	—	—	—	—	○	
<b>SCN</b> Mode scène	[PORTRAIT]	○	●	—	—	○
	[GRAIN DE PEAU]	○	●	—	—	○
	[PAYSAGE]	—	—	—	—	●
	[ARCHITECTURE]	—	—	—	—	●
	[SPORTS]	●	—	—	—	○
	[FLOU PÉRIPH.]	●	○	—	—	○
	[FLEUR]	●	—	—	—	○
	[NOURRITURE]	●	—	—	—	○
	[OBJETS]	●	—	—	—	○
	[PORTRAIT NOCT.]	—	—	—	●	○
	[PAYSAGE NOCT.]	—	—	—	—	●
	[ILLUMINATIONS]	—	—	—	—	●
	[BÉBÉ1]	○	●	—	—	○
	[BÉBÉ2]	○	●	—	—	○
	[ANIMAL DOMES.]	●	—	—	—	○
	[FÊTE]	—	○	—	●	○
[CRÉPUSCULE]	—	—	—	—	●	

\* Ne peut pas être sélectionné en utilisant le menu du Mode [ENR.]. [iA] est paramétré lorsque le flash s'ouvre. (P41)

- Le réglage du flash peut changer si le mode d'enregistrement a été modifié. Régler à nouveau le flash si nécessaire.
- Le réglage du flash est mémorisé même si l'appareil photo est éteint. Cependant, le réglage du flash du mode scène est réinitialisé lorsque le mode scène est changé.
- Le flash ne sera pas activé pendant l'enregistrement d'un film.

### ■ Portée utile du flash disponible

Si la distance d'un sujet est trop proche lorsque vous prenez une photo avec flash, une partie de l'image enregistrée sera noire car la lumière du flash aura été bloquée par l'objectif ou bien elle sera hors de la portée du flash. Vérifiez la distance jusqu'au sujet pour prendre une photo. La distance à laquelle la lumière du flash est bloquée par l'objectif et celle à laquelle elle ne l'est plus, varie selon l'objectif utilisé.

• La portée disponible du flash est approximative.

	Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé	
	Grand-angle	Téléobjectif
[AUTO] dans [SENSIBILITÉ]	40 cm à 6,8 m	30 cm à 4,2 m

	Quand l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé		Quand l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé
	Grand-angle	Téléobjectif	
[AUTO] dans [SENSIBILITÉ]	1,0 m à 6,8 m	40 cm à 4,2 m	50 cm à 9,6 m

• Ceci est la portée lorsque [RÉG. LIMITE ISO] (P143) est sur [NON].

## ■ Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)
	1/60*1 à 1/160 <sup>e</sup>		1 à 1/4000 <sup>e</sup>
			60*2 à 1/4000 <sup>e</sup>

\*1 Ceci devient 60 secondes en Mode EA avec Priorité d'Obturation et B (Bulb) en Mode Exposition Manuelle.

\*2 Ceci devient B (Bulb) en Mode Exposition Manuelle.

- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/160<sup>e</sup>me de seconde.
- En mode auto intelligent, la vitesse d'obturation change selon la scène identifiée.

### Note

- En enregistrant avec le flash, une saturation de blanc peut survenir si le sujet est trop proche. Si [HAUTE LUMIÈRE] du menu [PERSONNEL] est sur [OUI], les zones saturées de blanc clignoteront en blanc et noir si vous visionnez ou utilisez la Prévisualisation Auto. Dans ce cas, nous vous conseillons d'ajuster [REGL. FLASH] (P142) sur la direction moins et de reprendre la photo.
- N'amenez pas le flash trop près des objets et ne le fermez pas lorsqu'il est activé. Les objets peuvent être décolorés par sa chaleur ou sa lumière.
- Ne fermez pas le flash juste après qu'il ait été activé avant une prise de vue à cause de FORCÉ OUI/Réduction yeux-rouges etc. Cela causerait un mauvais fonctionnement.
- Les photos avec flash prises trop près ou au-delà de la distance utile du flash peuvent apparaître trop claires ou trop sombres.
- Vous devez attendre un moment avant de prendre une nouvelle photo si l'icône du flash clignote en ROUGE indiquant que celui-ci est en cours de chargement.
- Lorsque vous prenez une photo au-delà de la portée utile du flash, la balance des blancs peut se régler de façon incorrecte.
- **Lorsque vous utilisez certains objectifs, la lumière du flash peut être bloquée ou peut ne pas couvrir le champ de vue de l'objectif, en causant des zones d'ombre qui apparaissent sur les photos qui en résultent.**
- En prenant des photos avec flash avec le parasoleil installé, la partie la plus basse de la photo peut devenir noire et le contrôle du flash peut se désactiver car le flash de la photo peut être obscurci par le parasoleil. Nous vous conseillons d'enlever le parasoleil.
- Le chargement du flash peut prendre un certain temps si vous répétez la prise de vue. Prenez la photo après la disparition de l'indicateur d'accès.
- L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.
- Quand vous fixez un flash externe, il prend la priorité sur le flash incorporé. Voir P198 pour le flash externe.

Modes applicables: 

## Compensation de l'exposition

Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan. Regardez les exemples suivants.

### Sous-exposé



### Correctement exposée



### Surexposée



Compensation de l'exposition vers la valeur positive.

Compensation de l'exposition vers la valeur négative.

**1** Appuyez sur la molette arrière pour commuter sur l'opération de compensation de l'exposition.

**2** Tournez la molette arrière pour compenser l'exposition.



- (A) Valeur de compensation d'exposition
- (B) [MESURE D'EXPO.]

- La valeur de Compensation de l'Exposition peut être réglée de  $-5$  EV à  $+5$  EV. En enregistrant des films, la valeur de Compensation de l'Exposition peut être définie parmi celles de la page  $-3$  EV à  $+3$  EV.
- Sélectionnez [0] pour revenir à l'exposition originale.
- Tournez la molette arrière pour afficher le [MESURE D'EXPO.]. (P151) (Cependant, il n'apparaît pas dans le mode SCN/ )

### Note


- Si la valeur d'exposition se situe en dehors de la plage  $-3$  EV à  $+3$  EV, la luminosité de l'écran d'enregistrement ne changera plus. Nous vous conseillons d'enregistrer en vérifiant la luminosité réelle de l'image enregistrée à l'aide de la visualisation automatique ou de l'écran de lecture.
- La valeur d'exposition paramétrée est mémorisée même si l'appareil est éteint.
- L'étendue de la compensation de l'exposition sera limitée en fonction de la luminosité du sujet.
- Lorsque les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation sont affichées à l'écran en mode EA du programme, l'opération de décalage de programme et l'opération de compensation de l'exposition commutent chaque fois que la molette arrière est appuyée.
- En mode EA avec priorité d'ouverture, l'opération de réglage de l'ouverture (P114) et l'opération de compensation de l'exposition commutent chaque fois que la molette arrière est appuyée.
- En mode EA avec priorité à l'obturation, l'opération de réglage de la vitesse d'obturation (P114) et l'opération de compensation de l'exposition commutent chaque fois que la molette arrière est appuyée.

Modes applicables:

## Prises de vues en utilisant le mode rafale

Les photos sont prises de façon continue tant que le déclencheur est tenu appuyé.  
Les photos prises avec une vitesse rafale de [SH] seront enregistrées comme un groupe rafale simple (P158).

**1** Appuyez sur ▼ ( ).

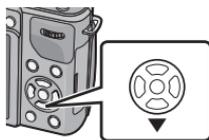

**2** Touchez l'icône rafale ( [H], etc.).



**3** Sélectionnez et touchez la vitesse d'obturation.



	[SH] (Très grande vitesse)	[H] (Grande vitesse)	[M] (Vitesse moyenne)	[L] (Petite vitesse)
Prises de vues en rafale (images/seconde)	20	4,2	3	2
Live View pendant le Mode Rafale	Aucune	Aucune	Disponible	Disponible
*1	Avec fichiers RAW	—	g*2, 3	
	Sans fichiers RAW	Max. 40	Dépend de l'espace restant sur la carte*3	

\*1 Nombre d'images enregistrables

\*2 En fonction des conditions d'enregistrement, le nombre d'images composant une rafale peut être réduit. (Par exemple, lorsque [I. RÉOLUTION] du menu enregistrement est sur [ÉTENDU], le nombre d'images dans une rafale peut être réduit)

\*3 Des images peuvent être enregistrées jusqu'à ce que la carte soit pleine. Cependant la vitesse de rafale ralentira à mi-course. Le moment exact de cela dépend du format, de la taille de l'image, du réglage de la qualité et du type de carte utilisée.

• La vitesse de rafale peut devenir plus lente en fonction des réglages suivants.

– Mode de mise au point (P32)/[SENSIBILITÉ] (P108)/[FORMAT IMAG] (P138)/[QUALITÉ] (P139)/[PRIO AF] (P152)

• La vitesse d'obturation peut également être réglée à l'aide de [DÉBIT RAFALE] dans le menu [ENR.].


• Reportez-vous à la P139 pour obtenir plus d'informations sur les fichiers RAW.

## 4 Touchez [RÉG].

## 5 Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.

(A) Quand le mode rafale est paramétré sur grande vitesse [H].

- Maintenez enfoncé à fond le déclencheur pour activer le mode de prises de vues en rafale.

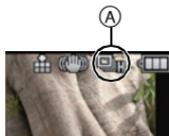

### ■ Mise au point en mode rafale

La mise au point change selon le paramétrage pour le [PRIO AF] (P152) dans le menu [PERSONNEL] et le paramétrage du mode de mise au point.

Mode de mise au point	Priorité à la mise au point	Mise au point
MPA S	OUI	Lors de la première prise de vue
	NON	
MPA F/MPA C*1	OUI	Mise au point normale*2
	NON	Mise au point prévue*3
MPM	—	Mise au point manuelle

- \*1 Si le sujet est sombre ou si la vitesse rafale est réglée sur [SH], la mise au point est réglée sur la première image.
- \*2 La vitesse de rafale peut devenir plus faible car l'appareil effectue la mise au point en continu sur le sujet.
- \*3 La vitesse de la rafale a la priorité, et la mise au point est estimée à l'intérieur de la plage possible.

### Note

- Nous conseillons d'utiliser le déclencheur à distance (DMW-RSL1; en option) quand vous voulez garder le déclencheur enfoncé à fond pendant la prise de photos en mode rafale. Voir P200 pour plus d'informations concernant le déclencheur à distance.
- Lorsque la vitesse de rafale est paramétrée sur [SH] ou [H] (lorsque le Mode de Mise au Point est [MPA S] ou [MPM]), l'exposition et la Balance des Blancs utilisées pour la première photo sont utilisées également pour les photos suivantes. Selon la luminosité du sujet, la deuxième photo et les photos suivantes peuvent être plus claires ou plus sombres. Si la vitesse rafale est paramétrée sur [H] (lorsque le Mode de Mise au Point est [MPA F] ou [MPA C]), [M] ou [L], elles sont ajustées chaque fois que vous prenez une photo.
- Comme la vitesse d'obturation peut devenir plus lente dans les endroits sombres, la vitesse de rafale (images/seconde) peut devenir plus lente.
- Lorsque le flash est activé, vous ne pouvez prendre que 1 seule photo.
- Le Mode Rafale est désactivé dans les cas suivants.
  - [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif
  - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est sélectionné
  - Pour enregistrer des films

Modes applicables:        

## Prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition

Un maximum de 7 photos sera enregistré avec différents paramétrages d'exposition suivant la plage de compensation d'exposition, chaque fois que le déclencheur est enfoncé.

Avec support auto

[PALIER]: [3·1/3], [SÉQUENCE]: [0/-/+]

1ère photo



±0 EV

2ème photo




- 1/3 EV

3ème photo



+ 1/3 EV

**1** Appuyez sur  ( ).

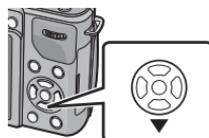

**2** Touchez l'icône du Bracketing auto (, etc.).



**3** Sélectionnez et touchez l'étape.



**4** Touchez [RÉG.].**5** Faites la mise au point sur le sujet et prenez une photo.

Ⓐ Indicateur du Bracketing auto

- Si vous appuyez sur la touche du déclencheur et la maintenez enfoncée, l'appareil prend le nombre de photos que vous avez défini.
- L'indicateur du bracketing auto clignote jusqu'à ce que le nombre de cliché défini soit pris.
- Le compteur d'image est réinitialisé et mis sur [0] si vous changez le réglage du Bracketing auto ou si vous éteignez l'appareil photo avant que toutes les images que vous avez configurées soient prises.



## ■ Changement des réglages de [ / RÉGLAGES], [PALIER] et [SÉQUENCE] dans le Bracketing Auto

- 1 Sélectionnez [PRIS. VUES RAF.] dans le menu modes [ENR.]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ / RÉGLAGES], [PALIER] ou [SÉQUENCE] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].



Rubrique	Contenu des réglages
[ /  RÉGLAGES]	[] (simple)
	[] (prises de vues en rafale)
[PALIER]	[3•1/3] (3 photos)
	[3•2/3] (3 photos)
	[3•1] (3 photos)
	[5•1/3] (5 photos)
	[5•2/3] (5 photos)
	[5•1] (5 photos)
	[7•1/3] (7 photos)
	[7•2/3] (7 photos)
[7•1] (7 photos)	

Rubrique	Contenu des réglages
[SÉQUENCE]	[0/-/+]
	[-/0/+]

- Vous ne pouvez prendre qu'une photo à la fois s'il est réglé sur [].
- Vous pouvez prendre des photos en continu jusqu'au nombre défini s'il est réglé sur [].
- Sortez du menu une fois défini.


### Note

- Pour faire des prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition après le réglage de la compensation de l'exposition, les photos prises sont basées sur la compensation d'exposition sélectionnée.
- L'exposition peut être compensée de façon incorrecte, en raison de la luminosité du sujet.
- En prenant des photos de manière continue en utilisant le Bracketing Auto avec [I. RÉOLUTION] réglé sur [ÉTENDU], cela peut prendre du temps d'enregistrer toutes les photos dont le nombre a été défini.
- Le Bracketing Auto est désactivé dans les cas suivants.
  - [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif
  - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est réglé.
  - Pour enregistrer des films
  - Pour enregistrer en utilisant le flash

Modes applicables:

## Prises de vues avec retardateur

**1** Appuyez sur ▼ ( ).

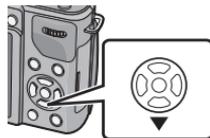

**2** Touchez l'icône du retardateur ([ 10], etc.).



**3** Sélectionnez et touchez le paramètre de la durée du retardateur.



Rubrique	Configuration
	La photo est prise 10 secondes après que le déclencheur soit pressé.
	Après 10 secondes, l'appareil prend 3 photos à environ 2 secondes d'intervalle.
	La photo est prise 2 secondes après que le déclencheur soit pressé. • En utilisant un trépied etc., ce réglage constitue une manière pratique d'éviter la secousse provoquée par la pression du déclencheur.

**4** Touchez [RÉG.].

## 5 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.

(A) Quand le retardateur est paramétré sur [10].

- Aucune photo n'est prise jusqu'à la mise au point du sujet. La mise au point et l'exposition seront réglées lorsque le déclencheur sera appuyé à mi-course.
- Si vous voulez appuyez sur le bouton de déclenchement à fond pour prendre une photo quand la mise au point sur le sujet n'est pas effectuée, paramétrez [PRIO AF] dans le menu [PERSONNEL] sur [NON]. (P152)
- Le voyant du retardateur (B) clignote et l'obturateur se déclenche après un délai de 2 ou 10 secondes.
- Quand [10] est sélectionné, l'indicateur du retardateur clignote de nouveau après la prise de la première et de la deuxième photo et l'obturateur est activé 2 secondes après le clignotement.



### Note

- La configuration de la durée du retardateur peut également être paramétrée par [RETARDATEUR] dans le menu [ENR.].
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour enregistrer avec le retardateur.
- Selon les conditions d'enregistrement, l'intervalle d'enregistrement pourrait être de plus de 2 secondes quand [10] est sélectionné.
- La sortie du flash peut varier légèrement si le [10] est sélectionné.
- [10] est désactivé si le Bracketing de la Balance des blancs est sélectionné.
- Le retardateur sera désactivé pendant l'enregistrement du film.

Modes applicables:        

## Pour prendre des photos avec la Mise au point Automatique

Ceci permet à la méthode de mise au point de s'adapter aux positions et au nombre de sujets à être sélectionnés.


De plus, il est possible de régler la mise au point du sujet spécifié sur l'écran tactile.

(Réglez [AF TACTILE] pour [RÉGL.TOUÇHE] dans le menu [PERSONNEL] sur [OU].)

Sélectionnez le mode qui correspond aux conditions d'enregistrement et à la composition.

**1** Configurez le Mode de Mise au Point sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C] (P32).

**2** Appuyez sur ◀ (.

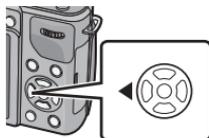

**3** Touchez l'élément.

- L'écran de sélection de la zone MPA s'affiche lorsque ▼ est appuyé pendant que , , , ou  est sélectionné. Pour le fonctionnement de l'écran de sélection de la zone MPA, référez-vous à la P95, 96.



**4** Touchez [RÉG.].

### Note

- Le  est désactivé dans les cas suivants.
  - [NOURRITURE], [PAYSAGE NOCT.] et [ILLUMINATIONS] dans le mode scène.
- Le  est désactivé dans les cas suivants.
  - [MPA F] ou [MPA C] dans le Mode de Mise au Point.
- Le Mode MPA est fixé sur  en utilisant le Zoom Numérique ou [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif.
- La zone MPA sera fixée sur un petit point dans [FLOU PÉRIPH.] du mode scène.

## À propos de [👤] (Détection de visage)

L'appareil photo détecte automatiquement le visage d'une personne. La mise au point et l'exposition peuvent ainsi être réglées pour convenir au visage peu importe la partie de l'image où il se trouve. (max. 15 zones)

Si l'appareil photo détecte le visage d'une personne, la zone MPA s'affiche.

Jaune:

Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, le cadre devient vert si l'appareil photo fait la mise au point.

Blanc:

Affiché si plus d'un visage sont détectés. Les autres visages se trouvant à la même distance que les visages présents dans la zone MPA jaune sont également mis au point.



### Note

- **La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées. (P95)**
- Si [👤] est sélectionné et que le [MODE DE MES.] est réglé sur multiple [👤], l'appareil photo ajustera l'exposition pour correspondre au visage de la personne. (P140)
- Sous certaines conditions de prises de vue incluant les cas suivants, la fonction de détection des visages peut ne pas fonctionner, lui rendant impossible la détection des visages. Le mode MPA est réglé sur [👤].
  - Lorsque le visage n'est pas face à l'appareil photo
  - Lorsque le visage se situe dans un angle
  - Lorsque le visage est extrêmement lumineux ou sombre
  - Lorsqu'il y a peu de contraste sur les visages
  - Lorsque des éléments du visage sont cachés par des lunettes, etc.
  - Lorsque le visage apparaît petit à l'écran
  - Lorsqu'il y a des mouvements rapides
  - Lorsque le sujet est autre qu'un être humain
  - Lorsque l'appareil photo est secoué

## Pour configurer [TÉL.] (suivi MPA)

La mise au point et l'exposition peuvent être réglées sur un sujet donné. La mise au point et l'exposition suivront le sujet même s'il bouge. (Suivi dynamique)

### ■ En utilisant l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller le sujet en le touchant.

- Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction du Toucher Déclencheur.
- La zone MPA devient jaune pendant que le sujet est verrouillé.
- Le verrouillage est annulé si [NON] est touché.




### ■ En utilisant les touches

Amenez le sujet dans le cadre du suivi MPA, et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour verrouiller le sujet.

#### Ⓐ Cadre du suivi MPA

- La zone MPA se colore en vert quand l'appareil détecte le sujet.
- La zone MPA devient jaune si le déclencheur est relâché.
- Le verrouillage est annulé si [MENU/SET] est appuyé.
- Le Suivi MPA et la Détection Faciale permuteront chaque fois que est appuyé dans le Mode Auto Intelligent.

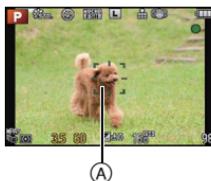

### Note

- L'exposition se règle selon le sujet bloqué lorsque le [MODE DE MES.] est réglé sur [□]. (P 140)
- Si le verrouillage échoue, la zone MPA clignotera en rouge, et disparaîtra. Essayez de verrouiller à nouveau.
- Le Suivi MPA peut se désactiver sous certaines conditions d'image comme lorsqu'il fait très sombre. Dans ce cas, le Mode MPA passera sur [■].
- Dans les cas suivants, [TÉL.] fonctionne comme [■].
  - Lorsque le Mode de Contrôle Créatif est [SÉPIA]
  - Lorsque le [STYLE PHOTO] est [MONOCHROME]
- La fonction de suivi dynamique peut ne pas fonctionner suffisamment dans les cas suivants:
  - Lorsque le sujet est trop petit
  - Lorsque le lieu de l'enregistrement est trop sombre ou trop lumineux
  - Lorsque le sujet se déplace trop rapidement
  - Lorsque l'arrière-plan est de la même couleur ou de couleur similaire à celle du sujet
  - Lorsqu'il y a des secousses
  - Quand le zoom est utilisé

### A propos de la [ ] (Mise au point 23-zones)

Un maximum de 23 points pour chaque zone MPA peut être mis au point. Cela est utile quand le sujet n'est pas au centre de l'écran.

(Le cadre zone MPA sera le même que le paramétrage format image)

#### Note

- **Les 23 zones MPA peuvent être divisées en 9 zones et la zone qui doit être mise au point peut être sélectionnée. (P95)**

### A propos de [ ] (Mise au point 1-zone)

L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.

#### Note

- **La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées.**
- Si le sujet n'est pas au centre de la composition dans [ ], vous pouvez l'amener dans la zone MPA, fixer la mise au point et l'exposition en appuyant à mi-course sur le déclencheur, déplacer l'appareil photo vers la composition que vous désirez avec le déclencheur appuyé à mi-course, puis prendre la photo. (Uniquement si le Mode de Mise au point est sur [MPA S].)

### A propos de [ ] (Pinpoint)

Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise sur un point plus petit que [ ].

#### Note

- **La position de la mise au point peut être définie sur un écran agrandi. (P96)**
- Une pression à mi-course sur le déclencheur affiche l'écran de contrôle de la position de mise au point agrandi d'environ 5 fois sa taille d'origine.  
La durée pendant laquelle l'affichage est agrandi, peut être définie à l'aide de [AF POINT PRECIS] (P152) dans le menu [PERSONNEL].
- La taille de la zone MPA affichée lorsque l'appareil photo a réalisé la mise au point peut changer selon le sujet.
- Dans les cas suivants, [ ] fonctionne comme [ ]:  
– Pour enregistrer des films

## Configuration de la position de la zone MPA/changement de la taille de la zone MPA

• Effectuez l'opération après l'annulation de la fonction du Toucher Déclencheur.

### En sélectionnant [☺], [■]

La position et la taille de la zone MPA peuvent être changées.

#### 1 Touchez le sujet.

- L'écran de configuration de la zone MPA est affiché.
- L'écran de configuration de la zone MPA peut également s'afficher en appuyant sur ◀ puis sur ▼.
- La zone MPA peut également être déplacée par la touche curseur dans l'écran de configuration de la zone MPA.
- Touchez [RÉINIT.] pour remettre la zone MPA au centre de l'écran.



#### 2 Tournez la barre de défilement pour changer la taille du cadre de la zone MPA.

- Elle peut être réglée sur 4 tailles différentes.
- L'agrandissement/diminution peut également être effectué en tournant la molette arrière.



#### 3 Touchez [RÉG.].


- Il est également possible de valider en appuyant sur [MENU/SET].
- La zone MPA avec la même fonction que [■] s'affiche sur la position touchée, si [☺] est sélectionné. Le réglage de la zone MPA est annulé si [NON] est touché.

### En sélectionnant [☰]

Les 23 zones MPA peuvent être divisées en 9 zones et la zone qui doit être mise au point peut être sélectionnée.

#### Touchez l'écran pour afficher l'écran de configuration de la zone MPA et sélectionnez le cadre de la zone MPA comme montré sur l'image à droite.

- Après le retrait de votre doigt de l'écran tactile, le cadre de la zone MPA disparaîtra au bout d'un moment, et seul l'affichage [+] (point central du cadre de la zone MPA sélectionnée) restera à l'écran.
- La configuration du cadre de la zone MPA sera annulée si [NON] est touché.
- Le cadre de la zone MPA peut être sélectionné par la touche curseur si l'écran de configuration de la zone MPA est affiché en appuyant sur ◀ puis sur ▼. Le cadre de la zone MPA se valide en appuyant sur [MENU/SET].

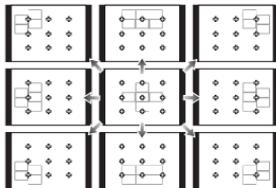

## En sélectionnant [ + ]

Vous pouvez régler précisément la position de la mise au point en agrandissant l'écran.

- La position de la mise au point ne peut pas être réglée sur le bord de l'écran.

### 1 Touchez le sujet.

- L'écran d'assistance pour la configuration de la position de la mise au point est agrandi environ 5 fois sa taille d'origine.
- L'écran d'assistance peut également être affiché en appuyant sur ◀, en appuyant sur ▼ pour afficher l'écran de configuration de la position agrandie, puis sélectionner la position agrandie à l'aide des touches curseur et appuyer sur [MENU/SET].



### 2 Faites glisser l'écran pour aligner le sujet sur le point de croisement de la croix au centre de l'écran.

- Il est également possible de déplacer la position de la mise au point à l'aide de la touche curseur.
- Toucher [RÉINIT.] ramènera la position de la mise au point au centre de l'écran.
- Sur l'écran d'assistance, il est également possible de prendre une photo en touchant [📷].

### ■ Déplacez facilement la zone MPA à l'aide de la fonction [ZONE MP DIRECTE]

Si la [ZONE MP DIRECTE] du menu [PERSONNEL] est réglée sur [OUI] pendant que [👤], [📷] ou [📱] est sélectionné, il est possible de déplacer la zone MPA directement à l'aide de la touche curseur.

Avec [ + ], vous pouvez déplacer la position agrandie.

- Utilisez les fonctions qui sont assignées à la touche curseur, telle que [MODE AF], [ÉQ.BLANCS], [SENSIBILITÉ] ou [MODE D'ENTRAÎNEMENT], en les assignant aux éléments de menu du Menu Rapide (P64).

#### Note

- La cible du compteur spot peut également être déplacée pour s'adapter à la zone MPA si le [MODE DE MES.] (P140) est réglé sur [☐]. Au bord de l'écran, le compteur peut être affecté par la luminosité qui entoure la zone MPA.
- [ZONE MP DIRECTE] est fixée sur [NON] en Mode de Contrôle Créatif.
- En utilisant le zoom numérique, la position et la taille de la zone MPA ne peuvent pas être changées.

Modes applicables: 

## Prises de vue avec mise au point manuelle

Utilisez cette fonction lorsque vous désirez fixer la mise au point ou lorsque la distance entre l'objectif et le sujet est déterminée et que vous ne désirez pas activer la mise au point automatique.

### Les opérations utilisées pour mettre au point manuellement sont différentes selon l'objectif.

En utilisant un objectif interchangeable (H-PS14042) ayant un levier de mise au point


**Déplacez vers le côté A:**

Met au point un sujet proche

**Déplacez vers le côté B:**

Met au point un sujet éloigné

- La vitesse de mise au point dépend de l'amplitude de déplacement du levier de mise au point.

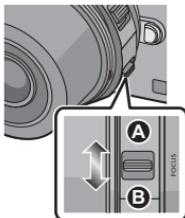


En utilisant un objectif interchangeable (H-FS014042, H-H014) ayant une bague de mise au point

**Tournez vers le côté C:**

Met au point un sujet proche

**Tournez vers le côté D:**


Met au point un sujet éloigné

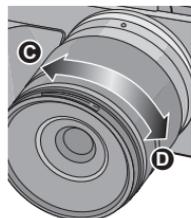

**1** Paramétrez le [MODE M-A-P] sur [MPM]. (P32)

**2** Utilisez le levier de mise au point ou la bague de mise au point sur l'objectif pour accomplir la mise au point.

- Lorsque [ASSISTAN.MF] du menu [PERSONNEL] est sur [OUI] et que vous effectuez une mise au point manuelle, l'affichage passera sur l'écran d'assistance et l'image sera agrandie. (Assistant MPM A)
- Lorsque le [GUIDE MF] du menu [PERSONNEL] est sur [OUI] et que vous effectuez une mise au point manuelle, le guide MPM B s'affiche à l'écran. Vous pouvez contrôler si le point de mise au point est sur le côté le plus proche ou le plus éloigné.

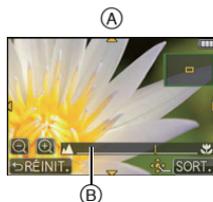

## ASSISTANCE MPM

### ■ Affichage de l'assistance MPM

- Ceci s'affiche lorsque vous déplacez le levier de mise au point, tournez la bague de mise au point ou lorsque vous touchez l'écran. (Dans [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, L'assistance MPM ne peut pas s'afficher lorsque vous touchez l'écran)
- Elle peut également être affichée en appuyant sur ◀ pour faire apparaître l'écran de réglage de la zone agrandie, et décider de la zone à agrandir à l'aide de la touche curseur, puis en appuyant sur [MENU/SET].
- Elle passera sur l'écran de réglage de la zone agrandie en appuyant sur la touche curseur lorsque la [ZONE MP DIRECTE] dans le menu [PERSONNEL] est réglée sur [OUI].

### ■ Pour changer l'affichage de l'assistance MPM

Vous pouvez changer la valeur de grossissement d'environ 4 fois, 5 fois et 10 fois. Dans le cas d'un grossissement de 4 fois, la zone centrale est agrandie. Pour les grossissements de 5 et 10 fois, l'écran entier est agrandi.

- Vous pouvez changer le grossissement en touchant [⊕]/[⊖] ou en tournant la molette arrière.

### ■ Pour déplacer la zone agrandie

- La zone agrandie peut être déplacée en faisant glisser l'écran (P11), ou en appuyant sur la touche curseur.
- L'action suivante ramène l'assistance MPM dans la position d'origine.
  - Lorsque [MODE M-A-P] est réglé autre chose que [MPM]
  - Modifier [FORMAT] ou [FORMAT IMAG]
  - Eteindre l'appareil
  - Lorsque [REINIT.] est touché sur l'écran de configuration de la zone agrandie

### ■ Pour fermer l'assistance MPM

- Elle se fermera si le déclencheur est appuyé à mi-course.
- Elle se fermera également en touchant [SORT.] à l'écran ou en appuyant sur [MENU/SET].
- Lorsqu'elle est affichée par déplacement du levier de mise au point ou par rotation de la bague de mise au point, elle se ferme environ 10 secondes après la fin des opérations.

### Note

- L'assistance MPM se désactive en utilisant le Zoom Numérique ou en enregistrant un film.
- L'assistance MPM ou le guide MPM ne s'affichera pas selon l'objectif utilisé, mais vous pouvez afficher l'assistance MPM par opération directe sur l'appareil photo, en utilisant l'écran tactile ou une touche.

## Technique de la mise au point manuelle

- ❶ Faites la mise au point en faisant glisser le levier de mise au point ou en tournant la bague de mise au point.
- ❷ Déplacez le levier ou tournez la bague un peu plus dans la même direction.
- ❸ Réglez finement la mise au point en déplaçant légèrement le levier de mise au point dans le sens opposé ou en tournant légèrement la bague de mise au point dans le sens opposé.



### Note


- Si vous utilisez la fonction zoom après avoir mis au point le sujet, mettez au point le sujet une nouvelle fois.
- Après l'annulation du Mode Veille, faites de nouveau la mise au point du sujet.
- Si vous prenez des photos rapprochées
  - Nous vous conseillons d'utiliser un trépied et le retardateur (P89).
  - La plage de mise au point effective (profondeur de champ) est réduite de manière significative. Ainsi, si la distance entre l'appareil photo et le sujet est modifiée après avoir effectué la mise au point sur le sujet, il peut devenir difficile d'effectuer de nouveau une mise au point sur celui-ci.
  - La résolution de la périphérie de l'image peut diminuer légèrement. Cela n'est pas un défaut de fonctionnement.

## À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point

La marque de référence pour la distance de mise au point est un repère utilisé pour mesurer la distance de mise au point. Utilisez cette fonction lorsque vous prenez des photos avec la mise au point manuelle ou lorsque vous prenez des photos rapprochées.

- Ⓐ Marque de référence distance de mise au point
- Ⓑ Ligne de référence distance de mise au point
- Ⓒ 0,2 m [Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé, Grand-angle à longueur focale 20 mm]
- Ⓓ 0,3 m [Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé, longueur focale 21 mm à Téléobjectif]
- Ⓔ 0,3 m [Lorsque l'objectif interchangeable (H-FS014042) est utilisé]
- Ⓕ 0,18 m [Lorsque l'objectif interchangeable (H-H014) est utilisé]

### Plage de mise au point

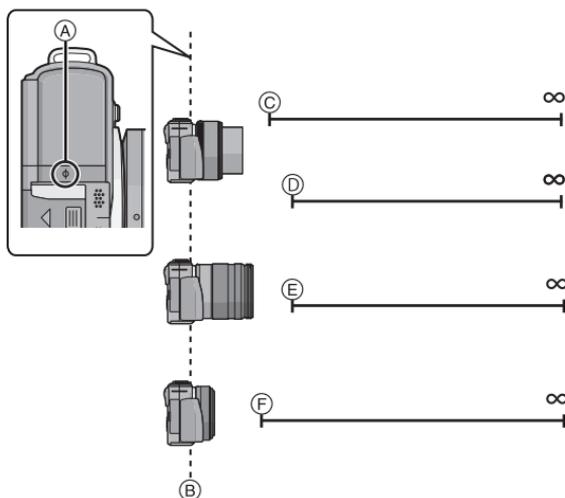

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN** 

## Pour fixer la Mise au Point et l'Exposition (Verrouillage MPA/EA)

Il est utile quand vous voulez prendre une photo d'un sujet hors de la zone MPA ou que le contraste est trop fort et que vous ne pouvez pas obtenir l'exposition appropriée.

La touche [AF/AE LOCK/Fn2] peut être utilisée de deux façons, comme [AF/AE LOCK] ou comme [Fn2] (fonction 2). Au moment de l'achat, elle est initialement Verrouillage MPA/EA.

- Pour changer la configuration, sélectionnez en utilisant [AF/AE LOCK /Fn2] dans le menu [PERSONNEL].
- Reportez-vous à la [P110](#) pour avoir des détails sur la touche fonction.



**1** Alignez l'écran avec le sujet.

**2** Appuyez et maintenez [AF/AE LOCK] pour fixer la mise au point ou l'exposition.

- Si vous relâchez le [AF/AE LOCK], le verrouillage MPA/EA s'annulera.

**3** Toute en appuyant sur [AF/AE LOCK], déplacez l'appareil photo comme si vous composiez l'image puis appuyez à fond sur le déclencheur.

- (A) Indicateur de verrouillage EA

- Lorsque [EA] est réglé, après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, appuyez à fond sur le déclencheur.



## ■ Verrouillage de la mise au point automatique/exposition automatique

Le verrouillage de la mise au point et de l'exposition peuvent être réglé dans [AF/AE] du menu [PERSONNEL].

Rubrique	Contenu des réglages
[EA]	Seule l'exposition est verrouillée. • [EAL], la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation s'allument lorsque l'exposition est réglée.
[MPA]	Seule la mise au point est verrouillée. • [MPAL], l'indicateur de mise au point, la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation s'allument lorsque le sujet est mis au point.
[MPA/EA]	La mise au point et l'exposition sont toutes les deux verrouillées. • [MPAL], [EAL], l'indicateur de mise au point, la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation s'allument lorsque le sujet est mis au point et l'exposition réglée.

### Note


- Si vous réglez [VERROU AF/EA] dans le [PERSONNEL] sur [OUI], vous pouvez fixer la mise au point et l'exposition même si vous relâchez [AF/AE LOCK] après l'avoir enfoncé. (P152)
- Lorsque le verrouillage EA est effectué, la luminosité de l'écran d'enregistrement qui apparaît sur l'écran ACL/Visueur Live en Option est fixée.
- Le verrouillage MPA est efficace uniquement en prenant des photos en mode exposition manuelle.
- Le verrouillage EA est actif uniquement en prenant des photos avec Mise au Point Manuelle.
- Le verrouillage EA et le verrouillage MPA doivent être activés avant que l'enregistrement du film commence.
- L'exposition est réglée, même si la luminosité du sujet change.
- Le sujet peut à nouveau être mis au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.
- Le réglage décalé peut être sélectionné même lorsque le réglage automatique de l'exposition est verrouillé.

Modes applicables:

## Réglage de l'équilibre des blancs

Sous le soleil, sous des lampes à incandescence ou dans d'autres conditions où la couleur du blanc prend une teinte rougeâtre ou bleuâtre, cet élément règle la couleur du blanc de façon à ce que celle-ci soit le plus proche de ce qui est vu en s'accordant à la source de lumière.

**1** Appuyez sur ► (WB).

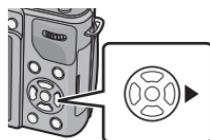

**2** Touchez la balance des blancs pour sélectionner.

- L'élément peut être changé en touchant [◀]/[▶].



**3** Touchez [RÉG.].


Rubrique	Conditions d'enregistrement
[ÉAB]	Réglage automatique
[☀]	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel bleu
[☁]	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel nuageux
[☖]	Pour prendre des photos à l'extérieur à l'ombre
[☹]	Pour prendre des photos sous des lampes à incandescence
[]	Uniquement en prenant des photos avec flash
[]/[]	En utilisant le préréglage de la balance des blancs
[]	En utilisant le préréglage de la température couleur

\* Il sera effectué en [ÉAB] pendant l'enregistrement d'un film.

## ■ Équilibre des blancs automatique

Selon les conditions prédominantes lorsque la photo est prise, celle-ci pourrait comporter des teintes rougeâtre ou bleuâtre. De plus, lorsque plusieurs sources lumineuses sont utilisées ou lorsqu'il n'y a aucune couleur proche du blanc, la balance des blancs automatique peut ne pas fonctionner correctement. Dans un cas comme celui-ci, réglez la balance des blancs sur un mode autre que [ÉAB].

- 1 L'équilibre des blancs automatique fonctionnera à l'intérieur de cette étendue.
  - 2 Ciel bleu
  - 3 Ciel nuageux (Pluie)
  - 4 Ombre
  - 5 Lumière du soleil
  - 6 Lumière fluorescente blanche
  - 7 Ampoule de lumière incandescente
  - 8 Lever et coucher de soleil
  - 9 Lumière de bougie
- K=Température Couleur Kelvin

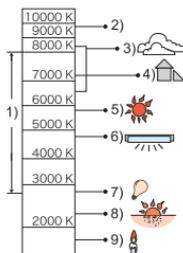


### Note

- Sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED etc., la balance des blancs qui convient changera selon le type d'éclairage, donc utilisez [ÉAB] ou [M], [M].
- La Balance des Blancs calcule uniquement les sujets compris dans la portée utile du flash de l'appareil photo.
- La Balance des Blancs définie est maintenue même après que l'alimentation soit placée sur [OFF], mais lorsque la Balance des Blancs est changée pour un autre Mode Scène, la [ÉQ.BLANCS] pour le Mode Scène qui a été sélectionné reviendra sur [ÉAB].
- Dans la liste des modes scène ci-dessous, la balance des blancs est fixée sur [ÉAB].  
– [PAYSAGE]/[ARCHITECTURE]/[NOURRITURE]/[PORTRAIT NOCT.]/[PAYSAGE NOCT.]/[ILLUMINATIONS]/[FÊTE]/[CRÉPUSCULE]
- Si la zone [ZONE MP DIRECTE] (P96) est réglée sur [OUI], l'opération de la touche curseur est assignée au mouvement de la zone MPA. Dans ce cas, assignez la [ÉQ.BLANCS] comme élément de menu du Menu Rapide (P64) et effectuez l'opération.

## Réglage manuel de la Balance des Blancs

Sélectionnez la valeur de la balance des blancs. Utilisez-la pour faire correspondre les conditions en prenant des photos.

- 1 Sélectionnez [  ], [  ], puis touchez [RÉG. BLANC].
- 2 Dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc etc. de façon à ce que le cadre du milieu soit entièrement rempli par l'objet blanc et touchez [RÉG.].

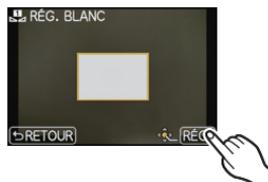

### Note

- La balance des blancs peut ne pas être définie si le sujet est trop clair ou trop sombre. Réglez de nouveau la balance des blancs après l'ajustement à la luminosité appropriée.

## Pour régler la température de la couleur

Vous pouvez régler manuellement la température de la couleur pour prendre des photos naturelles sous différentes conditions lumineuses. La couleur de la lumière est mesurée en degré Kelvin. Plus la température de la couleur augmente plus l'image devient bleuâtre. Plus la température de la couleur diminue, plus l'image devient rougeâtre.

- 1 Sélectionnez [  ] puis touchez [RÉG. BB K].
- 2 Touchez la barre de réglage de la couleur de température.
  - Il est également possible de régler les valeurs en touchant [▲]/[▼] ou en appuyant sur ▲/▼ de la touche curseur.
  - Vous pouvez sélectionner une température de couleur de [2500K] à [10000K].
- 3 Touchez [RÉG.].



## Réglez plus précisément la balance des blancs

Vous pouvez ajuster l'équilibrage des blancs de manière raffinée lorsque vous ne pouvez pas acquérir la tonalité souhaitée en réglant l'équilibrage des blancs.

### 1 Sélectionnez la balance des blancs puis touchez [AJUSTER].

### 2 Touchez dans le cadre pour ajuster finement.

- Vous pouvez aussi ajuster finement en touchant [V+]/[M-]/[A]/[B], ou en appuyant sur ▲/▼/◀/▶ de la touche curseur.

- ◀ : A (AMBRE: ORANGÉ)
- ▶ : B (BLEU: BLEUÂTRE)
- ▲ : V+ (VERT: VERDÂTRE)
- ▼ : M- (MAGENTA: ROUGEÂTRE)



### 3 Touchez [RÉG.].

#### Note

- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur A (ambre), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra orange. Si vous ajustez finement la balance des blancs sur B (bleu), l'icône de la balance des blancs sur l'écran deviendra bleue.
- Si vous ajustez finement la balance des blancs sur V+ (vert) ou M- (magenta), [+ ] (vert) ou [- ] (magenta) apparaît à côté de l'icône de la balance des blancs sur l'écran.
- Sélectionnez le point central si vous n'ajustez pas finement la balance des blancs.
- Les résultats obtenus lors d'un réglage fin de l'équilibre des blancs se reflètent sur l'image lorsque la prise de vue se fait avec flash.
- Il est possible de régler la valeur séparément pour chacun des modes.
- La configuration du réglage de l'équilibre des blancs est mémorisé même si l'appareil photo est éteint.
- Le réglage fin de la balance des blancs revient au paramétrage par défaut (point central) dans les cas suivants.
  - Quand vous effectuez le reset de la balance dans [ ] ou [ ]
  - Quand vous effectuez le reset de la couleur de température manuellement dans [ ]

## Bracketing de la Balance des blancs

Le paramétrage de la plage est effectué sur la base des valeurs de réglage du réglage fin de la balance des blancs, et 3 images de différentes couleurs sont automatiquement enregistrées quand on enfonce le déclencheur une fois.

### 1 Ajustez finement la balance des blancs à l'étape 2 de la procédure "Réglez plus précisément la balance des blancs", puis touchez [⬅️]/[➡️] pour valider la plage.

- La configuration de la plage peut également être effectuée en tournant la molette arrière.

[⬅️] ou molette arrière à droite: Horizontal (A vers B)

[➡️] ou molette arrière à gauche: Vertical (V+ vers M-)



### 2 Touchez [RÉG.].



#### Note


- [RAF] est affiché dans l'icône de la balance des blancs à l'écran si le bracketing de la balance des blancs est sélectionné.
- La configuration de la plage de la balance des blancs est annulée lorsque l'alimentation est coupée (Mode Veille inclus).
- Vous entendrez seulement le son du déclencheur une fois.
- La fonctionnalité du Bracketing de la Balance des blancs est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.

Modes applicables: 

## Paramétrer la sensibilité lumineuse

Cela permet de paramétrer la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO). Le paramétrage sur une valeur plus élevée permet de prendre des photos même dans les endroits sombres sans que les photos soient sombres.

**1** Appuyez sur ▲ (ISO).

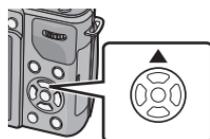

**2** Touchez la sensibilité ISO pour sélectionner.



**3** Touchez [RÉG.].

Sensibilité ISO	Contenu des réglages
<b>AUTO</b>	La sensibilité ISO est réglée automatiquement selon la luminosité. • [ISO1600] maximum*
 <b>ISO (Intelligent)</b>	La sensibilité ISO est réglée selon le mouvement du sujet et la luminosité. • [ISO1600] maximum*
<b>160/200/400/800/1600/3200/6400/12800</b>	Le sensibilité ISO est fixée sur différents paramétrages. (Quand le [INCRÉMENTS ISO] dans le menu [ENR.] (P143) est paramétré sur [1/3 EV], les options de sensibilité ISO pouvant être paramétrées augmentent.)

\* Quand [RÉG. LIMITE ISO] du menu [ENR.] (P143) est paramétré sur n'importe quelle option sauf [NON], elle est paramétrée automatiquement dans la plage de valeurs paramétrée dans [RÉG. LIMITE ISO].

	160 ← → 12800	
Lieu d'enregistrement (recommandé)	Lorsqu'il fait jour (extérieur)	Lorsqu'il fait sombre
Vitesse d'obturation	Lente	Rapide
Bruit vidéo	Rare	Fréquent
Secousse du sujet	Fréquent	Rare

## ■ A propos de [ISO] (Contrôle sensibilité ISO Intelligent)

L'appareil photo détecte les mouvements du sujet et règle automatiquement la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation optimales en les adaptant aux mouvements du sujet et à la luminosité de la scène afin de minimiser les secousses du sujet.

- La vitesse d'obturation ne se fixe pas lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course. Elle change de façon continue pour correspondre aux mouvements du sujet jusqu'à ce que le déclencheur soit appuyé à fond.




### Note

- Pour la portée de mise au point du flash lorsque [AUTO] est réglé, référez-vous à la P81.
- Le paramétrage est fixé sur [ISO] dans les cas suivants.
  - Dans [SPORTS], [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] et [ANIMAL DOMES.] du mode scène
- Si la zone [ZONE MP DIRECTE] (P96) est réglée sur [OUI], l'opération de la touche curseur est assignée au mouvement de la zone MPA. Dans ce cas, assignez la [SENSIBILITÉ] comme élément de menu du Menu Rapide (P64) et effectuez l'opération.

## Utilisation de la touche fonction

Les fonctions d'enregistrement etc. mémorisées dans [RÉG. TOUCHE Fn] du menu [PERSONNEL] peuvent être assignées aux touches [Fn1], [Fn2] (fonction), aux icônes [Fn3] et [Fn4]. Vous pouvez utiliser les fonctions assignées en appuyant sur les touches pour [Fn1] et [Fn2] et en touchant les icônes pour [Fn3] et [Fn4].

- Pour utiliser [Fn2], paramétrez le [AF/AE LOCK /Fn2] du menu [PERSONNEL] sur [Fn2].

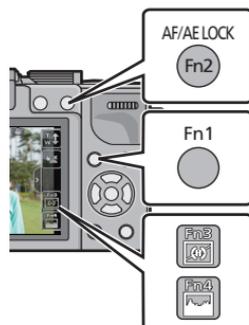

**1** Sélectionnez [Fn1], [Fn2], [Fn3] ou [Fn4] à partir de [RÉG. TOUCHE Fn] du menu [PERSONNEL] et appuyez sur [MENU/SET].

**2** Sélectionnez la fonction que vous désirez assigner et appuyez sur [MENU/SET].

- Assignez votre fonction favorite à [Fn1], [Fn2], [Fn3] et [Fn4].

Menu du mode [ENR.]/Fonctions d'enregistrement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [COMMANDE AE] (P112)</li> <li>• [APERÇU] (P113)</li> <li>• [IND. DE NIVEAU] (P38)</li> <li>• [RÉGLER ZONE MAP]</li> <li>• [STYLE PHOTO] (P136)</li> <li>• [FORMAT] (P138)</li> <li>• [FORMAT IMAG] (P138)</li> <li>• [QUALITÉ] (P139)</li> <li>• [MODE DÉ MES.] (P140)</li> <li>• [FLASH] (P78)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REGL. FLASH] (P142)</li> <li>• [I. RÉOLUTION] (P142)</li> <li>• [I.DYNAMIQUE] (P142)</li> <li>• [CONV. TÉLÉ ÉT.] (photos/films) (P144)</li> <li>• [ZOOM NUM.] (P76)</li> <li>• [STABILISAT.] (P74)</li> <li>• [SENSIBILITÉ] (P108)</li> <li>• [ÉQ.BLANCS] (P103)</li> <li>• [MODE AF] (P91)</li> <li>• [MODE D'ENTRAÎNEMENT] (Simple (P35)/Rafale (P84)/Prises de vues en rafale (P86)/Retardateur (P89))</li> </ul>
Menu du mode [IMAGE ANIMÉE]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [RÉGLAGE DE FILM] (P146, 147)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [MODE D'IMAGE] (P148)</li> </ul>
Menu [PERSONNEL]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [HISTOGRAMME] (P150)</li> <li>• [GRILLE DE RÉF.] (P151)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [% ZONE D'ENR.] (P155)</li> </ul>

- Sortez du menu une fois défini.

### Note

- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées selon le mode ou l'écran affiché.
- Lorsque [IND. DE NIVEAU] est actif, vous pouvez activer/désactiver l'afficheur du capteur d'inclinaison. (P38)
- Lorsqu'il est réglé sur [RÉGLER ZONE MAP], il est possible d'afficher l'écran de configuration de la zone MPA ou de l'assistance MPM.
- Dans [EFFET MINIATURE] du Mode de Contrôle Créatif, [Fn1] ne peut pas être utilisé.
- [Fn3] et [Fn4] ne peuvent pas être utilisées avec le Viseur Live en Option.

### ■ Pour continuer d'appuyer sur la touche fonction

En continuant d'appuyer sur la touche fonction après que l'écran de configuration apparaisse, vous pouvez déplacer les éléments de configuration. Ceci est pratique si, par exemple, vous utilisez le Viseur Live en Option.

- Ⓐ Un déplacement à chaque pression



### ■ Utilisation des touches de fonction à l'aide des opérations tactiles

[Fn3] et [Fn4] sont utilisées de façon tactile à l'aide des touches de fonction.

#### 1 Touchez [Fn3].



#### 2 Touchez [Fn3] ou [Fn4].

- La fonction assignée sera utilisée.



## Configuration facile de l'ouverture/vitesse d'obturation pour une exposition adaptée (Commande EA)

Modes applicables: P A S M C1 C2

Si le paramètre de l'exposition est trop lumineux ou trop sombre, vous pouvez utiliser la commande EA pour effectuer une exposition adaptée.

### Comment est indiqué que l'exposition n'est pas adéquate


- Si les valeurs d'ouverture et de vitesse d'exposition clignotent en rouge lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
- Si l'assistance d'Exposition Manuelle est sur autre chose que en mode M. Pour plus de détails sur l'Assistance d'Exposition Manuelle, reportez-vous à la P115.



### 1 Paramétrez [RÉG. TOUCHE Fn] du menu [PERSONNEL] sur [COMMANDE AE].

- La configuration initiale de [Fn1] est [COMMANDE AE].

### 2 (lorsque l'exposition n'est pas adéquate) Appuyez sur [Fn1].

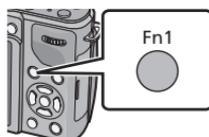

- Le compteur d'exposition s'affiche et l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturation changent pour donner une exposition adaptée. Les paramètres qui changeront dépendront du Mode Enregistrement.

Mode Enregistrement	Paramètres qui changent
A	Valeur de diaphragme
S	Vitesse d'obturation
M	Valeur d'ouverture/vitesse d'obturation

- Dans les cas suivants, l'exposition adéquate ne peut pas être sélectionnée. (La mesure de l'exposition s'affiche)
  - Lorsque le sujet est extrêmement sombre et qu'il n'est pas possible d'effectuer une exposition adéquate en changeant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation
  - Pour enregistrer en utilisant le flash
  - En Mode Prévisualisation (P113)
  - En utilisant un objectif qui comprend une bague d'ouverture

### Note

- En mode P, vous pouvez annuler le décalage de programme en appuyant sur [Fn1].



## Confirmez les effets du diaphragme et la vitesse d'obturation (Mode Prévisualisation)

Modes applicables:

Les effets de l'ouverture et de la vitesse d'obturation peuvent être contrôlés en utilisant le Mode Prévisualisation.

- **Vérifiez les effets d'ouverture:** Vous pouvez contrôler la profondeur de champ (portée utile de la mise au point) avant de prendre une photo en refermant le volet de l'obturateur sur la valeur d'ouverture que vous définissez.
- **Vérifiez les effets de la vitesse d'obturation:** Le mouvement peut être contrôlé en affichant l'image réelle qui sera prise avec cette vitesse d'obturation. Si la vitesse d'obturation est trop rapide, l'affichage de la prévisualisation de la vitesse d'obturation ressemblera à un film défilant par saccade. Ceci est utilisé, par exemple, pour arrêter le cours de l'eau qui coule.
- La configuration initiale de la [Fn2] est réglée sur [APERÇU].

**1** Réglez [RÉG. TOUCHE Fn] dans le menu [PERSONNEL] sur [APERÇU].

**2** Permutez pour vérifier l'écran en appuyant sur la touche [Fn2].

- L'écran permute chaque fois que [Fn2] est appuyé.



### ■ Propriétés de profondeur de champ

	Valeur de diaphragme	Petite	Grande
*1	Longueur focale de l'objectif	Téléobjectif	Grand-angle
	Distance d'avec le sujet	Proche	Distante
	<b>Profondeur de champ (plage de mise au point effective)</b>	<b>Superficielle (Étroite)*2</b>	<b>Profonde (Large)*3</b>

\*1 Conditions d'enregistrement

\*2 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec un arrière-plan flou etc.

\*3 Exemple: Quand vous voulez prendre une photo avec chaque chose mise au point y compris l'arrière-plan etc.

#### Note

- Il est possible d'enregistrer pendant qu'on est en mode prévisualisation.
- La plage du contrôle de l'effet de la vitesse d'obturation de 8 secondes à 1/1000ème de seconde.

## Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/ la vitesse d'obturation

### Réglage automatique de l'exposition avec priorité à l'ouverture

Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus élevée si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon nette. Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus basse si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon plus douce.

**1 Réglez la molette de sélection du mode sur [ A ].**

**2 Tournez la molette arrière pour régler la valeur d'ouverture.**

- Il commutera entre l'opération de réglage de l'ouverture et l'opération de compensation de l'exposition chaque fois que la molette arrière est pressée.



### Réglage automatique de l'exposition avec priorité à la vitesse d'obturation

Si vous désirez prendre une photo nette d'un sujet qui se déplace rapidement, sélectionnez une vitesse d'obturation rapide. Lorsque vous désirez créer un effet de traîne, sélectionnez une vitesse d'obturation plus lente.

**1 Réglez la molette de sélection du mode sur [ S ].**

**2 Tournez la molette arrière pour régler la vitesse d'obturation.**

- Il commutera entre l'opération de réglage de la vitesse d'obturation et l'opération de compensation de l'exposition chaque fois que la molette arrière est pressée.



## Mode exposition manuelle

Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.


L'assistant de l'exposition manuelle apparaît au bas de l'écran pour indiquer l'exposition.

### 1 Amenez la molette de sélection sur [M].

### 2 Tournez la molette arrière pour régler l'ouverture et la vitesse d'obturation.

- Il commutera entre l'opération de réglage de l'ouverture et l'opération de réglage de la vitesse d'obturation chaque fois que la molette arrière est pressée.

(A) Assistance d'exposition manuelle

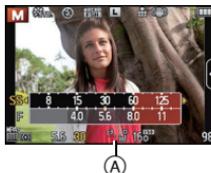

### ■ Assistance de l'exposition manuelle

	L'exposition est adéquate.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus rapide ou une valeur de l'ouverture plus grande.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus lente ou une valeur de l'ouverture plus petite.

- L'assistance exposition manuelle est une approximation. Nous vous conseillons de contrôler les images sur l'écran de lecture.

### ■ À propos de [B] (pose en un temps)

Si vous réglez la vitesse d'obturation sur [B], l'obturateur reste ouvert pendant que la touche d'obturation est appuyée à fond (jusqu'à environ 120 secondes).

L'obturateur se ferme si vous relâchez la touche du déclencheur.

Utilisez cette fonction lorsque vous voulez maintenir l'obturateur ouvert pendant une longue durée pour prendre des photos de feu d'artifice, d'une scène nocturne, etc.

- Nous conseillons d'utiliser un trépied ou le déclencheur à distance (DMW-RSL1; en option) quand vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation sur [B]. Voir [P200](#) pour plus d'informations concernant le déclencheur à distance.
- Si vous paramétrez la vitesse d'obturation sur [B], [B] s'affiche à l'écran.
- Si vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation réglée sur [B], utilisez une batterie suffisamment chargée. ([P18](#))
- Quand vous prenez des photos avec la vitesse d'obturation sur [B], le bruit pourrait devenir visible. Pour éviter le bruit image, nous conseillons de paramétrer [RÉD. PAR. OBT. L.] dans le menu modes [ENR.] sur [OUI] avant de prendre des photos. ([P143](#))
- L'écran assistance de l'exposition manuelle n'apparaît pas.
- Il peut uniquement être utilisé avec le Mode d'Exposition Manuelle.

 **Note**

- La luminosité de l'écran ACL et des images enregistrées peut être différente. Vérifiez les images sur l'écran de lecture.
- Tournez la molette arrière pour afficher [MESURE D'EXPO.]. Les zones hors de portée sont affichées en rouge.
- Si l'exposition n'est pas appropriée, la valeur de diaphragme et la vitesse d'obturation passent au rouge et clignotent quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- L'affichage de la vitesse d'obturation démarre le compte à rebours si la vitesse d'obturation est réglée lentement et que le déclencheur est appuyé à fond.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- Lorsque le flash est activé, la vitesse d'obturation la plus rapide qui peut être sélectionnée est de 1/160ème de seconde. (P82)
- Le [SENSIBILITÉ] est paramétré automatiquement sur [AUTO] quand vous commutez le mode d'enregistrement sur le mode EA priorité obturateur tandis que le [SENSIBILITÉ] est paramétré sur [ISO] (Intelligent).
- La [SENSIBILITÉ] est automatiquement réglée sur [ISO160] si vous commutez le mode d'enregistrement sur Exposition Manuelle tandis que la [SENSIBILITÉ] est réglée sur [AUTO] ou [ISO] (Intelligent).
- Lorsque vous utilisez un objectif avec une bague d'ouverture, le réglage de la molette arrière devient effectif si vous tournez la bague d'ouverture sur la position [A] et le réglage de la bague d'ouverture devient prioritaire si vous tournez cette dernière sur une position autre que [A] en mode EA avec priorité d'ouverture.
- Le réglage de la bague d'ouverture prend la priorité si vous utilisez un objectif avec une bague d'ouverture pendant l'exposition manuelle.

Modes applicables: **SCN**

## Pour prendre des photos qui correspondent à la scène enregistrée (Mode Scène)

Si vous choisissez un Mode Scène qui correspond au sujet et aux conditions d'enregistrement, l'appareil photo réglera l'exposition, la couleur et la mise au point optimales, vous permettant d'enregistrer la scène de manière appropriée.

**1 Réglez la molette de sélection du mode sur [SCN].**

**2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le mode scène.**

- La description du mode sélectionné s'affiche si vous appuyez sur [DISP.]



**3 Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.**

### Note

- Pour changer le Mode scène, appuyez sur [MENU/SET] et sélectionnez de nouveau avec [SCN] sélectionné.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être sélectionnés en mode scène car l'appareil photo les ajuste automatiquement à leur réglage optimal.
  - [SENSIBILITÉ]/Éléments autres que [STANDARD] et [MONOCHROME] en [STYLE PHOTO]/[MODE DE MES.]/[SYNCHRO FLASH]\*/[I. RÉOLUTION]/[I. DYNAMIQUE]/[RÉG. LIMITE ISO]/[ZOOM NUM.]
- \* Peut être défini uniquement si la [FLOU PÉRIPH.] est réglée.



## [PORTRAIT]

En prenant des photos de personnes se trouvant à l'extérieur en pleine journée, ce mode vous permet d'améliorer l'apparence des personnes concernées et de leur donner un grain de peau plein de santé.

### ■ Technique pour le mode portrait

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- 1 Tournez la bague du zoom vers Tele. (si un objectif avec la fonction zoom est utilisé)
- 2 Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.

**[GRAIN DE PEAU]**

En prenant des photos de personnes se trouvant à l'extérieur en pleine journée, ce mode permet de rendre la texture de leur peau plus douce qu'avec [PORTRAIT]. (Il est efficace pour prendre des photos de personne à partir du buste vers le haut.)

**■ Technique du mode carnation**

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- ❶ Tournez la bague du zoom vers Tele. (si un objectif avec la fonction zoom est utilisé)
- ❷ Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.

**Note**

- Si une partie de l'arrière-plan, etc. a une couleur proche de celle de la peau, cette partie sera également adoucie.
- Ce mode peut ne pas être efficace s'il n'y a pas assez de lumière.

**[PAYSAGE]**

Ceci vous permet de photographier un paysage étendu.

**[ARCHITECTURE]**

Ce réglage prend des photos de forme d'architecture. La grille de référence s'affiche.

**[SPORTS]**

Placez-vous ici lorsque vous désirez prendre des photos de scènes sportives ou d'autres événements à déplacements rapides.

## [FLOU PÉRIPH.]

Ce mode rend facile la sélection du sujet sur lequel faire la mise au point et brouille l'arrière-plan pour en faire ressortir le sujet.

### ■ Configuration de la zone MPA

#### 1 Touchez le sujet pour déplacer la zone MPA.

- La zone MPA peut également être déplacée en appuyant sur la touche curseur.

#### 2 Touchez [RÉG.].

#### Note

- La MPA rapide est effectuée automatiquement.
- Utilisez les fonctions qui sont assignées à la touche curseur, telle que la [ÉQ.BLANCS] (P103), en les assignant aux éléments de menu du Menu Rapide (P64).
- L'écran de configuration de la zone MPA s'affiche en appuyant sur la touche curseur. Touchez [RÉINIT.] pour remettre la zone MPA au centre de l'écran.
- Les effets obtenus seront différents selon des facteurs comme la distance du sujet et l'arrière-plan, ainsi que le type d'objectif utilisé. Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons d'aller le plus près possible pour prendre des photos. (P100)

## [FLEUR]

Les fleurs en extérieur sont enregistrées avec des couleurs naturelles dans le réglage macro. La grille de référence s'affiche.

### ■ Technique pour le mode fleur

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Nous vous conseillons le réglage du flash sur [☺] en prenant des photos de sujets proches.

#### Note

- La portée de la mise au point est différente selon l'objectif utilisé. Référez-vous au chapitre "À propos de la marque de référence pour la distance de mise au point" à la P100 pour connaître la portée de la mise au point.
- Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo, la plage de la mise au point est plus restreinte. Par conséquent, vous aurez des difficultés à mettre au point un sujet si la distance entre lui et l'appareil photo est changée après que la mise au point ait été faite.
- Les gros-plan ont la priorité pour prendre des photos, et un certain temps est requis pour faire la mise au point si vous photographiez un sujet distant.
- Lorsque vous prenez une photo près de la limite de la portée, la résolution de la périphérie de l'image peut légèrement diminuer. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Si l'objectif est sali par des empreintes de doigts ou de la poussière, l'objectif peut ne pas pouvoir faire la mise au point d'un sujet correctement.

## [NOURRITURE]

Vous pouvez prendre des photos de nourriture avec une teinte naturelle sans affecter la lumière ambiante d'un restaurant, etc.

### ■ Technique pour le mode nourriture

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Nous vous conseillons le réglage du flash sur [☺] en prenant des photos de sujets proches.

## [OBJETS]

Vous pouvez prendre des photos claires et vivaces d'accessoires ou de petits objets d'une collection.

### ■ Technique pour le Mode Objets

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Nous vous conseillons le réglage du flash sur [☺] en prenant des photos de sujets proches.



#### Note

- Référez-vous à [FLEUR] pour avoir des informations sur ce mode.

## [PORTRAIT NOCT.]

Ceci vous permet de photographier une personne et l'arrière-plan avec une luminosité proche de la réalité.

### ■ Technique pour le mode portrait nocturne

- **Ouvrez le flash. (Vous pouvez sélectionner [  $\frac{1}{8}$  s<sup>Ⓢ</sup> ].)**
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du Retardateur pour prendre des photos.
- Lorsque [PORTRAIT NOCT.] est sélectionné, gardez le sujet immobile pendant environ 1 seconde après la prise de vue.



#### Note

- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

## [PAYSAGE NOCT.]

Ceci vous permet de photographier des paysages nocturnes intenses.

### ■ Technique pour le mode Paysage nocturne

- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du Retardateur pour prendre des photos.



#### Note

- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

## [ILLUMINATIONS]

L'éclairage est capté de façon superbe.

### ■ Technique pour le mode ILLUMINATIONS

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.



#### Note

- Il se peut que l'obturateur demeure fermé à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.


## [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2]

Ce mode vous permet de prendre des photos d'un enfant ayant un beau teint sain. Lorsque vous utilisez le flash, la lumière provenant de celui-ci est plus faible que d'habitude.

Il est possible de sélectionner des dates d'anniversaire et des noms différents pour [BÉBÉ1] et [BÉBÉ2]. Vous pouvez choisir de les voir apparaître au moment de la visualisation, ou de les avoir incrustés sur l'image enregistrée en utilisant [TIMBRE CAR.] (P166).

### ■ Configuration de la date d'anniversaire/Nom

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ÂGE] ou [NOM], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Entrez la date d'anniversaire ou le nom.

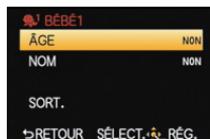

Date

d'anniversaire: ◀/▶: Sélectionnez les éléments (année, mois, jour).

▲/▼: Configuration.

[MENU/SET]: Configurez.

Nom: Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous à "Saisie d'un texte" à la P135.

- Lorsque la date d'anniversaire ou le nom est réglé, [ÂGE] ou [NOM] est automatiquement réglé sur [OUI].
- Si [OUI] est sélectionné alors que ni le nom ni la date d'anniversaire n'ont été configurés, l'écran de configuration apparaît automatiquement.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SORT.], puis appuyez sur [MENU/SET] pour terminer.

### ■ Pour annuler [ÂGE] et [NOM]

Sélectionnez le réglage [NON] à l'étape 2.

#### Note

- Les photos prises pendant l'enregistrement d'un film ([📷] (priorité film)) (P50) n'enregistreront ni l'âge ni le nom.
- Le nom et l'âge peuvent être imprimés en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni).
- Si [ÂGE] ou [NOM] est réglé sur [NON] même si la date d'anniversaire ou le nom a été sélectionné, l'âge ou le nom n'apparaîtra pas.

## [ANIMAL DOMES.]

Sélectionnez cela si vous désirez prendre des photos d'un animal de compagnie tel qu'un chien ou un chat.

Vous pouvez configurer le nom et la date d'anniversaire de votre animal.

Pour avoir des informations sur l' [ÂGE] ou le [NOM], référez-vous à [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] à la P122.

## [FÊTE]

Sélectionnez ceci lorsque vous désirez photographier une réception de mariage, une fête en intérieur etc. Ceci vous permet de photographier des personnes et l'arrière-plan avec une luminosité proche de la réalité.

### ■ Technique pour le mode fête

- **Ouvrez le flash.** (Vous pouvez sélectionner [  ] ou [  ].)
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur pour prendre des photos.

## [CRÉPUSCULE]

Sélectionnez ceci lorsque vous désirez prendre des photos d'un coucher de soleil. Cela permet de prendre des photos frappantes de la couleur rouge du soleil.

## Pour prendre des photos avec des effets d'image différents (Mode de Contrôle Créatif)

Vous pouvez ajouter des effets à l'image que vous enregistrez. Vous pouvez définir les effets que vous rajouter en contrôlant l'écran d'enregistrement.

**1** Réglez la molette de sélection du mode sur [🔍].

**2** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le Mode de Contrôle Créatif.



Rubrique	Effet
[EXPRESSIF]	Il s'agit d'un effet de style pop art sur l'image qui souligne les couleurs.
[RÉTRO]	C'est un effet doux sur l'image qui donne l'aspect d'une photographie ternie.
[TONS CLAIRS]	Cet effet éclaircit l'ensemble de l'image et crée une ambiance douce et légère.
[CLAIR-OBSCUR]	Cet effet crée une atmosphère sombre et paisible sur l'ensemble de l'image, ce qui fait ressortir les zones lumineuses.
[SÉPIA]	Un effet d'image couleur sépia.
[DYNAMIQUE ÉLEVÉE]	Des zones sombres aux zones lumineuses, cet effet crée une lumière bien équilibrée sur l'ensemble de l'image.
[EFFET JOUET]	Cet effet produit un effet de vignettage, faisant croire qu'elle a été prise à l'aide d'une caméra jouet.
[EFFET MINIATURE]	Ceci est un effet d'imagerie qui défocalise l'environnement pour la faire ressembler à un diorama. (également connu sous le nom de Tilt Shift Focus)

**3** Appuyez sur [MENU/SET] pour paramétrer.

### Note


- Pour changer le Mode de Contrôle Créatif, appuyez sur [MENU/SET] et sélectionnez de nouveau avec [🔍] sélectionné.
- Le contrôle de perte de focalisation peut être réglé en touchant [📷] sur l'écran d'enregistrement. (P44)
- Le réglage du Contrôle Créatif est mémorisé même si l'appareil photo est éteint.
- La sensibilité ISO sera fixée sur [AUTO], et la balance des blancs sera fixée sur [ÉAB].



## Ajustez l'effet pour l'adapter à vos préférences.

La force et les couleurs des effets peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à vos préférences.

### 1 Appuyez sur ► pour afficher l'écran de configuration.

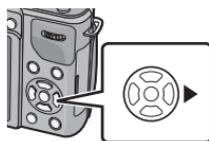

### 2 Touchez la barre coulissante pour régler.

- La configuration peut également être effectuée en tournant la molette arrière.
- Les éléments pouvant être définis sont différents selon le Mode de Contrôle Créatif sélectionné.



Contrôle Créatif	Les éléments qui peuvent être réglés	
[EXPRESSIF]	Fraicheur	Couleurs raffinées ↔ Couleurs Pop
[RÉTRO]	Couleur	Jaune accentué ↔ Rouge accentué
[TONS CLAIRS]	Couleur	Rose accentué ↔ Marine Accentué
[CLAIR-OBSCUR]	Couleur	Rouge accentué ↔ Bleu accentué
[SÉPIA]	Contraste	Faible contraste ↔ Contraste élevé
[DYNAMIQUE ÉLEVÉE]	Fraicheur	Noir et blanc ↔ Couleurs Pop
[EFFET JOUET]	Couleur	Rouge accentué ↔ Bleu accentué
[EFFET MINIATURE]	Fraicheur	Couleurs raffinées ↔ Couleurs Pop

- Pour revenir sur l'écran d'enregistrement, appuyez de nouveau sur ►.
- En paramétrant l'effet, [📷] s'affiche à l'écran.
- Si vous ne pouvez pas changer les paramètres, sélectionnez le centre (standard).

#### Note

- Il est également possible de prendre une photo en touchant [📷].



## Sélectionnez le type de flou pour [EFFET MINIATURE]

Avec [EFFET MINIATURE] vous pouvez faire ressortir le sujet en créant intentionnellement des zones au point et des zones floues. Vous pouvez définir l'orientation de l'enregistrement (orientation du flou) ainsi que la position et la taille de la partie au point.

**1** Sélectionnez l' [EFFET MINIATURE] en suivant l'étape 2 de la P124 puis appuyez sur [MENU/SET].

**2** Touchez l'écran pour afficher l'écran de configuration.

- Vous pouvez également afficher l'écran de configuration en appuyant sur [Fn1].

**3** Touchez [L] pour définir l'orientation de l'enregistrement (orientation du flou)


Ⓐ Écran de configuration lorsque l'enregistrement s'effectue horizontalement

Ⓑ Écran de configuration lorsque l'enregistrement s'effectue verticalement



**4** Touchez la partie au point.

- Il est également possible de déplacer la partie au point à l'aide de la touche curseur.

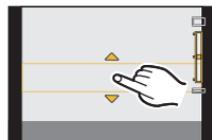

**5** Touchez la barre de défilement pour changer la taille de la partie au point.

- Elle peut être réglée sur 3 tailles différentes.
- L'agrandissement/diminution peut également être effectué en tournant la molette arrière.
- Si vous touchez [RÉINIT.], la configuration des parties non floues est réinitialisée.



**6** Touchez [RÉG.].

### Note

- Pour enregistrer à l'aide de [EFFET MINIATURE]
  - L'affichage de l'écran d'enregistrement sera différé plus que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
  - Aucun son n'est enregistré avec les films.
  - Environ 1/8 de la durée est enregistrée. (Si vous enregistrez pendant 8 minutes, la durée du film enregistré qui en résultera sera d'environ 1 minute)
  - La durée d'enregistrement disponible affichée est d'environ 8 fois. Pour passer sur le Mode Enregistrement, veuillez contrôler la durée d'enregistrement disponible.
- Si le mode de mise au point est réglé sur [MPM], déplacez la position de la mise au point vers la zone au point.

## Prendre des photos dans Paramètres Personnalisés

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 ensembles de configuration en cours de l'appareil photo comme ensembles personnalisés.

- La configuration initiale du Mode de Programme EA est enregistrée comme réglages personnalisés initialement.

Exemple de mémorisation des paramètres du Mode enregistrement ( P ) et des menus etc. dans [C 1]:



1 Paramétrez



2 Mémorisez

Reportez-vous à la [P128](#) pour plus de détails sur les étapes 1, 2.

Même si vous changez les paramètres.



3 Changez pour le Mode Personnalisé



4 Les paramètres mémorisés à l'étape 2 sont appelés

Reportez-vous à la [P129](#) pour plus de détails sur les étapes 3, 4.


## Réglages du Menu Personnel d'Enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement)

Pour permettre l'enregistrement avec les mêmes paramètres, il est possible de mémoriser jusqu'à 4 jeux de configurations de l'appareil photo en cours en utilisant [MÉM. RÉG. PERS].

Préparatifs: Réglez à l'avance le Mode Enregistrement que vous désirez sauvegarder et sélectionnez les réglages du menu désiré sur l'appareil photo.

- 1 Sélectionnez [MÉM. RÉG. PERS] dans le menu [PERSONNEL]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la configuration personnalisée (C1, etc.) à enregistrer puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.


Réglage personnalisé	Description des réglages	
	<p>Les paramètres sont mémorisés pour C1 la molette de sélection.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez enregistrer en tournant simplement la molette de sélection sur la position correspondante. si vous mémorisez une configuration personnalisée que vous utilisez souvent, il sera plus facile de l'utiliser.</li> </ul>	
	<p>Les paramètres sont mémorisés pour C2 la molette de sélection.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 jeux de configurations personnalisées et utilisez les différents jeux selon la demande.</li> </ul>	

## Enregistrement à l'aide des Paramètres Personnalisés mémorisés

Vous pouvez facilement appeler les paramètres que vous avez mémorisés à l'aide de [MÉM. RÉG. PERS].


### Amenez la molette de sélection sur [C1].

- Le paramètre personnalisé mémorisé pour [C 1] est appelé.

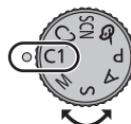

### 1 Amenez la molette de sélection sur [C2].

- Le paramètre personnalisé mémorisé pour [C 2-1], [C 2-2] ou [C 2-3] est appelé. Le paramètre personnalisé le plus récemment utilisé est appelé.
- Pour changer un paramètre personnalisé  
→ Aux étapes 2, 3 et 4.

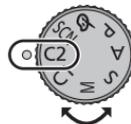

### 2 Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez [C] en utilisant ▲/▼/◀/▶ et appuyez sur ▶.

### 3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le paramètre personnalisé.

### 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.



#### (A) Affiche la configuration personnalisée

- La sauvegarde des réglages personnalisés sélectionnés est affichée à l'écran.



### ■ Modification des réglages du menu

Les contenus mémorisés ne changent pas si la configuration du menu est temporairement changées avec la molette de sélection sur C1 ou C2. Pour changer la configuration mémorisées, écrasez le contenu mémorisé à l'aide de [MÉM. RÉG. PERS] dans le menu des paramètres personnalisés.

#### Note

- Les réglages de menu suivants ne sont pas enregistrés dans le réglage personnalisé car ils se retrouvent dans d'autres modes Enregistrement.

Menu du mode [ENR./ Fonctions Enregistrement]	Menu [CONFIG.]	Menu [PERSONNEL]
<ul style="list-style-type: none"> <li>La configuration du nom et de l'anniversaire de [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] ou [ANIMAL DOMES.] dans le Mode Scène</li> <li>Les données enregistrées avec [REC. VISAGE]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les menus autres que [PRÉV.AUTO]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[SÉLECTEUR IA]</li> <li>[DÉFIL. TACTILE]</li> </ul>

Modes applicables:         

## Prendre une photo avec la fonction reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale est une fonction qui cherche un visage ressemblant à un visage enregistré et qui lui donne automatiquement la priorité de la mise au point et l'exposition. Même si la personne est située à l'arrière ou à la fin d'une rangée dans une photo de groupe, l'appareil peut toujours prendre une photo nette.

**[REC. VISAGE] est initialement réglé sur [NON] sur l'appareil.**

**[REC. VISAGE] se mettra automatiquement sur [OUI] si l'image du visage est enregistrée.**

### • Les fonctions suivantes marcheront également avec la fonction de Reconnaissance Faciale.

#### En Mode Enregistrement

- Affiche le nom correspondant si l'appareil photo détecte un visage enregistré\* (si le nom a été réglé pour le visage enregistré)
- L'appareil photo se souviendra du visage pris en photo plusieurs fois et affiche automatiquement l'écran d'enregistrement (si [ENREGISTR. AUTO] est réglé sur [OUI])

#### En Mode Visualisation

- Affiche le nom et l'âge (si l'information a été enregistrée)
- Lecture sélective des images choisies parmi les images enregistrées à l'aide de la reconnaissance faciale ([LECT. PAR CAT.] (P164))

\* 3 noms de personnes au maximum sont affichés. La priorité des noms à afficher en prenant des photos est déterminée par l'ordre de l'enregistrement.



### Note

- **[REC. VISAGE] fonctionne uniquement si le mode MPA est réglé sur [2].**
- Pendant le mode rafale, les informations de l'image de la [REC. VISAGE] peuvent être liées uniquement à la première image.
- Vous ne pouvez pas utiliser [REC. VISAGE] dans les cas suivants.
  - En mode scène [FLOU PÉRIPH.]/[NOURRITURE]/[PAYSAGE NOCT.]/[ILLUMINATIONS]
  - [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif
  - Pour enregistrer des films
- Lorsque le mode de mise au point est réglé sur [MPM], l'enregistrement automatique n'est pas disponible.
- La similitude des caractéristiques faciales peut faire qu'une personne soit prise pour une autre.
- La reconnaissance des visages peut prendre plus de temps pour sélectionner et reconnaître les caractéristiques faciales que pour une détection de visage normale.
- Même si l'information de la reconnaissance faciale a été enregistrée, les images prises avec [NOM] réglé sur [NON] ne seront pas classées par catégorie par la reconnaissance faciale dans [LECT. PAR CAT.].
- **Même lorsque l'information de la Reconnaissance faciale est changée (P133), l'information des photos déjà prises ne sera pas changée.** Par exemple, si le nom est changé, les photos prises avant le changement ne seront pas classées par la reconnaissance faciale dans [LECT. PAR CAT.].
- Pour changer le nom d'une photo prise, effectuez le [REEMPL.] dans [MOD. REC. VIS.] (P177).

## Configuration Visage


Vous pouvez enregistrer des informations comme les noms et les anniversaires pour les images de visage de 6 personnes au maximum.

L'enregistrement peut être facilité en prenant plusieurs photos de chaque personne. (jusqu'à 3 photos/enregistrement)

### ■ Point sur l'enregistrement en enregistrant les images des visages

- Visage de face avec les yeux ouverts et la bouche fermée, tout en veillant à ce que le contour du visage, les yeux, ou les sourcils ne soient pas couverts par les cheveux en enregistrant.
- Assurez-vous de l'absence d'ombre pendant l'enregistrement. (Il n'y aura pas de flash pendant l'enregistrement.)

(Bon exemple d'enregistrement)

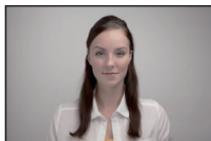


### ■ Si un visage n'est pas reconnu pendant l'enregistrement

- Enregistrez le visage de la même personne à l'intérieur et à l'extérieur, ou avec différentes expressions ou sous différents angles. (P133)
- Enregistrez en plus l'endroit de l'enregistrement.
- Pour changer le réglage de la [SENSIBILITÉ]. (P133)
- Lorsqu'une personne qui a été enregistrée n'est pas reconnue, corrigez en ré-enregistrant.
- La reconnaissance du visage peut ne pas être possible ou peut mal reconnaître les visages même si ceux-ci sont enregistrés, selon leur expression et l'environnement.

**1** Sélectionnez [REC. VISAGE] dans le menu du Mode [ENR.].

**2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].

**3** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le cadre de la reconnaissance faciale qui n'a pas été enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET].

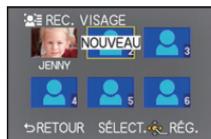

**4** Prenez la photo en ajustant le visage à l'aide du guide.

- Le visage de sujets autres que des personnes (animaux domestiques, etc.) ne peut pas être enregistré.
- Une information pour prendre des images de visage s'affiche si ► est appuyé.
- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [OUI] est sélectionné.



**5****Sélectionnez l'élément avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].**

• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 images de visage.

Rubrique	Description des réglages
[NOM]	<p>Il est possible d'enregistrer les noms.</p> <p><b>1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].</b></p> <p><b>2 Entrez le nom.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P135.</li> </ul>
[ÂGE]	<p>Il est possible d'enregistrer la date d'anniversaire.</p> <p><b>1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].</b></p> <p><b>2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments (Année/Mois/Jour), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner et appuyez sur [MENU/SET].</b></p>
[AJ. IMAGES]	<p>Pour ajouter des images de visage supplémentaires. (Ajoutez des images)</p> <p><b>1 Sélectionnez le cadre de reconnaissance faciale non enregistré, puis appuyez sur [MENU/SET].</b></p> <p><b>2 Effectuez l'étape 4 de la "Configuration Visage".</b></p> <hr/> <p>Pour supprimer une des images de visage. (Supprimez)</p> <p><b>Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonctionnalité nécessite qu'au moins une image de visage reste, une fois enregistrée.</li> </ul>

• Sortez du menu une fois défini.

## Changez ou effacez les informations d'une personne enregistrée

Vous pouvez modifier les images ou les informations d'une personne déjà enregistrée. Vous pouvez également supprimer les informations de la personne enregistrée.

- 1 Sélectionnez [REC. VISAGE] du menu du Mode [ENR.].
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [MÉMOIRE] et puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image du visage à éditer ou supprimer puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[MODIF. INFO]	Pour changer les informations d'une personne déjà enregistrée. <b>Effectuez l'étape 5 de la "Configuration Visage".</b>
[PRIORITÉ]	La mise au point et l'exposition sont préférentiellement ajustées pour les visages à priorité élevée. <b>Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la priorité, puis appuyez sur [MENU/SET].</b>
[EFF.]	Pour supprimer les informations d'une personne enregistrée. <b>Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] puis appuyez sur [MENU/SET].</b>

- Sortez du menu une fois défini.

## Configuration de l'Enregistrement Automatique/Sensibilité

La configuration de l'Enregistrement Automatique et la Sensibilité pour la Reconnaissance Faciale peut être effectuée.

- 1 Sélectionnez [REC. VISAGE] du menu du Mode [ENR.].
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[ENREGISTR. AUTO]	[NON]/[OUI] • Si l' [ENREGISTR. AUTO] est réglé sur [OUI], [REC. VISAGE] sera automatiquement réglée sur [OUI].
[SENSIBILITÉ]	[HAUTE]/[NORMAL]/[BASSE] • Sélectionnez [HAUTE] si la reconnaissance tente à être difficile. Les probabilités de la reconnaissance augmentent, mais les probabilités de reconnaissance erronées aussi. • Sélectionnez [BASSE] lorsqu'une reconnaissance erronée survient fréquemment. • Pour revenir à la configuration d'origine, sélectionnez [NORMAL].

- Sortez du menu une fois défini.

## Enregistrement automatique

Lorsque l' [ENREGISTR. AUTO] est réglée sur [OUI], l'écran d'enregistrement s'affichera automatiquement après avoir pris une photo d'un visage qui a un grand nombre d'apparitions.

- 1 Appuyez sur **▲** pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET].
  - S'il n'y a pas de personnes enregistrées, procédez à l'étape 3.
  - L'écran de sélection est de nouveau affiché si [NON] est sélectionné, et lorsque [OUI] est sélectionné avec **▲**, [ENREGISTR. AUTO] sera réglé sur [NON].
- 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner [NOUVELLE PERS.] ou [AJOUTER IMAGE] puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[NOUVELLE PERS.]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une liste de personnes enregistrées est affichée lorsqu'il y a 6 personnes déjà enregistrées. Sélectionnez la personne qui doit être remplacée.</li> </ul>
[AJOUTER IMAGE]	<p>Pour enregistrer des images supplémentaires du visage d'une personne.</p> <p><b>Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la personne à qui vous devez ajouter l'image puis appuyez sur [MENU/SET].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si 3 images sont déjà enregistrées, l'écran de remplacement de l'image apparaîtra. Dans ce cas, sélectionnez l'image que vous devez remplacer.</li> </ul>

- Après des enregistrements supplémentaires ou le changement d'une image d'un visage, l'écran revient automatiquement sur l'écran d'enregistrement.

- 3 Effectuez l'étape 5 de la "Configuration Visage".

### Note

- Si l'écran d'enregistrement n'apparaît pas, il peut facilement s'afficher en enregistrant dans les mêmes conditions ou avec les mêmes expressions.
- Si l' n'est pas facilement reconnu en utilisant uniquement l'[ENREGISTR. AUTO], essayez d'enregistrer de nouveau.

## Saisie d'un texte

Il est possible de saisir le nom des enfants ou des animaux domestiques et le nom des lieux de destination de voyage en enregistrant. (Seuls les symboles et les caractères alphabétiques peuvent être saisi.)

### 1 Affichez l'écran de saisie.

- Vous pouvez afficher l'écran de saisie via les opérations suivantes.
  - [NOM] de [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] ou [ANIMAL DOMES.] dans le Mode Scène (P122)
  - [NOM] en [REC. VISAGE] (P132)
  - [LIEU] en [DATE VOYAGE] (P68)
  - [ÉDIT. TITRE] (P165)

### 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Les opérations suivantes peuvent être effectuées en sélectionnant l'élément et en appuyant sur [MENU/SET]:
  - [ ]: Entre un espace
  - [Aa]: Texte entre [A] (majuscules), [a] (minuscules), [1] (numériques) et [&] (caractères spéciaux).
  - [EFF.]: Supprime un caractère
  - [◀]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la gauche
  - [▶]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la droite
- La position d'entrée du curseur peut être déplacée vers la gauche et vers la droite à l'aide de la molette arrière.
- Pour saisir encore une fois le même caractère, tournez la molette arrière vers la droite pour déplacer le curseur.
- 30 caractères maximum peuvent être entrés. (9 caractères au maximum pour enregistrer les noms dans [REC. VISAGE])



### 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer le curseur vers [RÉG.] et appuyez sur [MENU/SET] pour terminer l'entrée de texte.

#### Note

- Le texte peut être défilé s'il n'entre pas complètement à l'écran.

## Utilisation du menu du mode [ENR.]

Pour des détails sur le menu du mode [ENR.], référez-vous à la P62.

• [STYLE PHOTO], [MODE DE MES.], [I. RÉOLUTION], [I. DYNAMIQUE] et [ZOOM NUM.] sont communs au menu du mode [ENR.] et au menu du mode [IMAGE ANIMÉE]. Le changement effectué dans un de ces menus est répercuté dans l'autre menu.

### [STYLE PHOTO]

Modes applicables: 

6 types d'effet peuvent être sélectionnés pour s'adapter à l'image que vous désirez créer. Il est possible d'ajuster des éléments comme la couleur ou la qualité de l'image de l'effet que vous désirez.

 <b>[STANDARD]</b>	Il s'agit de la configuration de base.
 <b>[ÉCLATANT]*1</b>	Un effet brillant avec une saturation et un contraste élevés
 <b>[NATUREL]*1</b>	Un effet doux avec une saturation basse
 <b>[MONOCHROME]</b>	Un effet Monochrome sans aucune ombre de couleur
 <b>[PAYSAGE]*1, 2</b>	Un effet approprié pour les paysages avec un ciel bleu et des verts vifs
 <b>[PORTRAIT]*1, 2</b>	Un effet approprié pour un portrait avec une belle peau saine
 <b>[PERSONNALISÉ]*1</b>	Utilisez le réglage enregistré à l'avance.

\*1 Ceci est désactivé si le Mode Auto Intelligent ou le Mode scène est sélectionné.

\*2 La couleur et la qualité de l'image sont sensiblement les mêmes que dans [PAYSAGE] et [PORTRAIT] dans le Mode Scène, mais il peut être ajusté vers la qualité d'image désirée en utilisant le réglage de la qualité d'image, la balance des blancs, etc.

■ Pour ajuster la qualité de l'image

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type du Style de Photo.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur ◀/▶ pour les paramétrer.

Rubrique		Effet
● [CONTRASTE]	[+]	Augmente la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
	[-]	Diminue la différence entre la luminosité et l'obscurité de l'image.
● [NETTETÉ]	[+]	L'image est nettement définie.
	[-]	L'image est doucement mise au point.
● [SATURATION]	[+]	Les couleurs de l'image deviennent vivaces.
	[-]	Les couleurs de l'image deviennent naturelles.
RB [RÉDUC. BRUIT]	[+]	L'effet de réduction des parasites est augmenté. La résolution de l'image peut être légèrement détériorée.
	[-]	L'effet de réduction des parasites est diminué. Vous pouvez obtenir des images ayant une résolution élevée.

- Les configurations enregistrées sont mémorisées même si l'appareil photo est éteint.
- Si vous ajustez la qualité de l'image, [+] s'affiche à côté de l'icône Photo Style à l'écran.
- La couleur peut être changée avec [SATURATION] si [MONOCHROME] est sélectionné.
- La qualité de l'image ne peut pas être ajusté dans le Mode Auto Intelligent et le Mode Scène.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Réglage personnalisé], puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [OUI] est sélectionné.
- Le réglage peut être enregistré dans [PERSONNEL].

 **Note**

- En Mode Auto Intelligent, le paramètre sera remis sur [STANDARD] si l'appareil photo passe sur un autre Mode Enregistrement ou si l'alimentation permuté entre [ON]/[OFF].

**[FORMAT]**

**Modes applicables:** 

Ceci vous permet de sélectionner le format des images pour qu'il corresponde à la méthode d'impression ou de visualisation.

<b>[4:3]</b>	[FORMAT] d'un téléviseur en 4:3
<b>[3:2]</b>	[FORMAT] d'un film en 35 mm
<b>[16:9]</b>	[FORMAT] d'un téléviseur à haute-définition, etc.
<b>[1:1]</b>	Format carré

**Note**

- Les bords des images enregistrées peuvent être coupés à l'impression donc vérifiez avant d'imprimer. (P222)

**[FORMAT IMAG]**

**Modes applicables:** 

Réglez le nombre de pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la finesse des détails de l'image apparaîtra même si elle est imprimée sur une grande feuille.

**[FORMAT]: [4:3]**

<b>L</b> (16M)	4592×3448
<b>EX M</b> (8M)	3232×2424
<b>EX S</b> (4M)	2272×1704

**[FORMAT]: [3:2]**

<b>L</b> (14M)	4576×3056
<b>EX M</b> (7M)	3232×2160
<b>EX S</b> (3,5M)	2272×1520

**[FORMAT]: [16:9]**

<b>L</b> (11,5M)	4576×2576
<b>EX M</b> (6M)	3232×1824
<b>EX S</b> (2M)	1920×1080

**[FORMAT]: [1:1]**

<b>L</b> (11,5M)	3424×3424
<b>EX M</b> (6M)	2416×2416
<b>EX S</b> (3M)	1712×1712

**Note**

- Si vous réglez [CONV. TÉLÉ. ÉT.] (P76) sur [OUI], **[EX]** s'affiche à l'écran si la taille de l'image est réglée sur une taille autre que la taille maximale de chaque format.
- Une image numérique est composée de nombreux points appelés pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la finesse des détails de l'image apparaîtra lorsqu'elle sera imprimée sur une grande feuille ou affichée sur un écran d'ordinateur.
- La taille de l'image sera fixée sur [S] si [DÉBIT RAFALE] est réglé sur [SH].

## [QUALITÉ]

Modes applicables:        

Réglez le taux de compression auquel les photos doivent être sauvegardées.

	JPEG	Une image JPEG dans laquelle la priorité de la qualité de l'image a été donnée.
		Une image JPEG avec une qualité standard de l'image. Ceci est pratique pour augmenter le nombre de prises de vue sans changer le nombre de pixels.
	RAW+JPEG	Vous pouvez enregistrer une image RAW et une image JPEG (  ou  ) simultanément. *1
		
	RAW	Vous pouvez enregistrer uniquement des images RAW.*2

\*1 Si vous supprimez un fichier RAW de l'appareil, l'image JPEG correspondante sera aussi supprimée.

\*2 Il est fixé sur le nombre maximum de pixels (L) enregistrables pour chaque format d'image.

 **Note**

- Vous pouvez profiter davantage des fonctions de retouches d'image avancées si vous utilisez des fichiers RAW. Vous pouvez enregistrer les fichiers RAW dans un format de fichier (JPEG, TIFF, etc.) qui peut être affiché sur votre ordinateur, etc., les développer et les modifier en utilisant le logiciel "SILKYPIX Developer Studio" de Ichikawa Soft Laboratory sur le CD-ROM (fourni).
- Les effets suivants ne sont pas reflétés sur les images RAW:
  - [STYLE PHOTO], [SANS YEUX R.], [I. RÉOLUTION], [I.DYNAMIQUE] et [ESPACE COUL.] du menu [ENR.]
  - Mode scène
  - Mode de Contrôle Créatif
- [RAW] les images sont enregistrées avec un volume de données plus petit que [] ou [].
- Vous ne pouvez pas régler sur [], [] ou [RAW] dans les cas suivants:
  - Lorsque [DÉBIT RAFALE] est réglée sur [SH]
  - Lorsque le Bracketing de la Balance des Blancs est sélectionné

## [REC. VISAGE]

- Référez-vous à la [P130](#) pour avoir des détails.

**[MPA RAPIDE]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 


Aussi longtemps que l'appareil photo sera tenu de façon stable, il réglera automatiquement la mise au point et le réglage de la mise au point sera alors plus rapide lorsque le déclencheur est pressé. Cela est pratique lorsque, par exemple, vous ne voulez pas rater l'opportunité d'une photo.

**[NON]/[OUI]** **Note**

- L'énergie de la batterie peut être consommée plus rapidement que d'habitude.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur à nouveau s'il est difficile de faire la mise au point sur le sujet.
- La fonctionnalité [MPA RAPIDE] est désactivée dans les conditions suivantes:
  - En Mode Prévisualisation
  - En situation de faible luminosité
  - Avec des objectifs qui offrent uniquement la Mise au Point Manuelle.
  - Avec certains objectifs Four Third qui ne prennent pas en charge le contraste MPA.

**[MODE DE MES.]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Le type de mesure optique pour mesurer la luminosité peut être changé.

	<p><b>Multiple</b></p> <p>Il s'agit de la méthode par laquelle l'appareil photo mesure l'exposition la plus adéquate en déterminant automatiquement les endroits lumineux sur l'écran entier. Nous vous conseillons l'utilisation de cette méthode.</p>
	<p><b>Pondérée centrale</b></p> <p>Il s'agit de la méthode utilisée pour mettre au point le sujet au centre de l'écran et pour mesurer l'écran entier de façon égale.</p>
	<p><b>Spot</b></p> <p>Il s'agit de la méthode pour mesurer le sujet sur une cible de mesure spot (petite zone) .</p> <div data-bbox="826 928 951 1045" style="text-align: right;">  </div>

## [FLASH]

[]/[] / [S] / [S<sup>o</sup>] **Note**

- Voir P78 pour plus de détails.

## [SANS YEUX R.]

**Modes applicables:** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Lorsque la Réduction des Yeux Rouges ([], [S<sup>o</sup>]) est sélectionnée, la Correction Numérique des Yeux Rouges est effectuée chaque fois que le flash est activé. L'appareil photo détecte automatiquement les yeux rouges et corrige l'image.

## [NON]/[OUI]

**Note**

- Disponible uniquement si [MODE AF] est réglé sur [] et si la Détection Faciale est active.
- Dans certaines circonstances, les yeux rouges ne peuvent pas être corrigés.
- [] s'affiche sur l'icône lorsqu'il est réglé sur [OUI].

## [SYNCHRO FLASH]

**Modes applicables:** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

La synchronisation sur le 2<sup>e</sup> rideau active le flash juste avant que l'obturateur ne se ferme lorsque vous prenez des photos d'objets en mouvement tels que des voitures en utilisant une vitesse d'obturation lente.

<b>[1ER]</b>	1ere synchronisation du rideau La méthode normale pour prendre des photos avec flash.	
<b>[2E]</b>	2nde synchronisation du rideau La source de lumière apparaît derrière le sujet est l'image devient dynamique.	

**Note**

- En règle générale, réglez-le sur [1ER].
- [2e] est affiché dans l'icône flash sur l'écran si vous réglez [SYNCHRO FLASH] sur [2E].
- Les paramètres de synchro flash sont effectifs également quand on utilise un flash externe. (P198)
- Quand une vitesse d'obturation rapide est paramétrée, l'effet de [SYNCHRO FLASH] pourrait se détériorer.
- Vous ne pouvez pas régler [] ou [S<sup>o</sup>] lorsque [SYNCHRO FLASH] est réglé sur [2E].
- Il peut uniquement être paramétré avec [FLOU PÉRIPH.] dans le mode scène.

**[REGL. FLASH]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Ajustez la sortie du flash si les images enregistrées sont trop claires ou trop sombres.

 **Note**

- Vous pouvez régler de [-2 EV] à [+2 EV] à intervalles de [1/3 EV].
- Sélectionnez [0 EV] pour revenir à la sortie du flash d'origine.
- [+] ou [-] est affiché sur l'icône du flash sur l'écran lorsque le niveau du flash est ajusté.

**[I. RÉOLUTION]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Des images avec résolution et profil aigus peuvent être prises en utilisant la Technologie de Résolution Intelligente.

**[NON]/[BAS]/[STANDARD]/[ÉLEVÉ]/[ÉTENDU]** **Note**

- [ÉTENDU] vous permet de prendre une photo naturelle avec une haute résolution.
- La vitesse de rafale et l'enregistrement en continu ralenti si [ÉTENDU] est utilisé.
- En enregistrant un film, [ÉTENDU] change pour [BAS].

**[I.DYNAMIQUE] (Contrôle Intelligent de la plage dynamique)****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Le contraste et l'exposition seront automatiquement ajustés s'il y a une grande différence entre l'arrière-plan et le sujet, pour rendre l'image le plus semblable possible de ce que vous voyez.

**[NON]/[BAS]/[STANDARD]/[ÉLEVÉ]** **Note**

- Cette fonctionnalité peut se désactiver automatiquement, selon les conditions de luminosité.
- [i] à l'écran devient jaune si [I.DYNAMIQUE] est effectif.
- [BAS], [STANDARD], ou [ÉLEVÉ] représente la portée maximale de l'effet.

**[RÉG. LIMITE ISO]****Modes applicables:** **P A S M C1 C2 SCN**

Il sélectionnera la sensibilité ISO optimale avec la valeur réglée comme limite selon la luminosité du sujet.

**[NON]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]****Note**

- Il fonctionne quand le [SENSIBILITÉ] est paramétré sur [AUTO] ou [ISO].
- [RÉG. LIMITE ISO] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.

**[INCRÉMENTS ISO]****Modes applicables:** **P A S M C1 C2 SCN**

La configuration de la sensibilité ISO entre [ISO160] et [ISO12800] change par incrément de 1/3 EV.

<b>[1/3 EV]</b>	[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]
<b>[1 EV]</b>	[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]

**Note**

- Si la configuration est changée de [1/3 EV] vers [1 EV], la sensibilité ISO sera réglée sur la valeur la plus proche de la valeur réglée pendant [1/3 EV]. (La valeur définie ne sera pas restaurée si la configuration est remise sur [1/3 EV]. Elle restera à la configuration sélectionnée pour [1 EV].)

**[RÉD. PAR. OBT. L.]****Modes applicables:** **P A S M C1 C2 SCN**

L'appareil élimine automatiquement le bruit qui apparaît quand la vitesse d'obturation devient plus lente pour prendre des images de décor nocturne etc., si bien que vous pouvez prendre de belles photos.

**[NON]/[OUI]****Note**

- Si vous paramétrez [OUI], l'écran compte à rebours s'affiche quand le déclencheur est enfoncé. Ne bougez pas l'appareil à ce moment-là. Une fois que le compte à rebours est terminé, [ATTENDRE SVP] s'affiche pendant le même temps comme vitesse d'obturation sélectionnée pour le traitement du signal.
- Nous conseillons d'utiliser un trépied quand la vitesse d'obturation est ralentie pour prendre des photos.
- [RÉD. PAR. OBT. L.] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.
- [RÉD. PAR. OBT. L.] est désactivé si [DÉBIT RAFALE] est réglé sur [SH].

**[COMP. OMBRE]**

Modes applicables:        

Si le contour de l'écran s'assombrit à cause des caractéristiques de l'objectif, vous pouvez enregistrer des images avec la luminosité du contour de l'écran corrigée.

**[NON]/[OUI]**

 **Note**

- Cette fonctionnalité peut se désactiver automatiquement, selon les conditions d'enregistrement.
- Les parasites dans la périphérie de l'image peuvent ressortir avec une sensibilité ISO plus élevée.
- La correction n'est pas possible dans les cas suivants:
  - En enregistrement d'images animées.
  - L'enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film [uniquement lorsque réglé sur ] (priorités film).
  - Lorsque [DÉBIT RAFALE] est réglée sur [SH].
- Selon l'objectif utilisé, la [COMP. OMBRE] peut ne pas fonctionner. Consultez le site web pour connaître les objectifs compatibles.

**[CONV. TÉLÉ ÉT.]**

**[NON]/[OUI]**

 **Note**

- Voir [P76](#) pour plus de détails.

**[ZOOM NUM.]**

**[NON]/[2×]/[4×]**

 **Note**

- Voir [P76](#) pour plus de détails.

**[DÉBIT RAFALE]**

**[SH]/[H]/[M]/[L]**

 **Note**

- Voir [P84](#) pour plus de détails.

**[PRIS. VUES RAF.]**

**[/ RÉGLAGES]/[PALIER]/[SÉQUENCE]**

 **Note**

- Voir [P86](#) pour plus de détails.

## [RETARDATEUR]

[]/[]/[]

**Note**

- Voir [P89](#) pour plus de détails.

## [ESPACE COUL.]

**Modes applicables:** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Réglez cette fonction lorsque vous voulez corriger la reproduction des couleurs des images enregistrées sur un ordinateur, une imprimante, etc.

<b>[sRGB]</b>	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur sRGB. Cela est largement utilisé dans les appareils utilisés dans l'environnement informatique.
<b>[AdobeRGB]</b>	L'espace couleur est réglé sur l'espace couleur AdobeRGB. AdobeRGB est utilisé principalement à des fins commerciales telles que l'impression professionnelle car il possède une plus grande plage de couleurs reproductibles que sRGB.

**Note**

- En fonction du réglage de l'espace couleur, le nom de fichier de l'image enregistrée varie comme suit.

P1000001.JPG

P: sRGB  
\_: AdobeRGB

- Réglez sur sRGB si vous n'êtes pas très familiarisé avec AdobeRGB.
- La configuration est fixée sur [sRGB] en enregistrement de film.

## [STABILISAT.]

[**NON**]/[]/[] **Note**

- Référez-vous à la [P74](#) pour avoir des détails.

## Utilisation du menu du mode [IMAGE ANIMÉE]

Pour plus de détails sur la configuration du menu du mode [IMAGE ANIMÉE] référez-vous à la P62.

- [STYLE PHOTO], [MODE DE MES.], [I. RÉOLUTION], [I.DYNAMIQUE] et [ZOOM NUM.] sont communs au menu du mode [ENR.] et au menu du mode [IMAGE ANIMÉE]. Le changement effectué dans un de ces menus est répercuté dans l'autre menu.
  - Pour plus de détails, référez-vous aux explications concernant la configuration correspondante dans le menu du mode [ENR.].

### [MODE ENR.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN** 

Ceci configure les données du format des films.

<b>[AVCHD]</b>	Sélectionnez ce format pour enregistrer une vidéo en HD (haute définition) à visionner sur votre téléviseur HD en utilisant une connexion HDMI.
<b>[MP4]</b>	Sélectionnez ce format pour enregistrer une vidéo avec une définition standard pour la lecture sur votre ordinateur.

## [QUALITÉ ENR.]

Modes applicables:         

Ceci configure la qualité de l'image d'un film.

## Lorsque [AVCHD] est sélectionné

Rubrique	Taille de l'image/Débit	fps	Format
[FSH]	1920×1080 pixels/Env. 17 Mo ps	50i (Le capteur de sortie est à 25 fps)	16:9
[SH]	1280×720 pixels/Env. 17 Mo ps	50p (Le capteur de sortie est à 25 fps)	

## Lorsque [MP4] est sélectionné

Rubrique	Taille de l'image/Débit	fps	Format
[FHD]	1920×1080 pixels/Env. 20 Mo ps	25	16:9
[HD]	1280×720 pixels/Env. 10 Mo ps		
[VGA]	640×480 pixels/Env. 4 Mo ps		4:3

 **Note**

- Qu'est ce que le débit binaire

Il s'agit du volume de donnée pour une durée définie, la qualité est plus élevée si le nombre est plus grand. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement "VBR". "VBR" est l'abréviation de "Variable Bit Rate", et le débit binaire (volume de donnée pour une durée définie) change automatiquement selon le sujet à enregistrer. Par conséquent, la durée d'enregistrement est raccourcie si un sujet à mouvements rapides est enregistré.

- Pour visionner un film en AVCHD enregistré avec cet appareil sur un lecteur de disque Blu-ray Panasonic (DMP-BD30/DMP-BD31/DMP-BD50) il est nécessaire de mettre à jour le firmware du lecteur de disque Blu-ray.

Vous pouvez télécharger la dernière version du firmware à partir du site web suivant.

<http://panasonic.net/support/>

**[MODE D'IMAGE]****[] (Priorités film)/[] (Priorités images fixes)** **Note**

- Référez-vous à la [P50](#) pour avoir des détails.

**[MPA CONTINU]****[NON]/[OUI]** **Note**

- Référez-vous à la [P47](#) pour avoir des détails.

**[CONV. TÉLÉ ÉT.]****[NON]/[OUI]** **Note**

- Voir [P76](#) pour plus de détails.

**[VENT COUPÉ]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN **

Ceci évite automatiquement l'enregistrement du bruit du vent.

**[NON]/[AUTO]** **Note**

- La qualité du son peut être différente de la qualité habituelle si [VENT COUPÉ] est réglé.
- Pas disponible avec [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif.

**[AFF. NIV. MICRO]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Choisissez si les niveaux du micro doivent être affichés à l'écran ou pas.

**[NON]/[OUI]** **Note**

- Pas disponible avec [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif.

**[RÉG. NIV MICRO]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2 SCN** 

Ajustez le niveau d'entrée du son sur 4 différents niveaux.

 **Note**

- Pas disponible avec [EFFET MINIATURE] dans le Mode de Contrôle Créatif.

**[REDUC. SCINT.]****Modes applicables:**  **P A S M C1 C2**  

La vitesse d'obturation peut être fixée pour réduire le scintillement ou les stries des films.

**[NON]/[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]** **Note**

- La vitesse d'obturation pour l'enregistrement d'un film sera fixée sur la vitesse d'obturation sélectionnée lorsque des réglages autres que [NON] sont sélectionnés.

Effectuez ces réglages si vous en avez besoin.

## Utilisation du menu [PERSONNEL]

Pour plus de détails sur la manière de configurer le [PERSONNEL] référez-vous à la P62.

[MÉM. RÉG. PERS]	[C 1]/[C 2-1]/[C 2-2]/[C 2-3]
------------------	-------------------------------



• Référez-vous à la P128 pour avoir des détails.

[AF/AE LOCK /Fn2]	—
-------------------	---

• Voir P101 pour plus de détails.

[RÉG. TOUCHE Fn]	—
------------------	---

• Référez-vous à la P110 pour avoir des détails.
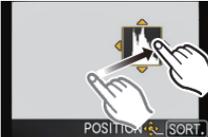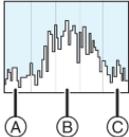
<b>[HISTOGRAMME]</b>	<p>Ceci vous permet d'afficher ou pas l'histogramme.</p> <p><b>[NON]</b> <b>[OUI]:</b></p> <p><b>La position peut être définie en faisant glisser l'histogramme.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opération tactile directe est également possible à partir de l'écran d'enregistrement.</li> </ul>	
	<p>Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical.</p> <p>Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.</p> <p>(A) sombre (B) optimale (C) claire</p>	

- Lorsque l'image enregistrée et l'histogramme ne correspondent pas entre eux sous les conditions suivantes, l'histogramme est affiché en orange.
  - Lorsque l'assistant de l'exposition manuelle est différent de  $[\pm 0]$  pendant la compensation de l'exposition ou avec le mode d'exposition manuelle
  - Lorsque le flash est activé
  - Lorsque le flash est fermé
  - Lorsque la luminosité de l'écran ne s'affiche pas correctement dans les endroits sombres
  - Lorsque l'exposition n'est pas ajustée de façon adéquat
- L'histogramme en mode enregistrement est approximatif.
- L'histogramme de l'appareil peut différer de ceux des logiciels de traitement d'image des ordinateurs, etc.

<b>[GRILLE DE RÉF.]</b>	Ceci définira le modèle de la grille de référence affichée en prenant une photo.
	<p><b>[NON]/[]/[]</b>  <b>[]:</b>  <b>La position peut être définie en faisant glisser [] sur la grille de référence.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il est difficile de déplacer la grille de référence sur les bords de l'écran par opération de toucher, utilisez la touche curseur pour définir la position.</li> <li>• L'opération tactile directe est également possible à partir de l'écran d'enregistrement.</li> </ul>



- Lorsque vous alignez le sujet sur les lignes directrices horizontales et verticales ou sur le croisement de celles-ci, vous pouvez prendre en photo des compositions bien conçues en visualisant la taille, l'inclinaison et l'équilibre du sujet.

<b>[HAUTE LUMIÈRE]</b>	Lorsque la fonction de prévisualisation automatique est activée ou lors de la visualisation, les zones blanches saturées apparaissent en clignotant en noir et blanc. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée.
	<b>[NON]/[OUI]</b>

- S'il y a des zones saturées de blanc, nous vous conseillons de compenser l'exposition vers le côté négatif (P83) en vous référant à l'histogramme (P150) et de prendre à nouveau la photo. Il peut en résulter une meilleure qualité de l'image.
- Ceci ne fonctionne pas pendant la Lecture Mosaïque, la Lecture Calendrier, ou le Zoom de Lecture.

**[OUI]****[NON]**

<b>[MESURE D'EXPO.]</b>	Définit si afficher ou non le compteur d'exposition.
	<b>[NON]/[OUI]</b>

- Réglez sur [OUI] pour afficher [MESURE D'EXPO.] pour corriger l'exposition, effectuer le décalage de programme, régler l'ouverture, et régler la vitesse d'exposition.
- Des zones qui ne conviennent pas de la portée sont affichées en rouge.
- Si [MESURE D'EXPO.] n'est pas affiché, commutez l'affichage de l'information pour l'écran ACL en appuyant sur [DISP.]. (P37)
- La [MESURE D'EXPO.] disparaît après environ 4 secondes si aucune opération n'est effectuée.



[AF/AE]	[AE]/[AF]/[AF/AE]
---------	-------------------

- Voir [P101](#) pour plus de détails.

[VERROU AF/EA]	Ceci réglera l'opération de la touche [AF/AE LOCK] pour prendre une photo avec l'exposition ou la mise au point fixée.
	<p><b>[NON]:</b> La mise au point et l'exposition sont fixées uniquement lorsque vous appuyez sur [AF/AE LOCK]. (<a href="#">P101</a>) Si vous relâchez [AF/AE LOCK], le verrouillage MPA/EA s'annulera.</p> <p><b>[OUI]:</b> La mise au point et l'exposition restent fixées même si vous relâchez [AF/AE LOCK] après l'avoir pressée. Si vous appuyez de nouveau sur [AF/AE LOCK], le verrouillage MPA/EA est annulé.</p>

[ZONE MP DIRECTE]	[NON]/[OUI]
-------------------	-------------

- Référez-vous à la [P96, 98](#) pour avoir des détails.

[PRIO AF]	Il paramètrera de telle sorte qu'aucune photo ne sera prise quand elle est flou.
	<p><b>[NON]:</b> Cela donne la priorité au moment le plus opportun pour prendre une photo pour que vous puissiez prendre une photo lorsque la touche du déclencheur est appuyée à fond.</p> <p><b>[OUI]:</b> Vous ne pouvez pas prendre de photo tant que la mise au point sur le sujet n'a pas été effectuée.</p>

- Lorsqu'elle est sur [NON], notez que la mise au point ne peut pas être effectuée même avec le Mode de Mise au Point sur [MPA S], [MPA F] ou [MPA C].
- [PRIO AF] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.

[DÉCLENCH. AF]	Choisissez si la mise au point doit être ou pas ajustée automatiquement lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
	[NON]/[OUI]

[AF POINT PRECIS]	Définit la durée pendant laquelle l'écran est élargi lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course avec le Mode de Mise au Point Automatique paramétré sur [ <a href="#">+</a> ].
	[LONG] (Environ 1,5 secondes)/[MID] (Environ 1,0 secondes)/[SHORT] (Environ 0,5 secondes)

<b>[LAMPE ASS. AF]</b>	La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course facilitant ainsi la mise au point faite par l'appareil photo dans des conditions de faible éclairage. (La zone MPA agrandie s'affiche selon les conditions d'enregistrement.)
	<b>[NON]/[OUI]</b>

- La plage effective de la lampe d'assistance MPA est différente selon les objectifs utilisés.
  - Si l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS014042) est installé et sur Grand-angle: Environ 1,0 m à 3,0 m
  - Lorsque l'objectif interchangeable (H-H014) est installé: Environ 1,0 m à 3,5 m
- La lampe d'assistance MPA est active uniquement pour le sujet se trouvant au centre de l'écran. Utilisez-la en plaçant le sujet au centre de l'écran.
- Détachez d'abord le parasoleil.
- Si vous ne voulez pas utiliser la lampe d'assistance pour la mise au point automatique (par ex. pour prendre des photos d'animaux dans des endroits sombres), réglez la [LAMPE ASS. AF] sur [NON]. Par contre, l'obtention d'une mise au point adéquate sera plus difficile.
- La lampe d'assistance MPA peut être légèrement obstruée si l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS014042) est utilisé, mais ceci n'affecte pas les performances.
- La lampe d'assistance MPA peut être grandement obstruée, et il peut devenir difficile de faire la mise au point si un objectif de large diamètre est utilisé.
- La configuration de [LAMPE ASS. AF] est réglée sur [NON] dans [PAYSAGE], [ARCHITECTURE], [PAYSAGE NOCT.] et [CRÉPUSCULE] du mode scène.

<b>[AF+MF]</b>	Il est possible de régler la mise au point manuellement après l'avoir réglée automatiquement.
	<b>[NON]</b> <b>[OUI]:</b> Lorsque le verrouillage MPA est actif (appuyez à mi-course sur le déclencheur avec le Mode de Mise au Point sur [MPA S] ou sur le verrouillage MPA en utilisant [AF/AE LOCK]), vous pouvez effectuer les ajustements fins de la mise au point manuelle.

<b>[ASSISTAN.MF]</b>	<b>[NON]/[OUI]</b>
----------------------	--------------------

- Référez-vous à la [P97](#) pour avoir des détails.

<b>[GUIDE MF]</b>	<b>[NON]/[OUI]</b>
-------------------	--------------------

- Référez-vous à la [P97](#) pour avoir des détails.

<b>[ZOOM ELECTR.]</b>	<p>Ceci peut uniquement être sélectionné si vous utilisez un objectif compatible avec le zoom à alimentation (zoom actionné électriquement).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– L'objectif interchangeable (H-PS14042) est compatible avec l'alimentation du zoom.</li> <li>– Les objectifs interchangeables (H-FS014042, H-H014) ne sont pas compatibles avec zoom à alimentation.</li> </ul> <p>(Pour connaître les objectifs compatibles, veuillez visiter notre site web)</p>	
	<p><b>[AFF. LONG. FOCALE]:</b> Lorsque vous zoomez, la distance focale s'affiche et vous pouvez vérifier la position du zoom.</p> <p>Ⓐ Distance focale actuelle</p> <p><b>[NON]/[OUI]</b></p>	<p><b>[par ex.: Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé]</b></p> 
	<p><b>[ZOOM FIXE]:</b> Lorsque vous faites fonctionner le zoom avec ce paramètre sur [OUI], le zoom s'arrête sur les positions qui correspondent aux distances prédéfinies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ZOOM FIXE] est désactivée pendant l'enregistrement d'un film.</li> </ul> <p><b>[NON]/[OUI]</b></p>	<p><b>[par ex.: Quand l'objectif interchangeable (H-PS14042) est utilisé]</b></p> 
	<p><b>[REPRISE ZOOM]:</b> Lorsque vous mettez l'interrupteur sur [OUI], les positions sur lesquelles se trouvait le zoom lorsque vous avez mis l'interrupteur sur [NON] pour la dernière fois seront automatiquement restaurées.</p> <p><b>[NON]/[OUI]</b></p>	
	<p><b>[VITESSE ZOOM]:</b> Vous pouvez régler la vitesse du zoom pour les opérations du levier de zoom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous réglez [ZOOM FIXE] sur [OUI], la vitesse du zoom ne changera pas.</li> </ul> <p><b>[PHOTO]:</b> [H] (Vitesse rapide), [M] (Vitesse moyenne), [L] (Vitesse lente)</p> <p><b>[IMAGE ANIMÉE]:</b> [H] (Vitesse rapide), [M] (Vitesse moyenne), [L] (Vitesse lente)</p>	
	<p><b>[BAGUE DE ZOOM]:</b> Ceci peut être sélectionné uniquement si un objectif compatible avec le zoom à alimentation possédant un levier de zoom ainsi qu'une bague de zoom est installé. Lorsqu'il est sur [NON], les opérations contrôlées par la bague de zoom sont désactivées pour éviter une opération accidentelle.</p> <p><b>[NON]/[OUI]</b></p>	

<b>[STYLE AFF. LVF]</b>	Ceci définira le style de l'affichage sur le Viseur Live en Option.
	 : Style viseur  : Style écran ACL

- Ce paramètre peut uniquement être sélectionné si le Viseur Live en Option est en place.
- Consultez [P37](#) pour avoir des détails.

<b>[STYLE AFF. LCD]</b>	Ceci réglerà le style de l'affichage sur l'écran ACL.
	 : Style viseur  : Style écran ACL

- Consultez [P37](#) pour avoir des détails.

<b>[SÉLECTEUR </b>	Il est possible de définir comment la touche <b>[fA]</b> sera utilisée pour basculer vers le Mode Auto.
	<b>[PRESSION UNIQUE]:</b> Elle commutera vers le Mode Auto Intelligent en appuyant sur <b>[fA]</b> .
	<b>[PRESSION LONG]:</b> Elle commutera vers le Mode Auto Intelligent en appuyant sur <b>[fA]</b> pendant un moment.

<b>[BOUTON </b>	Active/désactive la touche film.
	<b>[NON]/[OUI]</b>

<b>[ ZONE D'ENR.]</b>	Ceci change l'angle de vue pendant l'enregistrement d'un film et la prise de photo.
	<b>[] (Image)/[] (Film)</b>

- La zone d'enregistrement indiquée est un guide de référence.

<b>[AFFICH. MÉMOIRE]</b>	Ceci commutera l'affichage entre le nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible.
	 <b>[PHOTOS REST.]</b> : Ceci affichera le nombre d'images enregistrables pour les photos.  <b>[TEMPS RESTANT]</b> : Ceci affichera la durée d'enregistrement disponible pour les films.

<b>[LECT. SUR LCD]</b>	<b>[NON]/[OUI]</b>
------------------------	--------------------

• Référez-vous à la [P197](#) pour avoir des détails.

<b>[RÉGL.TOUCHE]</b>	Active/désactive l'opération Tactile. Si vous avez sélectionné [NON], aucun onglet tactile ni aucune icône tactile ne s'affichent à l'écran.
	<b>[ECRAN TACTILE]</b> : Toutes opérations tactiles. Si vous avez sélectionné [NON], seules les touches et les molettes peuvent être utilisées. <b>[NON]/[OUI]</b>
	<b>[ONGLET TACTILE]</b> : Opérations des onglets tactiles pour afficher  (Zoom tactile),  (Contrôle de la perte de focalisation),  (déclencheur tactile), icônes [Fn3] et [Fn4]. <b>[NON]/[OUI]</b>
	<b>[AF TACTILE]</b> : Opération pour mettre au point le sujet touché <b>[NON]/[OUI]</b>

<b>[DÉFIL. TACTILE]</b>	Ceci vous permet de régler la vitesse d'avance ou de retour en arrière continu des photos en utilisant une opération de toucher.
	<b>[H]</b> : Vitesse rapide <b>[L]</b> : Vitesse lente

<b>[INFOS MENU]</b>	Définit si afficher ou pas le guide de l'opération de la molette.
	<b>[NON]/[OUI]</b>

- Lorsqu'il est sur [OUI], une pression sur la molette arrière affiche un guide des opérations de la molette à l'écran qui permet le changement des opérations.



<b>[REPRISE MENU]</b>	La dernière position menu effectuée est sauvegardée même si l'appareil est éteint.
	<b>[NON]/[OUI]</b>

<b>[RAFRAÎ. PIXEL]</b>	Il exécutera l'optimisation du dispositif d'imagerie et du traitement de l'image.
------------------------	---

- Le dispositif d'imagerie et le traitement de l'image sont optimisés lors de l'achat de l'appareil photo. Utilisez cette fonction si des points lumineux non présents sur le sujet sont enregistrés.
- Eteignez l'appareil puis rallumez-le après avoir corrigé les pixels.

<b>[NETTOY. CAPTEUR]</b>	Un dépoussiérage à l'air comprimé pour enlever les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant du dispositif d'imagerie est exécuté.
--------------------------	--

- La fonction de dépoussiérage fonctionnera automatiquement si l'appareil photo est allumé, mais vous pouvez utiliser cette fonction si vous voyez de la poussière. (P205)

<b>[SANS OBJECTIF]</b>	Il est possible de configurer de telle sorte que le déclencheur ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'objectif sur l'appareil.
	<b>[NON]:</b> Vous ne pouvez pas enfoncer le déclencheur quand aucun objectif n'est fixé au corps de l'appareil ou s'il n'est pas fixé correctement.
	<b>[OUI]:</b> Le déclencheur fonctionnera indépendamment de l'objectif présent sur l'appareil.

- Pour utiliser un adaptateur de montage pour objectif Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; en option), réglez le sur [OUI].

## Visualisation des images rafale

### ■ A propos du groupe d'image rafale

Les images prises de façon continue avec la vitesse de rafale réglée sur [SH] sont enregistrées ensemble en tant que groupe rafale avec l'icône rafale [📷].

#### Ⓐ Icône rafale

- La suppression et l'édition d'une unité groupe est possible. (Par exemple, si vous supprimez un groupe d'image rafale avec [📷], toutes les images du groupe sont supprimées.)



#### 📌 Note

- Les images en rafale enregistrées après que le nombre d'images ait dépassé 50000 ne seront pas groupées.
- Les images rafale enregistrées avec d'autres appareils photo peuvent ne pas être reconnues comme groupe d'image rafale.
- Les images en rafale ne seront pas groupées si elles ont été prises sans la configuration de l'horloge.
- Si vous effacez toutes les images sauf une, cette image sera sauvegardée comme image seule au lieu d'un groupe d'image rafale.

## Lecture en continu des images rafale

**Sélectionnez une image avec une icône de rafale [📷] puis touchez [▶] pour visualiser.**

- Une pression de la touche curseur sur ▲ vous permet de visionner les images en rafale. L'affichage à droite de l'écran pendant la lecture correspond aux signes ▲/▼/◀/▶ de la touche curseur.

### ■ Opérations pendant la lecture d'un groupe d'image rafale

	Lecture/pause continue		Stop
	Marche arrière rapide		Avance rapide
	Arrière (pendant la pause)		Avant (pendant la pause)

## Visualisation de chaque image rafale

**1 Sélectionnez une photo avec une icône de rafale [📷], puis touchez [📷].**

- La même opération peut être effectuée en appuyant sur ▼ de la touche curseur.



**2 Faites glisser horizontalement pour naviguer entre les images.**

- Vous pouvez également naviguer entre les images en appuyant sur ◀/▶.
- Touchez [▶] ou appuyez de nouveau sur ▼ pour revenir sur l'écran de lecture normale.
- Les mêmes commandes de lecture utilisées pour les photos normales peuvent être utilisées pour les photos d'un groupe image rafale. (Comme la Lecture Multiple, le Zoom de lecture et la suppression des images)

## Édition d'Images Rafale

Vous pouvez éditer les images d'un groupe d'image rafale en tant qu'images seules ou en tant qu'unité groupe (incluant toutes les images du groupe).

• Le menu d'édition suivant peut être utilisé.

- [ÉDIT. TITRE] (P165), [TIMBRE CAR.] (P166), [CADRAGE]\*1 (P170), [CONV. FORM.]\*1 (P171), [ROTATION AFF] (P172), [MES FAVORIS] (P173), [RÉG. IMPR.] (P174), [PROTÉGER] (P176), [MOD. REC. VIS.]\*2 (P177)

\*1 Ne peut pas être utilisé pour le groupe d'image rafale entier.

\*2 Ne peut pas être utilisé pour une photo seule contenue dans un groupe d'image rafale.

### Édition d'un groupe image rafale unis (Toutes les photos présentes dans le groupe image rafale)

- 1 Appuyez sur [MENU/SET] pendant la lecture pour afficher le menu du Mode [LECT.]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI] et puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Sélectionnez une image avec une icône rafale [📄], et effectuez l'édition.

### Édition d'images seules à l'intérieur d'un groupe d'image rafale

- 1 Sélectionnez une photo avec une icône de rafale [📄], puis touchez [👉].



- 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher le menu du mode [LECT.].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI] et puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5 Sélectionnez l'image et effectuez l'édition.

## ■ A propos de l'affichage des icônes [MES FAVORIS], [RÉG. IMPR.] et [PROTÉGER] pendant la lecture des groupes d'image rafale

En configurant [MES FAVORIS] (P173), [RÉG. IMPR.] (P174), ou le paramètre [PROTÉGER] (P176) sur une image présente dans le Groupe Image Rafale, le numéro du paramètre (numéro du paramètre et nombre total lorsque [RÉG. IMPR.] est sélectionné) s'affiche sur l'icône de la première image de chaque groupe.

Écran initial du groupe image rafale (première image rafale)	[MES FAVORIS]	[RÉG. IMPR.]	[PROTÉGER]
			
<p>(A) Nombre total de toutes les images présentes dans le groupe d'images rafales.            (B) Nombre d'images dans un groupe d'image rafale donné sujettes à un réglage.            (C) Nombre total d'impression réparties sur tous les groupes d'image rafale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Par exemple, si 3 photos doivent être imprimées à partir de 2 images rafale contenues dans le groupe, un "6" apparaîtra ici.</li> </ul>			

### Note

- Pour plus de détails sur les différentes manières d'éditer, consultez la section "Utilisation du menu du mode [LECT.]". (P162)
- Les images sur lesquelles vous avez effectué [TIMBRE CAR.], [CADRAGE] ou [CONV. FORM.] seront sauvegardées séparément des images rafales.

## Utilisation du menu du mode [LECT.]

Vous pouvez utiliser des fonctions différentes en mode lecture pour faire pivoter les images, régler leur protection, etc.

- Avec [TIMBRE CAR.], [REDIMEN.], [CADRAGE] ou [CONV. FORM.], une nouvelle image éditée est créée. De nouvelles images ne peuvent pas être créées s'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte donc nous vous conseillons de vérifier avant l'édition d'une image.

### [RÉGL. 2D/3D]

Les méthodes de lecture des images 3D peuvent être changées.

- Ceci est un menu qui s'affiche uniquement si l'affichage 3D est possible. Référez-vous à la [P180](#) pour plus de détails.

### [DIAPORAMA]

Vous pouvez visionner les photos que vous avez prises en synchronisation avec de la musique, et vous pouvez faire ceci à la suite tout en laissant un intervalle fixé entre chaque images.

Vous pouvez également assembler un diaporama composé uniquement de photos, uniquement de films, uniquement de photos en 3D etc.

Nous vous conseillons cette fonction lorsque vous visionnez vos photos en connectant l'appareil photo au téléviseur.

- 1 Sélectionnez [DIAPORAMA] dans le mode menus [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].**
  - Référez-vous à la [P180](#) pour connaître la méthode de lecture des images [3D] en 3D.
  - Pendant la [SÉLECTION CATÉGORIE], appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur [MENU/SET] pour procéder à l'étape **3**.  
Pour des détails sur les chapitres, référez-vous à la [P164](#).
- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [DÉMARRER] puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 4 Appuyez sur ▼ pour terminer le diaporama.**
  - La lecture normale reprend après la fin du diaporama.



## ■ Opérations effectuées avec le pendant le diaporama

Le curseur affiché pendant la visualisation correspond à l'indicateur ▲/▼/◀/▶.

▲	Lecture/Pause	
▼	Stop	
◀	Arrière pour image précédente*	
▶	Avant pour image suivante*	
<b>Molette arrière (gauche)</b>	Réduit le niveau du volume	
<b>Molette arrière (droite)</b>	Augmente le niveau du volume	

\* Ces opérations peuvent être effectuées uniquement en Mode Pause, pendant la lecture d'un film et d'un groupe d'images rafales.

- L'écran de menu est restauré lorsque [⏮/⏭] est appuyé.

## ■ Changement des réglages du diaporama

Vous pouvez changer les réglages de visualisation du diaporama en sélectionnant [EFFET] ou [CONFIGURATION] sur l'écran de menu du diaporama.

### [EFFET]

Cela vous permet de sélectionner les effets d'écran lors du changement d'une photo à la suivante.

[NATUREL], [DÉTENTE], [SWING], [CONTEMP.], [NON], [AUTO]

- Lorsque [CONTEMP.] a été sélectionné, l'image peut apparaître en noir et blanc comme effet d'écran.
- [AUTO] peut être utilisé uniquement lorsque [SÉLECTION CATÉGORIE] a été sélectionné. Les images sont visionnées avec les effets recommandés pour chaque catégorie.
- [EFFET] est fixé sur [NON] en [VIDÉO SEULEMENT] ou pendant le diaporama de [📷] dans [SÉLECTION CATÉGORIE].
- Même si la [EFFET] est réglée, elle ne fonctionne pas pendant le diaporama d'un groupe d'images rafales.
- Pendant le visionnage d'images dans le Mode Portrait (vertical) certaines sélections de la fonctionnalité [EFFET] sont désactivées.

### [CONFIGURATION]

[DURÉE] ou [RÉPÉTITION] peut être sélectionné.

Rubrique	Configuration
[DURÉE]	1 S/2 S/3 S/5 S
[RÉPÉTITION]	NON/OUI
[SON]	[NON]: Il n'y aura pas de son. [AUTO]: La musique est jouée lorsque les photos sont lues, et le son est reproduit lorsque les films sont lus. [MUSIQUE]: La musique est jouée. [SON]: Le son (uniquement pour les films) est joué.

- [DURÉE] peut être réglé uniquement lorsque [NON] a été sélectionné comme réglage [EFFET].
- Même si [DURÉE] est réglé, il ne fonctionne pas durant un diaporama fait uniquement de films ou un diaporama de groupes d'images rafales.

## [MODE LECTURE]

La lecture dans [LECT. NORMALE], [PHOTOS SEULEMENT], [VIDÉO SEULEMENT], [LECTURE 3D], [LECT. PAR CAT.] ou [LECT. FAV.] peut être sélectionnée.

- 1 Sélectionnez [MODE LECTURE] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].
  - Référez-vous à la P180 pour connaître la méthode de lecture des images [LECTURE 3D] en 3D.

Lorsque [LECT. PAR CAT.] a été sélectionné à l'étape ci-dessus 2

- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la catégorie puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Si une photo est trouvée dans une catégorie, l'icône de la catégorie devient bleu.
- Les photos sont triées dans les catégories comme montré ci-dessous.



	Information d'enregistrement ex. modes scène
	[REC. VISAGE]*
	[PORTRAIT], [i-PORTRAIT], [GRAIN DE PEAU], [PORTRAIT NOCT.], [i-PORTRAIT NOCT.], [BÉBÉ 1]/[BÉBÉ 2], [i-BÉBÉ]
	[PAYSAGE], [i-PAYSAGE], [ARCHITECTURE], [CRÉPUSCULE], [i-CRÉPUSCULE]
	[PORTRAIT NOCT.], [i-PORTRAIT NOCT.], [PAYSAGE NOCT.], [i-PAYSAGE NOCT.], [ILLUMINATIONS]

	Information d'enregistrement ex. modes scène
	[SPORTS], [FÊTE]
	[BÉBÉ 1]/[BÉBÉ 2], [i-BÉBÉ]
	[ANIMAL DOMES.]
	[NOURRITURE]
	[DATE VOYAGE]
	Photos enregistrées de façon continue avec une vitesse rafale réglée sur [SH]

\*Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la personne à lire puis appuyez sur [MENU/SET].

Le groupe entier contenant les photos prises avec la configuration rafale sur [SH] sera traité comme des photos de reconnaissance faciale.

**[ÉDIT. TITRE]**

Vous pouvez ajouter un texte (commentaires) aux photos. Après l'enregistrement du texte, il peut être estampillé à l'impression à l'aide de [TIMBRE CAR.] (P166).

- 1 Sélectionnez [ÉDIT. TITRE] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- 3 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.**

- [✓] est affiché pour des images avec titre déjà enregistrées.

**Réglage [MULTI]**

Sélectionnez l'image avec ▲/▼/◀/▶ et sélectionnez (répétez) en appuyant sur [MENU/SET], puis appuyez sur ◀ un petit moment pour sélectionner [EXÉCUTÉ], et exécutez en appuyant sur [MENU/SET].

- Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.

- 4 Entrez le texte. (P135)**


- Sortez du menu une fois défini.

**Note**

- Pour supprimer le titre, effacez tout le texte présent dans l'écran de saisie.
- Vous pouvez imprimer les textes (commentaires) en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni).
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [MULTI].
- L'édition de titre est désactivée durant les conditions suivantes:
  - Images animées
  - Photos prises avec [RAW], [RAW] ou [RAW]
  - Les images enregistrées avec un autre équipement

**[SIMPLE]**

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.

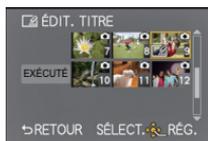**[MULTI]**

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les images.

**[TIMBRE CAR.]**

Vous pouvez incruster le jour/heure de l'enregistrement, le nom, le lieu, la date du voyage ou le titre sur les photos enregistrées.

- 1** Sélectionnez **[TIMBRE CAR.]** dans le menu du mode **[LECT.]**. (P62)
- 2** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **[SIMPLE]** ou **[MULTI]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

- 3** Sélectionnez l'image, puis appuyez sur **[MENU/SET]** pour valider.

- apparaît à l'écran si l'image est incrustée d'un texte.

**Réglage [MULTI]**


Sélectionnez l'image avec **▲/▼/◀/▶** et sélectionnez (répétez) en appuyant sur **[MENU/SET]**, puis appuyez sur **◀** un petit moment pour sélectionner **[EXÉCUTÉ]**, et exécutez en appuyant sur **[MENU/SET]**.

- Le réglage est annulé si **[MENU/SET]** est de nouveau appuyé.

- 4** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **[RÉG.]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 5** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner les éléments d'incrustation du texte, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

**[SIMPLE]**

Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image.

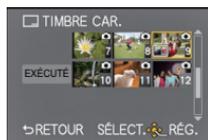**[MULTI]**

Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner les images.

**6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les réglages, puis appuyez sur [MENU/SET].**

Rubrique	Élément de configuration
[DATE PR. DE VUE]	[NON] [S.HEURE]: Incrustez l'année, le mois et la date. [A.HEURE]: Incrustez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
[NOM]	[NON] []: Le nom enregistré dans la Reconnaissance Faciale sera incrusté. [/]: Incruste sur les images les noms qui ont déjà été enregistrés dans la configuration des noms de [BÉBÉ 1]/[BÉBÉ 2] ou [ANIMAL DOMES.] dans le mode Scène.
[LIEU]	[NON] [OUI]: Incruste le nom du lieu de destination du voyage réglé sous [LIEU].
[DATE VOYAGE]	[NON] [OUI]: Incruste la date du voyage réglée sous [DATE VOYAGE].
[TITRE]	[NON] [OUI]: Le titre saisi dans l' [ÉDIT. TITRE] sera incrusté.

**7 Appuyez sur [/➤].**

**8 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [EXÉCUTÉ] puis appuyez sur [MENU/SET].**

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

**Note**

- Lorsque vous imprimez des photos incrustées d'un texte, la date sera imprimée par-dessus le texte incrusté si vous demandez l'impression de la date au laboratoire photo ou à l'imprimante.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [MULTI].
- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque l'incrustation du texte est effectuée.
- Selon l'imprimante qui est utilisée, certains caractères peuvent être coupés à l'impression. Vérifiez avant d'imprimer.
- La fonctionnalité [TIMBRE CAR.] est désactivée durant les conditions suivantes:
  - Images animées
  - Images enregistrées sans le réglage de l'horloge et titre
  - Photos qui ont été précédemment estampillées avec [TIMBRE CAR.]
  - Photos prises avec [RAW ], [RAW ] ou [RAW]
  - Les images enregistrées avec un autre équipement

## [DIVISION VIDÉO]

Les films enregistrés peuvent être divisés en deux. Ceci est conseillé si vous désirez séparer une partie dont vous avez besoin d'une partie dont vous n'avez pas besoin.

**La division d'un film est permanente. Décidez avant de diviser!**

- 1 Sélectionnez [DIVISION VIDÉO] dans le menu du Mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le film à diviser, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 3 Appuyez sur ▲ sur l'endroit à diviser.**

- Le film est lu à partir du même endroit si ▲ est de nouveau appuyé.
- Vous pouvez ajuster finement l'endroit de la division en appuyant sur ◀/▶ pendant que le film est en pause.



- 4 Appuyez sur ▼.**

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.
- Le film peut être perdu si la carte ou la batterie est retirée pendant le processus de division.

### Note

- La fonctionnalité [DIVISION VIDÉO] marche uniquement avec des films enregistrés à l'aide de cet appareil photo.
- Évitez d'essayer de diviser un film trop près du début ou de la fin de celui-ci.
- Avec des films en [MP4], l'ordre des images changera s'il est divisé. Nous vous conseillons d'afficher ces films en utilisant la Lecture Calendrier (P53) ou [VIDÉO SEULEMENT] dans le [MODE LECTURE].
- La fonctionnalité [DIVISION VIDÉO] sera désactivée durant les conditions suivantes:
  - Films avec une courte durée d'enregistrement

## [REDIMEN.]

Pour faciliter le postage des pages web, des pièces jointes d'e-mails etc., la taille de l'image (nombre de pixels) est réduite.

- 1 Sélectionnez [REDIMEN.] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

## 3 Sélectionnez l'image et la taille.

## Configuration [SIMPLE]

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].

• L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OU] est sélectionné.

Sortez du menu, une fois exécuté.



## Configuration [MULTI]

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Sélectionnez l'image avec ▲/▼/◀/▶ et sélectionnez (répétez) en appuyant sur [MENU/SET], puis appuyez sur ◀ un petit moment pour sélectionner [EXÉCUTÉ], et exécutez en appuyant sur [MENU/SET].

• Le réglage est annulé si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.

• L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OU] est sélectionné.

Sortez du menu, une fois exécuté.



## Note

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images en même temps avec [MULTI].
- La qualité de l'image redimensionnée sera altérée.
- Il pourrait ne pas être possible de redimensionner les images enregistrées sur d'autres appareils.
- La fonctionnalité [REDIMEN.] est désactivée durant les conditions suivantes:
  - Images animées
  - Groupe d'Image Rafale
  - Photos incrustées avec [TIMBRE CAR.]
  - Photos prises avec [RAW], [RAW] ou [RAW]

**[CADRAGE]**

Vous pouvez élargir, puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.

- 1 Sélectionnez [CADRAGE] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 3 Utilisez la molette arrière et appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les parties qui doivent être recadrées.**



Molette arrière (droite): Agrandissement

Molette arrière (gauche): Réduction

▲/▼/◀/▶: Déplacez

- 4 Appuyez sur [MENU/SET].**

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

 **Note**

- La qualité d'image de l'image recadrée sera altérée.
- Il pourrait ne pas être possible de recadrer des images enregistrées à l'aide d'autres appareils.
- La fonctionnalité [CADRAGE] est désactivée durant les conditions suivantes:
  - Images animées
  - Photos incrustées avec [TIMBRE CAR.]
  - Photos prises avec [RAW], [RAW] ou [RAW]
- Les informations concernant la Reconnaissance Faciale dans l'image originale ne seront pas copiées sur les images ayant subi un [CADRAGE].

**[CONV. FORM.]**

Vous pouvez convertir des images prises avec un format [16:9] vers un format [3:2], [4:3] ou [1:1].

- 1** Sélectionnez [CONV. FORM.] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [3:2], [4:3] ou [1:1], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une image prise au format [16:9], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Appuyez sur ◀/▶ pour déterminer la position horizontale, et appuyez [MENU/SET] pour valider.
  - Utilisez ▲/▼ pour définir la position du cadre des images pivotées verticalement.
  - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné.
 Sortez du menu, une fois exécuté.


 **Note**

- Après la conversion du format, la taille de l'image peut être plus large que la taille de l'image originale.
- Vous pouvez ne pas être capable de convertir des images prises avec un autre appareil.
- La fonctionnalité [CONV. FORM.] est désactivée durant les conditions suivantes:
  - Images animées
  - Photos incrustées avec [TIMBRE CAR.]
  - Photos prises avec [RAW<sub>1</sub>], [RAW<sub>2</sub>] ou [RAW]
- Les informations concernant la reconnaissance faciale dans l'image originale ne seront pas copiées sur les images ayant subi un [CONV. FORM.].

## [TOURNER]/[ROTATION AFF]

Ce mode vous permet d'afficher automatiquement des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement ou de faire pivoter manuellement des images par étape de 90°.

### Pivotement (L'image est pivotée manuellement)

#### 1 Sélectionnez [TOURNER] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)

- La fonction [TOURNER] est désactivée lorsque [ROTATION AFF] est placé sur [NON].

#### 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].


- La fonction [TOURNER] est désactivée avec les Groupes d'Image Rafale.

#### 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le sens de rotation de l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

➡ : L'image pivote dans le sens des aiguilles d'une montre par palier de 90°.

↶ : L'image pivote dans le sens anti-horaire par palier de 90°.

- Sortez du menu une fois défini.

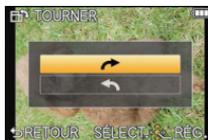

### Affichage pivoté (L'image est automatiquement pivotée et affichée)

#### 1 Sélectionnez [ROTATION AFF] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)

#### 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Les images sont affichées sans être pivotées si vous sélectionnez [NON].
- Sortez du menu une fois défini.

#### Note

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc. d'être ajoutées. Il a été établi par la "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Il peut ne pas être possible de pivoter les images enregistrées avec un autre appareil.
- Pendant la lecture multiple la fonctionnalité de pivotement de l'affichage est désactivée.
- La correction du pivotement est limitée à 90 degrés – de l'horizontal à vertical ou vice-versa.

## [MES FAVORIS]

Vous pouvez effectuer les choses suivantes si une marque a été ajoutée à la photo et qu'elles ont été configurées comme favoris.

- Visualisation des images uniquement sélectionnées comme favoris dans un diaporama.
- Visualisation des images uniquement configurées comme favoris. ([LECT. FAV.])
- Effacement de toutes les images qui ne sont pas définies comme favoris. ([TOUT EFFACER SAUF ★])

- 1 Sélectionnez [MES FAVORIS] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- 3 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**

- [★] est affiché sur les images qui sont déjà enregistrées comme favoris.

**Lorsque [MULTI] a été sélectionné**

- Répétez la procédure décrite ci-dessus.
- Si [MENU/SET] est appuyé de nouveau, la configuration des favoris est annulée.
- Sortez du menu une fois défini.

[SIMPLE]



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'image.

[MULTI]



Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner les images.

### ■ Annulation de tous les réglages [MES FAVORIS]

- 1 Sélectionnez [MES FAVORIS] dans le menu du Mode [LECT.].**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ANNUL.], puis appuyez sur [MENU/SET].**
  - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OUI] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.
  - En [MODE LECTURE] le Mode [ANNUL.] est désactivé.

#### Note

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 images comme favoris.
- Les photos prises avec un équipement différent peuvent ne pas être en mesure d'être sélectionnées en tant que favoris.
- La fonctionnalité [MES FAVORIS] est désactivée pour les photos prises avec la [QUALITÉ] réglée sur [RAW].

## [RÉG. IMPR.]

Le système DPOF "Digital Print Order Format" (instructions numériques pour commande d'impression) permet à l'utilisateur de choisir les photos qui doivent être imprimées, combien de copies de chaque image doivent être imprimées ou si la date d'enregistrement doit être imprimée par des imprimantes photo compatibles ou par un laboratoire de photos. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès d'un laboratoire de photo.

Lorsque vous réglez [RÉG. IMPR.] pour un groupe d'image rafale, la configuration de l'impression pour le nombre d'impression sera appliquée pour chaque image du groupe.

- 1 Sélectionnez [RÉG. IMPR.] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 3 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**

[SIMPLE]



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'image.

[MULTI]



Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner les images.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nombre d'impression, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.**
  - Lorsque [MULTI] a été sélectionné – répétez les étapes **3** et **4** pour chaque photo.
  - [999+] est affiché à l'écran, si le nombre total d'impression que vous avez défini pour un groupe d'image rafale est supérieure à 1000 photos.
  - Sortez du menu une fois défini.

#### ■ Annulation de tous les réglages [RÉG. IMPR.]

- 1 Sélectionnez [RÉG. IMPR.] dans le menu du Mode [LECT.].**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ANNUL.], puis appuyez sur [MENU/SET].**
  - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OU] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

## ■ Pour imprimer la date

Vous pouvez régler/annuler l'impression de la date de prise de vue en appuyant sur ►, après la sélection du nombre de copies.

- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- La fonctionnalité d'impression de la date est désactivée pour les photos qui sont estampillées d'un texte.

### **Note**

- Le nombre d'impressions peut être réglé de 0 à 999.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Il peut être impossible d'utiliser les réglages de l'impression avec un autre appareil. Dans ce cas, supprimez tous les réglages, et réinitialisez-les.
- Si le fichier n'est pas conforme à la norme DCF, le réglage de l'impression ne peut pas être sélectionné.
- La fonctionnalité [RÉG. IMPR.] est désactivée pour les films et les photos pris avec la [QUALITÉ] réglée sur [RAW].

**[PROTÉGER]**

Vous pouvez régler la protection des images que vous ne souhaitez pas effacer par erreur.

- 1 Sélectionnez [PROTÉGER] dans le menu du mode [LECT.]. (P62)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- 3 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].**

Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- Répétez ces étapes pour chaque photo.
- Les réglages sont annulés si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.

[SIMPLE]



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'image.

[MULTI]



Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner les images.

### ■ Annulation de tous les réglages [PROTÉGER]

- 1 Sélectionnez [PROTÉGER] dans le menu du Mode [LECT.].**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ANNUL.], puis appuyez sur [MENU/SET].**
  - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [OU] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

#### Note

- La fonctionnalité [PROTÉGER] est uniquement conçue pour fonctionner avec cet appareil photo.
- Même si vous protégez des images sur une carte, elles seront supprimées si la carte est formatée.
- Même si vous ne protégez pas les photos de la carte, elles ne sont pas effacées si la languette de protection contre l'écriture de la carte est placée sur [LOCK].

**[MOD. REC. VIS.]**

Vous pouvez effacer toutes les informations relatives à la reconnaissance faciale des images sélectionnées.

- 1** Sélectionnez **[MOD. REC. VIS.]** dans le menu du Mode **[LECT.]**. (P62)
- 2** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **[REEMPL.]** ou **[EFF.]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 3** Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 4** Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la personne, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 5** (Lorsque **[REEMPL.]** est sélectionné) Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la personne à remplacer, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
  - L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque **[OUI]** est sélectionné.
  - Sortez du menu, une fois exécuté.



 **Note**

- Les informations effacées à propos de la **[REC. VISAGE]** ne peuvent pas être restaurées.
- Lorsque toutes les informations de reconnaissance faciale d'une image ont été annulées, l'image ne sera plus catégorisée en utilisant la reconnaissance faciale dans **[LECT. PAR CAT.]**.

## Pour bénéficier d'images en 3D

### Pour prendre des photos en 3D

Installer l'objectif interchangeable 3D (H-FT012; en option) sur l'appareil photo vous permet de prendre des photos en 3D d'un impact extraordinaire.  
Pour visionner les images 3D, un téléviseur prenant en charge la 3D est nécessaire.

#### Image 3D



L'image est une illustration.

- 1** Installez l'objectif interchangeable 3D sur l'appareil photo.
- 2** Amenez le sujet dans le cadre et enregistrez en appuyant à fond sur le déclencheur.
  - La mise au point n'est pas nécessaire pour prendre des photos en 3D.
  - Les photos enregistrées avec l'objectif interchangeable 3D sont sauvegardées au format MPO (3D).

#### Pour garantir une vision sans problèmes des images 3D, faites attention aux points suivants durant l'enregistrement.

- Lorsque possible, enregistrez avec l'appareil dans un état horizontal.
- La distance minimale suggérée du sujet est de 0,6 m.
- Faites attention à ne pas secouer l'appareil photo lorsque vous êtes à bord d'un véhicule ou lorsque vous marchez.

#### Note

- **Vous ne pouvez pas enregistrer d'images 3D dans le sens vertical.**
- Il est recommandé d'utiliser un trépied ou un flash pour enregistrer les images fixes.
- Lorsque la distance jusqu'au sujet va de 0,6 m à approximativement 1 m, la disparité horizontale devient trop grande, et vous pourriez ne pas voir l'effet 3D aux bords de l'image.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à environ 500 photos en 3D sur une carte de 2 Go. (Lorsque le format est réglé sur [4:3], et la qualité sur [8D ■■■].)
- Lisez le mode d'emploi de l'objectif interchangeable 3D pour plus d'informations.

## ■ Fonctions ne pouvant pas être utilisées pendant un enregistrement en 3D

En enregistrant à l'aide de l'objectif interchangeable 3D (H-FT012; en option), les caractéristiques suivantes seront désactivées:

### (Fonctions Enregistrement)

- Mise au Point Automatique/Mise au Point Manuelle
  - Réglage de l'ouverture
  - Opération du Zoom
  - Enregistrer des films\*1
  - [DYNAMIQUE ÉLEVÉE], [EFFET JOUET] dans le Mode de Contrôle Créatif
  - Fonction de contrôle de la Perte de Focalisation
- \*1 La touche Film et le Mode [IMAGE ANIMÉE] seront indisponibles ou inutilisables.

### (Menu du mode [ENR.])

- [FORMAT IMAG]\*2/[QUALITÉ]\*3/[MPA RAPIDE]/[SANS YEUX R.]/[I. RÉOLUTION]/[I.DYNAMIQUE]/[COMP. OMBRE]/[CONV. TÉLÉ ÉT.]/[ZOOM NUM.]/[SH] de [DÉBIT RAFALE]/[STABILISAT.]
- \*2 Le réglage est fixé comme montré ci-dessous.

Format	Taille des images
	1824×1368 pixels
	1824×1216 pixels
	1824×1024 pixels
	1712×1712 pixels

\*3 En installant l'objectif interchangeable 3D, les icônes suivantes s'affichent.

: MPO+Fine (Les images MPO ainsi que les images JPEG fines sont enregistrées simultanément.)

: MPO+Standard (Les images MPO ainsi que les images JPEG standards sont enregistrées simultanément.)

### (Menu [PERSONNEL])

- [AF/AE]/[ZONE MP DIRECTE]/[PRIO AF]/[DÉCLENCH. AF]/[AF POINT PRECIS]/[LAMPE ASS. AF]/[AF+MF]/[ASSISTAN.MF]/[GUIDE MF]/[ZOOM ELECTR.]/[BOUTON ]/[ ZONE D'ENR.]/[AFFICH. MÉMOIRE]/[AF TACTILE]

## Pour visionner des images 3D

Connecter l'appareil photo à un téléviseur prenant en charge la 3D et visionner des images prises en 3D vous permet de bénéficier d'images 3D d'un impact extraordinaire. Il est également possible de visionner des images 3D en introduisant une carte SD dans le logement de la carte SD d'un téléviseur prenant en charge la 3D.

**Pour avoir des informations récentes sur les appareils pouvant lire les images 3D enregistrées par cet appareil, veuillez consulter le site web ci-dessous.**

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est uniquement en anglais.)

Préparatifs: Régler [MODE HDMI] sur [AUTO] ou [1080i]. (P71)  
Placez [LECTURE 3D] sur [3D]. (P72)

### Connectez l'appareil à un téléviseur prenant en charge la 3D à l'aide d'un mini-câble HDMI et affichez l'écran de lecture. (P182)

- Si [VIERA Link] (P72) est réglé sur [OUI] et que l'appareil photo est connecté à un téléviseur prenant en charge le VIERA Link, l'entrée du téléviseur sera automatiquement changée et l'écran de lecture sera affiché. Référez-vous à la P184 pour plus de détails.
- Pour les photos enregistrées en 3D, [3D] apparaît sur les vignettes qui s'affichent à la lecture.

#### ■ Lecture en 3D en sélectionnant uniquement les photos enregistrées en 3D

Sélectionnez [LECTURE 3D] dans [MODE LECTURE] dans le menu du mode [LECT.]. (P164)

#### ■ Lecture en diaporama 3D en sélectionnant uniquement les photos enregistrées en 3D

Sélectionnez [3D] dans [DIAPORAMA] dans le menu du mode [LECT.]. (P162)

#### ■ Change la méthode de lecture pour les photos enregistrées en 3D

##### 1 Sélectionne les images enregistrées en 3D.

##### 2 Sélectionnez [RÉGL. 2D/3D] du menu du mode [LECT.], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P62)

- La méthode de lecture changera pour la 3D si elle était en 2D (image conventionnelle), ou elle changera pour la 2D si elle était en 3D.
- Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou étrange en visionnant des images enregistrées en 3D, réglez sur 2D.

#### ■ Fonctions qui ne peuvent pas être réglées/qui ne fonctionnent pas avec les images 3D

- [HAUTE LUMIÈRE] dans le menu [PERSONNEL]\*
- Zoom de lecture\*
- Effacement des images\*
- Fonctions d'édition du menu du Mode [LECT.] ([ÉDIT. TITRE]/[TIMBRE CAR.]/[DIVISION VIDÉO]/[REDIMEN.]/[CADRAGE]/[CONV. FORM.]/[TOURNER]/[ROTATION AFF]/[MES FAVORIS]\*/[RÉGL. IMPR.]\*/[PROTÉGER]\*/[MOD. REC. VIS.]\*)

\* Peut être utilisé lorsque affiché en 2D.

 **Note**

- Si une image enregistrée en 3D est affichée sur l'écran ACL de cet appareil, elle est lue en 2D (image conventionnelle).
- Un écran noir s'affiche pendant quelques secondes en commutant dans les deux sens sur la lecture des images 3D et des images 2D.
- Lorsque vous sélectionnez la vignette d'une image 3D, cela peut prendre quelques secondes pour la lecture démarre. Après la lecture, l'affichage de la vignette peut prendre quelques secondes pour réapparaître.
- En visionnant des images 3D, vos yeux peuvent se fatiguer si vous vous mettez trop près de l'écran du téléviseur.
- Si votre téléviseur ne commute pas sur une image 3D, effectuez les réglages nécessaires sur le téléviseur. (Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)

### Pour sauvegarder les images 3D

Vous pouvez sauvegarder les images 3D en utilisant un enregistreur ou un ordinateur.

#### ■ Pour dupliquer à l'aide d'un enregistreur

Les images 3D peuvent être enregistrées au format MPO si elles sont copiées à l'aide d'un enregistreur prenant en charge la 3D.

- Si les images copiées ne sont pas lues en 3D, effectuez les réglages nécessaires sur le téléviseur. (Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)
- **Veillez noter que l'équipement décrit peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.**

#### Pour copier des photos enregistrées en 3D

Consultez les dernières informations sur l'équipement capable de copier sur le site web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est uniquement en anglais.)

#### ■ Pour copier vers un ordinateur

- Pour plus de détails, référez-vous au chapitre "Pour copier sur un ordinateur en utilisant "PHOTOfunSTUDIO"" à la P188.

## Visualisation des images sur un téléviseur

Les images enregistrées à l'aide de cet appareil peuvent être visionnées sur un écran de télévision.

Préparatifs: Mettez cet appareil et le téléviseur hors marche.

**Contrôlez les prises de votre téléviseur et utilisez des câbles compatibles avec celles-ci. La qualité de l'image peut changer selon les prises connectées.**


- ① Haute qualité
- ② Prise HDMI
- ③ Prise vidéo



### 1 Connectez l'appareil photo et un téléviseur.


- Vérifiez la direction des bornes et insérez/retirez tout droit en tenant la prise. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.)

#### Pour connecter à l'aide d'un mini-câble HDMI (en option)

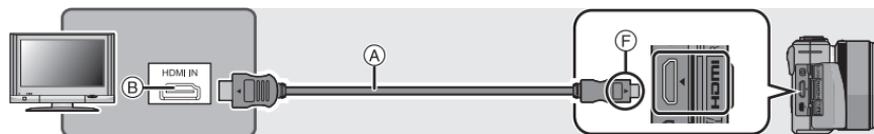

- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable mini câble HDMI de Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; en option).
- Numéro de pièce: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
- Vérifiez le [MODE HDMI]. (P71)
- Le son sera reproduit en stéréo (2 ca).
- Aucune image n'est affichée sur l'écran ACL/Viseur Live en Option.
- Pour plus de détails sur la lecture VIERA Link (HDMI), consultez la P184.

#### Pour connecter à l'aide d'un câble AV (en option)

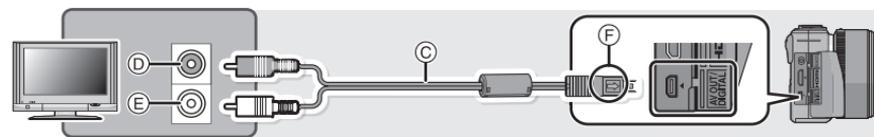

- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1; en option).
- Vérifiez le [FORMAT TV]. (P71)
- le son sera reproduit en monaural.
- Le Viseur Live en Option ne peut pas s'afficher.

- (A) Mini câble HDMI (en option)
- (B) Prise HDMI
- (C) Câble AV (en option)
- (D) Jaune: dans la prise d'entrée vidéo
- (E) Blanc: dans la prise d'entrée audio
- (F) Alignez les symboles, et insérez-le.

**2 Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée qui correspond au connecteur utilisé.**

**3 Mettez l'appareil photo en marche et puis appuyez sur [▶].**

 **Note**

- Selon le [FORMAT], des bandes noires peuvent être affichées en haut et en bas ou à droite et à gauche de la photo.
- Changez le mode écran de votre téléviseur si l'image s'affiche avec le haut ou le bas tronqué.
- La sortie provenant du mini câble HDMI est prioritaire si le câble AV et le mini câble HDMI mini sont tous les deux connectés.
- La connexion à l'aide du câble USB aura la priorité si vous connectez le câble USB en même temps que le mini-câble HDMI.
- Lorsque vous visionnez une image verticalement, elle peut être floue.
- La bonne qualité de la lecture dépendra du téléviseur utilisé pour le visionnage.
- Si vous réglez [SORTIE VIDEO] dans le menu [CONFIG.], vous pouvez visionner des images sur le téléviseur d'autres pays en utilisant le système NTSC ou PAL.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Une carte mémoire SD enregistrée peut être lue sur un téléviseur possédant un logement de carte mémoire SD.

- La bonne qualité de la lecture (format) dépendra du téléviseur utilisé pour le visionnage.
- Les films enregistrés en [AVCHD] peuvent être visionnés sur des téléviseurs Panasonic (VIERA) ayant la marque du logo AVCHD.
- Pour les cartes compatibles avec la lecture, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

## En utilisant VIERA Link (HDMI)

### Qu'est-ce que le VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

- Cette fonction vous permet d'utiliser votre télécommande pour Panasonic le téléviseur pour un fonctionnement facile quand cet appareil a été connecté à un dispositif compatible VIERA Link en utilisant un mini-câble HDMI (en option) pour les opérations automatiques liées. (Toutes les opérations ne sont pas possibles.)
- VIERA Link est une fonction Panasonic unique construite sur une fonction de commande HDMI en utilisant la spécification du standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les opérations liées avec les dispositifs compatibles HDMI CEC fabriqués par d'autres sociétés ne sont pas garanties. Quand on utilise des dispositifs fabriqués par d'autres sociétés qui sont compatibles avec VIERA Link, voir le mode d'emploi pour les dispositifs respectifs.
- Cet appareil est compatible avec VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 est la version de Panasonic la plus récente et elle est compatible également avec les appareils Panasonic VIERA Link déjà existants. (A compter de décembre 2010)

Préparatifs: Paramétrez [VIERA Link] sur [OUI]. (P72)


**1** Connectez cet appareil à un téléviseur Panasonic prenant en charge le VIERA Link à l'aide d'un mini câble HDMI (en option) (P182).

**2** Mettez l'appareil photo en marche et puis appuyez sur [▶].

**3** Effectuez le contrôle avec la télécommande du téléviseur.

- Actionnez, en utilisant les références, les icônes d'opération affichées à l'écran.

Panasonic compatible avec le téléviseur prenant en charge le VIERA Link

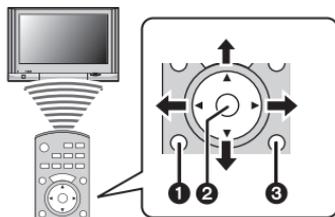

**1** [OPTION]

**2** [OK]

**3** [RETURN]

\* La forme de la télécommande change selon la région. Actionnez en suivant le TV guide affiché à l'écran.

 **Note**

- Pour reproduire le son d'un film, réglez le [SON] dans l'écran de configuration du Diaporama sur [AUTO] ou [SON].
- Les icônes d'opération sont cachées si aucune opération n'est effectuée pendant un moment alors que les icônes d'opération sont affichées. Les icônes d'opération sont affichées si une des touches suivantes est appuyée alors que les icônes ne sont pas affichées.
  - ▲/▼/◀/▶, [OK], [OPTION], Touche Rouge, Touche Verte, Touche Jaune
- Il est conseillé de connecter cet appareil à une prise HDMI autre que HDMI1 s'il y a 2 ou plusieurs prises d'entrée HDMI sur le téléviseur.
- L'utilisation de la touche de cet appareil sera limitée.

**■ Autres opérations associées****Eteindre l'appareil:**

Si vous utilisez la télécommande du téléviseur pour l'éteindre, cet appareil s'éteindra également.

**Commutation entrée automatique:**

- Si vous connectez un mini-câble HDMI et allumez cet appareil, puis appuyez sur [(▶)], le canal d'entrée du téléviseur commute automatiquement sur l'écran de cet appareil. Si le téléviseur est en veille, il s'allumera automatiquement (si [Set] a été sélectionné pour la configuration [Power on link] du téléviseur).
- Selon la connexion HDMI de votre téléviseur, il peut être nécessaire de sélectionner manuellement la connexion HDMI que vous utilisez. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour passer sur le canal d'entrée. (Pour plus de détails sur la façon de passer sur le canal d'entrée, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.)
- Si VIERA Link ne fonctionne pas correctement, voir page 222.

 **Note**

- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité VIERA Link du téléviseur que vous utilisez, lisez le mode d'emploi du téléviseur.
- Les opérations liées disponibles entre cet appareil et un téléviseur Panasonic est différent selon les types de téléviseurs Panasonic même s'ils sont compatibles avec VIERA Link. Voir le mode d'emploi du téléviseur pour les opérations prises en charge sur le téléviseur.
- Veuillez à utiliser un câble HDMI certifié.  
Assurez-vous de toujours utiliser un véritable mini-câble HDMI de Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; en option).  
Numéro de pièce: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
- [MODE HDMI] de cet appareil est automatiquement déterminé lorsque VIERA Link est utilisé.

## Pour sauvegarder les photos et les films enregistrés

Les méthodes d'exportation des photos et des films vers d'autres appareils varieront selon les formats. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, ou MP4). Voici quelques suggestions.

### Copiez en introduisant la carte SD dans l'enregistreur


Les formats de fichier qui peuvent être utilisés: [JPEG], [MPO], [AVCHD]

**Il est possible d'enregistrer sur un Blu-ray disc, un DVD, ou un disque dur en introduisant une carte SD contenant des photos et des films enregistrés à l'aide de cet appareil dans un enregistreur de Blu-ray Disc de Panasonic ou un enregistreur DVD.**

Consultez les dernières informations concernant l'équipement pouvant copier directement en introduisant une carte SD enregistrée avec cet appareil, et l'équipement prenant en charge la Haute définition sur le site web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est uniquement en anglais.)

- Lisez le mode d'emploi de l'enregistreur pour avoir plus de détails sur la copie et la lecture.
- **Veillez noter que l'équipement décrit peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.**

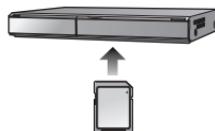


## Copiez l'image de lecture en utilisant le câble AV

Les formats de fichier qui peuvent être utilisés: [AVCHD], [MP4]

Copiez les images lues avec cet appareil sur un Blu-ray disc, un DVD, un disque dur, ou une vidéo en utilisant un enregistreur de Blu-ray disc, un graveur de DVD, ou enregistreur vidéo.

Ceci peut être lu avec un équipement qui n'est pas compatible avec la haute définition, ce qui est pratique pour la distribution des copies. La qualité de l'image sera standard au lieu d'être de haute qualité.

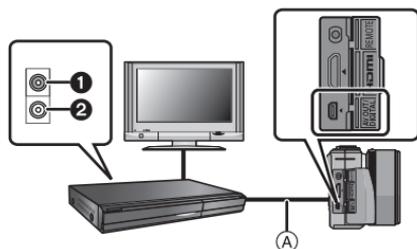

- ① Jaune: dans la prise d'entrée vidéo
- ② Blanc: dans la prise d'entrée audio
- Ⓐ Câble AV (en option)

**1** Connectez cet appareil à l'équipement d'enregistrement à l'aide d'un câble AV (en option).

**2** Démarrez la lecture de cet appareil.

**3** Démarrez l'enregistrement sur l'équipement d'enregistrement.

- A la fin de l'enregistrement (copie), arrêtez la lecture sur cet appareil après avoir arrêté l'enregistrement sur l'équipement d'enregistrement.

### Note

- Si vous visionnez des films au format 4:3, vous devez régler le [FORMAT TV] (P71) de cet appareil sur [4:3] avant de démarrer une copie. L'image sera longue verticalement si vous visionnez des films copiés au format [16:9] sur un téléviseur au format [4:3].
- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1; en option).
- Il est recommandé d'éteindre l'affichage de l'écran en appuyant sur [DISP.] de l'appareil photo pendant la copie. (P55)
- Lisez le mode d'emploi de l'équipement d'enregistrement pour avoir plus de détails sur la copie et la lecture.

## Pour copier sur un ordinateur en utilisant "PHOTOfunSTUDIO"

Les formats de fichier qui peuvent être utilisés: [JPEG], [RAW], [MPO], [AVCHD], [MP4]. Il est possible d'acquérir des photos et des films enregistrés au format [AVCHD] ou [MP4], ou de créer des DVD de qualité standard conventionnels à partir d'un film enregistré en [AVCHD], en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni).

De plus, vous pouvez graver les images sur un DVD, combiner plusieurs images pour créer une seule image panoramique, ou créer un diaporama en ajoutant du son et/ou de la musique. Ces images peuvent être sauvegardées sur un DVD.



### 1 Installez le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" sur l'ordinateur.

- Lisez le "Mode d'emploi de base" pour avoir plus d'information sur le logiciel présent sur le CD-ROM (fourni) et sur la manière de l'installer.

### 2 Connectez l'appareil photo sur l'ordinateur.

- Pour des détails sur la connexion, référez-vous au chapitre "Pour acquérir les photos et les films [MP4] (autre que les films [AVCHD])" (P190).

### 3 Copiez les images sur un ordinateur en utilisant le logiciel "PHOTOfunSTUDIO".

- Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du logiciel "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).

#### Note

- Ne supprimez pas ou ne déplacez pas les fichiers ou dossiers importés dans Windows Explorer. En visionnant avec "PHOTOfunSTUDIO", vous ne pourrez plus les lire ni les éditer.

## Connexion à un ordinateur

Vous pouvez faire l'acquisition d'images enregistrées sur un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur.

- Certains ordinateurs peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.
- Si l'ordinateur utilisé ne prend pas en charge les cartes mémoire SDXC, un message vous incitant au formatage apparaît. (Effectuer cela causera la suppression des images enregistrées donc choisissez de ne pas formater.)

Si la carte n'est pas reconnue, veuillez vous référer au site web ci-dessous.

<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>

- Vous pouvez facilement imprimer ou envoyer par e-mail les images que vous avez importées. Utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni) est un moyen pratique de le faire.
- Lisez le "Mode d'emploi de base" pour avoir plus d'information sur le logiciel présent sur le CD-ROM (fourni) et sur la manière de l'installer.

### ■ L'ordinateur qui peut être utilisé

	Windows			Mac
	98/98SE ou antérieur	Me/2000	XP/Vista/7	OS 9/OS X
Est-ce que PHOTOfunSTUDIO peut être utilisé?	—		○*1	—
Est-ce que l'ordinateur peut acquérir un film [AVCHD]?	—		○*2	—
Est-ce que l'ordinateur peut acquérir un film [MP4]?	—		○	○ (OS 9.2.2/OS X [10.1~10.7])
Est-ce que l'ordinateur peut acquérir une photo?	—		○	○ (OS 9.2.2/OS X [10.1~10.7])


- Un ordinateur possédant Windows 98/98SE ou antérieur, ou un Mac OS 8.x ou antérieur ne peut pas être connecté via le port USB, mais il peut acquérir les images si un lecteur/graveur de carte mémoire SD peut être utilisé.

\*1 Il est nécessaire qu'Internet Explorer 6.0 ou supérieur soit installé. Un ordinateur avec un processeur de haute performance est nécessaire selon les fonctions qui seront utilisées. Il peut ne pas lire correctement ou ne pas fonctionner correctement selon l'environnement de l'ordinateur utilisé.

\*2 **Toujours acquérir les films [AVCHD] en utilisant "PHOTOfunSTUDIO".**

## Pour acquérir les photos et les films [MP4] (autre que les films [AVCHD])

Préparatifs: Mettez l'appareil photo et le PC en marche.

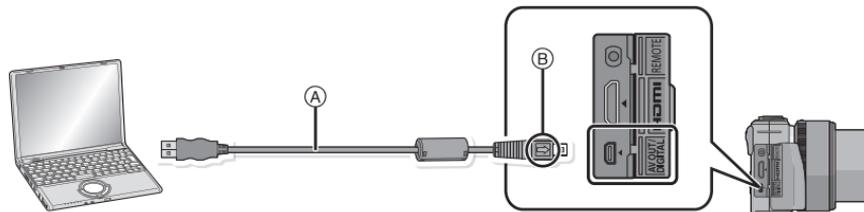

**A** Câble de connexion USB (fourni)

• Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit. (Autrement les connecteurs pourraient se plier et être déformés ce qui peut causer des problèmes.)

**B** Alignez les symboles, et insérez-le.

• Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la communication entre l'appareil photo et l'ordinateur, l'indicateur d'état clignote et l'alarme bip.

Référez-vous au chapitre "Déconnexion en toute sécurité du câble USB" (P191) avant de déconnecter le câble USB. Autrement, les données peuvent être détruites.

### 1 Connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble de connexion USB **A** (fourni).

• N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni. L'utilisation d'autres câbles de connexion USB que celui fourni peut causer des mauvais fonctionnements.

### 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].

• Si [MODE USB] (P71) est réglé à l'avance sur [PC] dans le menu [CONFIG.], l'appareil photo sera automatiquement connecté à l'ordinateur sans afficher l'écran de sélection [MODE USB].

• Lorsque l'appareil photo a été connecté à l'ordinateur avec [MODE USB] sur [PictBridge (PTP)], un message peut apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Sélectionnez [Cancel] pour fermer l'écran et retirez en toute sécurité le câble USB de l'ordinateur (P191). Puis configurez [MODE USB] sur [PC].

### 3 Utilisez l'ordinateur.

• Vous pouvez sauvegarder les images sur l'ordinateur en glissant/déposant l'image ou le dossier la contenant dans un dossier différent de l'ordinateur.

#### Note


• Éteignez l'appareil photo avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur (en option).

• Avant d'introduire ou de retirer une carte, éteignez l'appareil photo, et débranchez le câble USB. Autrement, les données peuvent être détruites.

## ■ La visualisation du contenu de la carte en utilisant le PC (composition dossier)

Pour Windows: Un lecteur ([Disque amovible]) s'affiche dans [Ordinateur]

Pour Mac: Un lecteur ([LUMIX], [NO\_NAME] ou [Untitled]) s'affiche sur le bureau

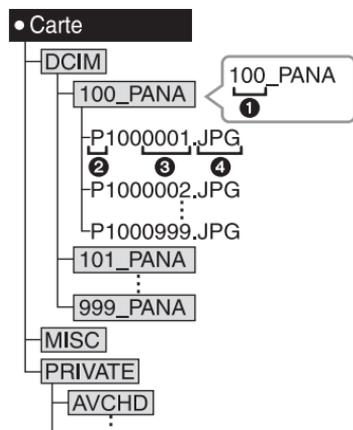

DCIM:	Images
①	Numéro de dossier
②	Espace couleur P: sRGB _: AdobeRGB
③	Numéro de fichier
④	JPG: Images fixes
	MP4: Films [MP4]
	RW2: Photos dans les fichiers RAW
	MPO: Images 3D
MISC:	Impression DPOF
	Favoris
AVCHD:	[AVCHD] Images animées

Un nouveau dossier est créé lorsque des photos sont prises dans les situations suivantes.

- Après que [RENUM.FICHIER] (P73) dans le menu [CONFIG.] a été exécuté
- Lorsqu'une carte contenant un dossier portant le même numéro a été insérée (lorsque des photos ont été prises avec un appareil photo d'une autre marque)
- Lorsqu'il y a une photo portant le numéro de fichier 999 dans le dossier

## ■ Déconnexion en toute sécurité du câble USB

Sélectionnez l'icône [ ] dans la barre des tâches affichée sur l'ordinateur, puis cliquez sur [Éjecter DMC-XXX] (XXX varie selon les modèles).

- Selon les paramètres de votre PC, cette icône pourrait ne pas s'afficher.
- Si l'icône n'est pas affichée, vérifiez que [ACCÈS] n'est pas affiché sur l'écran ACL de l'appareil photo numérique avant de retirer l'équipement.

## ■ Connexion en mode PTP (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 et Mac OS X uniquement)

Réglez [MODE USB] à [PictBridge(PTP)].


- Les données peuvent maintenant uniquement être lues à partir de la carte dans l'ordinateur.
- S'il y a 1000 photos ou plus sur une carte, il pourrait être impossible de les importer en mode PTP.
- Le film ne peut pas être visionné en mode PTP.

## Impression des photos

Si vous branchez l'appareil photo à une imprimante prenant en charge PictBridge, vous pouvez sélectionner les images à être imprimées et demander que l'impression soit démarrée sur l'écran ACL de l'appareil photo.

- Les images rafales seront affichées en tant que liste et non en tant que groupe.
- Certaines imprimantes peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre imprimante.

**Préparatifs:** Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.  
Effectuez les réglages de la qualité d'impression et autres sur l'imprimante avant d'imprimer les photos.

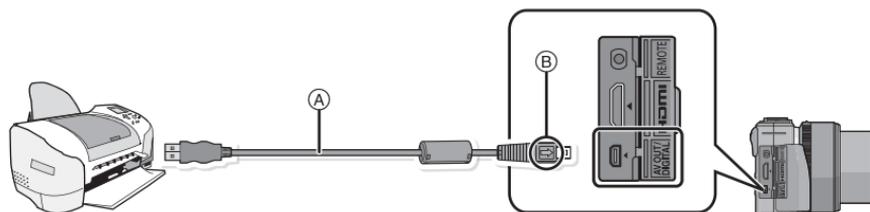

**A** Câble de connexion USB (fourni)

- Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit. (Autrement les connecteurs pourraient se plier et être déformés ce qui peut causer des problèmes.)

**B** Alignez les symboles, et insérez-le.

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur (en option). Si la batterie se décharge pendant la connexion entre l'appareil photo et l'imprimante, l'indicateur d'état clignote et l'alarme bip. Si cela survient pendant l'impression, arrêtez-la immédiatement. Sinon, débranchez le câble USB.

**1** Connectez l'appareil photo à une imprimante à l'aide du câble de connexion USB **A** (fourni).

**2** Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET].

### Note

- Ne déconnectez pas le câble USB pendant que [ ] (Icône d'interdiction de déconnexion du câble) est affiché.
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB que celui fourni. L'utilisation d'autres câbles de connexion USB que celui fourni peut causer des mauvais fonctionnements.
- Éteignez l'appareil photo avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur secteur (en option).
- Avant d'introduire ou de retirer une carte, éteignez l'appareil photo, et débranchez le câble USB.
- Les films enregistrés ne peuvent pas être imprimés.

## Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer

- 1 Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner l'image, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.



- 2 Appuyez sur **▲** pour sélectionner **[DÉPART IMPRESS.]** puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
  - Référez-vous à la [P194](#) pour connaître les éléments qui peuvent être réglés avant le démarrage de l'impression des photos.
  - Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

## Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer

- 1 Appuyez sur **▲**.
- 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

Rubrique	Description des réglages
<b>[SÉLECTION MULTI.]</b>	Plusieurs photos sont imprimées en une seule fois. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <b>▲/▼/◀/▶</b> pour sélectionner les photos, puis appuyez sur <b>[MENU/SET]</b>. (Lorsque <b>[MENU/SET]</b> est de nouveau appuyé, le réglage est annulé.)</li> <li>• Une fois que la sélection est terminée, appuyez sur <b>◀</b> un petit moment pour sélectionner <b>[EXÉCUTÉ]</b>, puis appuyez sur <b>[MENU/SET]</b>.</li> </ul>
<b>[TOUT SÉLECT.]</b>	Imprime toutes les photos sauvegardées.
<b>[RÉG. IMPR.(DPOF)]</b>	Imprime les images configurées dans <b>[RÉG. IMPR.]</b> . ( <a href="#">P174</a> )
<b>[MES FAVORIS]</b>	Imprime les photos sélectionnées comme favoris. ( <a href="#">P173</a> )

- 3 Appuyez sur **▲** pour sélectionner **[DÉPART IMPRESS.]** puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
  - Si l'écran de contrôle de l'impression est appa­rût, sélectionnez **[OUI]**, et imprimez les photos.
  - Référez-vous à la [P194](#) pour connaître les éléments qui peuvent être réglés avant le démarrage de l'impression des photos.
  - Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

## Configuration de l'impression

Sélectionnez et réglez les rubriques à l'écran à l'étape **2** de la procédure "Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer" et à l'étape **3** de la procédure "Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer".

- Lors de l'impression d'images dans un format ou avec une mise en page non prise en charge par l'appareil photo, réglez [FORMAT PAPIER] ou [MISE EN PAGE] à [P], puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante. (Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Lorsque [RÉG. IMPR.(DPOF)] a été sélectionné, les rubriques [IMPRES.AVEC DATE] et [NOMB. D'IMPRESS.] sont affichées.

### ■ [IMPRES.AVEC DATE]

Rubrique	Description des réglages
[NON]	La date n'est pas imprimée.
[OUI]	La date est imprimée.

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Pour imprimer des images ayant un texte estampillé, veuillez vous souvenir de mettre l'impression de la date sur [NON] sinon celle-ci sera imprimée sur le texte.
- Avec certaines imprimantes, la date des images present avec un format réglé sur [1] sera imprimée verticalement.



### Note

**En demandant à un laboratoire photo d'imprimer les photos**

- En estampillant la date en utilisant [TIMBRE CAR.] (P166) ou en réglant l'impression au moment du réglage de [RÉG. IMPR.] (P174) avant d'aller au laboratoire photo, les dates peuvent être imprimées par celui-ci.

### ■ [NOMB. D'IMPRESS.]

- Vous pouvez régler le nombre d'impressions jusqu'à 999.
- Vous pouvez également utiliser la molette arrière pour définir.

## ■ [FORMAT PAPIER]

Rubrique	Description des réglages
	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
[L/3.5"×5"]	89 mm×127 mm
[2L/5"×7"]	127 mm×178 mm
[POSTCARD]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4"×6"]	101,6 mm×152,4 mm
[8"×10"]	203,2 mm×254 mm
[LETTER]	216 mm×279,4 mm
[CARD SIZE]	54 mm×85,6 mm

• Les tailles de papier qui ne sont pas prises en charge par l'imprimante ne seront pas affichées.

## ■ [MISE EN PAGE] (Mises en page pour impression pouvant être sélectionnées avec cet appareil)

Rubrique	Description des réglages
	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
	1 photo sans cadre sur 1 page
	1 photo avec cadre sur 1 page
	2 photos sur 1 page
	4 photos sur 1 page

• La rubrique ne peut pas être sélectionnée si l'imprimante ne prend pas en charge la mise en page.

## ■ Mise en page de l'impression

### Lors de l'impression répétée d'une photo sur une même page

Par exemple, si vous désirez imprimer la même photo 4 fois sur une même page, réglez [MISE EN PAGE] sur , puis réglez [NOMB. D'IMPRESS.] sur 4 pour la photo que vous désirez imprimer.

### Pour imprimer des photos différentes sur 1 page

Par exemple, si vous désirez imprimer 4 photos différentes sur 1 même page, réglez [MISE EN PAGE] sur , puis réglez [NOMB. D'IMPRESS.] sur 1 pour chacune des 4 photos.

### Note

- Lorsque l'indicateur  devient orange durant l'impression, l'appareil photo reçoit un message d'erreur venant de l'imprimante. À la fin de l'impression, assurez-vous qu'il n'y a aucun mauvais fonctionnement.
- Si le nombre d'impressions est élevé, les photos peuvent être imprimées en plusieurs fois. Dans ce cas, le nombre d'impressions restantes indiqué peut être différent du nombre configuré.
- Seules les photos prises au format JPEG peuvent être imprimées. Celles prises au format RAW utiliseront les photos JPEG qui ont été créées en même temps. S'il n'y a pas de photos JPEG disponibles, aucune impression ne se fera.

## Accessoires optionnels

### Viseur Live en option

En utilisant le Viseur Live en option (DMW-LVF2; en option), vous pouvez visualiser l'écran d'enregistrement même en prenant des photos en faisant une Contre-plongée.

Préparatifs:

- Éteindre l'appareil photo.
- Retirez le cache de la griffe porte-accessoire qui est attaché à l'appareil photo. (P9)

- 1** Introduisez complètement et fermement le Viseur Live en option dans la griffe porte-accessoire.
- 2** Mettez l'appareil photo en marche.
- 3** Commutez vers et du Viseur Live en option en appuyant sur [LVF/LCD].

- Vous pouvez commuter entre l'affichage ACL (écran ACL) et l'affichage LVF (Viseur Live).
- Les opérations tactiles ne sont pas disponibles avec l'affichage LVF. Opérez à l'aide de la touche curseur ou de la molette arrière.
- La commutation via la touche [LVF/LCD] sera maintenue même si l'alimentation de l'appareil photo numérique est mise sur [OFF].

### ■ Priorité écran

Lorsque [LECT. SUR LCD] est réglé sur [OUI] dans le menu [PERSONNEL] (P156), l'écran ACL s'allume en passant du Mode Enregistrement au Mode Lecture.

Vous pouvez sauvegarder le temps qu'il faudrait pour basculer l'affichage vers l'écran ACL, même lorsque vous utilisez le Viseur Live pour enregistrer.

#### Note

- En installant et en retirant le Viseur Live en option, veillez à le faire lentement et avec précaution.
- Le Viseur Live en option ne peut pas être utilisé avec le flash externe.
- Si une courroie est installée, veillez à ce qu'elle n'accroche pas le viseur Live en option.
- Pour fixer le Viseur Live en option, ne tenez pas uniquement ce dernier car il peut se détacher de l'appareil photo.
- Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du Viseur Live en option.

## Flash Externe (en option)

Après avoir installé le flash externe (DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500; en option), la portée effective sera augmentée comparée au flash incorporé de l'appareil photo.

Préparatifs:

- Éteignez l'appareil photo et fermez le flash incorporé.
- Retirez le cache de la griffe porte-accessoire qui est attaché à l'appareil photo. (P9)

### ■ En utilisant le flash dédié (DMW-FL220; en option)

**1** Fixez le flash dédié à la griffe puis allumez l'appareil et le flash dédié.

**2** Sélectionnez [FLASH] dans le menu [ENR.]. (P62)

**3** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode puis appuyez sur [MENU/SET].

- Lorsque le flash externe est connecté, les icônes suivantes sont affichées.

⚡: Flash externe Toujours activé

⚡S: Flash externe synchro lente

### ■ En utilisant d'autres flashes externes disponibles dans le commerce sans fonction de communication avec l'appareil photo (DMC-GX1)

- Il est nécessaire de configurer l'exposition sur le flash externe. Si vous voulez utiliser le flash externe en mode auto, utilisez un flash externe qui vous permette de configurer la valeur de l'ouverture et la sensibilité ISO qui correspondent aux réglages de l'appareil photo.
- Paramétrez sur le mode EA priorité diaphragme ou le mode exposition manuelle sur l'appareil puis paramétrez la même valeur de diaphragme et la sensibilité ISO sur le flash externe. (L'exposition ne peut pas être compensée de façon appropriée du fait de la modification sur la valeur de diaphragme en mode EA priorité obturateur et le flash externe ne peut pas commander la lumière de façon appropriée en mode Programme EA parce que la valeur de diaphragme ne peut pas être fixée.)

 **Note**

- Ceci ne peut pas être utilisé en même temps que le Viseur Live en Option.
- Vous pouvez régler la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO de l'appareil photo même en attachant l'appareil photo.
- Certains flashes externes commerciaux ont les bornes synchro à polarité à haute tension ou renversée. L'utilisation de ce genre de flashes supplémentaires peut causer un mauvais fonctionnement ou bien l'appareil photo peut ne pas fonctionner normalement.
- Si vous utilisez un flash externe disponible dans le commerce avec des fonctions de communication autres que celles dédiées, ils peuvent ne pas fonctionner normalement ou s'endommager. Ne les utilisez pas.
- Même si le flash externe est éteint, l'appareil pourrait entrer en mode flash externe quand le flash externe est fixé. Quand vous n'utilisez pas le flash externe, enlevez-le.
- N'ouvrez pas le flash incorporé lorsque le flash externe est utilisé.
- L'appareil photo deviendra instable pour attacher le flash externe, nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour prendre les photos.
- Détachez le flash externe en transportant l'appareil photo.
- Avec le flash externe attaché, ne tenez pas l'appareil photo par le flash externe car il pourrait se détacher.
- Si vous utilisez le flash externe quand la balance des blancs est paramétrée [  ], réglez finement la balance des blancs selon la qualité de l'image. (P106)
- Si vous enregistrez à courte portée avec un grand angle, la lumière du flash peut être bloquée par l'objectif, assombrissant la partie inférieure de l'écran.
- Lisez le mode d'emploi du flash externe pour plus de détails.

### Protecteur/Filtre (en option)

Le protecteur MC est un filtre transparent qui n'affecte ni les couleurs ni la quantité de lumière, il peut toujours être utilisé pour protéger l'objectif de l'appareil photo.

Le filtre ND réduit la quantité de lumière d'environ 1/8ième (équivalent à 3 incréments de la valeur d'ouverture) sans affecter la balance des couleurs.

Le filtre PL supprimera la lumière réfléchie d'un métal ou d'une surface non sphérique (surfaces planes non métalliques, vapeur d'eau ou particules invisibles dans l'air), rendant ainsi possible la prise d'une photo en améliorant le contraste.

 **Note**

- Lorsque vous utilisez l'objectif interchangeable (H-PS14042), tournez le commutateur d'alimentation sur [OFF] et assurez-vous que le barillet de l'objectif soit rétracté avant d'installer ou d'enlever un filtre.
- N'installez pas plusieurs filtres en même temps.
- Vous pouvez installer le capuchon d'objectif ou le parasoleil si le filtre est attaché.
- Des accessoires autres que les filtres, comme les objectifs de conversion, ne peuvent pas être installés. Cela peut causer de mauvais fonctionnements. (A compter d'octobre 2011)
- Référez-vous aux instructions accompagnant chaque filtre pour plus de détails.

### Télécommande (en option)

Si vous utilisez le déclencheur à distance (DMW-RSL1; en option), vous pouvez éviter les vacillements (instabilité de l'appareil photo) lorsque vous utilisez un trépied et que vous maintenez la touche du déclencheur enfoncée à fond lorsque vous prenez des photos en mode [B] (pose en un temps) ou en mode rafale. Le déclencheur à distance fonctionne de façon semblable à la touche du déclencheur sur l'appareil photo.

#### Note

- Assurez-vous de toujours utiliser une véritable télécommande de Panasonic (DMW-RSL1; en option).
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil photo avec le déclencheur à distance dans les cas suivants.
  - Lorsque le Mode Veille est annulé
  - En démarrant/terminant l'enregistrement d'un film
- Lisez le mode d'emploi de la télécommande pour plus d'informations.

### Adaptateur secteur (en option)/coupleur c.c. (en option)

En connectant l'adaptateur secteur (en option), puis en les branchant dans une prise électrique, vous pouvez connecter cet appareil à un ordinateur ou une imprimante et l'utiliser sans vous soucier de l'état de la batterie. Pour utiliser l'adaptateur secteur, un coupleur c.c. (en option) est nécessaire.

#### Note

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (en option).
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, employez le câble secteur fourni avec l'adaptateur.
- Veuillez lire également le mode d'emploi de l'adaptateur secteur et du coupleur c.c.


## Affichage de l'écran ACL

- Les images suivantes sont des exemples de l'écran d'affichage réglé sur [ ] (Style écran ACL) dans l'écran ACL.

### ■ À l'enregistrement

#### Enregistrement en mode programme EA [P] (Configuration initiale)


- 1 Mode enregistrement (P29)
- 2 Style Photo (P136)
- 3 Mode flash (P78)
- 4 MODE ENR (en enregistrant un film) (P146)/Qualité d'enregistrement (P147)
- 5 Taille des images (P138)
- 6 Qualité (P139)
- 7 Stabilisateur optique de l'image (P74)/  
[ ]: Indicateur d'instabilité (P75)
- 8 [ ]: Prises de vues en rafale (P84)  
[ ]: Bracketing auto (P86)  
[ ]: Retardateur (P89)
- 9 Indicateur de l'état de la batterie (P20)
- 10 ● : État enregistrement (P48) (Clignote en rouge.)  
Mise au point (P34) (S'allume en vert.)
- 11 Onglet tactile (P44, 77, 111, 156)\*1
- 12 Zoom tactile (P77)\*1
- 13 Toucher Déclencheur\*1 (P36)
- 14 Fn3 (Touche fonction) (P111)\*1
- 15 Fn4 (Touche fonction) (P111)\*1
- 16 Nombre d'images enregistrables\*2 (P26)
- 17 Guide d'opération de la molette (P157)
- 18 Sensibilité ISO (P108)
- 19 Valeur de compensation d'exposition (P83)/Luminosité (P43)  
Assistance d'exposition manuelle (P115)
- 20 Vitesse d'obturation (P35)
- 21 Valeur de l'ouverture (P35)
- 22 Mode photométrique (P140)
- 23 Mode MPA (P91)
- 24 Mode de mise au point (P32)
- 25 Compteur d'exposition (P151)  
Affichage longueur focale (P154)  
Zoom fixe (P154)
- 26 Zone de mise au point automatique (P34, 95)
- 27 Carte (P24) (affiché uniquement pendant l'enregistrement)/  
Durée d'enregistrement écoulée (P48): 8m30s\*3

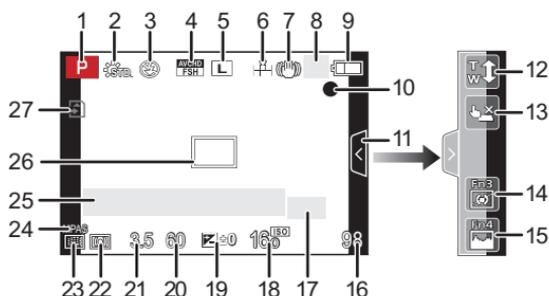




## ■ À la visualisation


- 1 Mode lecture (P51)
- 2 : Visualisation film (P56)
- 3 : Lecture en continue d'un groupe d'image rafale (P158)
- 3 Image protégée (P176)
- 4 Nombre d'impressions (P174)
- 5 Taille des images (P138)
- 6 Qualité (P139)
- 7 Indicateur de l'état de la batterie (P20)
- 8 Numéro de l'image/Images totales
- 9 Nombre d'images en rafale/ Durée d'enregistrement d'un film (P56): 8m30s\*<sup>1</sup>
- 10 Lecture (Film, Images en rafales) (P56, 158)
- 11 Visualisation "mosaïque" (P52)
- 12 Supprimez (P59)
- 13 Données d'enregistrement\*<sup>2</sup>
- 14 Âge (P122)
- 15 Affichage du Groupe Image Rafale (P159)
- 16 Nom\*<sup>3</sup> (P122, 132)/Lieu\*<sup>3</sup> (P68)/ Titre\*<sup>3</sup> (P165)
- 17 Nombre de jours passés depuis la date de départ (P68)
- 18 Icône de récupération d'information en cours (P213)
- 19 Incrustation avec indicateur de texte (P166) Temps de lecture écoulé (P56): 8m30s\*<sup>1</sup>
- 20 Favoris (P173)
- 20 Icône d'avertissement de déconnexion du câble (P192)
- 21 Numéro Dossier/Fichier\*<sup>2</sup> (P191)
- 22 Espace couleur\*<sup>4</sup> (P145)
- 23 Date et heure enregistrées/ Heure mondiale (P67)
- 24 Histogramme (P55)

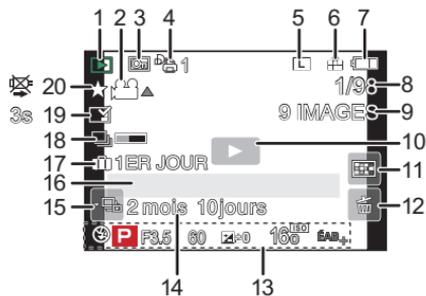

Affichage détaillé de l'information

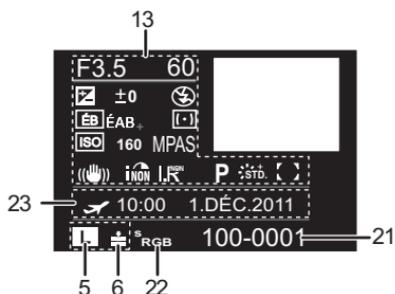

Affichage de l'histogramme

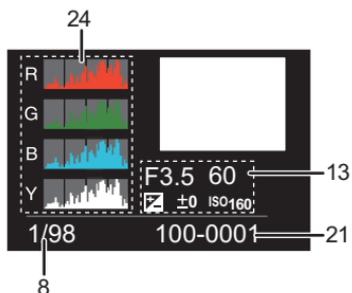

\*1 "m" est l'abréviation de minute et "s" de seconde.

\*2 Ceci n'est pas affiché pour les films enregistrés en [AVCHD].

\*3 Il est affiché dans cet ordre [TITRE], [LIEU], [NOM] ([BÉBÉ1]/[BÉBÉ2], [ANIMAL DOMES.]), [NOM] ([REC. VISAGE]).

\*4 Ceci n'est pas affiché pour les films enregistrés en [AVCHD]/[MP4].

## Précautions à prendre

### Utilisation optimale de l'appareil

**Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).**

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises par un microprocesseur peuvent nuire à cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (en option). Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et rallumez l'appareil.

**Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.**

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

**Utilisez toujours les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci.**

**Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.**

**Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.**

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.
- Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.

## Nettoyage

**Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou le coupleur c.c. (en option), ou débranchez la prise électrique. Puis essuyez l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.**

- Lorsque l'appareil photo est très sale, il peut être nettoyé en enlevant la saleté avec un chiffon humide essoré, puis avec un chiffon sec.
- Essuyez toute la saleté ou la présente sur la bague de zoom ou la bague de mise au point avec un chiffon sec et non poussiéreux.
- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil, car cela peut abîmer le boîtier externe ou écailler le revêtement.
- En utilisant une lingette chimique, assurez-vous de suivre les instructions qui l'accompagnent.

### ■ A propos de la saleté sur le capteur d'images

Cet appareil photo dispose d'un système d'objectifs interchangeable et de la saleté peut donc pénétrer à l'intérieur du boîtier de l'appareil lorsque vous changez d'objectif. Selon les conditions d'enregistrement, de la saleté sur le capteur d'image peut apparaître sur l'image enregistrée.

Ne changez pas les objectifs dans des endroits où il y a beaucoup de poussière et fixez toujours le capuchon du boîtier lorsque aucun objectif n'est monté sur l'appareil photo pour que de la saleté ou de la poussière ne pénètrent pas à l'intérieur du boîtier. Retirez toute saleté sur le capuchon du boîtier avant de le fixer dessus.

### Fonction réduction des poussières

Cet appareil possède une fonction de dépoussiérage qui enlève à l'air comprimé les débris et la poussière qui sont apposés à l'avant de l'appareil d'imagerie. Cette fonction se met automatiquement en route lorsque l'appareil photo est allumé, mais si vous voyez de la poussière, effectuez le [NETTOY. CAPTEUR] (P157) dans le [PERSONNEL].

### Enlever la saleté sur le capteur d'images

Le capteur d'images est très précis et fragile, par conséquent veillez à respecter les instructions suivantes quand vous devez le nettoyer vous-même.

- Éliminez la poussière de la surface du capteur d'images avec une brosse soufflante disponible dans le commerce. Veillez à ne pas souffler trop fort.
- Ne faites pas entrer la brosse soufflante plus loin à l'intérieur que la monture de l'objectif.
- Ne laissez pas la brosse soufflante toucher le capteur d'images car cela pourrait le rayer.
- N'utilisez pas d'objets à l'exception d'une brosse soufflante pour nettoyer le capteur d'images.
- Si vous ne pouvez pas enlever la saleté ou la poussière avec la brosse soufflante, consultez le revendeur ou votre centre de service le plus proche.


## A propos de l'écran ACL/Viseur Live en option

- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil photo est froid lorsque vous l'allumez, l'image affichée sur l'écran ACL/Viseur Live en option sera, au début, légèrement plus sombre que d'ordinaire. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la production de l'écran ACL/Viseur Live en option. Cependant il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Il en résulte que le taux de pixels efficaces atteint 99,99% avec seulement 0,01% de pixels inactifs ou toujours éclairés. Les points ne seront pas enregistrés sur les photos d'une carte.

## Précautions à prendre avec l'objectif

- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Évitez de laisser l'objectif de l'appareil photo orienté vers le soleil car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Soyez également attentif si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.
- Lorsqu'il y a de la saleté (eau, huile, et traces de doigts, etc.) sur la surface de l'objectif, l'image peut en être affectée. Essuyez légèrement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux avant et après les prises de vues.
- Ne posez pas l'objectif côté monture vers le bas. Veillez à ce que les contacts ① de la monture de l'objectif restent toujours propres.

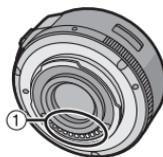

## Batterie

**La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Sa capacité à générer du courant provient d'une réaction chimique qui a lieu à l'intérieur. Cette réaction est sensible à la température ambiante et à l'humidité. Si la température est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie sera plus courte.**

**Retirez toujours la batterie après l'usage.**

- Placez la batterie retirée dans un sac en plastique, et rangez-la ou transportez-la loin d'objets en métal (pinces, etc.).

**Si vous faites accidentellement tomber la batterie, vérifiez si le corps de la batterie et les bornes ne soient pas abîmés.**

- La mise en place de batterie abîmée peut endommager l'appareil photo.

**Emmenez des batteries de réserve chargées en voyage.**

- Sachez que la durée de fonctionnement de la batterie diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas d'emporter le chargeur de la batterie (fourni) afin que vous puissiez recharger la batterie dans le pays où vous voyagez.

**Mise au rebut de batteries inutilisables.**

- Les batteries ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.

**Ne mettez pas les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (comme des colliers, épingles, etc.).**

- Ceci peut causer des courts-circuits ou générer de la chaleur et vous pouvez être sévèrement brûlé si vous touchez une batterie.

## Chargeur

- Si vous utilisez le chargeur de la batterie près d'une radio, la réception de la radio peut être dérangée.
- Gardez le chargeur à 1 m ou plus des radios.
- Le chargeur peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après utilisation, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique. (Une très faible quantité de courant est consommée, s'il est laissé branché.)
- Conservez les bornes du chargeur et de la batterie propres.

## A propos de la 3D

### ■ A propos de l'enregistrement 3D

**Avec l'objectif interchangeable 3D fixé, n'enregistrez pas un sujet qui se trouve à une distance inférieure à la distance minimale de mise au point.**

- Les effets 3D peuvent être plus prononcés et causent, par conséquent, fatigue ou inconfort.
- Si l'objectif interchangeable 3D (H-FT012; en option) est utilisé, la distance de mise au point minimale est de 0,6 m.

**Lors de l'enregistrement avec l'objectif interchangeable 3D fixé, faites attention à ne pas secouer l'appareil.**

- Fatigue et inconfort peuvent se manifester si la secousse est prononcée, à cause du trajet dans un véhicule ou à pied etc.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied.

### ■ A propos de la vision 3D

**Toute personne hypersensible à la lumière, qui souffre d'une maladie cardiaque ou qui est autrement indisposée doit éviter de regarder des contenus en 3D.**

- La vision de contenus en 3D peut avoir des effets néfastes sur l'individu.

**Si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou dans un état autrement insolite lorsque vous regardez des images 3D, arrêtez de les regarder immédiatement.**

- Si vous continuez à regarder vous pourriez être victime d'un malaise.
- Veuillez vous reposer de façon appropriée après avoir arrêté de regarder ces images.

**Lorsque vous visionnez des contenus en 3D, nous vous conseillons de faire une pause toutes les 30 à 60 minutes.**

- La vision pendant de longues périodes peut causer une fatigue des yeux.

**Il est recommandé aux personnes myopes ou presbytes, à celles avec des différences de vue entre l'œil gauche et le droit, et à celles astigmatiques de corriger leur vue en portant des lunettes etc.**

**Arrêtez de regarder si vous voyez clairement une double image lorsque vous visionnez des contenus en 3D.**

- Il y a des différences dans la façon dont diverses personnes découvrent les contenus en 3D. Veuillez corriger votre vue de façon appropriée avant de regarder des contenus en 3D.
- Vous pouvez changer le réglage 3D de votre télévision ou le réglage de sortie 3D de votre appareil en le plaçant sur 2D.

## Carte

**Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique.**

**Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.**

- Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées.
- Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entreposez ou la transportez.
- Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

**Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire.**

- Le "Formatage" ou la "Suppression" en utilisant l'appareil photo ou un ordinateur modifiera uniquement les informations de gestion du fichier, et cela n'effacera pas complètement les données présentes sur la carte mémoire.  
Il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire ou d'utiliser un logiciel de suppression de données disponible dans le commerce pour effacer complètement les données de la carte mémoire avant de donner l'appareil à une autre personne ou la déposer.  
La gestion des données présentes sur la carte mémoire est sous la responsabilité de l'utilisateur.

## A propos des informations personnelles

Si un nom ou une date anniversaire est réglé pour [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2]/fonction de la reconnaissance visage, cette information personnelle est laissée dans l'appareil photo et enregistrée dans l'image.

### Clause de non-responsabilité

- L'information incluant des informations personnelles peut être altérée ou disparaître à cause d'une opération erronée, de l'électricité statique, d'un incident, d'un mauvais fonctionnement, d'une réparation, ou d'autres manipulations.  
Veuillez noter à l'avance que Panasonic n'est en aucun cas lié aux dommages directs et indirects provenant de l'altération ou de la disparition des données ou des informations personnelles.

**Lors d'une demande de réparation, d'un don à une autre personne ou de la déposer**

- Réinitialisez la configuration pour protéger les données personnelles. (P73)
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo lors d'une demande de réparation.
- Les paramètres peuvent revenir à la configuration par défaut si l'appareil photo est réparé.
- Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil photo ou le service après vente le plus proche si les opérations ci-dessus ne sont pas possibles à cause d'un mauvais fonctionnement.

**Pour faire don à un tiers, ou pour mettre au rebut la carte mémoire, veuillez vous référer au chapitre "Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire." de la P209.**

## Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable: (Température recommandée: 15 °C à 25 °C, Humidité recommandée: 40%RH à 60%RH)
- Retirez la carte mémoire et la batterie de l'appareil.
- Si la batterie est laissée dans l'appareil photo elle se déchargera même si l'appareil est éteint. Si la batterie continue à être laissée dans l'appareil photo, elle se déchargera excessivement et peut devenir inutilisable même si elle est chargée.
- Lors du rangement de la batterie pour une longue période, nous recommandons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la à nouveau après qu'elle ait été complètement déchargée.
- Si l'appareil est rangé dans un garde-robe ou une commode, il est recommandé de le ranger accompagné du gel dessiccatif.
- **Si vous n'avez pas utilisé l'appareil photo pendant une très longue période de temps, vérifiez tous les éléments avant de prendre des photos.**

## A propos de données de l'image

- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues si l'appareil photo tombe en panne à cause d'une mauvaise manipulation. Panasonic ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par la perte des données enregistrées.

## À propos des trépieds ou des pieds

- Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est stable lorsque cet appareil est fixé dessus.
- Vous pouvez être incapable de retirer la carte ou la batterie lorsqu'un trépied ou un pied est utilisé.
- Assurez-vous que la vis du trépied ou du pied ne se trouve pas dans l'angle pendant l'installation ou le retrait de l'appareil photo. Vous pouvez endommager la vis de l'appareil photo si vous forcez trop en la tournant. Le boîtier de l'appareil photo et la plaque peuvent également être endommagés si l'appareil est fixé de façon trop serrée au trépied ou au pied.
- En utilisant cet appareil avec un objectif de grand diamètre, ce dernier peut entrer en contact avec le socle selon le type de trépied/pied. Desserrer la vis lorsque l'objectif et le socle sont en contact peut endommager cet appareil ainsi que l'objectif. C'est pourquoi nous vous conseillons de fixer l'adaptateur du trépied (DMW-TA1; en option) avant d'installer l'appareil sur le trépied/pied.
- Lisez le mode d'emploi du trépied ou du pied avec attention.

## A propos de la dragonne

- Si vous installez un objectif interchangeable lourd (plus de 1 kg) sur l'appareil photo, ne le transportez pas à l'aide de la dragonne. Tenez l'appareil photo et l'objectif pour les transporter.

## Affichage des messages

Des messages de confirmation ou d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas. La majorité des messages sont décrits ci-dessous comme exemple.

### [CETTE IMAGE EST PROTÉGÉE.]

→ Effacez l'image après avoir annulé le réglage de protection. (P176)

### [CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE]/ [CERTAINES IMAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE EFFACÉES]

- Cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu'avec des images conformes avec la norme DCF.
  - Si vous souhaitez effacer ces images, formatez la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc. (P73)

### [NE PEUT PAS ÊTRE RÉGLÉ SUR CETTE IMAGE]

- [ÉDIT. TITRE], [TIMBRE CAR.] ou [RÉG. IMPR.] ne peut pas être sélectionné pour des photos non compatibles avec la norme DCF.

### [ERREUR CARTE MÉMOIRE FORMATER CETTE CARTE?]

- Il s'agit d'un format qui ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
  - Introduisez une carte différente.
  - Formatez la carte de nouveau avec l'appareil photo après avoir sauvegardé les données nécessaires sur un ordinateur, etc. (P73) Les données seront supprimées.

### [OBJECTIF NON RECONNU, OU PRISE DE VUE SANS OBJECTIF EST DÉSACTIVÉ.]

- Pour utiliser un adaptateur de montage pour objectif Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; en option), réglez [SANS OBJECTIF] (P157) sur [OUI] dans le menu personnalisé.

### [OBJECTIF MAL FIXÉ. NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE LIBÉRATION DE L'OBJECTIF PENDANT LA FIXATION.]

- Détachez l'objectif d'abord, puis réinstallez-le sans appuyer sur la touche de relâche de l'objectif. (P15) Rallumez l'alimentation, et si cela s'affiche encore, contactez le revendeur.

### [La fixation de l'objectif a échoué. Vérifiez l'absence de saletés sur le point de connexion.]

- Détachez l'objectif du corps de l'appareil photo et essuyez délicatement les contacts de l'objectif et du corps de l'appareil photo en utilisant un coton-tige sec. remettez en place l'objectif, rallumez l'appareil, et si cela est toujours affiché, contactez le revendeur.

### [Échec de la connexion de l'objectif. Veuillez rallumer l'appareil.]

- Ceci s'affiche lorsque l'objectif a arrêté de fonctionner normalement à cause d'une pression exercée par une main etc.
  - Mettez l'appareil hors marche, puis en marche. Si le message persiste, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

### **[ERREUR DE PARAMÈTRE DE LA CARTE MÉMOIRE]/ [CETTE CARTE MÉMOIRE N'EST PAS UTILISABLE.]**

- Utilisez une carte prise en charge par cet appareil. (P24)
- Carte mémoire SD (8 Mo à 2 Go)
- Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)
- Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)

### **[RÉINSÉRER LA CARTE SD]/[ESSAYER AVEC UNE AUTRE CARTE]**

- Une erreur est survenue en accédant à la carte.
  - Réinsérez la carte.
  - Introduisez une carte différente.

### **[ERREUR LECTURE/ERREUR ÉCRITURE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE]**

- La lecture ou l'écriture des données a échoué.
  - Retirez la carte après avoir mis l'alimentation sur [OFF]. Réintroduisez la carte, rallumez, et essayez de nouveau de lire ou d'écrire des données.
- La carte peut être cassée.
  - Introduisez une carte différente.

### **[ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE À CAUSE DE DONNÉES DE FORMAT INCOMPATIBLE (NTSC/PAL) SUR LA CARTE.]**

- Si vous souhaitez effacer ces images, formatez la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc. (P73)
- Introduisez une carte différente.

### **[LE FILM ENREGISTRÉ A ÉTÉ EFFACÉ À CAUSE DE LA LIMITATION DE LA VITESSE D'ÉCRITURE DE LA CARTE]**

- Utilisez une carte SD Speed Class avec "Class 4" ou supérieur pour enregistrer des films.
- S'il s'arrête même après avoir utilisé une carte "Class 4" ou supérieure, la vitesse d'écriture des données a été détériorée il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde et de formater (P73).
- Selon le type de la carte, l'enregistrement de film peut s'arrêter en cours.

### **[UN DOSSIER NE PEUT PAS ÊTRE CRÉÉ]**

- Plus aucun dossier ne peut être créé car il n'y a plus de numéro de dossier qui peut être utilisé.
  - Formatez la carte après avoir sauvegardé les données nécessaires sur un ordinateur etc. (P73) Si vous exécutez [RENUM.FICHIER] dans le menu [CONFIG.] après le formatage, le numéro de dossier est remis à 100. (P73)

**[L'IMAGE EST AFFICHÉE AU FORMAT 16:9]/  
[L'IMAGE EST AFFICHÉE AU FORMAT 4:3]**

- Sélectionnez [FORMAT TV] dans le menu [CONFIG.] si vous désirez changer le format du téléviseur. (P71)
- Ce message apparaît également lorsque le câble USB est uniquement connecté à l'appareil photo.  
Dans ce cas, connectez l'autre coté du câble USB à l'ordinateur ou à l'imprimante. (P190, 192)

**[ÉDITION IMPOSSIBLE PENDANT LE TRAITEMENT D'INFORMATIONS.]**

Si une carte avec des images effacées ou des fichiers dont les noms ont été changés à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil est introduite dans l'appareil, il récupérera automatiquement les nouvelles informations et reconstruira les groupes rafales. L'icône de récupération d'information en cours [] peut s'afficher sur l'écran de lecture pendant un long moment s'il y a beaucoup de fichiers image, et la suppression ou le menu du Mode [LECT.] ne peuvent pas être utilisés pendant cette période.

- Si vous mettez le commutateur d'alimentation sur [OFF] pendant la récupération de l'information, l'image de chaque information récupérée jusqu'à ce moment-là sera sauvegardée en tant que groupe rafale. Lorsque vous rallumerez, la récupération de l'information reprendra à partir de ce même point.

**[CETTE BATTERIE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE]**

- Utilisez une véritable batterie Panasonic. Si ce message s'affiche même lorsqu'une véritable batterie Panasonic est utilisée, contactez le revendeur ou le service après vente le plus proche.
- Si la borne de la batterie est sale, nettoyez-la et retirez tous corps étrangers.

## En cas de problème

D'abord, essayez les procédures suivantes (P214 à 224).

Si le problème n'est pas résolu, il **pourrait être amélioré en sélectionnant [RESTAURER] (P73) dans le menu [CONFIG.]**.

### Batterie et source d'énergie

**L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est allumé.  
L'appareil photo s'éteint immédiatement après qu'il ait été allumé.**

- La batterie est déchargée.
- Chargez la batterie.
- Si vous laissez l'appareil photo allumé, la batterie se déchargera.  
→ Éteignez souvent l'appareil photo en utilisant le mode [ÉCONOMIE] etc. (P70)

**L'appareil s'éteint automatiquement.**

- Si vous connectez à un téléviseur compatible avec VIERA Link avec un mini-câble HDMI (en option) et que vous éteignez le téléviseur avec la télécommande du téléviseur, cet appareil s'éteint également.  
→ Si vous n'utilisez pas VIERA Link, paramétrez [VIERA Link] sur [NON]. (P72)

**Le cache de la Carte/Batterie ne se ferme pas.**

- Insérez la batterie fermement jusqu'au fond.

### Enregistrement

**La prise de vues est impossible.  
L'obturation ne fonctionnera pas immédiatement lorsque le déclencheur est appuyé.**

- Le sujet est-il mis au point?  
→ [PRIO AF] est réglée sur [OUI] au moment de l'achat, et vous ne pouvez donc pas prendre de photo avant que le sujet ne soit mis au point. Si vous désirez pouvoir prendre une photo en appuyant complètement sur le déclencheur même si le sujet n'est pas mis au point, réglez [PRIO AF] du [PERSONNEL] sur [NON]. (P152)

**L'image enregistrée est blanchâtre.**

- L'image pourrait être blanchâtre quand l'objectif ou le capteur d'images se salit avec des traces de doigt ou similaires.  
→ Si l'objectif est sale, éteignez l'appareil puis essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux.  
→ Voir P205 quand le capteur d'images se salit.

**L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.**

- Vérifiez que la compensation de l'exposition est correcte. (P83)
- Le verrouillage EA (P101) est-il appliqué d'une façon non appropriée?

**Plusieurs photos sont prises en une seule fois.**

- Désactivez les paramètres de la plage balance des blancs (P107).

**Le sujet n'est pas correctement mis au point.**

- Le sujet se trouve au-delà de la plage de mise au point de l'appareil photo. (P35)
- L'appareil photo est secoué (instabilité) ou le sujet bouge légèrement. (P75)
- [PRIO AF] dans le menu [PERSONNEL] est-il sur [NON]? (P152)  
Dans ce cas, la photo peut ne pas être correctement mise au point même si [MPA S], [MPA F] ou [MPA C] dans le Mode Mise au Point est sélectionné.
- Est-ce que [DÉCLENCH. AF] dans le menu [PERSONNEL] est réglé sur [NON]? (P152)
- Le verrouillage MPA (P101) est-il appliqué d'une façon non appropriée?

**L'image enregistrée est trouble.****Le stabilisateur d'image optique n'est pas efficace.**

- La vitesse d'obturation deviendra plus lente et la fonction stabilisateur optique d'image pourrait ne pas fonctionner correctement quand vous prenez des photos, surtout dans les endroits sombres.  
→ Nous vous conseillons de tenir fermement l'appareil photo avec les deux mains pour prendre des photos. (P31)  
→ Nous vous conseillons d'utiliser un trépied et le retardateur (P89) quand vous prenez des photos avec une vitesse d'obturation réduite.
- Etes-vous en train d'utiliser un objectif qui prend en charge la fonction de stabilisateur? (P74)

**Il n'est pas possible de prendre des photos avec le bracket balance des blancs.**

- Y a-t-il de la mémoire restante sur la carte?

**L'image enregistrée semble irrégulière.****Des parasites apparaissent sur l'image.**

- Est-ce que la sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation lente?  
(La sensibilité ISO est réglée sur [AUTO] lorsque l'appareil photo est acheté. C'est pourquoi, en prenant des photos en plein air, etc. des parasites apparaissent.)  
→ Diminuez la sensibilité ISO. (P108)  
→ Augmentez le réglage de [RÉDUC. BRUIT] dans [STYLE PHOTO] ou baissez le réglage de chaque élément autre que [RÉDUC. BRUIT]. (P137)  
→ Prenez des photos dans des endroits lumineux.  
→ Paramétrez [RÉD. PAR. OBT. L.] sur [OUI]. (P143)
- Est-ce que la [FORMAT IMAG] (P138) ou la [QUALITÉ] (P139) réglée est basse?
- Est-ce que le [ZOOM NUM.] est sélectionné? (P76)

### Une strie ou un scintillement peut apparaître sous un éclairage tels qu'un éclairage fluorescent et un luminaire LED.

- Cela est propre aux capteurs MOS que l'appareil utilise comme capteurs d'acquisition.  
Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Lorsque vous voyez des scintillements ou des striations pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez les réduire en configurant [REDUC. SCINT.] (P149) et en fixant la vitesse d'obturation. Il est possible de choisir une vitesse d'obturation parmi [1/50], [1/60], [1/100], ou [1/120].



### La luminosité ou la teinte de l'image enregistrée est différente de la scène réelle.

- Lors d'un enregistrement sous un éclairage fluorescent ou un luminaire LED etc., l'augmentation de la vitesse d'obturation peut présenter de légères modifications de la luminosité et de la couleur. Il s'agit du résultat des caractéristiques de la source lumineuse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Lors d'un enregistrement de sujets dans un endroit très lumineux ou sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED, une lampe au mercure, un éclairage au sodium etc., la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou une strie horizontale peut apparaître à l'écran.

### Un point lumineux non présent sur le sujet est enregistré.

- Ceci pourrait être un pixel inactif. Effectuez le [RAFRAÎ. PIXEL] (P157) dans le menu [PERSONNEL].

### Vous ne pouvez pas compenser l'exposition.

- Êtes-vous en opération de compensation d'exposition?  
→ Appuyez sur la molette arrière pour commuter sur l'opération de compensation de l'exposition. (P83)

### Le sujet ne peut pas être verrouillé. (Le suivi MPA n'est pas possible)

- Réglez la zone MPA sur une couleur distincte du sujet s'il y a une partie différente de la couleur de l'environnement. (P93)

## Images animées

### L'enregistrement des films est impossible.

- Vous pouvez être incapable d'enregistrer pendant un court moment après que l'alimentation ait été mise sur [ON] en utilisant une carte de grande capacité.

### L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Utilisez une carte SD Speed Class avec "Class 4" ou supérieur pour enregistrer des films.
- Selon le type de la carte, l'enregistrement peut s'arrêter en cours.
  - Si l'enregistrement d'un film s'arrête pendant l'utilisation d'une carte de moins de "Class 4" ou si vous utilisez une carte sur laquelle des enregistrements et des suppressions ont été souvent effectués, ou qui a été formatée à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil, la vitesse d'écriture des données est plus lente. Dans ce cas, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données puis de formater (P73) la carte à l'aide de cet appareil.

### Pendant l'enregistrement d'un film, l'écran peut s'assombrir.

- En enregistrant un film, l'écran peut devenir sombre après un certain moment pour diminuer la consommation de la batterie, mais ceci n'affecte pas le film enregistré.

### L'écran peut devenir noir temporairement, ou bien l'appareil peut enregistrer un bruit.

- L'écran peut devenir momentanément noir ou bien l'appareil peut enregistrer des parasites causées par l'électricité statique ou par des ondes électromagnétiques etc. selon l'environnement de l'enregistrement du film.

### L'objet semble être déformé.

- L'objet semble être légèrement déformé lorsqu'il traverse rapidement l'image, mais ceci parce-que l'appareil photo utilise un capteur d'image MOS. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

### Dans les films, des cliquetis anormaux ou des bourdonnements sont enregistrés.

- En enregistrant dans un environnement silencieux, selon l'objectif utilisé, le bruit de l'ouverture ou des actions de mise au point peuvent être enregistrées avec le film. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Les opérations de mise au point pendant l'enregistrement d'un film peuvent être réglées sur [NON] avec [MPA CONTINU] (P47).
- Faites attention pendant l'enregistrement d'un film car les sons des opérations du zoom, des touches ou des molettes etc. peuvent être enregistrés.

## Objectif

**L'image enregistrée peut être déformée, ou une absence de couleur peut entourer le sujet.**

- Selon l'objectif utilisé, la photo peut être légèrement déformée ou il pourrait y avoir des couleurs dans le coin selon le facteur de zoom, du fait des caractéristiques de l'objectif. En outre, les contours de l'image pourraient apparaître déformés parce que la perspective est améliorée quand le grand angle est utilisé. Cela n'est pas un dysfonctionnement.

**Lorsque l'objectif est installé sur un autre appareil photo numérique, la fonction de stabilisation ne peut pas être désactivée ou ne fonctionne pas.**

- La Fonction Stabilisateur Optique de l'Image de l'objectif interchangeable (H-PS14042, H-FS014042) ne fonctionne correctement qu'avec les appareils photo pris en charge.
  - Si un ancien appareil photo numérique de Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1) est utilisé, [STABILISAT.] dans le menu du mode [ENR.] (P74) ne peut pas être réglé sur [NON]. Nous vous conseillons de mettre à jour le firmware de l'appareil photo numérique sur le site suivant.  
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/>
  - En utilisant cet objectif avec un appareil photo numérique d'une autre marque, la fonction Stabilisateur Optique de l'Image ne fonctionne pas. (A compter d'octobre 2011)  
 Pour plus de détails, contactez la société de la marque concernée.

## Flash

**Le flash n'est pas activé.**

- Est-ce que le flash est fermé?
  - Appuyez sur la touche [ OPEN] pour ouvrir le flash. (P78)

**Le flash est activé 2 fois.**

- Le flash est activé 2 fois. La durée entre le premier et le second flash est plus longue si la Réduction des Yeux Rouges (P79) est sélectionnée ce qui fait que le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

## L'écran ACL/Viseur Live en option

### L'écran à cristaux liquides/Viseur Live en option est trop lumineux ou trop sombre.

- Vérifiez le réglage de [MODE LCD]. (P69)
- Effectuez [ÉCRAN]/[VISEUR]. (P69)

### Il peut scintiller ou bien la luminosité de l'écran peut changer de façon significative pendant un instant.

- Cela est dû à l'ouverture de l'objectif qui change lorsque le déclencheur est à demi-enfoncé ou lorsque la luminosité du sujet change. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Ceci peut survenir plus souvent si un objectif lumineux, comme l'objectif interchangeable (H-H014), est utilisé pour enregistrer dans des environnements extérieurs éclairés.

### L'image n'est pas affichée sur l'écran ACL.

- Est-ce que l'image apparaît dans le Viseur Live en option?  
→ Passez sur l'affichage de l'écran ACL en appuyant [LVF/LCD] sur le Viseur Live en option.

### L'image ne commute pas entre l'écran ACL et le Viseur Live en option lorsque [LVF/LCD] est appuyé sur le Viseur Live en option (P196).

- Il s'affiche uniquement sur l'écran ACL quand l'appareil est connecté à un PC ou à l'imprimante.

### Des points noirs, rouges, bleus et verts apparaissent sur l'écran à cristaux liquides.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.  
Ces pixels n'affectent pas les images enregistrées.

### Des parasites apparaissent sur l'écran à cristaux liquides.

- Dans les endroits sombres, des parasites peuvent apparaître pour maintenir la luminosité de l'écran à cristaux liquides.

### Vous voyez des clignotements rouges, verts, ou bleus lorsque vous déplacez vos yeux dans le Viseur Live en option (P196), ou lorsque l'appareil photo est déplacé rapidement.

- Ceci est une caractéristique du système de commande du Viseur Live en option de cet appareil, et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Il n'y aura aucun problème sur l'image enregistrée.

## Visualisation

**L'image en cours de visualisation n'est pas pivotée, ou elle est affichée dans un sens imprévu, si elle est affichée.**

- Vous pouvez afficher les images sans rotation quand [ROTATION AFF] (P172) est paramétré sur [NON].
- Vous pouvez pivoter les photos avec la fonction [TOURNER]. (P172)

**L'image n'est pas visualisée.  
Il n'y a aucune image enregistrée.**

- Avez-vous appuyé sur [▶]?
- La carte est-elle insérée?
- Y a-t-il une image sur la carte?
- S'agit-il d'un dossier ou d'une photo traitée par l'ordinateur? Si c'est le cas, il ne peut pas être lu par cet appareil.
  - Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel "PHOTOfunSTUDIO" présent sur le CD-ROM (fourni) pour écrire les photos de l'ordinateur vers une carte.
- Est-ce que [MODE LECTURE] a été sélectionné pour la visualisation?
  - Changez pour [LECT. NORMALE]. (P164)

**Le numéro de dossier et le numéro de fichier sont affichés ainsi [—] et l'écran devient noir.**

- Est-ce une photo non standard, une photo qui a été éditée en utilisant un ordinateur ou une photo qui a été prise par un autre moyen qu'un appareil photo numérique?
- Avez-vous retiré la batterie immédiatement après la prise de vue ou avez-vous pris la photo en utilisant une batterie déchargée?
  - Formatez les données pour supprimer les images mentionnées ci-dessus. (P73)  
(Les autres images seront aussi bien supprimées et il ne sera pas possible de les récupérer. Par conséquent, vérifiez bien avant de formater.)

**Les images avec des enregistrements de dates différents sont lues dans la Lecture Calendrier.**

- Est-ce que l'horloge de l'appareil a été réglée correctement? (P66)
- Les images éditées sur un PC ou les images enregistrées sur d'autres appareils pourraient afficher une date différente de la date enregistrée pendant la lecture calendrier.

**Des points ronds blancs ressemblant à des bulles de savon apparaissent sur la photo enregistrée.**

- Si vous prenez une photo avec flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des points ronds blancs apparaissent sur la photo causés par le reflet du flash sur les grains de poussière présents dans l'air. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.  
Une des caractéristiques de cela est que le nombre de points ronds et leur position sont différents sur chaque photo.



**[LA VIGNETTE EST AFFICHÉE] apparaît à l'écran.**

- Est-ce une photo qui a été prise avec un autre appareil? Dans ce cas, ces images peuvent être affichées avec une mauvaise qualité d'image.

**La partie rouge de l'image enregistrée est devenue noire.**

- Lorsque la Correction Numérique des Yeux-Rouges ([, []) est active et si vous prenez la photo d'un sujet avec la couleur rouge entourée par une couleur de peau, cette partie rouge peut être corrigée en noir par la fonction de Correction Numérique des Yeux-Rouges.  
→ Nous vous conseillons de prendre des photos avec le flash fermé, le Mode Flash sur [, ou [SANS YEUX R.] sur [NON]. (P141)

**Un film enregistré avec ce modèle ne peut pas être lu par un autre équipement.**

- Les films enregistrés en [AVCHD] ou en [MP4] peuvent être visionnés avec une qualité de son et d'image faible ou bien ne peuvent pas être lus du tout même en utilisant un matériel compatible avec ces formats. De plus, les informations d'enregistrement peuvent ne pas s'afficher correctement.

**Téléviseur, ordinateur et imprimante****L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.**

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur?  
→ Placez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

**La zone d'affichage de l'écran télé et de l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo sont différentes.**

- Selon le modèle du téléviseur, les photos peuvent être étirées horizontalement ou verticalement ou bien elles peuvent être affichées avec les bords coupés.

**Les images animées ne peuvent pas être visualisées sur un téléviseur.**

- Avez-vous essayé de visualiser des images animées en ayant inséré directement la carte dans le logement de la carte du téléviseur?  
→ Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble AV (en option), ou à l'aide du mini câble HDMI (en option), puis visionnez le film sur l'appareil photo. (P182)

**L'image n'est pas affichée complètement sur le téléviseur.**

- Vérifiez le réglage de [FORMAT TV]. (P71)

**VIERA Link ne fonctionne pas.**

- Est-il connecté correctement avec le mini-câble HDMI (en option)? (P182)
  - Assurez-vous que le mini-câble HDMI (en option) est bien branché.
  - Appuyez sur [ ] sur cet appareil.
- Le [VIERA Link] présent sur cet appareil est-il paramétré sur [OUI]? (P72)
  - Selon le terminal du HDMI téléviseur, le canal d'entrée pourrait ne pas commuter automatiquement. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour commuter l'entrée. (Pour plus d'informations sur les modalités de commutation de l'entrée, voir le mode d'emploi du téléviseur.)
  - Contrôlez le paramétrage VIERA Link sur le dispositif connecté.
  - Éteignez l'appareil puis rallumez-le.
  - Paramétrez [VIERA Link] sur [Off] sur le téléviseur puis ramenez-le à [On]. (Voir le mode d'emploi du téléviseur pour plus d'informations.)
  - Vérifiez le réglage de [SORTIE VIDEO]. (P71)

**La photo ne peut pas être transférée lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur.**

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté à l'ordinateur?
- Est-ce que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur?
  - Sélectionnez [PC] dans [MODE USB]. (P71, 190)

**La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur.**

- Débranchez le câble USB. Branchez-le à nouveau tandis que la carte est insérée dans l'appareil photo.

**La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur. (La carte mémoire SDXC est utilisée)**

- Vérifiez si votre ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.  
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Un message vous incitant à formater la carte peut s'afficher pendant la connexion, mais ne formatez pas.
- Si l' [ACCÈS] affiché sur l'écran ACL ne disparaît pas, déconnectez le câble USB après avoir éteint.

**La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.**

- Les photos ne peuvent pas être imprimées en utilisant une imprimante qui ne prend pas en charge PictBridge.
  - Sélectionnez [PictBridge(PTP)] dans [MODE USB]. (P71, 192)

**Les côtés des photos sont rognés à l'impression.**

- Si votre imprimante est dotée d'une fonction de recadrage ou de suppression des bordures, annulez cette fonction avant l'impression. (Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.)
- Lorsque vous demandez au photographe d'imprimer les images, demandez-lui si les images peuvent être imprimées avec les deux marges.

## Autres

### L'appareil photo émet un bruit lorsqu'il est mis sur [ON].

- Il s'agit du bruit de la Fonction de Réduction de la Poussière qui travaille (P205); il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

### Il y a un bruit provenant de l'unité objectif.

- C'est le bruit du mouvement de l'objectif ou du fonctionnement du diaphragme quand l'appareil est amené sur [ON] ou [OFF], et ce n'est pas un fonctionnement.
- Il se peut que vous entendiez un bruit provenant de l'objectif et que l'image sur l'écran ACL change de façon soudaine quand la luminosité a été modifiée du fait de l'utilisation du zoom ou d'un mouvement de la caméra, mais cela est sans effet sur l'enregistrement. Le bruit est dû au réglage automatique du diaphragme. Cela n'est pas un dysfonctionnement.

### Une langue incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

- Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône [🔧] du menu [CONFIG.], puis sélectionnez l'icône [🌐] pour régler la langue désirée. (P73)

### Une partie de l'image clignote en noir et blanc.

- Il s'agit d'une fonction qui surligne la zone saturée de blanc. (P151)
- Est-ce que [HAUTE LUMIÈRE] est réglé sur [OUI] ?

### Un voyant rouge s'allume parfois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

- Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance (P153) pour la mise au point automatique s'allume en rouge pour rendre plus facile la mise au point d'un sujet.

### La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.

- [LAMPE ASS. AF] dans le menu [PERSONNEL] est-il paramétré sur [OUI]? (P153)
- La lampe d'assistance pour mise au point automatique ne s'allume pas dans les endroits lumineux.

### L'appareil photo devient chaud.

- La surface de l'appareil et le revers de l'écran ACL peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Cela n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil.

### L'horloge est réinitialisée.

- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil photo pendant un long moment.
  - Le message [VEUILLEZ RÉGLER L'HEURE] sera affiché; veuillez reconfigurer l'horloge. (P27)

**Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés consécutivement.**

- Lorsque vous effectuez une opération après avoir fait une certaine action, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers avec des numéros différents de ceux utilisés avant l'opération.

**Les numéros de fichier sont enregistrés avec des numéros déjà utilisés.**

- Si la batterie a été introduite ou retirée sans que l'appareil photo n'ait été d'abord éteint, les numéros de dossiers et de fichiers des photos prises ne seront pas mémorisés. Lorsque l'appareil est remis en marche et les photos sont prises, elles peuvent être mémorisées sous les numéros de fichiers qui avaient été assignés aux photos précédentes.

- G MICRO SYSTEM est un système appareil photo numérique du type à échange d'objectif de LUMIX basé sur un standard Micro Four Thirds.
- Micro Four Thirds™ et le logo Micro Four Thirds sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation, au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans les autres pays.
- Four Thirds™ et le logo Four Thirds sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Olympus Imaging Corporation, au Japon, aux États-Unis, en Union européenne et dans les autres pays.
- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- Adobe est une marque de commerce ou une marque déposée de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et Mac OS sont des marques commerciales d' Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visiter le site <http://www.mpegla.com>.

**AVCHD**™

**DOLBY**  
DIGITAL  
STEREO CREATOR

**HDMI**

