

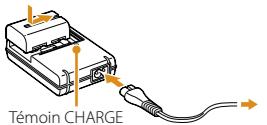


Préparation**Batterie**

- Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne.

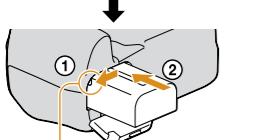


- Insérez la batterie dans l'appareil.



Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.


Objectif

- Retirez les bouchons.

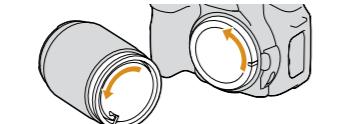

- Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur.
- Si de la poussière se dépose dans l'appareil, elle pourra apparaître sur l'image. Ne laissez pas l'appareil ou l'objectif sans bouchon. Lors de l'installation de l'objectif, procédez rapidement et dans un endroit à l'abri de la poussière.

- Installez l'objectif.

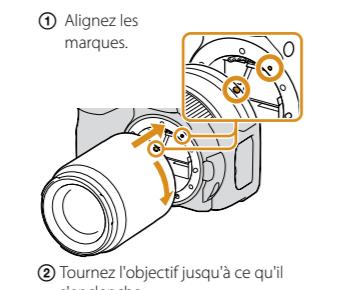

- ② Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Carte mémoire

- Allumez l'appareil.



- Côté avec une étiquette



- Lors de l'insertion d'une carte mémoire, éteignez l'appareil.
- Pour les cartes mémoires disponibles, référez-vous au mode d'emploi.

Réglage date/heure

- Réglez la date et l'heure.




- An/Mois/Jour



- Sélect • Réglér • Valider

Prise de vue

- Placez le sélecteur de mode sur AUTO.

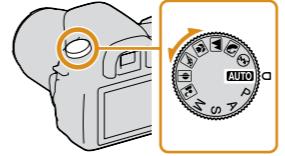


- Regardez dans le viseur.

- Réglez la molette de correction dioptrique si la mise au point du viseur n'est pas correcte.




- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Pour activer l'autofocus, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course et maintenez-le dans cette position.

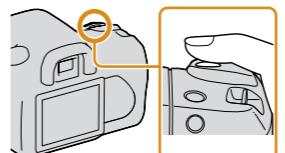

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.

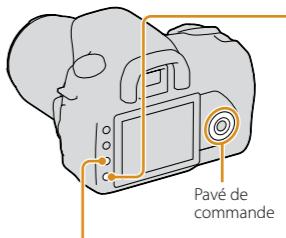**Lecture**

Pour lire une image précédente ou suivante : appuyez sur ▲/▼ sur le pavé de commande.
Pour revenir au mode de prise de vue : ▶




Pour supprimer l'image
Appuyez sur □.

Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre appareil photo reflex à objectifs interchangeables, consultez le « Mode d'emploi ».


Preparazione

La batteria

- Caricare la batteria fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso CHARGE.

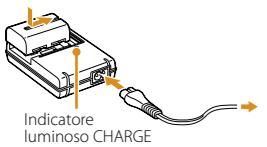


- Inserire la batteria nella fotocamera.

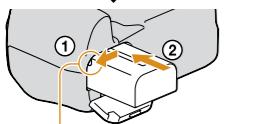

Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.


L'obiettivo

- Rimuovere i coperchi.

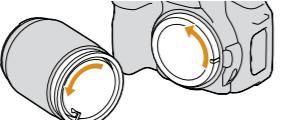

- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.

- Montare l'obiettivo.

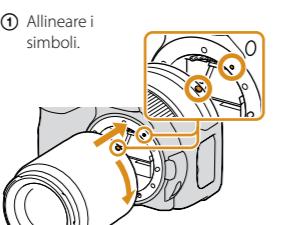

- Ruotare l'obiettivo finché si blocca con uno scatto.

La scheda di memoria

- Rimuovere i coperchi.



- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.

- Montare l'obiettivo.




- Allineare i simboli.
- Per le schede di memoria disponibili, consultare le istruzioni per l'uso.

Impostazione data/ora

- Accendere la fotocamera.



- Impostare la data e l'ora.

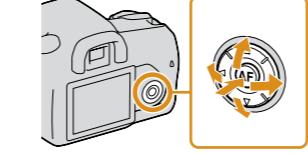

- Imposta data e ora?

OK
 Annulla

Imp.data/ora


2008 / 1 / 1 12 : 00 AM

AAAA/MM/GG

Selez. Regola Invio


Ripresa

- Impostare la manopola del modo su AUTO.

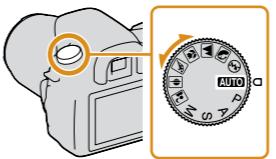


- Guardare nel mirino.

- Regolare la manopola di regolazione diottica, qualora non si riesca a ottenere la messa a fuoco nel mirino.

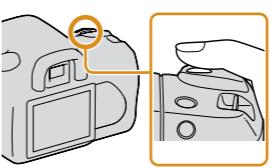

- Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

- Tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si attiva la messa a fuoco.

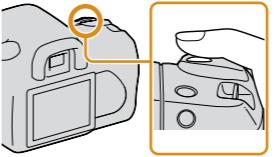


- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.



Riproduzione

- Premere .

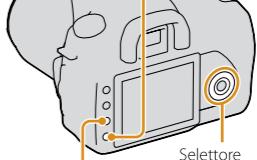

Premere .



Premere .



Premere .



Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex, consultare le "Istruzioni per l'uso".