

Canon

PowerShot N2

Guide de mise en route

FRANÇAIS

CEL-SV5GA220

Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.

Si un élément venait à manquer, contactez le revendeur de l'appareil photo.



Appareil
photo



Batterie
NB-9L^{*1}



Adaptateur secteur
compact
CA-DC30E



Câble d'interface
IFC-400PCU



Dragonne^{*2}

^{*1} Ne décollez pas l'étiquette collée sur la face extérieure de la batterie.

^{*2} Pour obtenir des instructions pour la fixation, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* téléchargeable depuis le site Web de Canon.

- Des documents imprimés sont également fournis.
- La carte mémoire n'est pas fournie.

Cartes mémoire compatibles

Aucune carte mémoire n'est fournie. Achetez un des types de carte suivants, selon les besoins. Vous pouvez utiliser ces cartes mémoire, quelle que soit leur capacité. Pour en savoir plus sur le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement par carte mémoire, reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

- Cartes mémoires microSD^{*}
- Cartes mémoire microSDHC^{*}
- Cartes mémoire microSDXC^{*} 

^{*} Cartes conformes aux normes SD. Le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a cependant pas été vérifié.

Manuels et logiciels



Vous pouvez télécharger les manuels et les logiciels à partir de l'URL suivante :

<http://www.canon.com/icpd/>

- Accédez à l'URL ci-dessus à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet.
- Accédez au site de votre pays ou région.
- Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels.
- Vous pouvez également télécharger les logiciels depuis le site Web. Pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l'installation des logiciels, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

Opérations sur l'écran tactile


Le panneau tactile permet d'utiliser l'appareil photo de manière intuitive en touchant l'écran ou en faisant glisser le doigt dessus.

Toucher..... Touchez brièvement l'écran du doigt.

Faire glisser Touchez l'écran et déplacez le doigt dessus.


Préparatifs initiaux

Insertion et chargement de la batterie




1 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le couvercle (1) et ouvrez-le (2).

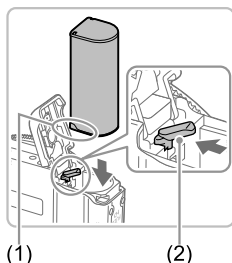


2 Insérez la batterie.

- Tout en tenant la batterie avec les bornes (1) orientées vers le bas, appuyez sur le verrou de la batterie (2) dans le sens de la flèche et insérez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic indique que le verrou est enclenché.
- Si vous insérez la batterie dans le mauvais sens, elle ne pourra pas être verrouillée en place. Vérifiez toujours que la batterie est dans le bon sens et se verrouille en place lorsque vous l'insérez.




3 Fermez le couvercle.

- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en position fermée (2).

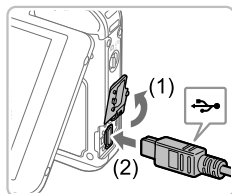


4 Connectez l'adaptateur secteur compact.

- L'appareil photo hors tension, ouvrez le couvercle (1). La petite prise du câble d'interface fourni (2) orientée comme illustré, insérez-la entièrement dans le connecteur de l'appareil photo (2).
- Insérez la grande prise du câble d'alimentation dans l'adaptateur secteur compact fourni.




5 Chargez la batterie.

- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.

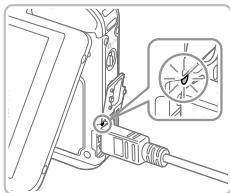


- La charge de la batterie commence, et le témoin de charge USB s'allume.
- Une fois la charge terminée, le témoin s'éteint.
- Débranchez l'adaptateur secteur compact de la prise secteur et retirez le câble d'interface de l'appareil photo.

Insertion de la carte mémoire

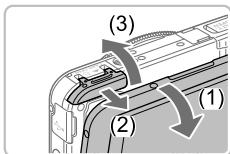


1 Ouvrez le couvercle.

- Faites basculer l'écran (1).
- Faites glisser le couvercle (2) et ouvrez-le (3).

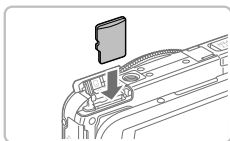

2 Insérez la carte mémoire.

- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'elle est en place.
- Assurez-vous d'orienter la carte mémoire correctement avant de l'insérer. Si la carte mémoire est orientée dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager l'appareil photo.

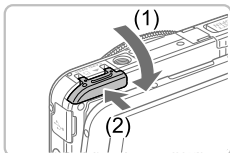

3 Fermez le couvercle.


- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en position fermée (2).

Réglage de la date et de l'heure



1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- L'écran [Date/Heure] s'affiche.

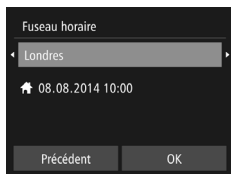

2 Réglez la date et l'heure.

- Touchez l'option à configurer, puis les touches [▲][▼] pour spécifier la date et l'heure.
- Une fois que vous avez terminé, touchez [↵].

3 Définissez le fuseau horaire local.

- Touchez [◀][▶] pour choisir le fuseau horaire local.
- Une fois que vous avez terminé, touchez [OK]. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.

■ Modification de la date et de l'heure

Pour modifier la date et l'heure une fois qu'elles ont été réglées, procédez comme suit.

- 1 Touchez [FUNC.], puis [MENU].
- 2 Touchez l'onglet [⌈⌋], faites glisser le doigt vers le haut ou le bas pour choisir [Date/Heure], puis touchez cette option.
- 3 Exécutez l'étape 2 de la section « Réglage de la date et de l'heure » pour effectuer les réglages.
- 4 Touchez deux fois [↵] pour fermer l'écran de menu.

Langue d'affichage

Modifiez la langue d'affichage selon vos besoins.



1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche [▶].



2 Accédez à l'écran de réglage.

- Touchez l'option [MENU] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran de réglage s'affiche. Si la carte mémoire contient des photos, touchez [FUNC.] dans le coin inférieur gauche pour accéder à [MENU].
- Touchez une langue d'affichage pour la choisir, puis touchez-la encore.

Test de l'appareil photo

Prise de vue

Pour une sélection entièrement automatique des réglages optima pour des scènes spécifiques, laissez l'appareil photo déterminer les conditions du sujet et de prise de vue.

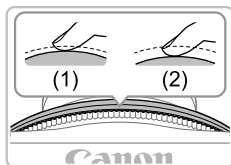

1 Mettez l'appareil photo sous tension et passez en mode [AUTO].

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- Positionnez le sélecteur de mode sur [CAMERA].
- Touchez [AUTO], puis [▲][▼] ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis touchez l'option [AUTO] pour la sélectionner.
- Pour confirmer votre sélection, touchez [OK].

2 Composez la vue.

- Si la bague de zoom est tournée vers [1X], le sujet est agrandi. Si la bague de zoom est tournée vers [4X], le sujet est réduit.

3 Prenez une photo.

Prise de photos

- Appuyez légèrement sur la bague de déclencheur (1), de moitié. L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et des zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point.
- Appuyez à fond sur la bague de déclencheur (2).

Enregistrement de vidéos


- Touchez [RECORD] pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. (L'icône [RECORD] est remplacée par [STOP].) Pour arrêter l'enregistrement de la vidéo, touchez [STOP].

Affichage



1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche [Lecture].

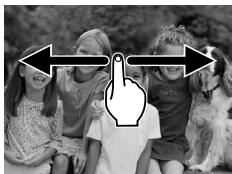

2 Parcourez vos photos.

- Pour afficher la photo précédente ou suivante, faites glisser votre doigt de gauche à droite ou de droite à gauche.
- Les vidéos sont identifiées par une icône [Vidéo]. Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.



3 Lisez les vidéos.

- Touchez [Vidéo] pour lancer la lecture.
- Pour régler le volume, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pendant la lecture.
- Une fois la vidéo terminée, [Vidéo] s'affiche.

Effacement de photos

Pour effacer la photo choisie à l'étape 2, procédez comme suit. Veuillez noter qu'il est impossible de récupérer les photos effacées.

- 1 Touchez [FUNC.], faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis touchez l'option [Effacer] pour la choisir.
- 2 Lorsque [Effacer ?] s'affiche, touchez [Effacer].

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal

lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES.
REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

Le numéro de modèle est PC2181(y compris le modèle WM223 du module sans fil).

Pour identifier votre modèle, recherchez le numéro commençant par PC sur l'étiquette située sur le bas de l'appareil photo.

Pays et régions autorisant l'utilisation du réseau sans fil

- L'utilisation du réseau sans fil est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales et locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de réseau sans fil, visitez le site Web de Canon pour vérifier où son utilisation est autorisée.

Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème découlant de l'utilisation du réseau sans fil dans d'autres pays ou régions.

Les actions suivantes peuvent entraîner des sanctions pénales :

- Altération ou modification du produit
- Retrait des sceaux de certification du produit

N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique.

L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber leur fonctionnement.

Ce produit est installé avec le module sans fil certifié conforme aux normes définies par IDA Singapore. Par la présente, Canon Inc. déclare que le modèle WM223 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour obtenir la Déclaration de conformité d'origine, veuillez adresser une demande à l'adresse suivante :

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671

