



## **Manuel de l'utilisateur**

Nous vous remercions pour l'achat de l'appareil photo sportif GoXtreme WiFi View. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide pour optimiser ses performances et prolonger la durée de vie du produit.

## **Vue d'ensemble du produit**

---

- ◆ De taille compacte et facile à installer ;
- ◆ Sa puce très performante vous permet de prendre des vidéos en haute définition, des images très dynamiques en continu, ainsi que des vidéos avec une faible luminosité. Compatible avec le format vidéo H.264.
- ◆ Compatible avec enregistrement vidéo FHD (1920x1080 30FPS) ;
- ◆ Compatible avec USB 2.0 haute vitesse ;
- ◆ Compatible avec carte Mini SD jusqu'à 32 Go maxi, minimum class6 ;
- ◆ Compatible avec sortie vidéo, live replay et sortie vers HDTV pour lecture des images en HD.


## Exigences du système


---

Exigences du système		
Système d'exploitation	PCCAM	Microsoft Windows XP(SP3), Vista, 7, 8 Mac OS X version 10.8.0 ou ultérieure
	MSDC	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 Mac OS X version 10.0.0 ou ultérieure
CPU		Intel Pentium de plus de 1 Go Hz ou autre CPU de performance équivalente
Mémoire interne		Supérieure à 1 Go
Carte son et carte graphique		La carte son et la carte vidéo sont compatibles avec DirectX8 ou une version supérieure.
Lecteur CD		Vitesse x4 ou supérieure
Disque dur		Espace libre supérieur à 2 Go
Autres		Une port standard USB1.1 ou USB2.0

## Aspect et boutons

---

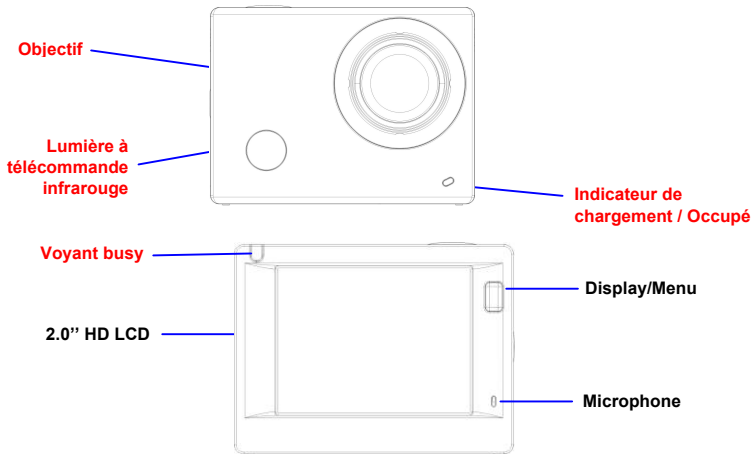


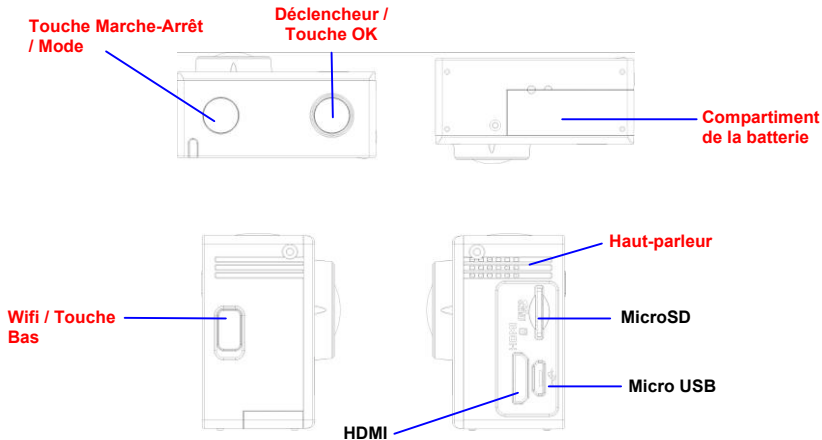

# Démarrage

---

## 1. Chargement de la batterie intégrée au lithium

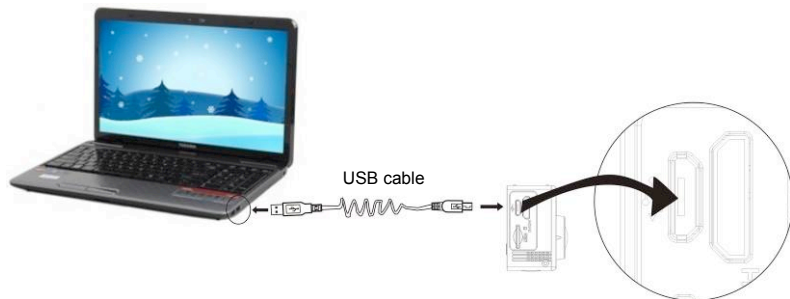


Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur pour le chargement, le voyant de charge devient rouge et s'éteint une fois le chargement terminé. La batterie est généralement chargée au bout de 2 à 4 heures.

## 2. Utiliser la carte de stockage

1. Poussez la carte TF jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée dans son logement comme indiqué sur la

carte.


2. Pour retirer la carte TF, enfoncez-la légèrement dans l'appareil jusqu'au déclic.

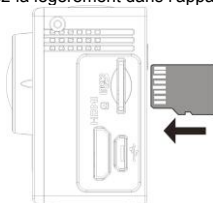


**N.B. : L'appareil ne possède pas de mémoire intégrée, assurez-vous ainsi d'insérer une carte de stockage avant de l'utiliser (il est recommandé d'utiliser une carte TF de haute qualité)**

### 3. Marche/arrêt

- 3.1 Allumer : Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. L'écran s'allumera et l'appareil se mettra en marche.

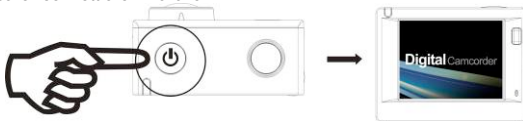


- 3.2. Eteindre : Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre

- l'appareil quand il est inactif.
- 3.3. Mise en veille automatique de l'écran : Quand l'appareil est inactif, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie et le voyant de veille de l'écran s'allume.
  - 3.4. Arrêt de l'appareil en cas de batterie faible. Quand la batterie est faible, l'icône  s'affiche sur l'écran pour vous avertir de mettre l'appareil en charge. L'appareil s'éteint automatiquement quand le voyant devient rouge et clignote.

#### 4. Passer d'une fonction à l'autre

L'appareil possède 4 modes : Enregistrement Vidéo, Voiture, Prise de vues et Lecture. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour passer d'un mode à un autre.

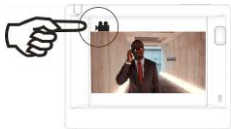

Mode Enregistrement  
vidéo




Mode Voiture



Mode Prise de vues



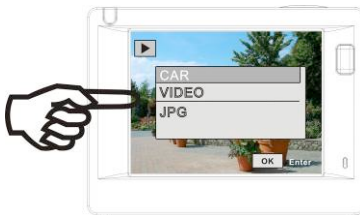

Mode Lecture

## 5. Indicateur

Voyant Occupé (rouge) : le voyant clignote pendant l'enregistrement vidéo, la prise de vues d'images ou lorsque l'écran s'éteint automatiquement.

Indicateur de charge (bleu) : le voyant s'allume quand l'appareil est en charge et s'éteint une fois le chargement terminé.

## 6. Mode Enregistrement vidéo

Une fois allumé, l'appareil se met directement en mode enregistrement vidéo. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement vidéo dans le mode Aperçu. Appuyez encore une fois sur le déclencheur pour interrompre l'enregistrement. L'appareil s'arrête lorsque la carte mémoire est pleine ou lorsque la batterie est faible :


1. Icône du mode, indication du mode d'enregistrement vidéo ;
2. Indique la qualité de la vidéo ;
3. Indique la résolution de la vidéo. FHD 1080P (30FPS) / HD 720P (60FPS) / HD 720P (30FPS) en option ;
4. Durée d'enregistrement, indique le temps d'enregistrement disponible;
5. Icône de la batterie, indique le niveau de charge actuel de la batterie.



## 7. Mode Voiture

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le déclencheur pour passer en mode Voiture.

1. Icône du mode, indique le mode Voiture ;
2. Indique la qualité de la vidéo ;
3. Indique la résolution de la vidéo. FHD/HD (60FPS)/HD (30FPS) en option ;
4. Durée d'enregistrement, indique le temps d'enregistrement disponible.
5. Icône de la batterie, indique le niveau de charge actuel de la batterie.

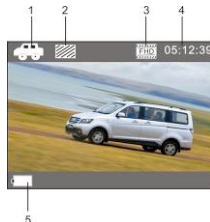


**Notification :** En mode Voiture, un passage de la vidéo est conservée toutes les trois minutes pendant l'enregistrement. Quand la carte mémoire est pleine, le passage le plus ancien est effacé et la vidéo continue à enregistrer en boucle.

## 8. Mode prise de vues


Une fois l'appareil allumé, appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt pour passer en mode Prise de vues et appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo dans le mode Aperçu.

1. Icône du mode, indique le mode de prise de vues actuel ;
2. Résolution vidéo : 3M/5M/8M/10M en option ;
3. Icône de résolution des images ;
4. Compteur, indique le nombre de photos restantes ;
5. Icône du niveau de la batterie.

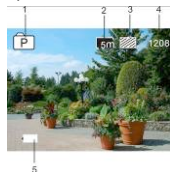

## 9. Mode Lecture

- 9.1 Une fois l'appareil allumé et en mode Aperçu, appuyez pendant quelques instants sur la touche Marche/Arrêt pour passer en mode Lecture. Sélectionnez dans le menu le fichier à lire comme indiqué ci-dessous :  
Sélectionnez VOITURE pour lire les vidéos enregistrées en mode Voiture ;  
Sélectionnez VIDEO pour lire les fichiers en mode vidéo normal ;  
Sélectionnez JPG pour lire les images prises en mode Photo.

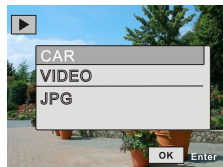

## 9.2 Présentation des écrans de lecture

### 9.2.1 Ecran d'aperçu des vidéos



1. Icône du mode Lecture ;
2. Indique le numéro du fichier actuel/nombre total de fichiers ;
3. Indique les paramètres du temps d'enregistrement ;
4. Indique le point de départ de l'enregistrement ;
5. Durée de l'enregistrement.

Pendant la lecture d'une vidéo, cliquez sur OK pour l'interrompre ou cliquez sur la touche Menu pour arrêter la lecture.

### 9.2.2 Ecran de lecture des photos

1. Icône du mode Lecture ;
2. Indique le numéro du fichier actuel/nombre total de fichiers ;

Pendant la lecture, appuyez sur la touche WIFI pour sélectionner un autre type de fichier.



## 10. Opérations du menu

Chaque mode possède un menu différent comme indiqué sur les illustrations ci-dessous :




Menu du mode Enregistrement vidéo/Voiture



Menu du mode Prise de vues



Menu du mode Paramètres

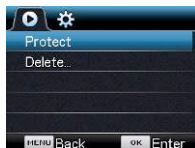

Menu du mode Lecture

Opérations : Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu de ce mode sur l'écran. Appuyez ensuite sur la touche Marche/Arrêt pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite et sélectionnez un menu. Appuyez sur la touche WIFI pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas et sélectionnez un menu. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir ou quitter le mode Menu.

Photo button      Power on button


Signal emission port

## Utilisation de la télécommande

Video button

### Touches


Photo button

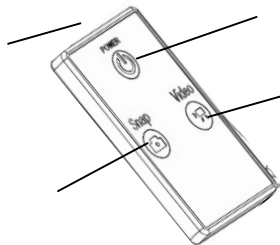

## Utilisation de la télécommande

### Lumière de signal infrarouge

Utiliser la télécommande vous permettra de réaliser des enregistrements vidéos, des découpes de photo et d'éteindre les fonctions sans avoir à manipuler la caméra elle-même. Lorsque vous utilisez la télécommande, placez son port de transmission de signal en direction de la lumière de réception de signal infrarouge de la caméra. Alors, vous pouvez enregistrer des vidéos, prendre des photos ou éteindre la caméra en appuyant sur les touches correspondantes.

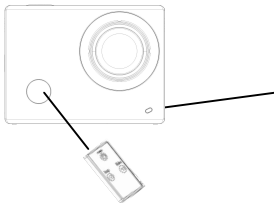




## Connecter à un téléviseur HDTV

Connectez le DV à un téléviseur HDTV via le câble HDMI (optionnel)

Si vous avez besoin de transférer des fichiers image et audio sur un téléviseur HDTV pour les lire, insérez l'extrémité Com du câble HDMI au DV, puis l'autre extrémité (sortie) à l'entrée HD du téléviseur HDTV comme illustré sur la figure suivante :

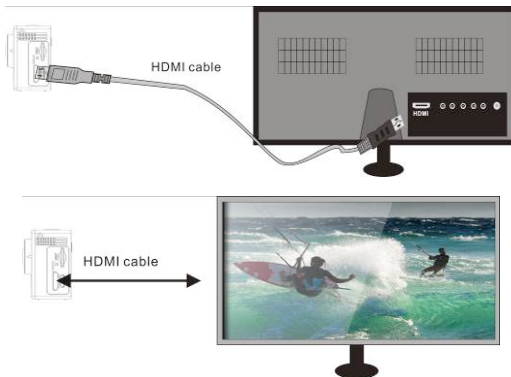

## **APP (compatible avec Android et iOS)**

### **1. Comment installer un APP**

- 1.1 Cherchez "SYMAGIX" dans Google Play (pour Android OS), ou scannez le code QR



imprimé sur la boîte cadeau pour trouver l'APP, puis installez-le selon les instructions.

- 1.2 Cherchez "SYMAGIX" dans APP Store (pour iOS) ou scannez le code QR



imprimé

sur la boîte cadeau pour trouver l'APP, puis installez-le selon les instructions.

### **2. Android APP**

- 2.1 Installez SYMAGIX APP (fourni par votre revendeur ou sur internet) sur un téléphone Android ou une tablette. Une fois l'installation terminée, l'écran LCD affichera l'icône




SYMAGIX


- 2.2 Insérez la carte TF, allumez le DV et appuyez ensuite sur le bouton du WiFi pour l'activer. L'icône WiFi s'affichera alors sur l'écran LCD.

- 2.3 Activez le WiFi sur un téléphone Android ou une tablette, cherchez l'adresse du point d'accès sans fil "WiFi View", puis connectez-le au DV jusqu'à ce que le système affiche "Connexion réussie".

N.B. : Quand vous vous connectez au DV pour la première fois, vous devez saisir le mot de passe "1234567890". Il ne sera plus nécessaire de le retaper pour vous connecter par la suite.

- 2.4 Cliquez sur l'icône  dans la liste App du téléphone Android ou de la tablette pour l'ouvrir.

Vous pouvez désormais voir un aperçu de l'image envoyée par le DV sur le téléphone ou la tablette et démarrer certaines opérations. La figure ci-dessous illustre l'interface opérationnelle du terminal.

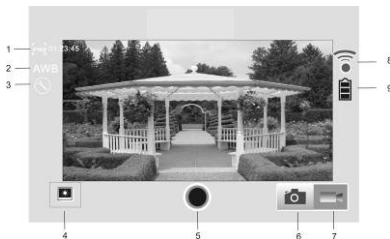

1. Résolution
2. Balance des blancs
3. Paramètres (Aller dans le menu Paramètres)
4. Mode Lecture
5. Déclencheur
6. Mode Photo
7. Mode Vidéo
8. Icône du signal Wi-Fi
9. Icône de la batterie

### 3. iOS APP

- 3.1 Installez SYMAGIX APP (fourni par le revendeur ou obtenu sur Internet) sur le téléphone iOS ou la tablette. Une fois l'installation terminée, l'écran LCD affichera l'icône



- 3.2 Insérez la carte TF et allumez le DV, appuyez ensuite sur la touche WiFi pour l'activer. Vous pouvez désormais voir l'icône du WiFi sur l'écran.

- 3.3 Activez le WiFi sur le téléphone iOS ou la tablette et cherchez l'adresse du point d'accès sans fil "WiFi View", puis connectez-le au DV jusqu'à ce que le système affiche "Connexion réussie".

N.B. : Quand vous vous connectez au DV pour la première fois, vous devez saisir le mot de passe "1234567890". Il ne sera plus nécessaire de le retaper pour vous connecter par la suite.

- 3.4 Cliquez sur l'icône



dans la liste App du téléphone iOS ou de la tablette pour l'ouvrir. Vous pouvez désormais voir un aperçu de l'image envoyée par le DV sur le téléphone ou la tablette et démarrer certaines opérations. La figure ci-dessous illustre l'interface opérationnelle du terminal.



1. Réglage du retardateur
2. Résolution d'image
3. Balance des blancs
4. Paramètres (Aller dans le menu Paramètres)
5. Mode Lecture
6. Déclencheur
7. Mode Photo
8. Mode Vidéo
9. Icône de la batterie
10. Icône du signal Wi-Fi

### Remarques :

1. Pour enregistrer des vidéos ou télécharger des images avec votre téléphone mobile ou tablette PC, veuillez insérer une carte TF dans l'appareil photo.
2. Le voyant du WIFI s'allume une fois l'appareil connecté au téléphone mobile ou tablette PC.

## Spécifications techniques

<b>Capteur</b>	Capteur d'images 5 mégapixels
<b>Fonctions</b>	Mode Enregistrement vidéo, mode Voiture, Mode Image et mode Lecture
<b>Objectif</b>	F2.4, f=3.1 mm
<b>Ecran LCD</b>	Ecran LCD 2.0" HD
<b>Résolution photo</b>	10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP
<b>Résolution vidéo</b>	FHD (1920x1080 30 fps), HD (1280x720 30 fps), HD (1280x720 60 fps)
<b>Stockage de média</b>	Carte TF (32 Go maxi), minimum class6
<b>Formats de fichier</b>	Vidéos (MOV); format de compression H.264; Photos (JPG)
<b>Port USB</b>	Port USB 2.0
<b>Alimentation</b>	Batterie externe au lithium 3.7V rechargeable 1200mAh
<b>Langue</b>	Anglais
<b>Arrêt automatique</b>	1 minute / 3 minutes / 5 minutes / OFF
<b>Dimensions</b>	59 x 44 x 25.5 mm

S'il vous plaît utiliser des cartes microSD jusqu'à 32 Go, minimum Class6 (non inclus).  
Les durées d'enregistrement sont en fonction de la résolution.  
Autonomie de la vie - en fonction des paramètres et la température extérieure - jusqu'à 90 min.  
dans des conditions optimales.

Avant d'utiliser votre APN dans l'eau, prière de vérifier si toutes les fermetures étanches et les joints de l'APN et de boîtier sous-marin sont fermés correctement.  
Après utilisation, nettoyer le boîtier sous-marin et laisser le sécher.  
La caméra ne doit pas être exposée à des températures élevées et les différences d'humidité (autrement une condensation peut se former derrière la lentille de l'appareil photo).  
Ouvrez le compartiment de la batterie uniquement à l'état sec.  
Le boîtier sous-marin doit être gardé au sec après chaque utilisation pour éviter la formation de condensation ou de rouille.

#### **DECLARATION DE CONFORMITE**

*easypix déclare par la présente que le produit GoXtreme WiFi View est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_wifi\\_view.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_wifi_view.pdf)  
Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).*



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS