



**EBR070 GoBook E-Reader 7"**

## **USER MANUAL**

	PAGE
<b>ENGLISH</b>	<b>2</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>12</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>23</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>34</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>45</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>56</b>
<b>POLSKI</b>	<b>68</b>
<b>DANSK</b>	<b>80</b>
<b>NORSK</b>	<b>90</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>100</b>
<b>SUOMI</b>	<b>111</b>
<b>ČESKY</b>	<b>122</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>133</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>144</b>
<b>УКРАЇНСЬКА</b>	<b>157</b>
<b>العربية</b>	<b>169</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>179</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>189</b>
<b>ROMÂNĂ</b>	<b>200</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>212</b>



## **EBR070 GoBook E-Reader 7"**

# **USER MANUAL**

## **ENGLISH**

	PAGE
1. Prior to first use	3
2. GoBook start screen	3
3. Browser history	5
4. eBook	5
5. Reading an eBook	6
6. Zoom in/out	7
7. Rotate screen	7
8. Bookmarking a page	7
9. Music	8
10. Video	8
11. Photo	8
12. Record	8
13. Explorer	9
14. Settings	9
15. Dictionary	10
16. Search	10
17. Calculator	10
18. Transferring files to your GoBook	11
19. Warranty Statement	11

# 1 PRIOR TO FIRST USE

Dear user,

Thank you for purchasing our product.

To ensure you a quick and convenient use of your new Yarvik GoBook E-Reader, please read these instructions carefully prior to use.

We hope you will absolutely enjoy your Yarvik GoBook E-Reader for the longest time possible!

**Please  
note:**

- Your Yarvik GoBook E-Reader is a high precision electronic product, do not try to disassemble the GoBook, as this will void your warranty and may result in malfunctioning of the device;
- Avoid strong beating of or to the product;
- Avoid using the GoBook E-Reader in a high or low temperature environment, or in any environment where the device can get in contact with moisture, dust or magnetic fields;
- Do not expose the GoBook E-Reader to strong sunlight for an extended period of time;
- Using connected headphones on the GoBook E-Reader for too long and/or setting the audio volume up too high when using headphones may cause serious hearing damage;
- Do not cross the road, drive a motor vehicle or bicycle while using the GoBook E-Reader with headphones to avoid traffic accidents;
- Only use permitted batteries, chargers and accessories with your Yarvik GoBook E-Reader. The use of any other products with the GoBook E-Reader can be dangerous and may violate the warranty regulations;
- Only use a slightly wet cotton cloth to clean the GoBook E-Reader, and only use water to wetten the cotton cloth. The GoBook E-Reader should not be cleaned with any sort of (glass) cleaning aid.

You may go ahead and use your Yarvik GoBook E-Reader right out of the box, without charging the battery first.

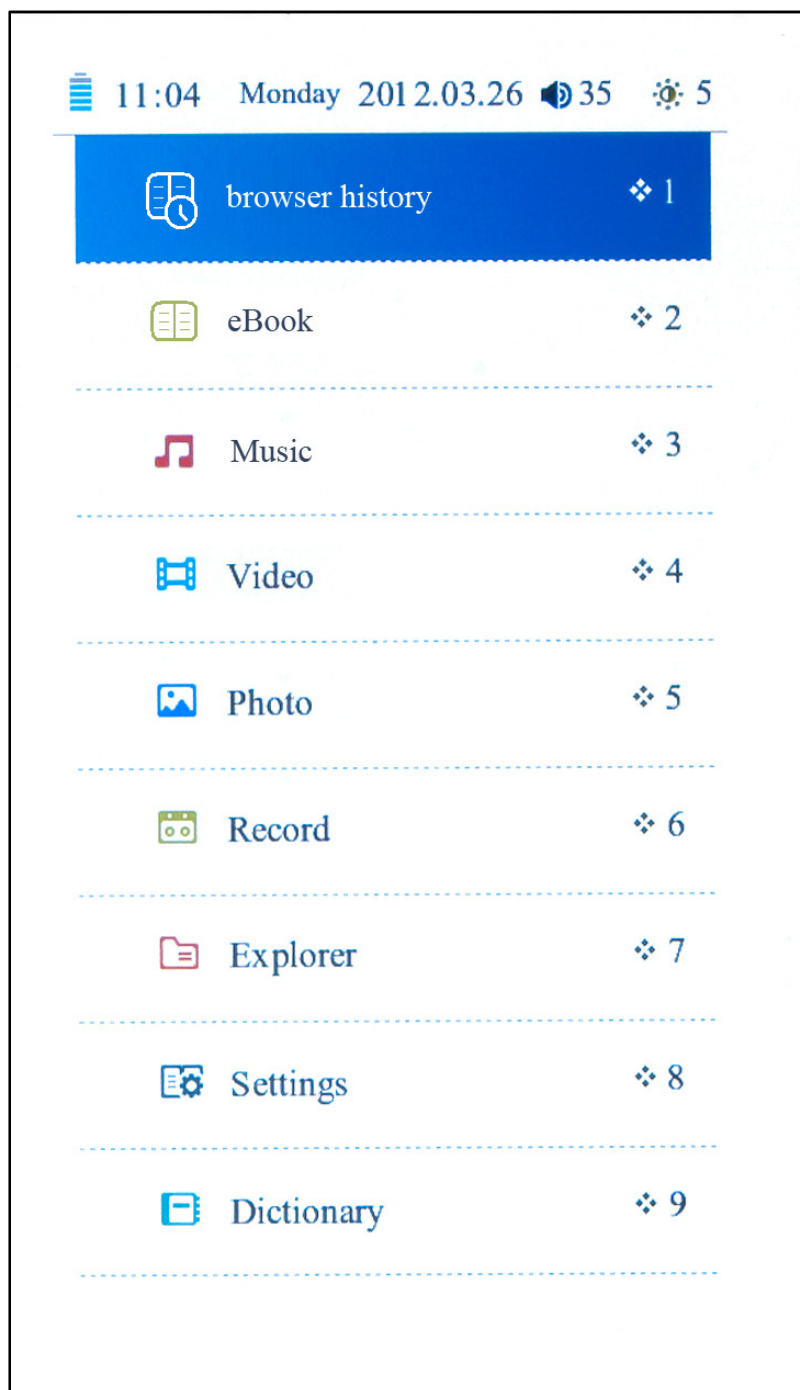
It is best for the battery to first run on the charge left in it, and to be fully recharged once it's completely drained for the first time.


If the GoBook E-Reader isn't switching on right out of the box, the battery is already completely drained and you should ofcourse recharge it first.


## 2 GOBOOK START SCREEN

When you have switched on your Yarvik GoBook E-Reader, you will see the main start screen of the E-Reader.

The start screen contains all 10 functions of the E-Reader.



You can operate the start screen by pressing the page scrolling buttons ,

using the directional pad  (center **M** key for selection), or by just pressing the the number standing behind the corresponding function on screen.

This is essentially how to entire E-Reader can be operated.

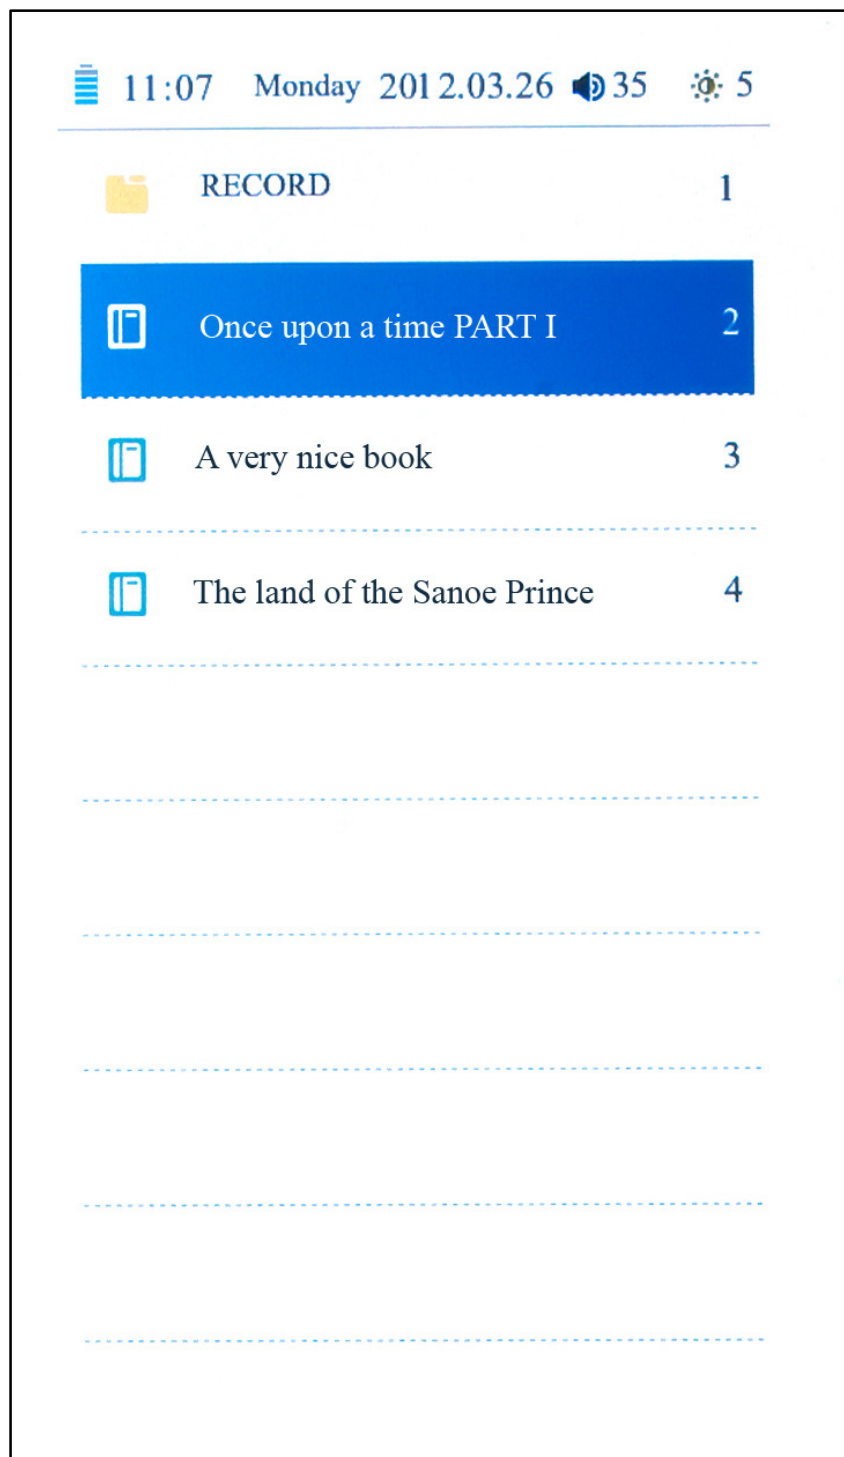
You can always return to the start screen by pressing the back button .

## 3 BROWSER HISTORY

The browser history shows you a chronological list of all files you have been recently opening on your GoBook E-Reader.

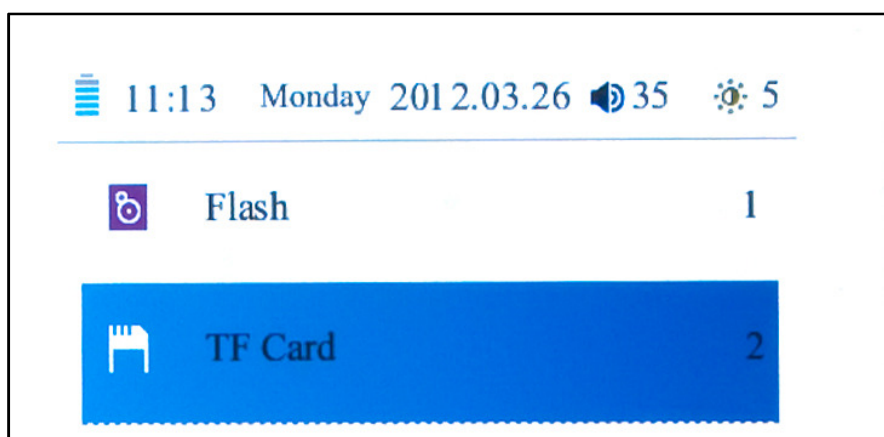
## 4 EBOOK

The **eBook** option in the start screen opens the file browser, filtering and showing compatible eBooks only.




Here you can use the page scrolling buttons, directional pad and the number keys again to navigate through the list or to open a book file.

NOTE: When a MicroSD card is inserted, you will first have to choose the memory location of the book you want to open:

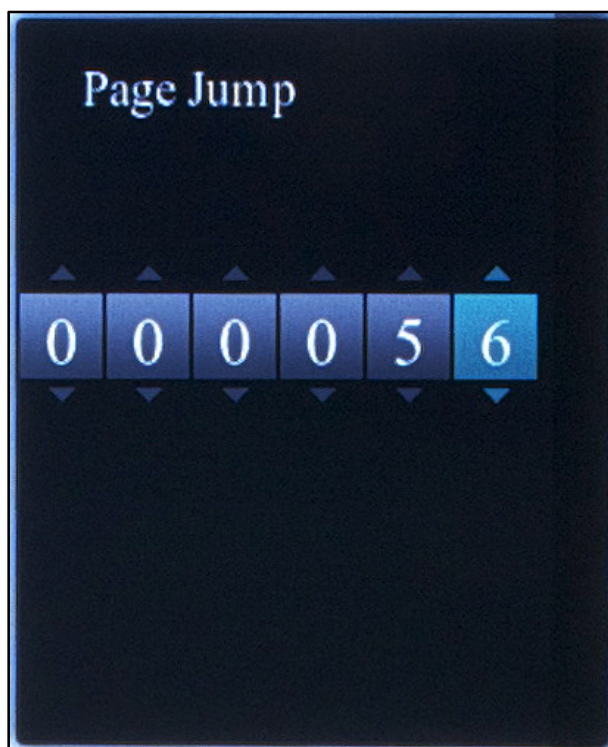


## 5 READING AN EBOOK

While reading an eBook, you can use the page scrolling buttons  and the

directional pad  to navigate to the next/previous page.


To quickly jump to any page number while reading, press the **M** key to open the menu and select **Page Jump**. The **Page Jump** window will appear:




Use the number keys to enter the desired page number and confirm by pressing the **M** key again.

When reading eBooks (not documents) you can also directly type in a page number using the number keys, followed by the **M** key.

## 6 ZOOM IN/OUT

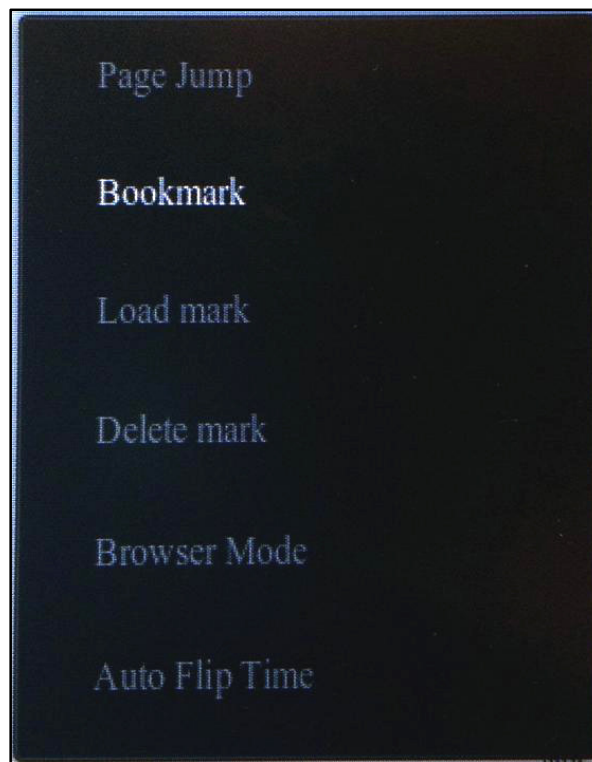
To increase/decrease the font size of your book/document, use the zoom button  to switch between the different zoom levels.

## 7 ROTATE SCREEN

You can rotate the screen from portrait (vertical) to landscape (horizontal) mode by pressing the rotate button .

## 8 BOOKMARKING A PAGE

While reading a book, press the **M** button to open the menu and select **Bookmark**.





The bookmark menu will open, having 5 bookmark slots per book. Choose an empty slot and press the **M** to save the bookmark.

When you want to continue reading another time, you can load the bookmark(s) again by pressing the **M** key to open the menu and to select **Load mark**.



## 9 MUSIC

Filters and shows compatible music files and/or audio books.

Use the page scrolling buttons , or the directional pad  (center **M** key for selection) to operate the music player.



## 10 VIDEO

Filters and shows compatible video.

Use the page scrolling buttons , or the directional pad  (center **M** key for selection) to operate the video player.

## 11 PHOTO


Filters and shows compatible picture files.


Use the page scrolling buttons , or the directional pad  (center **M** key for selection) to operate the picture viewer.

## 12 RECORD

Record is the voice recorder of your Yarvik GoBook E-Reader.



Press the **M** key to change the recording volume and quality (low rate or high rate).

To start recording press the play/pause button .

To save a finished recording, press the back button .

To playback your recordings, select **Music** in the start screen of your Yarvik GoBook E-Reader (see chapter 8 in this manual).

Select the option **Record** (menu option 7) in the Music Player to view the list with all

saved recording files. Use the page scrolling buttons , or the directional pad  for selection and press the center **M** key to playback a recording.

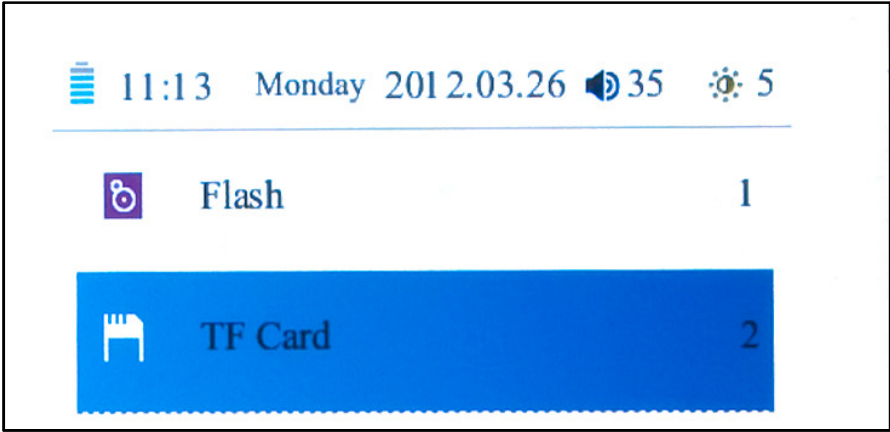


## 13 EXPLORER

The file explorer of the Yarvik GoBook E-Reader. It's much like every part of your E-Reader, but shows all files on the memory at once, rather than filtering it only for e.g. eBooks when opening the eBook part in the start screen.

All compatible file types can be opened right from within the Explorer.


NOTE: When a MicroSD card is inserted, you will first have to choose what memory you want to show in the Explorer for file browsing.




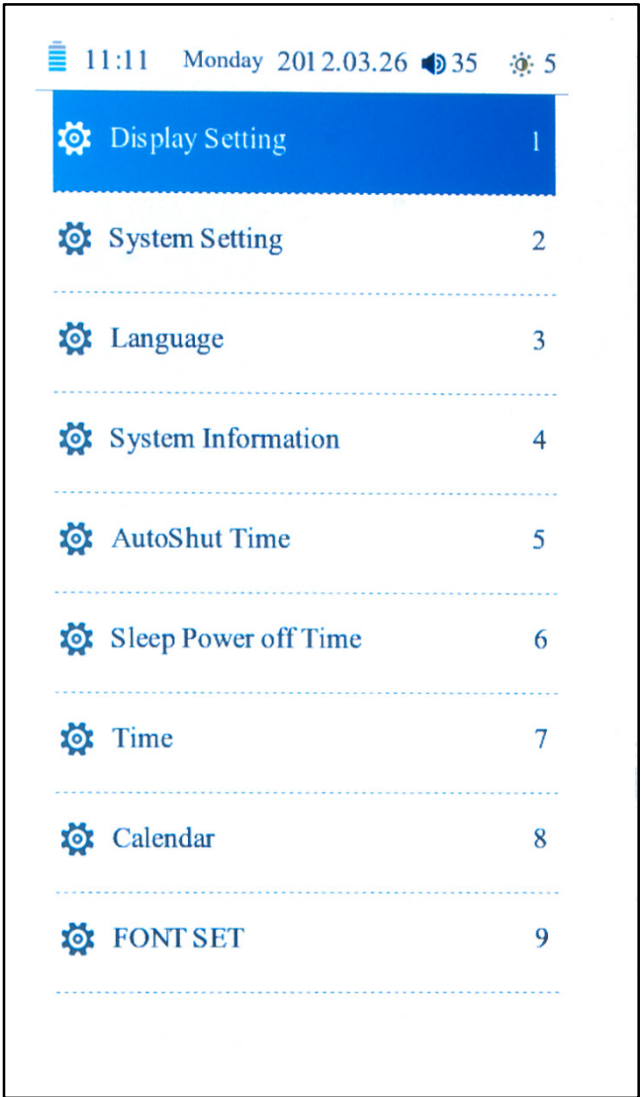
## 14 SETTINGS

The **Settings** option in the start screen of your Yarvik GoBook E-Reader opens the settings menu.

Here you can setup your GoBook E-Reader to your liking, e.g. by adjusting the display brightness, the date and time and by changing the system language. The 8th option in the settings menu displays a basic **Calendar**.


Use the page scrolling buttons , or


the directional pad  (center **M** key for selection) to operate the settings menu.




## 15 DICTIONARY

An English-only dictionary function of your Yarvik GoBook E-Reader.

To enter a word for lookup, use the directional pad  to highlight the keys of the onscreen keyboard and press the center **M** key for input.


To lookup the entered word, press the back button  to hide the keyboard and press the center **M** key to view the results.

To lookup another word, press the back button  again.

## 16 SEARCH

The central search function of your Yarvik GoBook E-Reader.

Use the alphanumerical buttons to display the letters of your search, e.g. de **5** button will show you the letters **J**, **K** and **L**.


Use the directional pad  to highlight the required letter and press the center **M** key to confirm input.

Matching file names are showed immediately, and can be opened using the

directional pad  again.

## 17 CALCULATOR

The calculator function of your Yarvik GoBook E-Reader.

Use the directional pad  to highlight the keys of the calculator and press the center **M** key to confirm input.

## 18 TRANSFERRING FILES TO YOUR GOBOOK

Connect the provided USB cable to your computer and the Yarvik GoBook E-Reader. The display of your GoBook will show the USB connection screen:



The GoBook E-Reader is now in USB connection mode and can be accessed as a standard **USB Mass Storage Device** (e.g. like a USB pen drive) in your computer's file system, so that you can copy files between your GoBook E-Reader and your computer.

When a MicroSD card is inserted in your GoBook E-Reader, the MicroSD memory will be available as a separate disk drive in your computer's file system.

## 19 WARRANTY STATEMENT

Yarvik warrants that the product purchased by Customer shall be free from defects in workmanship or materials for a period of 2 years from the date of purchase by Customer. If, at any time during the warranty period, the product has a defect in workmanship or material, Customer should return the product to the dealer where the product has been purchased. Dealer shall repair or replace it (at Yarvik's sole option) within a reasonable period of time. An original invoice is required as proof of the purchase date. Yarvik's option with respect to this matter shall be final.

This warranty does not cover defects or malfunctions resulting from software transfers, misuse, abusive operation, tampering, negligence, improper use, insufficient care or any act beyond the control of Yarvik.



**EBR070 GoBook E-Reader 7"**

## **B E D I E N U N G S A N L E I T U N G**

### **DEUTSCH**

#### **SEITE**

1. Vor dem ersten Gebrauch	13
2. GoBook Startbildschirm	14
3. Browser History (Browser-Verlauf)	15
4. eBook (E-Book)	15
5. Lesen eines E-Books	16
6. Vergrößern/Verkleinern	17
7. Bildschirm drehen	17
8. Lesezeichen für eine Seite hinzufügen	17
9. Music (Musik)	18
10. Video	18
11. Photo (Foto)	18
12. Record (Aufnahme)	18
13. Explorer	19
14. Settings (Einstellungen)	19
15. Dictionary (Wörterbuch)	20
16. Search (Suche)	20
17. Calculator (Rechner)	20
18. Übertragen von Dateien auf das GoBook	21
19. Garantieerklärung	21

# 1 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf unseres Produkts entschieden haben! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Ihren neuen Yarvik GoBook E-Reader schnell und mühelos verwenden zu können.

Wir hoffen, dass Sie an Ihrem Yarvik GoBook E-Reader sehr lange Freude haben!

- Bitte beachten:**
- Der Yarvik GoBook E-Reader ist ein hochpräzises elektronisches Produkt. Versuchen Sie nicht, das GoBook zu zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie und zu Fehlfunktionen des Geräts führt.
  - Vermeiden Sie eine starke Stoßeinwirkung auf das Produkt.
  - Verwenden Sie den GoBook E-Reader nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen, und vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, Staub oder Magnetfeldern.
  - Setzen Sie den GoBook E-Reader nicht für einen längeren Zeitraum starker Sonneneinstrahlung aus.
  - Längeres Verwenden von Kopfhörern mit dem GoBook E-Reader bzw. eine zu hohe Lautstärke der Kopfhörer kann zu dauerhaften Hörschädigungen führen.
  - Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, überqueren Sie nicht die Straße, führen Sie keine Motorfahrzeuge oder fahren Sie nicht Fahrrad, während Sie den GoBook E-Reader mit Kopfhörern verwenden.
  - Verwenden Sie für den Yarvik GoBook E-Reader nur die zulässigen Akkus, Ladegeräte und Zubehör. Die Verwendung anderer Produkte mit dem GoBook E-Reader kann Gefährdungen verursachen und die Garantiebestimmungen verletzen.
  - Reinigen Sie den GoBook E-Reader ausschließlich mit einem Baumwolltuch, das mit Wasser leicht angefeuchtet wurde. Der GoBook E-Reader darf nicht mit einem (Glas-)Reinigungsmittel gereinigt werden.

Der Yarvik GoBook E-Reader ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit und muss nicht zuerst aufgeladen werden.

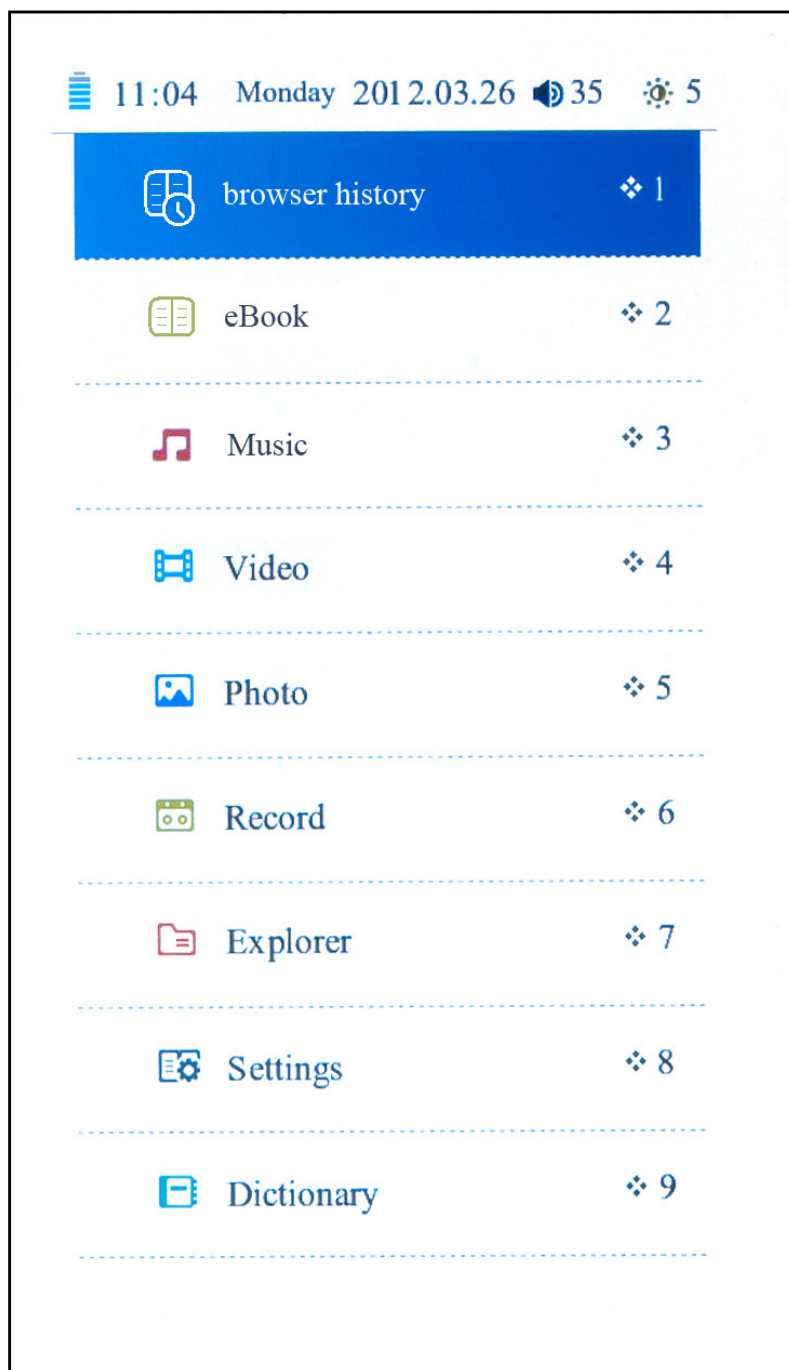
Der Akku sollte zunächst mit seiner ursprünglichen Ladung verwendet und vollständig entladen werden, bevor er zum ersten Mal aufgeladen wird.

Wenn sich der GoBook E-Reader nach dem Auspacken nicht einschalten lässt, ist der Akku bereits vollständig entladen und muss in diesem Fall zunächst aufgeladen werden.


## 2 GOBOOK STARTBILDSCHIRM

Nach dem Einschalten des Yarvik GoBook E-Readers wird der Hauptbildschirm des E-Readers angezeigt.

Der Startbildschirm enthält alle 10 Funktionen des E-Readers.



Der Startbildschirm wird wie folgt bedient: Über die Bildlauftasten , das

Steuerpad  (Auswahl erfolgt durch **M**-Taste in der Mitte) oder einfach, indem Sie die Zifferntaste für die Nummer drücken, die hinter der entsprechenden Funktion auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Im Wesentlichen erfolgt die Bedienung des gesamten E-Readers auf diese Weise.

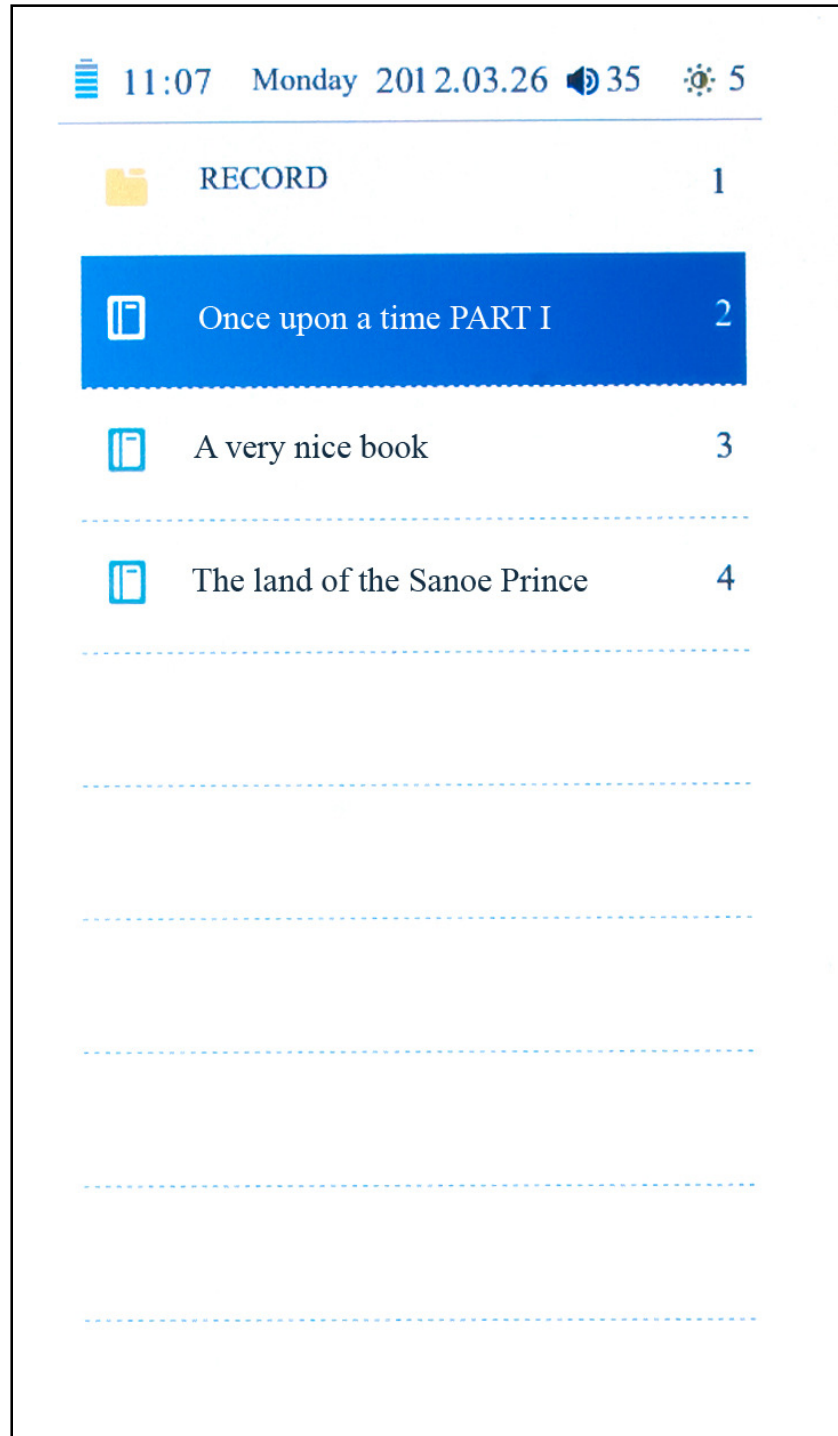
Mit der Rücktaste  können Sie immer zum Startbildschirm zurückkehren.

### 3 BROWSER HISTORY (BROWSER-VERLAUF)

Mit der Browser History (Browser-Verlauf) wird eine chronologische Liste aller Dateien angezeigt, die vor kurzem mit dem GoBook E-Reader geöffnet wurden.

### 4 EBOOK (E-BOOK)

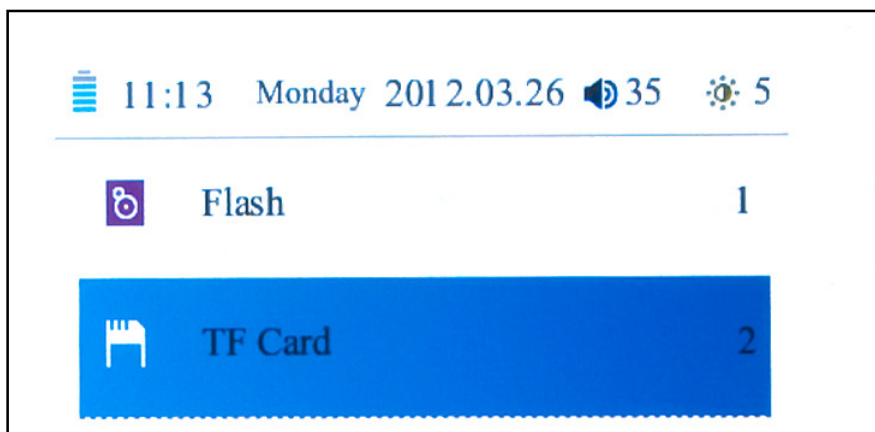
Der Eintrag **eBook** (E-Book) im Startbildschirm öffnet den Dateibrowser, in dem (ausschließlich) die kompatiblen E-Books gefiltert und angezeigt werden.




Hier können Sie wiederum mit den Bildlauftasten, dem Steuerpad und den Zifferntasten durch die Liste blättern oder eine Buchdatei öffnen.



HINWEIS: Wenn eine MicroSD-Karte eingelegt ist, müssen Sie zunächst den Speicherort des Buchs bestimmen, das geöffnet werden soll:

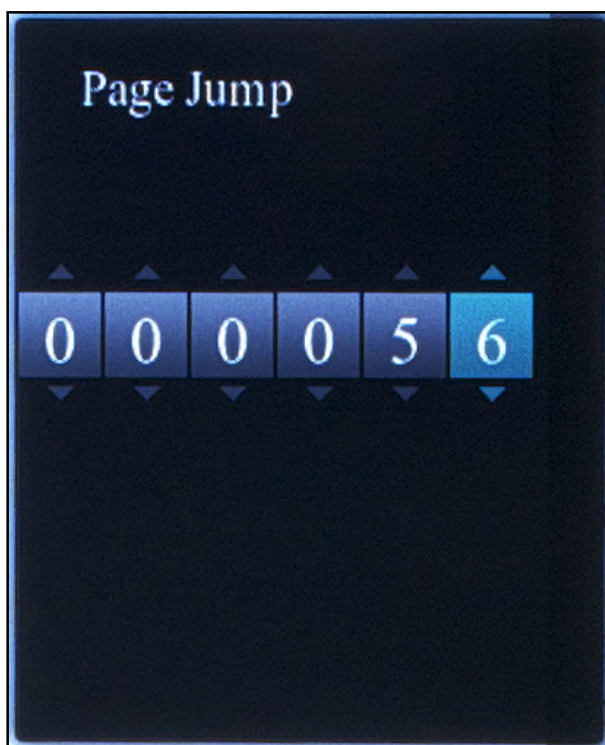


## 5 LESEN EINES E-BOOKS

Beim Lesen eines E-Books können Sie mit den Bildlauftasten  und dem

Steuerpad  zur nächsten/vorherigen Seite wechseln.

Um beim Lesen schnell zu einer bestimmten Seite zu springen, drücken Sie die Taste **M**, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie dort den Eintrag **Page Jump** (Auf Seite springen) aus. Das Fenster **Page Jump** (Auf Seite springen) wird angezeigt:




Mit den Zifferntasten können Sie die Nummer der gewünschten Seite eingeben. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung wieder auf die Taste **M**.


Beim Lesen von E-Books (jedoch nicht bei Dokumenten) können Sie die Nummer der Seite auch direkt mit den Zifferntasten eingeben und mit der Taste **M** bestätigen.



## 6 VERGRÖßERN/VERKLEINERN

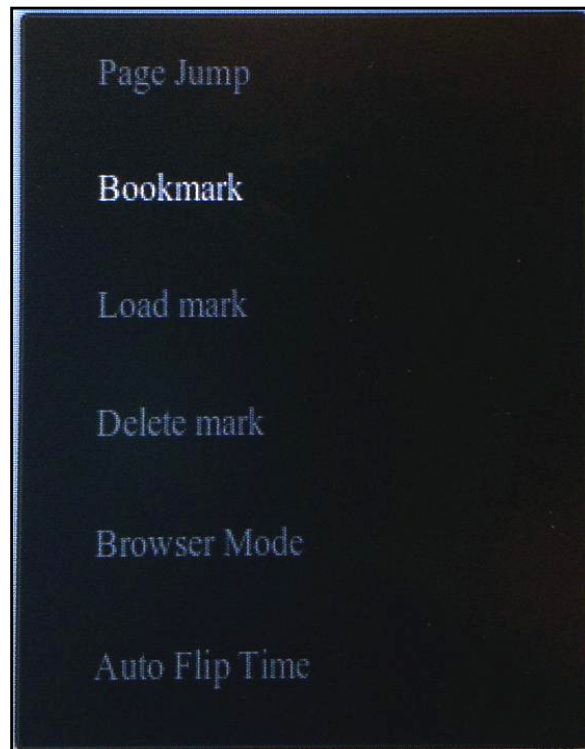
Um die angezeigte Schriftgröße des Buches bzw. Dokuments anzupassen, wechseln Sie mit der Zoom-Taste  zwischen den verschiedenen Stufen.

## 7 BILDSCHIRM DREHEN

Mit der Taste  können Sie zwischen dem Hochformat (senkrecht) und dem Querformat (waagrecht) des Bildschirms wechseln.

## 8 LESEZEICHEN FÜR EINE SEITE HINZUFÜGEN



Drücken Sie beim Lesen eines Buches die Taste **M**, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie **Bookmark** (Lesezeichen) aus.



Das Lesezeichenmenü wird geöffnet, mit 5 Lesezeichenstellen pro Buch. Wählen Sie eine freie Stelle aus, und drücken Sie **M**, um das Lesezeichen zu speichern. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt weiterlesen möchten, können Sie das/die Lesezeichen erneut aufrufen, indem Sie das Menü mit der Taste **M** öffnen und **Load mark** (Lesezeichen laden) drücken.



## 9 MUSIC (MUSIK)

Hier werden kompatible Musikdateien bzw. Hörbücher gefiltert.

Mit den Bildlauftasten  oder dem Steuerpad  (Auswahl erfolgt durch Taste **M**) wird der Musik-Player bedient.



## 10 VIDEO

Hier werden kompatible Video-Dateien gefiltert und angezeigt.

Mit den Bildlauftasten  oder dem Steuerpad  (Auswahl erfolgt durch Taste **M**) wird der Video-Player bedient.

## 11 PHOTO (FOTO)


Hier werden kompatible Bilddateien gefiltert und angezeigt.


Mit den Bildlauftasten  oder dem Steuerpad  (Auswahl erfolgt durch Taste **M**) wird der Bildbetrachter bedient.

## 12 RECORD (AUFNAHME)



Dies ist die Tonaufzeichnungsfunktion des Yarvik GoBook E-Readers.

Drücken Sie die Taste **M**, um die Aufnahmelautstärke und -qualität („Low rate“, Niedrige Rate oder „High rate“, Hohe Rate ) zu ändern.

Um die Aufzeichnung zu beginnen, drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste .

Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Rücktaste .

Um Ihre Aufnahmen abzuspielen, wählen Sie den Eintrag **Music** (Musik) im Startbildschirm des Yarvik GoBook E-Readers aus (siehe Kapitel 9 dieser Anleitung). Wählen Sie die Option **Record** (Aufnahme, Menüoption 7) im Musik-Player aus, um eine Liste aller gespeicherten Aufnahmen anzuzeigen. Treffen Sie Ihre Auswahl mit

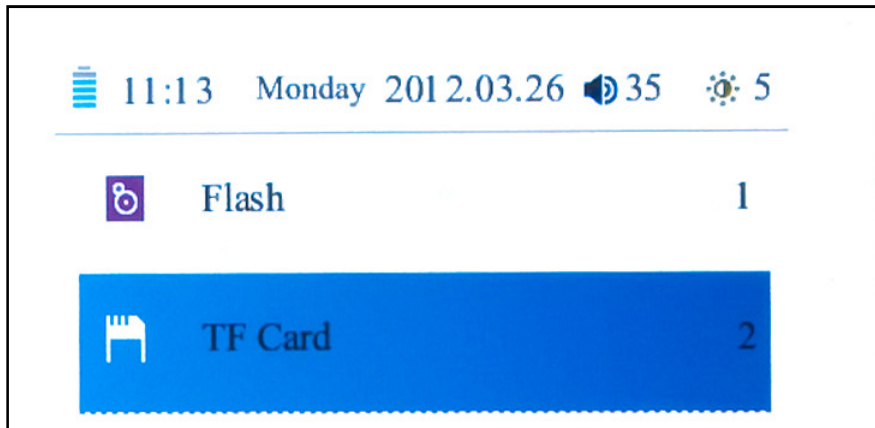
den Bildlauftasten  oder dem Steuerpad , und drücken Sie die mittlere Taste **M**, um die Aufnahme abzuspielen.

## 13 EXPLORER

Der Datei-Browser des Yarvik GoBook E-Readers. Dieser ist im Wesentlichen mit den anderen Funktionen des E-Readers identisch, zeigt jedoch alle Dateien im Speicher an, anstatt diese zu filtern. Im Gegensatz dazu werden z. B. beim Aufrufen der Option „ebook“ (E-Book) im Startbildschirm nur die E-Books angezeigt.

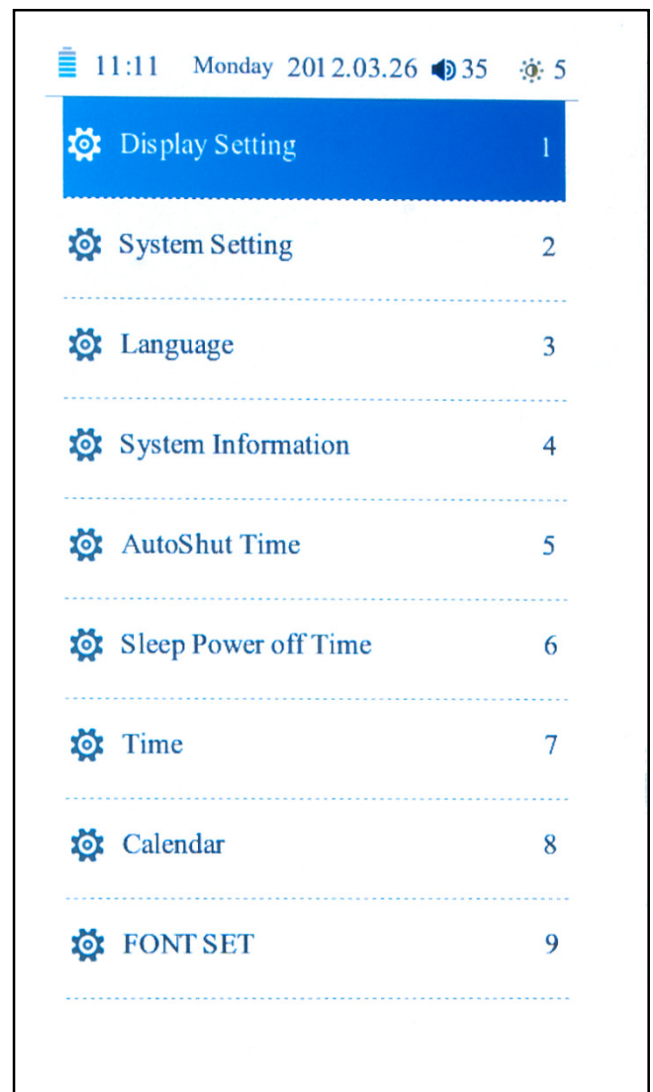
Alle kompatiblen Dateitypen können direkt vom Explorer aus geöffnet werden.






HINWEIS: Wenn eine MicroSD-Karte eingelegt ist, müssen Sie zuerst auswählen, welchen Speicher Sie im Explorer angezeigt haben möchten.



## 14 SETTINGS (EINSTELLUNGEN)


Mit der Option **Settings** (Einstellungen) im Startbildschirm des Yarvik GoBook E-Readers wird das Menü der Einstellungen geöffnet. Hier können Sie den GoBook E-Reader nach Ihren Wünschen anpassen und z. B. die Helligkeit des Bildschirms, das Datum und die Uhrzeit oder die Systemsprache ändern. Mit der Option 8 im Menü der Einstellungen wird ein einfacher **Calendar** (Kalender) eingeblendet.





Mit den Bildlauf-tasten     oder dem Steuerpad  (Auswahl erfolgt durch Taste **M**) wird das Menü der Einstellungen bedient.

## 15 DICTIONARY (WÖRTERBUCH)

Dies ist eine einsprachig auf Englisch verfügbare Funktion des Yarvik GoBook E-Readers.

Um ein Wort nachzuschlagen, wählen Sie die Buchstaben mit dem Steuerpad  auf der Bildschirmtastatur aus, und drücken Sie zur Eingabe jeweils die mittlere Taste **M**.


Zum Nachschlagen des so eingegebenen Wortes drücken Sie die Rücktaste , um die Tastatur auszublenden, und dann die mittlere Taste **M**, um die Ergebnisse anzuzeigen.

Um ein weiteres Wort nachzuschlagen, drücken Sie erneut die Rücktaste .


## 16 SEARCH (SUCHE)

Die allgemeine Suchfunktion des Yarvik GoBook E-Readers.

Zeigen Sie die Buchstaben für die Suche mit den alphanumerischen Zifferntasten an. Bei der Taste **5** werden beispielsweise die Buchstaben **J**, **K** und **L** angezeigt.


Wählen Sie den gewünschten Buchstaben mit dem Steuerpad  aus, und bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit der mittleren Taste **M**.

Es werden sofort die Namen der übereinstimmenden Dateien angezeigt, die

wiederum mit dem Steuerpad  geöffnet werden können.

## 17 CALCULATOR (RECHNER)

Die Rechnerfunktion des Yarvik GoBook E-Readers.

Wählen Sie die Tasten des Rechners mit dem Steuerpad  aus, und bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit der mittleren Taste **M**.

## 18 ÜBERTRAGEN VON DATEIEN AUF DAS GOBOOK

Verbinden Sie den Yarvik GoBook E-Reader über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.

Das Display des GoBooks zeigt nun den Bildschirm für die USB-Verbindung an:



Der GoBook E-Reader ist nun im USB-Verbindungsmodus und wird im Dateisystem des Computers wie ein normales **USB Mass Storage Device** (USB-Massenspeichergerät, wie z. B. ein USB-Stick) verwendet. Auf diese Weise lassen sich Dateien zwischen dem GoBook E-Reader und dem Computer übertragen.

Wenn eine MicroSD-Karte im GoBook E-Reader eingelegt ist, ist der MicroSD-Speicher als eigenes Laufwerk im Dateisystem des Computers verfügbar.

## 19 GARANTIEERKLÄRUNG

Yarvik garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum, dass das vom Kunden erworbene Produkt frei von material- und herstellungsbedingten Fehlern ist. Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Garantiezeitraums ein material- oder herstellungsbedingter Fehler des Produkts auftritt, ist das Produkt vom Kunden an den Händler zurückzugeben, bei dem das Produkt erworben wurde. Der Händler repariert oder ersetzt dieses (im alleinigen Ermessen von Yarvik) innerhalb eines angemessenen Zeitraums. Als Nachweis des Kaufdatums ist ein Kaufbeleg im Original vorzulegen. Es gilt ausschließlich Yarviks Entscheidung in dieser Angelegenheit.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Fehlfunktionen, die sich aus der Übertragung von Software, falscher Handhabung, grobem Umgang, Manipulation, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Verwendung, ungenügender Sorgfalt oder jedweder anderen Handlung ergeben, die Yarvik nicht zu vertreten hat.

**[WWW.YARVIK.COM](http://WWW.YARVIK.COM)**



**EBR070 E-Reader GoBook da 7"**

## **MANUALE DELL'UTENTE**

### **ITALIANO**

	PAG.
1. Prima del primo utilizzo	24
2. Videata di avvio di GoBook	25
3. Cronologia del browser	26
4. eBook	26
5. Lettura di un eBook	27
6. Ingrandimento/riduzione	23
7. Rotazione dello schermo	23
8. Segnalibri	23
9. Musica	29
10. Video	29
11. Foto	29
12. Registratore	29
13. Explorer	30
14. Impostazioni	31
15. Dizionario	31
16. Trova	31
17. Calcolatrice	32
18. Trasferimento di file al GoBook	32
19. Garanzia	33

# 1 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Gentile utente,

grazie per avere acquistato il nostro prodotto.

Per garantire un utilizzo comodo e rapido del nuovo Yarvik E-Reader GoBook, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Ci auguriamo che Yarvik E-Reader GoBook venga utilizzato il più a lungo possibile!

- Nota:**
- Yarvik E-Reader GoBook è un prodotto elettronico ad alta precisione; pertanto, non tentare di smontare GoBook, poiché tale operazione annulla la garanzia e potrebbe generare malfunzionamenti del dispositivo;
  - evitare di colpire con violenza il prodotto;
  - evitare di utilizzare GoBook in un ambiente con temperature elevate o basse oppure in ambienti in cui il dispositivo possa entrare a contatto con umidità, polvere o campi magnetici;
  - non esporre GoBook alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato;
  - l'utilizzo di cuffie collegate a GoBook per troppo tempo e/o l'impostazione di un volume audio troppo alto quando si utilizzano le cuffie può causare gravi danni all'udito;
  - non attraversare la strada, guidare un veicolo o una bicicletta mentre si usa l'E-Reader GoBook con cuffie: si potrebbero rischiare incidenti stradali;
  - con Yarvik GoBook utilizzare solo batterie, caricatori e accessori consentiti. L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto con GoBook può essere pericoloso e annullare le norme di garanzia;
  - per pulire GoBook, utilizzare solamente un panno di cotone leggermente inumidito esclusivamente con acqua. Non pulire l'E-Reader GoBook con alcun tipo di detergente (per vetro).

È possibile procedere all'utilizzo di Yarvik E-Reader GoBook direttamente appena estratto dalla confezione, senza dover precaricare la batteria.

È meglio che all'inizio la batteria funzioni con la carica presente e che venga ricaricata completamente al primo scaricamento completo.

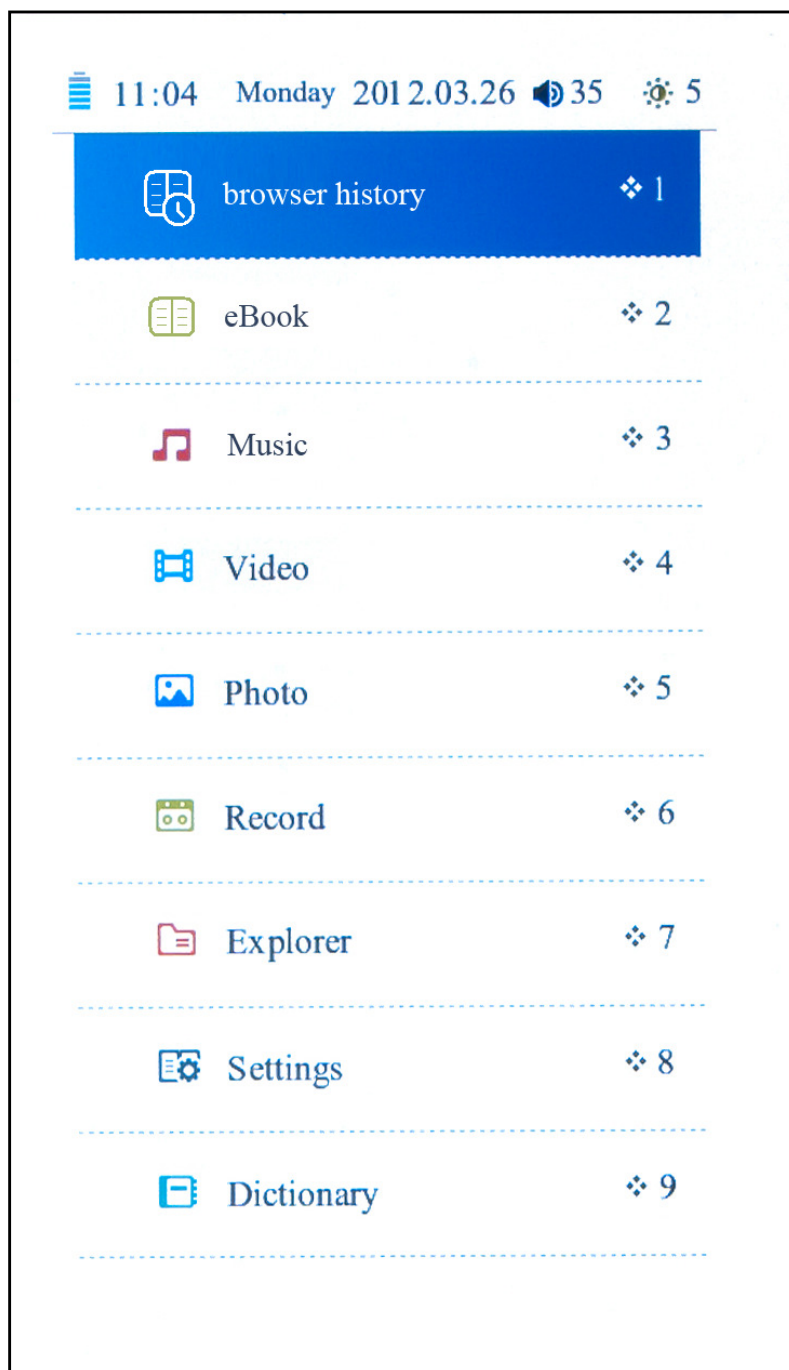
Se l'E-Reader GoBook non si accende appena estratto dalla confezione, significa che la batteria è già completamente scarica ed è ovviamente necessario ricaricarla.





## 2 VIDEATA DI AVVIO DI GOBOOK

All'accensione di Yarvik E-Reader GoBook, appare la videata principale dell'E-Reader.


Essa contiene tutte le 10 funzioni dell'E-Reader.



È possibile azionare la videata di avvio premendo i pulsanti di scorrimento della

pagina , tramite il tastierino direzionale  (e il tasto centrale **M** per selezionare) o semplicemente premendo il numero posto vicino alla funzione corrispondente sullo schermo.

Questo è essenzialmente il modo in cui è possibile azionare l'intero E-Reader.

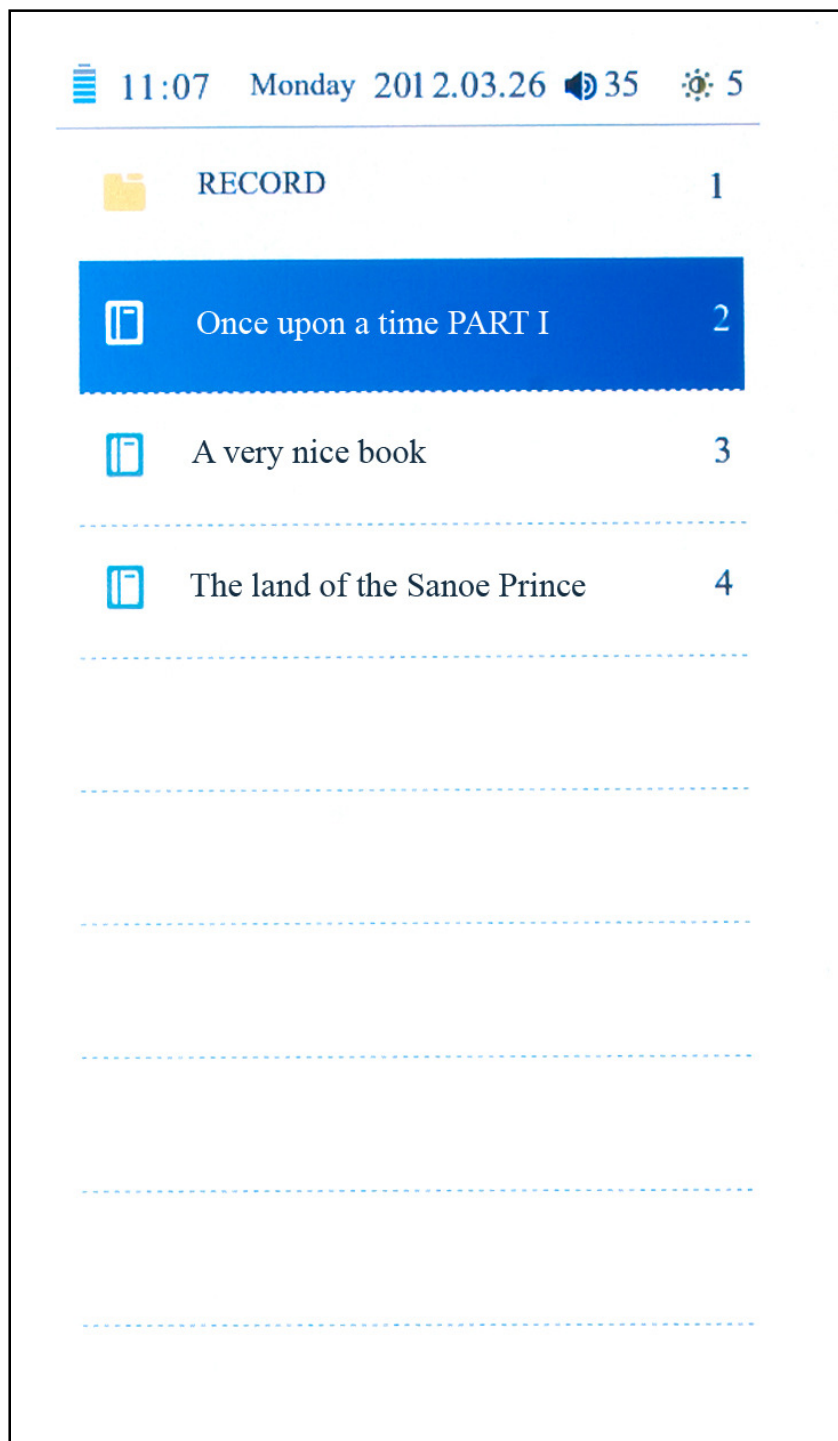
È sempre possibile ritornare alla videata di avvio premendo il pulsante Indietro .

### 3 CRONOLOGIA DEL BROWSER

La cronologia del browser mostra un elenco cronologico di tutti i file aperti recentemente con l'E-Reader GoBook.

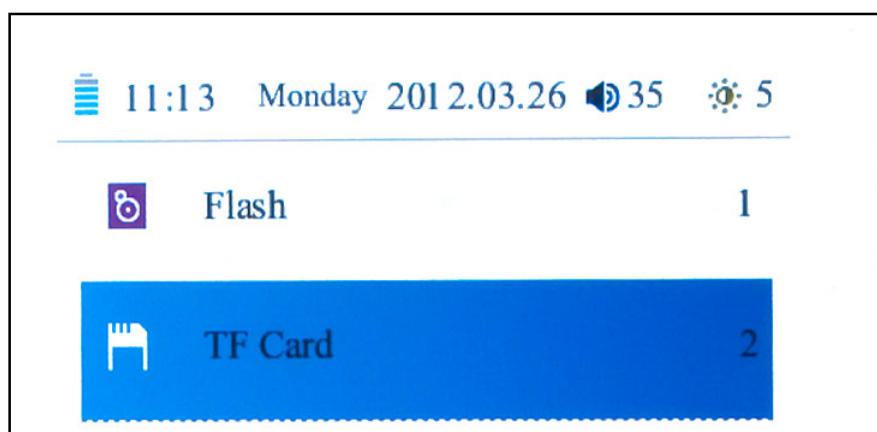
### 4 EBOOK

L'opzione **eBook** della videata di avvio apre il browser dei file, filtrando e mostrando solo gli eBook compatibili.




Qui è possibile usare i pulsanti di scorrimento della pagina, il tastierino direzionale e i tasti numerici per navigare attraverso l'elenco o aprire un file di un libro.

Nota: Quando si inserisce una scheda MicroSD, si dovrà dapprima scegliere la posizione di memoria del libro che si desidera aprire:




## 5 LETTURA DI UN EBOOK

Quando si legge un eBook, è possibile usare i pulsanti di scorrimento della pagina



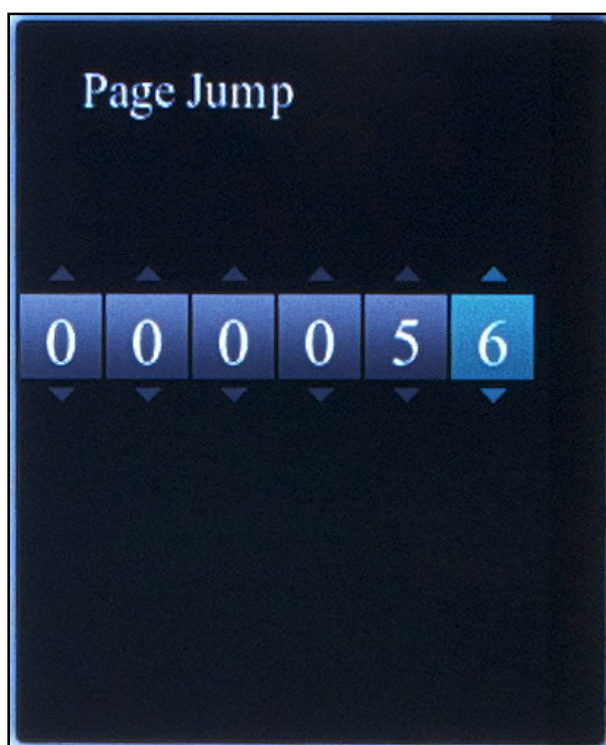
e il tastierino direzionale



per navigare alla pagina

successiva/precedente.


Per saltare rapidamente a una qualunque pagina durante la lettura, premere il tasto **M** per aprire il menu e selezionare **Page Jump** (Passa a pagina). Appare la finestra **Page Jump** (Passa a pagina):




Usare i tasti numerici per inserire il numero di pagina desiderato e confermare premendo di nuovo il tasto **M**.

Quando si leggono degli eBook (non dei documenti) è inoltre possibile digitare un numero di pagina tramite i tasti numerici, seguito dalla pressione del tasto **M**.

## 6 INGRANDIMENTO/RIDUZIONE

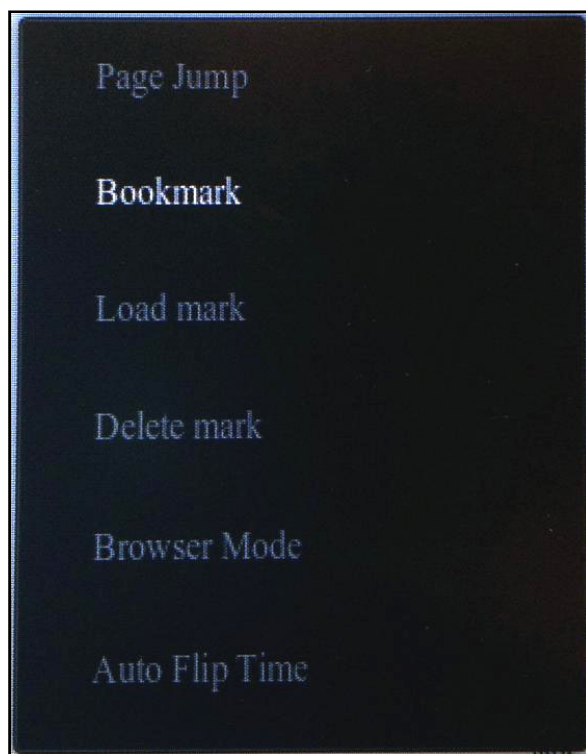
Per aumentare/diminuire la dimensione del font del libro/documento, usare il pulsante di ingrandimento  per passare dall'uno all'altro dei vari livelli di ingrandimento possibili.

## 7 ROTAZIONE DELLO SCHERMO

È possibile ruotare lo schermo dalla visualizzazione in verticale a quella in orizzontale premendo il pulsante di rotazione .

## 8 SEGNALIBRI

Durante la lettura di un libro, premere il tasto **M** per aprire il menu e selezionare **Bookmark** (Segnalibro).





Si apre il menu dei segnalibri, con 5 posizioni di segnalibro per libro. Scegliere una posizione vuota e premere il tasto **M** per salvare il segnalibro.

Quando si desidera riprendere la lettura in seguito, è possibile caricare di nuovo il/i segnalibro/i premendo il tasto **M** per aprire il menu e selezionando **Load mark** (Carica segnalibri).

## 9 MUSICA


Filtra e mostra i file musicali e/o gli audiolibri compatibili.


Usare i pulsanti di scorrimento della pagina  oppure il tastierino

direzionale  (e il tasto centrale **M** per selezionare) allo scopo di azionare il lettore di musica.

## 10 VIDEO


Filtra e mostra i video compatibili.


Usare i pulsanti di scorrimento della pagina  oppure il tastierino

direzionale  (e il tasto centrale **M** per selezionare) allo scopo di azionare il lettore di video.

## 11 FOTO

Filtra e mostra i file di immagine compatibili.

Usare i pulsanti di scorrimento della pagina  oppure il tastierino

direzionale  (e il tasto centrale **M** per selezionare) allo scopo di azionare il visualizzatore di immagini.

## 12 REGISTRATORE



Il registratore consente di registrare la voce nel proprio Yarvik E-Reader GoBook. Premere il tasto **M** per modificare il volume e la qualità di registrazione (bassa o elevata).

Per avviare la registrazione premere il pulsante play/pause .

Per memorizzare una registrazione effettuata, premere il pulsante Indietro .

Per riprodurre le registrazioni, selezionare **Musica** nella videata di avvio di Yarvik E-Reader GoBook (vedere il capitolo 9 del presente manuale).

Selezionare l'opzione **Record** (Registra, voce di menu n. 7) in Music Player per vedere un elenco di tutti i file di registrazione memorizzati. Usare i pulsanti di

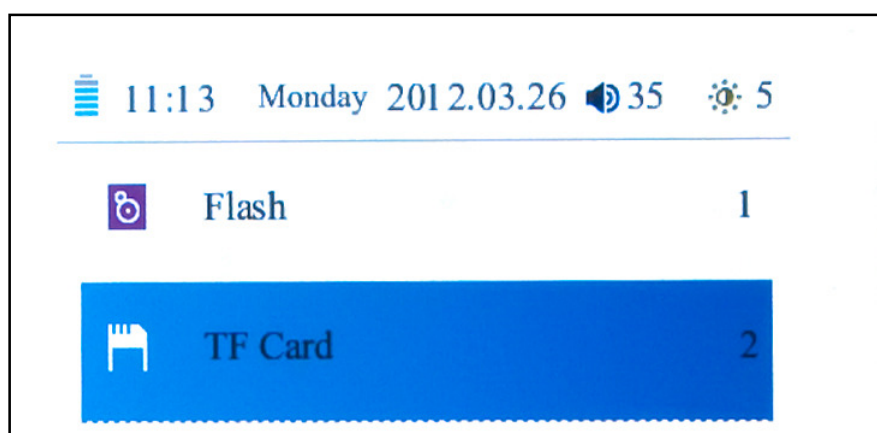
scorrimento della pagina  oppure il tastierino direzionale  per la selezione e premere il tasto centrale **M** per riprodurre una registrazione.

## 13 EXPLORER

Explorer è il sistema di esplorazione dei file di Yarvik E-Reader GoBook. È molto simile a ogni altra funzione dell'E-Reader e mostra contemporaneamente tutti i file presenti in memoria. Non li filtra solo ad es. per eBook se si apre la parte per gli eBook nella videata di avvio.

Dall'interno di Explorer è possibile aprire direttamente tutti i tipi di file compatibili.

Nota: Se è inserita una scheda MicroSD, si dovrà prima scegliere quale memoria si desidera mostrare nell'Explorer per l'esplorazione dei file.




## 14 IMPOSTAZIONI


L'opzione **Settings** (Impostazioni) nella videata di avvio di Yarvik E-Reader GoBook apre il menu delle impostazioni.

In esso è possibile impostare l'E-Reader GoBook a piacimento, ad esempio regolando la luminosità dello schermo, la data e l'ora e variando la lingua di sistema. L'ottava opzione del menu Settings mostra un **Calendar** (Calendario) di base.

Usare i pulsanti di scorrimento della pagina



oppure il tastierino direzionale





(e il tasto centrale **M** per selezionare) allo scopo di azionare il menu delle impostazioni.



## 15 DIZIONARIO

Su Yarvik E-Reader GoBook è presente un dizionario monolingua di inglese.

Per inserire una parola da cercare, usare il tastierino numerico  per evidenziare i tasti della tastiera su video e premere il tasto centrale **M** per l'input.

Per cercare la parola inserita, premere il pulsante Indietro  per nascondere la tastiera e premere il tasto centrale **M** per vedere i risultati.


Per cercare un'altra parola, premere di nuovo il pulsante  (Indietro).

## 16 TROVA

Trova è la funzione di ricerca centrale di Yarvik E-Reader GoBook.

Usare i tasti alfanumerici per visualizzare le lettere oggetto di ricerca, ad es. il tasto **5** farà apparire le lettere **J**, **K** ed **L**.




Usare il tastierino direzionale  per evidenziare la lettera richiesta e premere il tasto centrale **M** per confermare l'input.

I nomi di file che corrispondono vengono mostrati immediatamente ed è possibile

aprire tali file usando di nuovo il tastierino direzionale .

## 17 CALCOLATRICE

La calcolatrice è la funzione di calcolo di Yarvik E-Reader GoBook.

Usare il tastierino direzionale  per evidenziare i tasti della calcolatrice e premere il tasto centrale **M** per confermare l'input.

## 18 TRASFERIMENTO DI FILE AL GOBOOK

Collegare al computer e a Yarvik E-Reader GoBook il cavo USB fornito in dotazione. Lo schermo del GoBook mostrerà la videata di connessione USB:



L'E-Reader GoBook si trova ora in modalità di connessione USB e ad esso è possibile accedere come a un **Dispositivo di memoria USB** standard (ad es. come a una chiavetta USB) dal sistema di file del proprio computer. In questo modo sarà possibile copiare i file dal computer all'E-Reader GoBook e viceversa.



Quando una scheda MicroSD è inserita nell'E-Reader GoBook, la memoria della MicroSD sarà disponibile come una unità disco separata nel sistema di file del computer.

## **19** **GARANZIA**

Yarvik garantisce che il prodotto acquistato dal Cliente è privo di difetti di lavorazione o materiali per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto da parte del Cliente. Se, in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse presentare un difetto di lavorazione o materiale, il Cliente è tenuto a restituire il prodotto al rivenditore presso cui lo ha acquistato. Il rivenditore lo ripara o lo sostituisce (a esclusiva discrezione di Yarvik) entro un periodo di tempo ragionevole. Per comprovare la data di acquisto è necessaria la prova di acquisto originale. Il giudizio di Yarvik relativamente a tale questione è considerato finale.

La presente garanzia non copre difetti o malfunzionamenti derivati da trasferimenti software, cattivo utilizzo, abuso, manomissioni, incuria, utilizzo errato, cura insufficiente o qualsiasi operazione fuori dal controllo di Yarvik.

**[WWW.YARVIK.COM](http://WWW.YARVIK.COM)**



**EBR070 GoBook E-Reader 7"**

## **G E B R U I K S A A N W I J Z I N G**

### **NEDERLANDS**

#### **PAGINA**

1. Voor het eerste gebruik.	35
2. GoBook startscherm	36
3. Browsergeschiedenis	37
4. eBook	37
5. Een eBook lezen	38
6. In-/uitzoomen	39
7. Scherm draaien	39
8. Bladwijzer maken	39
9. Muziek	40
10. Video	40
11. Foto	40
12. Opnemen	40
13. De verkenner	41
14. Instellingen	42
15. Woordenlijst	42
16 Zoeken	42
17 Calculator	43
18. Bestanden naar uw GoBook overzetten	43
19 Garantieverklaring	44

# 1 VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door zodat u uw nieuwe Yarvik GoBook E-Reader snel en optimaal kunt gebruiken.

We hopen dat u lang kunt genieten van uw Yarvik GoBook E-Reader!

- Let op :**
- Uw Yarvik GoBook E-Reader is een fijngevoelig elektronisch product. Probeer de GoBook niet uit elkaar te halen. Hierdoor vervalt uw garantie en het kan leiden tot het disfunctioneren van het apparaat;
  - Vermijd klappen op of tegen het product;
  - Gebruik de GoBook E-Reader niet in een omgeving met een hoge of lage temperatuur of in een omgeving waar het apparaat in contact kan komen met vocht, stof of magnetische velden;
  - Stel de GoBook E-Reader niet langdurig bloot aan sterk zonlicht;
  - Het langdurig gebruik van een koptelefoon met de GoBook E-Reader en/of het luisteren door de koptelefoon naar muziek met een te hoog volume kan leiden tot ernstige gehoorbeschadiging;
  - Gebruik de GoBook E-Reader met koptelefoon niet tijdens het oversteken of besturen van een motorvoertuig of fiets om verkeersongevallen te voorkomen;
  - Gebruik alleen toegestane accu's, opladers en accessoires voor uw Yarvik GoBook E-Reader. Het gebruik van andere producten in combinatie met de GoBook E-Reader kan gevaarlijk zijn en is in strijd met de garantievoorwaarden;
  - Maak de GoBook E-Reader schoon met een iets vochtige katoenen doek en gebruik alleen water om de doek nat te maken. De GoBook E-Reader mag niet gereinigd worden met een (glas)reinigingsmiddel.

U kunt de Yarvik GoBook E-Reader rechtstreeks uit de verpakking gebruiken, zonder de accu eerst op te laden.

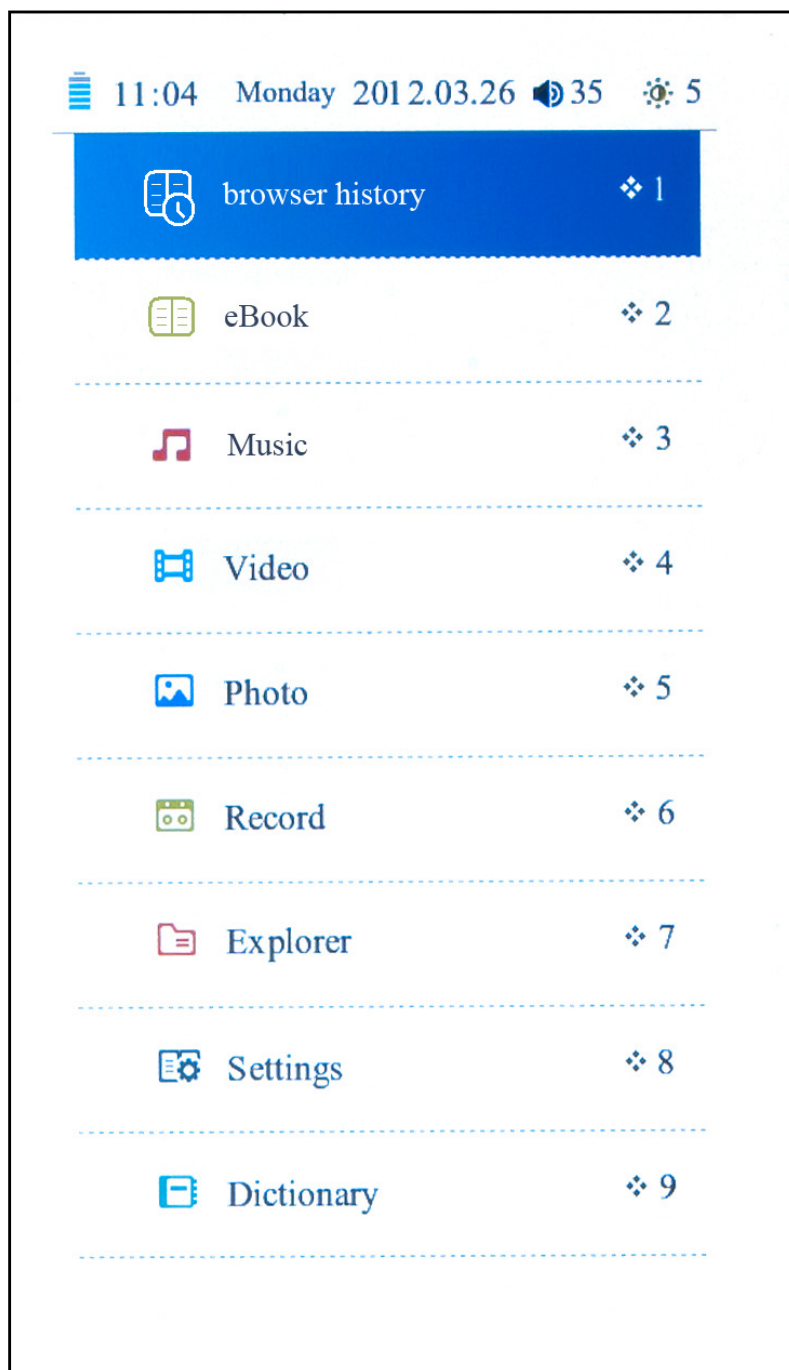
Het is het beste voor de accu om deze eerst leeg te maken en daarna volledig op te laden.

Als de GoBook E-Reader niet aan gaat als u deze uit de verpakking hebt gehaald, dan is de accu toch helemaal leeg en dient u deze eerst op te laden.


## 2 GOBOOK STARTSCHERM

Wanneer u de Yarvik GoBook E-Reader hebt ingeschakeld, ziet u het startscherm van de E-Reader.

Op het startscherm staan alle tien functies van de E-Reader weergegeven.



U kunt het startscherm bedienen met de bladerknoppen , de

navigatieknop  (toets **M** in midden voor selectie) of door gewoon op het cijfer te drukken dat achter de bijbehorende functie op het scherm staat.

Met deze functies kan de gehele E-Reader worden bediend.

U kunt altijd terug gaan naar het startscherm door te drukken op de knop Vorige

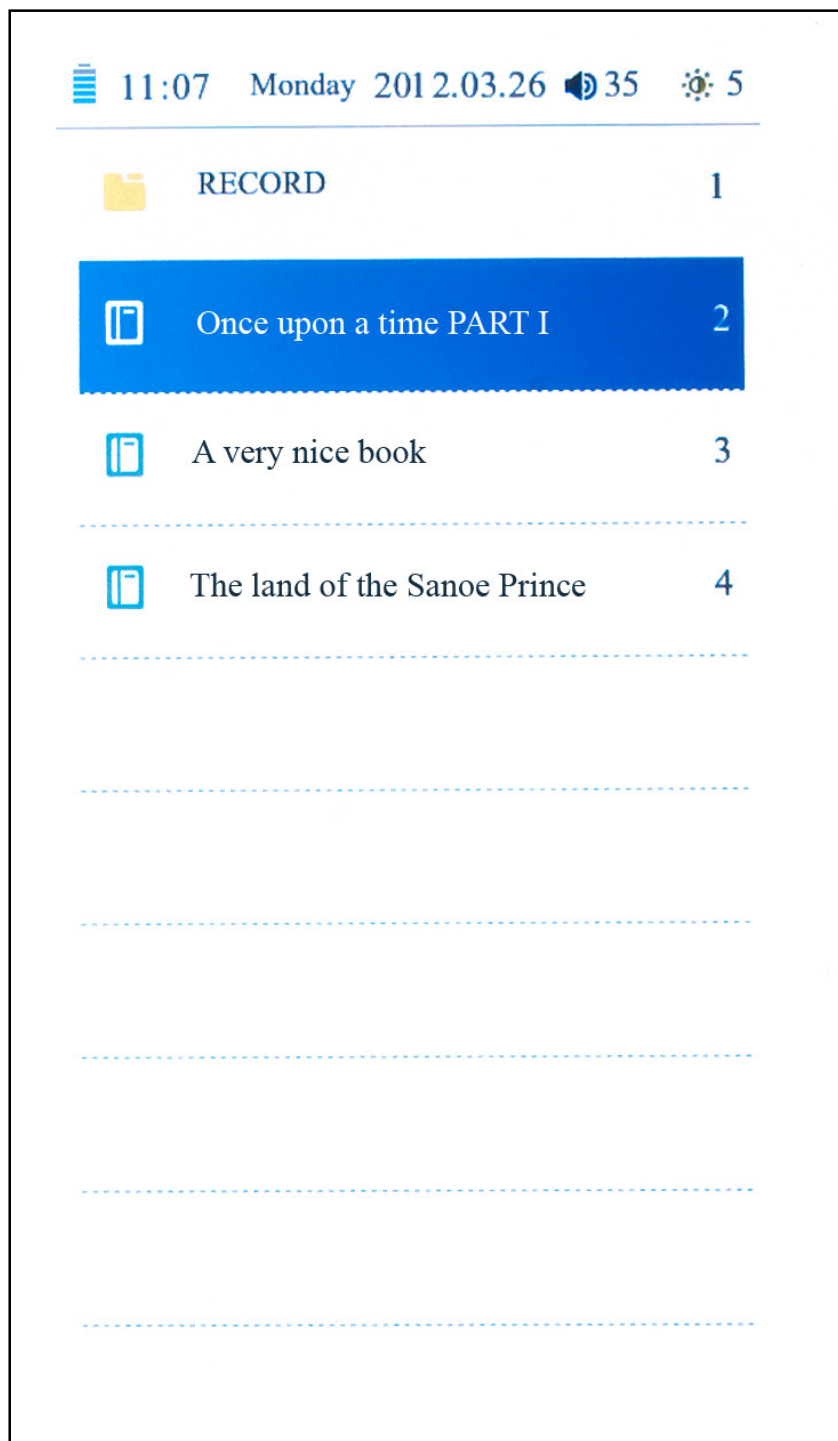


### 3 BROWSERGESCHIEDENIS

De browsergeschiedenis geeft u een chronologische lijst van alle bestanden die u recent op uw GoBook E-Reader hebt geopend.

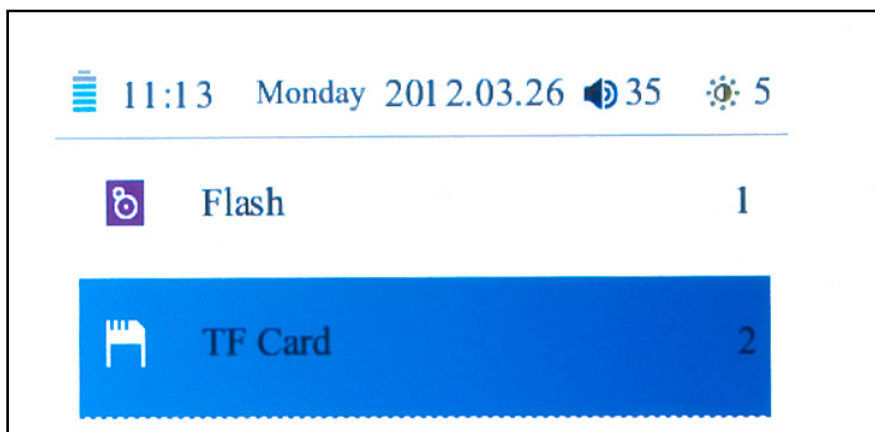
### 4 EBOOK

De optie **eBook** in het startscherm opent een bestandsbrowser, waarbij alleen compatibele eBooks worden gefilterd en weergegeven.





Hier kunt u de bladerknoppen, navigatieknop en cijfertoetsen weer gebruiken om door de lijst te navigeren of om een boekbestand te openen.

NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst de geheugenlocatie te selecteren van het boek dat u wilt openen:

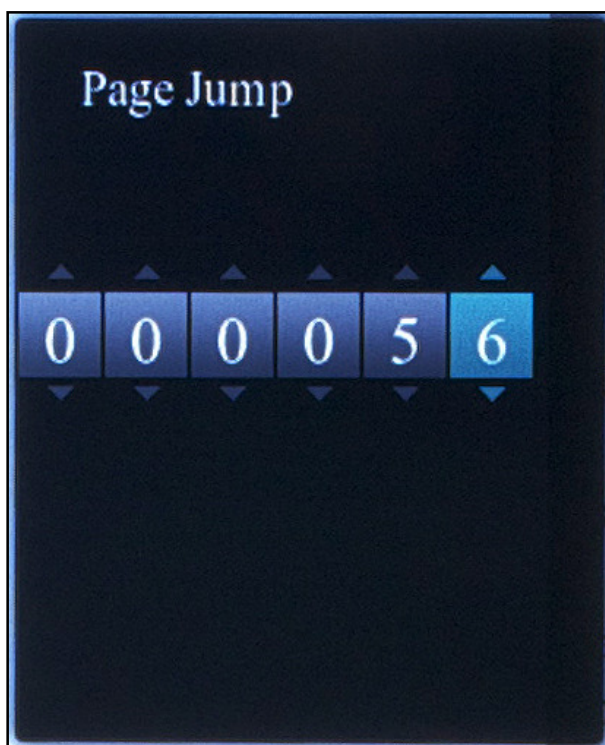


## 5 EEN EBOOK LEZEN

Tijdens het lezen van een boek kunt u de bladerknoppen  en de

navigatieknop  gebruiken om naar de volgende/vorige pagina te gaan.


Om tijdens het lezen snel naar een andere pagina te springen, drukt u op de toets **M** om het menu te selecteren en kiest u **Page Jump** (Paginasprong). Het venster **Page Jump** verschijnt:




Kies met de cijfertoetsen het gewenste paginanummer en bevestig dit door nogmaals op de toets **M** te drukken.

Bij het lezen van eBooks (geen documenten) kunt u ook direct een paginanummer intypen met de cijfertoetsen gevolgd door de **M**-toets.

## 6 IN-/UITZOOMEN

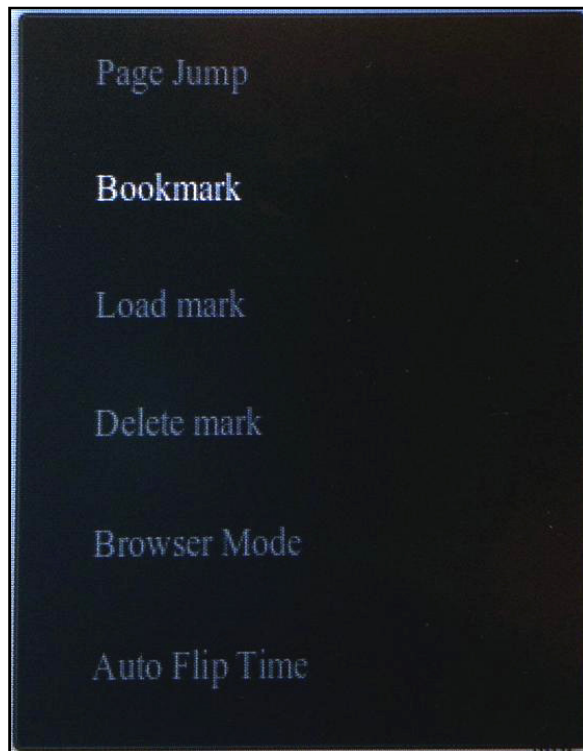
Om de lettergrootte van uw boek/document te vergroten/verkleinen, kunt u de zoomknop  gebruiken om te wisselen tussen de verschillende zoomniveaus.

## 7 SCHERM DRAAIEN

U kunt het scherm een slag draaien van de modus staand (vertikaal) naar liggend (horizontaal) door te drukken op de draaiknop .

## 8 BLADWIJZER MAKEN

Druk tijdens het lezen van een boek op de knop **M** om het menu te openen en selecteer **Bookmark** (Bladwijzer).



Het bladwijzermenu Bookmark wordt geopend met 5 bladwijzerplaatsen per boek. Kies een lege plaats en druk op **M** om de bladwijzer op te slaan. Wanneer u op een ander moment verder wilt lezen, kunt u de bladwijzer(s) weer laden door te drukken op **M** om het menu te openen. Selecteer vervolgens **Load mark** (markering laden).



## 9 MUZIEK

Filtert en toont compatibele muziekbestanden en/of audioboeken.

Gebruik de bladerknoppen  of de navigatieknop  (toets **M** in midden voor selectie) om de muziekspeler te bedienen.



## 10 VIDEO

Filtert en toont compatibele videobestanden.

Gebruik de bladerknoppen  of de navigatieknop  (toets **M** in midden voor selectie) om de videospeler te bedienen.

## 11 FOTO


Filtert en toont compatibele fotobestanden.

Gebruik de bladerknoppen  of de navigatieknop  (toets **M** in midden voor selectie) om de fotoviewer te bedienen.

## 12 OPNEMEN


De optie Record (opnemen) is de voicerecorder van uw Yarvik GoBook E-Reader. Druk op de **M**-toets om het opnamevolume en de opnamekwaliteit te wijzigen (laag of hoog).

Druk op de play/pauze-knop  om de opname te starten.


Druk op de knop Vorige  om de voltooide opname op te slaan.

Om uw opnames af te spelen, selecteert u **Music** (Muziek) in het startscherm van uw Yarvik GoBook E-Reader (zie hoofdstuk 9 in deze handleiding).

Selecteer de optie **Record** (menuoptie 7) in de muziekspeler om de lijst met

opgeslagen opnamebestanden te bekijken. Gebruik de bladerknoppen 





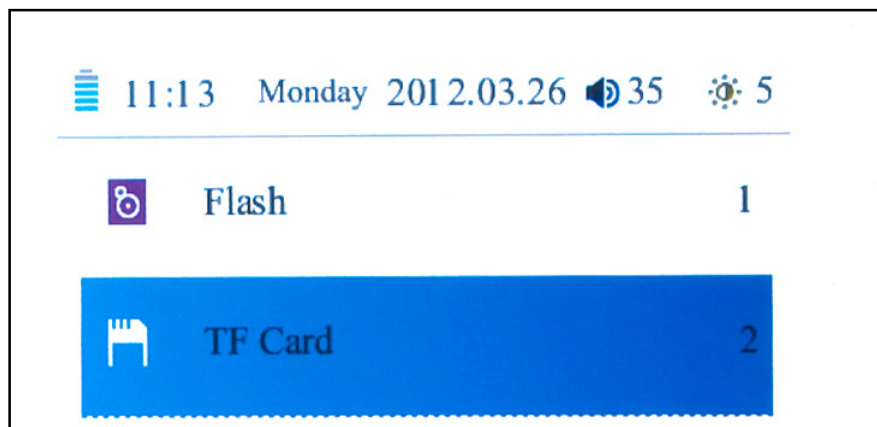
of de navigatieknop voor de selectie en druk op de knop **M** in het midden om een opname af te spelen.

## 13 DE VERKENNER

De bestandsverkenner van de Yarvik GoBook E-Reader. Deze optie werkt hetzelfde als de andere opties van uw E-Reader, maar laat alle bestanden in het geheugen gelijktijdig zien in plaats van een gefilterde lijst voor bijv. eBooks wanneer de optie eBook in het startscherm wordt geopend.

Alle compatibele bestandstypen kunnen rechtstreeks vanuit de Verkenner worden geopend.


NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst te kiezen welk geheugen u wilt weergeven in de Verkenner om door de bestanden te bladeren.

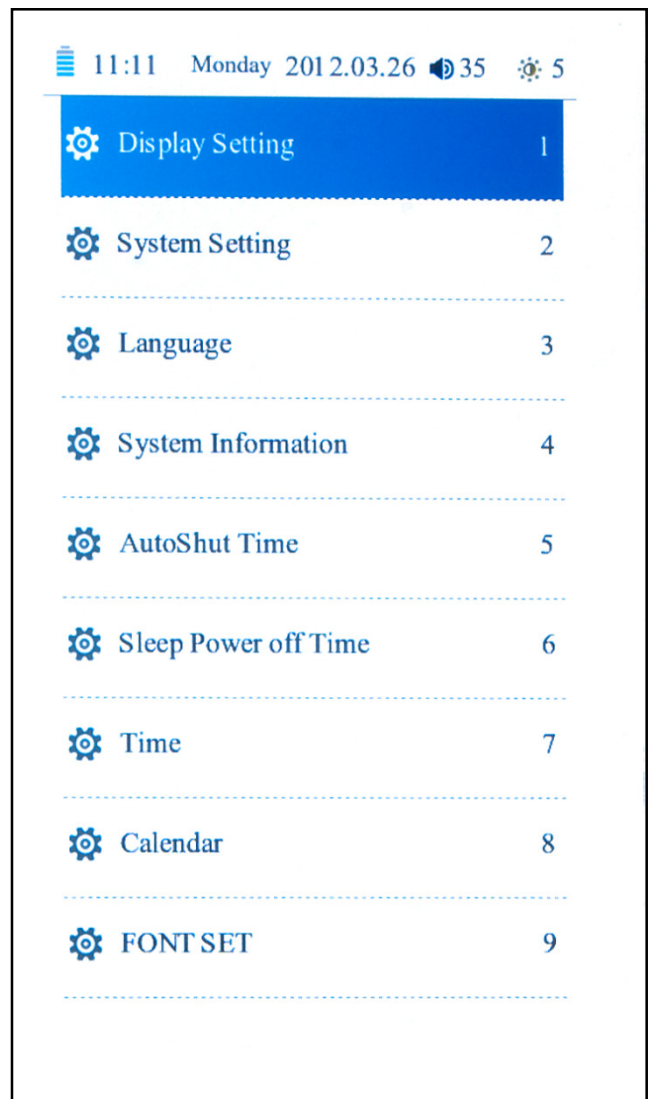


## 14 INSTELLINGEN

De optie **Settings** (Instellingen) in het startscherm van uw Yarvik GoBook E-Reader opent het instellingenmenu.


Hier kunt u de GoBook E-Reader geheel naar wens instellen, bijv. door het aanpassen van de helderheid van het display, de datum en tijd of de interfacetaal. De achtste optie van het instellingenmenu geeft een basis **Calendar** (Kalender) weer.


Gebruik de bladerknoppen  of de navigatieknop  (toets **M** in midden voor selectie) om het instellingenmenu te bedienen.



## 15 WOORDENLIJST

Een woordenlijstfunctie van uw Yarvik GoBook E-Reader die alleen in het Engels beschikbaar is.

Om een woord in te voeren om op te zoeken, gebruikt u de navigatieknop  om de toetsen van het schermtoetsenbord te markeren en drukt u op **M** in het midden om de letter te selecteren.

Om het ingevoerde woord op te zoeken, drukt u op de knop Vorige  om het toetsenbord te verbergen en drukt u op **M** in het midden om de resultaten te bekijken.


Druk nogmaals op de knop  om nog een woord op te zoeken.

## 16 ZOEKEN

De centrale zoekfunctie van uw Yarvik GoBook E-Reader.

Gebruik de alfanumerieke knoppen voor weergave van de letters van uw

zoekopdracht, bijv. de knop **5** laat u de letters **J**, **K** en **L** zien.


Gebruik de navigatieknop  om de gewenste letter te selecteren en druk op de knop **M** in het midden om de ingevoerde tekst te bevestigen.

Overeenkomende bestandsnamen worden direct weergegeven en kunnen met

behulp van de navigatieknop  worden geopend.

## 17 CALCULATOR

De rekenmachinefunctie van uw Yarvik GoBook E-Reader.

Gebruik de navigatieknop  om de toetsen van de calculator te markeren en druk op de knop **M** in het midden om de ingevoerde gegevens te bevestigen.

## 18 BESTANDEN NAAR UW GOBOOK OVERZETTEN

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer en op de Yarvik GoBook E-Reader.

Op het scherm van uw GoBook wordt het USB-verbindingsvenster weergegeven:



De GoBook E-Reader bevindt zich nu in de USB-verbindingsmodus en werkt als een standaard **USB-apparaat voor massaopslag** (bijv. zoals een USB-stick) in het

bestandssysteem van uw computer zodat u bestanden kunt kopiëren tussen GoBook E-Reader en uw computer.

Wanneer een MicroSD-laart is geplaatst in uw GoBook E-Reader wordt het MicroSD-geheugen beschikbaar als een apart schijfstation in het bestandssysteem van uw computer.

## **19** GARANTIEVERKLARING

Yarvik garandeert dat het product dat door de Klant gekocht is gedurende 2 jaar na aankoopdatum vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten. Als gedurende deze garantieperiode zich toch defecten voordoen die te maken hebben met de fabricage of het materiaal, dan dient de Klant het product terug te brengen naar de dealer die het product verkocht heeft. De dealer repareert of vervangt (keuze is uitsluitend aan Yarvik) het product binnen een redelijk tijdsbestek. Hiervoor is een originele factuur nodig als aankoopbewijs. Yarvik's opinie hierin is doorslaggevend.

Deze garantie betreft geen fouten of storingen die zich voordoen als een gevolg van softwareoverdracht, misbruik, abusievelijk gebruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, slechte zorg of enige andere oorzaak die buiten Yarvik ligt.

**WWW.YARVIK.COM**



## Lecteur électronique GoBook BR070 7"

# MANUEL D'UTILISATION

## FRANÇAIS

	PAGE
1. Avant la première utilisation	46
2. Page d'accueil GoBook	47
3. Historique du navigateur	48
4. eBook	48
5. Lecture d'un eBook	49
6. Zoom avant/arrière	50
7. Pivotement de l'écran	50
8. Marque-page	50
9. Musique	51
10. Vidéo	51
11. Photo	51
12. Enregistrement	51
13. Explorateur	52
14. Paramètres	53
15. Dictionnaire	53
16. Recherche	53
17. Calculatrice	54
18. Transfert de fichiers sur le GoBook	54
19. Déclaration de garantie	54

# 1 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Pour vous permettre une utilisation rapide et confortable de votre nouveau lecteur électronique Yarvik GoBook, veuillez lire soigneusement les instructions avant l'utilisation.

Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre lecteur électronique GoBook.

**Remarque :** • Votre lecteur électronique Yarvik GoBook étant un appareil électronique de grande précision, n'essayez pas de le démonter sinon cela causera un dysfonctionnement de l'appareil et annulera votre garantie.

- Évitez tout choc de l'appareil ou d'objet pouvant heurter l'appareil.
- Évitez d'utiliser le lecteur électronique GoBook dans un environnement à température faible ou élevée ou un environnement dans lequel l'appareil pourrait être en contact avec l'humidité, la poussière ou un champ magnétique.
- N'exposez pas le lecteur électronique GoBook à une forte luminosité pendant une période prolongée.
- Une utilisation prolongée de l'appareil avec des écouteurs et/ou un son trop élevé peut causer de sérieux troubles auditifs.
- Afin d'éviter tout accident, ne traversez pas la route, ne conduisez pas, ne roulez pas à vélo lorsque vous utilisez le lecteur GoBook avec des écouteurs.
- Utilisez seulement des piles, batteries, chargeurs et accessoires autorisés pour votre lecteur électronique Yarvik GoBook. L'utilisation de tout autre produit avec le lecteur électronique GoBook peut être dangereuse et enfreindre la réglementation sur la garantie.
- Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement de l'eau et un chiffon en coton légèrement humide. Celui-ci ne doit pas être nettoyé avec n'importe quel produit nettoyant (à vitres).

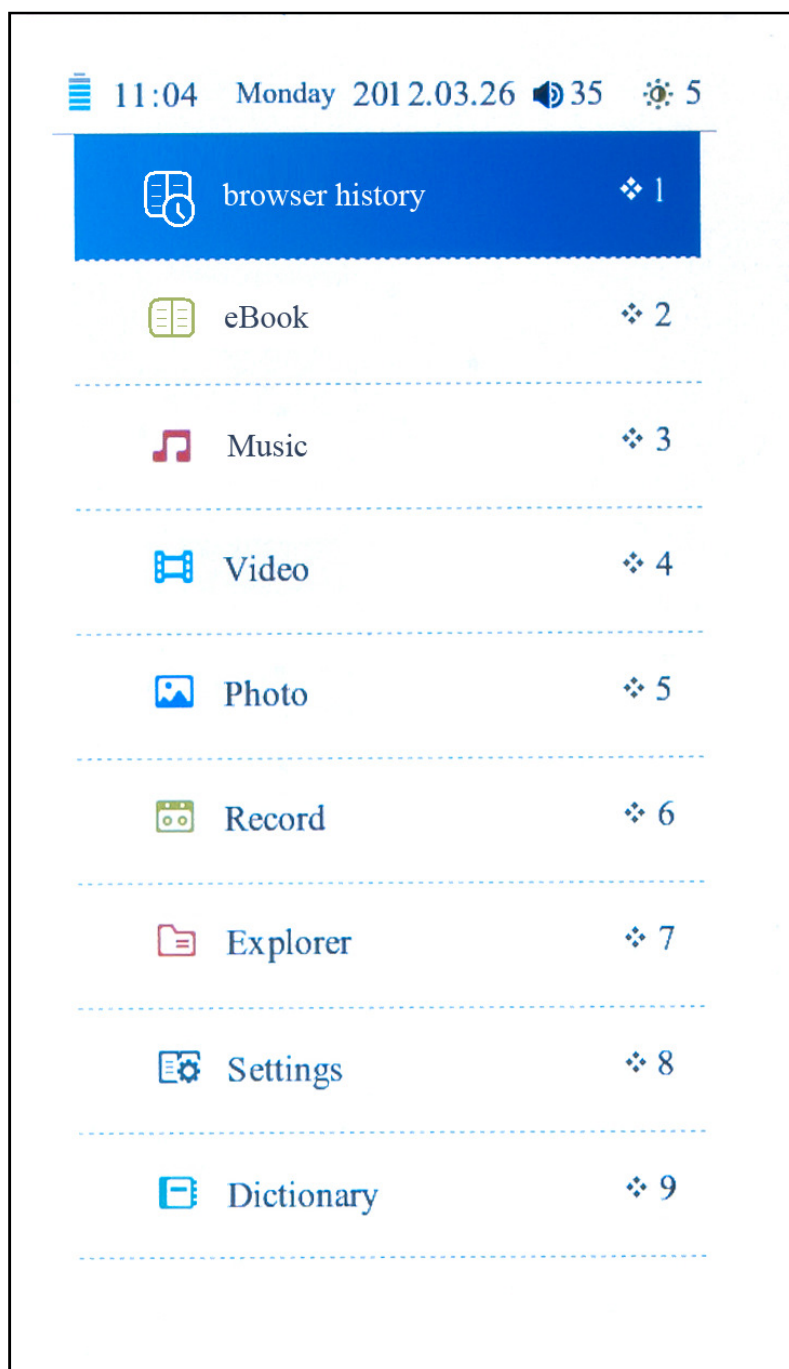
Vous pouvez désormais utiliser votre lecteur électronique Yarvik GoBook dès sa sortie de l'emballage sans même devoir recharger la batterie.



Il est recommandé, lors de la première utilisation, d'utiliser d'abord l'énergie restant dans la batterie puis de la recharger complètement.

Si l'appareil ne s'allume pas dès sa sortie de l'emballage, cela signifie que la batterie est complètement vidée. Vous devez donc la recharger complètement.

## 2 PAGE D'ACCUEIL GOBOOK

Lorsque vous allumez l'appareil, la page d'accueil principale s'affichera. Cette page d'accueil présente les 10 fonctions de l'appareil.



Vous pouvez accéder à la page d'accueil en appuyant sur les boutons de défilement des pages , à l'aide du pavé directionnel  (touche **M** du milieu pour la sélection), ou en appuyant simplement sur le numéro après la fonction correspondante sur l'écran.

Voilà le mode de fonctionnement de l'appareil.

Vous pouvez retourner à la page d'accueil en appuyant sur le bouton noir .

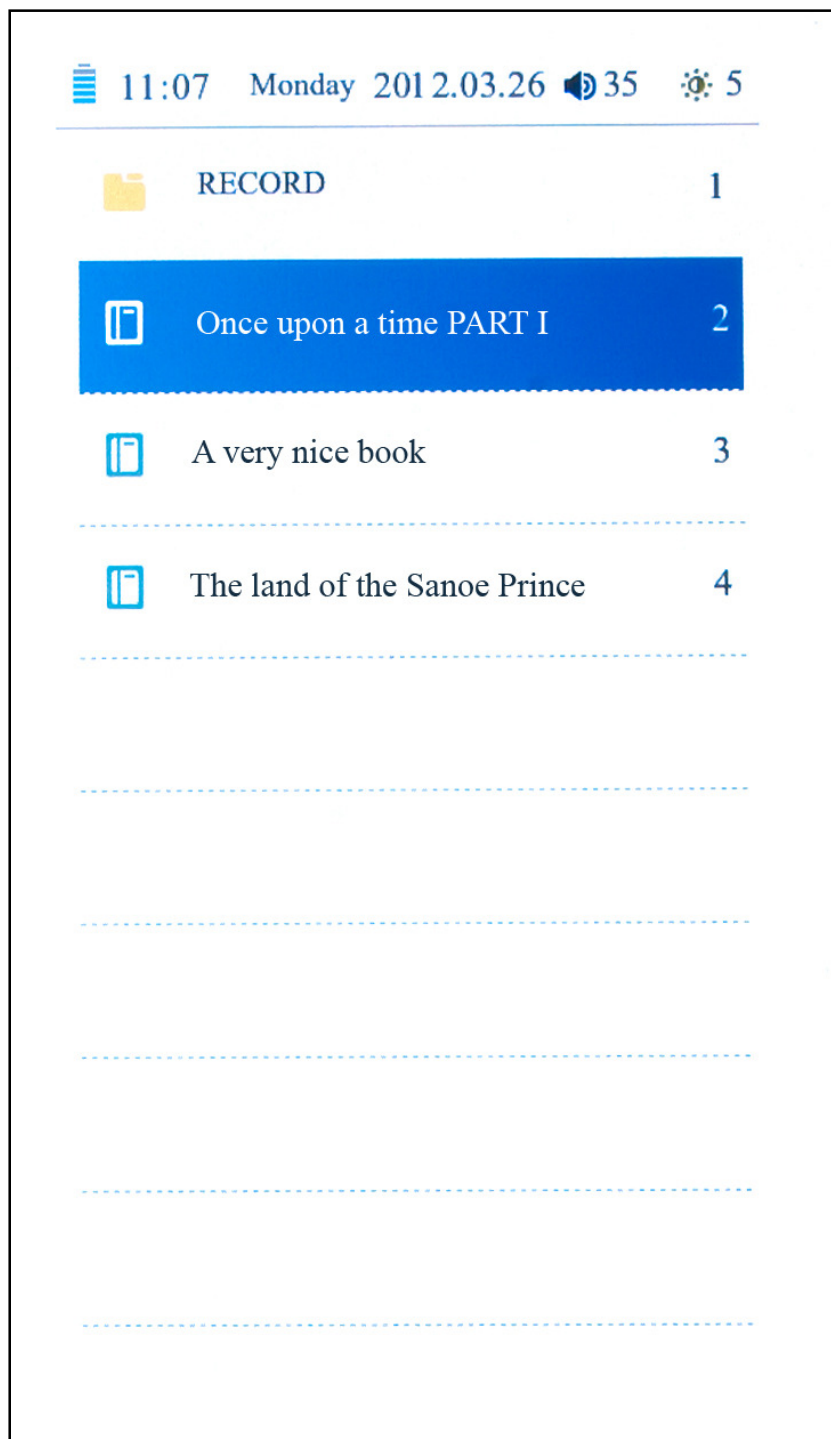


## 3 HISTORIQUE DU NAVIGATEUR

L'historique du navigateur affiche une liste chronologique de tous les fichiers que vous avez récemment ouverts sur votre lecteur électronique GoBook.

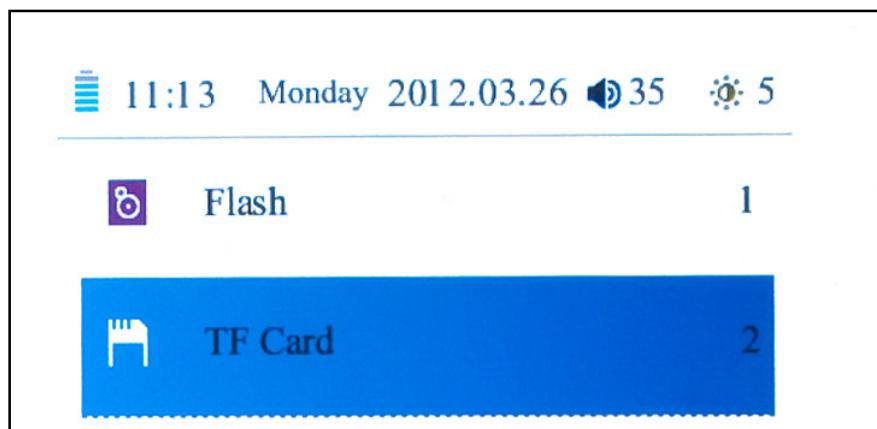
## 4 EBOOK

L'option **eBook** de la page d'accueil permet d'ouvrir le navigateur de fichiers, de filtrer et d'afficher les eBooks compatibles.





Vous pouvez y utiliser les boutons de défilement des pages, le pavé directionnel et les touches numériques pour parcourir la liste ou ouvrir un fichier livre.

REMARQUE : lors de l'insertion d'une carte MicroSD, vous devrez choisir l'emplacement de la mémoire du livre que vous souhaitez ouvrir :

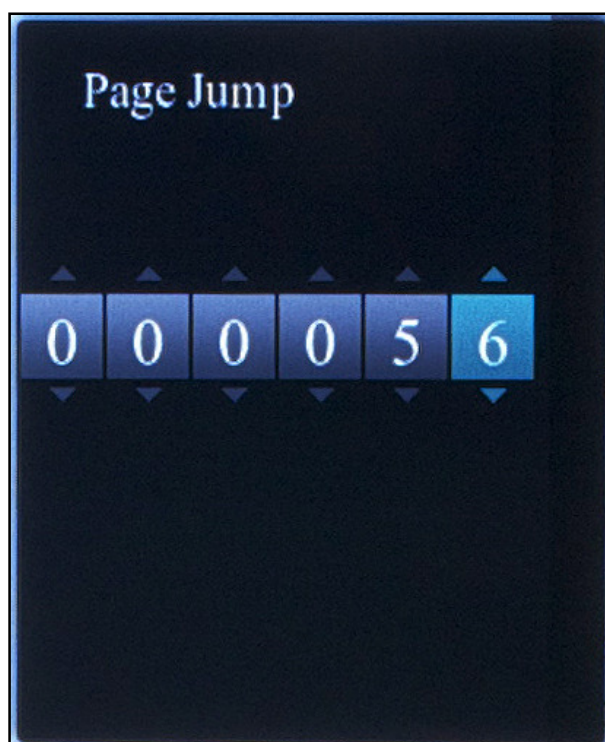


## 5 LECTURE D'UN EBOOK

Lors de la lecture d'un eBook, vous pouvez utiliser les boutons de défilement des

pages  et le pavé directionnel  pour aller vers la page suivante/précédente.

Pour accéder à n'importe quelle page pendant la lecture, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu et sélectionner **Saut de page**. La fenêtre **Saut de page** apparaît :



Utilisez les touches numériques pour accéder au numéro de page souhaité et confirmez en appuyant de nouveau sur la touche **M**.

Lors de la lecture d'un eBook (et non d'un document), vous pouvez taper un numéro de page directement à l'aide des touches numériques, puis de la touche **M**.

## 6 ZOOM AVANT/ARRIÈRE

Pour augmenter/réduire la police du livre/document, utilisez le bouton zoom pour changer de niveau de zoom.



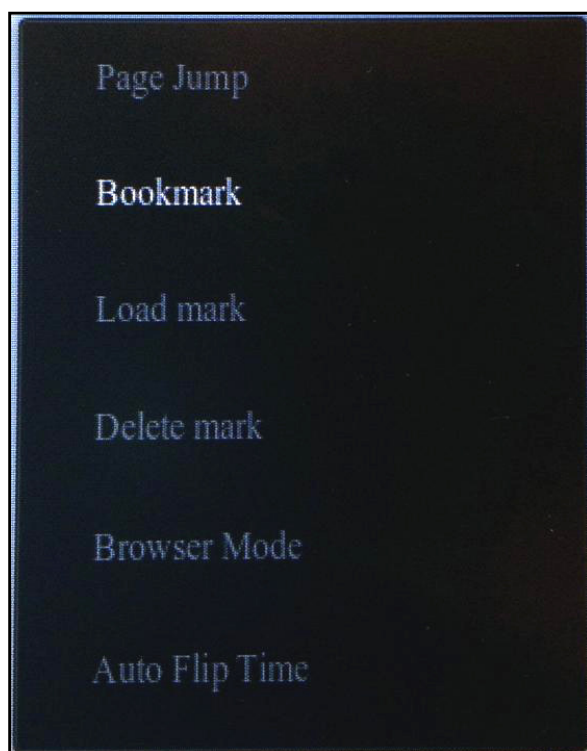
## 7 ROTATION DE L'ÉCRAN

Vous pouvez pivoter l'écran et le passer en format portrait (vertical) ou paysage (horizontal) à l'aide du bouton de rotation



## 8 MARQUE-PAGE

Pendant la lecture d'un livre, appuyez sur le bouton **M** pour accéder au menu et sélectionnez **Marque-page**.





Le menu Marque-page s'ouvrira et offrira 5 marques-pages par livre. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur **M** pour enregistrer le marque-page.

Lorsque vous souhaitez lire à un autre moment, vous pouvez recharger le(s) marque-page(s) en appuyant sur la touche **M** pour accéder au menu et sélectionner **Marquer cette page**.

## 9 MUSIQUE

Cette fonction permet de filtrer et d'afficher les fichiers musique compatibles et/ou les livres audio compatibles.

Utilisez les boutons de défilement des pages  ou le pavé directionnel  (touche **M** du milieu pour la sélection) pour démarrer le lecteur de musique.


## 10 VIDÉO

Cette fonction permet de filtrer et d'afficher les vidéos compatibles.

Utilisez les boutons de défilement des pages  ou le pavé directionnel  (touche **M** du milieu pour la sélection) pour démarrer le lecteur vidéo.

## 11 PHOTO


Cette fonction permet de filtrer et d'afficher les images compatibles.

Utilisez les boutons de défilement des pages  ou le pavé directionnel  (touche **M** du milieu pour la sélection) pour démarrer la galerie de photos.

## 12 ENREGISTREMENT

Cette fonction permet d'utiliser le dictaphone de l'appareil.



Appuyez sur la touche **M** pour régler le volume et la qualité (basse ou élevée).

Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton Lecture/pause. 

Pour conserver un enregistrement terminé, appuyez sur le bouton arrière .

Pour lire vos enregistrements, sélectionner **Musique** à la page d'accueil de votre lecteur Yarvik GoBook (cf. chapitre 9 de ce manuel).

Sélectionnez l'option **Enregistrement** (option 7 du menu) du lecteur de musique pour afficher la liste de tous les fichiers d'enregistrement sauvegardés. Utilisez les

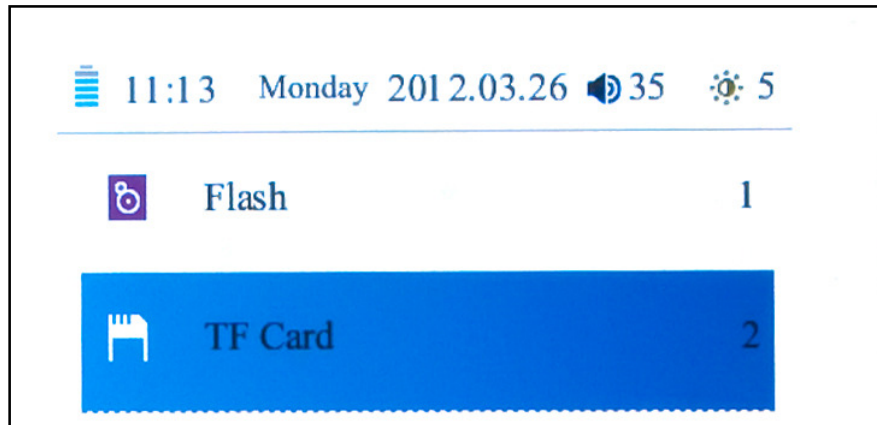
boutons de défilement des pages  ou le pavé directionnel  et appuyez sur la touche **M** du milieu pour lire un enregistrement.

## 13 EXPLORATEUR

Il s'agit de l'explorateur de fichiers de l'appareil. Fonction essentielle de votre lecteur, l'explorateur affiche simultanément tous les fichiers en mémoire au lieu de filtrer seulement les eBooks lorsque vous accédez à la fonction eBook de la page d'accueil.

Tous les types de fichiers compatibles peuvent s'ouvrir directement depuis l'explorateur.

REMARQUE : lors de l'insertion d'une carte MicroSD, vous devrez d'abord choisir la mémoire que vous souhaitez afficher dans l'explorateur afin de parcourir les fichiers.




## 14 PARAMÈTRES


L'option **Paramètres** de la page d'accueil vous permet d'ouvrir le menu Paramètres.

Vous pouvez y configurer votre lecteur GoBook à votre goût, par exemple en réglant l'éclairage de l'écran, l'heure et la date et le choix de la langue. La 8ème option du menu Paramètres permet d'afficher un **Calendrier** simplifié.

Utilisez les boutons de défilement des pages



ou le pavé directionnel





(touche **M** du milieu pour la sélection) afin d'utiliser le menu Paramètres.




## 15 DICTIONNAIRE

Cette fonction permet d'accéder au dictionnaire anglais (seulement) de votre appareil.

Pour consulter un terme, utilisez le pavé directionnel  pour afficher les touches du clavier virtuel et appuyer sur la touche **M** du milieu pour l'entrée.

Pour consulter le terme saisi, appuyez sur le bouton noir  pour masquer le clavier et appuyer sur le bouton **M** du milieu afin d'afficher les résultats.


Pour consulter un autre terme, appuyez de nouveau sur le bouton arrière .

## 16 RECHERCHE

Cette fonction permet d'effectuer une recherche centralisée dans votre appareil.

Utilisez les boutons alphanumériques pour afficher les lettres de votre recherche, par exemple le bouton **5** affichera les lettres **J**, **K** et **L**.


Utilisez le pavé directionnel



pour marquer la lettre et appuyer sur la touche **M** du milieu pour confirmer l'entrée.

Les noms de fichiers correspondants s'affichent immédiatement et peuvent s'ouvrir à

l'aide du pavé directionnel




.

## 17 CALCULATRICE

Cette fonction permet d'utiliser la calculatrice de votre appareil.

Utilisez le pavé directionnel



pour marquer les touches de la calculatrice et appuyer sur la touche **M** du milieu pour confirmer l'entrée.

## 18 TRANSFERT DE FICHIERS SUR VOTRE GOBOOK

Branchez le câble USB fourni sur votre ordinateur et sur le lecteur électronique Yarvik GoBook.

L'écran de raccordement USB s'affichera :



Le lecteur électronique GoBook est maintenant en mode de connexion USB et peut être utilisé en tant que **périphérique de stockage de masse USB** standard (par ex.



comme un stylet USB) de votre système de fichier de l'ordinateur et vous permet de copier les fichiers entre le lecteur électronique GoBook et votre ordinateur.

Lors de l'insertion d'une carte MicroSD dans votre lecteur électronique GoBook, la mémoire MicroSD sera disponible en tant que lecteur individuel du système fichier de votre ordinateur.

## **19** DÉCLARATION DE GARANTIE

Yarvik garantit que le produit acheté par le client est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat du produit par le client. Si, à tout moment pendant la période de garantie, le produit présente un défaut de matériaux ou de fabrication, le client doit retourner le produit au magasin où il a été acheté. Le distributeur doit le réparer ou le remplacer (à la seule discrétion de Yarvik) dans un délai raisonnable. La facture originale sera requise comme preuve de la date d'achat. Yarvik prendra une décision définitive quant au dossier.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements résultant de transferts de logiciels, d'une mauvaise utilisation, d'une exploitation abusive, d'une altération, d'une négligence, d'une utilisation inappropriée, d'un mauvais soin ou de tout acte en dehors du contrôle de Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



# **EBR070** Lector de libros electrónicos de 7" GoBook

## **MANUAL DE USUARIO**

### **ESPAÑOL**

#### **PÁGINA**

1. Antes de usar el dispositivo por primera vez	2
2. Pantalla de inicio del GoBook	3
3. Historial del navegador	4
4. eBook	4
5. Leer un eBook	5
6. Ampliar/reducir	6
7. Girar la pantalla	6
8. Añadir una página a marcadores	6
9. Música	7
10. Vídeo	7
11. Foto	7
12. Grabadora	7
13. Explorador	8
14. Configuración	8
15. Diccionario	9
16. Buscar	9
17. Calculadora	9
18. Transferencia de archivos al GoBook	10
19. Declaración de garantía	10

# **1** ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ

Estimado usuario:

Le agradecemos que haya decidido comprar nuestro producto.

Para garantizarle un uso cómodo y rápido de su nuevo lector de libros electrónicos Yarvik GoBook E-Reader, lea estas instrucciones antes de usar el dispositivo.

Esperamos que disfrute de su lector de libros electrónicos Yarvik GoBook E-Reader durante el mayor periodo de tiempo posible.

**Aviso:**

- Su Yarvik GoBook E-Reader es un producto electrónico de gran precisión. No intente desmontar el GoBook, ya que anulará su garantía y podría provocar fallos de funcionamiento del dispositivo;
- Evite golpear con fuerza el producto;
- Evite usar el GoBook E-Reader en entornos de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, así como en cualquier entorno en el que el dispositivo pueda entrar en contacto con humedad, polvo o campos magnéticos;
- No someta el GoBook E-Reader a la luz solar directa durante periodos de tiempo prolongados;
- El uso prolongado de auriculares con el GoBook E-Reader y utilizarlos a volúmenes demasiado altos podría provocar lesiones auditivas graves;
- No cruce la carretera, conduzca un vehículo a motor ni una bicicleta mientras usa el GoBook E-Reader con los auriculares, para evitar así accidentes de tráfico;
- Utilice únicamente las baterías, los cargadores y los accesorios autorizados con su Yarvik GoBook E-Reader. El uso de cualquier otro producto con el GoBook E-Reader podría ser peligroso e infringir las leyes de garantía;
- Utilice únicamente un paño de algodón ligeramente humedecido para limpiar el GoBook E-Reader, y use solo agua para humedecer el paño de algodón. El GoBook E-Reader no debe limpiarse con ningún tipo de producto de limpieza (por ejemplo para vidrio).

Puede comenzar a utilizar su Yarvik GoBook Reader nada más sacarlo de la caja, sin cargar primero la batería.

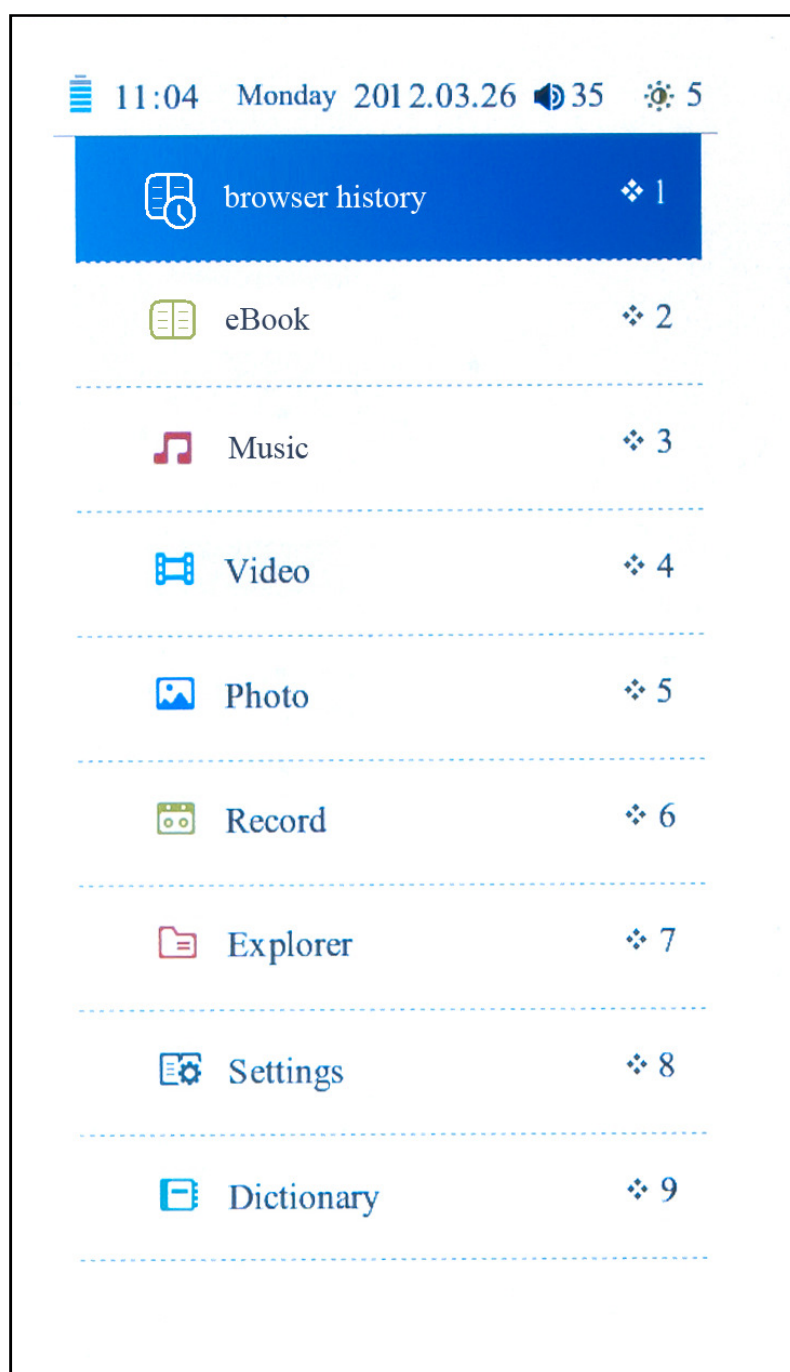
Se recomienda agotar primero la carga que tiene la batería, y recargarla en su totalidad una vez se agote por completo.

Si el GoBook Reader no se enciende nada más sacarlo de la caja, la batería ya se habrá agotado por completo y deberá, obviamente, recargarla primero.

## 2 PANTALLA DE INICIO DEL GOBOOK

Cuando encienda el Yarvik GoBook E-Reader verá la pantalla principal del lector de libros electrónicos.

La pantalla de inicio contiene las 10 funciones del lector.



Podrá accionar la pantalla de inicio pulsando los botones de desplazamiento de

página , utilizando el controlador direccional  (tecla central **M** para

selección) o pulsando el número que se encuentra detrás de la función correspondiente en la pantalla.

Básicamente, esta es la forma en la que el lector de libros electrónico puede accionarse.

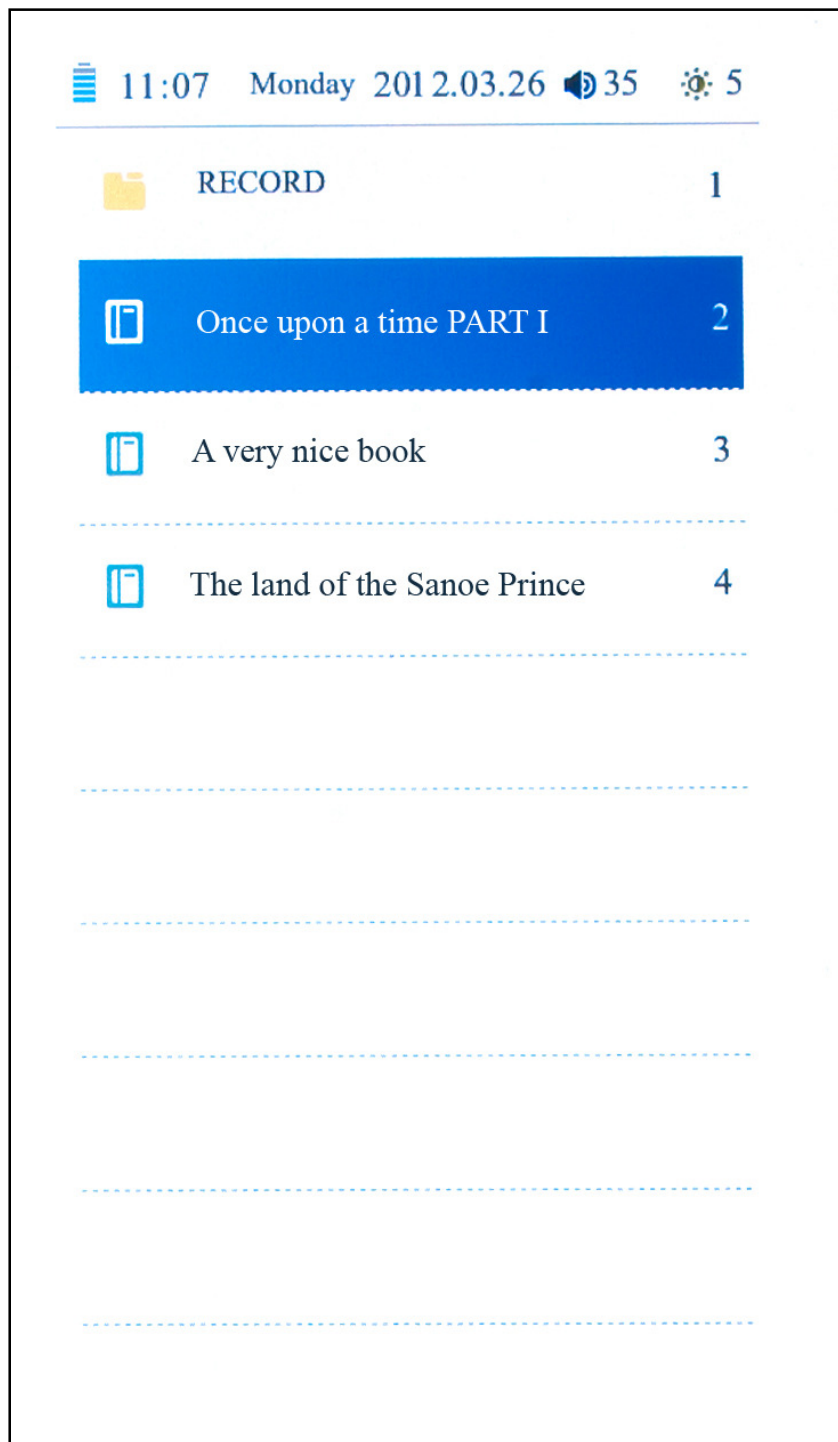
Podrá volver en todo momento a la pantalla de inicio pulsando el botón volver .

### **3 BROWSER HISTORY (HISTORIAL DEL NAVEGADOR)**

El historial del navegador le muestra una lista en orden cronológico de todos los archivos que se han abierto recientemente en el GoBook E-Reader.

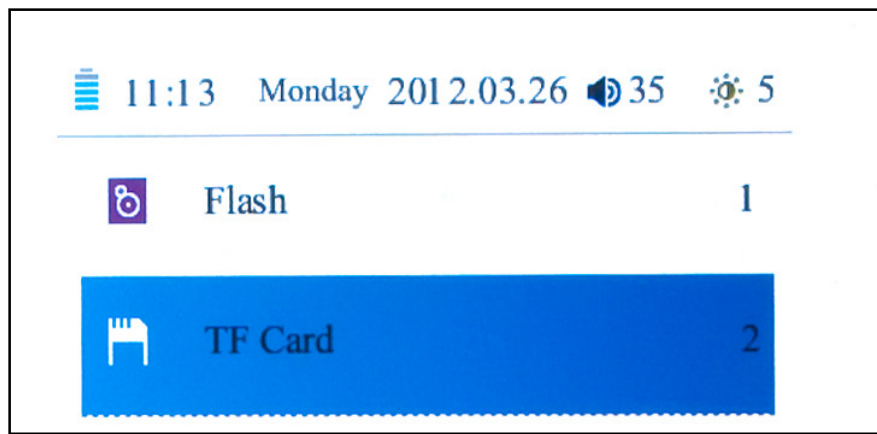
### **4 EBOOK (LIBRO ELECTRÓNICO)**

La opción **eBook** (Libro electrónico) de la pantalla de inicio abre el explorador de archivos, filtrando y mostrando únicamente los libros electrónicos compatibles.




Aquí podrá usar los botones de desplazamiento de páginas, el controlador de dirección y las teclas numéricas para desplazarse por la lista o abrir un archivo de libro.


Nota: Si se ha introducido una tarjeta MicroSD, primero tendrá que elegir la unidad de memoria en la que se encuentra el libro que desea abrir:



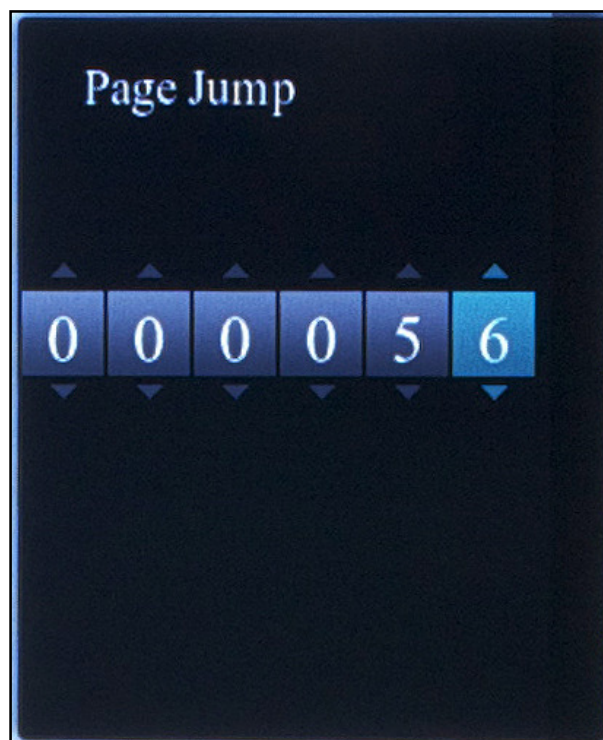
## 5 LEER UN EBOOK

Mientras lee un eBook, puede utilizar los botones de desplazamiento de página



y el controlador direccional  para desplazarse hasta la página siguiente/anterior.

Para pasar rápidamente a cualquier número de página mientras lee, pulse la tecla **M** para abrir el menú y seleccione **Page Jump** (Ir a página). Aparecerá la ventana **Page Jump** (Ir a página):




Use las teclas numéricas para acceder al número de página que desee y confirme su selección pulsando la tecla **M** de nuevo.


Durante la lectura de libros electrónicos (pero no en el caso de documentos) podrá escribir también directamente un número de página con las teclas numéricas, seguida de la tecla **M**.



## 6 AMPLIAR/REDUCIR

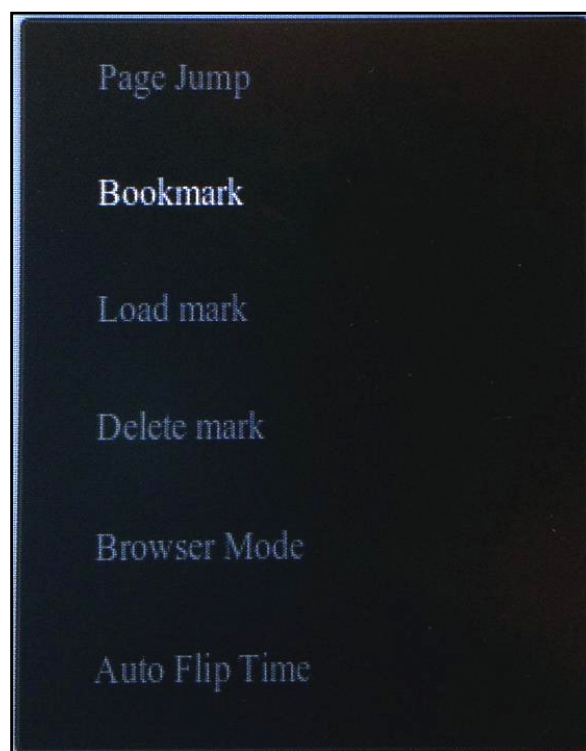
Si desea aumentar o reducir el tamaño de fuente de su libro/documento, use el botón de zoom  para alternar entre los distintos niveles de zoom.

## 7 GIRAR LA PANTALLA

Puede girar la pantalla entre el modo vertical y el modo horizontal pulsando el botón de giro .

## 8 AÑADIR UNA PÁGINA A MARCADORES

Durante la lectura de un libro, pulse el botón **M** para abrir el menú y seleccione **Bookmark** (Añadir a marcadores).




Se abrirá el menú de marcadores, a través del cual dispondrá de 5 ranuras de marcadores por libro. Elija una ranura vacía y pulse **M** para guardar el marcador. Cuando posteriormente desee retomar la lectura, podrá cargar los marcadores de nuevo pulsando la tecla **M** para abrir el menú y seleccionar **Load mark** (Cargar marcador).

## 9 MUSIC (MÚSICA)


Filtra y muestra los archivos de música y audiolibros compatibles.


Utilice los botones de desplazamiento de página  o el controlador

direccional  (tecla **M** central para selección) para utilizar el reproductor de música.

## 10 VIDEO (VÍDEO)

Filtra y muestra los archivos de vídeo compatibles.


Utilice los botones de desplazamiento de página  o el controlador

direccional  (tecla **M** central para selección) para utilizar el reproductor de vídeo.

## 11 PHOTO (FOTOGRAFÍAS)

Filtra y muestra los archivos de fotografía compatibles.


Utilice los botones de desplazamiento de página  o el controlador


direccional  (tecla **M** central para selección) para utilizar el visor de fotografías.

## 12 RECORD (GRABADORA)

Se trata de la grabadora de voz de su Yarvik GoBook E-Reader.



Pulse la tecla **M** para cambiar el volumen y la calidad (tasa de bits alta o baja) de la grabación.

Pulse el botón de reproducción/pausa  para iniciar la grabación.

Para guardar una grabación finalizada, pulse el botón volver .

Para reproducir sus grabaciones, seleccione **Music** (Música) en la pantalla de inicio de su Yarvik GoBook E-Reader (consulte el capítulo 9 de este manual).

Seleccione la opción **Record** (Grabadora, opción de menú 7) del reproductor de música para ver una lista con todas las grabaciones. Utilice los botones de

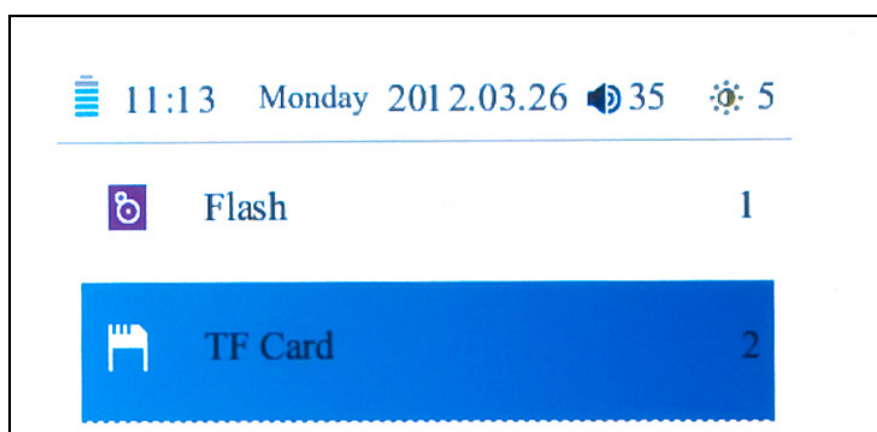
desplazamiento de página  o el controlador direccional  para seleccionar y pulse la tecla **M** central para reproducir una grabación.

## 13 EXPLORER (EXPLORADOR)

Es el explorador de archivos del Yarvik GoBook E-Reader. Es muy parecido al resto de funciones del lector de libros electrónicos, pero muestra todos los archivos almacenados en la memoria de forma simultánea, en lugar de filtrar como ocurre al seleccionar un tipo de archivo en las diferentes opciones de la pantalla de inicio.

Desde el explorador pueden abrirse todos los tipos de archivo compatibles.

Nota: Si se ha introducido una tarjeta MicroSD, primero tendrá que elegir la unidad de memoria que desea mostrar en el explorador para la exploración de archivos:





## 14 SETTINGS (CONFIGURACIÓN)

La opción **Settings** (Configuración) de la pantalla de inicio del Yarvik GoBook E-Reader abre el menú de ajustes.

En este menú puede configurar el GoBook E-Reader para adaptarlo a sus preferencias, ajustando por ejemplo el brillo de la pantalla, la fecha y la hora y cambiando el idioma del sistema. La octava opción del menú Settings (Configuración) muestra un **calendario** básico.

Utilice los botones de desplazamiento de

página  o el controlador


direccional  (tecla **M** central para selección) para utilizar el menú Settings (Configuración).



## 15 DICTIONARY (DICCIONARIO)

Es el diccionario monolingüe inglés del Yarvik GoBook E-Reader.

Para introducir una palabra para consultarla, utilice el controlador direccional para resaltar las teclas del teclado en pantalla, y pulse la tecla **M** central para introducir texto.


Para buscar la palabra introducida, pulse el botón volver  para ocultar el teclado y pulse la tecla **M** central para ver los resultados.


Para consultar otra palabra, pulse el botón volver  de nuevo.

## 16 SEARCH (BUSCAR)

Se trata de la función central de búsqueda del Yarvik GoBook E-Reader.


Use los botones alfanuméricos para mostrar las letras de la búsqueda. Por ejemplo, el botón **5** le mostrará las letras **J**, **K** y **L**.

Use el controlador direccional  para resaltar la letra que desee y pulse la tecla **M** central para confirmar la entrada.

Los nombres de archivo que coincidan se mostrarán de forma inmediata, y podrá abrirlos utilizando el controlador direccional  de nuevo.

## 17 CALCULATOR (CALCULADORA)

Se trata de la función de calculadora del Yarvik GoBook E-Reader.

Use el controlador direccional  para resaltar las teclas de la calculadora y pulse la tecla **M** central para confirmar la entrada.

## 18 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL GOBOOK

Conecte el cable USB incluido al ordenador y al Yarvik GoBook E-Reader. En la pantalla del GoBook se mostrará la pantalla de conexión USB:



El GoBook E-Reader se encuentra ahora en el modo de conexión USB, y puede accederse a él como **Dispositivo de almacenamiento masivo USB** (p. ej. como si se tratara de una unidad de memoria USB) desde el sistema de archivos de su

ordenador, lo que le permite copiar archivos entre el GoBook E-Reader y el ordenador.

Cuando se inserte una tarjeta MicroSD en el GoBook E-Reader, la memoria MicroSD estará disponible como unidad de disco independiente en el sistema de archivos de su ordenador.

## **19** DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Yarvik garantiza que el producto adquirido por el Cliente estará libre de defectos en la mano de obra y en los materiales durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del Cliente. Si durante el periodo de garantía el producto presenta defectos en la mano de obra o en los materiales, el Cliente deberá devolver el producto al distribuidor en el que se compró el producto. El distribuidor reparará o sustituirá la unidad (según el criterio de Yarvik) dentro de un periodo de tiempo razonable. Se requiere una factura original como prueba de la fecha de compra. La decisión de Yarvik en este sentido será definitiva.

Esta garantía no cubre defectos ni fallos de funcionamiento provocados por transferencias de software, uso incorrecto, utilización abusiva, modificaciones, negligencias, uso inadecuado, cuidado insuficiente o todo aquel acto que esté fuera del control de Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



**EBR070 E-czytnik GoBook 7"**

# **INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

## **POLSKI**

### **STRONA**

1. Przed pierwszym uruchomieniem	69
2. Ekran uruchamiania GoBook	70
3. Historia przeglądarki	71
4. E-book	71
5. Czytanie e-booków	73
6. Przybliżanie/oddalanie	74
7. Obracanie ekranu	74
8. Tworzenie zakładek	74
9. Muzyka	75
10. Wideo	75
11. Zdjęcia	75
12. Zapis	75
13. Eksplorator	76
14. Ustawienia	77
15. Słownik	77
16. Wyszukiwanie	77
17. Kalkulator	78
18. Przenoszenie plików na czytnik GoBook	78
19. Oświadczenie gwarancyjne	79



Drogi użytkowniku,

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.

Aby móc szybko i wygodnie użytkować nowy e-czytnik Yarvik GoBook, prosimy przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami.

Mamy nadzieję, że e-czytnik Yarvik GoBook będzie Ci służył i dostarczał zadowolenia z jego użytkowania przez długi czas!

**Zwróć uwagę:**

- E-czytnik Yarvik GoBook to produkt elektroniki precyzyjnej – nie podejmuj prób jego demontażu, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji i może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
- Unikaj mocnych uderzeń w urządzenie.
- Unikaj użytkowania e-czytnika GoBook w warunkach wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperatury lub w otoczeniu, w którym urządzenie może mieć kontakt z wilgocią, kurzem lub znajdować się w polu magnetycznym.
- Nie narażaj e-czytnika GoBook na bezpośrednie i długotrwałe działanie silnych promieni słonecznych.
- Zbyt długie nieprzerwane korzystanie ze słuchawek podłączonych do e-czytnika GoBook i/lub ustawianie zbyt wysokiego poziomu głośności w czasie korzystania ze słuchawek może spowodować poważne uszkodzenie słuchu.
- Nie należy przechodzić przez jezdnię, prowadzić motocykla, samochodu ani roweru w czasie korzystania z e-czytnika GoBook z podłączonymi słuchawkami, aby zapobiec możliwym wypadkom.
- E-czytnik Yarvik GoBook należy użytkować tylko z dopuszczonymi bateriami, ładowarkami i akcesoriami. Wykorzystywanie jakichkolwiek innych produktów podczas użytkowania e-czytnika GoBook może stwarzać niebezpieczeństwo i łamać postanowienia gwarancji.
- Do czyszczenia e-czytnika GoBook używaj tylko delikatnie zwilżonej – wyłącznie wodą – bawełnianej ściereczki. E-czytnik GoBook nie powinien być czyszczony jakimkolwiek środkiem do czyszczenia (szyb/szkła).

Użytkowanie e-czytnika Yarvik GoBook możesz rozpocząć zaraz po wyjęciu go z opakowania, bez konieczności uprzedniego naładowania baterii.

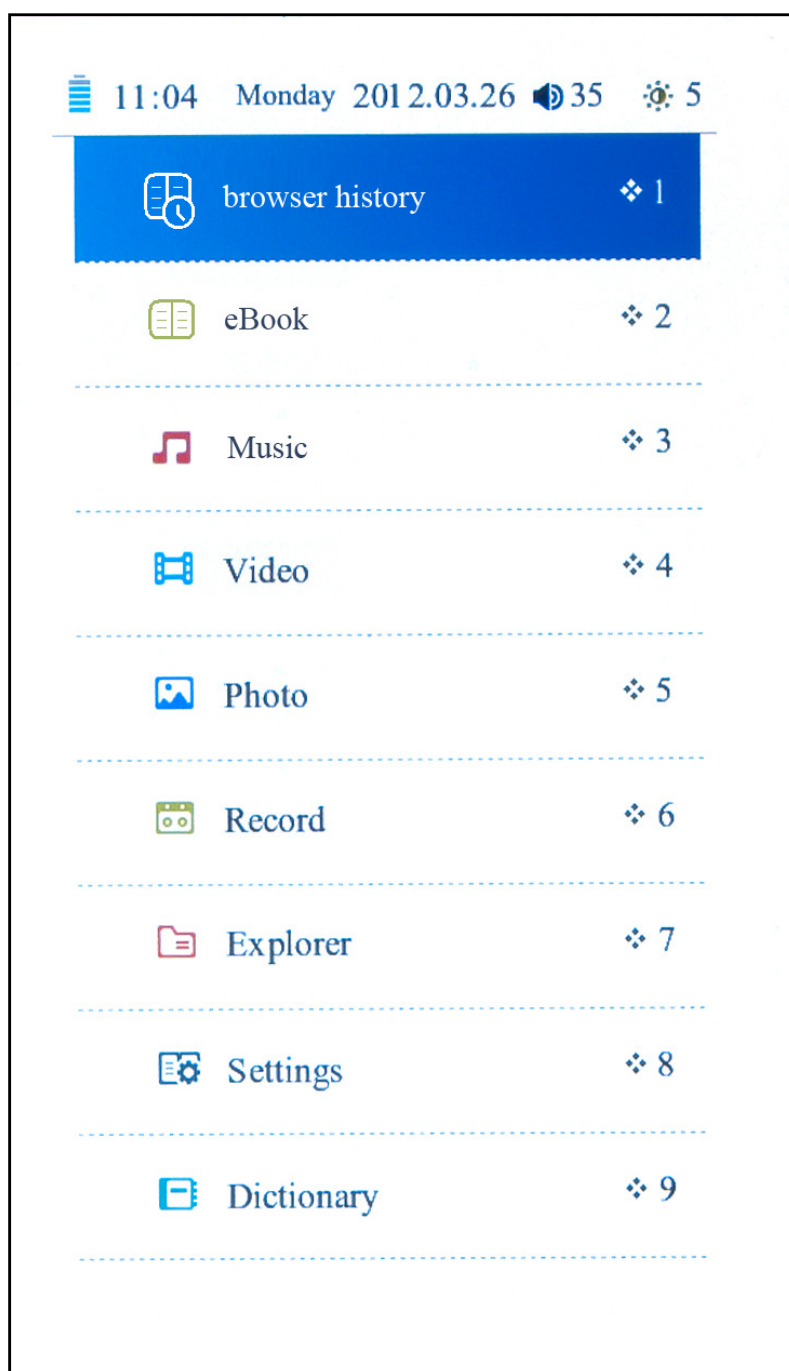
Zaleca się, aby nie doładowywać baterii przed pierwszym uruchomieniu urządzenia, ale naładować ją w pełni dopiero wtedy, gdy zostanie po raz pierwszy całkowicie wyczerpana.

Jeżeli e-czytnik GoBook nie uruchamia się zaraz po wyjęciu z opakowania, oznacza to, że bateria jest już całkowicie wyczerpana i powinna zostać w pierwszej kolejności naładowana.


## 2 EKRAN URUCHAMIANIA GOBOOK

Po włączeniu e-czytnika Yarvik GoBook wyświetlony zostanie ekran główny e-czytnika.


Z poziomu ekranu głównego dostępnych jest wszystkie 10 funkcji e-czytnika.



Ekran główny może być obsługiwany za pomocą przycisków przewijania stron



, przycisków nawigacyjnych



(środkowy przycisk **M** służy do potwierdzania wyboru) lub po prostu poprzez naciśnięcie cyfry znajdującej się obok danej funkcji na ekranie.

Jest to ogólny zarys sposobu obsługi całego e-czytnika.

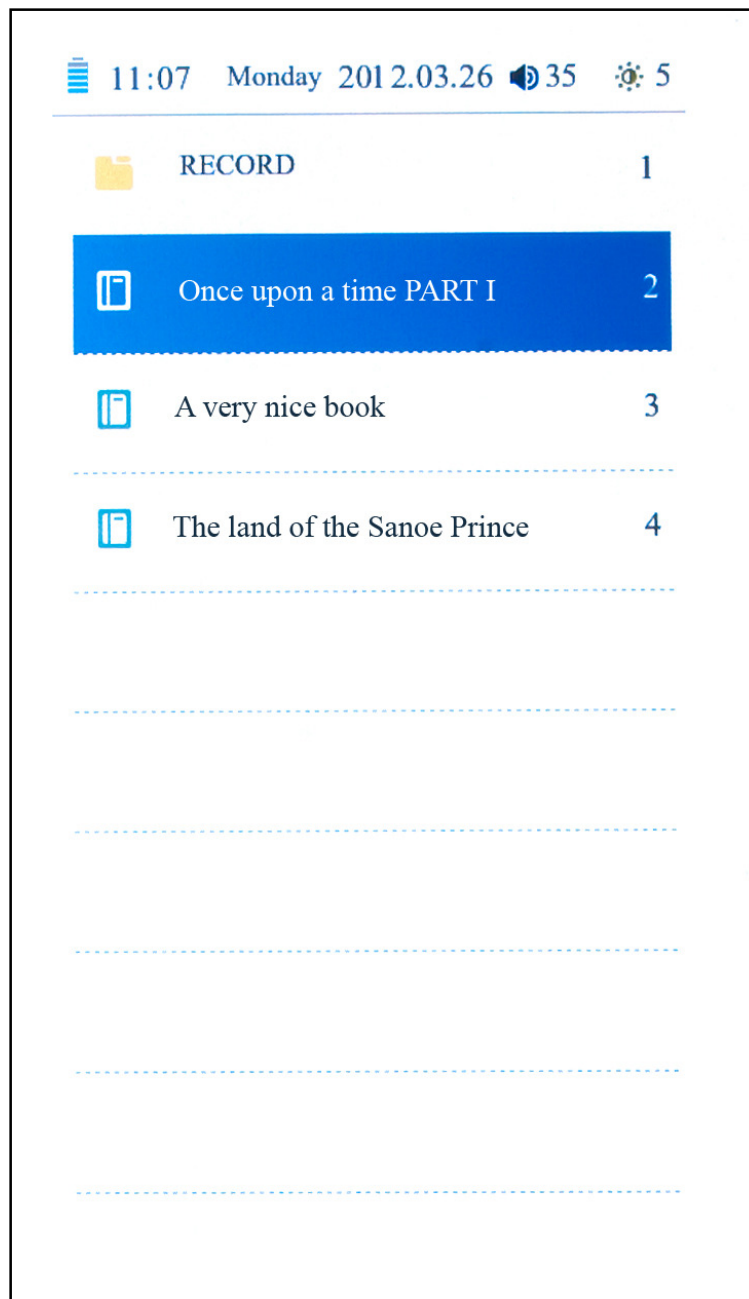
Do ekranu głównego można powrócić poprzez naciśnięcie przycisku powrotu .

## 3 HISTORIA PRZEGLĄDARKI

Funkcja Browser history (Historia przeglądarki) wyświetla w porządku chronologicznym listę wszystkich plików, które były ostatnio otwierane na e-czytniku GoBook.

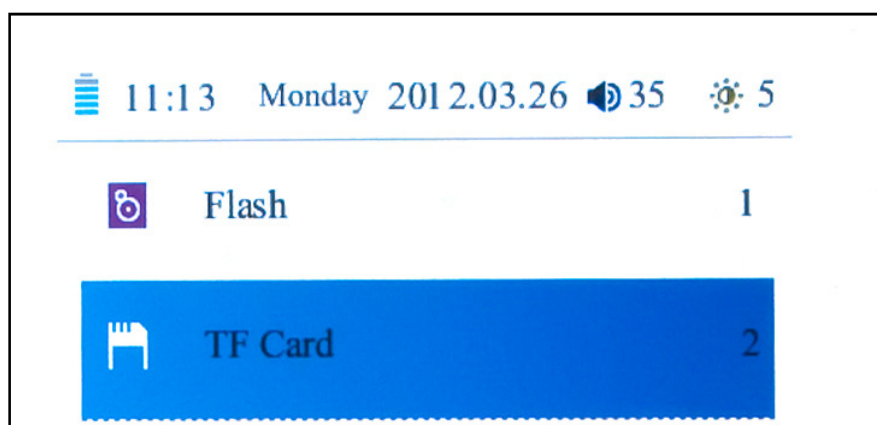
## 4 E-BOOK

Opcja **eBook** (E-book) na ekranie głównym otwiera przeglądarkę plików, jednocześnie filtrując i wyświetlając tylko obsługiwane formaty e-booków.



Do nawigowania w ramach listy lub w celu otwarcia pliku e-booka mogą zostać użyte przyciski przewijania stron, przyciski nawigacyjne lub przyciski cyfr.


**UWAGA:** Gdy w urządzeniu umieszczona jest karta MicroSD, należy najpierw wskazać lokalizację w pamięci, gdzie zapisany jest e-book, który ma zostać otwarty:



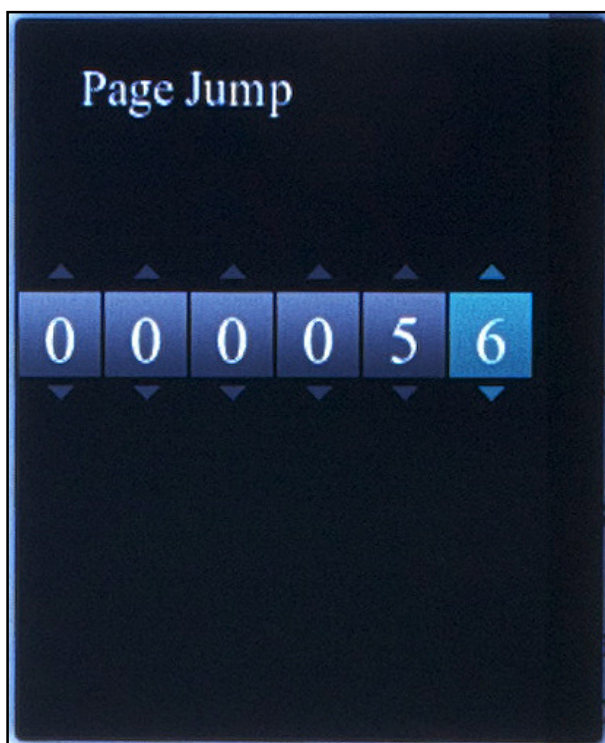
## 5 CZYTANIE E-BOOKÓW

W czasie czytania e-booka do nawigowania między następną/poprzednią stroną

można użyć przycisków przewijania stron  i przycisków nawigacyjnych




Aby szybko przejść do wybranej strony, należy nacisnąć przycisk **M** – w celu otwarcia menu – i wybrać opcję **Page Jump** (Przejdź do strony). Wyświetlone zostanie okno **Page Jump** (Przejdź do strony):




Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź wybrany numer strony i potwierdź go ponownym naciśnięciem przycisku **M**.

W czasie czytania e-booków (ale nie dokumentów) istnieje możliwość bezpośredniego wprowadzenia numeru strony za pomocą przycisków numerycznych; wprowadzenie należy potwierdzić przyciskiem **M**.

## 6 PRZYBLIŻANIE/ODDALANIE

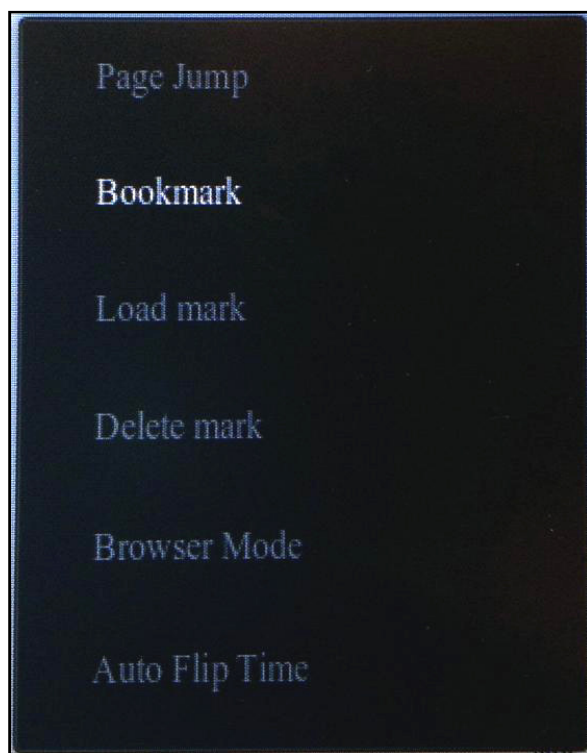
Aby zwiększyć/zmniejszyć rozmiar czcionki e-booka/dokumentu, należy skorzystać z przycisku przybliżania/oddalania ; umożliwia on przełączanie między różnymi poziomami przybliżania/oddalania.

## 7 OBRACANIE EKRANU

Obraz na ekranie można obrócić poprzez naciśnięcie przycisku obrotu , który umożliwia przełączanie między trybem portretu (pionowo) i panoramy (poziomo).

## 8 TWORZENIE ZAKŁADEK

W czasie czytania e-booka naciśnij przycisk **M**, aby otworzyć menu i wybrać opcję **Bookmark** (Zakładka).




Otwarte zostanie menu zakładek, udostępniające 5 wolnych zakładek dla każdego e-booka. Wystarczy wybrać wolna zakładkę i nacisnąć przycisk **M**, aby zapisać zakładkę.

Jeżeli czytanie ma być kontynuowane innym razem, zakładkę(-i) można wczytać ponownie, naciskając przycisk **M** w celu otwarcia menu i wybierając opcję **Load mark** (Wczytaj zakładkę).


## 9 MUZYKA

Ta opcja filtruje i wyświetla obsługiwane pliki muzyczne i/lub audiobooki.

Odtwarzacz audio można obsługiwać za pomocą przycisków przewijania stron



lub przycisków nawigacyjnych




(środkowy przycisk **M** służy do potwierdzania wyboru).


## 10 WIDEO

Ta opcja filtruje i wyświetla obsługiwane pliki wideo.

Odtwarzacz wideo można obsługiwać za pomocą przycisków przewijania stron



lub przycisków nawigacyjnych




(środkowy przycisk **M** służy do potwierdzania wyboru).


## 11 ZDJĘCIA

Ta opcja filtruje i wyświetla obsługiwane pliki obrazów.

Przeglądarkę obrazów można obsługiwać za pomocą przycisków przewijania stron



lub przycisków nawigacyjnych




(środkowy przycisk **M** służy do potwierdzania wyboru).

## 12 ZAPIS

Record (Zapis) to funkcja dyktafonu e-czytnika Yarvik GoBook.

Naciśnij przycisk **M**, aby zmienić poziom głośności i jakości (niska lub wysoka) nagrania.

Aby rozpocząć nagranie, naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymania .

Aby zapisać zakończone nagranie, naciśnij przycisk powrotu .

Aby odtworzyć nagrania, na ekranie głównym e-czytnika Yarvik GoBook wybierz opcję **Music** (Muzyka) (patrz rozdział 9 niniejszej instrukcji).

Wybierz opcję **Record** (Zapis) (opcja 7 w menu) w odtwarzaczu audio, aby przeglądać listę wszystkich zapisanych plików. Wyboru można dokonać za pomocą



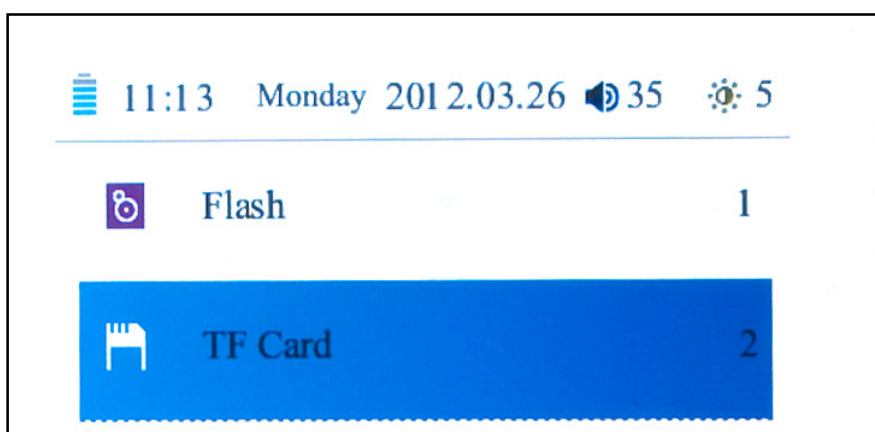
przycisków przewijania stron  lub przycisków nawigacyjnych  ; nagranie można odtworzyć za pomocą przycisku **M**.

## 13 EKSPLORATOR

Ta funkcja to eksplorator plików e-czytnika Yarvik GoBook. Działa ona praktycznie na tej samej zasadzie, co pozostałe elementy e-czytnika, jednak wyświetla wszystkie pliki z pamięci jednocześnie, bez filtrowania ich np. jako e-booki w czasie uruchamiania funkcji eBook (E-book) z ekranu głównego.

Wszystkie obsługiwane pliki mogą zostać otwarte bezpośrednio z poziomu eksploratora.

**UWAGA:** Gdy w urządzeniu umieszczona jest karta MicroSD, w pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj pamięci, który ma zostać wyświetlony w eksploratorze przed przystąpieniem do użytkowania.





## 14 USTAWIENIA

Opcja **Settings** (Ustawienia) ekranu głównego e-czytnika Yarvik GoBook umożliwia otwarcie menu ustawień.

Z poziomu tego menu możesz skonfigurować e-czytnik GoBook; dostępne opcje to np. regulacja jasności ekranu, ustawienie daty i godziny oraz zmiana języka systemowego. W menu ustawień opcja nr 8 to **Calendar** (Kalendarz), wyświetlany w widoku podstawowym.

Do obsługi menu ustawień można użyć

przycisków przewijania stron  lub


przycisków nawigacyjnych  (środkowy przycisk **M** służy do potwierdzania wyboru).




## 15 SŁOWNIK

Jest to słownik języka angielskiego e-czytnika Yarvik GoBook.

Aby wprowadzić słowo do wyszukiwania, należy skorzystać z panelu kierunkowego

 – w celu podświetlenia przycisków klawiatury ekranowej – i nacisnąć środkowy przycisk **M**, aby wprowadzić zapytanie.

Aby wyszukać wprowadzone słowo, należy nacisnąć przycisk powrotu  – w celu ukrycia klawiatury ekranowej – i nacisnąć środkowy przycisk **M**, aby przeglądać wyniki.


Aby wyszukać kolejne słowo, należy ponownie nacisnąć przycisk powrotu .

## 16 WYSZUKIWANIE

Jest to podstawowa funkcja przeszukiwania e-czytnika Yarvik GoBook.

Litery wyszukiwanego zapytania należy wyświetlić za pomocą przycisków klawiatury

alfanumerycznej, np. przycisk **5** wyświetli litery **J**, **K** i **L**.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych  należy podświetlić wybraną literę i nacisnąć środkowy przycisk **M**, aby potwierdzić wprowadzenie.

Odpowiadające zapytaniu nazwy plików zostaną natychmiast wyświetlone i mogą

zostać otwarte za pomocą przycisków nawigacyjnych  .

## 17 KALKULATOR

Funkcja kalkulatora e-czytnika Yarvik GoBook.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych  należy podświetlić przyciski kalkulatora i nacisnąć środkowy przycisk **M**, w celu potwierdzenia wprowadzenia.

## 18 PRZENOSZENIE PLIKÓW NA CZYTNIK GOBOOK

Podłącz dostarczony kabel USB do komputera i e-czytnika Yarvik GoBook.

Na wyświetlaczu czytnika GoBook wyświetlony zostanie ekran połączenia USB:



E-czytnik GoBook znajduje się teraz w trybie połączenia USB i dostęp do niego można uzyskać z poziomu systemu komputera jak do standardowego **urządzenia**

**pamięci masowej USB** (np. pamięci przenośnej USB), tak że możliwe jest kopiowanie plików między e-czytnikiem GoBook a komputerem.

Gdy w e-czytniku GoBook umieszczona jest karta MicroSD, pamięć karty MicroSD będzie dostępna z poziomu systemu komputera jako oddzielny napęd.

## **19** OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Firma Yarvik, przez okres 2 lat od daty dokonania przez Klienta zakupu, gwarantuje, że produkt zakupiony przez Klienta będzie wolny od wad materiałowych i jakości wykonania. Jeżeli w dowolnym momencie w czasie trwania okresu gwarancyjnego w produkcie ujawnione zostaną wady materiałowe lub jakości wykonania, Klient powinien zwrócić produkt do punktu handlowego, w którym produkt został zakupiony. Przedstawiciel handlowy dokona naprawy lub wymiany (wedle decyzji firmy Yarvik) urządzenia w rozsądnym okresie czasu. Oryginał faktury jest niezbędny w celu potwierdzenia daty zakupu. Decyzja firmy Yarvik odnośnie do tej kwestii jest ostateczna.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, będących wynikiem przenoszenia oprogramowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niedozwolonego eksploataowania, manipulowania, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, nierozwagi lub jakiegokolwiek innego działania będącego poza kontrolą firmy Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



## **EBR070 GoBook E-Reader 7"**

# **B R U G E R V E J L E D N I N G**

## **DANSK**

### **SIDE**

1. Før første brug	81
2. Startskærm i GoBook	82
3. Browserhistorik	83
4. eBook	83
5. Læsning af en e-bog	84
6. Zoom ind/ud	85
7. Roter skærm	85
8. Indsættelse af bogmærke for side	85
9. Musik	86
10. Video	86
11. Foto	86
12. Optag	86
13. Stifinder	87
14. Indstillinger	87
15. Ordbog	88
16. Søg	88
17. Lommeregner	88
18. Overførsel af filer til GoBook	89
19. Garantierklæring	89

# 1 FØR FØRSTE BRUG

Kære bruger

Tak, fordi du har købt vores produkt.

Læs instruktionerne omhyggeligt før brug for at sikre hurtig og bekvem brug af din nye Yarvik GoBook E-Reader.

Vi håber, at du absolut vil nyde din Yarvik GoBook E-Reader i længst mulig tid!

- BEMÆRK:**
- Yarvik GoBook E-Reader er et højpræcisionselektronisk produkt, så forsøg ikke at adskille GoBook, da dette vil ophæve garantien og kan resultere i fejlfunktioner i enheden.
  - Undgå hårde stød mod produktet.
  - Undgå at bruge GoBook E-Reader i et miljø med høj eller lav temperatur eller i et miljø, hvor enheden kan komme i kontakt med fugt, støv eller magnetfelter.
  - Udsæt ikke GoBook E-Reader for kraftigt sollys i længere tid ad gangen.
  - Brug af tilsluttede hovedtelefoner på GoBook E-Reader for længe og/eller indstilling af lydstyrken for højt ved brug af hovedtelefoner kan forårsage alvorlige høreskader.
  - Kryds ikke vejen, køр ikke et motorkøretøj, og køр ikke på motorcykel, mens du bruger GoBook E-Reader med hovedtelefoner, så trafikulykker undgås.
  - Brug kun tilladte batterier, opladere og tilbehør til din Yarvik GoBook E-Reader. Brug af andre produkter sammen med GoBook E-Reader kan være farligt og kan ophæve garantien.
  - Brug kun en let fugtet klud til at rengøre GoBook E-Reader, og brug kun vand til at gøre kluden våd med. GoBook E-Reader må ikke rengøres med nogen type (glas)rengøringsmiddel.

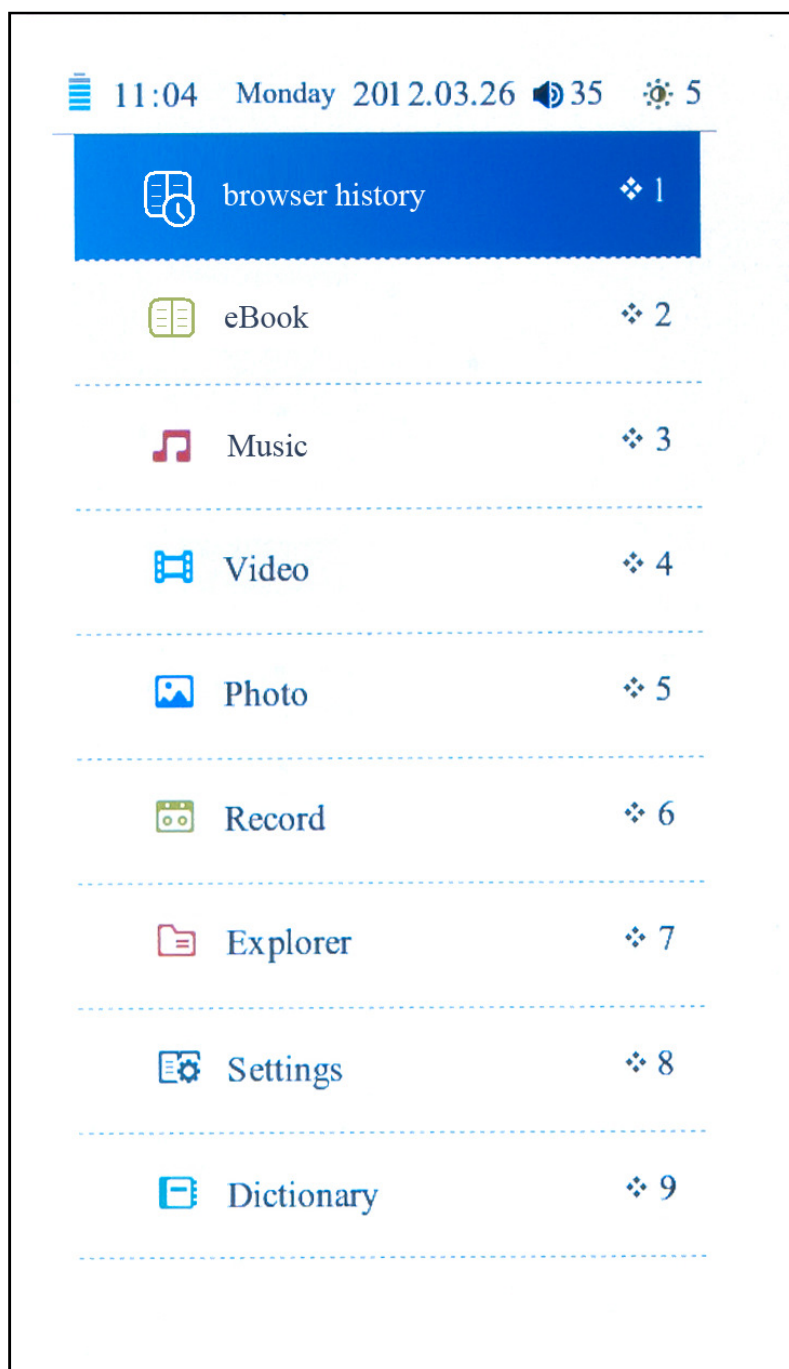
Du kan gå i gang med det samme og bruge Yarvik GoBook E-Reader lige fra æsken uden først at oplade batteriet.



Det er bedst for batteriet at lade det løbe tør for den tilstedeværende opladning og derefter at blive fuldt opladet, når det er blevet helt tømt første gang.

Hvis GoBook E-Reader ikke tændes, når du tager den ud af æsken, er batteriet allerede helt drænet, hvor du så selvfølgelig skal genoplade det først.

## 2 STARTSKÆRM I GOBOOK

Når du har tændt Yarvik GoBook E-Reader, vil du se hovedstartskærmen i E-Reader. Startskærmen indeholder alle 10 funktioner i E-Reader.



Du kan betjene startskærmen ved at trykke på siderulleknapperne  ved brug af retningstastaturet  (center **M-tast** for at vælge) eller ved blot at trykke på tallet, der står bag den tilsvarende funktion på skærmen.

Dette er dybest set, hvordan hele E-Reader kan betjenes.

Du kan altid returnere til startskærmen ved at trykke på tilbageknappen .

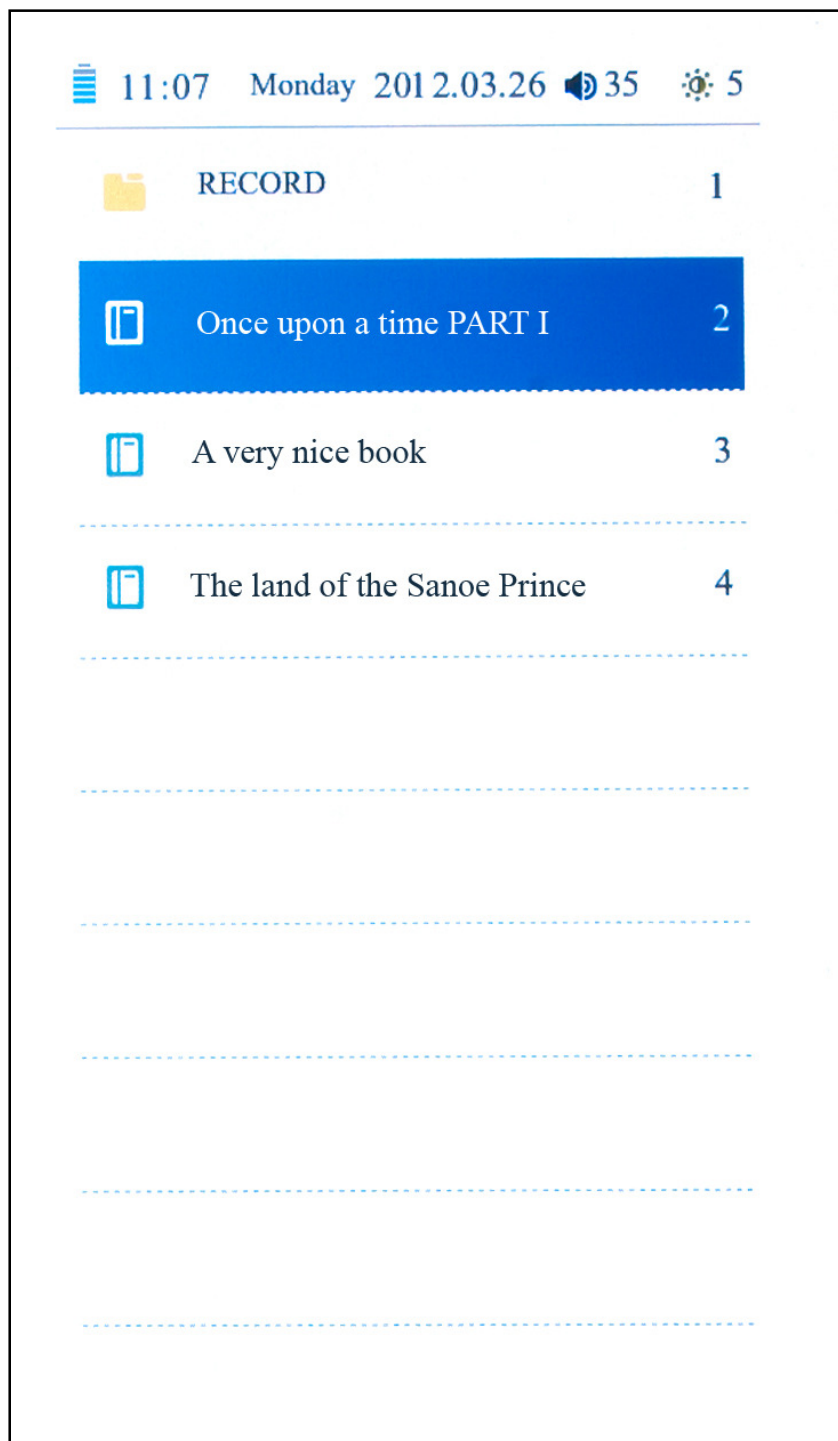


## 3 BROWSERHISTORIK

Browserhistorikken viser dig en kronologisk liste over alle filer, som du for nylig har åbnet på GoBook E-Reader.

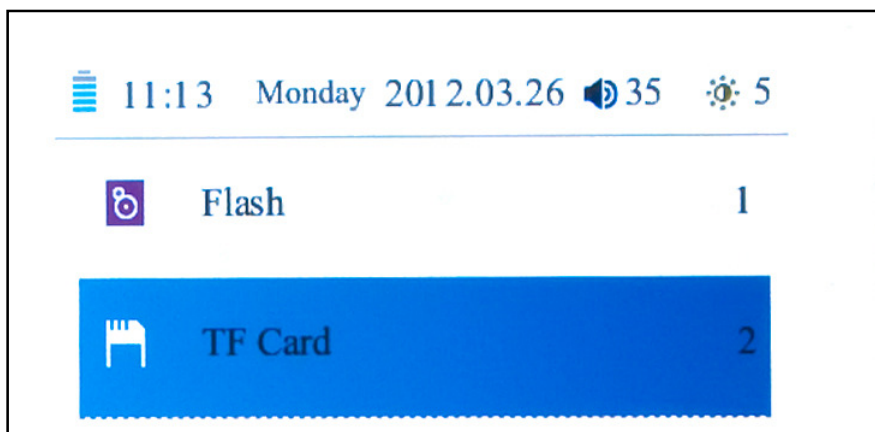
## 4 EBOOK

Punktet **eBook** i startskærmen åbner filbrowseren, hvor den filtrerer og kun viser compatible eBooks.





Her kan du bruge siderulleknapperne, retningstastaturet og nummertasterne til at navigere gennem listen eller åbne en bogfil.

Bemærk: Når der indsættes et MicroSD-kort, skal du først vælge hukommelsesplaceringen for bogen, som du vil åbne:

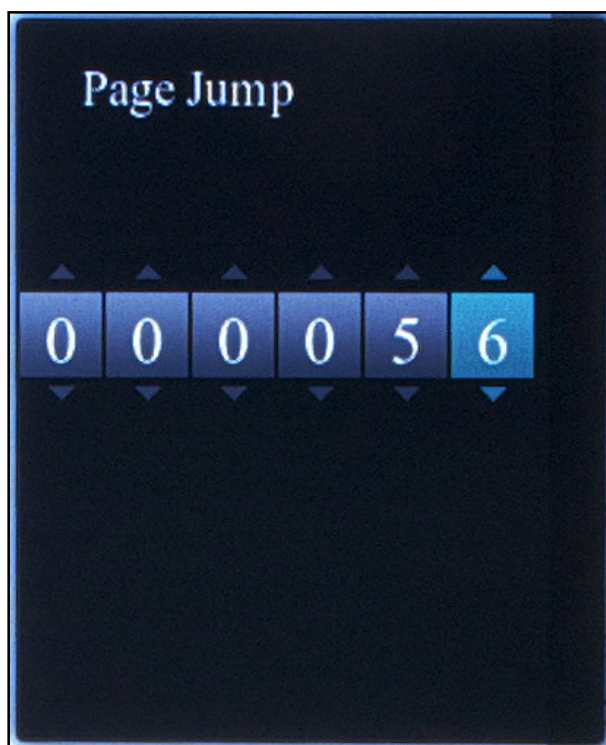


## 5 LÆSNING AF EN EBOOK

Mens du læser en eBook, kan du bruge siderulleknapperne  og

retningstastaturet  til at navigere til næste/forrige side.

Hvis du vil springe hurtigt til et sidetal under læsning, skal du trykke på tasten **M** for at åbne menuen og vælge **Page Jump** [Sideskift]. Vinduet **Page Jump** [Sideskift] vises:



Brug nummertasterne til at indtaste det ønskede sidetal, og bekræft ved at trykke på tasten **M** igen.


Når du læser eBooks (ikke dokumenter), kan du også direkte indtaste et sidetal med nummertasterne efterfulgt af tasten **M**.

## 6 ZOOM IND/UD

Hvis du vil forøge/formindske skrifttypestørrelsen, skal du bruge zoomknappen til at skifte mellem de forskellige zoomniveauer.

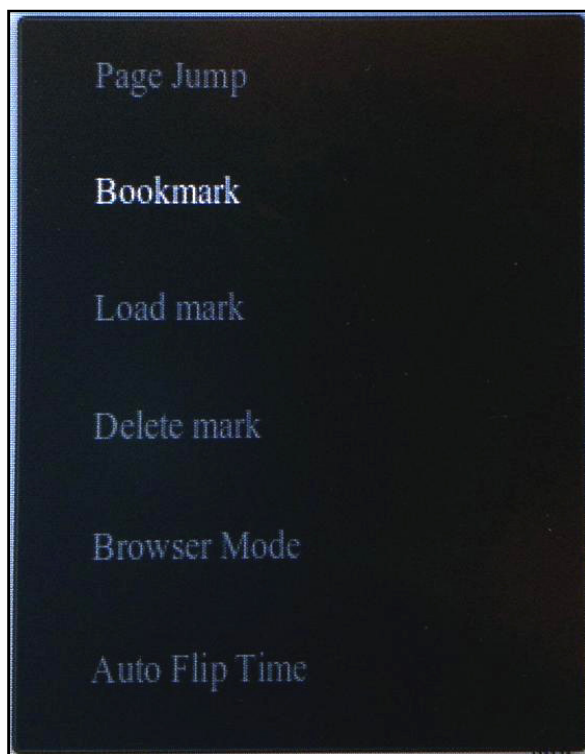


## 7 ROTER SKÆRM

Du kan rotere skærmen fra stående (lodret) til liggende (vandret) ved at trykke på rotationsknappen .

## 8 INDSÆTTELSE AF BOGMÆRKE PÅ EN SIDE

Mens du læser en bog, skal du trykke på knappen **M** for at åbne menuen og vælge **Bookmark [Bogmærke]**.





Bogmærkemenuen åbnes, hvor der er 5 bogmærkeporte pr. bog. Vælg en tom port, og tryk på **M** for at gemme bogmærket.

Når du ønsker at fortsætte læsningen en anden gang, kan du indlæse bogmærker igen ved at trykke på tasten **M for at åbne menuen og for at vælge Load mark [Indlæs mærke]**.



## 9 MUSIK

Filtrerer og viser kompatible musikfiler og/eller lydbøger.

Brug rullesideknapperne  eller retningstastaturet  (center **M-tast for at vælge**) til at betjene musikafspilleren.



## 10 VIDEO

Filtrerer og viser kompatibel video.

Brug siderulleknapperne  eller retningstastaturet  (center **M-tast for at vælge**) til at betjene videoafspilleren.

## 11 FOTO


Filtrerer og viser kompatible billedfiler.


Brug siderulleknapperne  eller retningstastaturet  (center **M-tast for at vælge**) til at betjene billedviseren.

## 12 OPTAG

Optag er stemmeoptageren i Yarvik GoBook E-Reader.



Tryk på tasten **M** til at ændre optagelseslydstyrken og kvaliteten (lav eller høj).

Når du vil starte optagelsen, skal du trykke på afspil-/pauseknappen .

Når du vil gemme en udført optagelse, skal du trykke på tilbagetasten .

Når du vil afspille optagelser, skal du vælge **Music** [Musik] i startskærmen i Yarvik GoBook E-Reader (se kapitel 9 i vejledningen).

Vælg punktet **Record** [Optag] (menupunkt 7) i musikafspilleren for at vise listen over

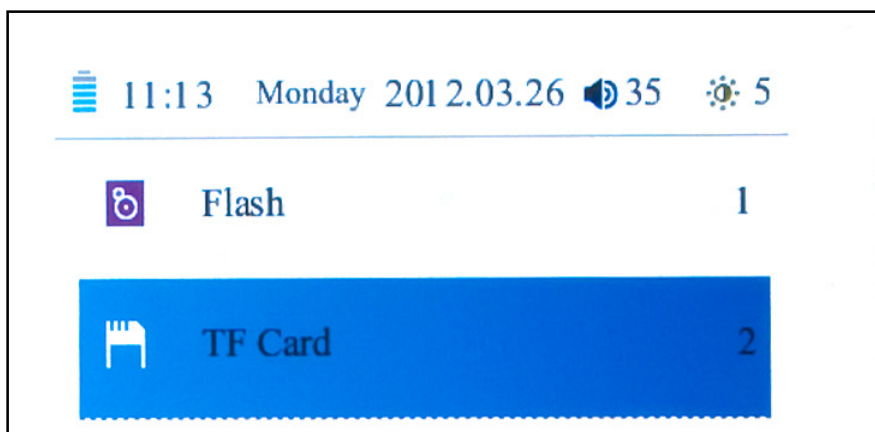
alle gemte optagne filer. Brug siderulleknapperne  eller retningstastaturet  til at vælge med, og tryk på tasten **M for at afspille en optagelse**.

## 13 STIFINDER

Filstifinderen i Yarvik GoBook E-Reader. Den er ligesom andre dele af E-Reader, men den viser alle filer i hukommelsen med det samme frem for at filtrere for kun f. eks. eBooks, når eBook-delen i startskærmen åbnes.

Alle kompatible filtyper kan åbnes direkte fra stifinderen.

Bemærk: Når et MicroSD-indsættes, skal du først vælge, hvilken hukommelse du vil vise i stifinderen i forbindelse med filgennemsyn.




## 14 INDSTILLINGER

Punktet **Settings** [Indstillinger] i startskærmen i Yarvik GoBook E-Reader åbner indstillingsmenuen.

Her kan du indstille GoBook E-Reader efter ønske f. eks. ved at justere lysstyrke, dato og klokkeslæt og ændre systemsproget. Det 8. punkt i indstillingsmenuen viser en enkel kalender.


Brug siderulleknapperne  eller

retningstastaturet  (center **M-tast** for at vælge) til at betjene indstillingsmenuen.




## 15 ORDBOG

En kun engelsk ordbogsfunktion i Yarvik GoBook E-Reader.

Når du vil indtaste et ord til opslag, skal du bruge retningstastaturet  til at fremhæve tasterne på skærmtastaturet og trykke på center **M-tasten** for input.


Når du vil slå det indtastede ord op, skal du trykke på tilbageknappen  for at skjule tastaturet og trykke på center **M-tasten** for at se resultaterne.

Hvis du vil slå et andet ord op, skal du trykke på tilbageknappen  igen.

## 16 SØG

Den centrale søgefunktion i Yarvik GoBook E-Reader.

Brug de alfanumeriske knapper til at vise bogstaverne i søgningen, hvor knappen **5** vil vise bogstaverne **J, K og L**.


Brug retningstastaturet  til at fremhæve det krævede bogstav, og tryk på center **M-tasten** for at bekræfte inputtet.

Overensstemmende filnavne vises øjeblikkeligt, hvor de kan åbnes med

retningstastaturet  igen.

## 17 LOMMEREGER

Lommeregnerfunktionen i Yarvik GoBook E-Reader.

Brug retningstastaturet  til at fremhæve tasterne på lommeregneren, og tryk på center **M-tasten** for at bekræfte inputtet.



## 18 OVERFØRSEL AF FILER TIL GOBOOK

Slut det medfølgende USB-kabel til din computer og Yarvik GoBook E-Reader. Displayet i GoBook vil vise USB-tilslutningsskærmen:



GoBook E-Reader er nu i USB-tilslutningstilstand, der kan åbnes som en standard-**USB-masselagerenhed** (f. eks. som et USB-pennedrev) i computerens filsystem, så du kan kopiere filer mellem GoBook E-Reader og computeren.

Når et MicroSD-kort indsættes i GoBook E-Reader, vil MicroSD-hukommelsen være til rådighed som et separat diskdrev i computerens filsystem.

## 19 GARANTIERKLÆRING

Yarvik garanterer, at produktet, der er købt af kunden, vil være fri for fejl i konstruktioner eller materialer i 2 år fra kundens købsdato. Hvis produktet i garantiperioden har fejl i konstruktion eller materialer, skal kunden returnere produktet til forhandleren, hvor produktet blev købt. Forhandleren skal reparere eller udskifte det (efter Yarviks valg) inden for rimelig tid. Der kræves en original faktura som bevis for købsdatoen. Yarviks valg i denne forbindelse vil være endelig.

Garantien dækker ikke fejl eller fejlfunktioner, der stammer fra softwareoverførsler, misbrug, manipulation, forsømmelighed, forkert brug eller andre handlinger udenfor Yarviks kontrol.





**EBR070 GoBook E-Reader 7"**

## **B R U K E R H Å N D B O K**

### **NORSK**

	SIDE
1. Før førstegangsbruk	91
2. GoBook hovedmeny	92
3. Nettleserlogg	93
4. Ebok	93
5. Lese en ebok	94
6. Zoome inn/ut	95
7. Rotere bilde	95
8. Lagre et bokmerke	95
9. Musikk	96
10. Video	96
11. Bilder	96
12. Opptaker	96
13. Utforsker	97
14. Innstillinger	97
15. Ordliste	98
16. Søke	98
17. Kalkulator	98
18. Overføre filer til din GoBook	99
19. Garantierklæring	99

# 1 FØR FØRSTEGANGSBRUK

Kjære bruker,

Takk for at du har kjøpt dette produktet.

For å være sikker på at du raskt og bekvemt får tatt i bruk din nye Yarvik GoBook E-Reader, vennligst les disse instruksene nøye før bruk.

Vi håper du får nytte av din Yarvik GoBook E-Reader så lenge som mulig!

**Vennligst  
merk:**

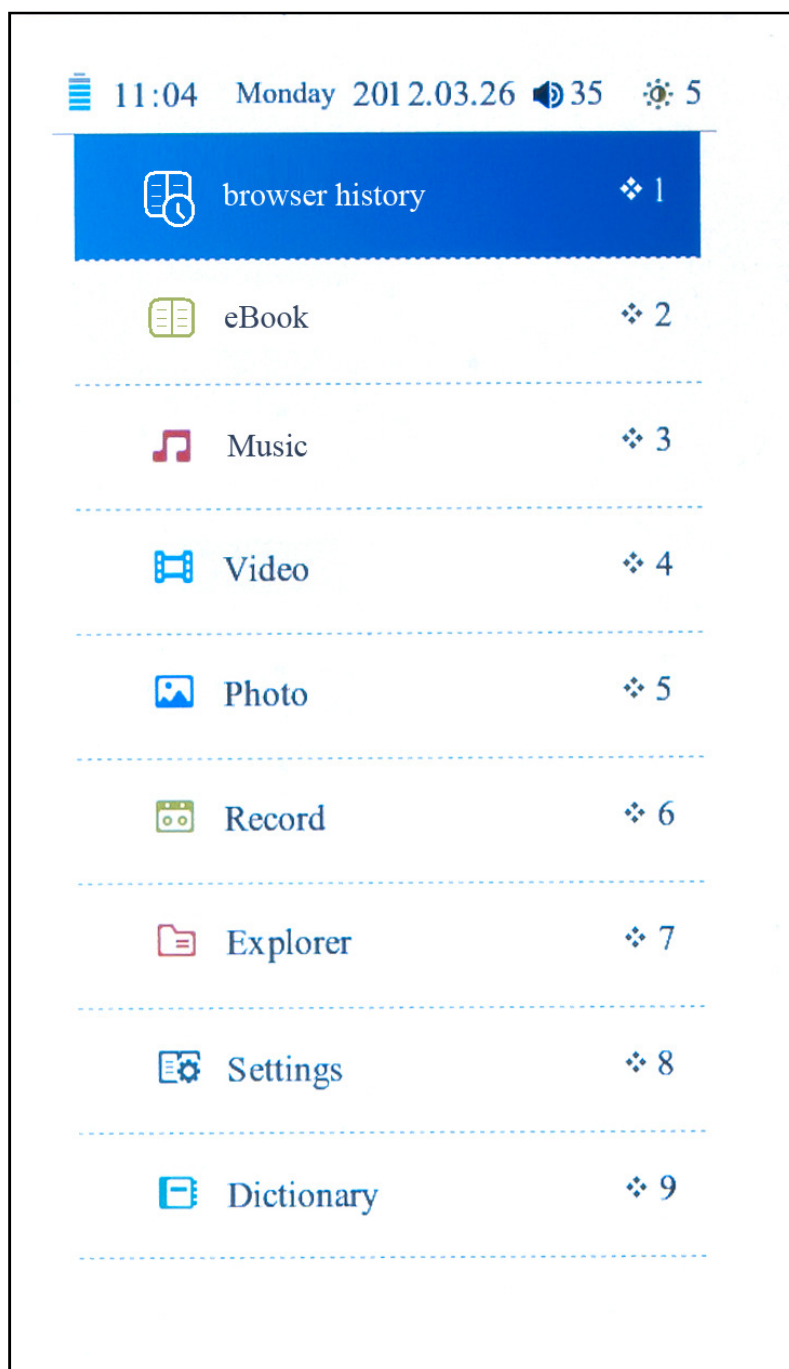
- Din Yarvik GoBook E-Reader er et høypresisjons elektronikkprodukt, så ikke prøv å demontere den, da dette vil gjøre at garantien opphører og kan gjøre at enheten sltter å fungere.
- Unngå at enheten blir utsatt for sterke slag;
- Unngå å bruke GoBook E-Reader under høye og lave temperaturer, eller i miljøer der den kan bli utsatt for fuktighet, støv eller komme i kontakt med magnetfelt.
- Ikke utsett GoBook E-Reader for sterkt sollys over lengre perioder.
- Bruker du hodetelefoner på GoBook for lenge og/eller skruer opp lyden for høyt, kan du få alvorlige hørselsskader.
- Ikke kryss veien, kjør et motorkjøretøy eller sykkel mens du bruker GoBook E-Reader med hodetelefoner, for å forebygge ulykker.
- Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er tillatt med din Yarvik GoBook E-Reader. Bruk av andre produkter med GoBook E-Reader kan være farlig, og det kan bryte garantibestemmelsene.
- Bruk kun en lett fuktig klut til å rengjøre GoBook E-Reader, og bruk bare vann til å fukte kluten. GoBook E-Reader må ikke rengjøres med noen former for (glass) rengjøringsmidler.

Du kan ta i bruk Yarvik GoBook E-Reader så snart den er pakket ut fra esken, batteriet trenger ikke å lades på forhånd.


Det beste for batteriet er at det går helt tomt med den ladingen det leveres med og så lades helt opp igjen.


Dersom GoBook E-Reader ikke slår seg på rett etter at du har pakket den ut, er batteriet allerede helt utladet. Da må du selvsagt lade det helt opp først.

Når du har slått på din Yarvik GoBook E-Reader, vil du komme inn i hovedmenyen. Hovedmenyen inneholder alle 10 funksjonene i E-Reader.



Du kan navigere i hovedmenyen ved å trykke knappene for siderulling



bruke pilene  (bekreft med **M**-knappen), eller ved å trykke på nummeret bak korresponderende funksjon på skjermen.

Dette er hovedsakelig måten å bruke E-Reader på.

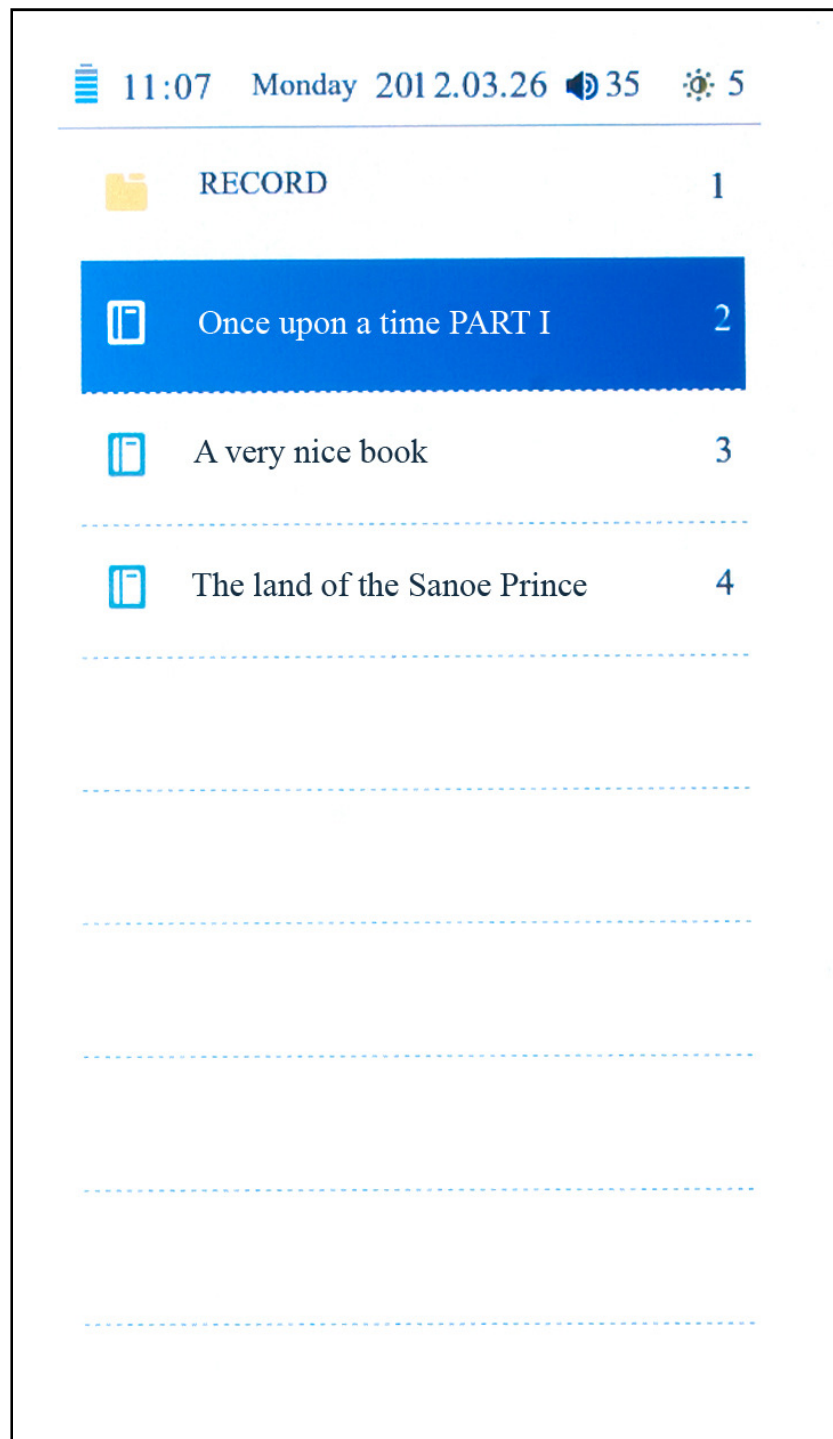
Du kan alltid gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke tilbake-knappen .

## 3 NETTLESERLOGG

Nettleserloggen viser en kronologisk liste over alle filene du har åpnet på din GoBook E-Reader.

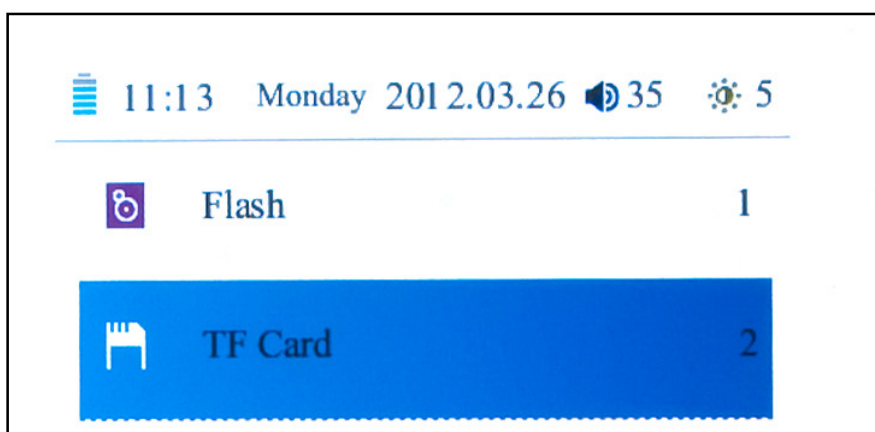
## 4 EBOK

**Ebok**-valget i hovedmenyen åpner utforskeren og viser kun compatible ebøker.



Her kan du bruke siderullingsknappene, pilene og tallene, for å navigere gjennom listen eller for å åpne en ebok.

Merk: Når et MicroSD-kort er satt inn, må du først velge minneplasseringen der boken du vil åpne er lagret:

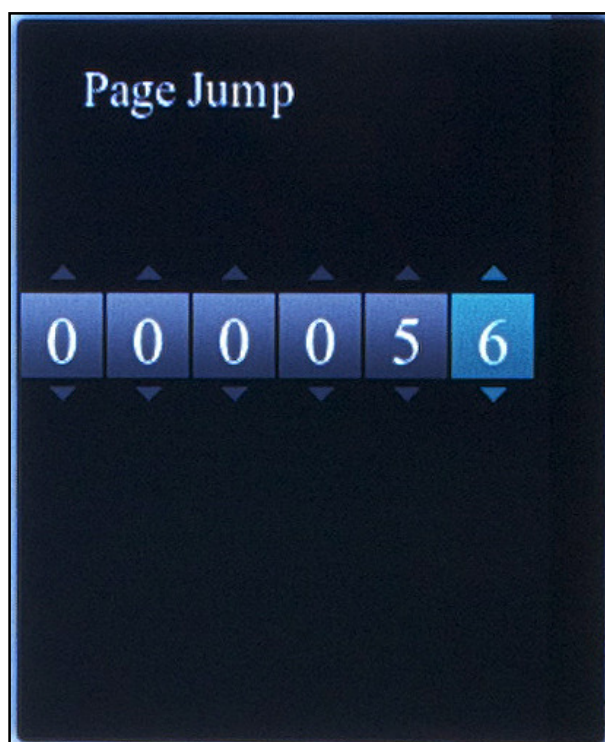


## 5 LESE EN EBOK

Når du leser en ebok, kan du bruke siderullingsknappene  og pilene

 for å gå til neste/forrige side.


For å gå direkte til et sidenummer når du leser, kan du trykke **M**-knappen for å åpne menyen og velge Gå til **side**. Vinduet "**Gå til side**" vil dukke opp:




Brukk tallknappene for å taste inn ønsket side og bekreft med **M**-knappen.

Når du leser ebøker (ikke dokumenter) kan du også gå direkte til et sidenummer med tallknappene, etterfulgt av **M**-knappen.

## 6 ZOOME INN/UT

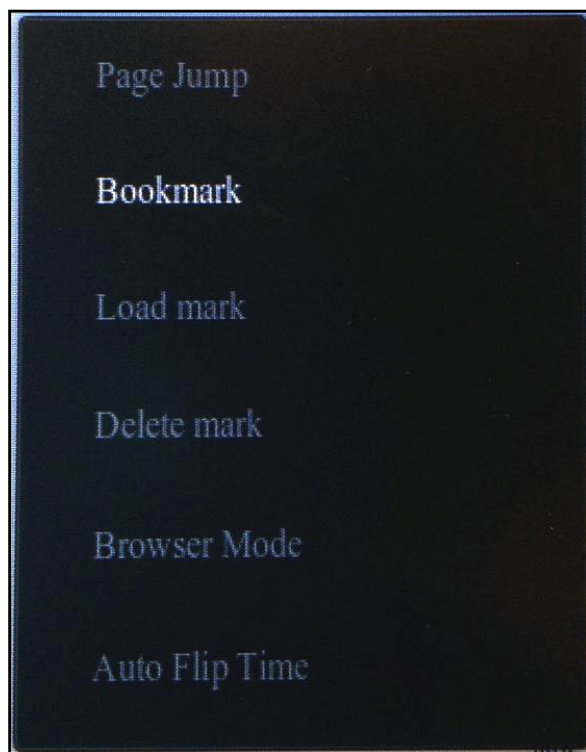
For å øke/minske skriftstørrelsen i boken/dokumentet, bruk zoom-knappen  for å gå til forskjellige zoom-nivåer.

## 7 ROTERE BILDET

Du kan rotere bildet fra portrett (vertikalt) til landskap (horisontalt) ved å bruke roteringsknappen .

## 8 LAGRE ET BOKMERKE

Når du leser en bok kan du trykke **M**-knappen for å åpne menyen og velge **Bokmerker**.



Bokmerkemenyen åpnes og inneholder 5 oppføringer pr. bok. Velg en tom oppføring og trykk **M** for å lagre bokmerket. Når du ved en senere anledning fortsetter lesingen, kan du hente inn bokmerket igjen ved å trykke **M**-knappen for å åpne menyen, og velge **Åpne bokmerke**.



## 9 MUSIKK

Filtrerer og viser kompatible musikkfiler og/eller lydbøker.

Bruk siderullingsknappene  eller pilene  (bekreft med **M**-knappen) for å bruke musikkavspilleren.



## 10 VIDEO

Filtrerer og viser kompatible videofiler.

Bruk siderullingsknappene  eller pilene  (bekreft med **M**-knappen) for å bruke videoavspilleren

## 11 BILDER

Filtrerer og viser kompatible bildefiler.

Bruk siderullingsknappene  eller pilene  (bekreft med **M**-knappen) for å bruke bildefremviseren.

## 12 OPPTAKER

Opptaker kan spille inn lyd på din Yarvik GoBook E-Reader.



Trykk på **M**-knappen for å endre innspillingvolum og kvalitet (høy eller lav kvalitet).

For å starte opptak, trykk play/pause-knappen .

For å lagre et opptak, trykk tilbakeknappen .

For å spille av opptaket, velg **Musikki** hovedmenyen på Yarvik GoBook E-Reader (se kapittel 9 i denne håndboken).

Velg alternativet **Spille inn** (menyvalg 7) i musikkavspilleren for å vise en liste over

alle lagrede opptak. Bruk siderullingsknappene  eller pilene  (bekreft med **M**-knappen) for å spille av et opptak.

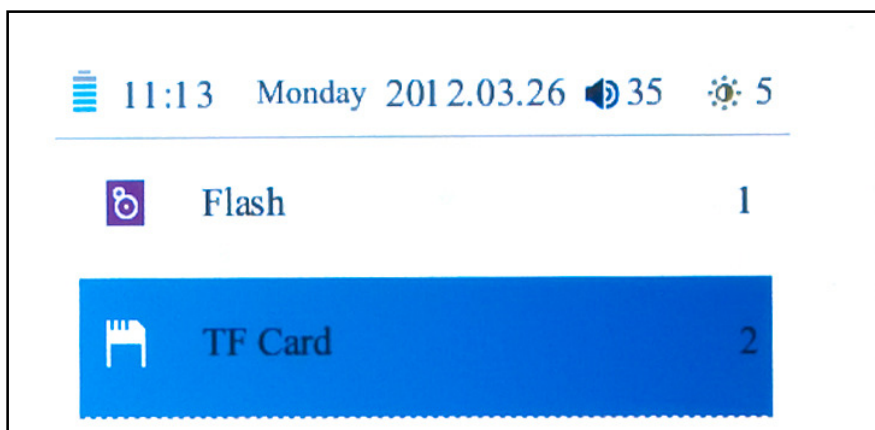


## 13 UTFORSKER

Filutforskeren i Yarvik GoBook E-Reader. Den er bygget opp på samme måte som resten av din E-Reader, men viser alle filene i minnet, i stedet for å filtrere ut filtyper, f.eks. som når du åpner ebok-delen i hovedmenyen.

Alle kompatible filtyper kan åpnes fra utforskeren.


**MERK:** Når et MicroSD-kort er satt inn, må du først velge hvilket minne du vil vise i utforskeren.



## 14 INNSTILLINGER

Alternativet **Innstillinger** i hovedmenyen i din Yarvik GoBook E-Reader åpner innstillingene. Her kan du sette opp din GoBook E-Reader som du selv ønsker, f.eks. ved å justere lysstyrke, tid/dato og endre menyspråket. Det åttende alternativet viser en **kalender**.


Bruk siderullingsknappene  eller


pilene  (bekreft med **M**-knappen) for å bruke menyen med innstillingene.



## 15 ORDLISTE

Ordliste, kun engelsk i Yarvik GoBook E-Reader.

For å legge inn et søkeord, bruk pilene  for å utheve tastene på skjermtastaturet og trykk **M**-knappen for å velge bokstavene.

For å søke etter det inntastede ordet, trykk tilbakeknappen  for å skjule tastaturet og trykk **M**-knappen for å vise resultatene.


For å slå opp et annet ord, trykk tilbakeknappen  igjen.

## 16 SØK

Hovedsøkefunksjonen i din Yarvik GoBook E-Reader.

Bruk de alfanumeriske knappene for å vise bokstavene i søket, f.eks. vil tast **5** vise bokstavene **J**, **K** og **L**.

Bruk pilene  for å utheve ønsket bokstav og trykk **M**-knappen for å bekrefte.

Matchende filnavn vises umiddelbart og kan åpnes med pilknappen .

## 17 KALKULATOR

Kalkulatoren i din Yarvik GoBook E-Reader.

Bruk pilene  for å utheve tallene og trykk **M**-knappen for å bekrefte.

## 18 OVERFØRE FILER TIL DIN GOBOOK

Koble medfølgende USB-kabel til din datamaskin og Yarvik GoBook E-Reader. GoBook viser USB-tilkoblingen på skjermen:



GoBook E-Reader er nå i USB tilkoblingsmodus og kan nås som en **USB masselagringsenhet** (f.eks. som en USB minnepinne) i utforskeren på din datamaskin, så du kan kopiere filer mellom din GoBook E-Reader og din datamaskin.

Når et MicroSD-kort er satt inn i din GoBook E-Reader, vil dette være tilgjengelig som en separat lagringsenhet på din datamaskin.

## 19 GARANTIERKLÆRING

Yarvik garanterer at produktet som er kjøpt av kunden er fritt for feil i arbeid som er utført og i materialer i en periode på 2 år fra datoen kunden har kjøpt produktet. Dersom det på noe tidspunkt i løpet av toårsperioden forekommer feil i arbeid som er utført og i materialet, må kunden returnere produktet til forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandlere skal reparere feilen eller erstatte enheten (dette er fullt og helt Yarviks valg) innenfor rimelig tid. Originalfaktura må fremvises som bevis på kjøpsdato. Yarviks valg av hva som trengs å gjøres i saken er endelig..

Garantien dekker ikke defekter og feil som skyldes overføring av programvare, feil bruk, aggressiv bruk, tukling, mislighold, utilsiktet bruk, utilstrekkelig pleie eller andre handlinger som er utenfor Yarviks kontroll.



## **EBR070 GoBook E-Reader (e-läsare) 7"**

# **A N V Ä N D A R M A N U A L**

## **SVENSKA**

### **SIDA**

1. Innan det första användandet	100
2. GoBook-startskärm	101
3. Webbläsarhistorik	103
4. E-bok	103
5. Att läsa en e-bok	105
6. Zooma in/ut	105
7. Roter bildskärm	106
8. Att skapa ett bokmärke för en sida	106
9. Musik	106
10. Video	107
11. Foto	107
12. Spela in	107
13. Utforskare	107
14. Inställningar	108
15. Ordlista	109
16. Söka	109
17. Kalkylator	109
18. Överföring av filer till din GoBook	110
19. Garantiredogörelse	110

# 1 INNAN DET FÖRSTA ANVÄNDANDET

Kära användare,

Tack för att du har köpt vår produkt.

För att garantera dig ett snabbt och bekvämt användande av din nya Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare), läs de här instruktionerna noggrant innan användande.

Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare) under så lång tid som möjligt!

**Observera:** • Din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare) är en elektrisk högprecisionsprodukt, försök inte montera isär din GoBook då detta kommer att göra din garanti ogiltig och kan resultera i tekniskt fel hos enheten;

- Undvik att slå hårt på eller med produkten;
- Undvik att använda din GoBook E-Reader (e-läsare) i miljöer med höga eller låga temperaturer, eller i miljöer där enheten kan komma i kontakt med fukt, damm eller magnetiska fält;
- Utsätt inte din GoBook E-Reader (e-läsare) för starkt solljus under en långvarig tidsperiod;
- Att använda anslutna hörlurar till din GoBook E-Reader (e-läsare) under en för lång tid och/eller att ställa in ljudvolymen för högt när hörlurar används kan orsaka allvarliga hörselskador;
- Gå inte över gatan, kör inte ett motordrivet fordon eller cykel vid användande av din GoBook E-Reader (e-läsare) med hörlurar för att undvika trafikolyckor;
- Använd endast tillåtna batterier, laddare och tillbehör till din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare). Användande av andra produkter tillsammans med din GoBook E-Reader (e-läsare) kan vara farligt och kan bryta mot garantireglerna;
- Använd endast en något fuktig bomullsduk för att rengöra din GoBook E-Reader (e-läsare), och använd endast vatten för att fukta bomullsduken. Din GoBook E-Reader (e-läsare) bör inte rengöras med någon typ av (glas -)rengöringsmedel.

Du kan börja använda din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare) direkt ur kartongen utan att första ladda batteriet.

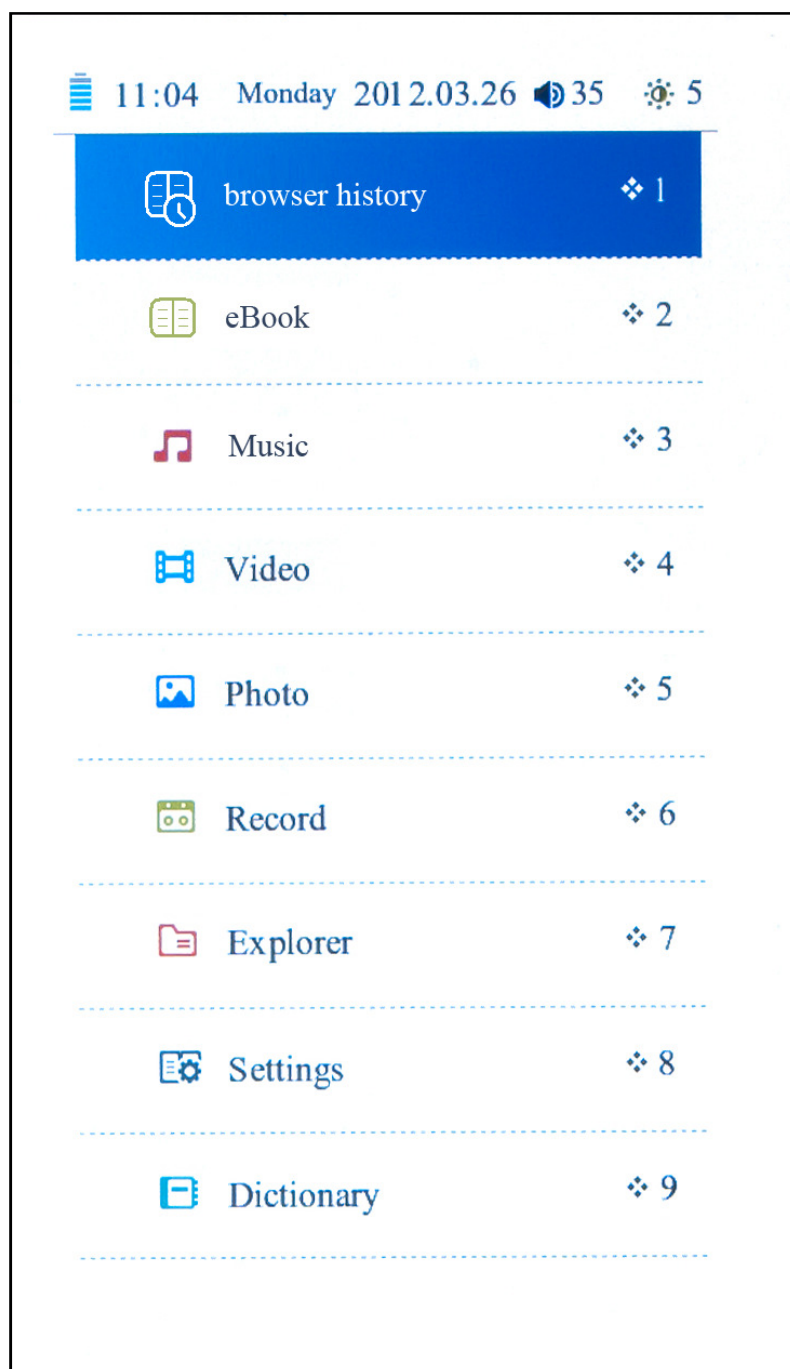
Det är bäst för batteriet att först laddas ur helt och att sedan laddas fullt när det är slut för första gången.


Om din GoBook E-Reader (e-läsare) inte sätts på direkt när du packat upp den ur kartongen så beror det på att batteriet redan är helt urladdat och att du därför måste ladda det först.


## 2 GOBOOK-STARTSKÄRM

När du har satt på din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare) kommer du att se e-läsarens huvudstart sida.

Startsidan innehåller e-läsarens alla 10 funktioner.



Du kan använda startsidan genom att trycka på sidans skrollknappar , att

använda riktningsknapparna  (**M**-tangenten i mitten för att välja), eller bara genom att trycka på siffran som står på motsvarande funktion på skärmen.

Det här är i huvudsak hur hela e-läsaren kan användas.

Du kan alltid gå tillbaka till startsidan genom att trycka på bakåt-knappen .

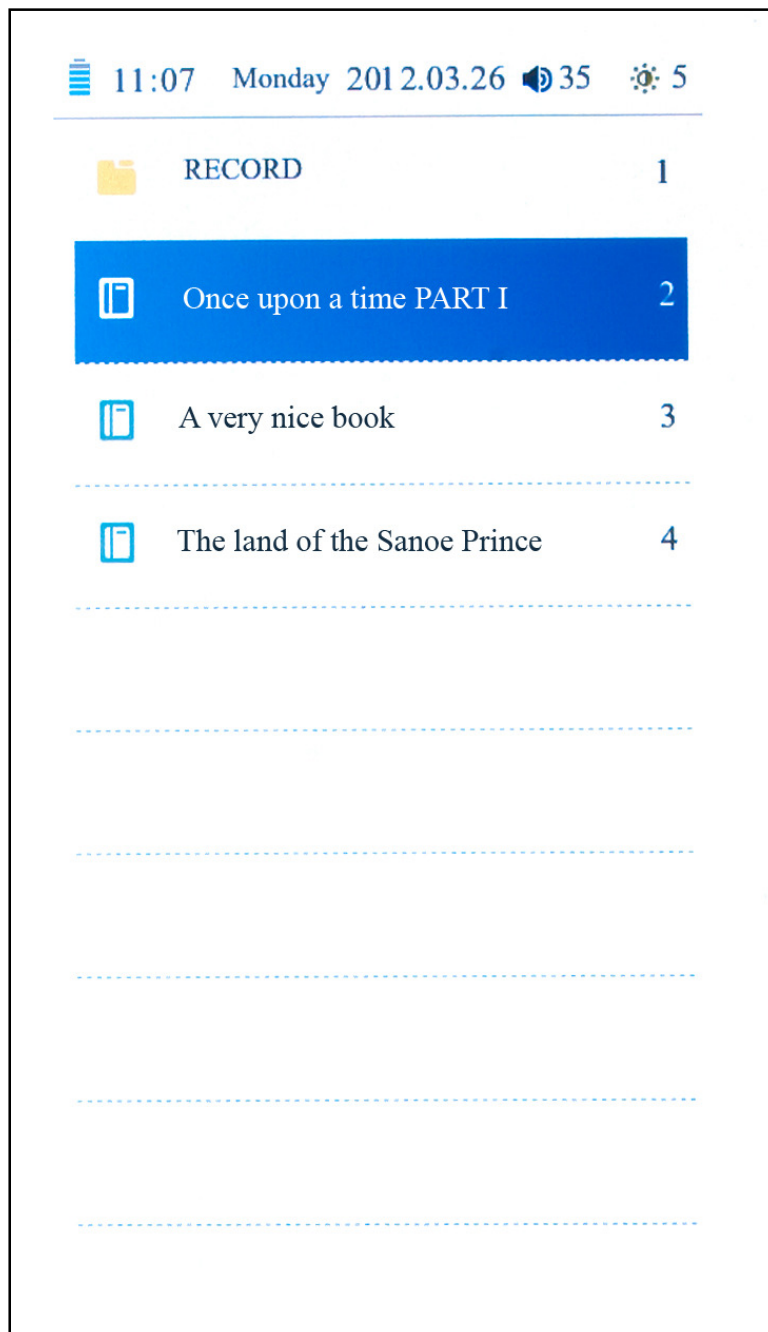
### 3 WEBBLÄSARHISTORIK

Webbläsarhistoriken visar dig en lista i kronologiskordning med alla filer som du nyligen har öppnat i din GoBook E-Reader (e-läsare).

### 4 E-BOK

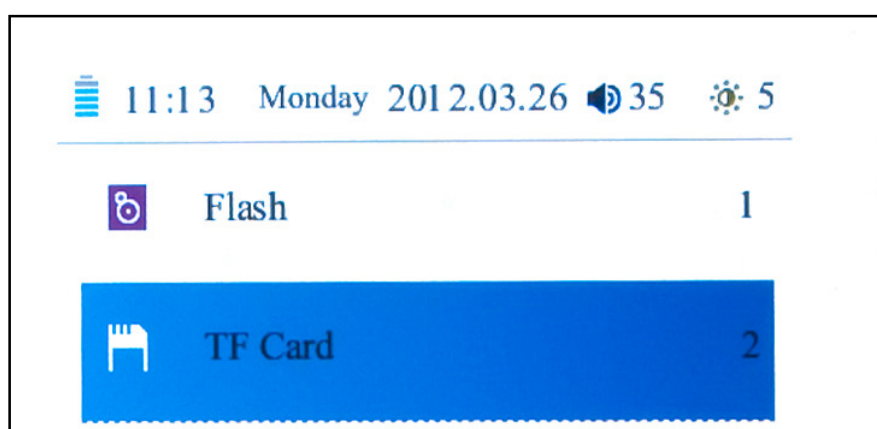
E-bok-valmöjligheten på startsidan öppnar filläsaren, vilken filtrerar och visar endast de kompatibla e-böckerna.






Här kan du använda sidans skrollknappar, riktningsknapparna och sifvertangenterna igen för att navigera igenom listan eller för att öppna en bokfil.

OBS! När ett MicroSD-kort är insatt måste du först välja bokens minnesplats som du vill öppna.

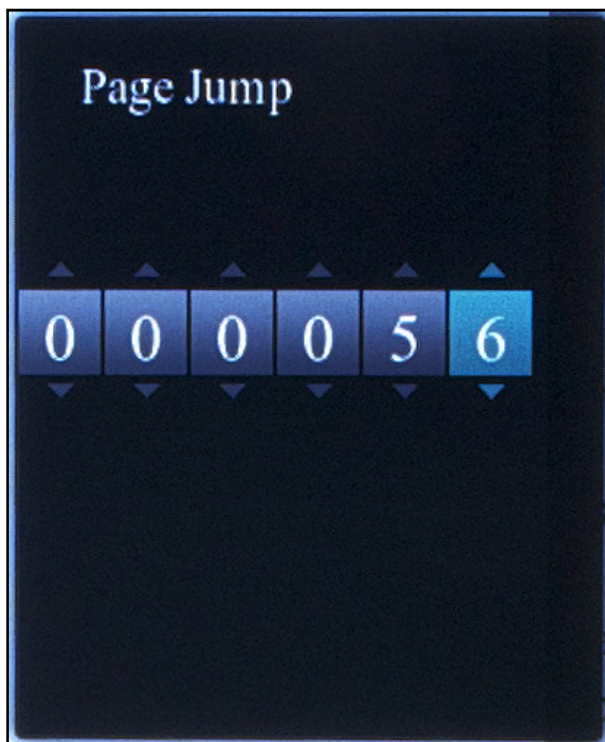


## 5 ATT LÄSA EN E-BOK

När du läser en e-bok så kan du använda sidans skrollknappar  och

riktningsknapparna  för att navigera till nästa/föregående sida.


För att snabbt hoppa till en sida undertiden du läser, tryck på **M**-tangenter för att öppna menyn och välj **Page Jump** (Sidhopp). **Page Jump (Sidhopp)**-fönstret kommer att visa sig:




Använd sifvertangenterna för att ange önskad sida och bekräfta genom att trycka på **M**-tangenter igen.

När du läser e-böcker (inte dokument) kan du också direkt ange ett sidnummer genom att använda sifvertangenterna följt av **M**-tangenter.

## 6 ZOOMA IN/UT

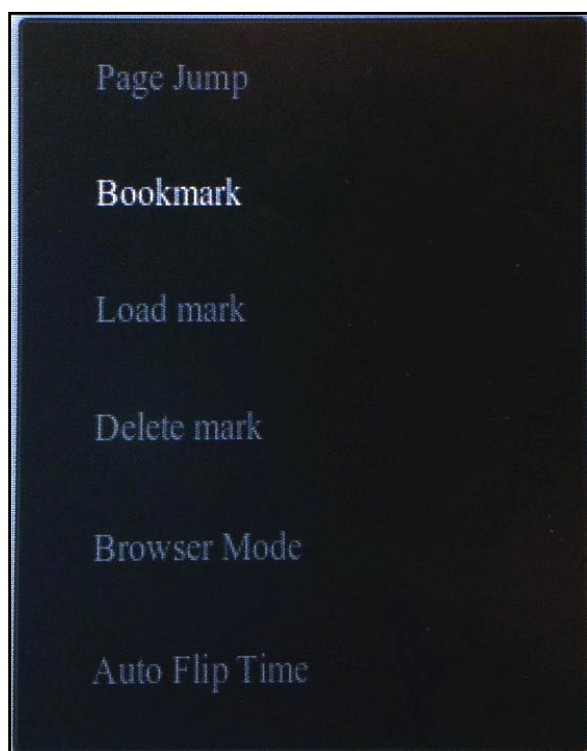
För att öka/minska teckenstorleken på din e-bok/ ditt dokument, använd zoom-knappen  för att byta mellan olika zoom-nivåer.

## 7 ROTERA BILDSKÄRM

Du kan rotera bildskärmen från porträtt-(vertikal) till landskaps-(horisontal) läge genom att trycka på rotationsknappen. .

## 8 ATT SKAPA ETT BOKMÄRKE FÖR EN SIDA

Undertiden du läser en bok, tryck på **M**-knappen för att öppna menyn och välj **Bokmärke**.





Bokmärke-menyn kommer att öppnas, med 5 bokmärkesplatser per bok. Välj en tom plats och tryck på **M** för att spara bokmärket.

När du vill fortsätta att läsa vid ett annat tillfälle kan du ladda bokmärket igen genom att trycka på **M**-tangenter för att öppna menyn och välja **Ladda märke**.

## 9 MUSIK

Filtrerar och visar kompatibla musikfiler och/eller ljudböcker.

Använd sidans skrollknappar , eller riktningsknapparna  (**M**-tangenter i mitten för att välja) för att använda musikspelaren.

## 10 VIDEO

Filtrerar och visar kompatibel video.

Använd sidans skrollknappar , eller riktningsknapparna  (**M**-tangente i mitten för att välja) för att använda videospelaren.

## 11 FOTO

Filtrerar och visar kompatibla bildfiler.


Använd sidans skrollknappar , eller riktningsknapparna  (**M**-tangente i mitten för att välja) för att använda bildvisningsprogrammet.

## 12 INSPELNING

Inspelning är din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsares) röstinspelning.


Tryck på **M**-tangente för att ändra inspelningsvolymen och kvaliteten (låg nivå eller hög nivå).


För att börja spela in tryck på spela upp-/paus-knappen .

För att spara in slutförd inspelning, tryck på bakåt-knappen .

För att spela upp dina inspelningar, välj **Musik** på din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsares) startsida (se kapitel 9 i den här manualen).

Välj alternativet **Spela in** (menyalternativ 7) i Musikspelaren för att se listan med alla

sparade inspelade filer. Använd sidans skrollknappar , eller

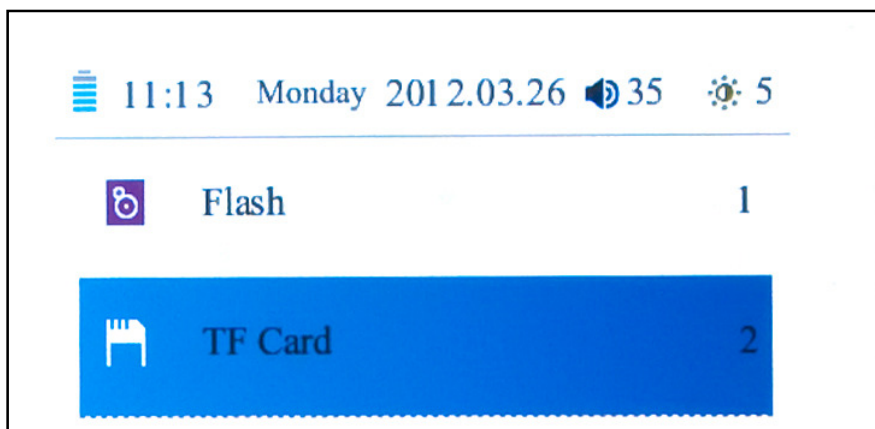
riktningsknapparna  för att välja och tryck på **M**-tangente i mitten för att spela upp en inspelning.

## 13 EXPLORER (UTFORSKAREN)

Din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsares) filutforskare. Den är till stor del som varje annan del av din e-läsare, men den visar alla filer i minnet samtidigt istället för att filtrera dem för t.ex. e-böcker när du öppnar e-boksdelen på startsidan.

Alla kompatibla filtyper kan öppnas direkt ifrån Utforskaren.



OBS! När ett MicroSD-kort är insatt kommer du först att behöva välja vilket minne du vill visa i Utforskaren för bläddring bland filer.



## 14 INSTÄLLNINGAR

**Inställnings**alternativet på din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsares) startsida öppnar inställningar-menyn.


Här kan du konfigurera din GoBook E-Reader (e-läsare) enligt önskan, t.ex. genom att anpassa bildskärmens ljusstyrka, datum och tid samt genom att ändra systemspråket. Det 8:nde alternativet i inställningar-menyn visar en enkel kalender.


Använd sidans skrollknappar ,  
eller riktningsknapparna  (**M**-tangentsen i mitten för att välja) för att använda inställningar-menyn.



## 15 ORDLISTA

En enbart engelska ordlista-funktion hos din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare).

För att ange ett ord att slå upp, använd riktningsknapparna  för att markera tangenterna på skärmens tangentbord och tryck på **M**-tangenten i mitten för att ange.


För att slå upp det angivna ordet, tryck på bakåt-knappen  för att gömma tangentbordet och tryck på **M**-tangenten i mitten för att se resultaten.

För att slå upp ett annat ord, tryck på bakåt-knappen  igen.

## 16 SÖKA

Den centrala sökfunktionen hos din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare).

Använd de alfanumeriskaknapparna för att visa sökningens bokstäver, t.ex. knapp **5** kommer att visa dig bokstäverna **J**, **K** och **L**


Använd riktningsknapparna  för att markera den erforderade bokstaven och tryck på **M**-tangenten i mitten för att bekräfta indatan.

Filnamn som överrensstämmer visas omedelbart och kan öppnas genom att

använda riktningsknapparna  igen.

## 17 KALKYLATOR

Kalkylator-funktionen hos din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare).

Använd riktningsknapparna  för att markera kalkyltors tangenterna och tryck på **M**-tangenten i mitten för att bekräfta indata.

## 18 ÖVERFÖRING AV FILER TILL DIN GOBOOK

Anslut den tillhandahållna USB-kabeln till din dator och din Yarvik GoBook E-Reader (e-läsare).

Din GoBooks bildskärm kommer att visa USB-anslutningssidan:



Din GoBook E-Reader (e-läsare) är nu i USB-anslutningsläge och kan kommas åt som ett standard **USB Mass Storage Device (USB-masslagringsenhet)** (t.ex. som ett USB-minne) i din dators filsystem, så att du kan kopiera filer mellan din GoBook E-Reader (e-läsare) och din dator.

När ett MicroSD-kort är insatt i din GoBook E-Reader (e-läsare), kommer MicroSD-minnet att vara tillgängligt som en separat diskenhet i din dators filsystem.

## 19 GARANTIREDOGÖRELSE

Yarvik garanterar att den av kunden köpta produkten skall vara fri från defekter i utförande eller material under en period av 2 år från det datum kunden inhandlar produkten. Om, under garantiperioden, produkten har en defekt i utförande eller material, bör kunden lämna tillbaka produkten till den återförsäljare där produkten köptes. Återförsäljaren ska reparera eller ersätta den (efter Yarviks samtycke) inom en skälig tidsperiod. En originalfaktura krävs som bevis för inköpsdatum. Yarviks beslut i frågan kommer att vara slutgiltigt.

Garantin täcker inte defekter och funktionsfel som är resultat av mjukvaruöverföringar, felanvändande, grovt användande, manipulation, försumlighet, oriktigt användande, otillräcklig skötsel eller alla handlingar utanför Yarviks kontroll.





## **EBR070 GoBook E-lukulaite 7"**

# **KÄYTTÖOHJE**

## **SUOMI**

### **SIVU**

1. Käyttöönotto	112
2. GoBook-aloitusnäyttö	113
3. Selainhistoria	114
4. eKirja	114
5. eKirjan lukeminen	115
6. Zoomaus sisään/ulos	116
7. Näytön kääntäminen	116
8. Kirjanmerkin lisääminen sivuun	116
9. Music (Musiikki)	117
10. Video	117
11. Photo (Valokuva)	117
12. Record (Nauhoitus)	117
13. Explorer	118
14. Settings (Asetukset)	119
15. Dictionary (Sanakirja)	120
16. Search (Haku)	120
17. Calculator (Laskin)	120
18. Tiedostojen siirtäminen GoBookiin	121
19. Takuutiedot	121

# 1 KÄYTTÖOHJE

Hyvä käyttäjä,

Kiitämme teitä tämän tuotteen hankkimisesta.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä uuden Yarvik GoBook E-lukulaitteen nopean ja helpon käytön takaamiseksi.

Toivomme, että nautitte Yarvik GoBook E-lukulaitteen käytöstä mahdollisimman pitkään!

- Huomaa:**
- Yarvik GoBook E-lukulaite on erittäin tarkka elektroninen tuote. Älä yritä purkaa GoBook-laitetta, muutoin takuu raukeaa ja laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.
  - Vältä voimakkaiden iskujen kohdistamista laitteeseen.
  - Vältä GoBook-laitteen käyttöä erittäin suuressa tai alhaisessa ympäristölämpötilassa tai ympäristössä, jossa laite altistuu kosteudelle, pölylle tai magneettikentille.
  - Älä altista GoBook-laitetta voimakkaalle auringonvalolle pitkään.
  - Jos GoBook E-lukulaitteeseen liitettyjä kuulokkeita käytetään liian pitkään ja/tai äänenvoimakkuus asetetaan liian korkeaksi kuulokkeita käytettäessä, vakavia kuulovaurioita voi tapahtua.
  - Älä ylitä tietä, aja moottoriajoneuvoa tai pyöräile GoBook E-lukulaitetta käytettäessä kuulokkeilla, muutoin on olemassa liikenneonnettomuuden vaara.
  - Käytä ainoastaan hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita Yarvik GoBook E-lukulaitteen kanssa. Muiden tuotteiden käyttö GoBook E-lukulaitteen kanssa voi olla vaarallista ja takuuehtojen vastaista.
  - Käytä ainoastaan hieman kosteaa puuvillakangasta GoBook E-lukulaitteen puhdistamiseksi ja käytä ainoastaan vettä puuvillakankaan kostuttamiseen. GoBook E-lukulaitetta ei saa puhdistaa millään (lasin) puhdistusaineella.

Voit käyttää Yarvik GoBook E-lukulaitetta heti pakkauksesta poistamisen jälkeen lataamatta sen akkua ensin.

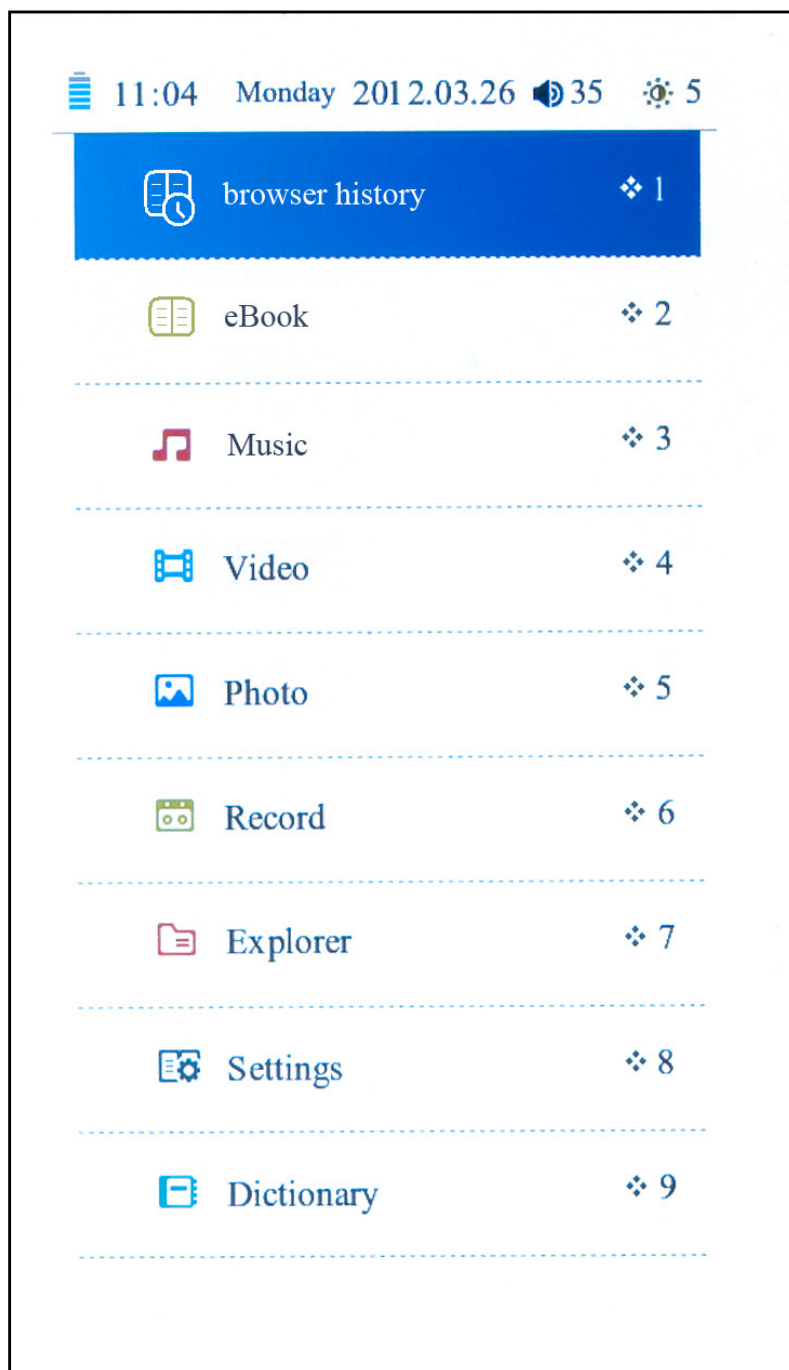
Akkuvirta on hyvä kuluttaa ensin kokonaan loppuun, jonka jälkeen akku voidaan ladata ensimmäistä kertaa.

Jos GoBook E-lukulaite ei kytkeydy päälle pakkauksesta poistamisen jälkeen, akkuvirta on kulunut kokonaan loppuun ja se tulee ladata ensin.


## 2 GOBOOK-ALOITUSNÄYTTÖ

Kun Yarvik GoBook E-lukulaite on kytketty päälle, näkyviin tulee E-lukulaitteen aloitusnäyttö.

Aloituspainikkeet sisältävät E-lukulaitteen kaikki 10 toimintoa.



Voit käyttää aloitusnäyttöä painamalla sivun selauspainikkeita



käyttämällä suunnan valitsinta (keskellä olevalla **M** -painikkeella suoritetaan valinta) tai painamalla vastaavaa näytössä olevan toiminnon numeroa.

E-lukulaitteen toiminta perustuu kyseisiin toimintoihin.

Voit aina palata aloitusnäyttöön painamalla Takaisin-painiketta

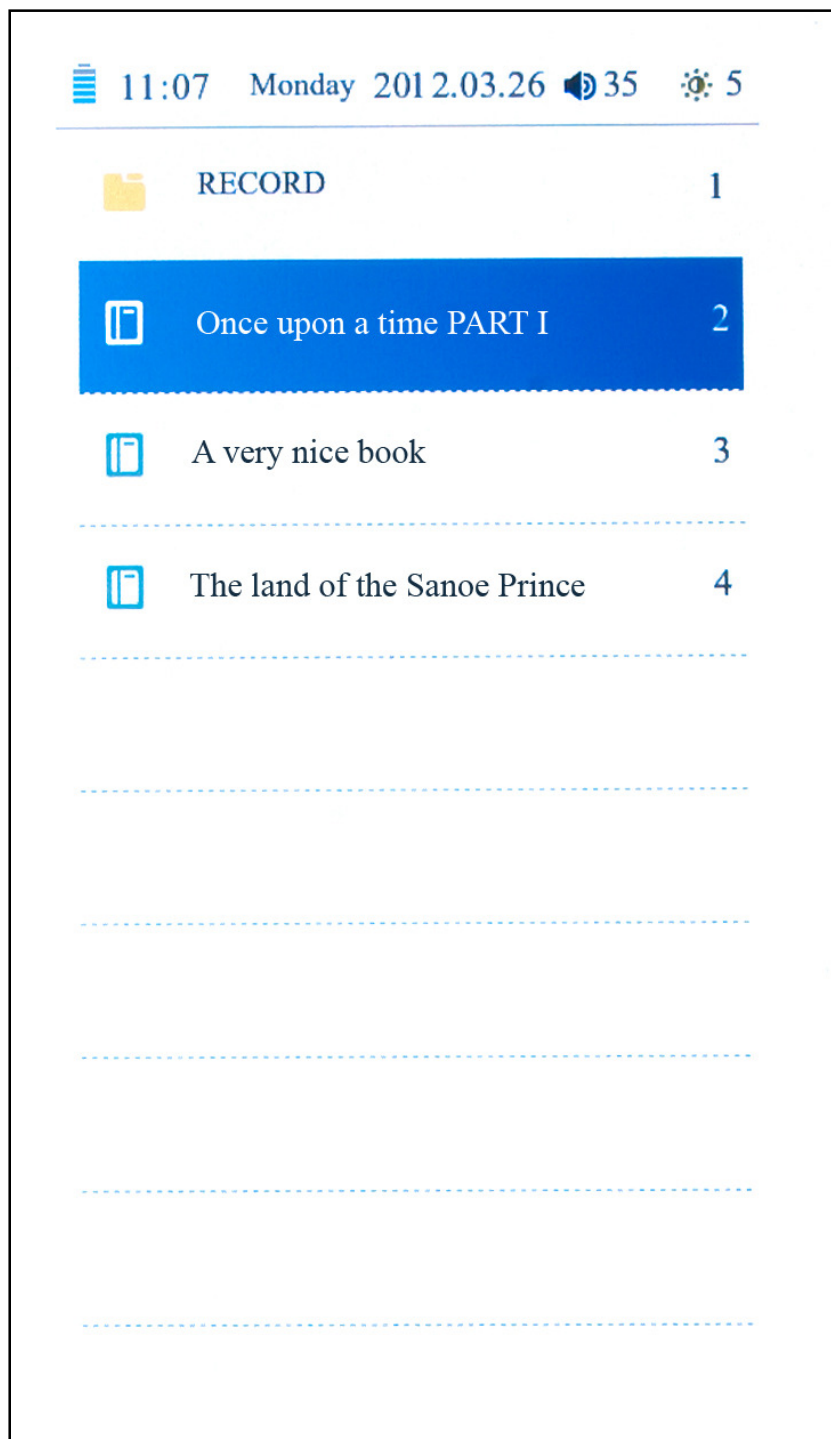


## 3 SELAINHISTORIA

Selainhistoria näyttää aikajärjestyksessä luettelon kaikista tiedostoista, jotka olet viimeeksi avannut GoBook E-lukulaitteella.

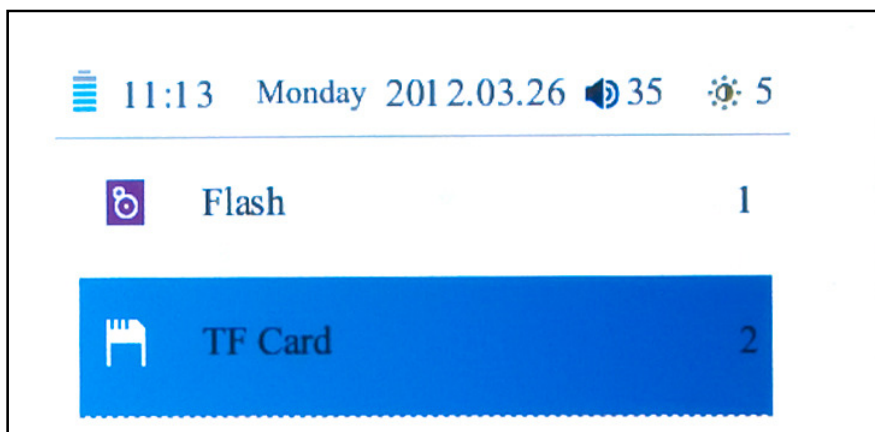
## 4 EKIRJA

The **eKirja** aloitusnäytössä avaa tiedostoselaimen suodattamalla ja näyttämällä vain yhteensopivat eKirjat.




Tässä kohtaa voit käyttää sivun selauspainikkeita, suunnan valitsinta ja numeropainikkeita luettelon selaamiseksi tai kirjatiedoston avaamiseksi.

Huomautus: Kun MicroSD-kortti on asetettu laitteeseen, sinun tulee ensin valita avattavan kirjan muistin sijainti:

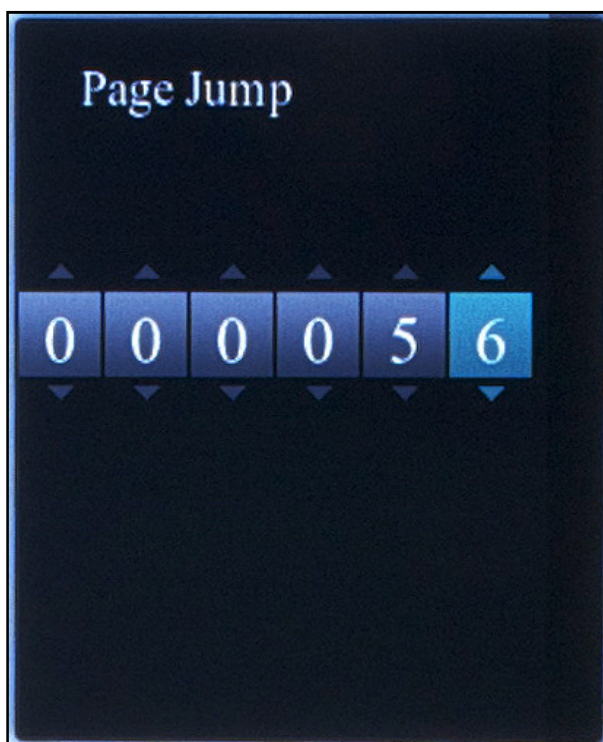


## 5 EKIRJAN LUKEMINEN

Voit käyttää eKirjan lukemisen aikana sivun selauspainikkeita  ja

suunnan valitsinta  seuraavalle/edelliselle sivulle siirtymiseksi.


Voit siirtyä nopeasti mille tahansa sivulle lukemisen aikana painamalla **M** -painiketta valikon avaamiseksi ja valitsemalla **Page Jump** (Siirtyminen sivulle). **Page Jump** (Siirtyminen sivulle) -ikkuna tulee näkyviin:




Syötä haluamasi sivunumero numeropainikkeilla ja vahvista painamalla uudelleen **M** -painiketta.

eKirjojen (ei asiakirjojen) lukemisen aikana voit myös syöttää suoraan sivunumeron numeronäppäimillä ja painaa sitten **M** -painiketta.

## 6 ZOOMAUS SISÄÄN/ULOS

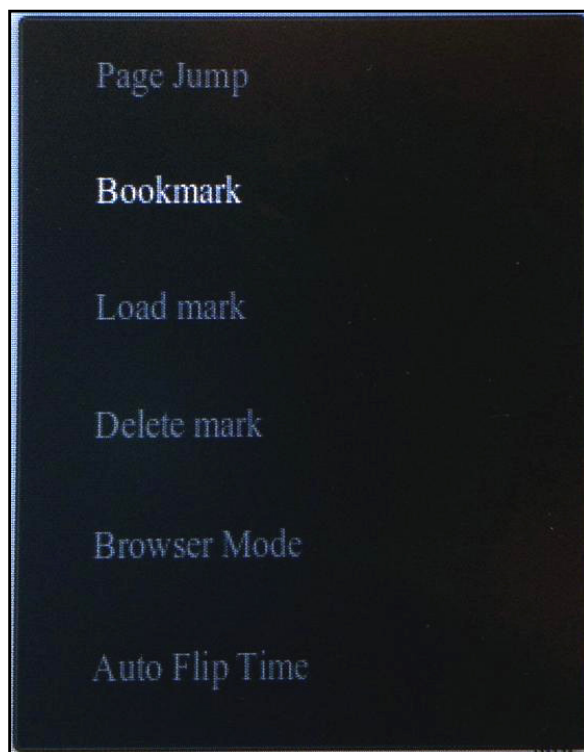
Kirjan/asiakirjan fonttikoon suurentaminen/pienentäminen tapahtuu zoomauspainikkeella , jolla voidaan siirtyä eri zoomaustasoille.

## 7 NÄYTÖN KÄÄNTÄMINEN

Voit kääntää näytön pystysuorasta tilasta vaakasuoraa tilaan painamalla kääntöpainiketta .

## 8 KIRJANMERKIN LISÄÄMINEN SIVUUN

Paina kirjan lukemisen aikana **M**-painiketta valikon avaamiseksi ja valinnan **Bookmark** (Kirjanmerkki) valitsemiseksi.



Näkyviin tulee kirjanmerkkivalikko, jossa on 5 kirjanmerkkipaikkaa kirjaa kohti. Valitse tyhjä paikka ja tallenna kirjanmerkki painamalla **M**-painiketta.

Kun haluat jatkaa lukemista toisella kertaa, voit ladata kirjanmerkin(-t) uudelleen painamalla **M** -painiketta valikon avaamiseksi ja valinnan **Load mark** (Lataa merkki) valitsemiseksi.


## 9 MUSIC (MUSIIKKI)

Suodattaa ja näyttää yhteensopivat musiikkitiedostot ja/tai audiokirjat.

Käytä musiikkisoitinta sivun selauspainikkeilla  tai suunnan valitsimella  (keskellä olevalla **M** -painikkeella suoritetaan valinta).



## 10 VIDEO

Suodattaa ja näyttää yhteensopivat videot.

Käytä videosoitinta sivun selauspainikkeilla  tai suunnan valitsimella  (keskellä olevalla **M** -painikkeella suoritetaan valinta).

## 11 PHOTO (VALOKUVA)

Suodattaa ja näyttää yhteensopivat kuvatiedostot.

Käytä kuvien katselutoimintoa sivun selauspainikkeilla  tai suunnan valitsimella  (keskellä olevalla **M** -painikkeella suoritetaan valinta).

## 12 RECORD (NAUHOITUS)

Record on Yarvik GoBook E-lukulaitteen äänen nauhoitustoiminto.

Voit säätää nauhoituksen äänenvoimakkuutta ja laatua (alhainen tai korkea taso) painamalla **M**-painiketta.


Voit käynnistää nauhoituksen painamalla toisto-/keskeytyspainiketta .

Tallenna nauhoitus painamalla Takaisin-painiketta .


Voit toistaa nauhoituksia valitsemalla **Music** (Musiikki) Yarvik GoBook E-lukulaitteen aloitusnäytössä (katso tämän ohjekirjan luku 9).

Valitse **Record** (Nauhoitus) (valikkovalinta 7) Music Player -soittimessa nähdäksesi luettelon kaikista tallennetuista nauhoitustiedostoista. Käytä sivun selauspainikkeita





tai suunnan valitsinta



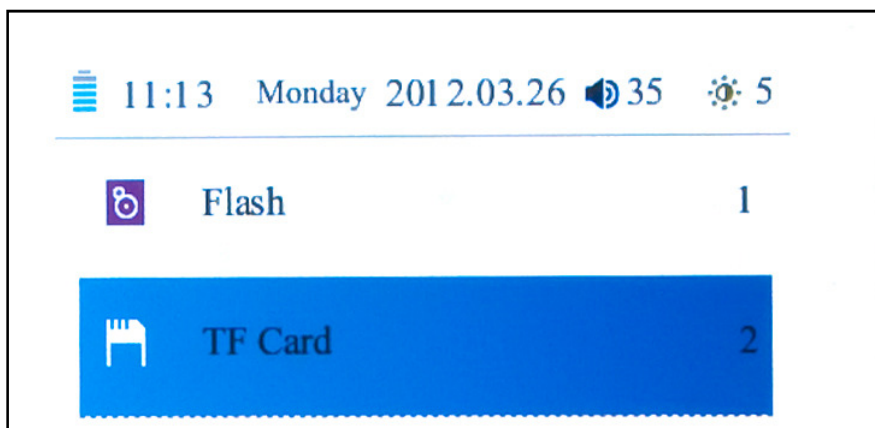
valinnan tekemiseen ja paina keskellä olevaa **M** -painiketta nauhoituksen toistamiseksi.

## 13 EXPLORER

Yarvik GoBook E-lukulaitteen tiedostojen selaustoiminto. Se muistuttaa E-lukulaitteen muita osia, mutta se näyttää kaikki muistin tiedostot yhdellä kertaa sen sijaan, että se suodattaisi ne vain esim. eKirjoja varten avatessa eKirja-osan aloitusnäytössä.

Kaikki yhteensopivat tiedostotyytit voidaan avata Explorer-toiminnosta.

Huomautus: Kun MicroSD-kortti on asetettu laitteeseen, sinun tulee ensin valita tiedostojen selaamiseen käytettävä Explorerissa näkyvä muisti.




# 14 SETTINGS (ASETUKSET)


Yarvik GoBook E-lukulaitteen aloitusnäytön **Settings** (Asetukset) -valinta avaa asetusvalikon.

Tässä voit asettaa GoBook E-lukulaitteen omat asetukset, esimerkiksi säätämällä näytön kirkkautta, päivämäärän ja ajan ja muuttamalla järjestelmän kielen. Aetusvalikon 8. valinta näyttää tavallisen kalenterin **Calendar**.












Käytä asetusvalikkoa sivun selauspainikkeilla



tai suunnan valitsimella




(keskellä olevalla **M** -painikkeella suoritetaan valinta).

 11:11	Monday 2012.03.26	 35	 5
 Display Setting	1		
 System Setting	2		
 Language	3		
 System Information	4		
 AutoShut Time	5		
 Sleep Power off Time	6		
 Time	7		
 Calendar	8		
 FONT SET	9		


## 15 DICTIONARY (SANAKIRJA)


Yarvik GoBook E-lukulaitteen englanninkielinen sanakirjatoiminto.

Voit syöttää sanan hakua varten korostamalla näytössä olevat painikkeet suunnan



valitsimella ja valitsemalla kirjaimet painamalla keskellä olevaa **M** -painiketta.


Voit tarkistaa syötetyn sanan painamalla Takaisin-painiketta  näppäimistön piilottamiseksi ja painamalla keskellä olevaa **M**-painiketta tuloksien näkemiseksi.

Voit tarkistaa toisen sanan painamalla uudelleen Takaisin-painiketta .

## 16 SEARCH (HAKU)


Yarvik GoBook E-lukulaitteen keskushakutoiminto.

Voit näyttää haun kirjaimet aakkosnumeerisilla painikkeilla, esim. painike **5** näyttää kirjaimet **J**, **K** ja **L**.



Korosta vaadittu kirjain suunnan valitsimella ja vahvista se painamalla **M**-painiketta.


Vastaavat tiedostonimet tulevat heti näkyviin ja ne voidaan avata suunnan



valitsimella .

## 17 CALCULATOR (LASKIN)

Yarvik GoBook E-lukulaitteen laskintoiminto.



Korosta laskimen näppäimet suunnan valitsimella ja vahvista se painamalla **M**-painiketta.

## 18 TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN GOBOOKIIN

Liitä pakkauksen mukana toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen ja Yarvik GoBook E-lukulaitteeseen.

GoBook-näyttö näyttää USB-liitännäyksen:



GoBook E-lukulaite on nyt USB-liitännätilassa ja siihen päästään standardina **USB-massatallennuslaitteena** (esim. USB-asemana) tietokoneen tiedostojärjestelmässä niin, että voit kopioida tiedostoja GoBook E-lukulaitteesta tietokoneeseen ja päinvastoin.

Kun MicroSD-kortti on asetettu GoBook E-lukulaitteeseen, MicroSD-muisti on käytettävissä erillisenä levyasemana tietokoneen tiedostojärjestelmässä.

## 19 TAKUUTIEDOT

Yarvik myöntää asiakkaan hankkimalle tuotteelle 2 vuoden valmistus- ja materiaalivikojen takuun. Takuu astuu voimaan asiakkaan hankintapäivämäärästä. Jos tuotteessa havaitaan valmistus- tai materiaalivikoja takuun ollessa voimassa, asiakkaan tulee palauttaa tuote jälleenmyyjälle, josta tuote hankittiin. Jälleenmyyjän on korjattava tai vaihdettava se (Yarvikin yksinomaisen harkinnan mukaan) kohtuullisessa ajassa. Alkuperäinen lasku vaaditaan hankintapäivämäärän tositteeksi. Yarvikin tätä koskeva valinta on lopullinen.

Tämä takuu ei kata vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka johtuvat ohjelmiston siirroista, väärinkäytöstä, luvattomasta käytöstä, luvattomasta käsittelystä, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä, riittämättömästä huolellisuudesta tai muusta toimesta, joka ei ole Yarvikin hallinnan alainen.



## **EBR070 Elektronická čtečka GoBook 7”**

# **N Á V O D K P O U Ž I T Í**

## **ČESKY**

### **STRANA**

1. Před prvním použitím	123
2. Úvodní obrazovka GoBook	124
3. Historie prohlížeče	125
4. Elektronická kniha	125
5. Čtení elektronických knih	126
6. Přiblížení / oddálení	127
7. Otočení obrazovky	127
8. Umístění záložky na stránku	127
9. Hudba	128
10. Video	128
11. Fotografie	128
12. Záznam	128
13. Průzkumník	129
14. Nastavení	130
15. Slovník	130
16. Vyhledávání	130
17. Kalkulačka	131
18. Přenos dat do GoBook	131
19. Záruka	132

# 1 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vážený uživateli,

děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nové elektronické čtečky Yarvik GoBook, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Pevně věříme, že si s elektronickou čtečkou GoBook od společnosti Yarvik budete po dlouhou dobu užívat mnoho zábavy!

- Upozornění:**
- Elektronická čtečka Yarvik GoBook je velmi přesné elektronické zařízení, proto se ji nepokoušejte rozmontovávat. Podobné jednání vede ke ztrátě záruky a může způsobit poruchu zařízení;
  - Zařízení chraňte před silnými nárazy;
  - Elektronickou čtečku GoBook nepoužívejte při vysokých nebo nízkých teplotách, případně v jakémkoli jiném prostředí, kde se může zařízení dostat do kontaktu s vlhkostí, prachem nebo magnetickým polem;
  - Elektronickou čtečku GoBook nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření;
  - Dlouhodobé používání připojených sluchátek k elektronické čtečce GoBook anebo příliš vysoké nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek může způsobit vážné poškození sluchu;
  - Během používání elektronické čtečky GoBook se sluchátka nepřekračujte vozovku, neřidte motorové vozidlo ani nejezděte na kole, můžete způsobit dopravní nehodu;
  - Používejte pouze schválené baterie, nabíječky a příslušenství k elektronické čtečce GoBook od společnosti Yarvik. Použití jakýchkoli jiných typů výrobků s elektronickou čtečkou GoBook vede k pozbytí záruky a může být nebezpečné;
  - Čištění elektronické čtečky GoBook provádějte pouze ve vodě zlehka namočenou bavlněnou utěrkou. Elektronickou čtečku GoBook nečistěte jakýmkoli čisticím prostředkem (na sklo).

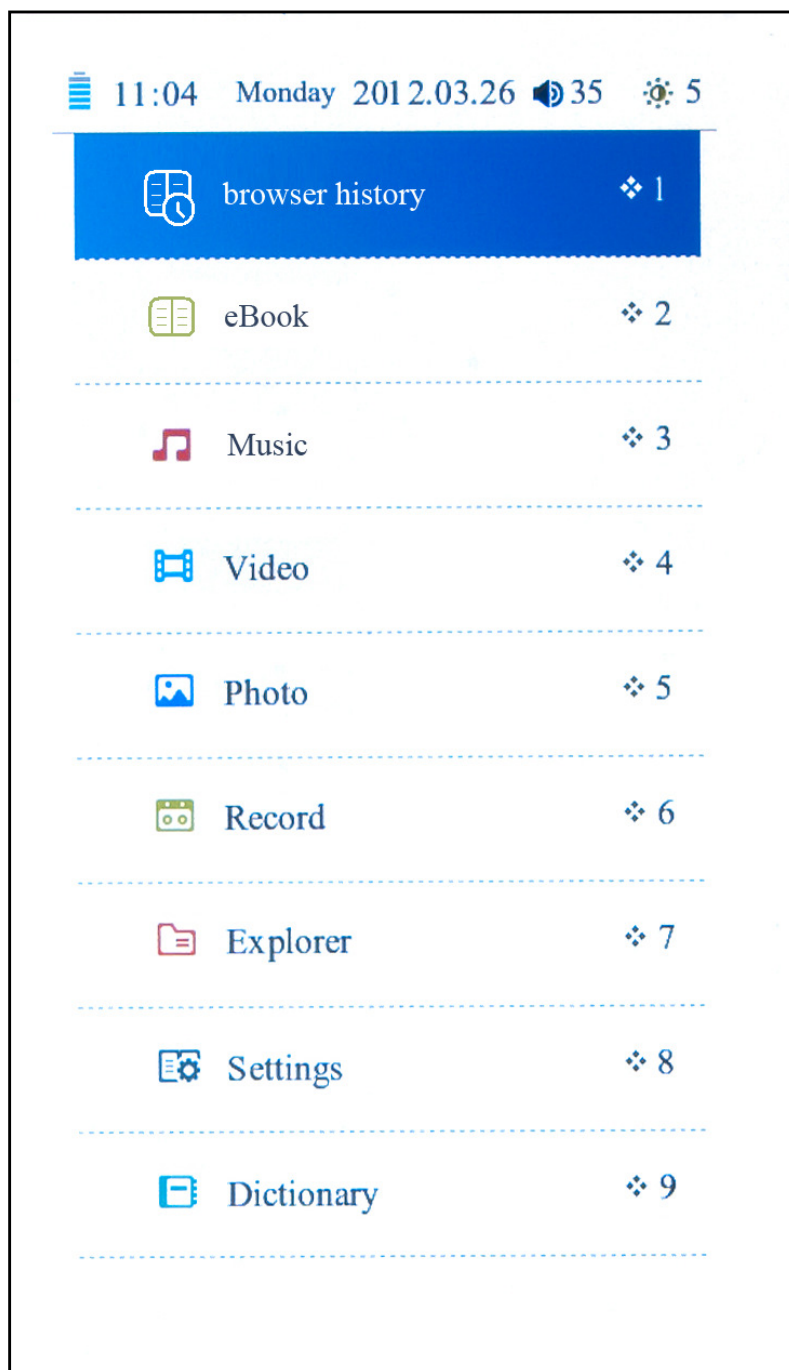
Elektronickou čtečku GoBook od společnosti Yarvik můžete začít používat okamžitě po vyjmutí z krabice, aniž byste museli nejprve nabít baterii.

Ideální pro provoz baterie je zapnout zařízení s připojenou nabíječkou a po prvním vybití nechat baterii zcela nabít.


Pokud nelze elektronickou čtečku GoBook přímo po vyjmutí z krabice zapnout, baterie je vybita a je třeba ji nejprve nabít.

Po zapnutí elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik uvidíte hlavní úvodní obrazovku elektronické čtečky.


Úvodní obrazovka obsahuje všech 10 funkcí elektronické čtečky.



Úvodní obrazovku můžete ovládat stisknutím tlačítek pro posun stránky



pomocí ovládacího směrového kolečka (středová klávesa **M** je určena pro výběr), případně jednoduchým stisknutím čísla přiřazeného k odpovídající funkci na obrazovce.



Výše uvedenými způsoby se ovládá i celá elektronická čtečka.

Návrat na úvodní obrazovku můžete vždy provést stisknutím tlačítka zpět



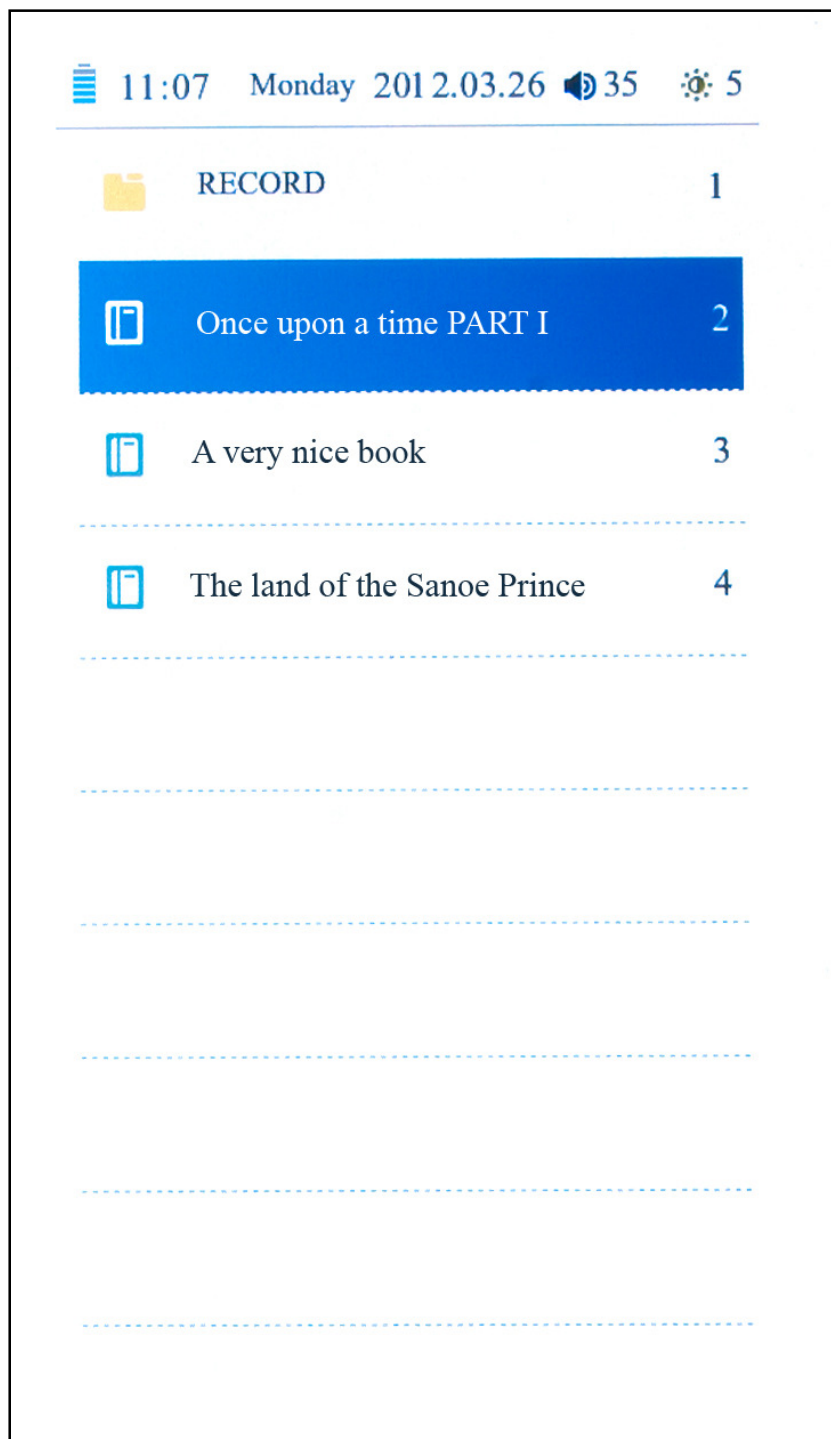


## 3 HISTORIE PROHLÍŽEČE

V Browser history (historii prohlížeče) je chronologicky zobrazen seznam všech souborů, které byly v elektronické čtečce GoBook naposledy otevřeny.

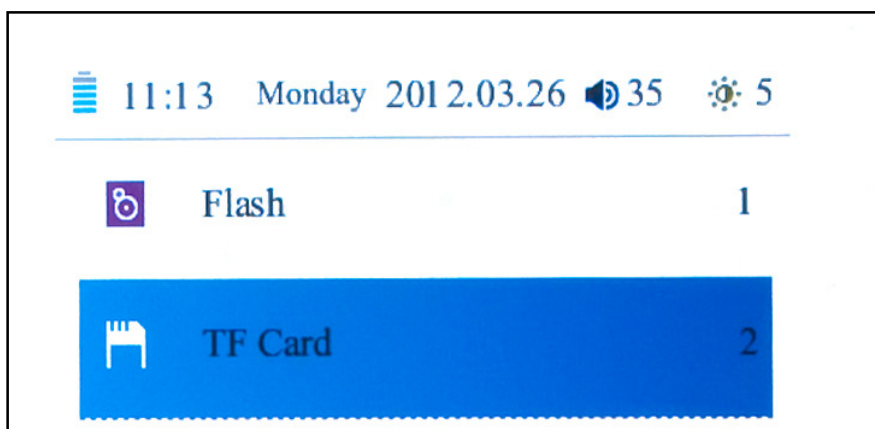
## 4 ELEKTRONICKÁ KNIHA

Možnost **eBook** (Elektronická kniha) na úvodní obrazovce otevírá prohlížeče souborů, filtruje a zobrazuje pouze kompatibilní elektronické knihy.




Procházení seznamem nebo otevření souboru s knihou můžete provádět pomocí tlačítek pro posun stránky, ovládacího směrového kolečka a opět pomocí číselných kláves.

Poznámka: Po vložení MicroSD karty nejprve musíte zvolit umístění paměti, ze které se bude kniha otevírat.



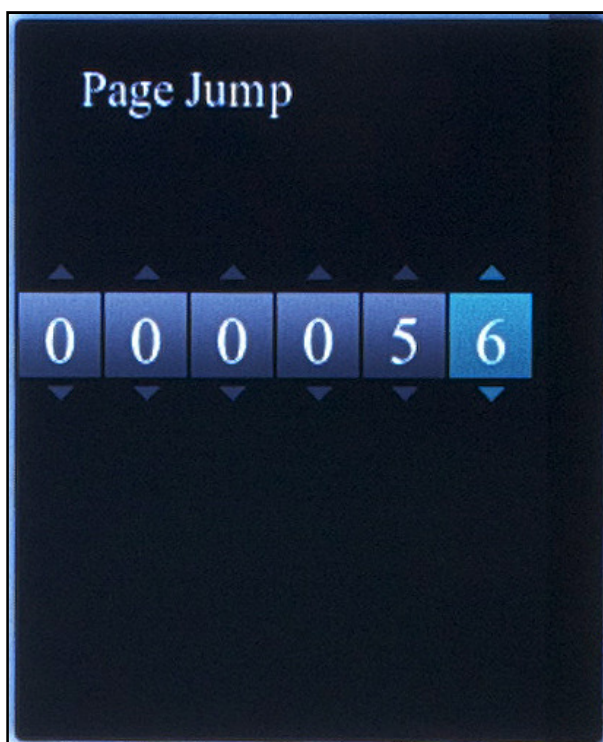
## 5 ČTENÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

Během čtení elektronických knih můžete používat k přechodu na následující /

předchozí stránku tlačítka pro posun stránky  a ovládací směrové

kolečko .


Rychlý přechod na jakékoli číslo stránky v průběhu čtení provedete stisknutím klávesy **M**, následně se otevře nabídka, ve které vyberete možnost **Page Jump** (Přechod na stránku). Zobrazí se okno **Page Jump** (Přechod na stránku):




Pomocí číselných tlačítek zadejte požadované číslo stránky a zadání potvrďte opětovným stisknutím klávesy **M**.

Při čtení elektronických knih (nikoli dokumentů) můžete přímo napsat číslo stránky pomocí číselných tlačítek a zadání potvrdit klávesou **M**.

## 6 PŘIBLÍŽENÍ / ODDÁLENÍ

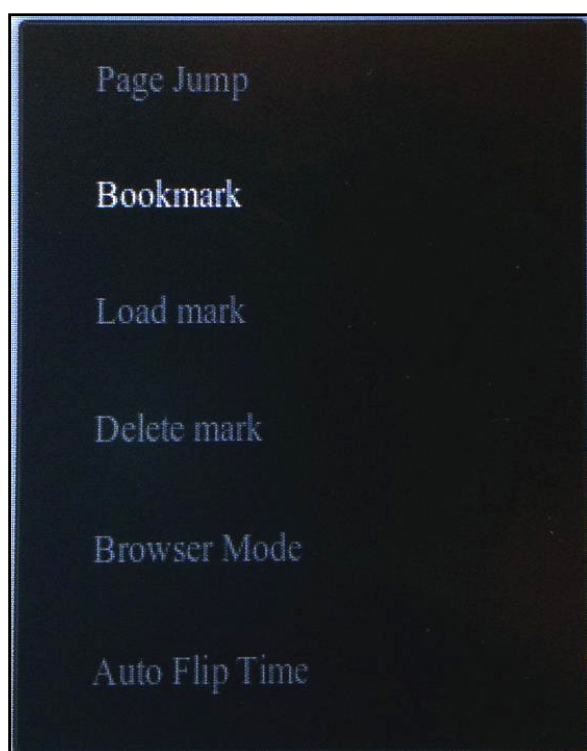
Zvětšení nebo zmenšení velikosti písma knihy / dokumentu provedete tlačítkem pro přiblížení nebo oddálení , které přepíná mezi různými režimy zobrazení.

## 7 OTOČENÍ OBRAZOVKY

Obrazovku je možné otočit nastojato (vertikálně) nebo naležato (horizontálně) stisknutím tlačítka pro otočení .

## 8 UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽKY NA STRÁNKU

Stisknutím tlačítka **M** během čtení knihy otevřete nabídku a vyberte **Bookmark** (Záložka).




Otevře se nabídka záložky, která obsahuje 5 jednotlivých záložek na jednu knihu.


Vyberte prázdnou záložku a stisknutím tlačítka **M** ji uložte.

Pokud si přejete pokračovat ve čtení jindy, můžete opět načíst záložku(y) stisknutím klávesy **M**, po kterém se otevře nabídka, zde vyberte **Load mark** (Načíst označení).

## 9 HUDBA

Filtruje a zobrazuje kompatibilní hudební soubory anebo audio knihy.


Hudební přehrávač ovládejte pomocí tlačítek pro posun stránky ,

případně ovládacím směrovým kolečkem  (středová klávesa **M** je určena pro výběr).

## 10 VIDEO


Filtruje a zobrazuje kompatibilní videa.


Přehrávač videa ovládejte tlačítky pro posun stránky , případně

ovládacím směrovým kolečkem  (středová klávesa **M** je určena pro výběr).

## 11 FOTOGRAFIE

Filtruje a zobrazuje kompatibilní obrázkové soubory.

Prohlížeč obrázků ovládejte tlačítky pro posun stránky , případně

ovládacím směrovým kolečkem  (středová klávesa **M** je určena pro výběr).

## 12 ZÁZNAM

Record (Záznam) se provádí prostřednictvím hlasového záznamu elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik.





Stisknutím klávesy **M** měníte hlasitost a kvalitu záznamu (pomalý nebo rychlý přenos).


Záznam spustíte stisknutím tlačítka přehrát / pozastavit .

Ukončený záznam uložíte stisknutím tlačítka zpět .

Záznam přehrajete výběrem **Music** (Hudba) na úvodní obrazovce elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik (viz kapitola 9 tohoto návodu).

V hudebním přehrávači vyberte možnost **Record** (Záznam) (možnost nabídky 7), následně se zobrazí seznam se všemi uloženými soubory se záznamy. K výběru

použijte tlačítka pro posun stránky    , případně ovládací směrové kolečko



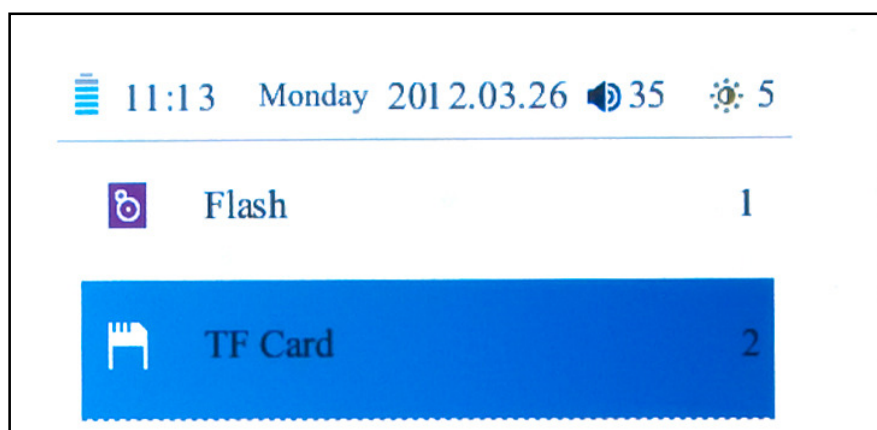
a stisknutím středové klávesy **M** spustíte nahrávání záznamu.

## 13 PRŮZKUMNÍK

Průzkumník elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik. Je podobný jako u celé elektronické čtečky, ovšem zobrazuje všechny soubory v paměti najednou místo filtrování - například při otevírání části elektronických knih na úvodní obrazovce nezobrazí pouze jen elektronické knihy.

Všechny kompatibilní typy souborů lze přímo otevřít v průzkumníku.

Poznámka: Po vložení MicroSD karty musíte nejprve zvolit paměť, kterou si přejete, aby průzkumník prozkoumal.




## 14 NASTAVENÍ

Možnost **Settings** (Nastavení) na úvodní obrazovce elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik otevírá nabídku nastavení. Zde je možné dle vašeho přání nastavit elektronickou čtečku GoBook, například upravit jas displeje, datum a čas a změnit jazyk systému. Osmá možnost nabídky nastavení zobrazuje jednoduchý **Calendar** (Kalendář).

Nabídku nastavení ovládejte tlačítky pro posun


stránky , případně ovládacím


směrovým kolečkem  (středová klávesa **M** je určena pro výběr).



## 15 SLOVNÍK

PV elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik je pouze anglický slovník. Pokud potřebujete vyhledat nějaké slovo, pomocí ovládacího směrového kolečka

 označte klávesy na klávesnici a vložte je stisknutím středové klávesy **M**.

Chcete-li vyhledat zadané slovo, stisknutím tlačítka zpět  skryjete klávesnici a stisknutím středové klávesy **M** zobrazíte výsledky.


Další slovo vyhledáte opětovným stisknutím tlačítka zpět .

## 16 VYHLEDÁVÁNÍ

Hlavní vyhledávací funkce elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik. Pomocí alfanumerických tlačítek zobrazíte písmena pro vyhledávání, například tlačítko **5** zobrazí písmena **J**, **K** a **L**.



Pomocí ovládacího směrového kolečka




označte požadované písmeno a výběr

potvrďte stisknutím středové klávesy **M**.

Okamžitě se zobrazí shodné názvy souborů, které je možné otevřít opět pomocí

ovládacího směrového kolečka




.

## 17 KALKULAČKA

Funkce kalkulačky elektronické čtečky GoBook od společnosti Yarvik.

Pomocí ovládacího směrového kolečka



označte na kalkulačce klávesy a

zadání potvrďte stisknutím středové klávesy **M**.

## 18 PŘENOS DAT DO GOBOOK

Dodaným USB kabelem propojte počítač s elektronickou čtečkou GoBook od společnosti Yarvik.

Na displeji zařízení GoBook se zobrazí obrazovka USB připojení:



Elektronická čtečka GoBook je nyní v režimu USB připojení a je připojena do systému souborů počítače jako standardní **velkokapacitní paměťové zařízení USB** (například jako USB disk), takže můžete navzájem kopírovat soubory z elektronické čtečky GoBook a počítače.



Po vložení MicroSD karty do elektronické čtečky GoBook bude paměť MicroSD karty v systému souborů počítače k dispozici jako oddělená disková jednotka.

## **19** ZÁRUKA

Společnost Yarvik ručí za to, že výrobek zakoupený zákazníkem je zhotoven bez závad na zpracování a materiálu a tato záruka platí 2 roky od data pořízení výrobku zákazníkem. Pokud se v průběhu této záruční doby objeví defekt na zpracování nebo materiálu, zákazník musí výrobek vrátit prodejci, u kterého výrobek zakoupil. Prodejce je povinen výrobek opravit nebo jej vyměnit (na základě uvážení společnosti Yarvik) v rozumném čase. K ověření data koupě bude vyžadována originální faktura. Vyjádření společnosti Yarvik k dané reklamaci je konečné.

Tato záruka nepokrývá defekty ani poruchy vzniklé důsledkem softwarového přenosu, nesprávného používání, hrubé manipulace, záměrného poškození, nedbalosti, zneužití, nedostatečné péče či jiné činnosti, na kterou společnost Yarvik nemá vliv.

**WWW.YARVIK.COM**



## EBR070 GoBook 7“ elektronická čítačka

# N Á V O D   N A   P O U Ž I T I E

## SLOVENSKY

### STRANA

1. Pred prvým použitím	134
2. Úvodná obrazovka GoBook	135
3. História prehliadača	136
4. eKniha	136
5. Čítanie eKnihy	137
6. Priblíženie/oddialenie	138
7. Otočenie obrazovky	138
8. Označenie strany	138
9. Hudba	139
10. Video	139
11. Fotografia	139
12. Nahrávanie	139
13. Prehliadač	140
14. Nastavenia	141
15. Slovník	141
16. Vyhľadávanie	141
17. Kalkulačka	142
18. Prenášanie súborov do vašej GoBook	142
19. Záručné podmienky	143

# 1 PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vážený používateľ,

Ďakujeme vám za kúpu nášho výrobku.

Aby ste zabezpečili rýchle a pohodlné používanie vašej novej elektronickej čítačky Yarvik GoBook, prečítajte si, prosím, pred použitím tieto pokyny.

We hope you will absolutely enjoy your Yarvik GoBook E-Reader for the longest time possible!

**NEZABUDNITE** • Vaša elektronická čítačka Yarvik GoBook je vysokopresný elektronický výrobok, nepokúšajte sa ho rozoberať, pretože to bude viesť k zrušeniu záruky a môže to viesť k poruche zariadenia.

**PROSÍM:**

- Vyhnite sa silným nárazom na výrobok.
- Elektronickú čítačku GoBook nepoužívajte v prostredí s vysokými alebo nízkymi teplotami, ani v prostredí, kde môže výrobok prísť do kontaktu s vlhkosťou, prachom alebo magnetickým poľom.
- GoBook nevystavujte dlhšiemu silnému slnečnému žiareniu.
- Príliš dlhé používanie slúchadiel s elektronicou čítačkou GoBook a/alebo príliš vysoký hlasitosť pri používaní slúchadiel môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.
- Počas používania elektronickej čítačky GoBook so slúchadlami neprechádzajte cestu, nešoférujte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, aby ste sa vyhli dopravnej nehode.
- So svojou elektronicou čítačkou Yarvik GoBook používajte iba povolené batérie, nabíjačky a príslušenstvo. Používanie iných výrobkov s elektronicou čítačkou GoBook môže byť nebezpečné a môže porušiť záručné podmienky.
- Na čistenie elektronickej čítačky GoBook používajte iba mierne navlhčenú bavlnenú látku, ktorú navlhčíte iba vodou. Elektronickú čítačku GoBook nesmiete čistiť žiadnym čistiacim prostriedkom (na sklo).

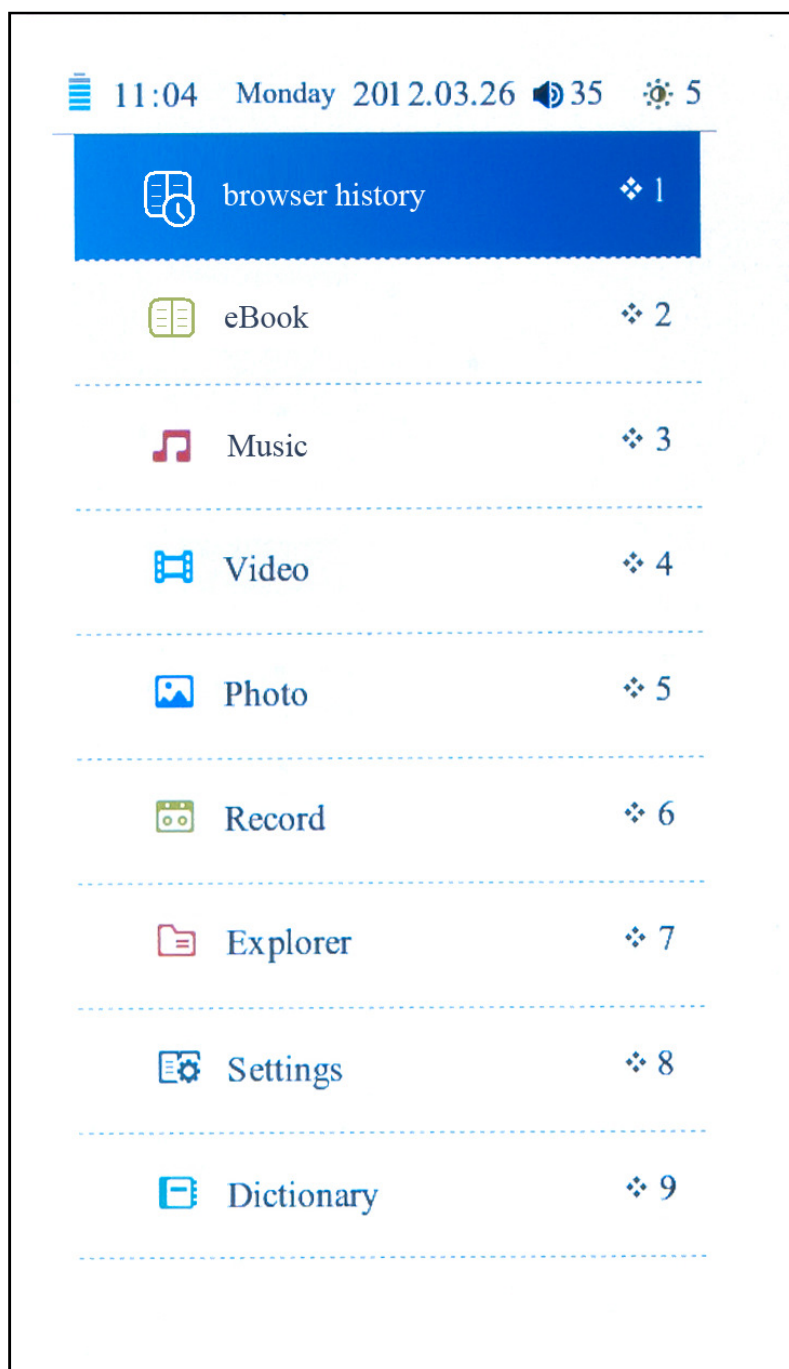
Svoju elektronickú čítačku Yarvik GoBook môžete začať používať okamžite vybraní zo škatule, bez potreby nabitia batérie.

Pri prvom spustení je lepšie použiť výrobok na zvyšnom nabití batérie a úplne ju nabiť až po jej úplnom vybití.


Ak sa elektronická čítačka GoBook nedá zapnúť okamžite po vybraní zo škatule, batéria je úplne vybitá a vy by ste ju najskôr mali nabiť.

## 2 ÚVODNÁ OBRAZOVKA GOBOOK

Po zapnutí elektronickej čítačky Yarvik GoBook uvidíte hlavnú úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke sa nachádza všetkých 10 funkcií elektronickej čítačky.



Úvodnú obrazovku môžete ovládať stlačením tlačidiel rolovania strán ,

pomocou smerovej podložky  (stredové tlačidlo **M** na výber) alebo jednoduchým stlačením čísla príslušnej funkcie na obrazovke.

Toto sú základy ovládania celej elektronickej čítačky.

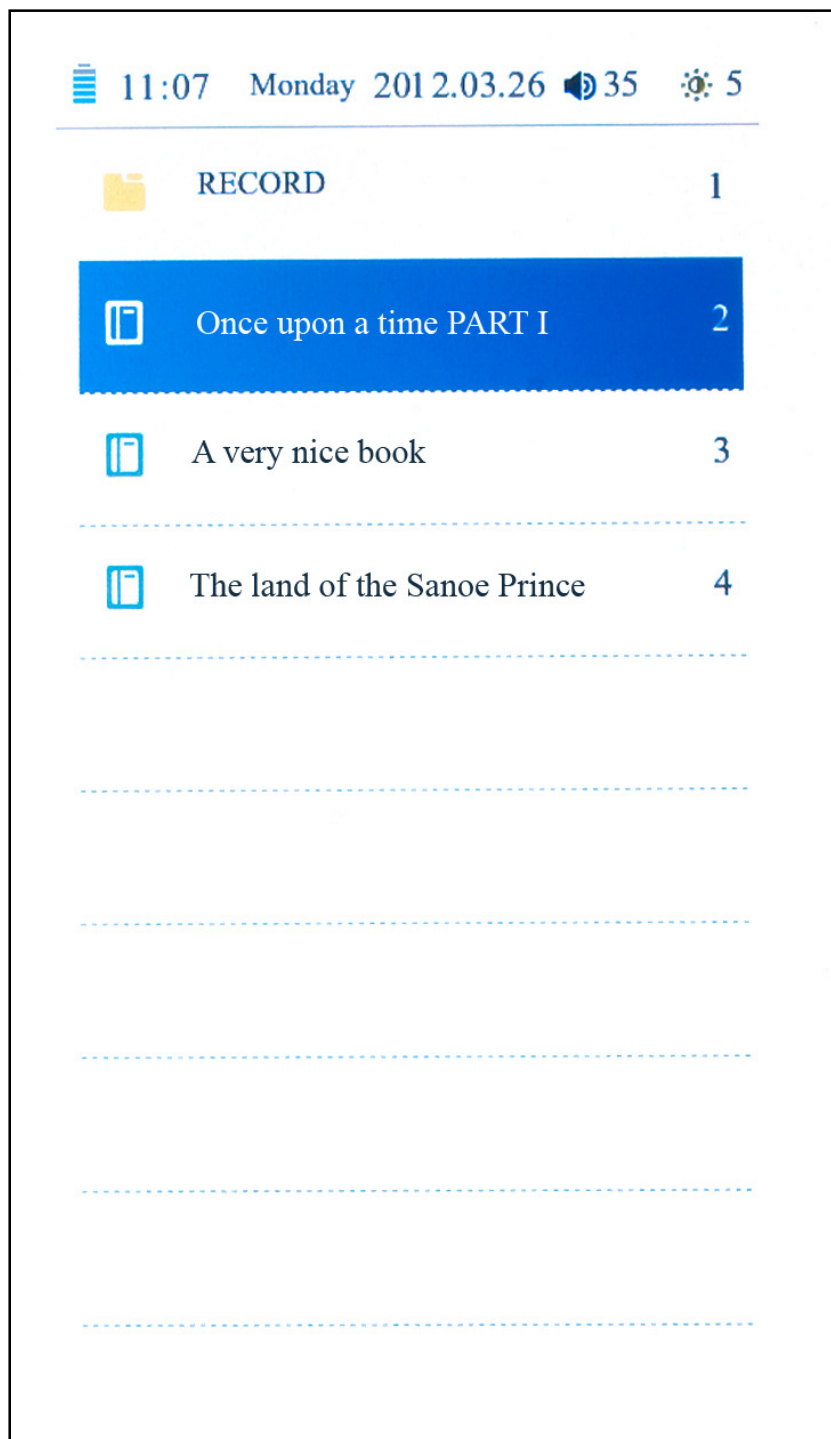
Na úvodnú obrazovku sa môžete vrátiť stlačením tlačidla späť .

## 3 HISTÓRIA PREHLIADAČA

Browser history (História prehliadača) vám zobrazuje chronologický zoznam všetkých súborov, ktoré ste mali naposledy otvorené vo vašej elektronickej čítačke GoBook.

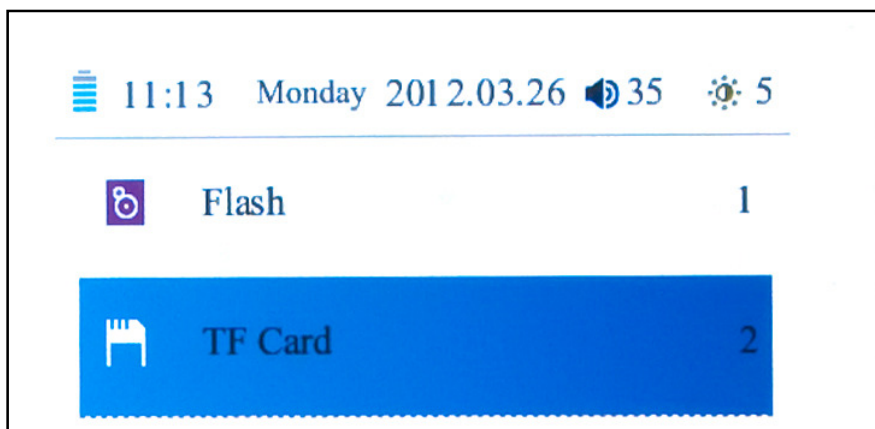
## 4 EKNIHA

Možnosť **eBook** (eKniha) na úvodnej obrazovke otvorí prehliadač súborov, filtruje a zobrazuje iba kompatibilné elektronické knihy.




Aj tu môžete používať na navigovanie v zozname alebo na otvorenie súboru s knihou tlačidlá na rolovanie stránok, smerovú podložku a číselné tlačidlá.

Poznámka: Ak je vložená karta MicroSD, najskôr budete musieť vybrať umiestnenie pamäte, ktorú chcete otvoriť:

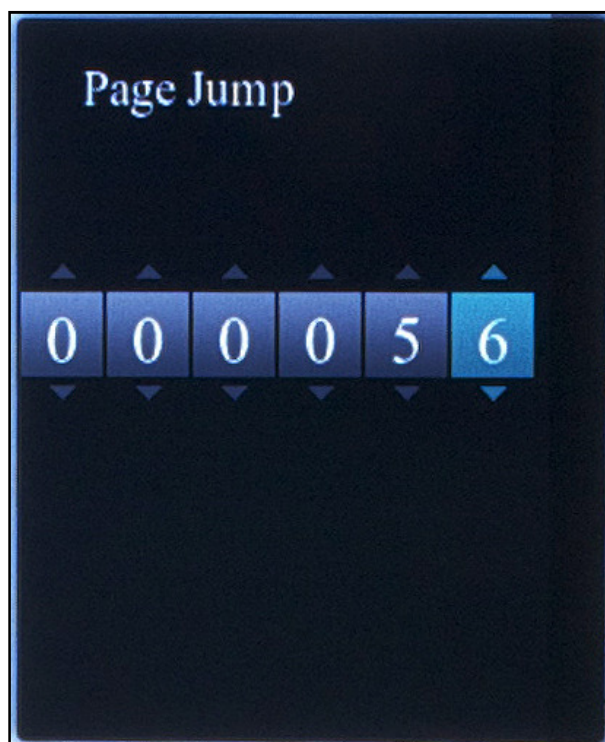


## 5 ČÍTANIE EKNIHY

Počas čítania eKnihy môžete používať tlačidlá na rolovanie stránok  a

smerovú podložku  a prechádzať na nasledovnú/predchádzajúcu stranu.


Ak chcete rýchlo preskočiť na ktorúkoľvek stranu počas čítania, stlačte tlačidlo **M**, otvorte ponuku a vyberte **Page Jump** (Preskočiť na stranu). Zobrazí sa okno **Page Jump** (Preskočiť na stranu):




Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované číslo strany a svoj výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **M**.

Pri čítaní eKníh (nie dokumentov) môžete aj priamo napísať číslo strany pomocou číselných tlačidiel a následným stlačením tlačidla **M**.

## 6 PRIBLÍŽENIE/ODDIALENIE

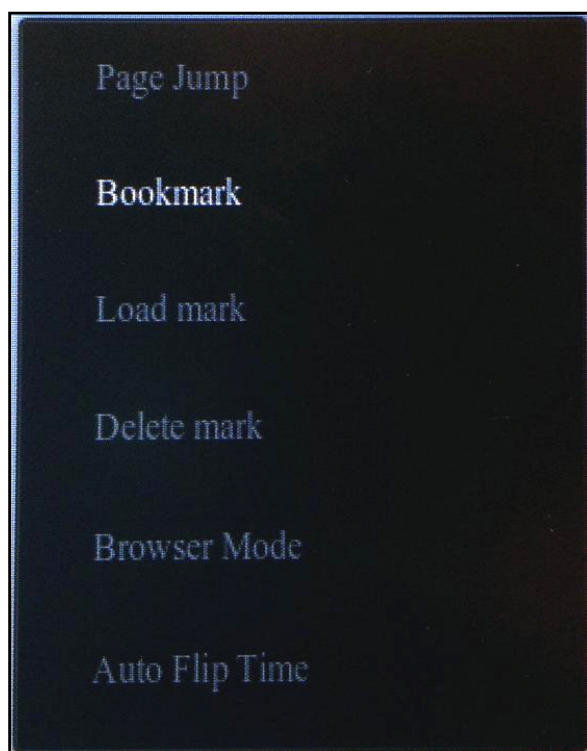
Ak chcete zväčšiť/zmenšiť veľkosť písma vašej knihy/dokumentu, použite tlačidlo transfokácie  a prepínajte medzi rôznymi úrovňami transfokovania.

## 7 OTOČENIE OBRAZOVKY

Obrazovku môžete otáčať z režimu portrétu (vertikálne) na zobrazenie na šírku (horizontálne) stlačením tlačidla otáčania .

## 8 OZNAČENIE STRANY

Počas čítania knihy stlačte tlačidlo **M**, a otvorte obrazovku a vyberte **Bookmark** (Záložka).




Otvorí sa ponuka označenia s 5 záložkami na jednu knihu. Vyberte prázdnu záložku a stlačením tlačidla **M** ju uložte.


Ak budete chcieť neskôr pokračovať v čítaní, môžete si znovu stiahnuť záložku (záložky) stlačením tlačidla **M**, otvorením ponuky a výberom **Load mark** (Stiahnuť záložku).



## 9 HUDBA

Filtruje a zobrazuje kompatibilné súbory s hudbou a/alebo audio knihy.


Hudobný prehrávač ovládate pomocou rolovacích tlačidiel  alebo

smerovej podložky  (stredné tlačidlo **M** pre výber).

## 10 VIDEO

Filtruje a zobrazuje kompatibilné video.


Videoprehrávač ovládate pomocou rolovacích tlačidiel  alebo smerovej

podložky  (stredné tlačidlo **M** pre výber).

## 11 FOTOGRAFIE

Filtruje a zobrazuje kompatibilné súbory s obrázkami.

Prehliadač obrázkov ovládate pomocou rolovacích tlačidiel  alebo

smerovej podložky  (stredné tlačidlo **M** pre výber).

## 12 NAHRÁVANIE

Record (Nahrávanie) je diktafón vašej elektronickej čítačky Yarvik GoBook.



Stlačením tlačidla **M** meníte hlasitosť a kvalitu nahrávania (nižší pomer alebo vyšší pomer).

Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo prehrávania/pazy .

Ak chcete dokončené nahrávanie uložiť, stlačte tlačidlo späť .

Ak si chcete svoju nahrávku prehrať, vyberte **Music** (Hudba) na úvodnej obrazovke elektronickej čítačky Yarvik GoBook (pozri kapitolu 9 v tejto príručke).

Vyberte možnosť **Record** (Nahrávanie) (7 možnosť v ponuke) v prehrávači hudby a pozrite si zoznam všetkých uložených nahraných súborov. Na výber použite

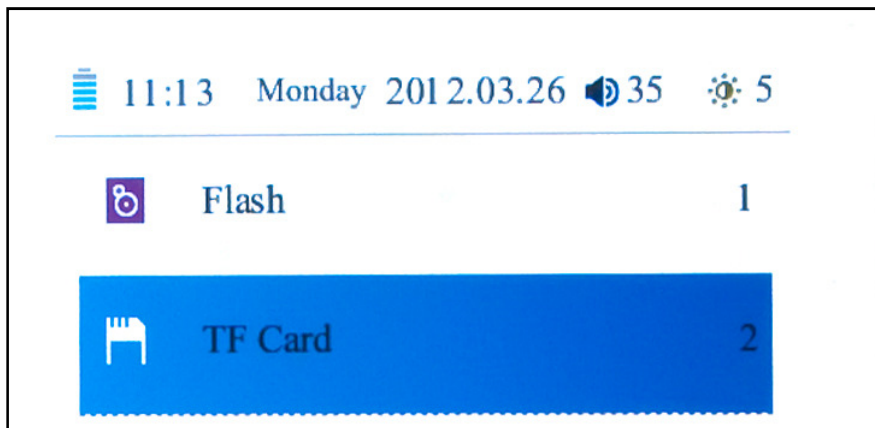
rolovacie tlačidlá  alebo smerovú podložku  a nahrávku prehráte stlačením stredového tlačidla **M**.

## 13 PREHLIADAČ

Prehliadač súborov elektronickej čítačky Yarvik GoBook. Je to ako každá časť vašej elektronickej čítačky, zobrazuje však všetky súbory v pamäti naraz, je to lepšie ako filtrovanie napr. eKníh pri otváraní časti eBook (eKnihy) na úvodnej obrazovke.

Všetky kompatibilné typy súborov môžete priamo v prieskumníkovi.


Poznámka: Keď je vložená karta MicroSD, budete musieť najskôr vybrať, ktorú pamäť chcete v prehliadači zobrazovať pri prehliadaní súborov.




## 14 NASTAVENIA

Možnosť **Settings** (Nastavenia) na úvodnej obrazovke vašej elektronickej čítačky Yarvik GoBook otvára ponuku s nastaveniami. Tu môžete nastaviť svoju elektronicú čítačku GoBook podľa vlastných požiadaviek, napríklad upravením jasú obrazovky, dátumu a času zmenou jazyka systému. 8. možnosť v ponuke nastavení zobrazuje základný **Calendar** (Kalendár).

Ponuku nastavení ovládajte pomocou


rolovacích tlačidiel  alebo


smerovej podložky  (stredné tlačidlo **M** pre výber).



## 15 SLOVNÍK

Funkcia iba anglického slovníka vašej elektronickej čítačky Yarvik GoBook.


Ak chcete zadať slovo, ktoré chcete vyhľadať, použite na to smerovú podložku  a zvýraznite tlačidlá na obrazovkovej klávesnici a stlačením stredového tlačidla **M** slovo zadajte.

Ak chcete vyhľadať zadané slovo, stlačte tlačidlo späť , skryte klávesnicu a stlačením stredového tlačidla **M** si pozrite výsledky.

Ak chcete vyhľadať ďalšie slovo, opätovne stlačte tlačidlo späť .

## 16 VYHLÁDÁVANIE

Hlavná funkcia vyhľadávania vašej elektronickej čítačky Yarvik GoBook. Pomocou alfanumerických tlačidiel zobrazte písmená svojho vyhľadávania, napr. tlačidlo **5** vám zobrazí písmená **J**, **K** a **L**.


Pomocou smerovej podložky  zvýraznite požadované písmeno a stlačením stredového tlačidla **M** svoje zadanie potvrdíte.

Okamžite sa zobrazia zhodné názvy súborov, ktoré môžete otvoriť opätovným

tlačením smerovej podložky  .

## 17 KALKULAČKA

Funkcia kalkulačky vašej elektronickej čítačky Yarvik GoBook.

Pomocou smerovej podložky  zvýraznite tlačidlá kalkulačky a stlačením stredového tlačidla **M** svoje zadanie potvrdíte.

## 18 PRENOS SÚBOROV DO VAŠEJ GOBOOK

Dodaný USB kábel pripojte k svojmu počítaču a elektronickej čítačke Yarvik GoBook. Zobrazenie vašej GoBook zobrazí obrazovku USB pripojenia:



Elektronická čítačka GoBook je teraz v režime USB pripojenia a môžete do nej vojsť, ako do štandardného **veľkokapacitného pamäťového USB zariadenia** (napríklad USB mechanika) v systéme súborov vášho počítača, aby ste mohli kopírovať súbory medzi elektronickou čítačkou GoBook a počítačom.

Keď je vo vašej elektronickej čítačke GoBook vložená karta MicroSD, bude pamäť karty MicroSD k dispozícii na samostatnej diskovej mechanike v systéme súborov vášho počítača.

## **19** ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Yarvik garantuje, že výrobok zakúpený používateľom je bez profesionálnych alebo materiálnych závad na obdobie 2 rokov od dátumu zakúpenia zákazníkom. Ak bude mať výrobok kedykoľvek, počas záručného obdobia profesionálnu alebo materiálnu závalu, zákazník môže vrátiť výrobok predajcovi, od ktorého ho zakúpil. Predajca výrobok opraví alebo vymení (výhradná voľba spoločnosti Yarvik) v rámci rozumného časového obdobia. Ako doklad o dátume zakúpenia je požadovaný účet. Voľba spoločnosti Yarvik s ohľadom na túto záležitosť je konečná.

Táto záruka nepokrýva závady alebo poruchy, ktoré vyúsťia z prenosov softvéru, zneužívania, protiprávných činností, robením zmien, nedbalosti, nesprávneho používania, nedostatočnej starostlivosti alebo čokoľvek mimo kontroly spoločnosti Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



**EBR070 GoBook E-Reader 7"**

## **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

### **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

#### **ΣΕΛΙΔΑ**

1. Πριν από την πρώτη χρήση	145
2. Αρχική οθόνη του GoBook	146
3. Ιστορικό περιήγησης	147
4. eBook	147
5. Ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου	149
6. Μεγέθυνση/σμίκρυνση	150
7. Περιστροφή οθόνης	150
8. Δημιουργία σελιδοδείκτη	150
9. Μουσική	151
10. Βίντεο	151
11. Φωτογραφία	151
12. Ηχογράφηση	151
13. Εξερεύνηση	152
14. Ρυθμίσεις	153
15. Λεξικό	153
16. Αναζήτηση	154
17. Αριθμομηχανή	154
18. Μεταφορά αρχείων στο GoBook	155
19. Δήλωση εγγύησης	155

# 1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αγαπητέ χρήστη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο σας Yarvik GoBook E-Reader γρήγορα και εύκολα, διαβάστε πρώτα προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το Yarvik GoBook E-Reader για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα!

**Σημαντική σημείωση:** • Το Yarvik GoBook E-Reader είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν υψηλής ακρίβειας. Μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε, επειδή θα ακυρωθεί η εγγύησή σας και μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής.

- Προφυλάξτε το προϊόν από ισχυρά κτυπήματα.

- Αποφύγετε τη χρήση του GoBook E-Reader σε περιβάλλον με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο οποίο η συσκευή μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρασία, σκόνη ή μαγνητικά πεδία.

- Μην εκθέτετε το GoBook E-Reader σε ισχυρό ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών συνδεδεμένων στο GoBook E-Reader ή/και η ρύθμιση της έντασης του ήχου σε πολύ υψηλή στάθμη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην ακοή σας.

- Μην διασχίζετε δρόμους και μην οδηγείτε μηχανοκίνητα οχήματα ή ποδήλατο όταν χρησιμοποιείτε το GoBook E-Reader με ακουστικά, για να αποφύγετε ενδεχόμενα ατυχήματα.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενες μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ με το Yarvik GoBook E-Reader. Η χρήση άλλων προϊόντων με το GoBook E-Reader μπορεί να είναι επικίνδυνη και να παραβιάζει τους όρους της εγγύησης.

- Για τον καθαρισμό του GoBook E-Reader χρησιμοποιήστε μόνο ένα βαμβακερό ύφασμα, το οποίο θα υγράνετε ελαφρώς μόνο με νερό. Το GoBook E-Reader δεν πρέπει να καθαρίζεται με κανένα είδος καθαριστικού υγρού (για τζάμια).

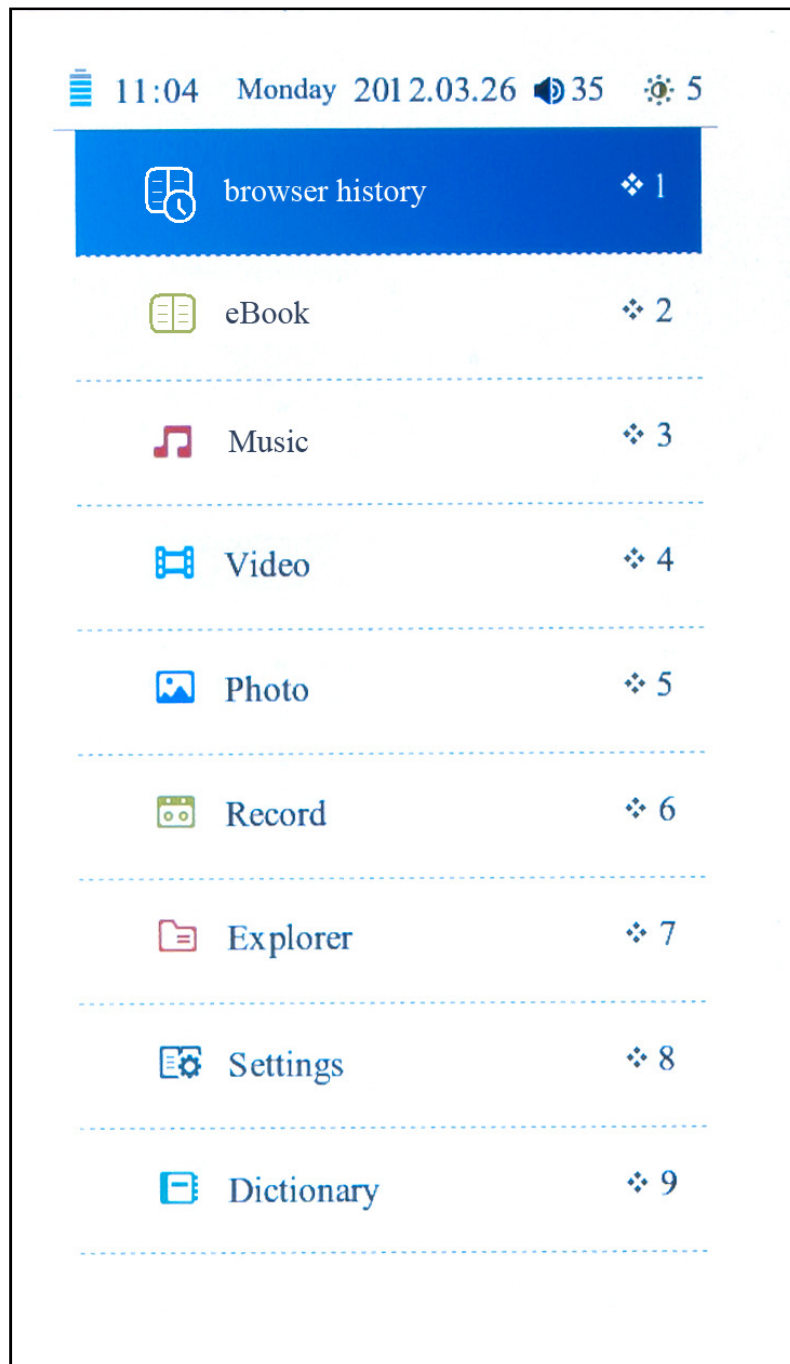


Μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση του Yarvik GoBook E-Reader αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία, χωρίς να φορτίσετε πρώτα την μπαταρία .  
Η μπαταρία είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί αρχικά με όσο φορτίο έχει και να φορτιστεί πλήρως αργότερα, αφού εκφορτιστεί ολοκληρωτικά για πρώτη φορά.  
Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το GoBook E-Reader αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία, η μπαταρία είναι ήδη πλήρως εκφορτισμένη και πρέπει, προφανώς, να τη φορτίσετε αρχικά.


## 2 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ GOBOOK


Όταν ενεργοποιήσετε το Yarvik GoBook E-Reader, θα δείτε την κύρια αρχική οθόνη του E-Reader.

Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει και τις 10 λειτουργίες του E-Reader.




Μπορείτε να χειριστείτε την αρχική οθόνη πατώντας τα πλήκτρα κύλισης σελίδας



, χρησιμοποιώντας την επιφάνεια κατεύθυνσης  (το κεντρικό πλήκτρο **M** χρησιμοποιείται για επιλογή) ή απλώς πατώντας τον αριθμό που εμφανίζεται δίπλα στην αντίστοιχη λειτουργία στην οθόνη.

Ουσιαστικά, αυτός είναι ο τρόπος χειρισμού ολόκληρου του E-Reader.

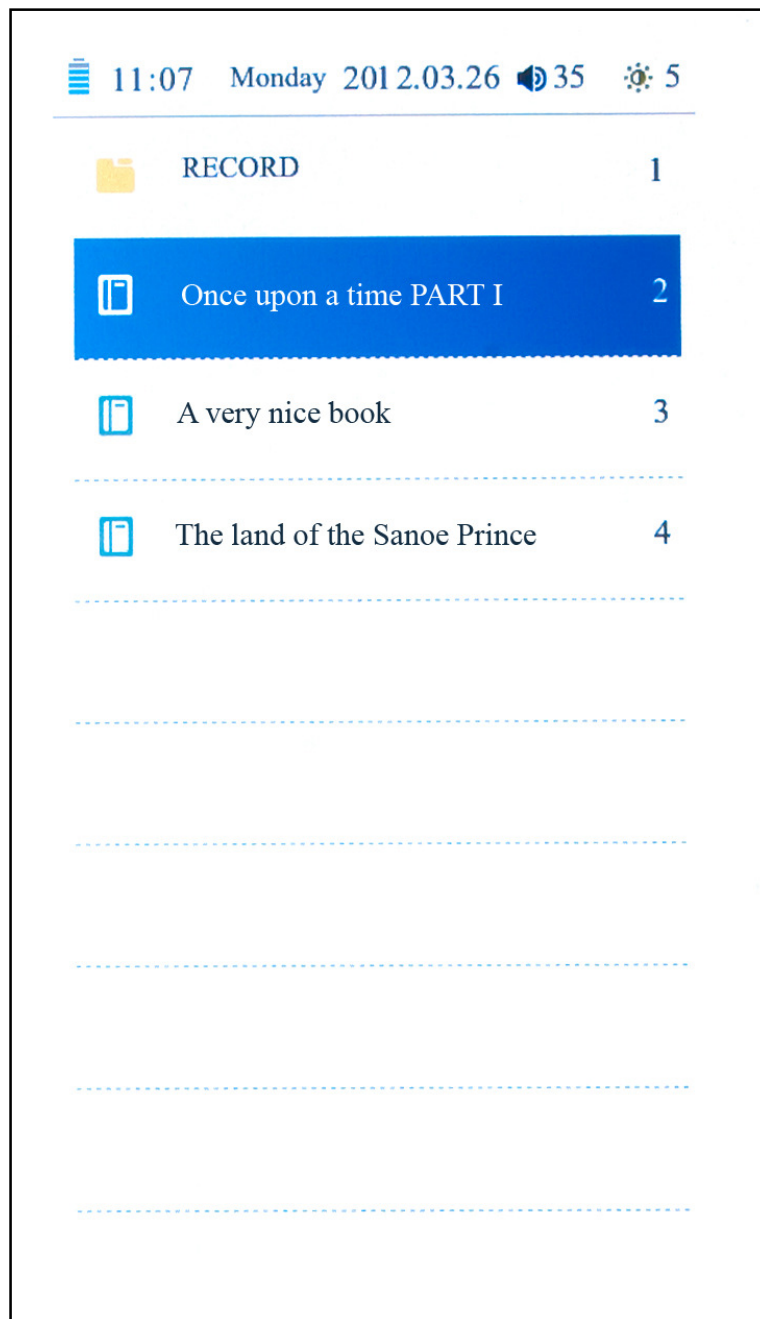
Μπορείτε να επανέλθετε στην αρχική οθόνη οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο επιστροφής .

### 3 BROWSER HISTORY (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ)

Το ιστορικό περιήγησης παρουσιάζει μια χρονολογικά ταξινομημένη λίστα όλων των αρχείων που έχετε ανοίξει πρόσφατα στο GoBook E-Reader.

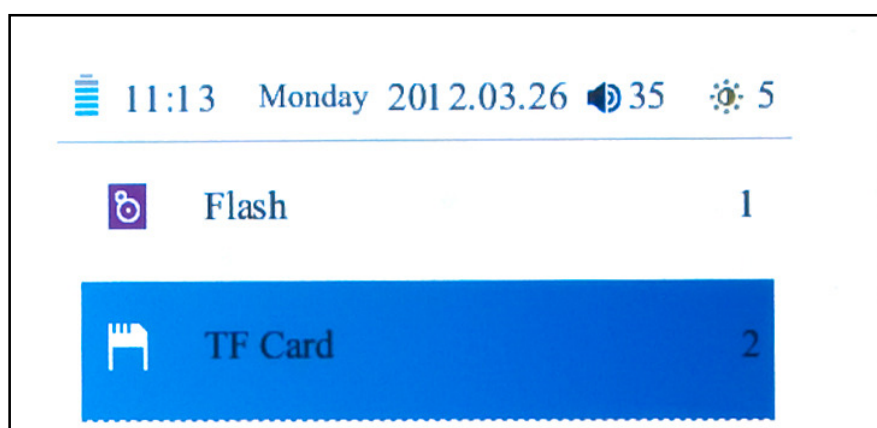
### 4 EBOOK

Η επιλογή **eBook** (ηλεκτρονικό βιβλίο) στην αρχική οθόνη ανοίγει την εξερεύνηση αρχείων, διαμορφωμένη ώστε να εμφανίζει μόνο τα συμβατά ηλεκτρονικά βιβλία.



Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας, την επιφάνεια κατεύθυνσης και τα αριθμητικά πλήκτρα για να κινηθείτε στη λίστα ή να ανοίξετε ένα αρχείο βιβλίου.

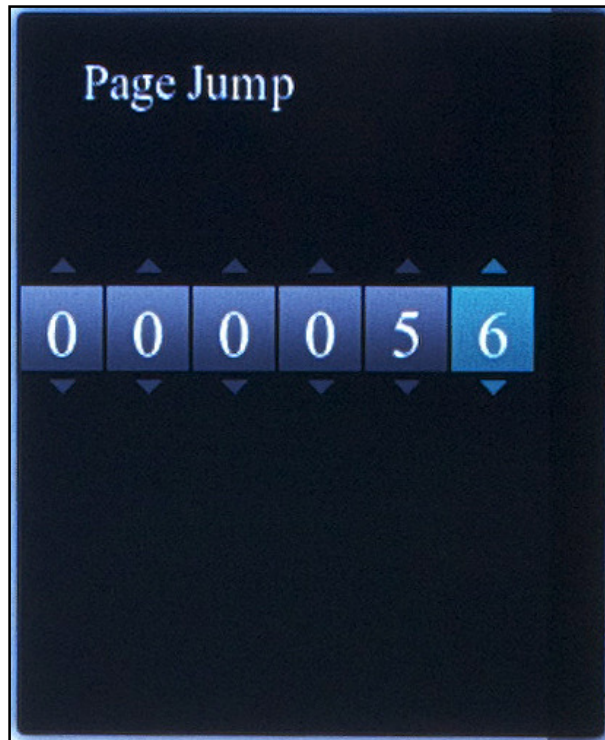
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν έχει εισαχθεί κάρτα MicroSD, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη μνήμη στην οποία βρίσκεται το βιβλίο που θέλετε να ανοίξετε:



Όταν διαβάσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook), μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα

πλήκτρα κύλισης σελίδας  και την επιφάνεια κατεύθυνσης  για να μεταβαίνετε σε επόμενες/προηγούμενες σελίδες.


Για να μεταβείτε γρήγορα σε οποιονδήποτε αριθμό σελίδας κατά την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο **M** για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Page Jump** (Άλμα σε Σελίδα). Θα εμφανιστεί το παράθυρο **Page Jump** (Άλμα σε Σελίδα):




Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ξανά το πλήκτρο **M**.

Όταν διαβάσετε ηλεκτρονικά βιβλία (όχι έγγραφα), μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας έναν αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν πατώντας το πλήκτρο **M**.

## 6 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ

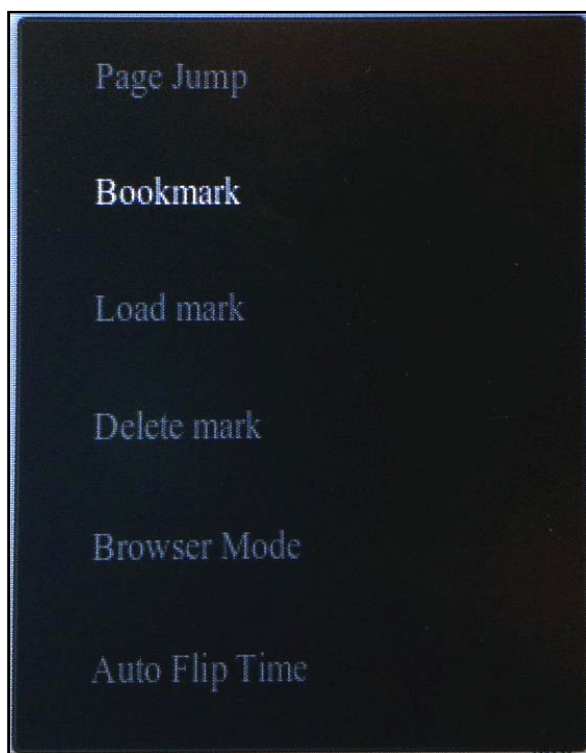
Για να αυξήσετε/μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς του βιβλίου/εγγράφου που διαβάσετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης  για εναλλαγή μεταξύ των διάφορων επιπέδων μεγέθυνσης.

## 7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη, αλλάζοντας τον προσανατολισμό της από κατακόρυφο σε οριζόντιο, πατώντας το πλήκτρο περιστροφής .

## 8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ

Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, πατήστε το πλήκτρο **M** για να ανοίξετε ένα μενού και επιλέξτε **Bookmark** (Σελιδοδείκτης).



Θα ανοίξει το μενού σελιδοδείκτη, με 5 θέσεις σελιδοδεικτών ανά βιβλίο. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το πλήκτρο **M** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη. Όταν στο μέλλον θελήσετε να συνεχίσετε την ανάγνωση, μπορείτε να φορτώσετε έναν σελιδοδείκτη πατώντας το πλήκτρο **M** για να ανοίξετε το μενού και επιλέγοντας **Load mark** (Φόρτωση σελιδοδείκτη).

## 9 MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)


Φιλτράρει το περιεχόμενο και εμφανίζει τα συμβατά αρχεία μουσικής και/ή τα ηχητικά βιβλία.


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας  ή την επιφάνεια

κατεύθυνσης  (πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για επιλογή) για να χειριστείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

## 10 VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ)


Φιλτράρει το περιεχόμενο και εμφανίζει τα συμβατά βίντεο.


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας  ή την επιφάνεια

κατεύθυνσης  (πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για επιλογή) για να χειριστείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο.

## 11 PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Φιλτράρει το περιεχόμενο και εμφανίζει τα συμβατά αρχεία εικόνων.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας  ή την επιφάνεια

κατεύθυνσης  (πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για επιλογή) για να χειριστείτε τη λειτουργία προβολής εικόνων.


## 12 RECORD (ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Η επιλογή Record αντιπροσωπεύει τη λειτουργία ηχογράφησης ομιλίας του Yarvik GoBook E-Reader.

Πατήστε το πλήκτρο **M** για να αλλάξετε την ένταση και την ποιότητα ηχογράφησης (χαμηλός ή υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας).


Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης



Για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής .

Για να αναπαράγετε τις ηχογραφήσεις σας, επιλέξτε **Music** (Μουσική) στην αρχική οθόνη του Yarvik GoBook E-Reader (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 του εγχειρίδιου). Επιλέξτε **Record** (Ηχογράφηση, η επιλογή 7 του μενού) στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής για να εμφανίσετε τη λίστα με όλα τα αποθηκευμένα αρχεία

ηχογραφήσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας  ή την

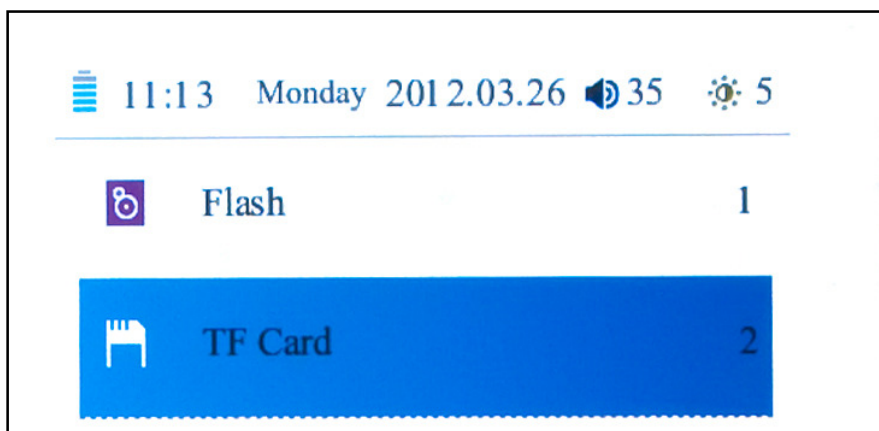
επιφάνεια κατεύθυνσης  για να επιλέξετε μια ηχογράφηση και το κεντρικό πλήκτρο **M** για να την αναπαράγετε.

## 13 EXPLORER (ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ)

Η λειτουργία εξερεύνησης αρχείων του Yarvik GoBook E-Reader. Είναι παρόμοια με όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του E-Reader, αλλά εμφανίζει όλα τα αρχεία που υπάρχουν στη μνήμη, αντί για συγκεκριμένα αρχεία (για παράδειγμα, μόνο τα ηλεκτρονικά βιβλία όταν επιλέγετε eBook στην αρχική οθόνη).

Μέσω της λειτουργίας Explorer μπορείτε να ανοίξετε άμεσα αρχεία όλων των συμβατών τύπων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν έχει εισαχθεί κάρτα MicroSD, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη μνήμη της οποίας τα αρχεία θέλετε να εξερευνήσετε με τη λειτουργία Explorer.






## 14 SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)


Η επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη του Yarvik GoBook E-Reader ανοίγει το μενού ρυθμίσεων.

Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε το GoBook E-Reader σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης, την ημερομηνία και την ώρα ή αλλάζοντας τη γλώσσα συστήματος. Η 8η επιλογή στο μενού ρυθμίσεων, **Calendar**, εμφανίζει ένα απλό ημερολόγιο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης σελίδας



ή την επιφάνεια κατεύθυνσης




(πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για επιλογή) για να χειριστείτε το μενού ρυθμίσεων.




## 15 DICTIONARY (ΛΕΞΙΚΟ)

Μια λειτουργία λεξικού στο Yarvik GoBook E-Reader, μόνο για την Αγγλική γλώσσα. Για να εισάγετε μια λέξη για αναζήτηση, χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης



για να εμφανίσετε με τονισμό τα κατάλληλα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο οθόνης και πατήστε το πλήκτρο **M** για να εισάγετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα.


Για να αναζητήσετε τη λέξη που εισάγατε, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής  για να εξαφανίσετε το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

Για να αναζητήσετε μια άλλη λέξη, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιστροφής .

## 16 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η κεντρική λειτουργία αναζήτησης του Yarvik GoBook E-Reader.

Χρησιμοποιήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εμφανίσετε τα επιθυμητά γράμματα για την αναζήτηση. Για παράδειγμα, το πλήκτρο **5** εμφανίζει τα γράμματα **J**, **K** και **L**.


Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης  για να εμφανίσετε με τονισμό το επιθυμητό γράμμα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή.

Εμφανίζονται αμέσως τα ονόματα αρχείων που ταιριάζουν και μπορείτε να τα

ανοίξετε χρησιμοποιώντας ξανά την επιφάνεια κατεύθυνσης  .

## 17 CALCULATOR (ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ)

Η λειτουργία αριθμομηχανής του Yarvik GoBook E-Reader.

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης  για να εμφανίσετε με τονισμό τα επιθυμητά πλήκτρα της αριθμομηχανής και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο **M** για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση.

## 18 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ GOBOOK

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και στο Yarvik GoBook E-Reader.

Στη οθόνη του GoBook θα εμφανιστεί η ένδειξη σύνδεσης μέσω USB:



Το GoBook E-Reader βρίσκεται τώρα σε κατάσταση σύνδεσης USB και μπορείτε να το προσπελάσετε σαν μια τυπική συσκευή αποθήκευσης **USB Mass Storage Device** (δηλαδή σαν ένα στικ USB) μέσω του συστήματος αρχείων του υπολογιστή σας και να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ του GoBook E-Reader και του υπολογιστή.

Όταν έχει εισαχθεί κάρτα MicroSD στο GoBook E-Reader, η μνήμη MicroSD θα είναι διαθέσιμη ως διαφορετική μονάδα δίσκου στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή σας.

## 19 ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Yarvik εγγυάται ότι το προϊόν που αγοράστηκε από τον Πελάτη δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα οφειλόμενα στην εργασία ή στα υλικά για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον Πελάτη. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα οφειλόμενο στην εργασία ή στα υλικά, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στον μεταπωλητή από τον οποίο το αγόρασε. Ο μεταπωλητής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Yarvik) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ως αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Η απόφαση της Yarvik αναφορικά με αυτό το θέμα θα είναι τελική.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή προβλήματα λειτουργίας λόγω μεταφοράς λογισμικού, εσφαλμένης χρήσης, καταχρηστικού χειρισμού, τροποποίησης, αμέλειας,

ακατάλληλης χρήσης, ανεπαρκούς προστασίας ή οποιασδήποτε άλλης πράξης εκτός ελέγχου της Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



**EBR070** Електронна книга GoBook 7”

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

### УКРАЇНСЬКА

#### СТОРІНКА

1. До початку використання	158
2. Головний екран GoBook	159
3. Журнал перегляду	160
4. Функція eBook	160
5. Читання електронної книги	162
6. Збільшення/зменшення масштабу	162
7. Поворот екрана	163
8. Створення закладки	163
9. Музика	163
10. Відео	164
11. Фотографії	164
12. Запис	164
13. Провідник	165
14. Параметри	166
15. Словник	166
16. Пошук	166
17. Калькулятор	167
18. Перенесення файлів на електронну книгу GoBook	167
19. Гарантійні зобов'язання	168

# 1 ДО ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ

Шановний користувачу,

Дякуємо за придбання нашого продукту.

З метою швидкого та зручного використання Вашої нової електронної книги Yarvik GoBook просимо уважно ознайомитись з цим посібником до початку експлуатації.

Ми сподіваємось, що Ви будете в повній мірі насолоджуватись електронною книгою Yarvik GoBook якомога довше!

- Необхідно прийняти до уваги:**
- Yarvik GoBook – це високоточний електронний прилад, не намагайтесь розбирати електронну книгу GoBook, бо це спричинить анулювання гарантії та може призвести до несправної роботи приладу;
  - Уникайте нанесення сильних ударів продукту;
  - Уникайте використання електронної книги GoBook при високій чи низькій температурі або в будь-якому середовищі, де прилад може потрапити у контакт з вологою, пилом або магнітними полями;
  - Уникайте потрапляння на електронну книгу GoBook прямих сонячних променів протягом тривалого часу;
  - Використання навушників, підключених до GoBook протягом тривалого часу, та/або занадто висока гучність під час використання навушників може серйозно пошкодити слух;
  - Не перетинайте дорогу, не сідайте за кермо автомобіля чи велосипеда під час використання електронної книги GoBook разом з навушниками, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод;
  - Використовуйте тільки відповідні батарейки, зарядні пристрої та аксесуари з Yarvik GoBook. Використання будь-яких інших пристроїв з електронною книгою GoBook може становити небезпеку та призвести до порушення гарантійних умов;
  - Використовуйте тільки трохи вологу бавовняну тканину для очищення GoBook, для зволоження бавовняної тканини використовуйте тільки воду. Електронну книгу GoBook не можна очищати будь-яким засобом для очищення (скла).

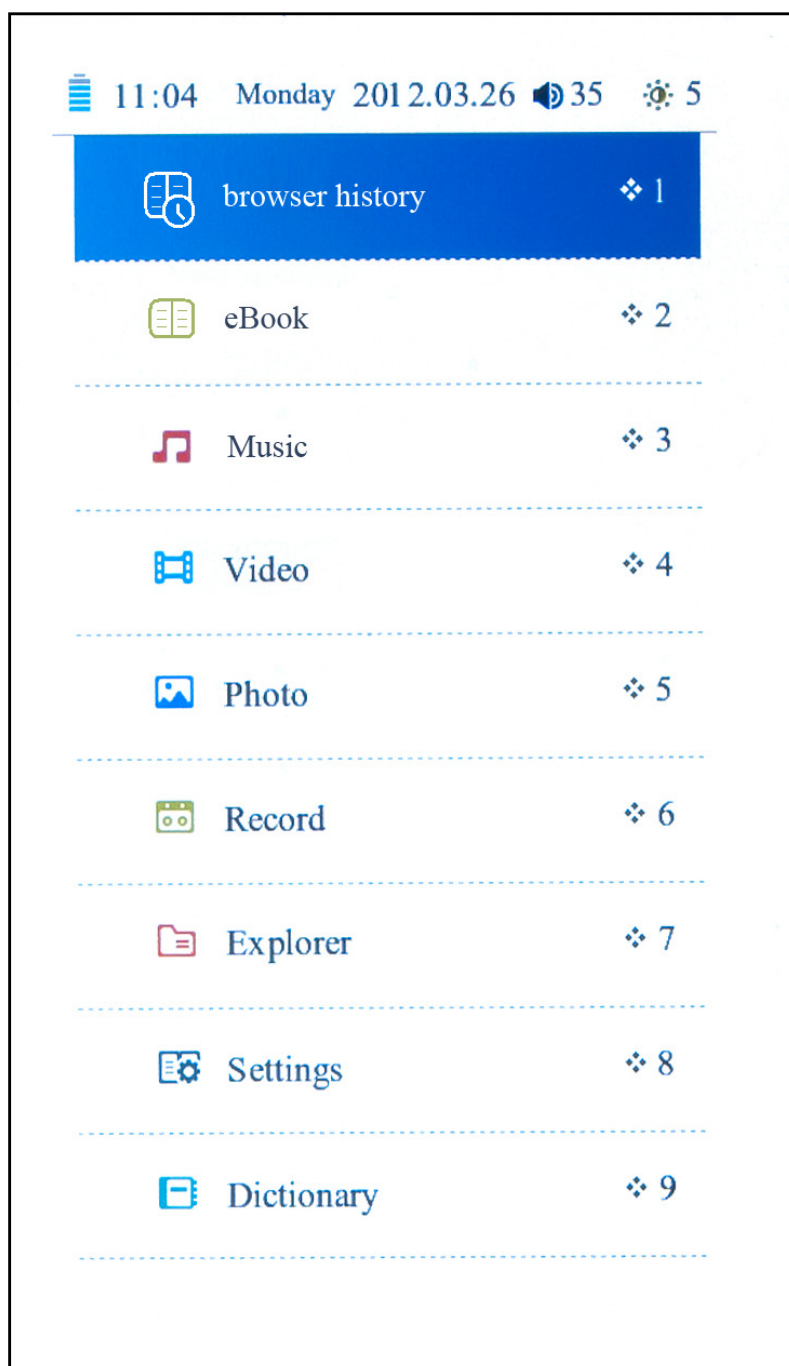
Ви можете використовувати Yarvik GoBook відразу ж, діставши її з упаковки, без первинного зарядження батареї.

Бажано спочатку повністю розрядити батарею, після чого повністю зарядити. Якщо електронна книга GoBook не вмикається після діставання з упаковки, батарея вже повністю розряджена, отже спочатку необхідно її зарядити.

## 2 ГОЛОВНИЙ ЕКРАН GOBOOK


Після включення Yarvik GoBook на екрані електронної книги відобразиться головний екран.

На головному екрані містяться всі 10 функцій електронної книги.






Для керування головним екраном використовуйте кнопки прокрутки сторінок



, навігаційну панель



(центральна кнопка «**М**» виконує функцію вибору) або натисніть цифру, зазначену напроти відповідної функції на екрані.

Це головні принципи керування всіма функціями електронної книги.

Ви завжди можете повернутися на головний екран, натиснувши кнопку «Назад»

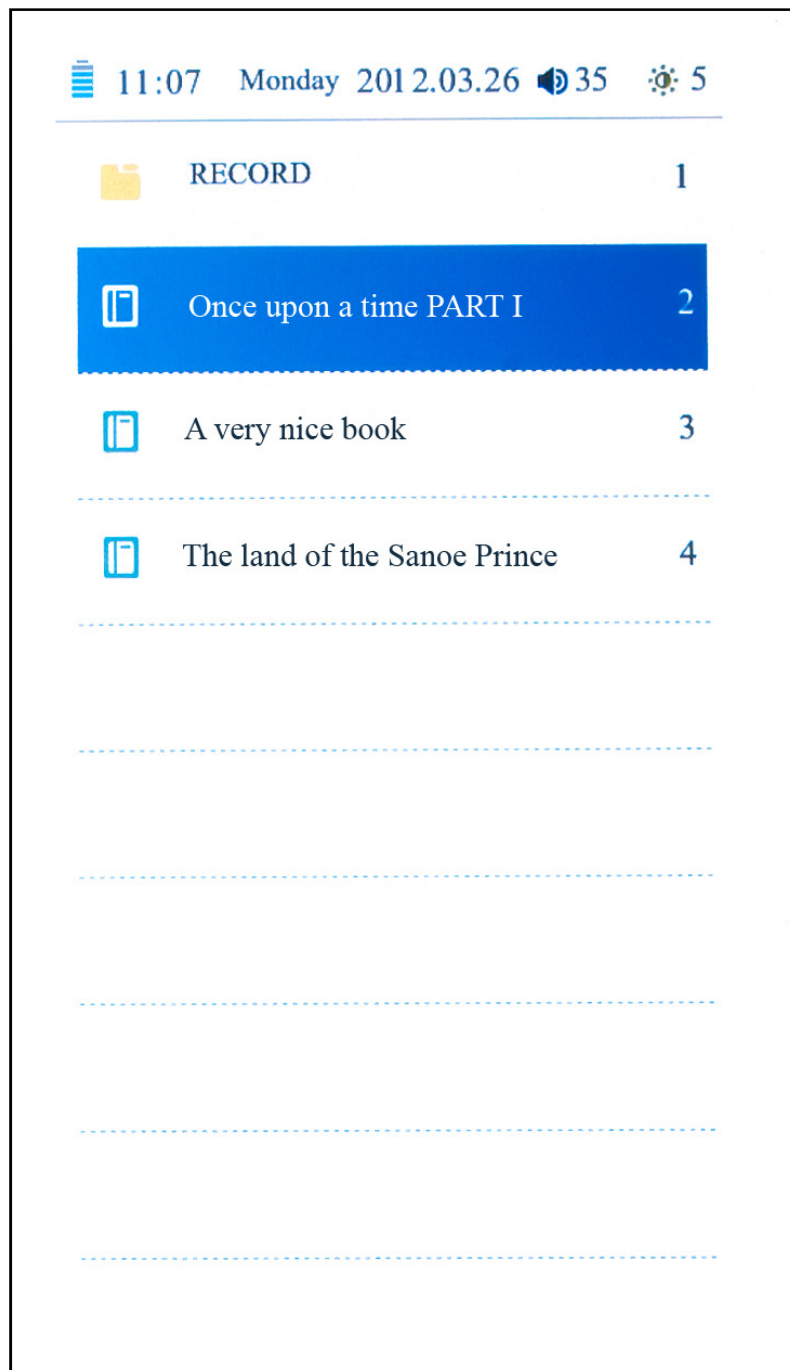


### 3 ЖУРНАЛ ПЕРЕГЛЯДУ

Browser history (Журнал перегляду) відображає хронологічний перелік усіх файлів, які відкривалися електронною книгою GoBook за останній час.

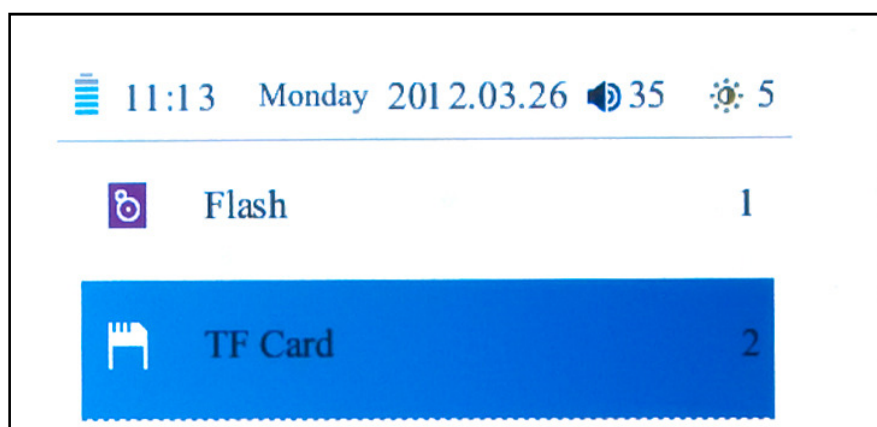
### 4 ФУНКЦІЯ EBOOK

Функція **eBook** на головному екрані відкриває браузер файлів, сортуючи й відображаючи тільки сумісні книги.



Використовуйте кнопки прокрутки сторінок, навігаційну панель та цифрові кнопки для переміщення за переліком або відкриття файлу електронної книги.


Примітка: якщо встановлена карта пам'яті MicroSD, спочатку слід вибрати місце зберігання книги, яку необхідно відкрити:




## 5

# ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Під час читання електронної книги використовуйте кнопки прокрутки сторінок

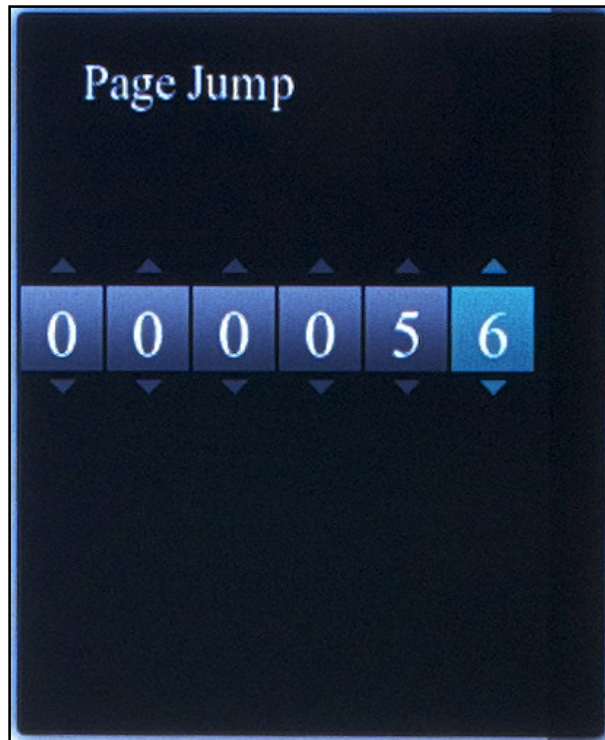


та навігаційну панель



для переходу до наступної/попередньої сторінки.

Щоб швидко перейти до будь-якої сторінки під час читання книги, натисніть кнопку «**М**» для відкриття меню й виберіть пункт **Page Jump** (Перехід до сторінки). З'явиться вікно **Page Jump** (Перехід до сторінки):




За допомогою цифрових кнопок вкажіть необхідну сторінку й знову натисніть кнопку «**М**» для переходу до неї.


Під час читання електронних книг (за винятком документів) також можна безпосередньо вказати номер сторінки цифровими кнопками, потім натиснувши кнопку «**М**».

## 6

# ЗБІЛЬШЕННЯ/ЗМЕНШЕННЯ МАСШТАБУ

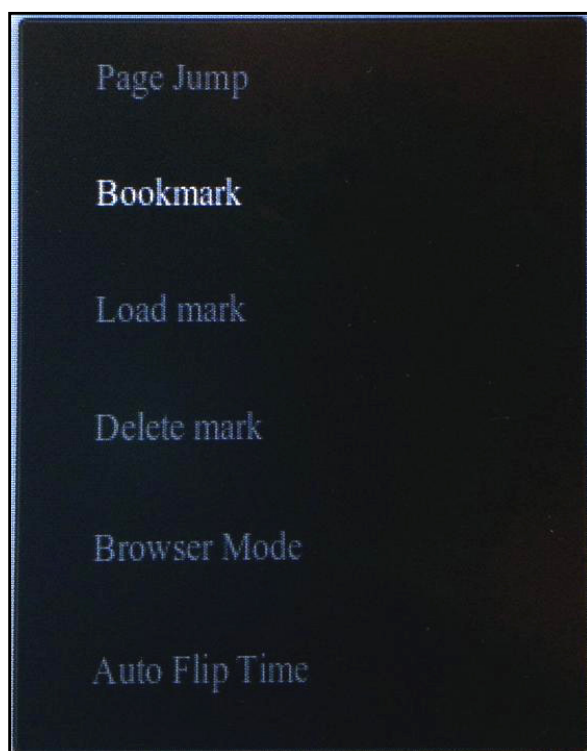
Щоб збільшити/зменшити розміру шрифту книги/документа, використовуйте кнопку масштабу  для переключення між різними рівнями масштабу.

## 7 ПОВОРОТ ЕКРАНА

Щоб повернути екран із книжкового (вертикального) в альбомний (горизонтальний) режим орієнтації натисніть кнопку повороту .

## 8 СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДКИ

Під час читання книги натисніть кнопку «**М**», щоб відкрити меню й вибрати **Bookmark** (закладку).




Відкриється меню, яке дозволяє зберегти 5 закладок для однієї книги. Виберіть порожню закладку та натисніть кнопку «**М**» для того, щоб зберегти її. Щоб продовжити читання наступного разу, можна завантажити закладку(-и), натиснувши кнопку «**М**» для відкриття меню й вибору функції **Load mark** (Завантажити закладку).

## 9 МУЗИКА

Ця функція сортує й відображає сумісні музичні файли та/або аудіокниги.

Використовуйте кнопки прокрутки сторінок     або навігаційну панель




(центральна кнопка «**M**» виконує функцію вибору) для керування музичним програвачем.

## 10 ВІДЕО

Ця функція сортує й відображає сумісні відеофайли.


Використовуйте кнопки прокрутки сторінок  або навігаційну панель




(центральна кнопка «**M**» виконує функцію вибору) для керування відеопрогравачем.

## 11 ФОТОГРАФІЇ

Ця функція сортує й відображає сумісні файли зображень.

Використовуйте кнопки прокрутки сторінок  або навігаційну панель



(центральна кнопка «**M**» виконує функцію вибору) для керування засобом перегляду зображень.

## 12 ЗАПИС

Record (Запис) – функція диктофона електронної книги Yarovik GoBook.



Натискайте кнопку «**M**» для зміни рівня гучності і якості (низька або висока) запису.

Розпочніть запис, натиснувши кнопку відтворення/паузи .

Щоб зберегти запис, натисніть кнопку «Назад» .

Щоб відтворити записи, виберіть функцію **Music** (Музика) на головному екрані електронної книги Yarovik GoBook (див. розділ 9 цього керівництва).

Виберіть пункт **Record** (Записи) (функція меню 7) музичного програвача для перегляду переліку всіх збережених аудіозаписів. Використовуйте кнопки

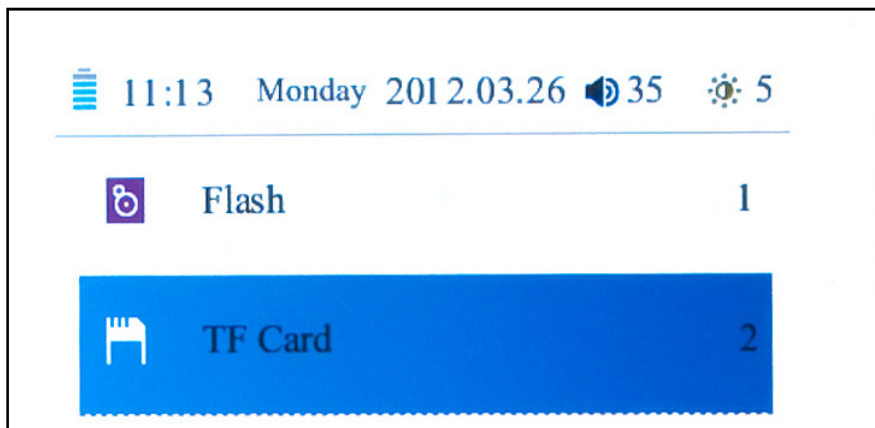
прокрутки сторінок  або навігаційну панель  для вибору файлу й натисніть центральну кнопку «M», щоб його відтворити.

## 13 ПРОВІДНИК

Провідник електронної книги Yarvik GoBook. Дуже схожий на будь-який розділ електронної книги, але відображає всі файли в пам'яті одночасно, не сортуючи їх за певним принципом, наприклад, тільки книги при відкритті розділу eBook (електронних книг) на головному екрані.

Усі типи сумісних файлів можуть бути відкриті безпосередньо із провідника.

Примітка: якщо встановлена карта пам'яті MicroSD, спочатку слід вибрати місце зберігання для відображення у провіднику й подальшого перегляду файлів.




## 14 ПАРАМЕТРИ


Функція **Settings** (параметрів) на головному екрані електронної книги Yarvik GoBook відкриває меню «Параметри».

З її допомогою Ви можете налаштувати електронну книгу GoBook у відповідності до Ваших уподобань, наприклад, настроїти яскравість екрана, встановити дату й час, а також змінити мову системи. У меню параметрів 8-ма функція відображає основний **Calendar** (календар).

Використовуйте кнопки прокрутки сторінок



або навігаційну панель




(центральна кнопка «**M**» виконує функцію вибору) для керування меню «Параметри».



## 15 СЛОВНИК

Тільки тлумачний словник англійської мови Yarvik GoBook.

Щоб увести слово для перегляду, використовуйте навігаційну панель  для виділення клавіш екранної клавіатури й завершіть введення натисканням центральної кнопки «**M**».

Для перегляду введеного слова натисніть кнопку «Назад» , щоб приховати клавіатуру, а потім центральну кнопку «**M**», щоб переглянути результати.


Для перегляду іншого слова знову натисніть кнопку «Назад» .


## 16 ПОШУК

Основна функція пошуку електронної книги Yarvik GoBook.

Використовуйте буквено-цифрові кнопки для відображення букв для пошуку, наприклад, кнопка **5** виводить букви **J**, **K** та **L**.




Використовуйте навігаційну  панель для виділення необхідних букв й завершіть введення натисканням центральної кнопки «**M**».

Відповідні імена файлів відразу ж відображаються й вони можуть бути відкриті за допомогою навігаційної панелі .

## 17 КАЛЬКУЛЯТОР

Функція калькулятора електронної книги Yarvik GoBook.

Використовуйте навігаційну панель  для виділення клавiш калькулятора й завершіть введення натисканням центральної кнопки «**M**».

## 18 ПЕРЕНЕСЕННЯ ФАЙЛІВ НА ЕЛЕКТРОННУ КНИГУ GOBOOK

Підключіть наданий USB-кабель до комп'ютера, а потім до електронної книги Yarvik GoBook.

На екрані GoBook з'явиться зображення USB-підключення:



Електронна книга GoBook перебуває у режимі USB-підключення й до неї відкритий доступ як до стандартного **USB-пристрою пам'яті** (наприклад, флеш-

накопичувач) у файловій системі комп'ютера, таким чином, можна копіювати файли з комп'ютера на електронну книгу GoBook і навпаки.

Якщо в електронну книгу GoBook вставлена карта пам'яті MicroSD, вона буде відображатися у файловій системі комп'ютера як окремий диск.

## **19** ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Протягом 2 років з моменту придбання Yarvik гарантує, що придбаний продукт не має жодних виробничих дефектів чи дефектів матеріалу. Якщо у будь-який час протягом терміну дії гарантії в продукті буде виявлений виробничий дефект чи дефект матеріалу, покупець повинен повернути продукт агенту з продажу, у якого він був придбаний. Агент з продажу повинен полагодити або замінити його (на розсуд Yarvik) протягом розумного періоду часу. Необхідно надати оригінал рахунка для підтвердження дати придбання. Рішення Yarvik стосовно цього питання є кінцевим.

Ця гарантія не розповсюджується на дефекти чи несправності, що виникли у результаті перевстановлення ПЗ, порушення правил експлуатації, неправильного використання, розбирання, недбалості, неналежного використання, недостатнього догляду чи будь-якої іншої дії, що виходить за рамки контролю Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



## EBR070 GoBook E-Reader 7"

### دليل المستخدم

#### العربية

#### الصفحة

170	1. قبل أول استخدام
170	2. شاشة بدء GoBook
171	3. سجل المتصفح
172	4. الكتاب الإلكتروني
173	5. قراءة كتاب إلكتروني
173	6. التكبير/التصغير
173	7. تدوير الشاشة
174	8. ربط صفحة بعلامة مرجعية
174	9. الموسيقى
174	10. الفيديو
175	11. الصور
175	12. المسجل
175	13. المستكشف
176	14. الإعدادات
176	15. القاموس
176	16. البحث
177	17. الآلة الحاسبة
177	18. نقل الملفات إلى GoBook
178	19. بيان الضمان

عزيزي المستخدم/

شكرا لك على شراء منتجنا. لضمان استخدام Yarvik GoBook E-Reader الجديد بشكل سريع ومريح، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

نأمل أن تستمتع بالقارئ Yarvik GoBook E-Reader لأطول وقت ممكن!

• القارئ Yarvik GoBook E-Reader هو منتج إلكتروني عالي الدقة، فلا تحاول تفكيكه  
GoBook، فهذا سييطل ضمانك ويمكن أن يؤدي إلى خلل في الجهاز؛

• تجنب الطرق القوي علي المنتج؛

• تجنب استخدام GoBook E-Reader في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو في أي بيئة يمكن أن يلامس فيها الجهاز الرطوبة أو الغبار أو المجالات المغناطيسية؛

• لا تعرض GoBook E-Reader لأشعة الشمس القوية لمدة طويلة؛

• قد يتسبب استخدام سماعات رأس موصلة في GoBook E-Reader لفترة طويلة جدا و/أو ضبط الصوت عاليا جدا عند استخدام سماعات الرأس في ضرر بالغ بالسمع؛










• لا تعبر طريق أو تقود سيارة أو دراجة أثناء استخدام GoBook E-Reader بسماعات رأس لتفادي الحوادث المرورية؛


• استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المسموح بها مع Yarvik GoBook E-Reader. واستخدام أي منتجات أخرى مع GoBook E-Reader يمكن أن يكون خطرا وقد ينتهك لوائح الضمان؛


• استخدم فقط قطعة قماش قطنية مبللة قليلا لتنظيف GoBook E-Reader واستخدام الماء فقط لترطيب قطعة القماش القطنية. يجب عدم تنظيف GoBook E-Reader بأي نوع من مساعدات التنظيف (زجاج).

يمكنك استخدام GoBook E-Reader بعد إخراجها من الصندوق مباشرة دون شحن البطارية أولا. ومن الأفضل تشغيل البطارية أولا على الشحن الموجود بها ثم إعادة شحنها بالكامل بمجرد نفاذها تماما لأول مرة. وإذا لم يعمل GoBook E-Reader بعد إخراجها من الصندوق مباشر، تكون البطارية فارغة تماما بالفعل ويجب إعادة شحنها أولا.


عند تشغيل Yarvik GoBook E-Reader، سوف ترى شاشة بدء E-Reader. تحتوي شاشة البدء على جميع وظائف E-Reader العشرة.

	browser history	❖ 1
	eBook	❖ 2
	Music	❖ 3
	Video	❖ 4
	Photo	❖ 5
	Record	❖ 6
	Explorer	❖ 7
	Settings	❖ 8
	Dictionary	❖ 9

يمكنك تشغيل شاشة البدء بالضغط على أزرار تمرير الصفحة ، باستخدام لوحة

التوجيه  (المفتاح الأوسط M للاختيار) أو مجرد الضغط على الرقم الموجود خلف الوظيفة المقابلة على الشاشة.

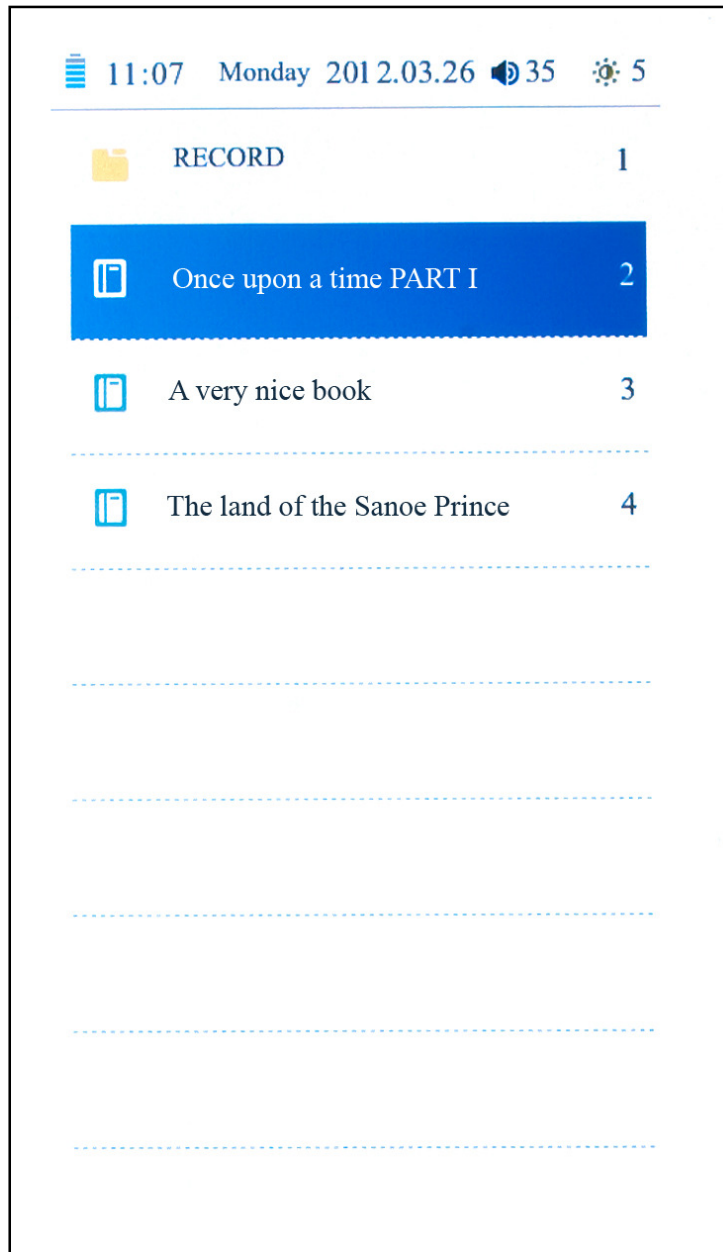
هذا هو الأساس لكيفية تشغيل E-Reader بشكل تام.

يمكنك دائما العودة إلى شاشة البدء بالضغط على الزر مرة أخرى .

### 3 سجل المتصفح

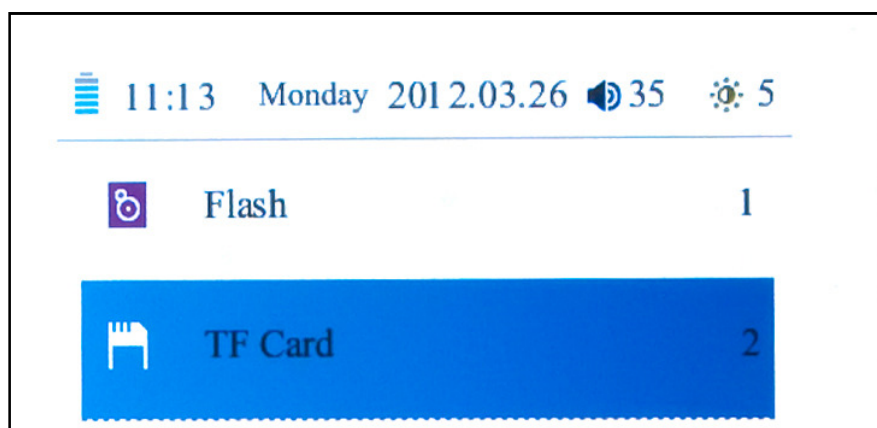
يظهر لك سجل المتصفح قائمة مرتبة زمنيا لجميع الملفات التي تم فتحها مؤخرا في GoBook E-Reader.

يفتح خيار eBook في شاشة البدء متصفح الملفات ويقوم بفلتره وعرض الكتب الالكترونية المتوافقة فقط.

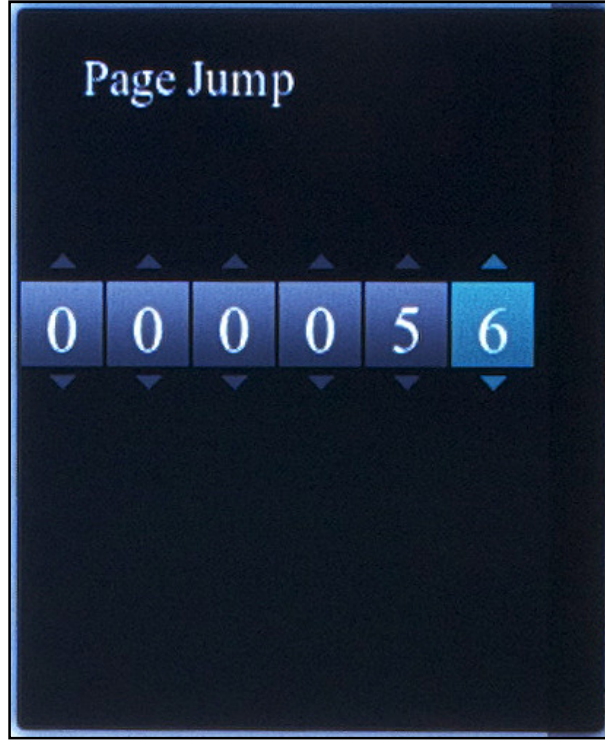


يمكنك هنا استخدام أزرار تمرير الصفحة ولوحة التوجيه ومفاتيح الأرقام مرة أخرى للتنقل خلال القائمة أو لفتح ملف كتاب.

ملاحظة: عند إدخال بطاقة MicroSD، يجب أن تقوم أولاً باختيار مكان ذاكرة الكتاب الذي تريد فتحه:




أثناء قراءة كتاب إلكتروني، يمكنك استخدام أزرار تمرير الصفحة  ولوحة التوجيه  للانتقال إلى الصفحة التالية/السابقة. للانتقال بسرعة إلى أي رقم صفحة أثناء القراءة، اضغط على مفتاح **M** لفتح القائمة واختيار **Page Jump**. ستظهر نافذة **Page Jump**:




استخدم مفاتيح الأرقام لإدخال رقم الصفحة المطلوبة وأكد بالضغط على المفتاح **M** مرة أخرى. عند قراءة كتاب إلكتروني (وليس وثائق)، يمكنك أيضا كتابة رقم صفحة مباشرة باستخدام مفاتيح الأرقام متبوعة بالمفتاح **M**.

## 6 التكبير/التصغير

لزيادة/تقليل حجم خط الكتاب/الوثيقة، استخدم زر التكبير  للتبديل بين مختلف مستويات التكبير.

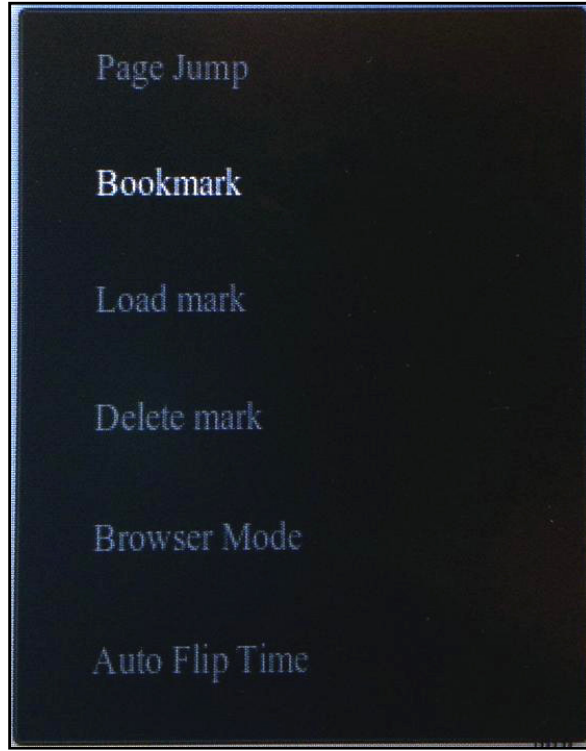
## 7 تدوير الشاشة

يمكنك تدوير الشاشة من الوضع العمودي إلى الوضع الأفقي بالضغط على زر التدوير .



## 8 ربط صفحة بعلامة مرجعية

أثناء قراءة كتاب، اضغط على الزر **M** لفتح القائمة وتحديد العلامة المرجعية **Bookmark**.



سوف تفتح قائمة العلامات المرجعية وبها 5 فتحات علامات مرجعية لكل كتاب. اختر فتحة فارغة ثم اضغط على **M** لحفظ العلامة المرجعية. عندما تريد مواصلة القراءة مرة أخرى، يمكنك تحميل العلامات المرجعية مرة أخرى بالضغط على المفتاح **M** لفتح القائمة واختيار **Load mark**.

## 9 الموسيقى

فلاتر وعروض متوافقة مع ملفات الموسيقى و/أو الكتب الصوتية.

استخدم أزرار تمرير الصفحة (المفتاح الأوسط **M** للاختيار) لتشغيل مشغل الموسيقى. أو لوحة التوجيه

## 10 الفيديو

فلاتر وعروض متوافقة مع الفيديو.

استخدم أزرار تمرير الصفحة (المفتاح الأوسط **M** للاختيار) لتشغيل مشغل الفيديو. أو لوحة التوجيه



فلاتر وعروض متوافقة مع ملفات الصور.

استخدم أزرار تمرير الصفحة  أو لوحة التوجيه (المفتاح الأوسط **M** للاختيار) لتشغيل عارض الصور.


## المسجل

## 12

المسجل Record هو مسجل صوت Yarvik GoBook E-Reader. اضغط على المفتاح **M** لتغيير صوت وجودة التسجيل (معدل منخفض أو معدل مرتفع).

لبدء التسجيل اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت . لحفظ تسجيل مكتمل، اضغط على الزر مرة أخرى .

لتشغيل تسجيلاتك، اختر **Music** في شاشة بدء Yarvik GoBook E-Reader (انظر الفصل 9 في هذا الدليل). حدد الخيار **Record** (خيار القائمة 7) في مشغل الموسيقى لعرض القائمة بجميع ملفات التسجيل المحفوظة. استخدم

أزرار تمرير الصفحة  أو لوحة التوجيه للاختيار واضغط المفتاح الأوسط **M** لتشغيل تسجيل.

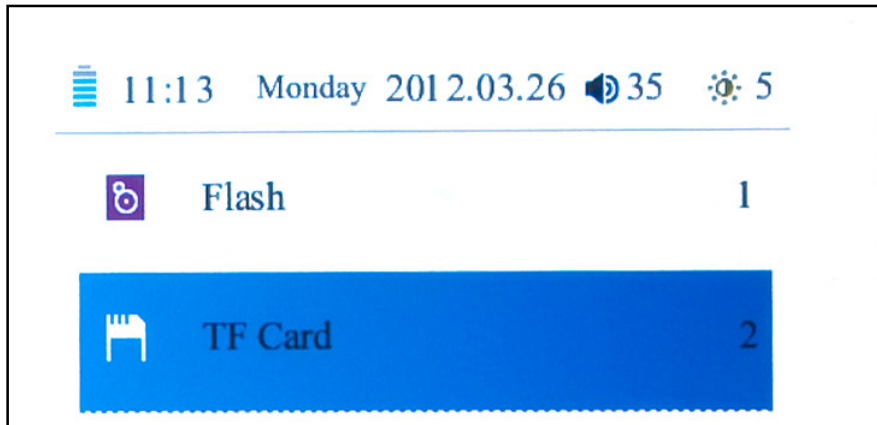
## المستكشف

## 13

مستكشف ملفات Yarvik GoBook E-Reader. يشبه إلى حد كبير كل جزء من E-Reader ولكنه يظهر جميع الملفات الموجودة في الذاكرة في الحال بدلا من فلترتها فقط للكتب الإلكترونية على سبيل المثال عند فتح جزء الكتاب الإلكتروني eBook في شاشة البدء.

يمكن فتح جميع أنواع الملفات المتوافقة من المستكشف Explorer مباشرة.


ملاحظة: عند إدخال بطاقة MicroSD، يجب أن تختار أولا الذاكرة التي تريد إظهارها في المستكشف Explorer لتصفح الملفات.



يفتح خيار الإعدادات **Settings** في شاشة بدء Yarvik GoBook E-Reader قائمة الإعدادات.

يمكنك هنا إعداد GoBook E-Reader كما تريد، على سبيل المثال بضبط سطوع الشاشة والتاريخ والوقت وبتغيير لغة النظام. يعرض الخيار الثامن في قائمة الإعدادات التقويم **Calendar** الأساسي.


استخدم أزرار تمرير الصفحة  أو لوحة


التوجيه  (المفتاح الأوسط **M** للاختيار) لتشغيل قائمة الإعدادات.


11:11 Monday 2012.03.26 35 5

Display Setting	1
System Setting	2
Language	3
System Information	4
AutoShut Time	5
Sleep Power off Time	6
Time	7
Calendar	8
FONT SET	9

وظيفة قاموس Yarvik GoBook E-Reader للغة الإنجليزية فقط.



لإدخال كلمة للبحث، استخدم لوحة التوجيه  لتميز مفاتيح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة واضغط المفتاح الأوسط **M** للإدخال.

للبحث عن الكلمة المدخلة، اضغط على الزر مرة أخرى  لإخفاء لوحة المفاتيح واضغط المفتاح الأوسط **M** لعرض النتائج.

للبحث عن كلمة أخرى، اضغط على الزر  مرة أخرى.


وظيفة Yarvik GoBook E-Reader للبحث المركزي.

استخدم الأزرار الحرفية الرقمية لعرض حروف البحث، على سبيل المثال سوف يظهر لك زر 5 الحروف **J** و **K** و **L**.

استخدم لوحة التوجيه  لتمييز الحرف المطلوب واضغط المفتاح الاوسط **M** لتأكيد الإدخال.  
تظهر مطابقة أسماء الملفات على الفور ويمكن فتحها باستخدام لوحة التوجيه  مرة أخرى.

## 17 الآلة الحاسبة

وظيفة الآلة الحاسبة في Yarvik GoBook E-Reader.

استخدم لوحة التوجيه  لتمييز مفاتيح الآلة الحاسبة واضغط المفتاح الاوسط **M** لتأكيد الإدخال.

## 18 نقل الملفات إلى GoBook

قم بتوصيل الكبل USB المزود بالكمبيوتر و Yarvik GoBook E-Reader  
سوف يظهر عرض GoBook شاشة توصيل USB:



القارئ GoBook E-Reader الآن في وضع توصيل USB ويمكن الوصول إليه كجهاز تخزين قياسي واسع السعة **USB Mass Storage Device** (على سبيل المثال مثل محرك قلم USB) في نظام ملفات الكمبيوتر بحيث يمكنك نسخ الملفات بين GoBook E-Reader والكمبيوتر.

عند إدخال بطاقة MicroSD في GoBook E-Reader، سوف تتاح ذاكرة MicroSD كمحرك منفصل في نظام ملفات الكمبيوتر.

تضمن Yarvik أن يكون المنتج الذي تم شراؤه بواسطة العميل خاليا من عيوب التصنيع أو المواد لمدة سنتين 2 من تاريخ الشراء بواسطة العميل. وإذا كان بالمنتج عيبا في التصنيع أو المواد في أي وقت خلال فترة الضمان، يجب أن يعيد العميل المنتج إلى الموزع الذي تم شراء المنتج منه. ويقوم الموزع بإصلاحه أو استبداله (وفقا لخيار Yarvik وحدها) في غضون مدة معقولة. ومطلوب الفاتورة الأصلية كدليل على تاريخ الشراء. ويكون خيار Yarvik فيما يخص هذا الأمر نهائيا.

ولا يغطي هذا الضمان العيوب أو الأعطال الناتجة عن نقل البرمجيات أو سوء الاستخدام أو سوء التشغيل أو العبث أو الإهمال أو سوء الاستعمال أو الرعاية غير الكافية أو أي عمل خارج عن سيطرة Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



**EBR070 GoBook E-olvasó 7"**

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## MAGYAR

OLDAL

1. Első használat előtt	180
2. GoBook kezdőképernyő	181
3. Böngésző előzmények	182
4. e-könyv	182
5. e-könyv olvasása	183
6. Nagyítás/Kicsinyítés	184
7. Képernyő elforgatása	184
8. Oldal könyvjelzőzése	184
9. Zene	185
10. Videó	185
11. Fénykép	185
12. Felvétel	185
13. Böngésző	186
14. Beállítások	186
15. Szótár	187
16. Keresés	187
17. Számológép	187
18. Fájlok másolása a GoBook-ra	188
19. Jótállási nyilatkozat	188

# 1 ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy a termékünket vásárolta meg!

Új Yarvik GoBook E-olvasója gyors és kényelmes használata érdekében gondosan olvassa át a jelen utasítást használat előtt.

Reméljük, hogy a lehető leghosszabb ideig élvezheti Yarvik GoBook E-olvasóját!

**Szíveskedjen  
figyelembe  
venni:** • Az Ön Yarvik GoBook E-olvasója egy precíziós elektronikus termék, ne próbálja szétszerelni, mert megszűnik a szavatosság és működési hibát okozhat;

- Kerülje a termék erős meg- vagy odaütését;
- Ne használja a GoBook E-olvasót magas vagy alacsony hőmérsékleten, vagy olyan környezetben, ahol nedvesség, por vagy mágneses mező hatása érheti;
- Ne tegye ki a GoBook E-olvasót hosszan tartó, erős napfénynek;
- Fejhallgató használata a GoBook E-olvasóval túl hosszú ideig, és / vagy fejhallgatónál a hangerő túl magasra állítása súlyos halláskárosodást okozhat;
- Ne menjen át útkereszteződéseken, ne vezessen gépkocsit vagy kerékpárt, ha fejhallgatóval használja a GoBook E-olvasót, mert balesetet szenvedhet;
- Csak jóváhagyott típusú elemeket, töltőt és tartozékokat használjon a Yarvik GoBook E-olvasóval. Bármely más termék használata a GoBook E-olvasóval veszélyes lehet és sértheti a szavatossági előírásokat;
- A GoBook E-olvasót csak enyhén nedves pamut anyaggal tisztítsa, és a pamutot csak vízzel nedvesítse. A GoBook E-olvasót ne tisztítsa semmilyen (üveg)tisztítószerrel.

Kicsomagolás után rögtön használhatja a Yarvik GoBook E-olvasót, az akkumulátor töltése nélkül.

Az akkumulátor számára a legjobb, ha először a benne lévő töltéssel üzemel, először teljesen lemerül, majd teljesen feltölti.

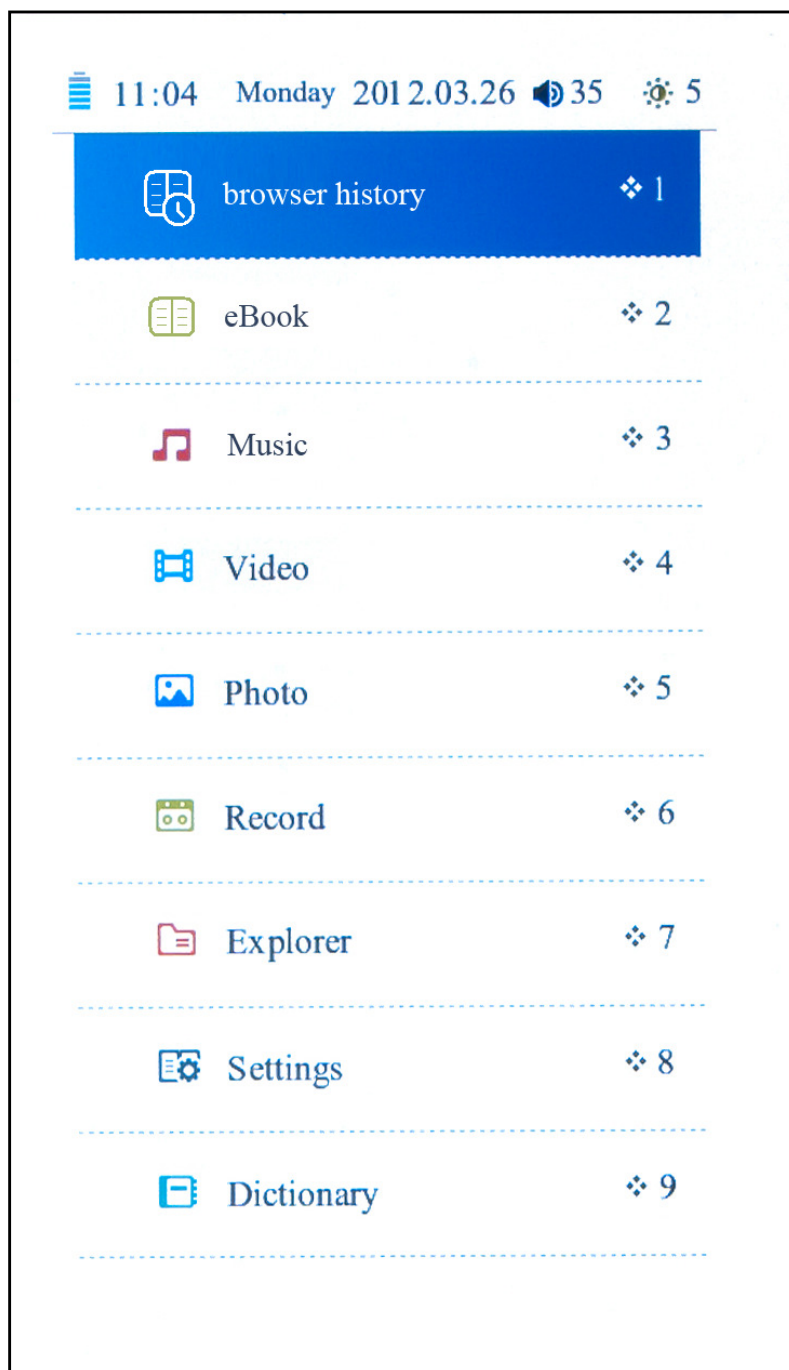
Ha a GoBook E-olvasó kicsomagolás után nem indul, akkor az akkumulátor már teljesen le van merülve, ekkor természetesen először fel kell töltenie.




## 2 GOBOOK KEZDŐKÉPERNYŐ

Ha bekapcsolta a Yarvik GoBook E-olvasót, megjelenik az E-olvasó fő kezdőképernyője.


A kezdőképernyő az E-olvasó mind a 10 funkcióját tartalmazza.



A kezdőképernyőt a görgető gombok megnyomásával , az

irányválasztóval  (kiválasztás a középső **M** gombbal), vagy egyszerűen a képernyőn a megfelelő funkció mögötti szám megnyomásával kezelheti.

Az E-olvasó működtetése alapvetően ennyiből áll.

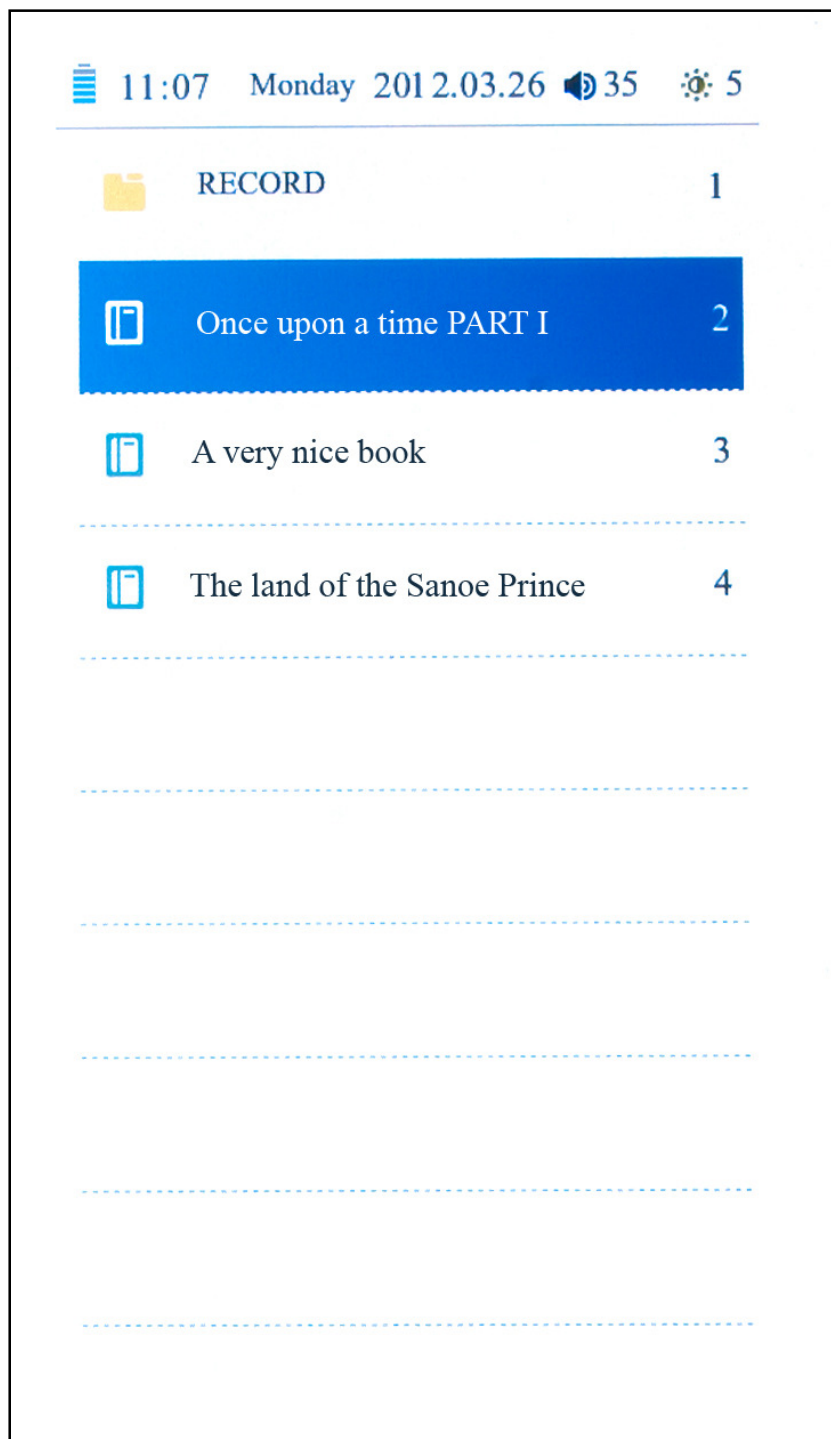
Mindig visszatérhet a kezdőképernyőre a vissza gomb megnyomásával .

### 3 BÖNGÉSZŐ ELŐZMÉNYEK

A Browser history (böngésző előzményei) megjelenítik a GoBook E-olvasón megnyitott fájlok időrendi listáját.

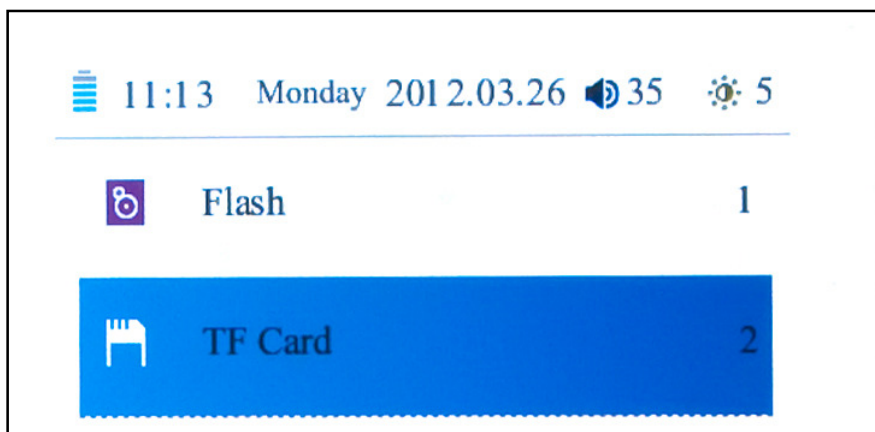
### 4 E-KÖNYV

A kezdőképernyő **eBook** (e-könyv) opciója megnyitja a böngészőt és csak a kompatibilis e-könyveket jeleníti meg.





Itt is használhatja a görgető gombokat, az irányválasztót és a számgombokat a listán való navigáláshoz vagy a könyvfájlok megnyitásához.

Megjegyzés: MicroSD kártya behelyezésekor először ki kell választania a memóriát, ahol a megnyitni kívánt könyv található:

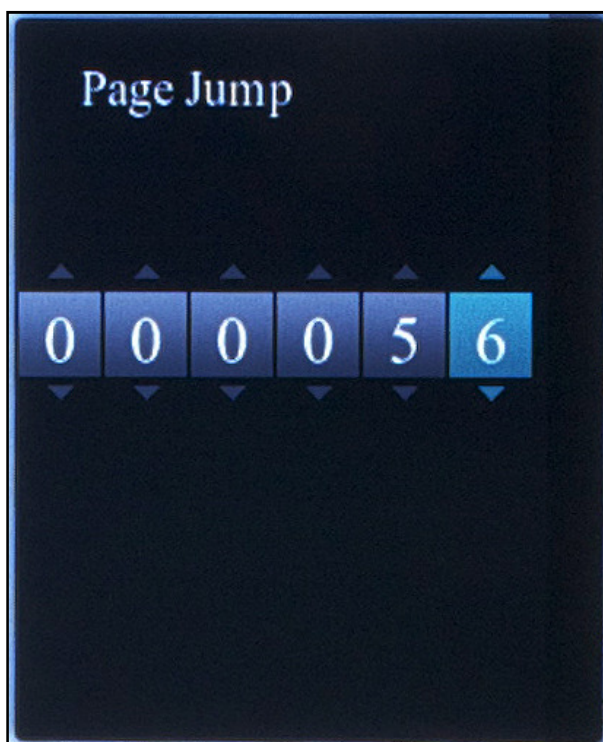


## 5 E-KÖNYV OLVASÁSA

E-könyv olvasásakor használhatja a görgető gombokat  és az

irányválasztót  az előző/következő oldalra navigáláshoz.


Ha olvasás közben gyorsan szeretne egy másik oldalra ugrani, nyomja meg az **M** gombot, hogy megnyissa a menüt, majd válassza ki az **Page Jump** (Ugrás) lehetőséget. Megnyílik az **Page Jump** (Ugrás) ablak:




Használja a számgombokat a kívánt oldalszám megadásához, és erősítse meg az **M** gomb megnyomásával.

E-könyvek (nem dokumentumok) olvasásakor a számbillentyűk használatával beírhatja az oldalszámot is, majd megnyomhatja az **M** gombot.

## 6 NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS

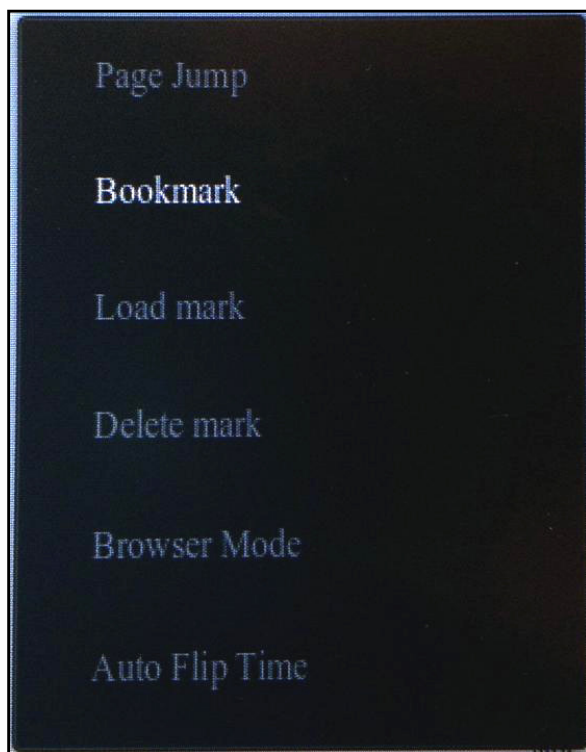
Az e-könyv/dokumentum betűméretének növeléséhez/csökkentéséhez használja a zoom gombot , hogy váltson a különböző nagyítási szintek között.

## 7 KÉPERNYŐ ELFORGATÁSA

A forgatás gombbal portré (függőleges) és tájkép (vízszintes) módokba forgathatja el a képernyőt .

## 8 OLDAL KÖNYVJELZŐZÉSE

Könyv olvasása közben nyomja meg az **M** gombot, hogy megnyissa a menüt, és válassza a **Bookmark** (Könyvjelző) lehetőséget.



A könyvjelző menü megnyílik. Könyvenként 5 könyvjelzőt használhat. Válasszon egy üres könyvjelzőt és nyomja meg az **M** gombot a mentéshez.

Ha máskor szeretné folytatni az olvasást, a könyvjelzőket betöltheti, ha az **M** gomb megnyomásával megnyitja a menüt és kiválasztja a **Load mark** (Könyvjelző betöltése) lehetőséget.

## 9 ZENE

Kiszűri és megjeleníti a kompatibilis zenefájlokat és/vagy hangoskönyveket.

Használja a görgető gombokat  vagy az irányválasztót  (kiválasztás a középső **M** gombbal) a zenelejátszó vezérléséhez.

## 10 VIDEÓ

Kiszűri és megjeleníti a kompatibilis videókat.

Használja a görgető gombokat  vagy az irányválasztót  (kiválasztás a középső **M** gombbal) a videólejátszó vezérléséhez.

## 11 FÉNYKÉP

Kiszűri és megjeleníti a kompatibilis képfájlokat.

Használja a görgető gombokat  vagy az irányválasztót  (kiválasztás a középső **M** gombbal) a képmegjelenítő vezérléséhez.

## 12 FELVÉTEL

A Record (Felvétel) a Yarvik GoBook E-olvasó hangrögzítője.


Nyomja meg az **M** gombot, hogy módosítsa a felvételi hangerőt és minőséget.

A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a lejátszás/szünet gombot .

A befejezett felvétel mentéséhez nyomja meg a vissza gombot .

A felvételek lejátszásához válassza a **Music** (Zene) lehetőséget a Yarvik GoBook E-olvasó kezdőképernyőjén (ld. a jelen kézikönyv 9. fejezetét).

Válassza a **Record** (Felvétel) opciót (7. menüelem) a Zenelejátszóban, hogy megtekintse az összes mentett felvétel listáját. Használja a görgető gombokat

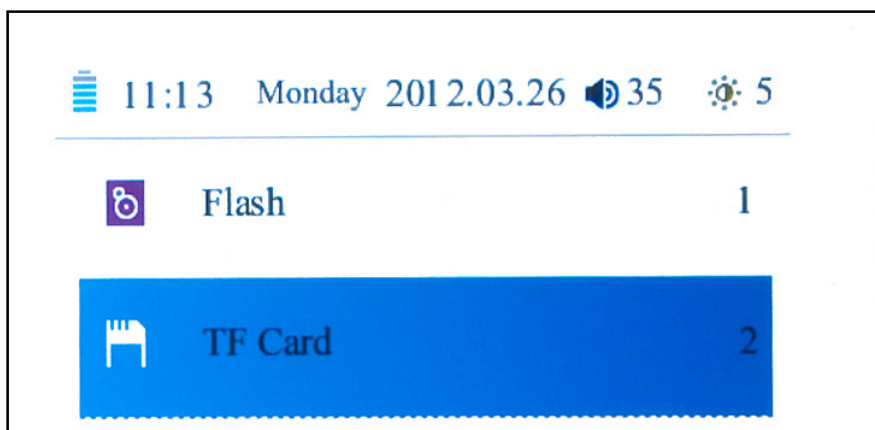
 vagy az irányválasztót  a kiválasztáshoz, és nyomja meg a középső **M** gombot a felvétel lejátszásához.

## 13 BÖNGÉSZŐ

A Yarvik GoBook E-olvasó fájlkezelője. Hasonlít az E-olvasó többi részéhez, de megjeleníti az összes fájlt a memóriában ahelyett, hogy kiszűrné pl. az e-könyveket a kezdőképernyő eBook (e-könyv) részének megnyitásakor.

Minden kompatibilis fájlípus megnyitható közvetlenül a Böngészőből.


Megjegyzés: Ha MicroSD kártyát helyezett be, először ki kell választania, melyik memóriát szeretné megjeleníteni a Böngészőben.




## 14 BEÁLLÍTÁSOK

A Yarvik GoBook E-olvasó kezdőképernyőjének **Settings** (Beállítások) opciója megnyitja a beállítások menüt. Itt kívánsága szerint állíthatja be a GoBook E-olvasót, pl. a kijelző fényerejét, a dátumot és az időt, valamint a rendszer nyelvét. A beállítások menü 8. eleme megjelenít egy egyszerű **Calendar** (Naptárt).

Használja a görgető gombokat




vagy az irányválasztót  (kiválasztás a középső **M** gombbal) a beállítások elvégzéséhez.






## 15 SZÓTÁR

A Yarvik GoBook E-olvasó angol nyelvű szótára.

Ha szeretne megkeresni egy szót, használja az irányválasztót  a képernyőn megjelenő billentyűk kijelöléséhez, majd nyomja meg a középső **M** gombot a bevitelhez.


A megadott szó megkereséséhez nyomja meg a vissza gombot , hogy elrejtse a billentyűzetet, és nyomja meg a középső **M** gombot az eredmények megtekintéséhez.

Másik szó beviteléhez nyomja meg ismét a vissza gombot .

## 16 KERESÉS

A Yarvik GoBook E-olvasó keresés funkciója.

Használja az alfanumerikus gombokat a keresés betűinek megjelenítéséhez, pl. az 5-ös gomb megjeleníti a **J**, **K** és **L** betűket.

Használja az irányválasztó gombot , hogy kijelölje a kívánt betűket, és nyomja meg a középső **M** gombot a bevitel megerősítéséhez.

Az egyező fájlnevek azonnal megjelennek, és a fájlok megnyithatók az irányválasztó

gombbal .

## 17 SZÁMOLÓGÉP

A Yarvik GoBook E-olvasó számológép funkciója.

Használja az irányválasztó gombot , hogy kijelölje a kívánt billentyűket, és nyomja meg a középső **M** gombot a bevitel megerősítéséhez.



## 18 FÁJLOK MÁSOLÁSA A GOBOOK-RA

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a számítógéphez és a Yarvik GoBook E-olvasóhoz.

A GoBook kijelzője megjeleníti az USB kapcsolati képernyőt:



A GoBook E-olvasó most USB kapcsolat módban van, és a számítógép fájlkezelőjében megnyitható normál **USB tárolóeszközként** (pl. mint egy USB pendrive); így másolhat fájlokat a GoBook E-olvasó és a számítógépe között.

Ha behelyez egy MicroSD kártyát a GoBook E-olvasóba, a MicroSD memóriája önálló meghajtóként érhető el a számítógép fájlkezelőjében.

## 19 JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

Yarvik szavatolja, hogy a Vásárló által megvásárolt termék a Vásárló általi vásárlástól számított 2 évig gyártási és anyaghibától mentes lesz. Ha a szavatossági idő alatt bármikor a termékben gyártási vagy anyaghiba keletkezik, Vásárló juttassa vissza a terméket a kereskedőhöz, akitől vásárolta. A kereskedő ésszerű időn belül megjavítja vagy kicseréli (Yarvik kizárólagos döntése szerint). Eredeti számlára szükség lesz a vásárlás időpontja igazolására. Yarvik választása ezen ügyben végső érvényű lesz.

Jelen szavatosság szoftver átadásából, helytelen használatából, szabálytalan használatból, belenyúlásból, hanyagságból, helytelen használatból, elégtelen gondozásból vagy bármely más, Yarvik ellenőrzésén kívüli cselekedetből eredő hibákra vagy hibás működésre nem terjed ki.



**EBR070 GoBook Е-Четец 7"**

## НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

### БЪЛГАРСКИ

#### СТРАНИЦА

1. Преди първоначална употреба	190
2. Стартов екран на GoBook	191
3. История на браузър	192
4. еКнига	192
5. Четене на еКнига	193
6. Увеличение/Намаление	194
7. Завъртане на екрана	194
8. Отбелязване на страница	194
9. Музика	195
10. Видео	195
11. Фото	195
12. Запис	195
13. Мениджърът за файлове	196
14. Настройки	197
15. Речник	197
16. Търсене	197
17. Калкулатор	198
18. Прехвърляне на файлове във вашия GoBook	198
19. Гаранционно изложение	199

Уважаеми потребител,

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт.

За да осигурите бързото и удобно ползване на вашия нов Yarvik GoBook E-Четец, моля, прочетете внимателно инструкциите преди употребата му.

Надяваме се, че ще се радвате възможно най-дълго време на вашия Yarvik GoBook E-Четец!

**Моля отбележете:** • Вашият Yarvik GoBook E-Четец е прецизен електронен продукт, не разглобявайте GoBook, тъй като това ще наруши вашата гаранция и може да доведе до неизправности на продукта;

• Избягвайте силните удари на или върху продукта;

• Избягвайте използването на GoBook при високи или ниски температури, или в среда, където устройството може да влезе в контакт с влага, прах или магнитни полета;

• Не излагайте GoBook E-Четеца на силна слънчева светлина за дълго време;

• Използването на слушалките, свързани към GoBook за дълго време и/или настройка на силата на звука прекалено силно със слушалки може да причини сериозно увреждане на слуха;

• Не пресичайте път, не шофирайте моторно превозно средство и не карайте велосипед докато използвате GoBook E-Четец със слушалки, за да избегнете инциденти;

• Използвайте само допустимите батерии, зарядни устройства и аксесоари с вашия Yarvik GoBook E-Четец. Употребата на други продукти с GoBook може да бъде опасно и може да анулира гаранцията;

• Използвайте само леко навлажнен памучен плат, за да почистите GoBook и използвайте само вода за овлажняване на памучния плат. GoBook E-Четецът не трябва да бъде почистван с какъвто и да е почистващ препарат (за стъкло).

Можете да започнете да използвате своя Yarvik GoBook веднага щом го извадите от кутията, без първоначално да зареждате батерията.

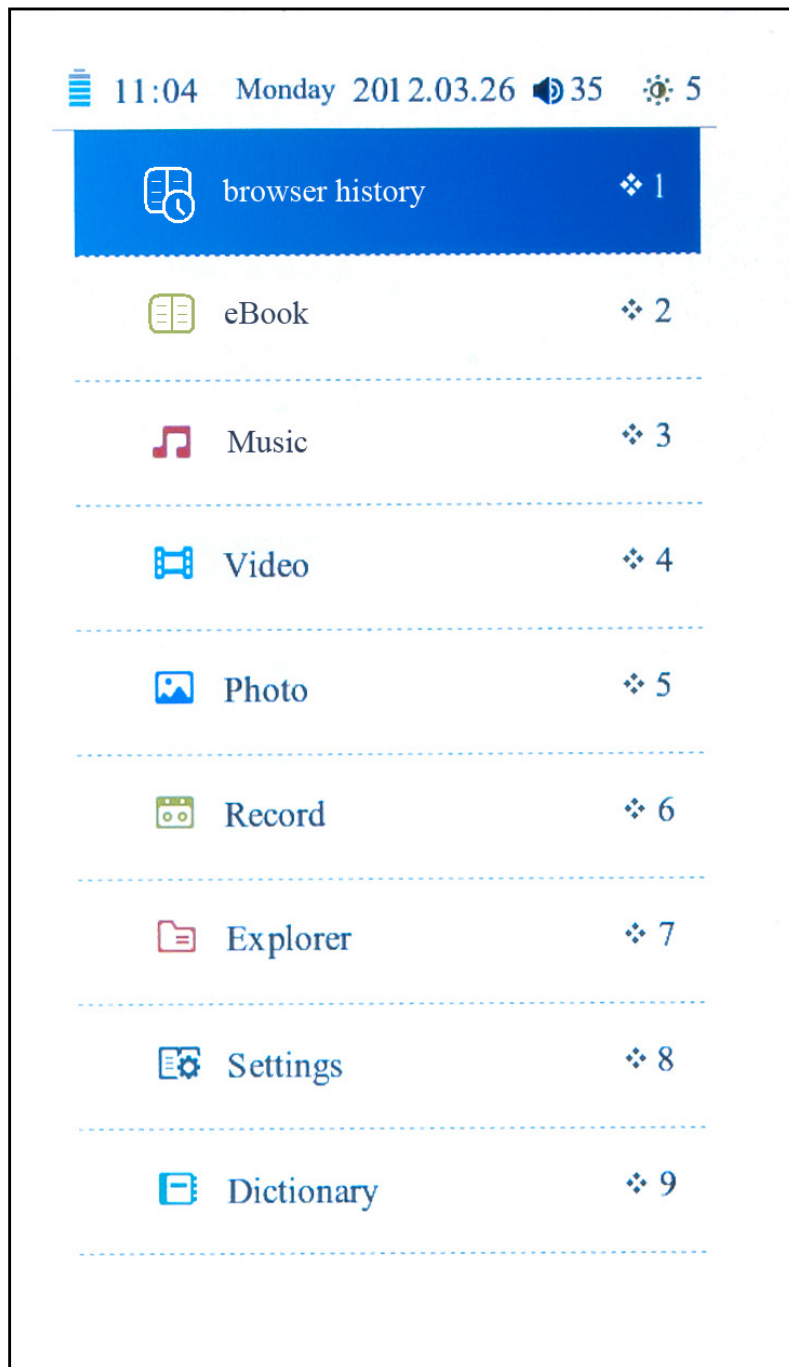
Най-добре за батерията е първо да изразходвате нейния заряд и да я заредите напълно, след като е била изтощена напълно за първи път.

Ако GoBook не се включва веднага след изваждане от кутията, батерията е вече напълно изтощена и разбира се, вие първо трябва да я заредите.

## 2 СТАРТОВ ЕКРАН НА GOBOOK


Когато включите своя Yarvik GoBook Е-Четец, ще видите главния стартов екран на Е-Четеца.

Стартовият екран съдържа всички 10 функции на Е-Четеца.




Можете да работите със стартовия екран като натиснете бутоните за

превъртане на страници , като използвате панелът за насочване

 (централен **M** клавиш за избор), или просто като натиснете цифрата, стояща след съответната функция на екрана.

Това е основното при работата на целия Е-Четец.

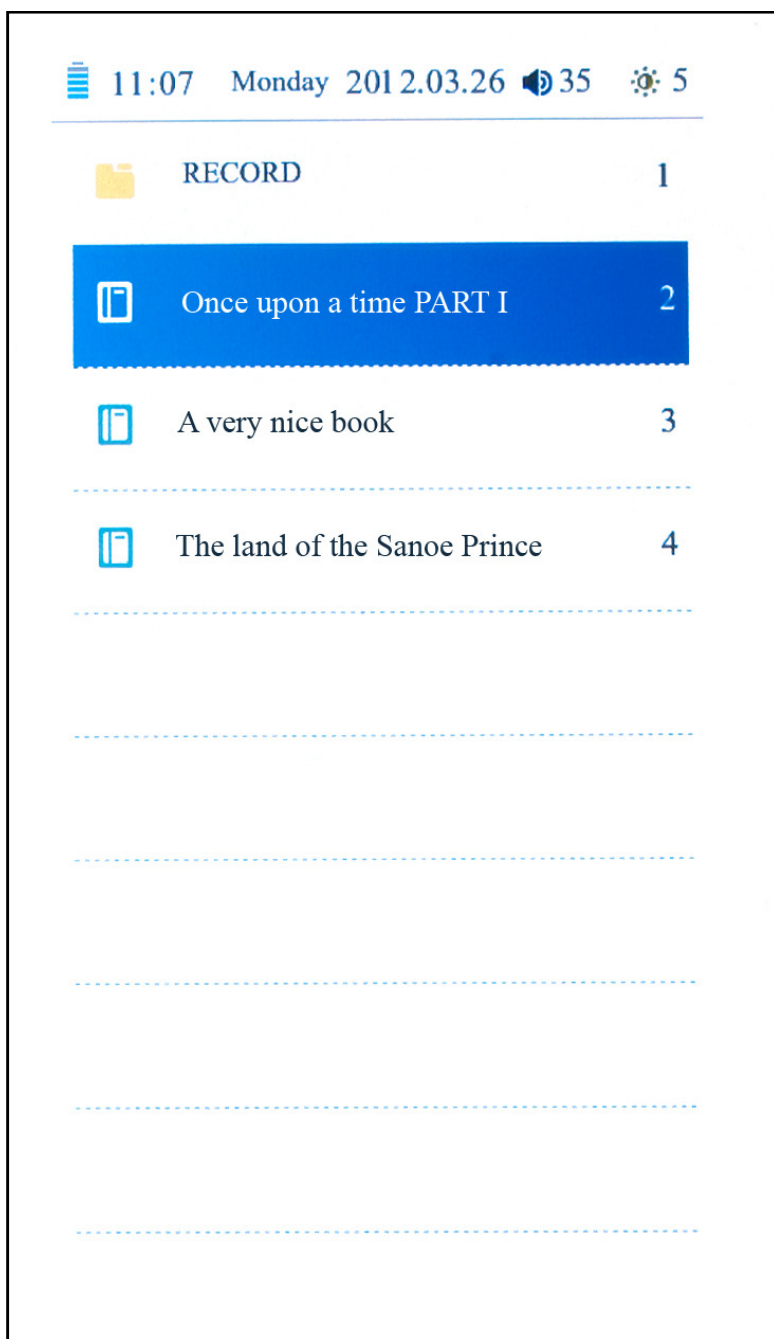
Винаги може да се върнете към стартовия екран като натиснете бутона за връщане обратно .

## 3 ИСТОРИЯ НА БРАУЗЪР

Browser history (Историята на браузъра) показва хронологичен списък на всички файлове, които сте отваряли наскоро на своя GoBook Е-Четец.

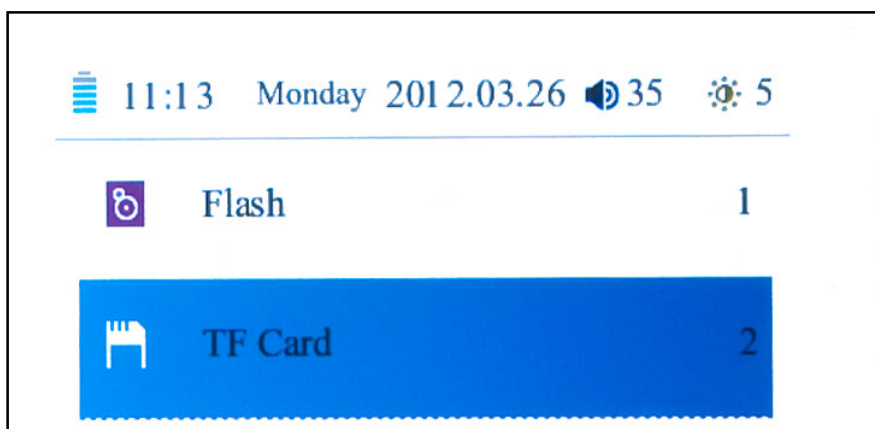
## 4 ЕКНИГА

Опцията **eBook** (еКнига) на стартовия екран отваря браузър за файлове, филтриращ и показващ само съвместимите еКниги.





Тук отново можете да използвате бутоните за превъртане на страници, панелът за посоки и цифровите клавиши, за навигация в списъка или да отворите файл с екнига.

Забележка: Когато е вкарана MicroSD карта, първо трябва да изберете място на паметта на книгата, която искате да отворите:



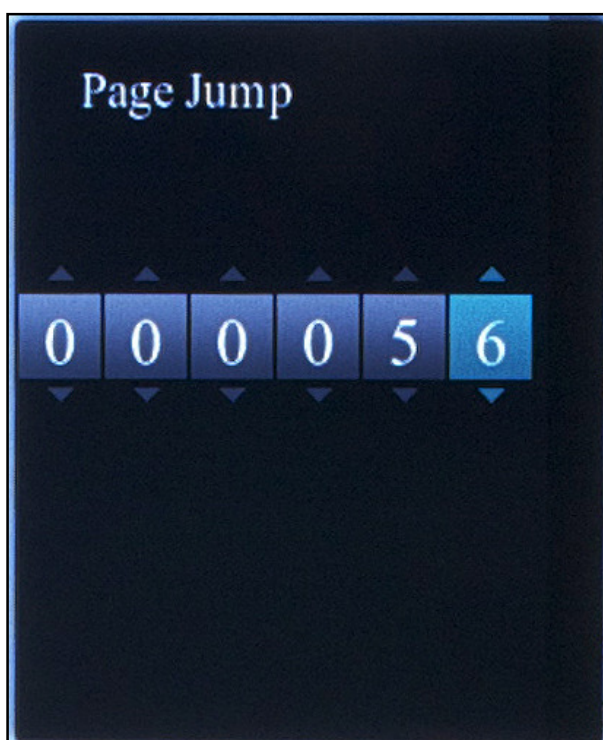
## 5 ЧЕТЕНЕ НА ЕКНИГА

Докато четете екнига, можете да използвате бутоните за превъртане на

страници  и панела за посоки  за навигация на предходна/следваща страница.

За бързо прескачане до която и да е страница, докато четете, натиснете клавиш **M**, за да отворите менюто и изберете **Page Jump** (Страница прескочи).


Ще се появи прозорецът **Page Jump** (Страница прескочи):




Използвайте клавишите с цифри, за да въведете исканият номер на страница и потвърдете с натискане отново на клавиш **M**.

Докато четете еКниги (не документи) можете също така да напишете направо номера на страницата като използвате клавишите с цифри, а след натиснете клавиш **M**.

## 6 УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ

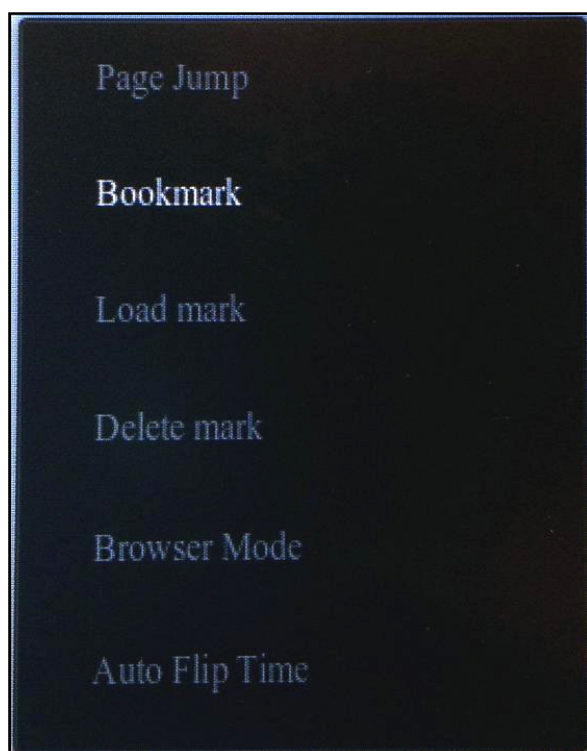
За да увеличите/намалите размерът на шрифта на своята книга/документ, използвайте бутона за учеличение , за да превключите между различни нива на увеличение.

## 7 ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА

Можете да завъртите екрана от портрет (вертикален) на пейзаж (хоризонтален) режим като натиснете бутона за завъртане .

## 8 ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СТРАНИЦА

Докато четете книга, натиснете бутон **M**, за да отворите менюто и изберете **Bookmark** (Показалец).







Менюто за отметки ще се отвори, като в него има 5 слота за отметки на книга. Изберете празен слот и натиснете бутона **M**, за да запаметите отметката. Когато искате да продължите четенето по друго време, можете да заретите отметката(те) като натиснете клавиш **M**, за да отворите менюто и да изберете **Load mark** (Зареди маркировка).

## 9 МУЗИКА


Филтрира и показва наличните музикални файлове и/или аудио книги.


Използвайте бутоните за превъртане  или панела за посоки (централен клавиш **M** за избор) за да работите с музикалния плейър.



## 10 ВИДЕО


Филтрира и показва съвместимите видео файлове.


Използвайте бутоните за превъртане  или панела за посоки (централен клавиш **M** за избор), за да работите с видео плейъра.



## 11 ФОТО

Филтрира и показва съвместимите снимкови файлове.


Използвайте бутоните за превъртане  или панела за посоки (централен клавиш **M** за избор), за да работите при преглед на снимки.



## 12 ЗАПИС

Record (Запис) се осъществява от гласовото записване на вашия Yarvik GoBook Е-Четец.

Натиснете клавиш **M**, за да смените силата на звука при запис и качеството (ниска честота или висока честота).


За да стартирате записа, натиснете бутона възпроизвеждане/пауза .

За да запаметите направения запис, натиснете бутона за връщане обратно



За възпроизвеждане на запис, изберете **Music** (Музика) от стартовия екран на своя Yarvik GoBook Е-Четец (вижте глава 9 в този наръчник).

Изберете опцията **Record** (Запис) (опция на менюто 7) в музикалния плейър, за да видите списък на всички записани файлове. Използвайте бутоните за

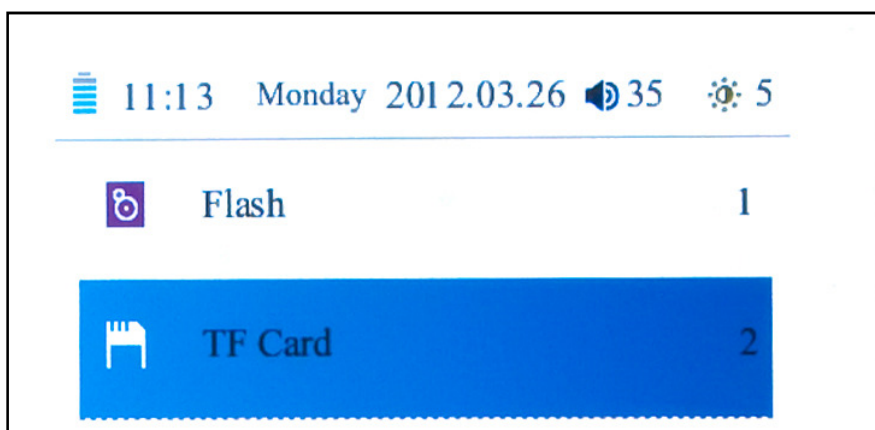
превъртане на страница  или панелът за посока , за да направите избор и натиснете централния клавиш **M** за възпроизвеждане на записа.

## 13 МЕНИДЖЪРЪТ ЗА ФАЙЛОВЕ

Мениджърът за файлове на Yarvik GoBook Е-Четец. Той е почти като всяка част от вашия Е-Четец, но показва всички файлове в паметта едновременно, за разлика от филтрирането им за напр. еКниги, когато отворите частта за eBook (еКниги) в стартовия екран.

Всички съвместими типове файлове могат да бъдат отворени директно от Explorer (Мениджърът за файлове).

Забележка: Когато е вкарана MicroSD карта, първо трябва да изберете коя памет искате да бъде показана в Explorer (Мениджърът за файлове) за преглед на файлове.




## 14 НАСТРОЙКИ


Опцията **Settings** (Настройки) в стартовия екран на вашия Yarvik GoBook Е-Четец отваря менюто за настройки.

Тук можете да настроите своя GoBook Е-Четец по свой вкус, напр. като регулирате яркостта на дисплея, датата и часа и като смените системния език. Осмата опция в менюто за настройки показва опростен **Calendar** (Календар).

Използвайте бутоните за превъртане



или панелът за посоки





(централен клавиш **M** за избор), за да работите с менюто за настройки.



## 15 РЕЧНИК

Функцията е за речник само на английски език на Yarvik GoBook Е-Четец.

За да въведете дума за търсене, използвайте панелът за посоки  или маркирайте клавишите на екранната клавиатура и натиснете централния клавиш **M** за въвеждане.

За търсене на въведена дума, натиснете бутона за връщане обратно , за да скриете клавиатурата и натиснете централния клавиш **M**, за да видите резултатите.

За търсене на друга дума, натиснете отново бутона за връщане обратно .

## 16 ТЪРСЕНЕ

Централизираната функция за търсене на вашия Yarvik GoBook Е-Четец. Използвайте цифрово-буквените бутони за показване на буквите на вашето търсене, напр. бутон de **5** ще покаже букви **J**, **K** и **L**.


Използвайте панелът за посоки  за маркиране на исканата буква и натиснете централния клавиш **M**, за да потвърдите.

Съвпаденията във файлови имена се показват незабавно и могат да бъдат

отворени отново с панела за посоки  .

## 17 КАЛКУЛАТОР

Функцията за калкулатор на вашия Yarvik GoBook Е-Четец.

Използвайте панела за посоки , за да маркирате клавиши на калкулатора и натиснете централния клавиш **M**, за да потвърдите.

## 18 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ВЪВ ВАШИЯ GOBOOK

Свържете предоставения USB кабел към своя компютър и Yarvik GoBook Е-Четеца.

Дисплеят на вашия GoBook ще покаже екран за USB връзка:



GoBook Е-Четецът сега е в режим за USB връзка и може да бъде достъпен като стандартно **устройство за съхранение на данни** (напр. като USB памет) във

файловата система на вашия компютър, така че можете да копирате файлове между своя GoBook E-Четец и компютъра си.

Когато във вашия GoBook E-Четец е вкарана MicroSD карта, MicroSD паметта ще бъде достъпна като отделен диск във файловата система на вашия компютър.

## **19** ГАРАНЦИОННО ИЗЛОЖЕНИЕ

Yarvik гарантира, че продуктът закупен от клиента няма да има дефекти в изработката или материалите за период от 2 години от датата на закупуване от клиента. Ако по което и да е време през този период, в продукта бъде открит дефект в изработката или материалите, клиентът трябва да върне продукта на дилъра, от където го е закупил. Дилърът трябва да го ремонтира или подмени (по усмотрение на Yarvik) в разумен период от време. Необходима е оригинална фактура като доказателство за датата на закупуване. Изборът на Yarvik за това ще бъде краен.

Тази гаранция не покрива дефекти или неизправности в резултата от софтуерни трансфери, неправилна употреба, неправилна работа, манипулиране, небрежност, неуместна употреба, недобро съхранение или каквото и да е действие извън контрола на Yarvik.

**WWW.YARVIK.COM**



# **EBR070 Cititor de cărți în format electronic GoBook 7”**

## **MANUALUL UTILIZATORULUI**

### **ROMÂNĂ**

#### **PAGINA**

1. Înainte de prima utilizare	201
2. Ecran de pornire GoBook	202
3. Istoricul browserului	203
4. Carte în format electronic	203
5. Citirea unei cărți în format electronic	205
6. Mărire/micșorare	205
7. Rotire ecran	206
8. Marcaj în document	206
9. Muzică	207
10. Video	207
11. Fotografii	207
12. Înregistrare	207
13. Explorator	207
14. Setări	208
15. Dicționar	209
16. Căutare	209
17. Calculator	209
18. Transferarea fișierelor către dispozitivul GoBook	210
19. Declarație de garanție	210

# 1 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Stimate utilizator,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Pentru a asigura o utilizare ușoară și rapidă a noului vostru cititor de cărți în format electronic GoBook Yarvik, vă rugăm ca înainte de a-l folosi să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni.

Sperăm că vă veți bucura din plin și cât mai mult timp posibil de cititorul dvs. de cărți în format electronic GoBook Yarvik!

- Vă rugăm să rețineți:**
- Cititorul de cărți în format electronic GoBook Yarvik este un produs electronic de înaltă precizie, nu încercați să îl dezamblați, acest fapt anulând garanția și putând conduce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului;
  - Evitați lovirea puternică a sau de produs;
  - Evitați utilizarea cititorului de cărți în format electronic GoBook într-un mediu cu temperaturi înalte sau scăzute sau în care dispozitivul poate intra în contact cu umezeala, praful sau un câmp magnetic;
  - Nu expuneți timp îndelungat cititorul de cărți în format electronic GoBook la lumina solară puternică;
  - Utilizarea îndelungată a unor căști conectate la cititorului de cărți în format electronic GoBook și/sau la un volum sonor excesiv de tare poate afecta grav auzul;
  - Nu traversați strada, nu conduceți un vehicul motorizat și nu rulați cu bicicleta când folosiți cu căști cititorul de cărți în format electronic, pentru a evita accidentele rutiere;
  - Folosiți numai baterii, încărcătoare și accesorii compatibile cu cititorul de cărți în format electronic GoBook Yarvik. Utilizarea cu acest aparat a oricărui alt produs poate fi periculoasă și poate încălca prevederile garanției;
  - Pentru a curăța cititorul de cărți în format electronic GoBook, utilizați doar o cârpă din bumbac ușor umezită, iar pentru a o umezi folosiți numai apă. Cititorul de cărți în format electronic GoBook nu trebuie curățat cu orice fel produs de curățare (pentru geamuri).

Puteți utiliza cititorul de cărți în format electronic GoBook Yarvik imediat după scoaterea acestuia din cutie fără a fi nevoie de o încărcare prealabilă a bateriei. Se recomandă ca mai întâi bateria să funcționeze până la epuizarea energiei rămase în ea, după care să fie complet reîncărcată pentru prima dată.

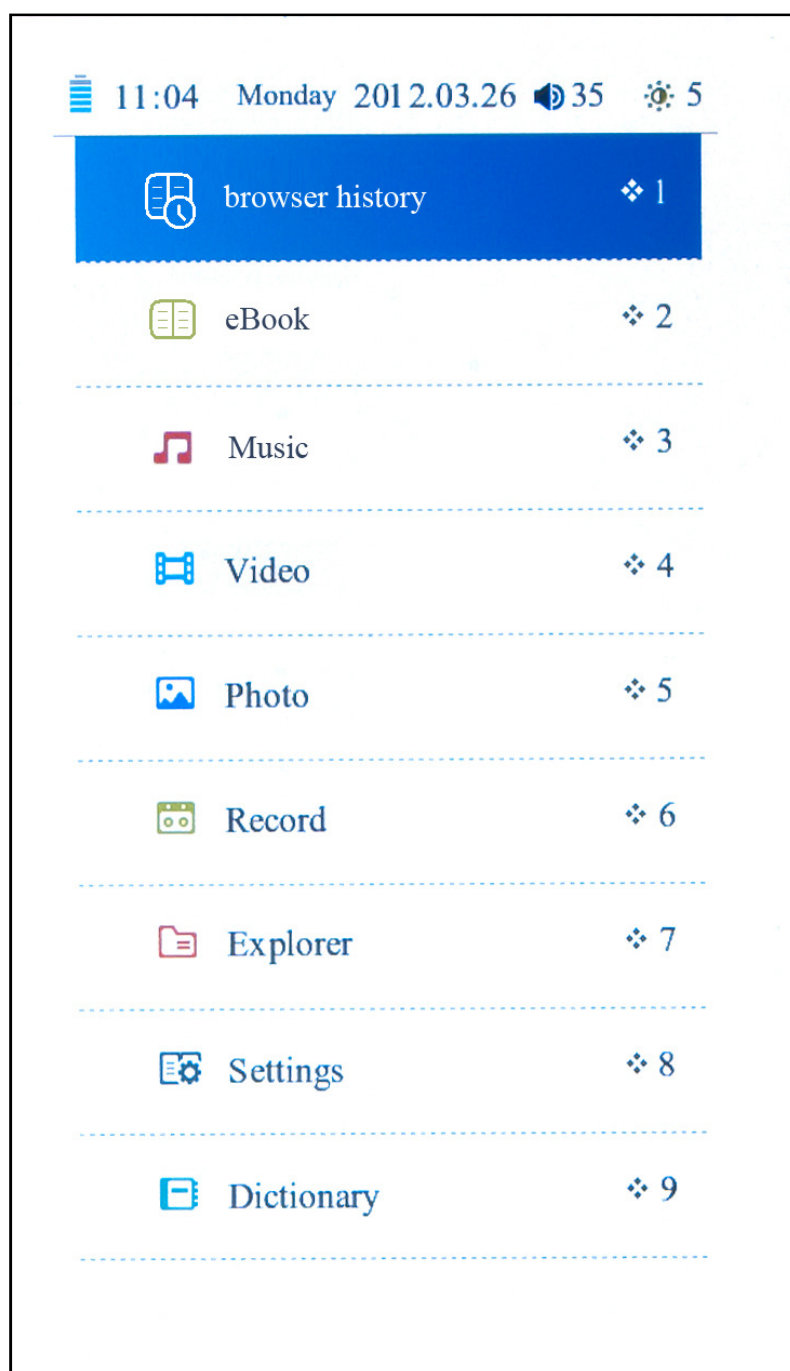


În cazul în care cititorul de cărți în format electronic GoBook nu se activează imediat după scoaterea din cutie, înseamnă că bateria este deja complet descărcată și prin urmare, trebuie să o reîncărcați mai întâi.


## 2 ECRAN DE PORNIRE GOBOOK

După ce v-ați conectat la cititorul de cărți electronice GoBook Yarvik, veți vedea ecranul de pornire principal al dispozitivului.

Ecranul de pornire conține toate cele 10 funcții ale cititorului de cărți în format electronic.



Puteți opera cu ecranul de pornire apăsând pe butoanele de defilare a paginii



, folosind tasta direcțională  (tasta centrală **M** pentru selectare) sau prin simpla apăsare a numărului aflat după funcția corespunzătoare de pe ecran.

Acesta este, în esență, modul în care poate fi utilizat întregul cititor de cărți în format electronic.

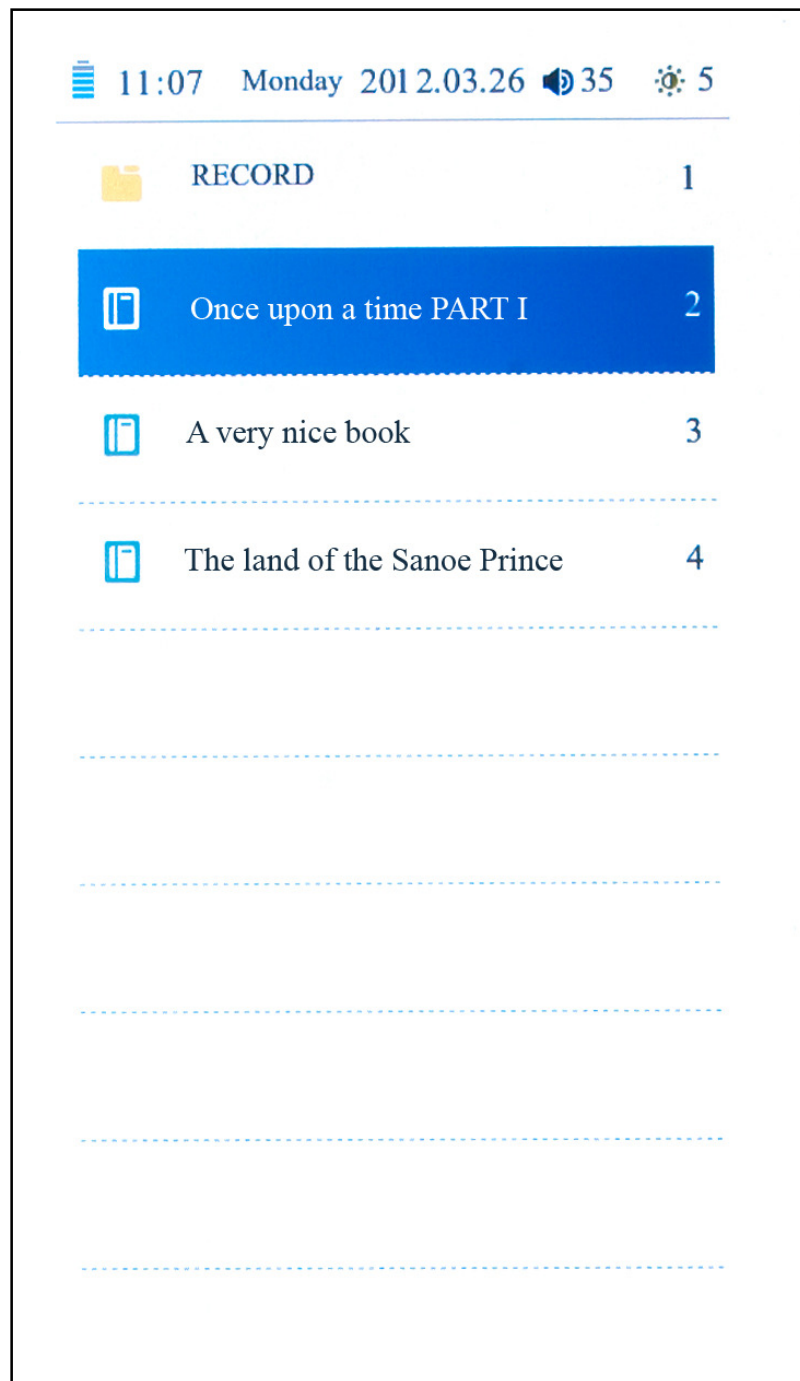
Puteți reveni oricând la ecranul de pornire prin apăsarea butonului Înapoi .

### 3 ISTORICUL BROWSERULUI

Browser history (Istoricul browserului) vă afișează lista cronologică a tuturor fișierelor deschise recent pe cititorul de cărți în format electronic GoBook.

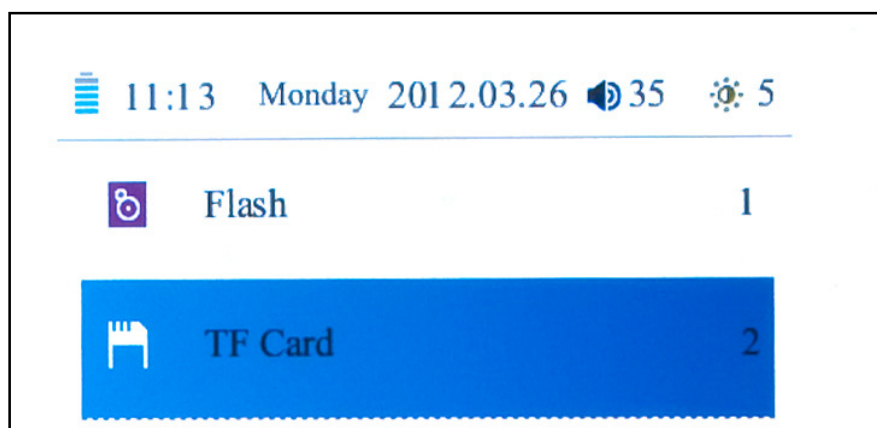
### 4 CĂRȚI ÎN FORMAT ELECTRONIC

Opțiunea **eBook** (Carte în format electronic) de pe ecranul de pornire deschide browserul de fișier, filtrând și afișând numai cărțile în format electronic compatibile.





Aici, puteți folosi din nou butoanele de defilare a paginii, tasta direcțională și tastele numerice pentru a naviga prin listă sau pentru a deschide un fișier carte.

Notă: Dacă este inserată o cartelă MicroSD, mai întâi trebuie să selectați locația de memorie a cărții pe care doriți să o deschideți:

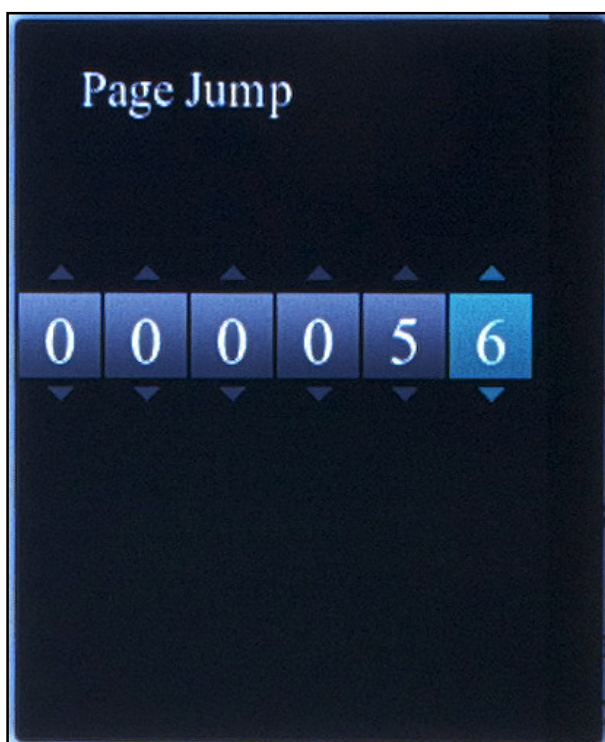


## 5 CITIREA UNEI CĂRȚI ÎN FORMAT ELECTRONIC

În timp ce citiți o carte în format electronic, puteți utiliza butoanele de defilare a

paginii  și tasta direcțională  pentru a naviga spre pagina următoare/anterioară.


Pentru a sări rapid spre orice număr de pagină în timp ce citiți, apăsați tasta centrală **M** pentru a deschide meniul și selectați **Page Jump** (Salt la pagină). Apare fereastra **Page Jump** (Salt la pagină):




Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de pagină dorit și confirmați apăsând din nou pe tasta **M**.

De asemenea, când citiți o carte în format electronic (nu documente) puteți dactilografia direct într-un număr de pagină, utilizând tastele numerice, urmate de tasta **M**.

## 6 MĂRIRE/MICȘORARE

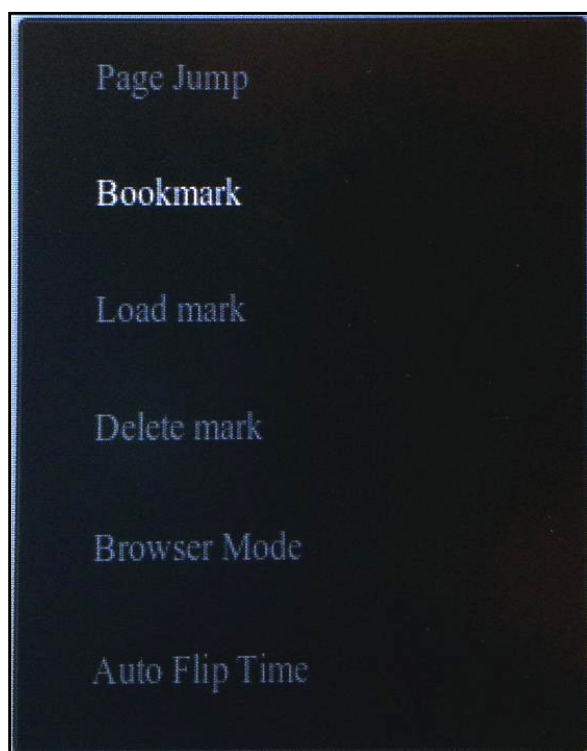
Pentru a mări/a micșora dimensiunea caracterului de literă a cărții/documentului, utilizați butonul zoom  pentru a comuta între diferitelor niveluri zoom.

## 7 ROTIRE ECRAN

Puteți roti ecranul din poziția portret (verticală) în poziția vedere (orizontală) apăsând pe butonul de rotire .

## 8 MARCAJ ÎN DOCUMENT

La citirea unei cărți, apăsați butonul **M** pentru a deschide meniul și selectați **Bookmark** (Semn de carte).



Se afișează meniul de marcaj în document, care are 5 sloturi de marcaj în document pe fiecare carte. Alegeți un slot gol și apăsați pe **M** pentru a salva marcajul în document.

Dacă doriți să vă continuați altădată lectura, puteți reîncărca marcajul(le) prin apăsarea tastei **M** pentru a deschide meniul și selecta **Load mark** (Încărcare marcaj).

## 9 MUZICĂ

Filtrează și afișează fișiere muzicale compatibile și/sau cărți audio.

Utilizați butoanele de defilare a paginii  sau tasta direcțională  (tasta centrală **M** pentru selectare) pentru a opera cu programul de redare muzică.

## 10 VIDEO

Filtrează și afișează fișiere video compatibile.

Utilizați butoanele de defilare a paginii  sau tasta direcțională  (tasta centrală **M** pentru selectare) pentru a opera cu programul de redare video.

## 11 FOTOGRAFII

Filtrează și afișează fișiere imagine compatibile.


Utilizați butoanele de defilare a paginii  sau tasta direcțională  (tasta centrală **M** pentru selectare) pentru a opera cu vizualizatorul de imagini.

## 12 ÎNREGISTRARE



Funcția de Record (Înregistrare) este reportofonul cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik.

Apăsați tasta **M** pentru a modifica volumul și calitatea înregistrării (viteză redusă sau viteză mărită).

Pentru a începe o înregistrare apăsați butonul redare/pauză .

Pentru a salva o înregistrare finalizată, apăsați pe butonul Înapoi .

Pentru a reda înregistrările, selectați **Music** (Muzică) în ecran de pornire al cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik (vezi capitolul 9 din prezentul manual). Selectați opțiunea **Record** (Înregistrare) (opțiunea 7 din meniu) din redare muzică pentru a vizualiza lista tuturor fișierelor înregistrate și salvate. Utilizați butoanele de

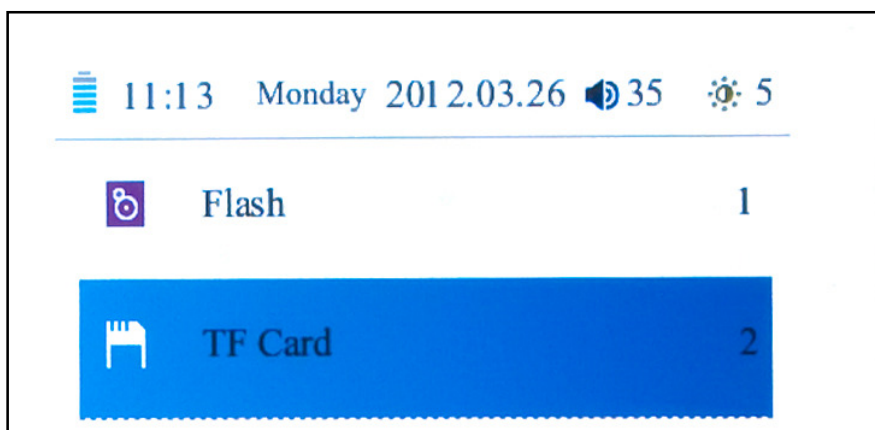
defilare a paginii  sau tasta direcțională  pentru a selecta și apăsați pe tasta centrală **M** pentru a reda înregistrarea.

## 13 EXPLORATOR

Fișierul explorator al cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik. Este o aplicație similară cititorului de cărți electronice, dar afișează imediat toate fișierele aflate în memorie, în loc să le filtreze pentru carte în format electronic la deschiderea pictogramei eBook (Carte în format electronic) din ecranul de pornire.

Toate tipurile de fișiere compatibile pot fi deschise direct din aplicația Explorator.

Notă: Când este inserată o cartelă MicroSD, mai întâi trebuie să alegeți ce memorie doriți să vi se arate în Explorer (explorator) pentru file browsing.




## 14 SETĂRI


Opțiunea **Settings** (Setări) din ecranul de pornire al cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik deschide meniul setări.

Aici, puteți configura cititorul de cărți în format electronic GoBook după preferințe, de ex., prin reglarea luminozitatea ecranului, a datei și orei, precum și prin schimbarea limbii sistemului. A opta opțiune din meniul setări afișează un **Calendar** simplu.

Utilizați butoanele de defilare a paginii



, sau tasta direcțională




(tasta centrală **M** pentru selectare) pentru a folosi meniul setări.






## 15 DICȚIONAR

Funcția de dicționar numai în limba engleză a cititorului de cărți electronice GoBook Yarvik.


Pentru a introduce un cuvânt pentru căutare, folosiți tasta direcțională  pentru a selecta tastatura virtuală și apăsați tasta centrală **M** pentru intrare.

Pentru a vedea cuvântul introdus, apăsați butonul Înapoi  pentru a ascunde tastatura și apăsați tasta centrală **M** pentru a vedea rezultatele.

Pentru a căuta un alt cuvânt, apăsați din nou pe butonul Înapoi .

## 16 CĂUTARE

Principala funcție de căutare a cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik. Utilizați butoanele alfanumerice pentru a afișa literele pe care le căutați, de ex., butonul de **5** va afișa literele **J**, **K** și **L**.


Utilizați tasta direcțională  pentru a selecta literele necesare și apăsați tasta centrală **M** pentru a confirma intrarea.

Numele fișierelor corespunzătoare sunt afișate imediat și pot fi deschise folosind din

nou tasta direcțională .

## 17 CALCULATOR

Funcția de calculator a cititorului de cărți în format electronic GoBook Yarvik

Utilizați tasta direcțională  pentru a selecta tastele calculatorului și apăsați tasta centrală **M** pentru a confirma intrarea.

## 18 TRANSFERAREA FIȘIERELOR CĂTRE DISPOZITIVUL GOBOOK

Conectați cablul USB furnizat la calculator și la cititorul de cărți în format electronic computer GoBook Yarvik.

Ecranul dispozitivului GoBook va afișa ecranul de conectare USB:



Acum, cititorul de cărți în format electronic GoBook se află în regim de conexiune USB și poate fi accesat ca un **dispozitiv USB standard de stocare masivă** (de ex., ca o unitate USB stilou) în sistemul de fișiere al calculatorului dvs., astfel încât puteți să copiați fișiere între cititorul de cărți în format electronic GoBook și calculatorul dumneavoastră.

Când în cititorul de cărți în format electronic GoBook este inserată o cartelă MicroSD, memoria MicroSD va fi disponibilă ca o unitate de disc separată în sistemul de fișiere al calculatorului dvs.

## 19 DECLARAȚIE DE GARANȚIE

Yarvik garantează că produsul cumpărat de client nu prezintă defecte de fabricație sau defecte materiale pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziționării lui de către client. Dacă, în orice moment al perioadei de garanție, produsul prezintă un defect de fabricație sau un defect material, clientul va returna produsul la distribuitorul de la care l-a cumpărat. Distribuitorul este obligat să repare sau să înlocuiască produsul (la libera alegere a lui Yarvik) într-un termen rezonabil. Se solicită prezentarea facturii originale ca dovadă a datei de achiziționare. Yarvik va lua decizia finală asupra acestei probleme.

Prezenta garanție nu acoperă defectele sau funcționarea defectuoasă rezultând din transfer de software, utilizare eronată, exploatare abuzivă, modificare neautorizată, neglijență, utilizare improprie, neatenție sau orice act care nu poate fi controlat de Yarvik.

**[WWW.YARVIK.COM](http://WWW.YARVIK.COM)**



**EBR070 GoBook E-čitač 7"**

## **K O R I S N I Č K I   P R I R U Č N I K**

### **HRVATSKI**

#### **STRANA**

1. Prije prve uporabe	213
2. GoBook početni zaslon	214
3. Povijest preglednika	215
4. E-knjiga	215
5. Čitanje e-knjige	216
6. Povećavanje/smanjivanje	217
7. Zakretanje zaslona	217
8. Označavanje stranice	217
9. Glazba	218
10. Video	218
11. Fotografije	218
12. Snimanje	218
13. Istraživač	219
14. Postavke	220
15. Riječnik	220
16. Pretraživanje	220
17. Kalkulator	221
18. Prijenos datoteka na GoBook	221
19. Jamstvena izjava	222

# 1 PRIJE PRVE UPORABE

Poštovani korisniče,

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Kako bismo Vam pomogli da brzo i lako počnete koristiti svoj novi Yarvik GoBook E-čitač, molimo Vas da prije prve uporabe pažljivo pročitate ove upute.

Nadamo se da ćete apsolutno uživati u Yarvik GoBook E-čitaču što je dulje moguće!

## **Imajte na umu:**

- Vaš Yarvik GoBook E-čitač je proizvod precizne elektronike. Ne pokušavajte rastaviti GoBook, jer ćete na taj način poništiti jamstvo, te možete prouzročiti nepravilan rad uređaja;
- Izbjegavajte jako lupati po proizvodu;
- Ne koristite GoBook E-čitač u okruženjima s vrlo visokom ili niskom temperaturom, ili u bilo kojem okruženju gdje uređaj može doći u kontakt s vlagom, prašinom ili magnetskim poljima;
- Ne izlažite GoBook E-čitač jakoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme;
- Predugo korištenje slušalica spojenih na GoBook E-čitač i/ili prejako postavljena glasnoća tijekom korištenja slušalica može uzrokovati ozbiljno oštećenje sluha;
- Nemojte prelaziti cestu, upravljati motornim vozilom ili voziti bicikl dok koristite GoBook E-čitač sa slušalicama kako biste izbjegli prometnu nesreću;
- Zajedno s Yarvik GoBook E-čitačem koristite samo dopuštene baterije, punjače i dodatnu opremu. Uporaba drugih proizvoda zajedno s GoBook E-čitačem može biti opasna i može poništiti jamstvo;
- Za čišćenje GoBook E-čitača koristite samo lagano navlaženu pamučnu krpu, a za vlaženje krpe koristite isključivo vodu. GoBook E-čitač ne treba čistiti bilo kojom vrstom sredstva za čišćenje (stakla).

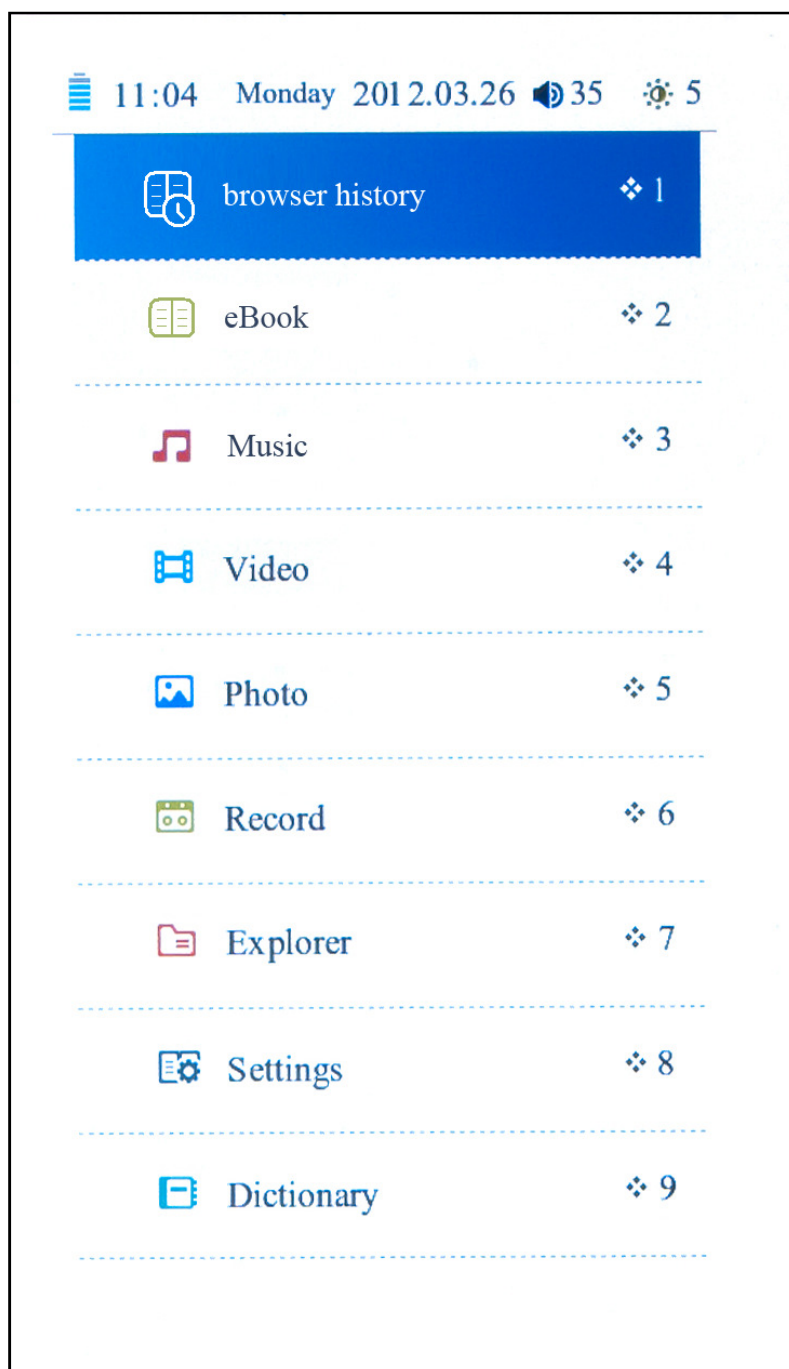
Yarvik GoBook E-čitač možete početi koristiti odmah, čim ga izvadite iz kutije, bez da prethodno napunite bateriju.

Najbolje je najprije pustiti da se baterija isprazni, te je potom, nakon što se prvi put potpuno ispraznila, napuniti do kraja.


Ako ne možete uključiti GoBook E-čitač odmah nakon što ga izvadite iz kutije, to znači da je baterija već potpuno ispražnjena. U tom ju slučaju, naravno, treba prvo napuniti.


## 2 GOBOOK POČETNI ZASLON

Kada uključite Yarvik GoBook E-čitač, vidjet ćete glavni početni zaslon E-čitača. Ovaj početni zaslon sadrži svih 10 funkcija E-čitača.



Početnim zaslonom možete upravljati pritiskanjem tipki za pomicanje stranica



, koristeći navigacijsku pločicu  (središnja tipka **M** služi za odabir), ili jednostavno pritiskom na broj iza odgovarajuće funkcije na zaslonu.

Na ovaj način se može upravljati cijelim E-čitačem.

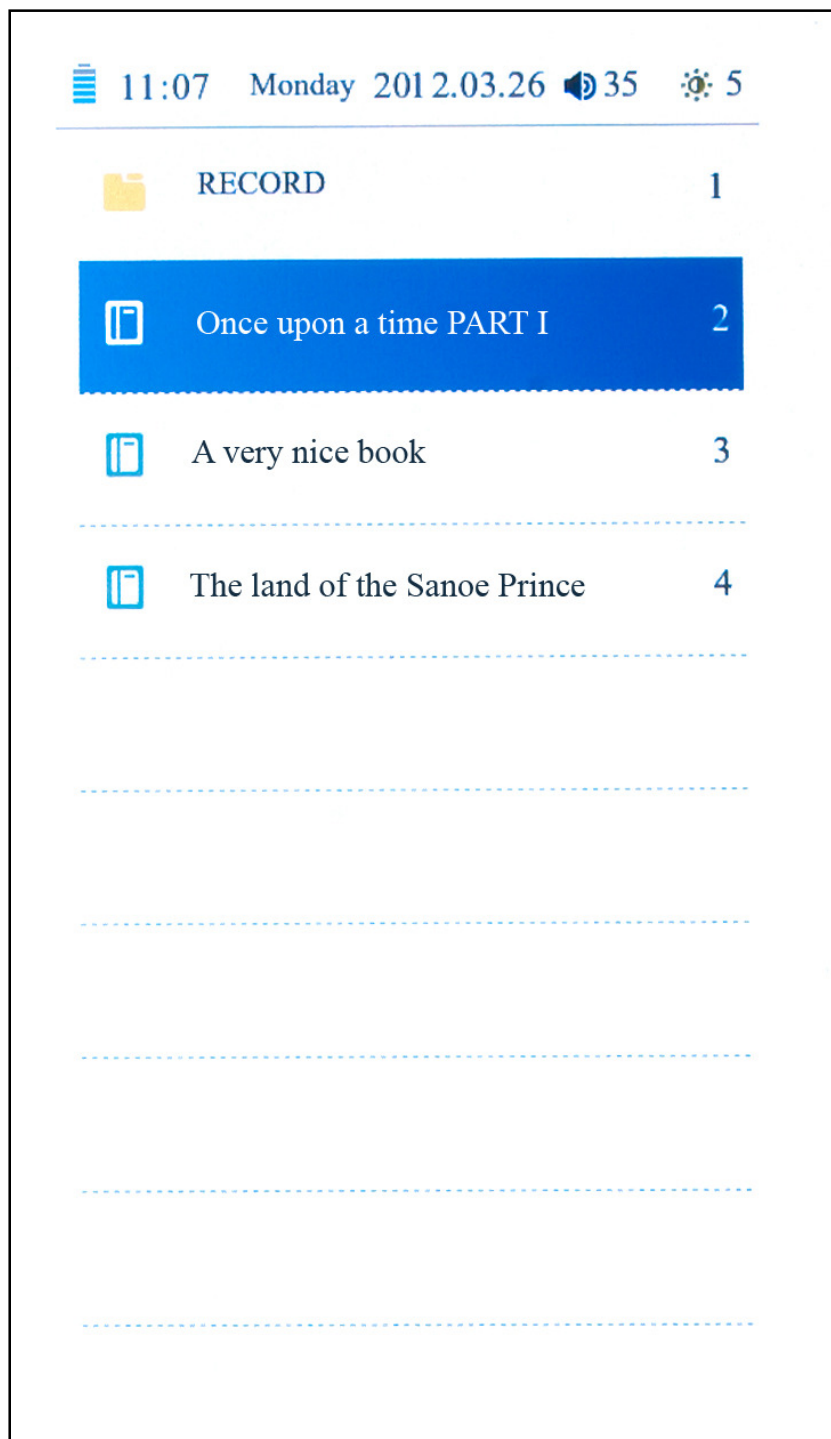
Uvijek se možete vratiti na početni zaslon pritiskom na tipku za povratak .

## 3 POVIJEST PREGLEDNIKA

Browser history (Povijest preglednika) prikazuje kronološki popis svih datoteka koje ste nedavno otvarali na GoBook E-čitaču.

## 4 E-KNJIGA

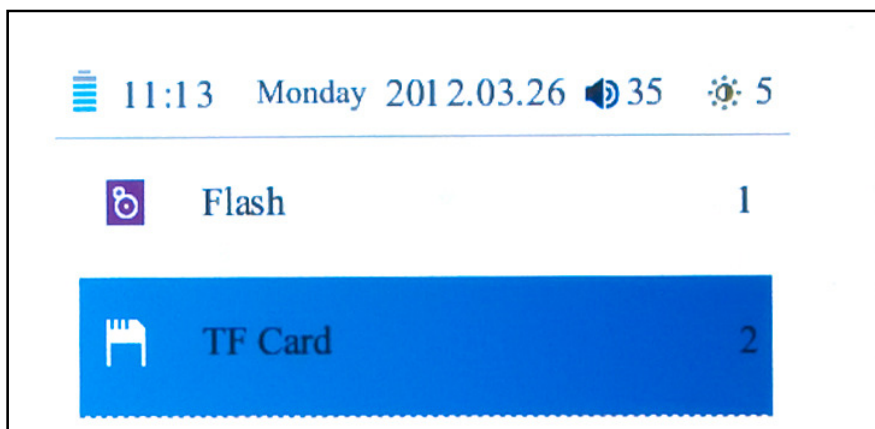
Opcija **eBook** (E-knjiga) na početnom zaslonu služi za otvaranje preglednika datoteka, filtriranje i prikazivanje samo kompatibilnih e-knjiga.



Ovdje možete koristiti tipke za pomicanje stranica, navigacijsku pločicu i ponovno bročane tipke za kretanje kroz popis ili za otvaranje datoteke knjige.




Napomena: Kad je umetnuta microSD kartica, prvo trebate odabrati mjesto u memoriji gdje je pohranjena knjiga koju želite otvoriti:

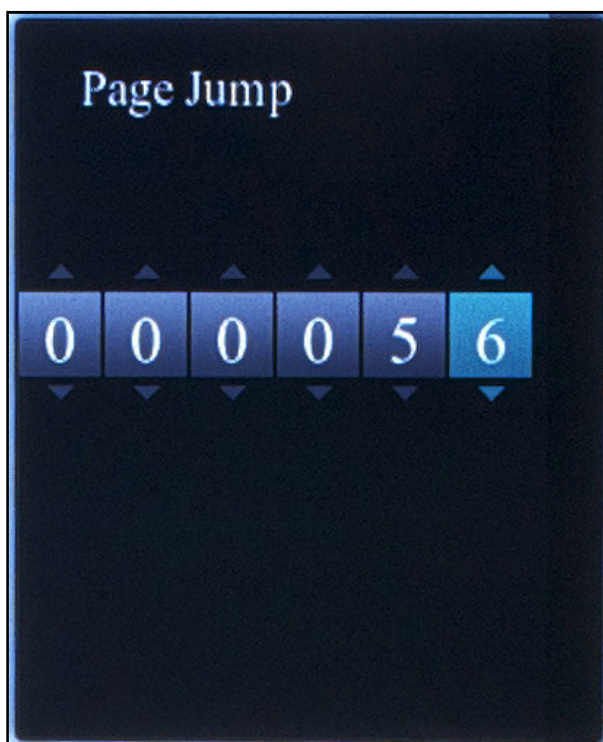


## 5 ČITANJE E-KNJIGE

Tijekom čitanja e-knjige, možete koristiti tipke za pomicanje stranica i 

navigacijsku pločicu  za prelazak na sljedeću/prethodnu stranicu.


Za brzi prelazak na bilo koju stranicu tijekom čitanja, pritisnite tipku **M** da otvorite izbornik i odaberite **Page Jump** (Skoči na stranicu). Pojavit će se prozor **Page Jump** (Skoči na stranicu):




Koristite brođane tipke za unos željenog broja stranice i potvrdite ponovnim pritiskom na tipku **M**.

Tijekom čitanja e-knjiga (ne dokumenata) također možete izravno upisati broj stranice koristeći brođane tipke, a nakon toga pritisnite tipku **M**.

## 6 POVEĆAVANJE/SMANJIVANJE

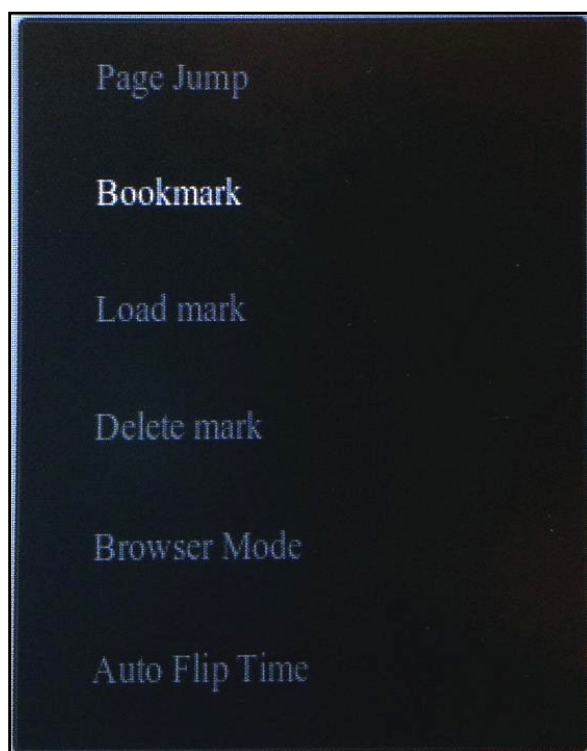
Za povećanje/smanjenje veličine slova Vaše knjige/dokumenta koristite tipku za zumiranje  za odabir različitih razina zumiranja.

## 7 ZAKRETANJE ZASLONA

Možete zakrenuti zaslon s portreta (okomito) na pejzažni (vodoravni) način rada pritiskom na tipku za zakretanje .

## 8 OZNAČAVANJE STRANICE

Tijekom čitanja knjige, pritisnite tipku **M** da otvorite izbornik i odaberite **Bookmark** (Označavanje stranice).



Otvorit će se izbornik za označavanje stranica s 5 mjesta za označavanje po knjizi. Odaberite prazno mjesto i pritisnite **M** za spremanje označene stranice. Kada želite da nastavite čitati drugi put, možete učitati označene stranice ponovnim pritiskom na tipku **M** da otvorite izbornik i odaberete **Load mark** (Učitaj označenu stranicu).



## 9 GLAZBA

Filtrira i prikazuje kompatibilne glazbene datoteke i/ili audio knjige.

Koristite tipke za pomicanje stranica  ili navigacijsku pločicu  (središnja tipka **M** služi za odabir) za upravljanje programom za reprodukciju glazbe.

## 10 VIDEO

Filtrira i prikazuje kompatibilne video datoteke.

Koristite tipke za pomicanje stranica  ili navigacijsku pločicu  (središnja tipka **M** služi za odabir) za upravljanje programom za reprodukciju video zapisa.

## 11 FOTOGRAFIJE

Filtrira i prikazuje kompatibilne foto datoteke.


Koristite tipke za pomicanje stranica  ili navigacijsku pločicu  (središnja tipka **M** služi za odabir) za upravljanje programom za prikaz fotografija.

## 12 SNIMANJE

Record (Snimanje) obuhvaća diktafon Vašeg Yarvik GoBook E-čitača.

Pritisnite tipku **M** kako biste promijenili glasnoću i kvalitetu snimanja (niska stopa ili visoka stopa).

Za početak snimanja pritisnite tipku reprodukcija/pauza .

Za spremanje završenog snimka, pritisnite tipku za povratak .

Za reprodukciju snimaka, odaberite **Music** (Glazba) na početnom zaslonu Vašeg Yarvik GoBook E-čitača (vidjeti poglavlje 9 ovog priručnika).

Odaberite opciju **Record** (Snimanje) (7. opcija izbornika) u programu za reprodukciju glaze da biste vidjeli popis svih spremljenih snimljenih datoteka. Za odabir koristite

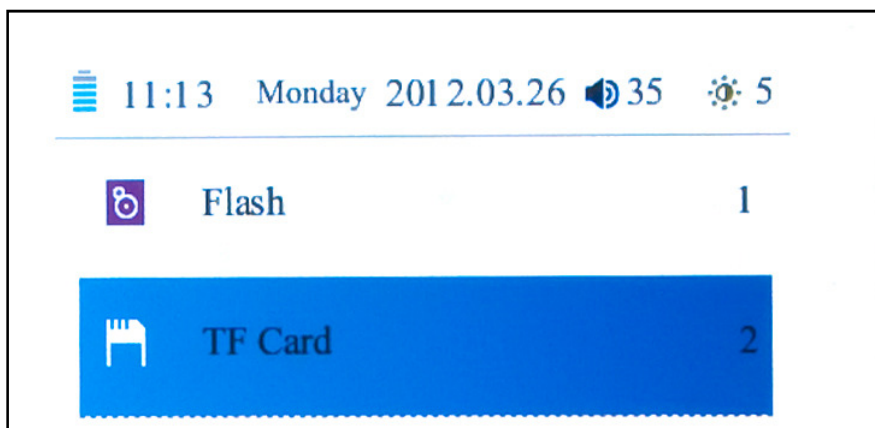
tipke za pomicanje stranica  ili navigacijsku pločicu  i potom pritisnite središnju tipku **M** za reprodukciju spremljenih datoteka.

## 13 ISTRAŽIVAČ

Istraživač datoteka na Yarvik GoBook E-čitaču. To je umnogome kao i svaki drugi dio Vašeg E-čitača, ali pokazuje sve datoteke u memoriji odjednom, umjesto da ih filtrira samo za npr. E-knjigi prilikom otvaranja eBook (E-knjiga) dijela na početnom zaslonu.

Sve kompatibilne vrste datoteka mogu se otvoriti izravno iz Istraživača.

Napomena: Kad je umetnuta microSD kartica, prvo ćete morati izabrati koju memoriju želite prikazati u Istraživaču za pregledavanje datoteka.




## 14 POSTAVKE


Opcija **Settings** (Postavke) na početnom zaslonu Vašeg Yarvik GoBook E-čitača otvara izbornik postavki.

Ovdje možete prilagoditi Vaš GoBook E-čitač po vašim željama, npr. namjestiti svjetlinu zaslona, datum i vrijeme, i promijeniti jezik sustava. Osmu opciju u izborniku postavki prikazuje osnovni **Calendar** (Kalendar).

Koristite tipke za pomicanje stranica





ili navigacijsku pločicu (središnja tipka **M** služi za odabir) za upravljanje izbornikom postavki.



## 15 RIJEČNIK

Vaš Yarvik GoBook E-čitač ima samo engleski riječnik.

Da biste unijeli riječ koju želite pronaći, koristite navigacijsku pločicu  za označavanje tipki zaslonske tipkovnice i pritisnite središnju tipku **M** za unos.


Za pretraživanje unesene riječi, pritisnite tipku za povratak  da sakrijete tipkovnicu i pritisnite središnju tipku **M** kako biste vidjeli rezultate.


Za pretraživanje druge riječi, ponovno pritisnite tipku za  povratak.

## 16 PRETRAŽIVANJE

Glavna funkcija pretraživanja Vašeg Yarvik GoBook E-čitača.


Koristite alfanumeričke tipke za prikaz slova za pretraživanje, npr. tipka **5** će Vam prikazati slova **J**, **K** i **L**.



Koristite navigacijsku pločicu  da označite željeno slovo i potom pritisnite


središnju tipku **M** za potvrdu unosa.

Odmah se prikazuju odgovarajući nazivi datoteka koji se potom mogu otvoriti

ponovnom upotrebom navigacijske pločice .

## 17 KALKULATOR

Funkcija kalkulatora Vašeg Yarvik GoBook E-čitača.

Koristite navigacijsku pločicu  da označite tipke kalkulatora i potom pritisnite središnju tipku **M** za potvrdu unosa.

## 18 PRIJENOS DATOTEKA NA GOBOOK

Spojite priloženi USB kabel na računalo i Yarvik GoBook E-čitač.

Na zaslonu Vašeg GoBook uređaja prikazaće se zaslon USB veze:



GoBook E-čitač je sada u USB načinu povezivanja i može mu se pristupiti kao standardnom **USB uređaju za masovnu pohranu** (npr. kao USB memorija) u datotečnom sustavu Vašeg računala, tako da možete kopirati datoteke između GoBook E-čitača i računala.

Kad je MicroSD kartica umetnuta u GoBook E-čitač, MicroSD memorija biće dostupna kao zaseban disk datotečnog sustava Vašeg računala.

## 19 JAMSTVENA IZJAVA

Yarvik na proizvod koji je kupac kupio, na nedostatke uzrokovane obradom ili materijalima daje jamstvo u trajanju od 2 godine od datuma kupnje. Ako se u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja jamstvo ukaže nedostatak uzrokovan obradom ili nedostatak korištenih materijala, kupac proizvod treba vratiti zastupniku kod kojeg je proizvod kupljen. Zastupnik će u razumnom vremenskom roku popraviti ili zamijeniti proizvod (prema odluci tvrtke Yarvik). Kao dokaz datuma kupnje potreban je originalni račun. Način djelovanja koji odabere tvrtka Yarvik u tom će slučaju biti konačan.

Ovo jamstvo ne pokriva greške ili neispravan rad uzrokovane prijenosom softvera, zloporabom, neovlaštenom izmjenom, nemarom, nepravilnom uporabom, nedostatnom njegom ili bilo kojim drugim djelovanjem nad kojim Yarvik nema kontrolu.

**WWW.YARVIK.COM**