

Démarrage rapide

- ① *Installez la batterie.*



- ② *Chargez jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter.*



- ③ *Réglez la langue, la date et l'heure.*



- ④ *Prenez des photos.*




- ⑤ *Installez le logiciel, puis partagez vos créations.*



Apprenez à mieux connaître votre appareil photo
Réalisez vos meilleures photos et vidéos et partagez-les !



Vue avant

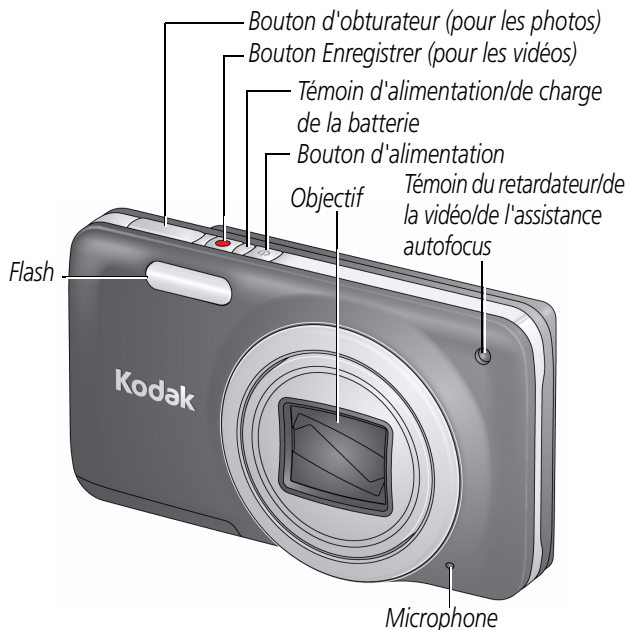

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M583demos

Vue arrière

DISP. (Ecran) : basculer entre l'affichage des outils et l'affichage clair

Bouton du flash

Mode : choisir un mode de prise de vue ou un effet

Supprimer

Ecran LCD

Zoom

OK, ◀ ▶

Port USB

Point d'attache de la dragonne

Visualiser

Share (Partager) : partager des photos et des vidéos

Compartiment de la batterie

Fixation du trépied

Haut-parleur


Carte microSD/SDHC (en option)

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration


www.kodak.com/go/M583demos

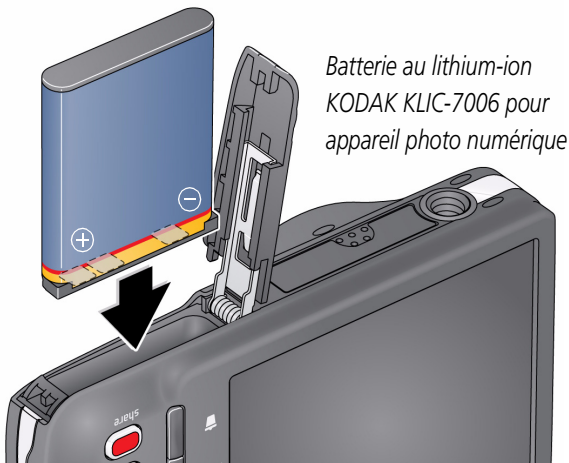1**Fixer la dragonne, installer et charger la batterie****Voir le guide d'utilisation étendu**www.kodak.com/go/M583manuals

Charge de la batterie

Optimisez le nombre de photos que vous pouvez prendre. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil photo. (Toutes les batteries se déchargent au fil du temps, et ce, même si elles ne sont pas utilisées.) Chargez la batterie au lithium-ion dès que nécessaire.


- ① Eteignez l'appareil photo.
- ② Branchez un câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK ainsi que le chargeur. (Utilisez uniquement le câble fourni avec cet appareil photo.)

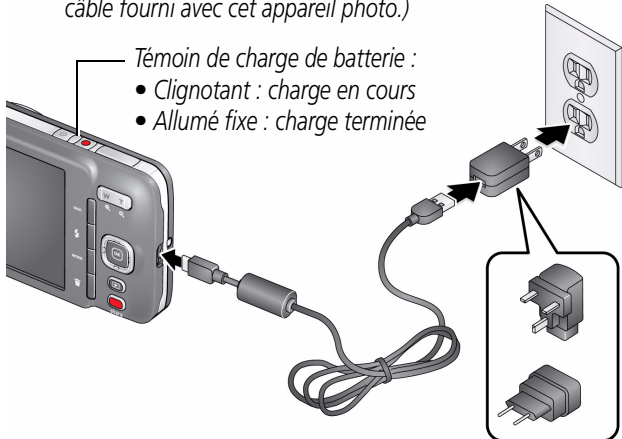

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M583demos

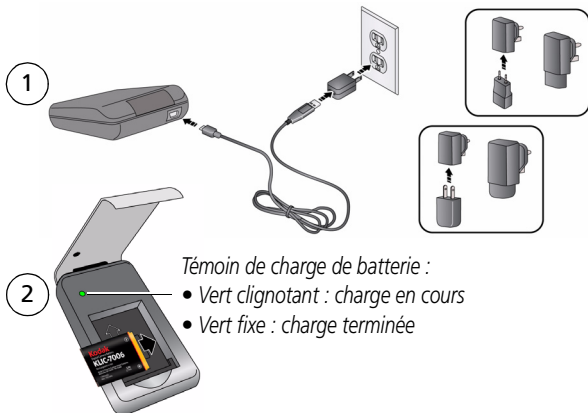Si le coffret contient ce chargeur :Charge via le port USB d'un ordinateur :

L'appareil photo se charge lorsque l'ordinateur est sous tension et actif.
Désactivez les modes veille et veille prolongée de l'ordinateur.

- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Branchez un câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK.

Témoin de charge de batterie :

- Clignotant : charge en cours
- Allumé fixe : charge terminée



2 Utiliser une carte MicroSD/MicroSDHC


L'appareil photo dispose d'une mémoire interne. Nous vous conseillons d'acheter une carte MicroSD ou MicroSDHC afin de stocker davantage de photos et de vidéos.



ATTENTION :

Une carte ne peut être insérée que dans un seul sens. Ne l'insérez pas de force sous peine d'endommager l'appareil photo ou la carte. Ne tentez pas d'insérer ou de retirer la carte pendant que l'appareil photo est allumé ; vous risqueriez d'endommager les photos, la carte ou l'appareil photo.

- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Insérez une carte et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3 Allumez l'appareil photo.
Pour retirer une carte, appuyez dessus et relâchez-la.

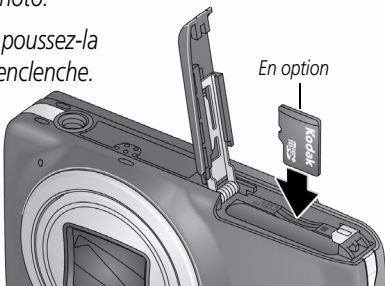


IMPORTANT : lorsque vous allumez l'appareil photo, celui-ci vérifie si une carte y est insérée. Si oui, vos nouvelles photos/vidéos y sont stockées. Si aucune carte n'est insérée, vos nouvelles photos/vidéos sont stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Si la mémoire interne contient déjà des photos/vidéos et si une carte est insérée dans l'appareil photo, vous êtes invité à déplacer ces photos/vidéos vers la carte (et à les supprimer de la mémoire interne).


Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Acheter des cartes www.kodak.com/go/accessories

3 Mettre l'appareil photo sous tension

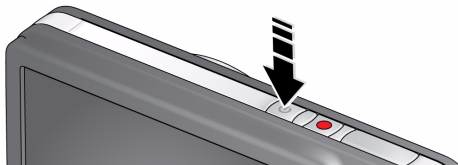

4 Régler la langue, la date/l'heure et la fonction de partage

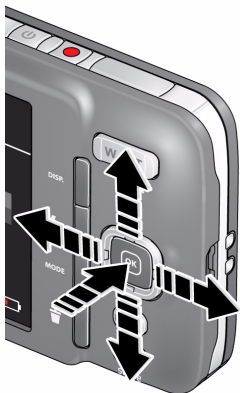

Langue :

▲▼ pour changer.

OK pour accepter les réglages.

Date et heure :

à l'invite, appuyez sur OK.

◀▶ pour modifier le champ actif.

▲▼ pour passer au champ précédent/suivant.

OK pour accepter les réglages.

Destinations de partage :

Vous pouvez sélectionner les sites de partage qui seront affichés lorsque vous voudrez partager des photos/vidéos.

▲▼ pour mettre un site en surbrillance.

OK pour sélectionner/désélectionner le site.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M583demos

5


Prendre une photo ou enregistrer une vidéo

Prendre une photo

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, il est en mode Prise de vue intelligente. (L'appareil photo se « souviendra » ensuite du dernier mode utilisé.)



- ① Cadrez la photo.
- ② Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour régler la mise au point et l'exposition. Les marques de cadrage identifient la zone sur laquelle l'appareil effectue la mise au point. Si l'appareil n'effectue pas la mise au point sur le sujet souhaité, relâchez le bouton d'obturateur et recadrez la photo.
- ③ Enfoncez complètement le bouton d'obturateur.

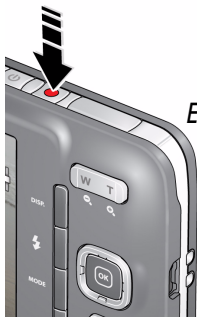
Enregistrer une vidéo

- ① Maintenez le bouton Enregistrer enfoncé.
- ② Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton et relâchez-le.

Voir tous les modes de prise de vue [page 20](#)

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Utilisation du zoom

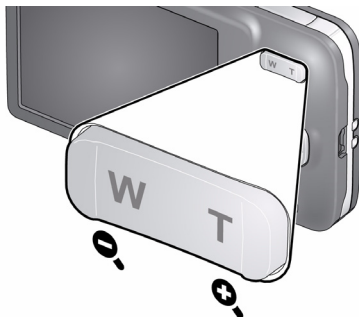

Présentation des icônes de prise de vue

Réglages

Retardateur/
Rafale

Photo/vidéo la
plus récente

Niveau de la
batterie

Mode du flash



Curseur du
zoom

Nombre de photos/durée de vidéo restante(s)

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M583demos

L'appareil photo qui vous convient

*Il y a des jours où vous souhaitez afficher toutes les options disponibles.
(Et d'autres où vous souhaitez qu'aucune option ne s'affiche à l'écran.)*

Appuyez sur le bouton DISP. (Ecran) **DISP.** pour basculer entre l'affichage clair et l'affichage des outils.

Affichage clair




Affichage des outils

(Les outils varient en fonction du mode de prise de vue)




Utiliser l'option Outils pour sélectionner des actions ou des préférences



- 1 En mode de visualisation simultanée, appuyez sur   pour basculer entre la vue Outils et la photo la plus récente.

ou

Photo la plus récente






- 1 En mode de visualisation, appuyez sur   pour basculer entre la vue Outils et la photo/vidéo précédente ou suivante.

- 2 Appuyez sur   pour sélectionner un outil, puis appuyez sur OK.


Appuyez sur   pour modifier le réglage d'un outil, puis appuyez sur OK.



REMARQUE : si vous


sélectionnez , appuyez sur   pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez sélectionner certains réglages à l'aide de  .

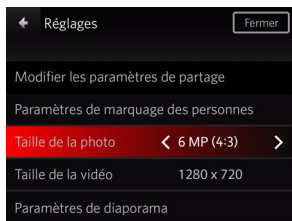


6 Visualiser des photos/vidéos




1 Appuyez sur le bouton Visualiser  pour accéder à ce mode ou le quitter.

2 Appuyez sur   pour sélectionner Tout, Personnes, Date, Mots-clés ou Vidéos, puis appuyez sur OK.

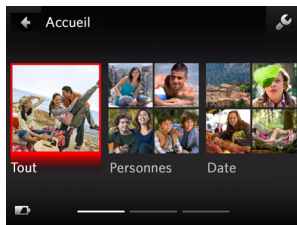

3 Si vous préférez trier par Personnes, Date ou Mots-clés, mettez un nom, une date ou un mot-clé en surbrillance, puis appuyez sur OK.


Vous pouvez également visualiser des photos/vidéos en appuyant sur :

- OK en mode de visualisation simultanée, lorsque la photo la plus récente est mise en surbrillance (en bas à gauche de l'écran LCD) ou
-  au cours de la visualisation rapide, lorsque vous visualisez une nouvelle photo

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M583demos

Autres tâches possibles en mode de visualisation

- Appuyez sur ◀▶ pour visualiser la photo/vidéo précédente ou suivante.
- Appuyez sur OK pour lire les vidéos.
- Appuyez sur **DISP.** pour afficher/masquer les outils.
- Appuyez sur  pour supprimer les photos/vidéos.



Vérification du niveau de la batterie

Pleine	
Trois quarts	
Moitié	
Faible	
Adaptateur secteur	

7 Le partage de photos n'a jamais été aussi simple !

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctionnalités de partage et de réseau social, vous devez installer l'application pour le bouton Share (Partager) KODAK. (Voir page 16.)*

- 1 Pour partager vos photos à tout moment, appuyez sur le bouton Share (Partager) :


*En mode de visualisation
simultanée*



*En mode de
visualisation rapide*



En mode de visualisation

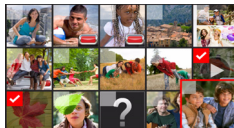

- 2 Appuyez sur ▲▼ et sur OK pour sélectionner des sites de réseaux sociaux ou adresses électroniques.



- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.
Lorsque vous transférez ces photos/vidéos vers votre ordinateur, celles-ci sont envoyées aux destinations de partage de votre choix.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M583demos

8 Installer le logiciel, transférer les photos

Installez le logiciel KODAK et entrez dans un monde de partage !

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctionnalités de partage et de réseau social, vous devez installer l'application pour le bouton Share (Partager) KODAK.*

Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet. Lorsque vous connectez l'appareil photo à l'ordinateur, l'application de configuration de l'appareil photo KODAK s'exécute automatiquement. Suivez les invites pour installer l'application pour le bouton Share (Partager) KODAK.



1 Eteignez l'appareil photo.

2 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK.

3 Allumez l'appareil photo.

IMPORTANT : *si l'application ne se lance pas, téléchargez la version appropriée pour votre système d'exploitation et installez-la :*
www.kodak.com/go/camerasw

4 Une fois le logiciel installé, suivez les invites à l'écran pour transférer les photos et les vidéos vers votre ordinateur.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M583manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M583demos

9 Autres sources d'information sur l'appareil photo

Félicitations !

Vous avez :

- *configuré votre appareil photo ;*
- *pris des photos ;*
- *transféré des photos vers un ordinateur.*

Apprenez à mieux connaître votre appareil photo

Terminez la lecture de ce guide pour prendre et partager vos meilleures photos sans attendre.

Visitez le site www.kodak.com/go/M583support pour consulter les documents suivants :

- *guide d'utilisation étendu*
- *vidéos de démonstration et didacticiels*
- *mis à jour du micrologiciel de l'appareil photo*
- *réponses aux questions fréquemment posées*
- *enregistrement des produits.*





Voir le guide d'utilisation étendu	www.kodak.com/go/M583manuals
Visionner les vidéos de démonstration	www.kodak.com/go/M583demos

Utiliser le flash






Appuyez plusieurs fois sur le bouton du flash jusqu'à ce que l'écran LCD affiche le mode de flash souhaité.




Les modes de flash ne sont pas disponibles pour tous les modes de prise de vue.

Modes de flash	Le flash se déclenche
Automatique 	En fonction des conditions d'éclairage.
Flash activé (Flash d'appoint) 	Chaque fois que vous prenez une photo, quelles que soient les conditions d'éclairage.
Réduction yeux rouges 	Un préflash se déclenche, ce qui réduit le diamètre de la pupille, avant que la photo ne soit prise.
Désactivé 	Jamais.

Utiliser le retardateur

Utilisez la fonction de retardateur pour pouvoir figurer sur une photo ou pour éviter les vibrations lors du déclenchement. Pour des résultats optimaux, placez l'appareil photo sur une surface stable ou sur un trépied.

- 1 Appuyez sur le bouton Ecran **DISP.** jusqu'à ce que les outils apparaissent en haut à droite de l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur  et sur  pour sélectionner l'icône du retardateur/de rafale, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur  pour régler le retardateur, puis appuyez sur OK.

Réglage du retardateur		Description
10 secondes		Une photo est prise après un délai de 10 secondes (vous avez ainsi le temps de vous placer dans la scène).
2 secondes		Une photo est prise après un délai de 2 secondes.
2 prises de vue		La première photo est prise après un délai de 10 secondes. Une deuxième photo est prise 8 secondes plus tard.

- 4** Cadrez la photo. Enfoncez le bouton d'obturateur à **mi-course**, puis **complètement**.

L'appareil prend la ou les photos au bout du délai choisi.

Vous pouvez suivre la même procédure pour réaliser une vidéo (après un délai de 2 ou 10 secondes).

Utilisation des modes et effets



- 1** Appuyez sur le bouton de mode **MODE**.
- 2** Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner :
 - **Prise de vue intelligente** : pour les photos ordinaires.
 - **Effets de film** : appliquez les différents effets photo/vidéo.
 - **Modes Scène** : (Voir le tableau ci-dessous.) choisissez le mode Scène adapté à vos conditions de prise de vue, pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

- **Photobooth** : comme une fonction photobooth vintage classique, l'appareil photo se sert d'un retardateur pour prendre 4 photos et les regroupe dans une bande de photos. (Faites défiler ► pour accéder à cette option.)

Mode Scène	Utilisation
Programme	Pour accéder aux réglages avancés. Voir page 23.
Portrait	Pour des portraits plein cadre de personnes.
Sport	Pour photographier des personnes en mouvement.
Paysage	Pour des scènes éloignées.
Gros plan	Pour des plans très rapprochés. Si possible, utilisez la lumière ambiante.
Coucher de soleil	Pour des sujets au crépuscule.
Contre-jour	Sujets dans l'ombre ou à contre-jour.
Bougie	Pour des sujets illuminés par une bougie.
Enfants	Pour des photos d'enfants en pleine action avec une lumière intense.
Lumineux	Pour des scènes lumineuses à la plage ou avec de la neige.
Feux d'artifice	Pour photographier des feux d'artifice. Pour des résultats optimaux, placez l'appareil photo sur une surface stable ou sur un trépied.
Autoportrait	Pour des gros plans de vous-même. Réduit l'effet yeux rouges.
Portrait de nuit	Réduit l'effet yeux rouges des sujets lors de prises de vue nocturnes ou dans des conditions de faible éclairage.

Autres fonctions de l'appareil

Mode Scène	Utilisation
Paysage de nuit	Pour des scènes distantes de nuit. Le flash ne se déclenche pas.
Réduction du flou	Pour réduire le flou dû aux mouvements de l'appareil photo et du sujet.
Mode haute sensibilité	Pour photographier des personnes à l'intérieur, dans des pièces sombres.
Panorama D à G, G à D	Pour « assembler » 2 ou 3 photos afin de constituer une scène panoramique.
Exposition longue durée	Pour donner du mouvement. Les réglages sont : Aucune, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s.

Voir le guide d'utilisation étendu	www.kodak.com/go/M583manuals
Visionner les vidéos de démonstration	www.kodak.com/go/M583demos

Utilisation du mode Programme pour plus de contrôle

- 1 Appuyez sur le bouton de mode **MODE**, choisissez un mode Scène et appuyez sur OK. Sélectionnez Programme, puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur **◀▶** pour modifier un réglage, puis appuyez sur OK pour l'enregistrer.



Retardateur/ Rafale

Vous permet de figurer sur la photo que vous prenez ([page 19](#)). L'option Rafale permet de prendre une série de photos en succession rapide.

Compensation d'exposition

Permet de régler l'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez le réglage ; si elle est trop sombre, augmentez-le.

ISO	Permet de régler la sensibilité de l'appareil à la lumière. Plus la vitesse ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil à la lumière est importante. REMARQUE : une vitesse ISO élevée peut provoquer un « bruit » non désiré sur l'image.
Balance des blancs	Pour une meilleure reproduction des couleurs, sélectionnez le réglage correspondant à l'éclairage ambiant.
Zone de mise au point	Sélectionnez Multizone, Pondérée centrale ou Priorité visage.
Mode de mise au point	Sélectionnez Automatique ou Infini.

Résolution des problèmes liés à l'appareil photo

Consultez le guide d'utilisation étendu, les mises à jour du micrologiciel et les réponses à vos questions à l'adresse www.kodak.com/go/M583support.

Problème	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas, ne s'éteint pas ou ne fonctionne pas.	■ Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement (voir page 4).
L'écran LCD est trop sombre.	■ Réglez la luminosité de l'écran LCD dans le menu Réglages.
Autonomie réduite de la batterie.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que la batterie est chargée (voir page 4).■ Limitez la durée de visualisation des photos/vidéos sur l'écran LCD de l'appareil photo.■ Achetez une batterie de rechange sur www.kodak.com/go/accessories.
Le flash ne se déclenche pas.	■ Le flash ne se déclenche pas dans tous les modes. Changez de mode lorsque cela est nécessaire (voir page 20).

Problème	Solution
L'ordinateur ne communique pas avec l'appareil photo.	<ul style="list-style-type: none">■ Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.■ Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement (voir page 4).■ Assurez-vous que le câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK est connecté à l'appareil photo et à l'ordinateur (voir page 16). Ensuite, allumez l'appareil photo.■ Consultez la section Téléchargements du logiciel KODAK à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/camerasw.

**ATTENTION :**

Ne tentez pas de démonter l'appareil vous-même. Aucune des pièces internes n'est réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Faites appel à des personnes qualifiées. Les adaptateurs secteur et les chargeurs de batterie KODAK peuvent uniquement être utilisés en intérieur. Les commandes, réglages ou instructions non spécifiés ici sont susceptibles de provoquer des risques mécaniques, électriques ou d'électrocution. Si l'écran LCD est cassé, ne touchez ni le verre ni le liquide. Contactez l'assistance client de Kodak.

- L'utilisation de tout accessoire non recommandé par Kodak risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Pour acheter des accessoires compatibles avec ce produit, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/accessories.
- Utilisez uniquement un ordinateur équipé d'un port USB et d'une carte mère avec limiteur de courant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant de l'ordinateur.
- Avant d'utiliser votre produit dans un avion, vous devez impérativement vérifier toutes les instructions spécifiées à bord.
- Si les piles/batteries sont chaudes, laissez-les refroidir un moment avant de les retirer de l'appareil.
- Suivez tous les avertissements et toutes les instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement des piles/batteries compatibles avec cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Gardez les piles/batteries hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas les piles/batteries en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) ; elles risquent de chauffer, de fuir, de se décharger ou de provoquer un court-circuit.
- Ne désassemblez pas les piles/batteries, ne les insérez pas à l'envers et ne les exposez pas à du liquide, à l'humidité, au feu ou à des températures extrêmes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles/batteries. Si jamais vous constatez une fuite des piles/batteries dans l'appareil, contactez l'assistance client Kodak.
- En cas de contact du liquide des piles/batteries avec la peau, rincez immédiatement à l'eau et contactez votre médecin. Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez l'assistance client Kodak la plus proche.
- Visitez le site Internet Kodak à l'adresse www.kodak.com/go/reach pour plus d'informations sur la présence des substances répertoriées sur la liste candidate conformément à l'article 59(1) de la réglementation (EC) n° 1907/2006 (REACH).

- Veillez à respecter les législations locale et nationale en vigueur lorsque vous mettez des piles/batteries au rebut. Rendez-vous sur www.kodak.com/go/kes.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
Pour plus d'informations sur les piles/batteries, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/batterychart.

Garantie limitée

Kodak garantit que les appareils photo numériques et accessoires (hors piles/batteries) seront exempts de toute défaillance ou défaut matériel et de fabrication pendant la période de garantie spécifiée sur l'emballage de votre produit KODAK. Conservez l'original daté du reçu à titre de preuve d'achat. Une preuve de la date d'achat sera requise lors de toute demande de réparation sous garantie.

Couverture de garantie limitée

La garantie est valable uniquement dans les frontières du pays dans lequel les produits ont été initialement achetés. Vous devrez envoyer les produits à vos frais, au service agréé pour le pays dans lequel les produits ont été achetés. Kodak réparera ou remplacera les produits s'ils ne fonctionnent pas correctement pendant la période de garantie, sous réserve des conditions et/ou limitations énoncées ici. La garantie comprend la main-d'œuvre ainsi que les réglages nécessaires et/ou les pièces de rechange. Si Kodak se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de remplacer un produit, Kodak pourra, à son initiative, rembourser le prix du produit sous réserve qu'une preuve d'achat soit fournie lors du renvoi dudit produit à Kodak. La réparation, le remplacement ou le remboursement du produit constituent les seuls recours dans le cadre de la garantie. Les pièces de remplacement éventuellement utilisées lors des réparations peuvent avoir été remises à neuf ou contenir des matériaux remis à neuf. Si le produit complet doit être remplacé, il peut être remplacé par un produit remis à neuf. Les produits, pièces ou matériaux remis à neuf sont sous garantie pendant la durée restante de la garantie du produit d'origine, ou pendant 90 jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la durée la plus longue s'appliquant.

Limitations

Cette garantie ne couvre pas les circonstances indépendantes de la volonté de Kodak. Cette garantie ne s'applique pas lorsque la panne est due à des dommages subis lors de l'expédition, à un accident, à une altération, à une modification, à une réparation non autorisée, à un usage inadapté, à un abus, à une utilisation avec des accessoires ou des appareils non compatibles (tels qu'une encre ou cartouche d'encre tierce), au non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien ou d'emballage fournies par Kodak, à la non-utilisation des articles fournis par Kodak (tels que les adaptateurs et les câbles), ou lorsque la demande intervient après la date d'expiration de cette garantie. **Kodak n'émet aucune autre garantie expresse ou implicite à l'égard de ce produit et décline toute garantie commerciale et d'adaptation dans un but spécifique implicite.** Dans l'éventualité où l'exclusion de toute garantie implicite n'est pas applicable selon la loi, la durée de la garantie implicite sera d'un an à compter de la date d'achat ou égale à toute durée supérieure fixée par la loi. La réparation, le remplacement ou le remboursement représentent les seules obligations contractées par Kodak. Kodak ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage particulier, consécutif ou fortuit résultant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit, quelle qu'en soit la cause. Toute responsabilité relative à tout dommage particulier, consécutif ou fortuit (y compris, mais sans s'y limiter, aux

perdes de revenus ou de profit, aux coûts d'immobilisation, à la perte d'utilisation de l'équipement, aux coûts d'équipements, d'installation ou de services de remplacement ou à des demandes de vos clients pour de tels dommages résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la panne du produit), quelle qu'en soit la cause ou en raison de la violation de toute garantie écrite ou implicite, est expressément déclinée par la présente. Les limites et exclusions de responsabilité définies ici s'appliquent à Kodak, ainsi qu'à ses fournisseurs.

Vos droits

Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou les limitations à l'égard des dommages consécutifs ou fortuits et les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les limitations sur la durée des garanties implicites et les limitations susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier, selon les Etats ou les juridictions.

En dehors des Etats-Unis et du Canada

Les termes et conditions de cette garantie peuvent être différents en dehors des Etats-Unis et du Canada. A moins qu'une garantie spécifique de Kodak ne soit communiquée à l'acquéreur par écrit par une entreprise Kodak, aucune autre garantie ou responsabilité n'existe au-delà des exigences minimales imposées par la loi, même si le défaut, le dommage ou la perte a été provoqué(e) par une négligence ou tout autre acte.

Conformité et stipulations FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Directive RoHS (Chine)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×



USB 数据线

Norme VCCI ITE pour produits de classe B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Spécification C-Tick (Australie)



N137

Norme ITE pour produits de classe B (Corée)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

Réglementation pour batteries au lithium-ion (Corée)

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
 - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
 - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
 - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
 - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
 - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
 - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
 - l) 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
 - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전기와 함께 사용될 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650 - Etats-Unis

© Kodak, 2011

Kodak et EasyShare sont des marques d'Eastman Kodak Company.

4H8515_fr