

SA2MUS08

SA2MUS16

SA2MUS32

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Guida rapida

Quick start guide


Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Auspacken
Sáquelo de la caja
Aprire la confezione

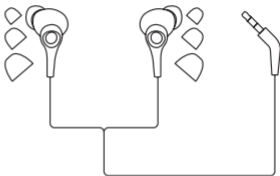

 XP (SP3) / Vista / 7




USB 

 500Mb

1

Install

Installation
Installieren
Instalación
Impostazione

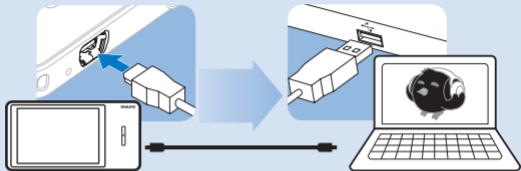

2

Sync


Synchronisation
Synchronisation
Sincronización
Sincronizzazione




3

Use

Utilisation
Verwendung
Usò
Usò

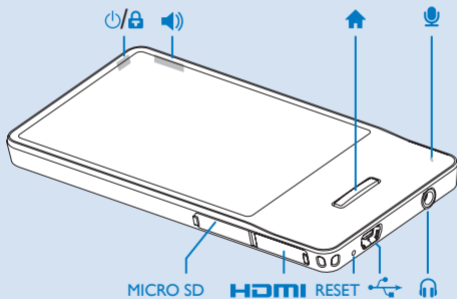

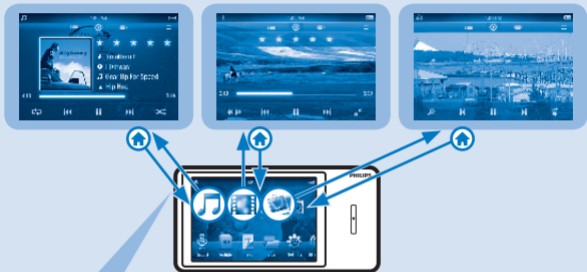



▶|| Start/resume/pause play | démarrer/reprendre/suspendre la lecture | Starten/Wiederaufnehmen/Anhalten der Wiedergabe | inicial/mettere in pausa la riproduzione

⏏ Tap to skip titles, hold for fast search | appuyez pour accéder à un titre, maintenir enfoncé pour effectuer une recherche rapide | Antippen, um Titel zu überspringen, gedrückt halten, um einen schnellen Suchlauf zu starten | toque para saltar títulos, manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida | toccare questi pulsanti per saltare i titoli, tenerli premuti per la ricerca veloce

★★★★ • • Rate current music/video title | noter la musique/la vidéo en cours | Bewerten des aktuellen Musikstücks/Videos | puntuar el título de música/vídeo actual | consentono di dare un voto ai file musicali/video

↻ Select repeat options | sélectionner les options de répétition | Auswählen von Wiederholungsoptionen | seleccionar las opciones de repetición | consente di selezionare le opzioni di ripetizione

🔀 Play songs of current folder in random order | lire les chansons du dossier en cours dans un ordre aléatoire | Wiedergabe der Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge | reproduce canciones de la carpeta actual en orden aleatorio | consente di riprodurre i brani della cartella corrente in ordine casuale

⏏ Tap it, and then, a position in the progress bar for fast search | appuyez, puis appuyez sur la barre de progression à l'endroit qui convient pour effectuer une recherche rapide | Antippen, und dann auf eine Position auf der Fortschrittsanzeige tippen | tóquelo y, a continuación, toque una posición en la barra de progreso para realizar una búsqueda rápida en el título de vídeo actual | toccarli, quindi toccare un punto della barra di avanzamento per la ricerca veloce

⌵ ⌵ Switch between normal view and full screen | basculer entre l'affichage normal et le plein écran | Wechsel zwischen normaler und Vollbildanzeige | alternar entre la vista normal y la pantalla completa | consentono di passare dalla visualizzazione normale a quella a schermo intero



anada/pausa la reproducción | consente di avviare/riprendere/

⏭ Skip pictures | ignorer des images |
Überspringen von Bildern | saltar imágenes |
consentono di saltare le immagini

👆 Tap it, and then, the zoom control bar to
zoom in | appuyer dessus, puis appuyer sur la barre
de contrôle du zoom pour effectuer un zoom
avant | Antippen, und dann den Zoom-Regler
antippen, um das Bild zu vergrößern | tóquelo y, a
continuación, toque la barra de control de zoom
para acercar la imagen | toccarlo, quindi toccare la
barra di controllo dello zoom per ingrandire

🔄 Rotate clockwise by 90 degrees | faire pivoter
de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
| Drehen um 90 Grad im Uhrzeigersinn | girar
90 grados en el sentido de las agujas del reloj |
consente di ruotare in senso orario di 90°

☰ Show library view options | afficher les options
d'affichage de la bibliothèque | Anzeigen von Optionen
für die Bibliotheksansicht | mostrar opciones de vista
de la biblioteca | mostra le opzioni di visualizzazione
della libreria

▶ Go to play screen | accéder à l'écran de lecture |
Aufrufen des Wiedergabebildschirms | ir a la pantalla
de reproducción | consente di andare alla schermata
di riproduzione

👉 Browse by album cover: slide your finger left/right
on the image to scroll | parcourir par pochette d'album :
faites glisser votre doigt vers la gauche/droite sur l'image
pour faire défiler | Suche nach Albumcovern: Fahren
Sie mit Ihrem Finger nach links/rechts über das Bild, um
zu blättern | explorar por portada de álbum: deslice
el dedo hacia la izquierda/derecha en la imagen para
desplazarse | consente di sfogliare le copertine degli
album: passare il dito verso sinistra/destra sull'immagine
per scorrere

☰ show options menu | afficher le menu d'options
| Anzeigen des Optionsmenüs | mostrar menú de
opciones | consente di visualizzare il menu delle opzioni



HDMI

sold separately | vendu séparément | separat erhältlich
| se vende por separado |
venduto separatamente



HDMI



Device does not power on

Les appareils ne s'allument pas

Das Gerät schaltet sich nicht ein

El dispositivo no se enciende

Il dispositivo non si accende



Software installation does not happen

L'installation du logiciel n'a pas lieu

Die Software wird nicht installiert

La instalación de software no se completa

L'installazione del software non si avvia



See **support information** in the user manual for more

Consultez les informations d'assistance du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails

Weitere Informationen finden Sie in den Support-Informationen im Handbuch

Consulta la información de asistencia en el manual del usuario para obtener más detalles

Verdere le informazioni di supporto all'interno del manuale dell'utente per ulteriori dettagli



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA2MUS_02_QSG.1_V1.0
wk10191