

The logo consists of a green square with a smaller green square attached to its top-left corner, creating a stylized 'H' shape. The word 'HANNspree' is written in white inside the larger square.

HANNspree

HANNSpad

SN1AW72(HSG1297)

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Mise en Garde	4
Déclaration	5
Contenu de l'emballage	6
1. Présentation du produit	7
Vue de devant	7
Vue de derrière	8
Comment retirer le couvercle des cartes SD et SIM	8
2. Fonctionnement initial	9
Utilisation et chargement de la batterie	9
Connexion au réseau Wi-Fi	10
Connexion au PC et transmission de données	11
Utiliser une carte micro SD	11
3. L'interface Android	12
Ecran Accueil	12
Écran d'accueil étendu	13
Personnaliser les panneaux de l'écran d'accueil	13
Gérer les applications	13
Créer des dossiers d'applications	14
4. Mise à jour du logiciel du système	15
Gestion SIM	15
Appel vocal	15
Appel vidéo	16
Message	16
Connexion données	16
5. Spécifications du produit	17
6. Annexe	18

Informations de contrôle

Cet appareil est conforme aux dispositions de la Directive des Equipements Radio & de Télécommunication 1995/5/EC.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la Directive de Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC et la Directive de Basse tension 2006/95/EC.

La valeur DAS CE la plus élevée pour l'appareil est 1,81 W/Kg.

Informations de recyclage

Hannspree attache une grande importance à notre politique environnementale, et nous croyons fermement que nous pouvons mieux protéger notre planète en jetant correctement et recyclant les appareils électroniques à la fin de leurs vie.

Ces appareils contiennent des matériaux recyclables, qui peuvent être réutilisés dans des nouveaux appareils. En matière contractuelle, d'autres matériaux sont classés comme substances dangereuses et toxiques. Nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les organismes mentionnés pour le recyclage de cet appareil.

Pour plus d'informations, veuillez visiter:

<http://www.hannspree.com/>

Éviter les pertes auditives





Avertissement : Des pertes auditives permanentes peuvent survenir si des casques ou écouteurs sont utilisés à un volume élevé sur des périodes prolongées.

Cet appareil a été vérifié conforme à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables EN 50332-1 et/ou EN 50332-2.

Mise en Garde

Pour une bonne utilisation et de bonnes performances de l'appareil, l'utilisateur doit pleinement comprendre le manuel et suivre strictement les instructions fournies.

- Veuillez éviter les températures élevées (supérieures à 35 °C) ou les basses températures (inférieures à 0 °C).
- Ne tapez jamais sur la machine principale.
- Évitez de laisser le produit entrer en contact avec des produits chimiques comme le benzène, les diluants...
- Ne pas laisser l'appareil à proximité de champs magnétiques ou électriques forts.
- Tenez à l'écart des appareils chauffants et de l'exposition du soleil.
- Ne désassemblez, réparez ou modifiez jamais l'appareil par vous-même.
- Utiliser l'appareil et l'écouteur à vélo, en voiture ou en moto peut causer des dangers.
- Évitez les volumes élevés, qui pourraient nuire à vos capacités auditives.
- Veuillez charger l'appareil dans les cas suivants :
 - A. L'icône de pile indique que la batterie est faible () dans le coin supérieur droit de l'écran.
 - B. Le système s'arrête brusquement, et s'arrête immédiatement après le redémarrage.
 - C. Le bouton d'utilisation ne marche pas.
 - D. Le produit affiche une icône rouge () dans le coin supérieur droit de l'écran.



NE JETEZ PAS la batterie avec les ordures municipales.

Le symbole de corbeille avec une croix indique que la batterie NE doit **PAS** être avec les ordures municipales.

HANNspree Europe Holdings BV : Marco Poloweg 6

5928 LE Venlo Pays-Bas

HANNspree UK Ltd: Ground Floor, Suite F, Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4TZ

Ne tentez pas de remplacer la batterie de votre HannsPad par vous-même, vous pourriez l'endommager et causer des surchauffes et blessures. La batterie lithium-ion de votre HannsPad ne doit être remplacée que par HANNspree ou un fournisseur de service HANNspree autorisé, et doit être recyclée ou jetée séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage et le remplacement de la batterie, allez sur <http://www.hannspree.eu/en/support/battery-replacement>.

Le pack de batterie Li-ion de ce produit ne peut pas être réparé ou remplacé.

Déclaration


1. Les informations contenues dans ce manuel ne sauraient être, sans accord écrit de l'entreprise, copiées, transmises, distribuées ou stockées.
2. Bien que des efforts ont été faits pour assurer l'exactitude et le caractère complet du manuel lors de son élaboration, il n'est fait aucune garantie que celui-ci soit exempt d'erreurs ou d'omissions. L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions qui peuvent être présentes dans le manuel.
3. Pour assurer son développement durable, l'entreprise se réserve le droit de modifier et améliorer tout produit décrit dans ce manuel, sans préavis.
4. En aucun cas l'entreprise ne saurait assumer de responsabilité, directe ou indirecte, liée aux données ou pertes de revenus, ou toutes pertes particulières, accidentelles ou indirects.

Contenu de l'emballage


Vérifier les éléments fournis




Tablette PC SN1AW72 (HSG1297)

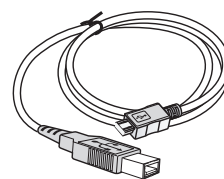

Câble micro USB

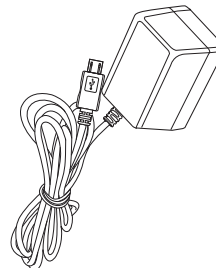

Adaptateur secteur

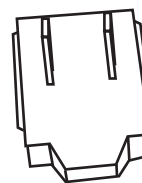

Tête d'adaptateur

REMARQUE :


- La tête d'adaptateur comprise peut varier selon les régions.
- Les illustrations de ce document peuvent être différentes de votre modèle.

Ce guide de démarrage rapide et une carte de garantie sont également compris.

- Si un élément est endommagé ou manquant, contactez votre point de vente pour de l'aide.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région.

1. Présentation du produit

1.1 Vue de devant

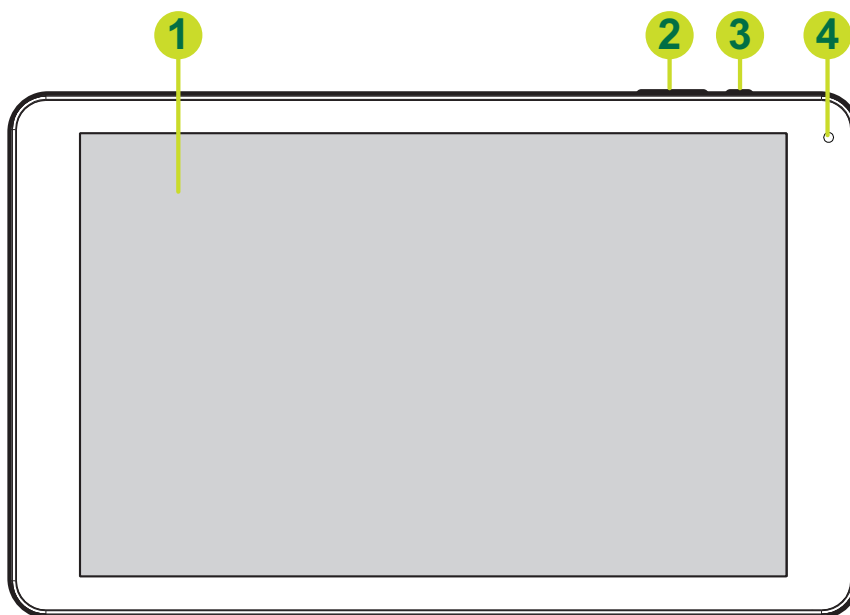

No.	Élément	Description
1	Ecran tactile	Affiche l'interface de l'utilisateur et recoit les entrées tactiles.
2	Touches de volume	Appuyez pour régler le volume.
3	Touche Marche	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez pendant plusieurs secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyez pour allumer le rétroéclairage et mettre l'appareil en veille.
4	Caméra avant	Pour les conversation vidéo ou prendre des photos de vous-même

À propos de la touche Marche/arrêt:

- **Allumage:** Appuyez sur la touche et maintenez-la 2 à 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
- **Arrêt:** Appuyez sur la touche et maintenez-la jusqu'à ce que le menu d'options s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK** pour éteindre l'appareil.
- **Réinitialisation:** Appuyez sur le bouton **RÉINITIALISATION** et l'appareil s'éteint automatiquement. Puis appuyez et maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** enfoncé pendant au moins 3 secondes pour allumer l'appareil.


1.2 Vue de derrière



No.	Élément	Description
1	Caméra arrière	Pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
2	Port micro USB.	Pour connecter à un PC en utilisant le câble USB fourni.
3	Prise de casque	Pour brancher un casque en utilisant une fiche audio de 3,5mm.
4	Couvercle des emplacements pour cartes MicroSD/SIM	Retirez le couvercle pour accéder aux emplacements pour les cartes microSD et SIM.
5	Haut-parleurs	Produit le son.

1.3 Comment retirer le couvercle des cartes SD et SIM

Localisez le couvercle (comme indiqué sur la figure) et soulevez délicatement pour désengager le couvercle de l'unité principale. Puis déplacez votre doigt dans le sens de la flèche jusqu'à ce que toutes les boucles soient déverrouillées.

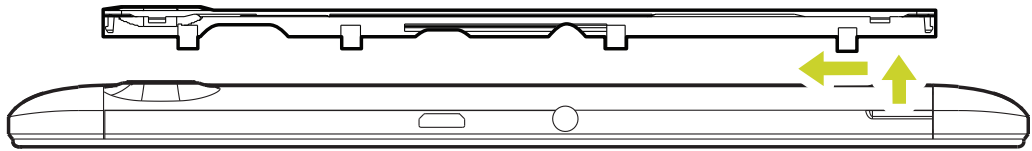

Pour éviter d'endommager le couvercle et le bord étroit, n'appliquez pas une force excessive lors du retrait du couvercle des cartes.

Retirez le couvercle pour insérer les cartes SIM et SD.

2. Fonctionnement initial


2.1 Utilisation et chargement de la batterie

Veillez charger complètement la batterie avant d'utiliser la tablette PC la première fois.

Cette tablette PC utilise une batterie polymère intégrée ; utilisez seulement le chargeur conçu pour charger l'appareil.

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, utilisez-le jusqu'à ce que la batterie soit déchargée avant de charger la batterie les deux premières fois.

Pour charger la batterie, branchez le chargeur/l'adaptateur fourni sur l'appareil et sur une prise de courant CC.

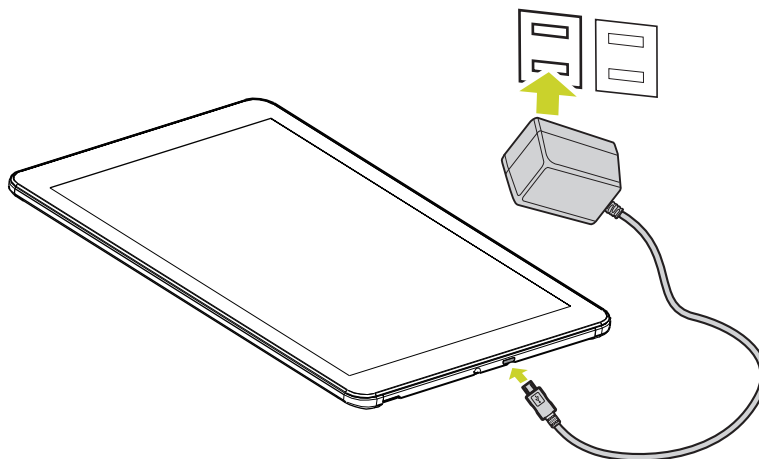

REMARQUE :

- Les deux premières fois que vous chargez la batterie, le chargement peut prendre jusqu'à 10 heures ; au futur, les chargement prendront au maximum 5 heures.
- Pendant le chargement, l'icône de la batterie sur l'écran s'animera.
- Lorsque le chargement est terminé, l'icône de la batterie devient bleu et l'animation s'arrête.
- Lorsque vous branchez le chargeur après que l'appareil se soit éteint à cause d'une alimentation trop faible, il peut se passer un peu de temps avant que l'écran d'accueil s'affiche.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, assurez-vous qu'il est bien éteint.

Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, déchargez et chargez complètement la batterie au moins une fois par mois.


La batterie polymère intégrée doit être chargée régulièrement. Une batterie trop faible ou l'utilisation d'un chargeur différent de celui fourni peut causer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

2.2 Connexion au réseau Wi-Fi

Vous pouvez facilement vous connecter à Internet avec une connexion Wi-Fi. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil vous connectera automatiquement au réseau lorsque vous êtes à portée.

Pour configurer la connexion Wi-Fi, effectuez ce qui suit:

1. Appuyez sur la barre d'état et déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sur l'écran *Réglages rapides*, appuyez sur **RÉGLAGES**.

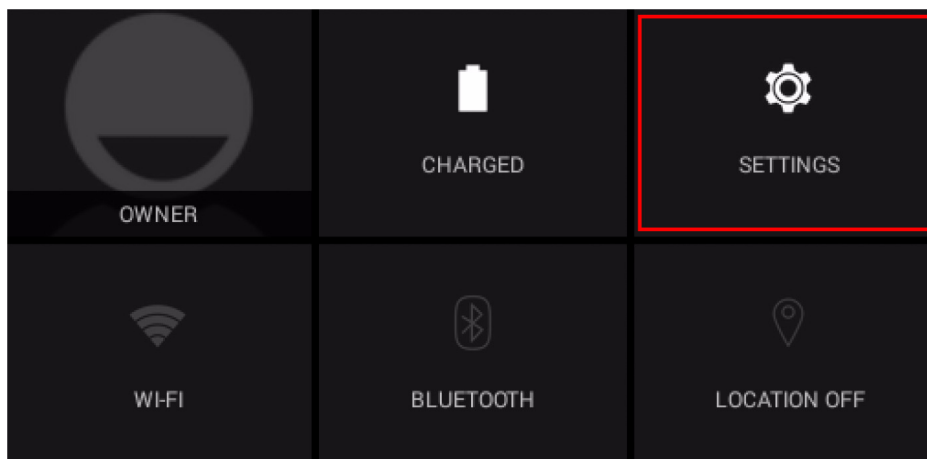


3. Activez le Wi-Fi. L'appareil cherche les réseaux disponibles près de vous et affiche les noms des Points d'accès (PA) trouvés dans le panneau droit.



REMARQUE :

Pressez sur le bouton Wi-Fi pour allumer ou éteindre le Wi-Fi.

- L'icône Wi-Fi  indique que Wi-Fi est éteint.
- L'icône Wi-Fi  indique que Wi-Fi est allumé.

4. Pressez sur le nom d'un point d'accès pour vous y connecter. Si le point d'accès sélectionné est protégé par un mot de passe, l'appareil vous demandera d'entrer le mot de passe.
5. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe pour vous connecter au PA.

REMARQUE :

- Le mot de passe n'a besoin d'être entré que la première fois que vous vous connectez à un PA.
- Pour rendre le mot de passe Wi-Fi visible lorsque vous le saisissez, cochez la case «Afficher le mot de passe».


6. Pressez sur **Connecter**.

REMARQUE :

- Certains lieux publics offrent un accès Internet sans fil gratuit. Cela signifie qu'aucun mot de passe n'est requis pour établir la connexion.
- Pour les réseaux sécurisés, vous devez saisir plusieurs paramètres pour effectuer les réglages. Si vous avez des doutes sur ces paramètres, contactez votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).
- Cette tablette PC se souvient et peut reconnaître les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes déjà connecté. Lorsque Wi-Fi est activé et qu'un réseau connu est détecté, l'appareil se connectera automatiquement à ce réseau.

2.3 Connexion au PC et transmission de données


Utilisez le câble USB fourni pour relier l'appareil à un PC si vous voulez transférer des données ou charger l'appareil.

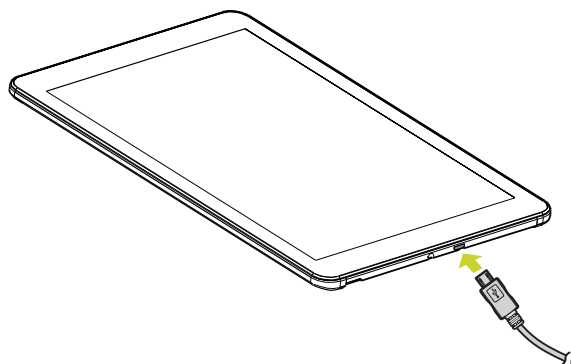

REMARQUE : La recharge USB ne prend en charge que 500mA. Si la batterie restante est inférieure à 4%, l'appareil ne peut pas être allumé.


Pour entrer en mode de disque USB pour copier et supprimer des fichiers du/sur le PC, effectuez ce qui suit:

1. Lorsque le menu de fonctionnement s'affiche, appuyez sur «connecté par USB»: Appuyez sur «Activer le stockage USB» sur la fenêtre qui s'affiche, puis accédez à l'état de transmission des données.

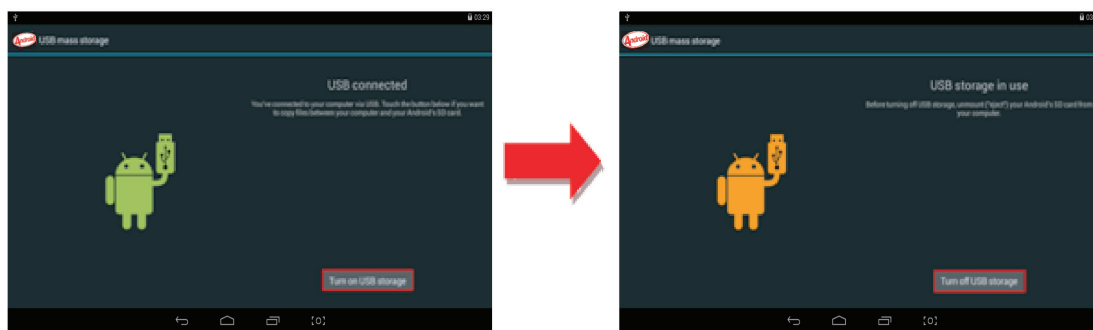

2. Localisez la carte de stockage de la tablette et la carte SD (si elle est connectée) dans la liste Poste de travail.
3. Après la transmission des données, appuyez sur «Désactiver le stockage USB», ce qui arrêtera l'état de transmission de données.

REMARQUE : Avant de quitter l'état de transmission de données, veuillez le retirer du PC de façon sûre, à défaut le fichier sera peut-être absent.



2.4 Utiliser une carte micro SD

Après avoir connecté l'appareil à un PC, vous trouverez deux disques amovibles, celui à l'avant est le disque de mémoire intégrée, l'autre est le disque de la carte Micro SD. Si aucune carte n'est branchée, le deuxième disque ne peut pas être ouvert. L'appareil prend en charge jusqu'à 32Go d'extension par carte micro SD.

Branchement: insérez la carte mémoire, face imprimée tournée vers l'avant de l'appareil. Poussez la carte mémoire dans l'emplacement jusqu'à ce qu'elle soit fixée. L'appareil peut maintenant accéder aux données et lire les fichiers stockés sur la carte.

Débranchement: poussez légèrement la carte Micro SD vers l'intérieur pour la sortie de l'emplacement. Puis tirez-la délicatement hors de l'emplacement.


3. L'interface Android

3.1 Ecran Accueil

Lorsque l'appareil s'allume, l'écran Accueil verrouillé s'affiche. Une fois l'écran déverrouillé, l'écran d'accueil s'affiche.

Ce qui suit décrit la zone principale de l'écran tactile, et quelques instructions sur l'utilisation de l'écran tactile.



Elément	Description
Barre d'état	Affichez les notifications et icônes systèmes, comme celle d'état de connexion Wi-Fi, état de la batterie/de la recharge, heure actuelle et état de la connexion USB.
Widget (Recherche Google)	Saisissez le texte à rechercher dans la zone de recherche.
Applications Android™ par défaut	Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.
Bouton Toutes les applications ()	<p>Appuyez pour afficher toutes les applications Android™ et les widgets installés sur votre tablette PC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour créer des raccourcis sur l'écran d'accueil, voir «Gérer les applications» à la page 13. • Pour installer d'autres applications, recherchez-les et téléchargez-les sur Google Play.

Elément	Description
Barre de navigation Touche Retour (↶)	Pressez pour retourner à l'écran précédent.
Touche Accueil (🏠)	Pressez pour retourner à l'écran Accueil.
Touche de raccourci (📱)	Appuyez pour afficher les applications utilisées récemment. <ul style="list-style-type: none"> • Pour accéder à une application spécifique, appuyez directement sur l'icône. • Pour supprimer une miniature de la liste, faites glisser l'icône vers le haut ou le bas.
Touche capture d'écran (📷)	Appuyez pour faire une capture de l'écran actuel.

3.2 Écran d'accueil étendu

Vous pouvez naviguer entre différents panneaux de l'écran d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite. Appuyez sur 🏠 pour retourner à l'écran d'accueil.



3.3 Personnaliser les panneaux de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser le fond d'écran de votre écran d'accueil avec le fond d'écran par défaut ou des photos stockées sur l'appareil. Appuyez longuement sur l'écran tactile, le menu **Option de fond d'écran** s'affichera à l'écran. Choisissez alors l'option souhaitée dans la liste.

3.4 Gérer les applications

- **Ajouter des raccourcis d'applications** : Appuyez longuement sur l'icône d'une application dans le menu des applications puis déplacez l'icône sur l'écran d'accueil pour ajouter un raccourci.
- **Déplacer des raccourcis d'applications** : Appuyez longuement sur l'icône d'une application sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que la grille de positionnement s'affiche. Puis déplacez l'icône vers l'emplacement souhaité et relâchez votre doigt.
- **Supprimer des raccourcis d'applications** : Appuyez longuement sur l'icône d'une application dans l'écran Accueil, le haut de l'écran affichera ✕. Déplacez l'icône de l'application vers ✕ jusqu'à ce qu'elle devienne rouge puis arrêtez de toucher pour supprimer le raccourci d'application.

3.5 Créer des dossiers d'applications

Vous pouvez combiner plusieurs applications similaires dans un dossier. Déplacez simplement l'icône d'une application sur une autre icône d'application et relâchez-la. Un dossier est créé automatiquement.



4. Mise à jour du logiciel du système

Les appareils Android reçoivent automatiquement les mises à jour à distance (OTA). Pour vérifier manuellement les mises à jour du firmware, sélectionnez **Réglages > À propos de la tablette > Mise à jour sans fil**.

4.1 Gestion SIM

4.1.1 Appel vocal

Cliquez sur réglages dans le menu principal, choisissez Gestion SIM, comme Image 4.1

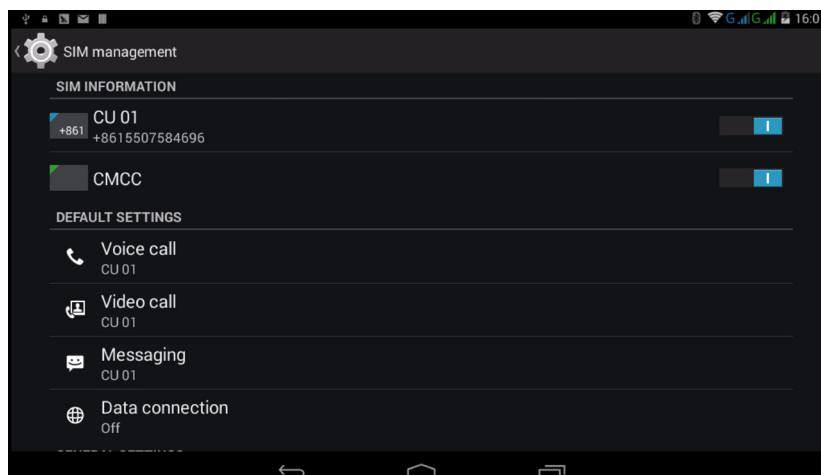


Image 4.1

Cliquez sur appel vocal, choisissez carte SIM par défaut, comme Image 4.2

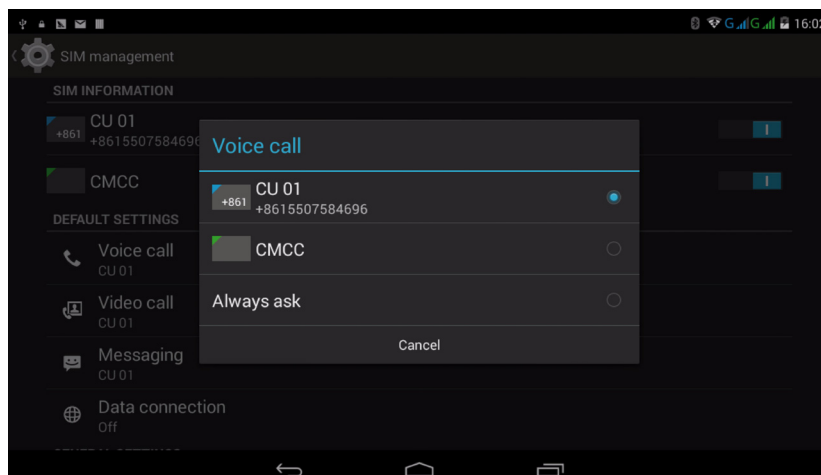


Image 4.2

4.1.2 Appel vidéo

Cliquez sur réglages dans le menu principal, choisissez Gestion SIM et cliquez sur appel vidéo, choisissez la carte SIM par défaut pour passer des appels vidéo, comme Image 4.3

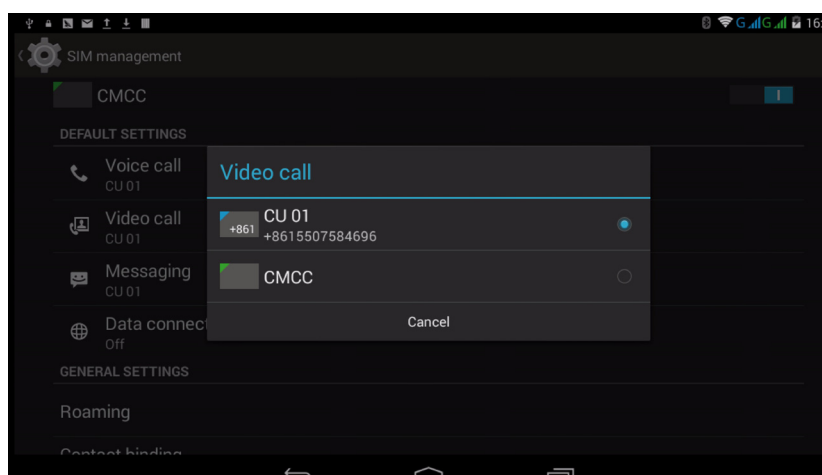


Image 4.3

4.1.3 Message

Cliquez sur réglages dans le menu principal, choisissez Gestion SIM, cliquez sur message, choisissez la carte SIM par défaut pour envoyer des messages, comme Image 4.4

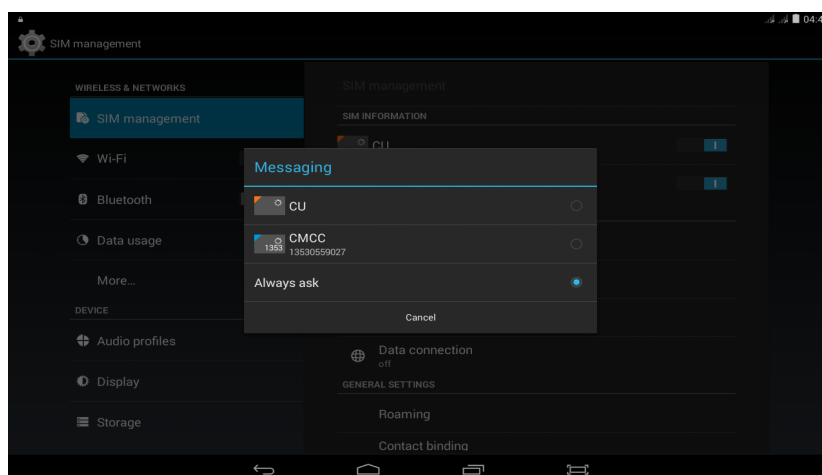


Image 4.4

4.1.4 Connexion données

Cliquez sur paramétrer application dans le menu principal, choisissez gestion SIM, cliquez sur connexion données, choisissez la carte SIM par défaut, comme Image 4.5

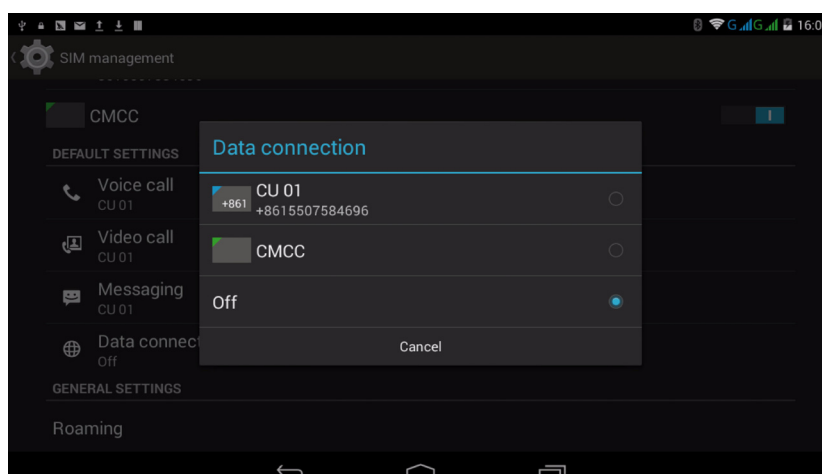


Image 4.5

5. Spécifications du produit

Plateforme	Système d'exploitation	Android 4.4x
	Processeur	Quadcore 1,3 G cortex-A7
	Mémoire	1 GB
Stockage	Stockage	8 Go EMMC
Affichage	Luminosité	Écran LCD avec rétroéclairage DEL, 210 cd/m ²
	Résolution	10,1 pouces, 1280x800
	Type	Type capacitif
	Capteur(points)	Multitactile
Communications	WLAN	WLAN (802.11 b/g/n)
	Bluetooth	BT4.0
	Caméra	Caméra avant: 2 MP Caméra arrière: 5 MP (AF)
Capteur	Accéléromètre 3 axes	Oui, axes pris en charge x/y/z et direction +/-
	G-Sensor	Oui, résolution: 10 bits
Port E/S	Port d'alimentation c.c.	Prise d'entrée c.c. x1
	Casque	3,5mm x1
	Microphone	Intégrée
	USB 2.0	Micro USB 2.0 x1 (OTG), clavier USB pris en charge, souris, clé USB, disque dur 2,5", fonction de recharge de batterie
	Lecteur de carte	Micro SD x 1, prise en charge max. 32Go
	Emplacement de carte SIM	SIM x 2
	Specs. sortie haut-parleur	8ohms, 1W x2
Bouton matériel	Alimentation	Oui
	Volume	Oui
Alimentation	Batterie	3,7 V Lithium-Polymère, 6000 mAh
	Durée de fonctionnement de la batterie	>= 5 heures @ Lecture vidéo 720 p, Wi-Fi désactivé, webcam désactivée, luminosité 60 %, volume 50 %
	Température de fonctionnement de la batterie	Charge standard : 0~45°C Décharge : 0~55°C
Adaptateur		CA 100 V à 240 V, CC 5 V / 2,0 A
Dimensions	Dimensions (L*P*H mm)	259,5mm x 162,3mm x 10,0mm

6. Annexe

Garantie et entretien

Pour la garantie, l'entretien et les informations liées, veuillez vous reporter à la carte de garantie ou au site d'assistance Hannspree ci-dessous pour davantage d'aide et d'assistance pour votre appareil, y compris l'installation de mises à jour du logiciel, si disponibles, et bien plus:

<http://www.hannspree.com/>

FAQ

Pour la foire aux questions (FAQ), voir le lien ci-dessous:

<http://www.hannspree.com/>

Réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine

Si vous devez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine, veuillez suivre le processus ci-dessous:

AVERTISSEMENT!

Ayez conscience que les données actuellement sur l'appareil seront effacées de façon permanente après cette procédure.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Réglages**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sélectionnez **Restaurer valeurs d'usine**.
4. Laissez l'option Effacer carte SD décochée et appuyez sur **Réinitialiser tablette**.
5. TAppuyez sur **Tout effacer**.

L'appareil va maintenant revenir à sa configuration d'usine et toutes les informations/données précédentes seront effacées de façon permanente.

REMARQUE : Certaines applications téléchargées sur **Google Play** ou produites par d'autres tiers peuvent ne pas fonctionner pleinement sur cet appareil.