

FinePix S3100/FinePix S3500

Démarrage rapide



FUJIFILM digital



Commandes de l'appareil photo

[Interrupteur d'alimentation]

- Mode photographie
- Mode lecture
- OFF Mise hors tension OFF

[Molette de modes]

- Manuel
- Scènes
- AUTO
- Vidéo

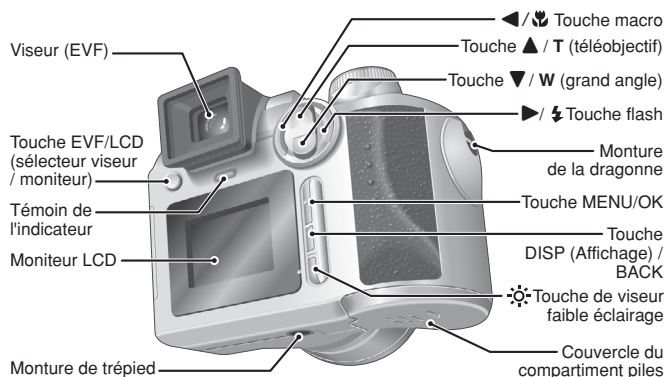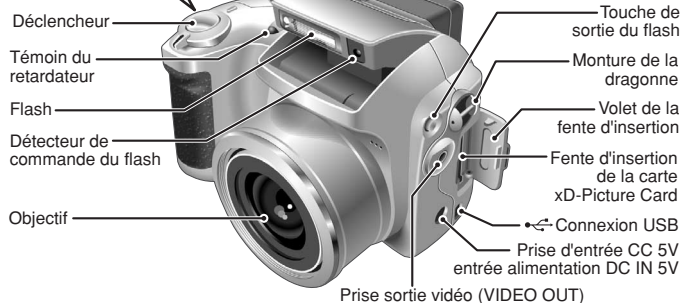


BL00405-200(1) F

Photographie


Reportez-vous au mode d'emploi pour des instructions plus détaillées

A. Mise en place des piles

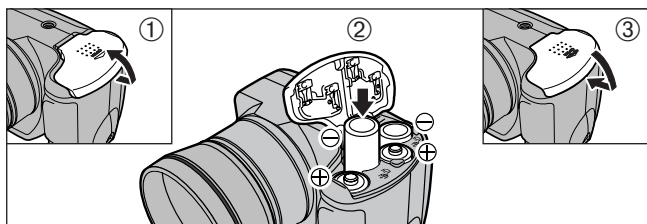


1. Chargez les piles correctement en place, comme indiqué sur l'illustration.
2. Appuyez sur le couvercle du compartiment piles pour pousser les piles vers le bas.
3. Déplacez le couvercle pour le fermer.

B. Réglage de l'appareil photo

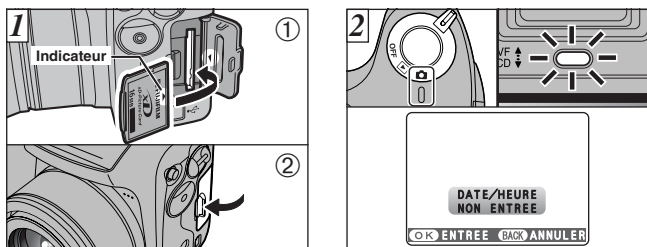

1. Alignez les indicateurs sur la fente d'insertion de la carte xD-Picture Card et la carte xD-Picture Card et poussez ensuite fermement la carte à fond dans la fente. Refermez le volet de la fente d'insertion.
2. Pour mettre l'appareil photo sous tension, réglez l'interrupteur d'alimentation sur "CAM".
*Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour aller à l'écran des réglages de la date et de l'heure.
3. Vous pouvez sélectionner votre format préféré pour la date. Appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner l'ordre de la date, l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes. Appuyez sur ensuite "▲" ou "▼" pour corriger le réglage. Appuyez toujours sur la touche "MENU/OK" lorsque vous avez terminé les réglages.
*Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage de la date/heure.

C. Pour photographier

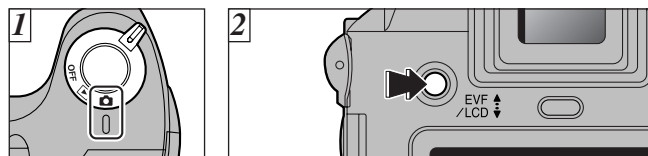


1. Réglez l'interrupteur d'alimentation sur "CAM".
2. Appuyez sur la touche "EVF/LCD", l'affichage commute entre le viseur (EVF) et le moniteur (LCD). Appuyez sur la touche "EVF/LCD" pour sélectionner le viseur (EVF).



3. Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour régler la mise au point.
4. Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo. L'appareil photo émet un bip et prend la photo.

D. Pour regarder la photo

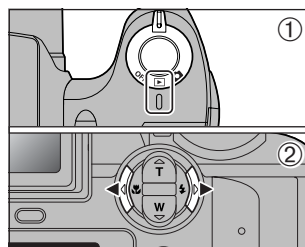

1. Réglez l'interrupteur d'alimentation sur "▶".
2. Appuyez sur "▶" pour faire défiler rapidement les images ou appuyez sur "◀" pour les faire défiler en arrière.

Images immobiles pouvant être vues sur le FinePix S3100/FinePix S3500

Vous pouvez utiliser cet appareil photo pour regarder des images enregistrées sur le FinePix S3100/FinePix S3500 ou des images (à l'exception de certaines images non compressées) enregistrées sur un appareil photo numérique FUJIFILM acceptant les cartes xD-Picture Card.

Visualisation des images sur votre ordinateur



A. Installez le logiciel



B. Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur

C. Sauvegardez les images



A. Installez le logiciel

Ne branchez pas l'appareil photo sur votre ordinateur avant que l'installation du logiciel ne soit terminée.

1. Mettez votre ordinateur sous tension et démarrez Windows.

Les utilisateurs de Windows 2000 Professionnel ou Windows XP devront entrer en communication en utilisant un compte d'administrateur système (par ex. "Administrateur").

2. Quittez toutes les autres applications actives jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'applications affichées dans la barre des tâches.

3. Chargez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM. L'installateur démarre automatiquement.

4. L'écran Paramétrage apparaît. Cliquez sur le bouton [Installation de FinePixViewer].




5. Lorsque l'installation est terminée, appuyez sur le bouton [Redémarrer].

B. Branchez l'appareil photo sur votre ordinateur

1. Chargez une carte **xD-Picture Card** contenant des images photographiées dans votre appareil photo.


2. Ajustez le réglage "MODE USB" du menu "PARAMETRE/SET-UP" sur appareil photo numérique "U". (Reportez-vous à "UTILISATION DE L'ECRAN PARAMETRAGE" dans le mode d'emploi.)

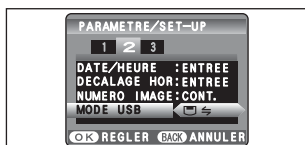

3. Mettez l'appareil photo hors tension.

4. Si vous en avez un, branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise "DC IN 5V" sur l'appareil photo et branchez ensuite l'adaptateur lui-même dans la prise d'alimentation principale. Sinon, assurez-vous d'avoir des batteries neuves et chargées.

5. Utilisez le câble USB (fourni) pour brancher l'appareil photo sur votre ordinateur.


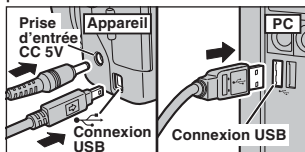


6. Mettez l'appareil photo sous tension.

7. Windows 98/98 SE/Me/2000 Professionnel
FinePixViewer démarre automatiquement.

Windows XP

- ① Le message d'aide "Nouveau matériel détecté" apparaît en bas à droite de votre écran. Ce message se ferme lorsque les réglages sont terminés. Aucune action n'est requise.
- ② Spécifiez les réglages dans la boîte de dialogue "Exécution automatique".
- ③ Sélectionnez "Visualisation des images utilise FinePixViewer" et sélectionnez ensuite la case "Toujours effectuer l'action suivante".

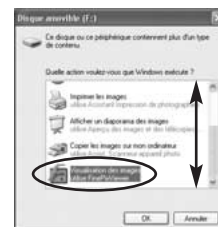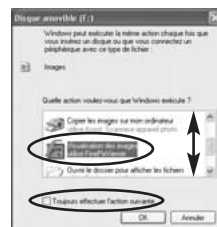

- ④ Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer FinePixViewer.



C. Sauvegardez les images

1. Le wizard de sauvegarde d'images démarre. Cliquez sur le bouton [SUIVANT].

2. Vérifiez si les fichiers sont téléchargés de l'appareil photo sur votre ordinateur et si un dossier avec la date est créé.

Ex.: Mes Documents \ Mes Images \ 2004_0723 Image

D. Regardez les images

1. Cliquez sur le bouton [Afficher la liste des images].



2. Sélectionnez "Prévisualisation" dans le menu de affichage pour regarder une image agrandie.

Pour des informations plus détaillées

Reportez-vous à "Comment utiliser FinePixViewer" dans le menu AIDE, ou le chapitre 5 et 6 du mode d'emploi, ou encore visitez Fujifilm "Recherche Q et R" dans le site suivant:
<http://home.fujifilm.com/products/digital/>
Pour les utilisateurs de **Macintosh** Reportez-vous à le chapitre 5 et 6 dans le mode d'emploi.