

# **Nikon**

**Fr**

Guide Nikon de la photographie numérique  
avec le


# **COOLPIX 7600**

**APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE**



**CE**

## **Informations sur les marques commerciales**

Apple, le logo Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook, et QuickTime sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, iMac, et iBook sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Internet est une marque commerciale de Digital Equipment Corporation. Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Inc. Le logo SD est une marque déposée de la SD Card Association. PictBridge est une marque déposée. La technologie D-Lighting est fournie par  Apical Limited. La technologie AF Priorité visage est fournie par Identix®. Tous les autres noms mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations suivantes avant d'utiliser votre matériel. Gardez ensuite précieusement ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui se serviront de cet appareil photo.

Les conséquences dues au non-respect de ces consignes sont symbolisées de la manière suivante :



Cette icône signale les avertissements et consignes qui doivent être impérativement lus avant d'utiliser votre matériel Nikon car ils concernent un possible danger physique.

## DANGERS



### En cas de dysfonctionnement de votre matériel, mettez-le immédiatement hors tension

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle sortant de votre appareil photo ou de l'adaptateur secteur (disponible en option), débranchez l'adaptateur secteur et retirez les accus/piles immédiatement en prenant soin de ne pas vous brûler. Vouloir persévérer à utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois les accus/piles retirés, confiez immédiatement votre matériel au centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.



### N'utilisez pas votre matériel en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela peut provoquer une explosion ou un incendie.



### Soyez vigilants lors de l'utilisation de la dragonne de l'appareil photo

Prenez garde à ne jamais passer la dragonne autour du cou d'un nourrisson ou d'un enfant.



### Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes du matériel peut être extrêmement dangereux. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, confiez impérativement sa réparation à un technicien spécialisé. Si votre appareil photo s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez les accus/piles de l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur, puis apportez-le immédiatement au centre de service agréé Nikon.



### Suivez attentivement les consignes concernant les accus/piles

Les accus/piles peuvent fuir ou exploser s'ils ne sont pas manipulés correctement. Observez scrupuleusement les consignes suivantes lors de leur utilisation avec cet appareil :

- Assurez-vous que l'appareil est bien hors tension avant de remplacer ses accus/piles. Si vous utilisez un adaptateur secteur, veillez à ce qu'il soit débranché.
- Utilisez deux accus rechargeables NiMH EN-MH1 Nikon, deux piles nickel-manganèse ZR6 (AA), deux piles alcalines LR6 (AA) ou deux piles lithium FR6/L91 (AA). N'utilisez en aucun cas d'autres types d'accus/piles. N'utilisez pas différents types d'accus/piles simultanément.

- Faites attention de ne pas insérer les accus/piles à l'envers.
- Ne court-circuitiez pas, ni ne démontez pas les accus/piles.
- N'exposez les accus/piles aux flammes ou à une chaleur excessive.
- Ne les immergez pas ou ne les exposez pas à l'eau.
- Ne les transportez pas ou ne les stockez pas avec des objets métalliques comme des colliers ou des épingles à cheveux.
- Les accus/piles sont plus susceptibles de fuir lorsqu'ils sont complètement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de les retirer dès qu'ils sont déchargés.
- Lorsque vous n'utilisez pas les accus, remettez le cache-contacts en place et stockez-les dans un endroit frais.
- Immédiatement après leur utilisation ou en cas d'utilisation intensive, les accus/piles peuvent devenir brûlants. Avant de les retirer, mettez l'appareil hors tension et attendez qu'ils refroidissent.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque anomalie des accus/piles, comme une décoloration ou une déformation.



#### **Utilisez des câbles appropriés**

Pour la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les spécifications du matériel.



#### **Gardez les piles hors de portée des enfants**

Faites très attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les accus/piles ou autres petites pièces.



#### **Retrait des cartes mémoire**

Les cartes mémoire peuvent chauffer pendant leur utilisation. Faites attention au moment de les retirer.



#### **CD-ROM**

Les CD-ROM contenant le logiciel et les manuels ne doivent pas être insérés dans un lecteur de CD audio. La lecture de CD-ROM sur un équipement audio peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.



#### **Faites attention lors de l'utilisation du flash**

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites particulièrement attention avec des jeunes enfants; dans ce cas, le flash doit être au moins à plus d'un mètre du sujet.



#### **Évitez tout contact avec les cristaux liquides**

Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre appareil Nikon, veuillez prendre les précautions suivantes lors de son utilisation et de son stockage :



### **Gardez l'appareil au sec**

Ce produit risque de ne plus fonctionner après immersion dans l'eau ou exposition à une très forte humidité.



### **Manipulez l'objectif et toutes les pièces mobiles avec le plus grand soin**

Manipulez en douceur l'objectif et le bouchon de l'objectif, le cache des différents ports de connexion, le volet du logement pour carte mémoire, le volet du logement pour accus/piles. Ces pièces peuvent être endommagées facilement.



### **Mettez hors tension le matériel avant de retirer les accus/piles ou de débrancher l'adaptateur secteur**

Ne débranchez pas l'appareil photo, ni ne retirez les accus/piles lorsqu'il est sous tension ou lorsque les images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager les circuits internes ou la mémoire. Pour éviter une coupure de courant accidentelle, évitez de transporter l'appareil d'un emplacement à l'autre lorsqu'il est alimenté par l'adaptateur secteur (disponible en option).



### **Ne laissez pas tomber votre appareil**

L'appareil photo risque de mal fonctionner s'il est soumis à de violents chocs ou à de fortes vibrations.



### **Mettez l'appareil à l'abri des forts champs magnétiques**

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. De fortes charges statiques ou les champs magnétiques générés par des équipements comme des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données stockées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de votre appareil.



### **Évitez les changements brusques de température**

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.



### **Ne dirigez pas l'objectif vers de fortes sources lumineuses pendant une période prolongée**

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres fortes sources lumineuses pendant une période prolongée, lorsque vous utilisez ou rangez l'appareil photo. Une lumière intense peut détériorer le capteur DTC et ainsi créer un effet de flou blanc sur les photos.

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne doivent en aucun cas être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un serveur ou traduits quelle que soit la langue, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels.

- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté la plus grande attention à la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).


### A l'attention des utilisateurs aux Etats-Unis

#### *Déclaration de la FCC (Federal Communications Commission) pour la protection contre les parasites*

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites assurent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des radiofréquences qui peuvent, en cas d'une installation et d'une utilisation contraire aux instructions, provoquer des interférences néfastes aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si ce matériel provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisée, ce que l'on peut déterminer en allumant et en éteignant le matériel, l'utilisateur est vivement encouragé à essayer de corriger ces interférences en ayant recours à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil photo à une prise reliée à un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé.

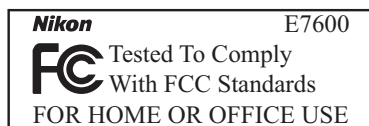

#### **ATTENTION Modifications**

Le FCC demande qu'il soit notifié à l'utilisateur que tout changement ou modification sur cet appareil qui n'aurait pas été expressément approuvé par Nikon Corporation peut annuler tout droit à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

#### **Câbles d'interface**

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut faire dépasser les limites de la Classe B Partie 15 du règlement FCC.

Nikon Inc.,  
1300 Walt Whitman Road, Melville, New York  
11747-3064, U.S.A.  
Tel.: 631-547-4200

## A l'attention des utilisateurs canadiens

### ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### CAUTION

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

## Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif est répréhensible.

### • Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres, des bons d'Etat, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées «Exemple».

La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite.

Sauf autorisation exceptionnelle de l'Etat, la copie ou la reproduction de timbres et de cartes postales non compostés émis par l'Etat sont interdites.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'Etat et des documents certifiés, stipulés par la loi est interdite.

### • Attention à certaines copies et reproductions

L'état a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de copies nécessaires à fournir pour les besoins de l'entreprise.

De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'Etat, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité et des tickets comme des passes ou des tickets restaurant.

### • Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les peintures, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photographies est régie par des lois nationales et internationales de copyright. L'utilisation de ce produit à des fins de reproduction illégale, ainsi que toute infraction aux lois de copyright sont interdites.

## Avant de prendre des photos importantes

Avant de prendre des photos lors d'événements importants (comme un mariage ou un voyage), faites un essai de prise de vue pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne correctement. Nikon ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes de profits provenant du mauvais fonctionnement de cet appareil photo.

## Utilisez uniquement des accessoires électroniques de marque Nikon

Votre appareil Nikon COOLPIX est conçu selon des normes de qualité élevées et possède des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (comme les chargeurs d'accumulateurs, les accumulateurs, et les adaptateurs secteur), conçus par Nikon pour être utilisés exclusivement avec votre appareil photo numérique Nikon, ont été construits et testés dans le but de fonctionner selon les normes de sécurité et de fonctionnement requises pour ces circuits électroniques.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYS-FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON.

Pour de plus amples informations sur les accessoires de marque Nikon, veuillez contacter votre revendeur agréé Nikon.

## Le voyant DEL de l'illuminateur d'assistance AF

La diode electro-luminescente (DEL) utilisée pour l'illuminateur d'assistance AF est conforme à la norme CEI suivante :

**CLASS 1 LED PRODUCT**  
IEC60825-1 Edition 1.2<sup>-2001</sup>

## Architecture pour système de fichiers d'appareil photo (DCF : Design Rule for Camera File System)

Votre appareil photo est conforme à l'architecture pour système de fichiers d'appareil photo (DCF), standard utilisé à grande échelle dans l'industrie des appareils photo numériques pour garantir la compatibilité entre les différentes marques d'appareils photo.

## Exif Version 2.2

Votre appareil photo est compatible avec Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) version 2.2, standard qui permet aux données stockées avec les images d'être utilisées pour une reproduction des couleurs optimale lorsque les images sont imprimées avec des imprimantes compatibles Exif.



# Table des matières

Pour votre sécurité .....	i
Attention .....	iii
Avertissements .....	iv
<b>Avant de commencer.....</b>	<b>1</b>
Introduction .....	1
Descriptif de l'appareil photo .....	2
Moniteur .....	4
Sélecteur de mode .....	6
Parcourir les menus avec le sélecteur multidirectionnel .....	7
Afficher l'aide .....	7
<b>Premiers pas .....</b>	<b>8</b>
Insertion des accumulateurs ou des piles .....	8
Insertion des cartes mémoire .....	10
Vérification du niveau de charge des accus/piles .....	12
Configuration de base .....	14
<b>Prise de vue : les opérations de base .....</b>	<b>16</b>
Étape 1 - Sélectionnez le mode  (auto) .....	16
Étape 2 - Cadrez .....	18
Étape 3 - Faites la mise au point et déclenchez .....	20
Étape 4 - Visualisez les résultats (Mode Visualisation plein écran) .....	22
<b>Prise de vue : explications détaillées.....</b>	<b>24</b>
Lorsque l'éclairage est insuffisant : utilisation du flash .....	24
Pour les autoportraits : utilisation du retardateur .....	26
Réaliser des gros plans en toute simplicité : mode Macro .....	27
Modes Scène et d'aide à la prise de vue .....	28
Aide à la prise de vue .....	29
 Mode Scène .....	35
<b>Visualisation : explications détaillées .....</b>	<b>48</b>
Visualisation des images sur l'appareil photo .....	48
Commentaire vocal : enregistrement et écoute .....	50
Visualisation des photos sur un téléviseur .....	51
Visualisation des photos sur l'écran de l'ordinateur .....	52
Impression des photos .....	55
Impression via une connexion USB directe .....	59
<b>Modification d'image .....</b>	<b>65</b>
Options de modification disponibles .....	65
Recadrage d'images : Recadrer .....	66
Optimisation automatique des contrastes d'une image : D-Lighting .....	67
Création d'une copie miniature d'une image : Mini-photo .....	69

<b>Clips vidéo .....</b>	<b>70</b>
🎬 Enregistrement de clips vidéo .....	70
Visionnage des clips vidéo .....	76
<b>Menu Prise de vue .....</b>	<b>77</b>
Utilisation du menu Prise de vue .....	77
Taille d'image .....	79
Balance des blancs .....	81
Correction expo .....	83
Prise de vue (cadence) .....	84
Sélecteur de meilleure image .....	85
Options couleur .....	86
<b>Menu Visualisation .....</b>	<b>87</b>
Utilisation du menu Visualisation .....	87
Diaporama .....	88
Effacer .....	89
Protéger .....	91
Marquage transfert .....	92
Copier .....	94
<b>Menu Configuration .....</b>	<b>96</b>
Utilisation du menu Configuration .....	96
Écran accueil .....	97
Date .....	98
Réglages Moniteur .....	100
Impression date .....	101
Réglages du son .....	103
Avertissement de flou .....	104
Extinction auto .....	105
Formatage de la mémoire/carte .....	106
Langue .....	108
Interface .....	108
Transfert auto .....	109
Réinitialisation .....	109
Type de batterie .....	111
Menus .....	112
Version firmware .....	112
<b>Remarques techniques .....</b>	<b>113</b>
Accessoires optionnels .....	113
Entretien de votre appareil photo .....	114
Messages d'erreur .....	116
Dépannage .....	120
Caractéristiques .....	123
Index .....	125

### Introduction

Merci d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX 7600. Ce manuel a été mis au point pour vous faire profiter au mieux de cet appareil photo Nikon. Prenez le temps de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil et gardez-le toujours à portée de main.

Pour mieux mettre en évidence les informations dont vous pouvez avoir besoin, nous avons utilisé dans ce manuel les symboles et conventions suivants :



**Cette icône signale les mesures de précaution dont vous devez avoir connaissance avant d'utiliser votre appareil photo pour ne pas risquer de l'endommager.**



**Cette icône signale des astuces, informations supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation de votre appareil photo.**



**Cette icône signale les notes à lire avant d'utiliser votre appareil photo.**



**Cette icône signale que de plus amples informations sont disponibles dans une autre partie de ce manuel ou dans le Guide de démarrage rapide.**

Les illustrations et le texte affiché sur le moniteur, indiqués dans le présent manuel, peuvent différer de l'affichage réel.

### Mémoire interne et carte mémoire SD

Cet appareil utilise à la fois la mémoire interne et une carte mémoire SD pour stocker les images. Si vous insérez une carte dans l'appareil, les images sont automatiquement stockées sur la carte, au lieu de la mémoire interne. Pour stocker, regarder ou effacer les photos en mémoire ou pour formater la mémoire, retirez d'abord la carte mémoire.



#### Formation permanente


Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la «Formation permanente» sur ses produits au niveau technique et éducatif, des informations continuellement mises à jour sont disponibles en ligne sur les sites suivants :

- Etats-Unis : <http://www.nikonusa.com/>
- Europe : <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Asie, Océanie, Moyen-Orient et Afrique : <http://www.nikon-asia.com/>


Vous trouverez sur ces sites des informations relatives aux derniers produits, des astuces, des réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) ainsi que des conseils d'ordre général sur l'imagerie et la photographie numériques. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le représentant Nikon de votre pays. Voir l'adresse URL ci-dessous pour obtenir les coordonnées de la filiale de votre pays (voir «Contact») :



<http://nikonimaging.com/>

# Descriptif de l'appareil photo

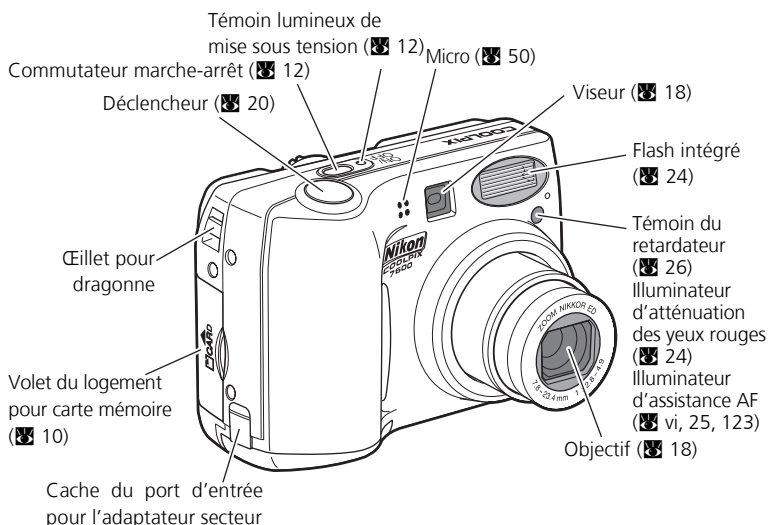


## Fixation de la dragonne de l'appareil photo

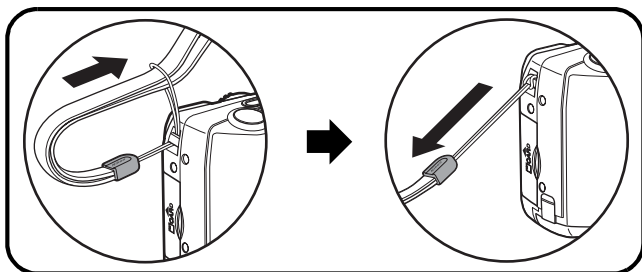

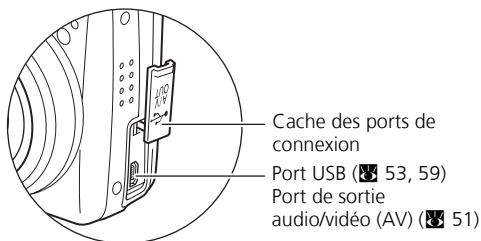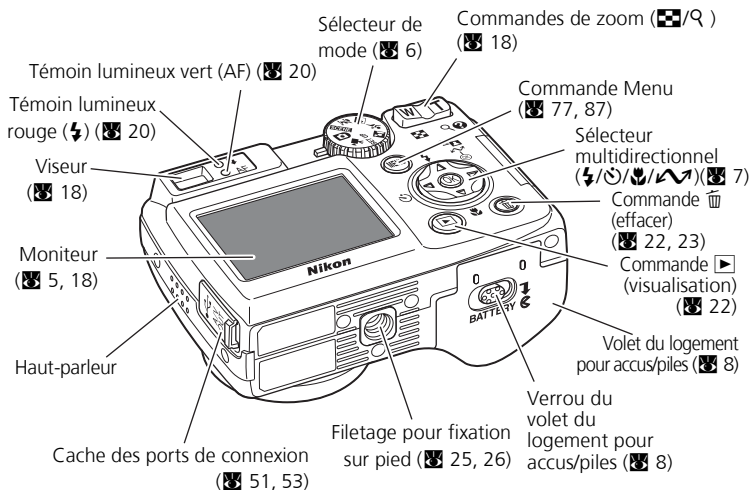

## Mode de prise de vue

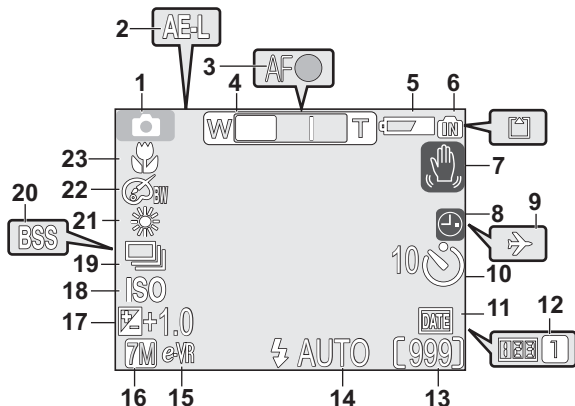

<b>1</b>	Mode de prise de vue	16	<b>13</b>	Nombre de vues restantes/ durée du clip vidéo	16, 17, 70
<b>2</b>	AE-L <sup>1</sup>	40	<b>14</b>	Mode de flash	24
<b>3</b>	Indicateur de mise au point <sup>2</sup>	20	<b>15</b>	VR électronique	75
<b>4</b>	Indicateur de zoom <sup>2</sup>	18	<b>16</b>	Taille d'image	79
<b>5</b>	Indicateur du niveau de charge des accus/piles <sup>3</sup>	12	<b>17</b>	Correction d'exposition	83
<b>6</b>	Indicateur de mémoire interne/ carte mémoire	16	<b>18</b>	Signal de gain auto de la sensibilité <sup>6</sup>	25
<b>7</b>	Icône Bougé d'appareil <sup>4</sup>	25	<b>19</b>	Prise de vue en continu	84
<b>8</b>	Icône «Date non programmée» <sup>5</sup>	14	<b>20</b>	Sélecteur de meilleure image (BSS)	85
<b>9</b>	Fuseau horaire	99	<b>21</b>	Balance des blancs	81
<b>10</b>	Indicateur du retardateur	26	<b>22</b>	Options couleur	86
<b>11</b>	Indicateur d'impression de la date	101	<b>23</b>	Mode Macro	27
<b>12</b>	Mode anniversaire (Compteur de date)/ Numéro de la date mémorisée	102			

1 Apparaît lorsque vous prenez des photos en mode Panorama assisté.

2 Apparaît lorsque vous appuyez sur les commandes de zoom.

3 Apparaît lorsque le niveau de charge des accus/piles est faible.


4 Apparaît en vitesse d'obturation lente pour avertir que les images risquent d'être floues.

5 Apparaît si la date et l'heure n'ont pas été programmées.

6 Apparaît lorsque l'appareil a augmenté automatiquement la sensibilité.

**Voir pages 42 et 44 au sujet des indicateurs sur le moniteur pendant l'enregistrement audio et la lecture audio.**

## Mode de visualisation

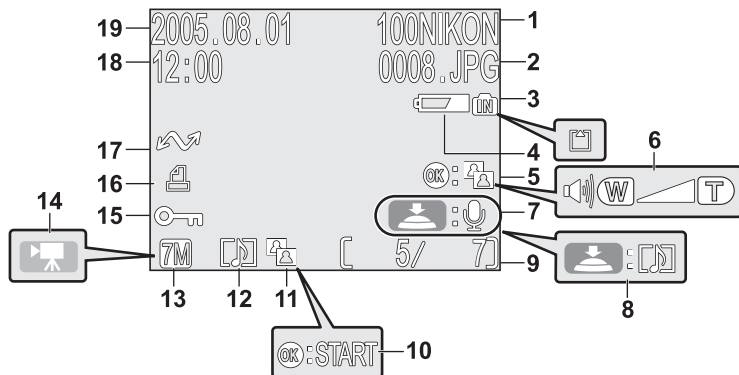

1	Dossier en cours . . . . .	23	10	Indicateur du visionnage de clip vidéo . . . . .	76
2	Numéro et type du fichier . . . . .	23	11	Icône D-Lighting . . . . .	68
3	Indicateur de mémoire interne/ carte mémoire . . . . .	16	12	Icône Commentaire vocal . . . . .	50
4	Indicateur du niveau de charge des accus/piles <sup>1</sup> . . . . .	12	13	Indicateur de taille d'image . . . . .	79
5	Guide D-Lighting . . . . .	68	14	Indicateur de clip vidéo . . . . .	76
6	Indicateur de volume . . . . .	76	15	Icône Protéger . . . . .	91
7	Guide d'enregistrement de commentaire vocal . . . . .	50	16	Icône Commande d'impression . . . . .	55
8	Guide de lecture de commentaire vocal . . . . .	50	17	Icône Transfert . . . . .	92
9	Numéro de la vue en cours/nombre total de vues/durée du clip vidéo . . . . .	23, 76	18	Heure de l'enregistrement . . . . .	14-15
			19	Date de l'enregistrement . . . . .	14-15

1 Apparaît lorsque le niveau de charge des accus/piles est faible.



### Contrôle du moniteur

Pour cacher ou afficher les indicateurs sur le moniteur, sélectionnez l'option **Infos photos** du menu RÉGL. MONITEUR. (P 100)



Le moniteur affiche l'état des réglages de l'appareil et l'image passant par l'objectif



Le moniteur affiche uniquement l'image passant par l'objectif





Le moniteur est éteint

**Le moniteur s'éteint pendant que le flash est en cours de recyclage** (P 20).

## Sélecteur de mode

Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner le mode de prise de vue (7 modes proposés) et le mode de configuration. Choisissez le mode de prise de vue en fonction des conditions de prise de vue.

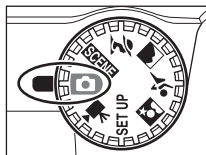

Pour sélectionner un mode, positionnez l'icône souhaitée face au repère «  » situé à côté du sélecteur de mode.

### Clip vidéo (📖 70-76)

Réalisez des clips audio-vidéo. Choisissez entre cinq types de clips.

### Automatique (📖 16)

Choisissez ce mode pour prendre des photos. Sélectionnez l'un des six menus de prise de vue pour obtenir l'effet souhaité.

### Scène (📖 28, 35)

Choisissez parmi onze «scènes» correspondant à des sujets ou à des conditions de prise de vue spécifiques. Faites votre choix et l'appareil fait le reste. Il est également possible d'effectuer des enregistrements audio et de les écouter grâce à  **ENREGISTREMENT AUDIO**.

### SET UP Configuration (📖 96)

Ce mode vous permet d'afficher le menu CONFIGURATION grâce auquel vous pouvez configurer des paramètres comme la date, l'heure ou la luminosité du moniteur.


### Aide Portrait

### Aide Paysage

### Aide Sport

### Aide Portrait de nuit


Ces modes intègrent des repères, différents selon le type de sujet, pour faciliter la prise de vue (📖 28-34).

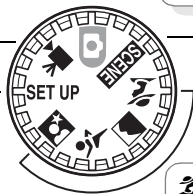



## Parcourir les menus avec le sélecteur multidirectionnel

Le sélecteur multidirectionnel permet de parcourir les menus de l'appareil.

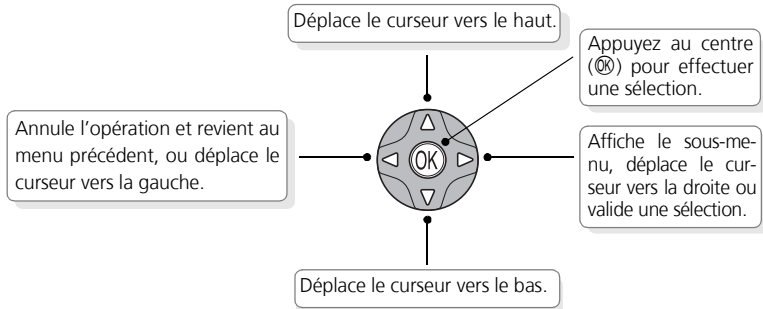

## Afficher l'aide

Le COOLPIX 7600 affiche sur le moniteur des explications sur les modes et menus de l'appareil.


Appuyez sur la commande **Q (T)** dans le menu Aide à la prise de vue (**29**) ou Scène (**35**) pour afficher l'aide correspondante.

Appuyez sur la commande **Q (T)** dans les menus PRISE DE VUE (**77**), CLIP VIDÉO (**70**), VISUALISATION (**87**) ou CONFIGURATION (**96**) pour afficher l'aide correspondante.


Appuyez sur la commande **OK** pour sélectionner la fonction lorsque l'aide est affichée.



## Insertion des accumulateurs ou des piles

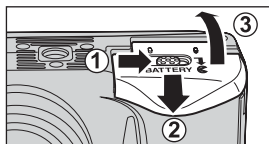**1 Ouvrez le volet du logement pour accu/piles**


- Faites coulisser le verrou du logement pour accu/ piles comme indiqué sur l'illustration (①), faites glisser le volet vers vous (②) puis soulevez-le (③).

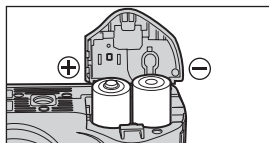

Piles AA

**2 Insérez les accu/piles**

- Insérez les accu ou les piles, comme indiqué, dans le logement pour accu/piles.

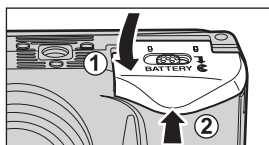**3 Refermez le volet du logement pour accu/piles**

- Refermez le volet du logement (①) et poussez le verrou en position fermée (②). Vérifiez que le volet est bien verrouillé.

Votre appareil photo fonctionne avec :

- deux piles alcalines LR6 (AA), ou
- deux accu rechargeables NiMH (nickel-metal hybride) Nikon EN-MH1, ou
- deux piles ZR6 (AA) nickel-manganèse, ou
- deux piles FR6/L91 (AA)

**\*N'utilisez pas différents types d'accu/piles simultanément.**

**[IMPORTANT] Type de batterie**

Pour améliorer les performances de l'alimentation, sélectionnez dans le menu CONFIGURATION le type d'accu/piles actuellement inséré dans l'appareil photo. Le réglage par défaut correspond au type d'accu/piles fournies. Si vous utilisez un autre type d'accu/piles, modifiez le réglage (111).

## ✓ Remplacer les accus/piles

Mettez l'appareil hors tension et vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint avant de retirer ou d'insérer les accus/piles.


## ✓ Lecture des consignes de sécurité concernant les accus/piles

*Lisez et suivez attentivement toutes les instructions données par le fabricant des accus/piles.*

## ✓ Accus/piles endommagés

Les accus/piles suivants ne doivent pas être utilisés :


- Les accus/piles dont l'isolant s'écaille ou est endommagé. L'utilisation de tels accus/piles pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou une rupture. A noter que dans les cas de défauts de fabrication, les accus/piles neufs peuvent également présenter un isolant défectueux.



- Les accus/piles dont l'isolant recouvre uniquement la partie centrale et non la surface autour du pôle négatif.



- Les accus/piles qui possèdent un pôle négatif plat. N'utilisez en aucun cas ces accus/piles, même si l'isolant recouvre la surface autour du pôle négatif.



## ✓ Piles alcalines

La performance des piles alcalines varie considérablement selon la marque. Choisissez une marque fiable.

## ✎ Accumulateurs EN-MH1


Avant d'utiliser pour la première fois ces accus EN-MH1, rechargez-les à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-71. Veillez à recharger chaque paire d'accus simultanément – ne rechargez pas un seul accus à la fois ou deux accus n'ayant pas la même quantité de charge. A noter que les accus EN-MH1 risquent de se décharger rapidement juste après leur achat, ou si vous ne les avez pas utilisés pendant une longue période. Ceci est normal. Les accus resteront chargés plus longtemps après avoir été utilisés puis rechargés plusieurs fois. Pour de plus amples informations relatives à la recharge des accus, veuillez consulter la documentation fournie avec le chargeur MH-71.

## 💡 Autres sources d'alimentation

Pour utiliser l'appareil photo sans interruption pendant une période prolongée, servez-vous d'un adaptateur secteur EH-62B (☞ 113). **N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur.** Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une surchauffe ou d'endommager l'appareil photo.


# Insertion des cartes mémoire

Les photos ou les fichiers audio peuvent être stockés dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 14 Mo) ou sur une carte mémoire Secure Digital (SD). Si l'appareil ne contient pas de carte mémoire, les photos ou les fichiers audio sont stockés dans la mémoire interne. En revanche, si l'appareil contient une carte mémoire, les photos et les fichiers audio sont automatiquement stockés sur cette carte.

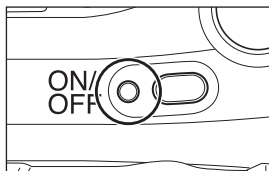


## 1 Vérifiez que l'appareil est hors tension

- Le témoin de mise sous tension doit être éteint.

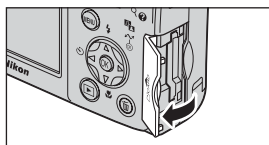


## 2 Ouvrez le volet du logement pour carte mémoire

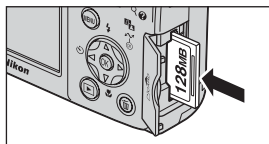


## 3 Insérez la carte mémoire

- Insérez la carte dans le sens de la flèche, comme indiqué. Veillez à l'insérer droit, sans la plier.

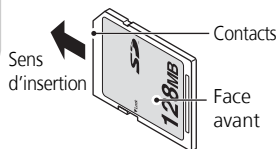

## ✓ Insertion des cartes mémoire

Insérez les contacts de la carte en premier. Si vous insérez la carte à l'envers, vous risquez d'endommager l'appareil photo ou la carte elle-même. Assurez-vous qu'elle est insérée dans le bon sens.

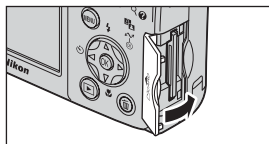


## 4 Refermez le volet du logement pour carte

## Formatage des cartes mémoire

Les cartes mémoire doivent être formatées avant leur première utilisation. Pour obtenir des informations relatives au formatage des cartes mémoire, voir la section «Le Menu Configuration : Formatage de la mémoire/carte» (☒ 106, 107).

## Retrait des cartes mémoire

Les cartes mémoire peuvent être retirées sans risque de perte de données lorsque l'appareil photo est éteint. Pour retirer la carte mémoire, mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint. **N'ouvrez pas le volet du logement pour carte mémoire tant que le témoin de mise sous tension est allumé.** Ouvrez le volet du logement pour carte mémoire et appuyez sur la carte pour l'éjecter partiellement. Ensuite, retirez-la manuellement.

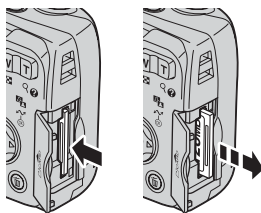


## Cartes mémoire

- Utilisez uniquement des cartes mémoire SD (Secure Digital).
- N'essayez ni de les démonter, ni de les modifier.
- Ne les faites pas tomber, ne les pliez pas et protégez-les de l'eau et de tout choc.
- Ne touchez pas les contacts métalliques avec les doigts ou tout objet métallique.
- Ne collez aucune étiquette dessus.
- Ne les laissez pas en plein soleil dans une voiture fermée ou dans tout autre endroit soumis à de fortes températures.
- Ne les exposez pas à des environnements excessivement humides ou à des gaz corrosifs.

## Commutateur de protection en écriture


Les cartes SD sont dotées d'un commutateur de protection en écriture pour empêcher la perte accidentelle de données. Lorsque ce commutateur est en position «lock», vous ne pouvez enregistrer, supprimer ou modifier ni images ni enregistrements audio, et la carte ne peut pas être formatée. Vérifiez que la carte n'est pas verrouillée lorsque vous enregistrez, supprimez ou modifiez des images ou des enregistrements audio.

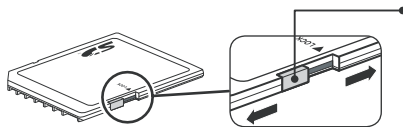

### • Commutateur de protection en écriture


Lorsque la carte est verrouillée, il est possible de visualiser les images et de lire les fichiers audio mais non de les enregistrer, de les modifier ou de les transférer à l'aide de la commande ☒ (☒) de l'appareil photo.

# Vérification du niveau de charge des accus/piles

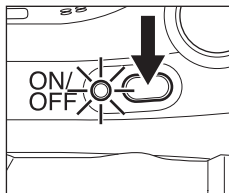

## 1 Mettez l'appareil sous tension

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt. Le témoin de mise sous tension s'allume. Positionnez le sélecteur de mode sur n'importe quel mode, excepté SET UP.

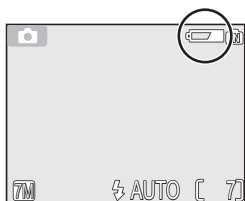

## 2 Vérifiez le niveau de charge des accus/piles sur le moniteur

- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, une boîte de dialogue de sélection de la langue s'affiche. Choisissez la langue souhaitée et appuyez sur (centre du sélecteur multidirectionnel). Voir la section «Premiers pas : Configuration de base» ( 14).
- Avant de vérifier le niveau de charge des piles/accus, sélectionnez l'option **Type batterie** appropriée dans le menu CONFIGURATION ( 111).

Affichage	Signification
ABSENCE D'ICÔNE	Les accus/piles sont totalement rechargés.
	Niveau de charge faible.
ATTENTION !... L'ACCUMULATEUR EST DÉCHARGÉ	Les accus/piles sont déchargés. Remplacez-les par des accus totalement chargés ou des piles neuves.

Les témoins lumineux rouge () et vert (AF) clignotent lorsque le message «L'ACCUMULATEUR EST DÉCHARGÉ» s'affiche.



### Commande

Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la commande pendant une seconde environ. La dernière photo que vous avez prise s'affiche sur le moniteur ( 22).

## Eteindre l'appareil photo



Pour éteindre l'appareil photo lorsque le témoin de mise sous tension est allumé, appuyez sur le commutateur marche-arrêt. Ne retirez pas les accus/les piles ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur EH-62B tant que le témoin de mise sous tension n'est pas éteint.



## Témoin de mise sous tension

Lorsque le témoin de mise sous tension	L'appareil photo est
est allumé	sous tension
clignote	en mode Veille
est éteint	hors tension


## Extinction automatique (mode Veille)

Si aucune opération n'est effectuée pendant une minute (réglage par défaut), le moniteur s'éteint automatiquement et l'appareil passe en mode Veille pour économiser les accus/piles. En mode Veille, le témoin de mise sous tension clignote. Si aucune opération n'est effectuée dans les trois minutes qui suivent la mise en veille de l'appareil photo, l'appareil se met automatiquement hors tension et le témoin de mise sous tension s'éteint. Pour réactiver l'appareil :

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course
- Appuyez sur la commande  pour afficher la dernière photo prise
- Appuyez sur  afin d'afficher le menu du mode sélectionné
- Utilisez le sélecteur de mode afin de sélectionner un autre mode

Il est possible de modifier la temporisation à l'aide de l'option **Extinction auto.** du menu CONFIGURATION ( 105). Toutefois, lorsqu'un menu ou le menu CONFIGURATION est affiché, le moniteur s'éteint au bout de trois minutes ; lorsque vous visionnez un diaporama en continu ( 88) ou lorsque l'appareil est alimenté par un adaptateur secteur, le moniteur s'éteint au bout de 30 minutes.

## Mode Veille

Dans ce mode, l'appareil se met en veille lorsqu'il n'y a aucune modification dans la luminosité du sujet, avant même que la durée sélectionnée dans le menu EXTINCTION AUTO. soit écoulée ( 105).

# Configuration de base


À la première mise sous tension de l'appareil photo, une boîte de dialogue permettant de choisir la langue s'affiche sur le moniteur. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour choisir la langue et régler la date et l'heure.

1




Sélectionnez **Deutsch** (Allemand), **English** (Anglais), **Español** (Espagnol), **Français**, **Italiano** (Italien), **Nederlands** (Néerlandais), **Русский** (Russe), **Svenska** (Suédois), **日本語** (Japonais), **中文(简体)** (Chinois simplifié), **中文(繁體)** (Chinois traditionnel), ou **한글** (Coréen) puis appuyez sur **[OK]** (au centre du sélecteur multidirectionnel).


2

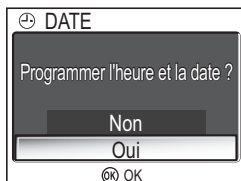


Mettez en surbrillance **Oui** puis appuyez sur **[OK]**.

Sélectionnez **Non** pour quitter ce menu et revenir au mode actuellement sélectionné avec le sélecteur de mode. Si vous quittez sans régler la date et l'heure, l'icône  («Date non programmée») clignote sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue. Toutes les photos sont alors marquées comme ayant été prises le «0000.00.00 00:00», et les clips vidéo sont marqués comme ayant été réalisés le «2005.01.01 00:00».

3

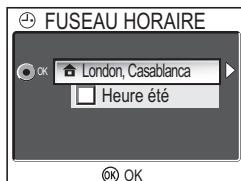

Le menu FUSEAU HORAIRE apparaît. †

† Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance **Heure été** puis appuyez sur **[OK]**. Lorsque cette case est cochée, l'heure sera automatiquement avancée d'une heure  99. Pour revenir à l'étape 3, appuyez en haut du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance le fuseau horaire actuel.

4



Affichez la carte des fuseaux horaires.

## La pile de l'horloge

Lorsque les accus/piles principaux sont insérés ou que l'appareil est alimenté par l'adaptateur secteur, la pile de l'horloge met environ dix heures à se recharger. Lorsqu'elle est totalement rechargée, elle peut servir d'alimentation de secours pour l'horloge pendant plusieurs jours.




5




Sélectionnez le fuseau horaire de votre domicile.

6

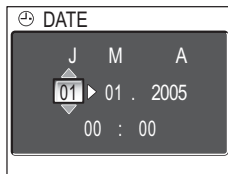


Affichez le menu DATE.

7

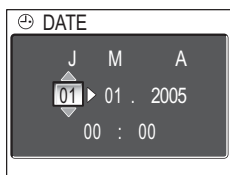


Saisissez le **Jour** (l'ordre **Jour-Mois-Année** peut différer selon les pays).

8

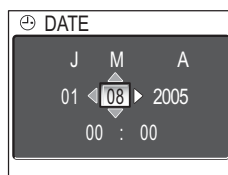


Sélectionnez le **Mois**. Répétez les étapes 7-8 pour saisir le **Mois**, l'**Année**, l'heure et les minutes.

9

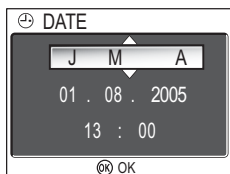


Mettez en surbrillance **J M A**.

10

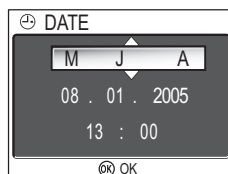

Choisissez l'ordre d'affichage du **Jour**, du **Mois** et de l'**Année**.

11

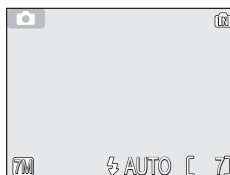


Quittez ce menu pour revenir au mode actuellement sélectionné avec le sélecteur de mode. A noter que la date et l'heure d'enregistrement ne seront pas imprimées sur la photo sauf si vous sélectionnez **Date** ou **Date et heure** pour l'option **Impression date** (101).




### Réglage de l'horloge à partir de PictureProject (Windows XP/Mac OS X uniquement)


Si l'appareil est connecté avec l'option **USB** réglée sur **PTP** (52), PictureProject (inclus) peut être utilisé pour régler l'horloge de l'appareil en fonction de la date et de l'heure de l'ordinateur. Consultez le *Manuel de référence de PictureProject* pour plus de détails.

## Étape 1 - Sélectionnez le mode


Cette section explique de manière détaillée les opérations de base pour prendre des photos en mode  (auto). Avec ce mode automatique où il suffit de cadrer et déclencher, l'appareil photo contrôle la majorité des paramètres en fonction des conditions d'éclairage afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

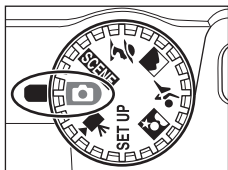

### 1 Positionnez le sélecteur de mode sur

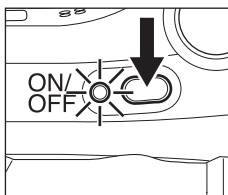



### 2 Mettez l'appareil sous tension

- Le témoin de mise sous tension s'allume et un écran d'accueil apparaît sur le moniteur ( 97). L'appareil photo est prêt pour la prise de vue dès que la scène à photographier apparaît sur le moniteur.



#### Mode de prise de vue/mode Scène

 indique le mode Auto.

#### Mémoire/Carte mémoire

Lorsque l'appareil contient une carte mémoire,  est affiché. Lorsqu'il ne contient pas de carte,  est affiché.

#### Taille d'image


Six options sont proposées. Le choix dépend de l'utilisation que vous souhaitez faire de l'image ( 79). Le réglage par défaut est .

#### Mode de flash

Cinq modes de flash sont proposés. Le choix dépend des conditions d'éclairage et de vos intentions ( 24). Le réglage par défaut est  AUTO (Automatique).

#### Nombre de vues restantes

Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur une carte mémoire varie en fonction de la capacité de la carte et de l'option sélectionnée pour le paramètre **Taille d'image** ( 79).

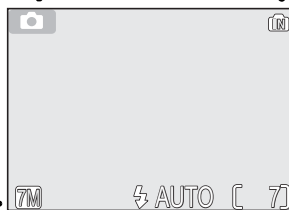




### Nombre de vues restantes



Si le nombre de vues restantes est égal à zéro, le message «MÉMOIRE INSUFFISANTE» apparaît sur le moniteur. Vous ne pouvez plus prendre de photos tant que vous n'avez pas :

- choisi un réglage de **Taille d'image** inférieur ( 79)
- inséré une autre carte mémoire ( 10)
- supprimé certaines photos ( 22-23, 89-90)

### Menu Prise de vue

Appuyez sur la commande  en mode  (auto) pour afficher le MENU PRISE DE VUE ( 77). Quand vous utilisez le MENU PRISE DE VUE, les options **Taille d'image** ( 79), **Balance des blancs** ( 81), **Correction expo.** ( 83), **Prise de vue** ( 84), **BSS** ( 85) ou **Options couleur** ( 86) sont disponibles pour vos différentes prises de vue.


## Étape 2 - Cadrez

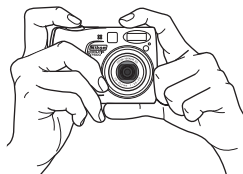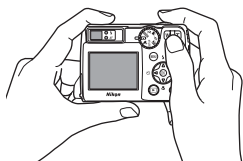

Zoom arrière



Zoom avant

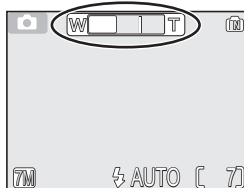

L'indicateur sur le moniteur montre la position du zoom lorsque vous appuyez sur l'une de ces deux commandes



Zoom numérique

### 1 Préparez l'appareil photo

Maintenez fermement l'appareil photo à deux mains. Vous pouvez cadrer les photos sur le moniteur ou dans le viseur.



#### N'entrez pas la prise de vue

Pour éviter des images noires ou partiellement sombres, faites attention à ne pas occulter l'objectif, le flash et le micro avec les doigts ou d'autres objets.

### 2 Cadrez votre sujet

Votre appareil photo numérique Nikon offre deux types de zoom intégré : un zoom optique avec lequel le téléobjectif peut grossir le sujet jusqu'à 3 fois et un zoom numérique qui, par traitement numérique, peut agrandir l'image encore 4 fois, ce qui offre un grossissement total de 12x. Cadrez votre sujet en utilisant les commandes de zoom :

- Appuyez sur (**W**) pour amplifier la zone visible autour du sujet.
- Appuyez sur (**T**) pour réduire la zone visible autour du sujet.
- Lorsque l'appareil est en position téléobjectif maximale, vous pouvez, en continuant d'appuyer sur la commande (**T**) pendant deux secondes, activer le zoom numérique. L'indicateur du zoom s'affiche en jaune et le témoin lumineux vert (AF) situé à côté du viseur clignote. Utilisez les commandes (**T**) et (**W**) afin d'élargir ou de resserrer le cadrage dans la plage du zoom numérique. Pour annuler le zoom numérique, appuyez sur la commande (**W**) jusqu'à ce que l'indicateur du zoom devienne blanc.

## Zoom numérique

Avec le zoom numérique, les données transmises par le capteur d'image sont traitées numériquement pour grossir la partie centrale de l'image afin qu'elle remplisse le cadre de visée. Contrairement au zoom optique, le zoom numérique n'augmente pas la quantité de détails visibles sur la photo. Il ne fait qu'agrandir les détails visibles en position téléobjectif maximale, ce qui donne cet aspect de « grain » à la photo. Notez que les effets du zoom numérique ne sont pas visibles dans le viseur : servez-vous du moniteur pour cadrer les images à l'aide du zoom numérique. Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique si le moniteur est éteint ou si vous avez sélectionné **Planche 16 vues** dans le menu PRISE DE VUE ( 84).


## Éclairage insuffisant

Lorsque la lumière est insuffisante, l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité pour compenser le manque d'éclairage, entraînant ainsi l'apparition d'un léger effet de marbrure (« bruit parasite ») sur l'image affichée sur le moniteur. Ceci est normal et ne traduit en rien un dysfonctionnement.



## Moniteur ou viseur?

Utilisez le *moniteur* pour contrôler d'un seul coup d'œil les réglages de l'appareil et l'image montrant le résultat final. Ceci s'avère particulièrement utile lorsque l'image observée dans le viseur n'est pas exactement identique à l'image finale, par exemple lorsque :


- votre sujet se trouve à moins d'1 m de l'appareil photo
- vous utilisez le zoom numérique

L'*utilisation du viseur* vous permet d'économiser les accus/piles en éteignant le moniteur ( 5). Le viseur peut être aussi utilisé lorsque la forte luminosité ambiante rend l'affichage du moniteur difficilement lisible.

## Étape 3 - Faites la mise au point et déclenchez

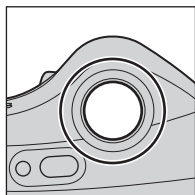


Témoin lumineux rouge (⚡)

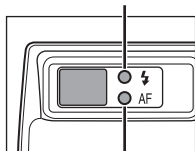


Témoin lumineux vert (AF)

Indicateur de mise au point

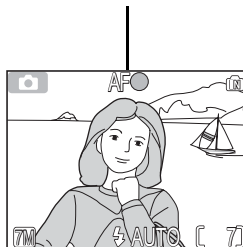



### 1 Faites la mise au point

Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour régler la mise au point et la mesure de l'exposition. En mode , l'appareil photo fait automatiquement la mise au point sur le sujet au centre de la vue. La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Tout en maintenant le déclencheur dans cette position, vérifiez la mise au point et l'état du flash. La mise au point est indiquée par le témoin lumineux vert AF (autofocus) situé à côté du viseur et par l'indicateur de mise au point sur le moniteur. L'état du flash est indiqué par le témoin lumineux rouge ⚡ (disponibilité du flash) situé à côté du viseur.




Témoin lumineux rouge (⚡)	Allumé	Le flash se déclenche lorsque la photo est prise.
	Cigno- tant	Le flash est en cours de recyclage. Attendez que le témoin s'allume.
	Éteint	Le flash n'est pas nécessaire ou l'appareil est en mode de flash annulé.
Témoin lumineux vert (AF)/ Indicateur de mise au point	Allumé	La mise au point sur le sujet est faite.
	Cigno- tant	L'appareil n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet au centre de la vue. En utilisant la mémorisation de mise au point, faites la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance, puis recomposez la scène et déclenchez.

**Le moniteur s'éteint pendant que le flash est en cours de recyclage.**

### 2 Prenez la photo

Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo. Le déclencheur émet un son lorsque vous appuyez dessus (réglage par défaut  103). Afin d'éviter tout risque de flou, appuyez en douceur sur le déclencheur. Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'avertissement de bougé d'appareil ( 25).

### ✓ Pendant l'enregistrement




Pendant l'enregistrement des photos dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire, le témoin vert (AF) clignote et l'icône  s'affiche ou l'icône de la mémoire  clignote. Vous pouvez continuer à prendre des photos jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. **N'éteignez pas l'appareil photo, ne retirez pas la carte mémoire, ne débranchez ou ne coupez pas l'alimentation pendant l'enregistrement des photos.** Forcer l'extinction de votre appareil photo ou retirer la carte mémoire dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager l'appareil ou la carte.

### Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus

L'automatisme de mise au point (autofocus) fonctionne au mieux lorsque le sujet est bien contrasté par rapport à l'arrière-plan et qu'il est éclairé uniformément. L'automatisme de mise au point ne fonctionne pas bien lorsque le sujet est très sombre ou qu'il se déplace rapidement, si la scène comporte des objets dont les luminosités sont très différentes (par exemple, l'arrière-plan est lumineux et le sujet situé à l'ombre), si le centre de la vue comporte plusieurs objets situés à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, lorsque vous photographiez un animal dans une cage).

### Mise au point des sujets décentrés : mémorisation de la mise au point

Si votre sujet ne se trouve pas au centre de la scène lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, votre photo risque d'être floue. Pour mettre au point un sujet décentré :

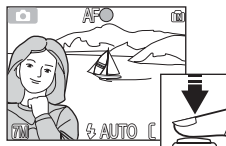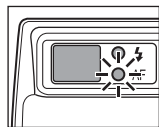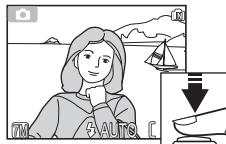

#### ❶ Faites la mise au point

Positionnez le sujet au centre de la vue et appuyez sur le déclencheur à mi-course.

#### ❷ Vérifiez le témoin lumineux vert (AF) et l'indicateur de mise au point

Une fois le déclencheur enfoncé à mi-course, vérifiez que le témoin lumineux vert (AF) et l'indicateur de mise au point sont bien allumés et ne clignotent pas, vous indiquant ainsi que le sujet est mis au point. La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est maintenu dans cette position.


#### ❸ Recomposez la scène

Tout en maintenant le déclencheur enfoncé à mi-course, recadrez la scène. Ne changez pas la distance entre le sujet et l'appareil photo une fois la mise au point mémorisée. Si votre sujet se déplace, relâchez le déclencheur et refaites la mise au point en tenant compte de la nouvelle distance.


#### ❹ Prenez la photo

Appuyez sur le déclencheur à fond pour prendre la photo.


## Étape 4 - Visualisez les résultats (Mode Visualisation plein écran)

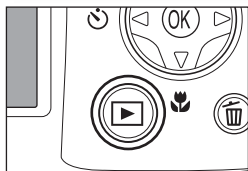


### 1 Appuyez sur la commande ►

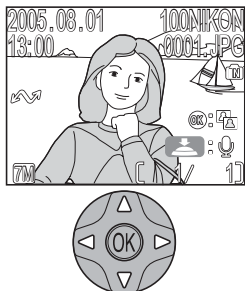




### 2 Visualisez vos photos sur le moniteur


Pour visualiser les autres images, appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel ou à droite (affichage des images dans leur ordre d'enregistrement), ou en haut ou à gauche (affichage des images dans l'ordre inverse de leur enregistrement). Pour faire défiler rapidement les images jusqu'à un numéro de vue spécifique sans visualiser les photos intermédiaires, maintenez le sélecteur multidirectionnel enfoncé.  (guide d'enregistrement de commentaire vocal) s'affiche.

Pour annuler la visualisation plein écran et revenir au mode de prise de vue, appuyez à nouveau sur la commande ►.

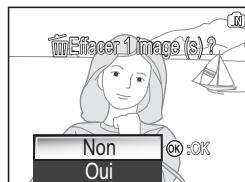

### Effacement d'images


Pour effacer l'image qui est affichée sur le moniteur, appuyez sur la commande . Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance **Oui**, puis appuyez sur  (au centre du sélecteur multidirectionnel) pour valider. Pour quitter ce menu sans effacer l'image, mettez en surbrillance **Non**, puis appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel).

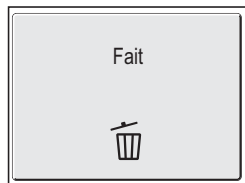




## Étape 4 - Visualisez les résultats (Mode Visualisation plein écran)


### Effacement de la dernière photo prise

A tout moment au cours de la prise de vue, vous pouvez appuyer sur la commande  afin d'effacer la dernière photo que vous avez prise. La boîte de dialogue de confirmation ci-contre s'affiche. Effacez l'image en suivant les instructions de la section «Effacement d'images».

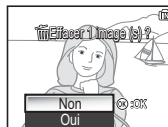


### Noms de dossiers et de fichiers d'images

Dans la mémoire et sur la carte mémoire, les images et enregistrements audio sont identifiés par des noms de fichiers en trois parties : un identifiant de quatre lettres, un numéro de fichier à quatre chiffres attribué automatiquement par l'appareil photo dans l'ordre croissant, et une extension de trois lettres (par exemple, «DSCN0001.JPG»).

Type d'image		Identifiant	Extension	
Original	Image fixe	DSCN	.JPG	22
	Clip vidéo	DSCN	.MOV	76
Copie	Image recadrée	RSCN	.JPG	66
	Copie créée avec la fonction D-Lighting	FSCN	.JPG	67
	Mini-photo	SSCN	.JPG	69
Fichier audio	Enregistrement audio	DSCN	.WAV	42
	Commentaire vocal	DSCN, SSCN, RSCN, FSCN	.WAV	50

Lors de la visualisation d'une image sur le moniteur, le numéro du fichier et son extension apparaissent en haut à droite. L'identifiant ne s'affiche pas, mais est visible lors du transfert de l'image sur l'ordinateur.







Les images et enregistrements audio sont enregistrés dans des dossiers créés automatiquement et identifiés par un numéro à trois chiffres suivi de «NIKON» (par ex : «100NIKON») ou «SOUND» (par ex : «101SOUND»). Les dossiers peuvent contenir 200 images au maximum ; si vous prenez une photo lorsque le dossier en cours contient déjà 200 images, un nouveau dossier est créé et le numéro attribué à ce dossier est le numéro du dossier en cours + 1. Si vous prenez une photo lorsque le dossier en cours contient une image n°9999, un nouveau dossier est créé et la numérotation des fichiers recommence à partir de 0001. Si le nombre de fichiers atteint 200 ou si la numérotation des fichiers atteint 9999 lorsque la carte mémoire contient un dossier n°999, vous ne pouvez plus prendre de photos tant que vous n'avez pas formaté la carte ( 106) ou que vous n'avez pas inséré une autre carte mémoire.

### Astuces pour la visualisation des images

La première photo en mémoire est reliée à la dernière. Si vous appuyez en haut ou à gauche du sélecteur multidirectionnel lorsque la première photo en mémoire est affichée, vous passez automatiquement à la dernière photo enregistrée. Inversement, si vous appuyez en bas ou à droite du sélecteur multidirectionnel alors que vous avez atteint la dernière photo en mémoire, vous repassez automatiquement à la première.

# Lorsque l'éclairage est insuffisant : utilisation du flash

Vous avez le choix entre les quatre modes de flash suivants :


Mode	Fonctionnement	Utilisation
 <b>AUTO</b> <b>Auto</b>	Le flash se déclenche en cas de lumière insuffisante.	C'est le meilleur choix dans la plupart des cas.
 <b>Auto avec atténuation des yeux rouges</b>	L'illuminateur d'atténuation des yeux rouges (pré-éclair) se déclenche avant le flash principal, afin de réduire l'effet «yeux rouges».	A utiliser pour les portraits (fonctionne plus efficacement lorsque le sujet se trouve dans la portée du flash et regarde en direction de l'appareil au moment du pré-éclair). Lors de l'utilisation de ce mode, La fonction d'atténuation des yeux rouges sera mise en marche automatiquement pour la photo enregistrée. Ce mode n'est pas conseillé si vous souhaitez un temps de réponse rapide au déclenchement.
 <b>Flash annulé</b>	Le flash ne se déclenche pas, même en cas de lumière insuffisante.	A utiliser pour capturer l'atmosphère d'une faible lumière ambiante ou lorsque l'utilisation du flash est interdite. Si l'icône  (bougé d'appareil) apparaît, prenez les précautions nécessaires pour éviter que la photo soit floue.
 <b>Flash imposé</b>	Le flash se déclenche à chaque prise de vue.	A utiliser pour «déboucher» (éclairer) les ombres et les sujets en contre-jour.
 <b>(synchro lente)</b>	Le mode flash auto est associé à une vitesse lente.	A utiliser pour capturer à la fois le sujet et l'arrière-plan de nuit ou en faible lumière.

Pour sélectionner le mode de flash :

**1**




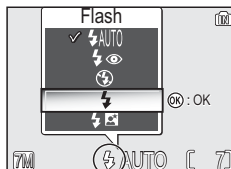
Affichez le menu Flash.

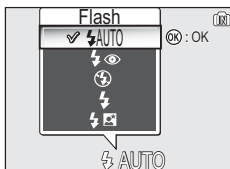

**2**



Sélectionnez le mode désiré (pour sortir sans changer de mode, patientez un moment), et appuyez sur  (au centre du sélecteur multidirectionnel). L'icône du mode de flash sélectionné apparaît en bas du moniteur.





## Portée du flash

La portée du flash varie en fonction de la position du zoom. En position grand-angle maximale, la portée est de 0,4 à 3,3 m et de 0,4 à 3,4 m en position téléobjectif maximale.

### Atténuation des yeux rouges

La fonction d'atténuation des yeux rouges du COOLPIX 7600 fait appel à un procédé avancé de réduction de l'effet «yeux rouges». L'illuminateur d'atténuation des yeux rouges se déclenche avant le flash principal afin de réduire l'effet «yeux rouges». De plus, si un effet «yeux rouges» est détecté, l'appareil photo le corrigera automatiquement lors de la sauvegarde de la photo (Correction logicielle de l'effet «yeux rouges»). Lorsque vous utilisez cette fonction, il y a un léger délai avant de pouvoir à nouveau appuyer sur le déclencheur pour prendre la prochaine photo. En fonction de la situation, la fonction d'atténuation des yeux rouges peut ne pas toujours produire l'effet escompté. Dans de rares cas, d'autres zones de la photo peuvent être affectées. Choisissez alors un autre mode de flash et réessayez.

### L'icône (Bougé d'appareil) et l'icône ISO (Sensibilité)

Lorsque l'éclairage est faible et que le flash est annulé () , l'icône  (bougé d'appareil) et l'icône **ISO** (sensibilité) apparaissent sur le moniteur.

Lorsque l'icône  apparaît, l'utilisation d'un pied ou support est recommandée (du «bruit» peut apparaître sur l'image prise).





L'icône **ISO** (sensibilité) s'affiche lorsque l'appareil augmente automatiquement la sensibilité par rapport à la normale (qui est équivalente à 50 ISO environ) pour minimiser le flou provoqué par une vitesse d'obturation lente. L'image prise lorsque l'icône **ISO** (sensibilité) apparaît peut présenter un léger effet de «marbrure».













### Gros plans

Le flash risque de ne pas pouvoir éclairer l'intégralité du sujet si celui-ci est situé à moins de 40 cm de l'appareil. Si vous réalisez des gros plans, visualisez chaque photo après l'avoir prise pour vérifier les résultats.

### Sélection du mode de flash

En mode  (auto), l'appareil photo «mémorise» le mode de flash même si vous mettez l'appareil photo hors tension. Le dernier réglage est automatiquement rétabli lorsque vous placez le sélecteur de mode sur , sauf si l'option **Réinitialisation** du menu CONFIGURATION est utilisée pour rétablir les paramètres par défaut ( 109). En fonction du mode de prise de vue sélectionné, le mode de flash peut changer automatiquement lorsque vous choisissez un autre mode ( 28-41).


### Illuminateur d'assistance AF

Le COOLPIX 7600 est équipé d'un illuminateur d'assistance AF. Si l'éclairage est faible, cet illuminateur intégré s'allume lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, ce qui permet à l'appareil de faire la mise au point même si le sujet n'est pas très éclairé. En position grand-angle maximale, l'illuminateur d'assistance AF a une portée de 0,4 à 2,0 m. En position téléobjectif maximale, la portée est de 0,4 à 1,4 m. En mode Scène ( 28-41), l'illuminateur d'assistance AF n'est disponible qu'avec les modes  (Fête/Intérieur),  (Plage/Neige),  (Coucher de soleil),  (Reproduction),  (Contre-jour) et  (Panorama assisté), ainsi qu'avec les modes  (Portrait) et  (Portrait de nuit) sans l'option d'aide au cadrage ( 29-34).

## Pour les autoportraits : utilisation du retardateur


Avec le retardateur, la photo n'est prise que dix secondes après le déclenchement. Ce mode est généralement utilisé lorsque vous souhaitez figurer sur la photo ou pour éviter les risques de bougé de l'appareil au moment du déclenchement, lorsque vous réalisez des gros plans ou que vous opérez en faible lumière. Avec le retardateur, il est nécessaire de placer l'appareil sur un pied (recommandé) ou une surface plane et stable.

**1**

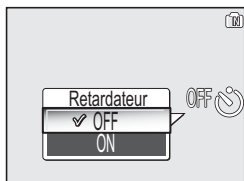


Affichez le menu du retardateur.

**2**

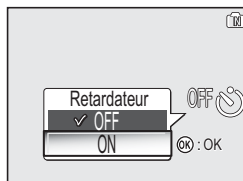


Sélectionnez **ON** (pour quitter sans changer de mode, patientez un moment).

**3**

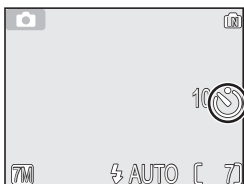


Quittez le menu. L'icône du retardateur apparaît sur le moniteur.

**4**

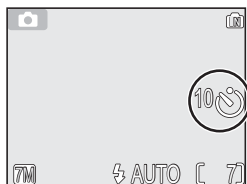

Cadrez, puis activez le retardateur. Le compte à rebours indique le nombre de secondes restantes avant la prise de vue.

La mise au point et l'exposition restent mémorisées lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Le témoin du retardateur situé à l'avant de l'appareil clignote puis s'arrête de clignoter une seconde avant le déclenchement. La dernière seconde, il reste allumé pour vous signaler que la photo est sur le point d'être prise.

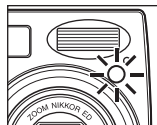

### Arrêter le retardateur

Pour arrêter le retardateur avant la prise de vue, appuyez à nouveau sur le déclencheur.




### Retardateur

Le retardateur n'est pas disponible avec certains modes de prise de vue (☒ 28-41).

## Réaliser des gros plans en toute simplicité : mode Macro



Vous pouvez utiliser le mode Macro pour prendre des gros plans de petits objets en rapprochant de très près l'appareil du sujet (4 cm minimum).

1

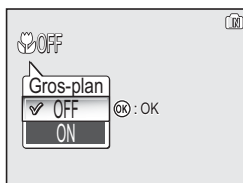


Affichez le menu du mode Macro.


2

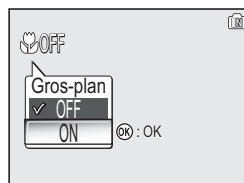


Mettez en surbrillance **ON** (pour quitter le menu sans changer de mode, patientez pendant un moment ou appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel).


3

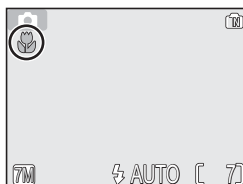

Quittez le menu. L'icône  apparaît sur le moniteur lorsque l'appareil est en mode Macro.

4

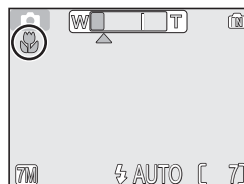

Cadrez. Si l'indicateur de zoom et l'icône  est affichée en vert, l'appareil pourra faire une mise au point à une distance de 4 cm.

Prise de vue :  
explications détaillées

### Mode Macro

En très gros plan, le viseur n'affiche pas le résultat final de l'image. Utilisez alors le moniteur pour réaliser des gros plans.

En mode Macro, l'appareil met au point en continu, même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course.

Le mode Macro n'est pas disponible avec certains modes de prise de vue ( 28-41).

## Modes Scène et d'aide à la prise de vue

Votre appareil numérique Nikon vous propose quatre modes «aide à la prise de vue» et douze modes «scène». L'appareil sélectionne automatiquement les réglages appropriés au type de sujet choisi, vous évitant ainsi de régler chaque paramètre individuellement.

### Modes d'aide à la prise de vue

Positionnez le sélecteur de mode sur le mode d'aide souhaité. Chaque mode vous propose différentes options de cadrage pour vous aider à composer vos images.

Mode	Description	
 <b>Aide Portrait</b>	Utilisez ce mode pour les portraits où le sujet principal ressort clairement de l'arrière-plan, dont les détails sont estompés.	30
 <b>Aide Paysage</b>	Utilisez ce mode pour mettre en valeur les contours, les couleurs et le contraste du ciel, des forêts et autres paysages ou pour réaliser des portraits comportant un arrière-plan sur lequel figure un point d'intérêt.	32
 <b>Aide Sport</b>	Utilisez ce mode pour figer le mouvement des sujets en déplacement rapide pour les photos de sport.	33
 <b>Aide Portrait de nuit</b>	Utilisez ce mode pour les portraits pris devant un arrière-plan faiblement éclairé.	34

### Modes Scène

Positionnez le sélecteur de mode sur **SCÈNE** puis sélectionnez le mode Scène souhaité à partir du menu.

Mode	Description	
 <b>FÊTE/INTÉRIEUR</b>	Utilisez ce mode pour révéler les détails de l'arrière-plan ou pour capturer l'ambiance créée par la lueur de bougies ou d'autres éclairages intérieurs.	36
 <b>PLAGE/NEIGE</b>	Utilisez ce mode pour les sujets lumineux comme les champs de neige, les plages ou les grandes étendues d'eau éclairées par le soleil.	36
 <b>COUCHER DE SOLEIL</b>	Utilisez ce mode pour restituer les nuances les plus foncées des couchers ou levers de soleil.	36
 <b>AUORE/CRÉPUSCULE</b>	Utilisez ce mode pour restituer les couleurs de la faible lumière ambiante présente avant les levers et après les couchers de soleil.	37
 <b>PAYSAGE DE NUIT</b>	Utilisez ce mode pour photographier des paysages de nuit.	37
 <b>GROS PLAN</b>	Utilisez ce mode pour restituer les couleurs vives des gros plans de fleurs, d'insectes ou autres petits objets.	37
 <b>MUSÉE</b>	Utilisez ce mode lorsque la photographie au flash est interdite.	38
 <b>FEUX D'ARTIFICE</b>	Utilisez ce mode pour capturer les éclats de lumière des feux d'artifice.	38
 <b>REPRODUCTION</b>	Utilisez ce mode pour reproduire du texte ou des dessins au trait.	38
 <b>CONTRE-JOUR</b>	Utilisez ce mode lorsque la lumière éclaire votre sujet par derrière, projetant ainsi des ombres sur son visage.	39
 <b>PANORAMA ASSISTÉ</b>	Utilisez ce mode pour prendre une série de photos que vous associerez ultérieurement afin de composer une seule scène.	40
 <b>ENREGISTREMENT AUDIO</b>	Utilisez ce mode pour effectuer des enregistrements audio uniquement.	42





### Modes Scène et d'aide à la prise de vue



En fonction du type de sujet, les modes Scène et d'aide à la prise de vue ne produiront pas toujours l'effet escompté. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, sélectionnez  (auto), puis réessayez.

# Aide à la prise de vue

Les quatre modes d'aide à la prise de vue proposent différentes options de cadrage qui vous permettent de composer la photo à l'aide de repères affichés sur le moniteur. Pour utiliser l'un de ces quatre modes, positionnez le sélecteur de mode sur le mode d'aide souhaité puis suivez les instructions ci-dessous :


**\* Lorsque vous positionnez le sélecteur de mode sur  (Aide portrait), c'est l'écran AF Priorité visage ( 31) qui s'affiche (réglage par défaut).**

1

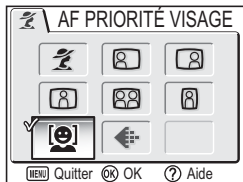


Après avoir sélectionné le mode, affichez le menu d'aide à la prise de vue.

2

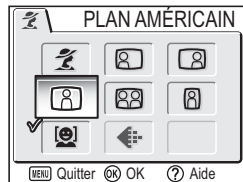


Choisissez le type de sujet souhaité pour votre composition. La sélection en cours est signalée par la présence d'une grande icône et d'une légende.

3

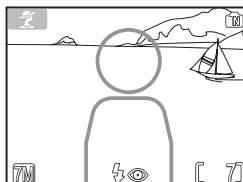

Effectuez la sélection pour revenir au mode de prise de vue. Des repères de cadrage apparaissent sur le moniteur.

4

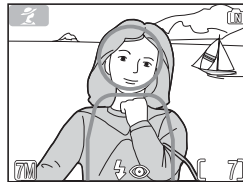

Lorsque vous prenez la photo, placez le(s) sujet(s) dans les repères, comme décrit dans les pages suivantes.




## Utilisation des repères

Il n'est pas nécessaire que la taille de votre sujet corresponde exactement à celle des repères. **Lorsque vous cadrez, prenez garde à ne pas trébucher et tomber.**




## Taille d'image

L'option **Taille d'image** est disponible dans les menus d'aide à la prise de vue.

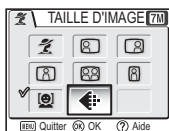



## Aide Portrait

Le mode  (Aide Portrait) facilite le cadrage de vos portraits où le sujet principal ressort clairement de l'arrière-plan, dont les détails sont estompés. Ceci donne à la composition un effet de profondeur (le degré d'estompage varie en fonction de l'éclairage disponible). Un menu proposant différentes options vous aide à cadrer des sujets décentrés, des sujets grands en hauteur ou en largeur, ou deux personnes.



### PORTRAIT

Aucun repère ne s'affiche à l'écran. L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet central ; vous pouvez utiliser la mémorisation de la mise au point pour les sujets décentrés.



### PORTRAIT À GAUCHE

Utilisez ce mode lorsque le sujet est au centre de la moitié gauche de la vue. L'appareil fait la mise au point sur la section située à l'intérieur du repère.



### PORTRAIT À DROITE

Utilisez ce mode lorsque le sujet est au centre de la moitié droite de la vue. L'appareil fait la mise au point sur la section située à l'intérieur du repère.




### PLAN AMÉRICAIN

Utilisez ce mode lorsque le visage de votre sujet est situé dans la moitié supérieure de la vue. L'appareil photo fait la mise au point sur la zone «visage» du repère.



### DOUBLE PORTRAIT

Utilisez ce mode lorsque deux sujets sont placés côte à côte. L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet le plus proche.




### CADRAGE VERTICAL

Utilisez ce mode lorsque vous tenez l'appareil en position verticale (voir schéma ci-contre) et lorsque le visage du sujet est situé dans la moitié supérieure de la vue. L'appareil photo fait la mise au point sur la zone «visage» du repère.



### AF PRIORITÉ VISAGE

Cette fonction est optimale pour les portraits (à partir de la taille) comprenant jusqu'à trois personnes. Lorsque l'appareil détecte des visages, la zone de mise au point apparaît et le sujet est mis au point. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la zone de mise au point est mémorisée et l'appareil effectue la mise au point ( 31).



Désactivé\*



Désactivé


\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.





Pour utiliser la fonction AF Priorité visage, suivez les étapes ci-dessous.


1



Positionnez le sélecteur de mode sur . clignote au centre du moniteur (réglage par défaut).

- indique la taille du visage que l'appareil peut détecter.
- Si un menu différent d'aide à la prise de vue est sélectionné, appuyez sur la commande et sélectionnez .


2

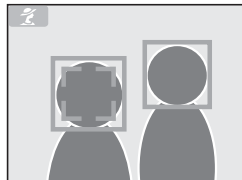

Lorsque le visage du sujet correspond approximativement à , l'appareil le détecte et l'indique par (jaune).

- Lorsque l'appareil détecte plus d'un visage, le visage le plus proche et le plus grand est indiqué par (jaune) et les autres par (jaune). L'appareil peut détecter jusqu'à trois visages.
- Si le cadre ( ou ) n'apparaît pas parce que le sujet bouge, l'appareil revient à l'écran de l'étape 1.

3

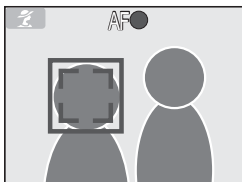

Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point sur le visage indiqué par (jaune). Lorsque la mise au point est mémorisée, la couleur passe de jaune à vert. Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.




### AF Priorité visage

- L'appareil met au point en continu, jusqu'à ce qu'il détecte le visage d'un sujet.
- Lorsque l'appareil ne détecte pas de visage, il fait la mise au point sur l'objet situé au centre de la vue.
- Le zoom optique est disponible avec AF Priorité visage, mais le zoom numérique est désactivé.
- Le visage sélectionné par l'appareil dépend d'un certain nombre de conditions, y compris l'orientation du visage des personnes.
- Cet appareil ne peut pas détecter les visages humains dans les circonstances suivantes :
  - Le sujet porte des lunettes de soleil ou son visage est masqué d'une façon ou d'une autre.
  - Le sujet est de profil.
  - La partie de visage est trop grande parce que le sujet est trop proche de l'appareil.
  - La partie de visage est trop petite parce que le sujet est trop loin de l'appareil.



## Aide Paysage

Le mode  (Aide Paysage) facilite le cadrage de vos paysages et met ainsi en valeur les contours, les couleurs et le contraste. Un menu proposant différentes options vous aide à cadrer non seulement des paysages naturels mais aussi urbains, des portraits de groupes et des portraits comportant un arrière-plan sur lequel figure un point d'intérêt.



### PAYSAGE

Aucun repère ne s'affiche à l'écran. Utilisez ce mode pour faire la mise au point sur des objets lointains, pris à travers des objets situés au premier plan de la vue, comme une fenêtre ou un ensemble de branches. La mise au point est réglée sur l'infini.



### VUE PANORAMIQUE

Utilisez ce mode pour photographier des paysages où le ciel est situé dans le tiers supérieur de la vue, les objets lointains dans le deuxième tiers, et les objets proches dans le tiers inférieur. Faites correspondre le haut de l'horizon avec la ligne ondulée jaune.



### ARCHITECTURE

Utilisez ce mode pour photographier des bâtiments. Un quadrillage s'affiche sur le moniteur pour faciliter l'alignement des lignes verticales et horizontales.



Désactivé\*



Désactivé



### GROUPE SUR LA DROITE

Utilisez ce mode pour photographier des groupes situés dans la moitié droite de la vue, lorsqu'un point d'intérêt ou un autre objet situé à l'arrière-plan figure dans la moitié gauche de la vue. La mise au point/l'exposition est basée sur le groupe.



### GROUPE SUR LA GAUCHE

Utilisez ce mode pour photographier des groupes situés dans la moitié gauche de la vue, lorsqu'un point d'intérêt ou un autre objet situé à l'arrière-plan figure dans la moitié droite de la vue. La mise au point/l'exposition est basée sur le groupe.



 AUTO\*



Désactivé\*



Désactivé

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.





## 🏹 Aide Sport

Le mode 🏹 (Aide Sport) vous permet de capturer des sujets en mouvement. Ce menu d'aide à la prise de vue propose de figer l'action sur une seule photo ou d'enregistrer le mouvement sur plusieurs photos successives.



### 🏹 SPORT

Tant que le déclencheur est maintenu enfoncé, les photos sont prises à raison de 4 toutes les 3 secondes (la vitesse de prise de vue ralentit si l'icône  apparaît). L'appareil enregistre 14 prises de vue lorsque la taille d'image est réglée sur  **Normale (3072)**. La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont déterminées par la première photo de chaque série. L'appareil met au point en continu, même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur.



### 🏹 SPORT DEPUIS TRIBUNE

L'option Sport depuis tribune est idéale pour capturer les instants où vous n'avez pas le temps de cadrer la photo. Vous pouvez l'utiliser à une distance comprise entre 3 m et l'infini.

Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre une série de photos. Le nombre de photos pouvant être prises est le même qu'en mode 🏹 (Sport).



### PLANCHE 16 VUES SPORT

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil prend 16 vues en deux secondes environ et les dispose sur quatre rangées pour former une seule image. L'image présente une taille de 1600 x 1200 pixels et le taux de compression est d'environ 1:8. La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont déterminées par la première photo de chaque série.




Désactivé



Désactivé







## Aide sport

En mode 🏹 **SPORT** ou  **PLANCHE 16 VUES SPORT**, la mise au point est faite en continu jusqu'à ce que vous la mémorisez en appuyant à mi-course sur le déclencheur.



## Aide Portrait de nuit

Sélectionnez le mode  (Aide Portrait de nuit) pour prendre des portraits de nuit ; ce mode permet d'obtenir un équilibre naturel entre le sujet principal et l'arrière-plan. Les photos prises en vitesse d'obturation lente font l'objet d'un traitement spécial afin d'améliorer leur qualité ; le temps de traitement est ainsi légèrement plus long. Afin d'éviter tout risque de flou, placez l'appareil sur un pied ou sur une surface plane et stable. Pour en savoir plus sur les options d'aide au cadrage, voir  Aide Portrait ( 30). A noter que  AF priorité visage n'est pas disponible.



\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

## Sélection du mode de flash en mode


Le mode de flash se règle automatiquement sur  (auto avec atténuation des yeux rouges).

## SCÈNE Mode Scène



Le mode **SCÈNE** (scène) propose un menu de douze «scènes», correspondant aux situations les plus courantes, comme un sujet en contre-jour, un coucher de soleil ou une prise de vue en intérieur. L'appareil sélectionne automatiquement les réglages en fonction du mode Scène choisi, vous évitant ainsi de régler chaque paramètre individuellement. Vous pouvez aussi effectuer uniquement des enregistrements audio grâce au mode Enregistrement audio (42).

Pour prendre des photos en mode Scène, positionnez le sélecteur de mode sur **SCÈNE** puis suivez les étapes ci-dessous.

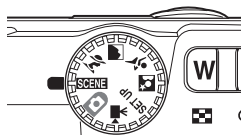

Modes Scène

Prise de vue :  
explications détaillées

1




Affichez le menu Scène.




2



Choisissez le mode Scène souhaité. La sélection en cours est signalée par la présence d'une grande icône et d'une légende.

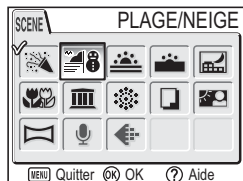

3

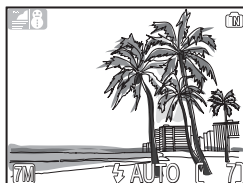

Effectuez la sélection pour revenir au mode de prise de vue. L'icône du mode Scène sélectionné apparaît en haut à gauche du moniteur.



### Taille d'image

L'option **Taille d'image** est disponible dans le menu des modes Scène.



Les modes Scène suivants sont disponibles :



### FÊTE/INTÉRIEUR

Utilisez ce mode pour révéler les détails de l'arrière-plan ou pour capturer l'ambiance créée par la lueur de bougies ou d'autres éclairages intérieurs.



Désactivé\*



Désactivé



### PLAGE/NEIGE

Met en valeur toute la luminosité de sujets comme des champs de neige, des plages ou des grandes étendues d'eau éclairées par le soleil. Le flash se règle automatiquement sur **Automatique** ; vous pouvez toutefois choisir d'autres modes de flash.



Désactivé\*



Désactivé



### COUCHER DE SOLEIL

Restitue les nuances les plus foncées des couchers ou levers de soleil.



Désactivé\*




Désactivé

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.



### (bougé d'appareil)

Lorsque l'icône  apparaît sur le moniteur, les images risquent d'être floues. Dans cette section, les précautions à prendre sont indiquées par des étoiles :

- ☆ tenez fermement l'appareil photo des deux mains en plaquant vos coudes contre votre buste.
- ☆☆ utilisez un pied ou posez l'appareil sur une surface plane et stable.



## AUORE/CRÉPUSCULE

Restitue les couleurs de la faible lumière ambiante présente avant les levers et après les couchers de soleil. La mise au point est réglée sur l'infini.



Les photos prises en vitesse d'obturation lente font l'objet d'un traitement spécial afin d'améliorer leur qualité ; le temps nécessaire à l'enregistrement des photos dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire est donc légèrement plus long.



Désactivé\*



Désactivé



## PAYSAGE DE NUIT

Une vitesse d'obturation lente est utilisée afin de produire des paysages de nuit étonnants.



Les photos prises en vitesse d'obturation lente font l'objet d'un traitement spécial afin d'améliorer leur qualité ; le temps nécessaire à l'enregistrement des photos dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire est donc légèrement plus long.



Désactivé\*



Désactivé



## GROS PLAN

Restitue les couleurs vives des gros plans de fleurs, d'insectes ou autres petits objets, en estompant agréablement l'arrière-plan. Le flash se règle automatiquement sur **Automatique** ; vous pouvez toutefois choisir d'autres modes de flash.



L'appareil met au point en continu, même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. La distance minimale de mise au point varie en fonction de la position du zoom. Pour faire la mise au point sur des objets se trouvant à 4 cm de l'objectif, activez le zoom jusqu'à ce que l'icône (🔍) macro s'affiche en vert.



🔍 AUTO \*



Désactivé\*



Activé

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.



## MUSÉE

Le flash s'annule (🔇) automatiquement. Utilisez ce mode à l'intérieur, lorsque l'utilisation du flash est interdite (par exemple, dans les musées ou les galeries d'art), ou lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le flash. ☆

- Le Sélecteur de meilleure image (BSS ; 📷 85) se déclenche automatiquement afin de minimiser les effets des mouvements accidentels de l'appareil (bougé d'appareil).
- Le mode Macro se désactive automatiquement ; vous pouvez toutefois choisir d'autres modes.
- Dans certains lieux, il est interdit de prendre des photographies. Assurez-vous donc au préalable que vous y êtes autorisé.



Désactivé\*



Désactivé\*



## FEUX D'ARTIFICE

Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées afin de capturer les éclats de lumière des feux d'artifice. Le temps de réponse au déclenchement est plus rapide, vous permettant ainsi de prendre le feu d'artifice dès son éclat. ☆☆

- La mise au point est réglée sur l'infini.
- Surveillez avec attention l'ascension du feu d'artifice puis appuyez sur le déclencheur dès son éclat.



Désactivé



Désactivé

Delivering a wide array of products for the joy of living

At the heart of our business is a commitment to quality. From the finest materials, we create products that are both functional and beautiful. Our commitment to quality is reflected in every product we create, from the most basic necessities to the most sophisticated technologies. We are able to provide high-quality products at a competitive price, thanks to our commitment to quality and our commitment to the customer. We are committed to the highest quality of our products and services, and we are committed to the highest quality of our products and services.

## REPRODUCTION

Restitue de manière extrêmement nette le texte noir sur blanc, les dessins sur fond blanc ou tout autre texte imprimé, comme une carte de visite.

- Le flash et le mode Macro s'annulent automatiquement; vous pouvez toutefois sélectionner d'autres modes.
- Les textes ou dessins en couleur risquent de ne pas être restitués correctement.
- Si le flash ne se déclenche pas, le Sélecteur de meilleure image (BSS ; 📷 85) se déclenche automatiquement afin de minimiser les effets des mouvements accidentels de l'appareil (bougé d'appareil).



Désactivé\*



Désactivé\*

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.





## CONTRE-JOUR

Utilisez ce mode lorsque la lumière éclaire votre sujet par derrière, projetant ainsi des ombres sur son visage ou lorsque votre sujet se trouve dans l'ombre, devant un arrière-plan très lumineux. Le flash se déclenche automatiquement pour «déboucher» (éclairer) les ombres.



Désactivé\*



Désactivé

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.



## PANORAMA ASSISTÉ

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos que vous associerez ultérieurement afin de composer une seule scène (comme par exemple, un panoramique ou une image de «réalité virtuelle» de 360°).



Désactivé\*






Désactivé\*

\* Il est possible de sélectionner d'autres modes.

Pour utiliser le mode Panorama assisté, suivez les étapes ci-dessous.

1

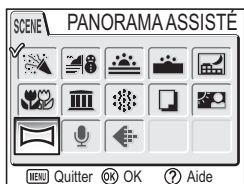



Mettez en surbrillance  (PANORAMA ASSISTÉ).

2



La direction du panoramique s'affiche en jaune-vert.

3

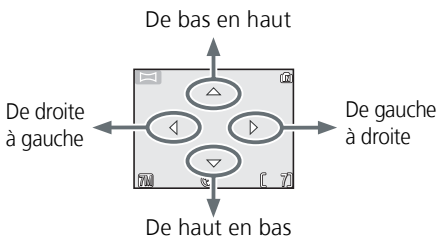

Sélectionnez la manière dont les images seront réunies ensuite pour créer le panoramique. Cela correspond à la direction dans laquelle vous déplacerez l'appareil photo entre chaque vue.

4



Validez votre choix (pour changer la direction du panoramique, appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel et répétez les étapes 3 et 4). La direction du panoramique s'affiche en blanc.

5



Prenez la première photo. Environ un tiers de la photographie prise viendra se superposer sur la vue passant par l'objectif (si vous faites votre panoramique de gauche à droite, la photo s'affiche sur la gauche du moniteur).

6



Cadrez la photo suivante de manière à ce qu'elle chevauche la photo précédente.

7



Prenez la photo suivante. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez terminé de prendre toutes les photos de la série.

8



Arrêtez la série. La prise de vue est également interrompue si vous sélectionnez un nouveau mode ou si l'appareil photo passe en mode Veille.



## Panorama assisté

La direction du panoramique, le mode de flash, le mode Macro et la correction d'exposition ne peuvent plus être modifiés une fois la première photo prise. Pour changer la direction du panoramique, appuyez sur la commande  pour arrêter la prise de vue et répétez les étapes 1 à 3.



## Utilisation d'un pied photo

L'utilisation d'un pied photo permet de superposer plus facilement les vues.




## Emplacements de stockage pour les panoramiques

Chaque série d'images prise en mode Panorama assisté est enregistrée dans un dossier séparé dont le nom se compose de «P» précédé par un numéro de dossier à trois chiffres et suivi d'un numéro de séquence à trois chiffres (par exemple «101P 002»).



## Association de photos panoramiques

Transférez les photos prises en mode Panorama assisté sur votre ordinateur ( 52) et utilisez l'option Panorama Maker de PictureProject pour les assembler. Pour de plus amples informations, consultez le *Manuel de référence PictureProject* (sur le CD-ROM).




## ENREGISTREMENT AUDIO

Il est possible de stocker des enregistrements audio d'environ 29 minutes dans la mémoire ou de cinq heures maximum sur la carte mémoire (256 Mo ou plus).

### Effectuer un enregistrement audio

1




Sélectionnez  (ENREGISTREMENT AUDIO) dans le menu Scène.



2




Le moniteur affiche une icône  et la durée d'enregistrement (hr:min.:sec.) disponible.




3



Appuyez sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est en cours, le témoin AF s'allume et les indicateurs suivants s'affichent sur le moniteur :

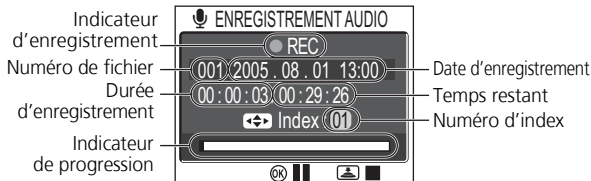

Pour interrompre (||) ou reprendre l'enregistrement, appuyez sur  (au centre du sélecteur multidirectionnel). Lorsque l'enregistrement est interrompu, le témoin AF clignote.

4



Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire est insuffisante ou après cinq heures.

## Fichiers audio

Les enregistrements audio sont stockés dans des dossiers dont le nom comporte 3 chiffres suivis de «SOUND» (par ex: «101SOUND»). Les fichiers sont intitulés «DSCN» suivi d'un numéro à quatre chiffres (attribué en incrémentant de 1 le plus grand numéro de fichier dans le dossier en cours) puis l'extension «.WAV» (par ex. «DSCN0001.WAV»).

## Copier les enregistrements audio sur un ordinateur


PictureProject ne permet pas de copier des enregistrements audio sur un ordinateur. Réglez l'option **USB** dans le menu **Interface**, CONFIGURATION sur **Mass storage** (📷 52) et copiez les fichiers directement depuis l'appareil. Une fois copiés sur un ordinateur, les enregistrements audio peuvent être écoutés à l'aide d'un lecteur prenant en charge les fichiers au format .wav (comme QuickTime). Les index ajoutés pendant l'enregistrement ne fonctionnent que lorsque la lecture est effectuée depuis l'appareil photo.

## Effectuer un enregistrement audio

Il est impossible d'effectuer un enregistrement audio si la durée disponible en mémoire ou sur carte est de moins de dix secondes, ou si les accus/piles sont déchargés. Avant l'enregistrement, faites un test et réécoutez pour déterminer si les conditions conviennent à un enregistrement audio. Pendant l'enregistrement, ne touchez pas le microphone interne. Utilisez un adaptateur secteur EH-62B pour une utilisation prolongée.

## Ajouter un index


Il est possible d'ajouter un index (repère) en appuyant en haut, en bas, à droite ou à gauche du sélecteur multidirectionnel pendant l'enregistrement. L'appareil peut repérer l'index pendant la lecture et commencer la lecture depuis ce point. L'index «1» est attribué au point de départ de l'enregistrement audio ; les autres index sont attribués par ordre croissant, jusqu'à un maximum de 99. Le numéro d'index en cours est indiqué sur le moniteur.

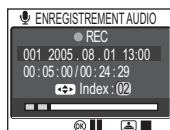

## État du moniteur pendant les enregistrements audio

Si aucune opération n'est effectuée pendant cinq secondes, le moniteur s'éteint automatiquement pour économiser les accus/piles.

Les opérations suivantes sont possibles lorsque le moniteur est éteint.

- Appuyez en haut, en bas, à droite ou à gauche du sélecteur multidirectionnel pour ajouter un index.
- Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement audio.
- Appuyez sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement audio.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course, ou sur toute autre commande de l'appareil pour allumer le moniteur pendant cinq secondes environ.

## Lire des enregistrements audio

1



Sélectionnez (ENREGISTREMENT AUDIO) dans le menu Scène.

2




Le moniteur affiche alors l'icône et la durée d'enregistrement audio (hr:min.:sec.) disponible.

3

Appuyez sur la commande pour afficher une liste des enregistrements audio.



Numéro de fichier

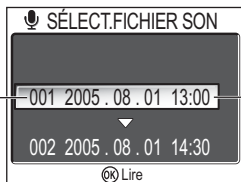Date  
d'enregistrement

4

Sélectionnez un enregistrement audio.



5

Commencez la lecture.

Pendant la lecture, les indicateurs suivants sont affichés sur le moniteur :




Icônes des commandes

Numéro de fichier

Temps de lecture



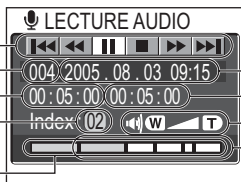











Numéro d'index

Indicateur  
de progressionDate  
d'enregistrementDurée  
d'enregistrement

Volume


Indexation

Les commandes de la lecture audio sont affichées en haut du moniteur; appuyez à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une commande, puis appuyez sur  pour effectuer l'opération sélectionnée.

Pour	Appuyez sur	Description
<b>Interrompre la lecture momentanément</b>		Sélectionnez l'icône  à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour interrompre la lecture momentanément.
<b>Reprendre la lecture</b>		Lorsque la lecture est en pause, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel.
<b>Revenir en arrière</b>		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis maintenez enfoncé le centre du sélecteur multidirectionnel.
<b>Avancer rapidement</b>		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis maintenez enfoncé le centre du sélecteur multidirectionnel.
<b>Revenir au début de l'index</b>		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour revenir au début de l'index.
<b>Passer à l'index suivant</b>		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour passer à l'index suivant.
<b>Arrêter la lecture</b>		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel pour revenir à la liste des enregistrements audio.




## Volume de lecture

Les commandes de zoom contrôlent le volume pendant la lecture. Appuyez sur  (W) pour baisser le volume, sur Q (T) pour l'augmenter.





## Terminer la lecture

Pour revenir au mode d'enregistrement audio, appuyez sur la commande  lorsque la liste des enregistrements audio est affichée.



## Effacer des enregistrements audio

Pour effacer un enregistrement audio, appuyez sur la commande  lorsque cet enregistrement est sélectionné dans la liste, ou lorsque l'écran de lecture est affiché. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche alors; appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une option, puis appuyez sur .

- **Oui** : supprimer l'enregistrement et revenir à la liste des enregistrements audio
- **Non** : quitter la liste des enregistrements audio sans rien effacer


## Copier des enregistrements audio

Cette option permet de transférer des enregistrements audio depuis la mémoire interne de l'appareil vers la carte mémoire, et vice versa.

Cette option ne s'affiche que lorsque la carte mémoire est insérée.


Pour copier des enregistrements audio, commencez par suivre les étapes 1 – 3 page 44 et passez au mode de lecture audio.

1

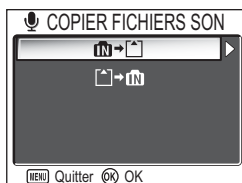

Appuyez sur **MENU** en mode de lecture audio pour afficher l'écran de copie.

2

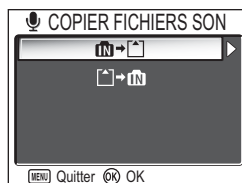

Sélectionnez **MÉMOIRE → CARTE** (mémoire → carte mémoire) ou **CARTE → MÉMOIRE** (carte mémoire → mémoire), appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel.


3



Mettez en surbrillance **Fichiers sélectionnés**.

- Pour copier tous les enregistrements audio, sélectionnez **Copier tous les fichiers** et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel puis passez à l'étape 7 (p. 47).

4

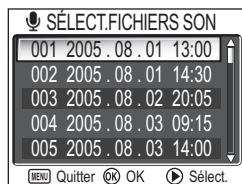


Les enregistrements audio stockés dans la mémoire ou sur la carte mémoire s'affichent alors. (lorsque **MÉMOIRE → CARTE** est sélectionné à l'étape 2)



5



Sélectionnez un enregistrement audio.

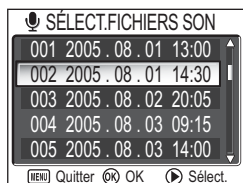


6



Sélectionnez l'enregistrement audio mis en surbrillance.


Les enregistrements audio sélectionnés sont marqués par l'icône ✓. Répétez les étapes 5 et 6 pour sélectionner des enregistrements audio supplémentaires. Pour désélectionner un enregistrement audio, mettez-le en surbrillance et appuyez à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel.

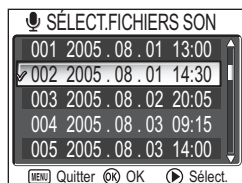

7



Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour copier les enregistrements audio ou **Non** pour quitter ce menu sans les copier, puis appuyez sur (OK).

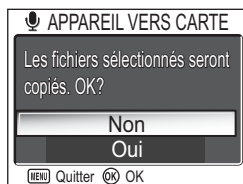

- Lorsque **Copier tous les fichiers** est sélectionné dans l'étape 3 (📷 46), le message «Tous les fichiers seront copiés. OK?» s'affiche.




## Copier


- S'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire ou sur la carte mémoire pour enregistrer la copie, le message «IMPOSSIBLE DE SAUVEGARDER LE FICHIER SON» s'affiche (📷 117). Effacez les photos ou les enregistrements audio inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire (si vous en utilisez une) avant de réessayer.
- La copie d'enregistrements audio effectuée à l'aide d'autres appareils n'est pas garantie par Nikon.







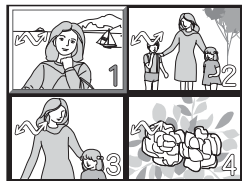


## Visualisation des images sur l'appareil photo


## Visualisation de plusieurs images à la fois : visualisation par planche d'images

En mode Visualisation plein écran, appuyez sur la commande  (**W**) pour afficher les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire sous forme de « planche-contact » de quatre images.

Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :




Pour	Appuyez sur	Description
Mettre en surbrillance une image		Appuyez en haut, en bas, à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'image souhaitée. Appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour revenir en plein écran.
Changer le nombre d'images affichées	 ( <b>W</b> )/  ( <b>T</b> )	Si quatre images sont affichées, appuyez sur la commande  ( <b>W</b> ) une fois pour afficher les images par planche de neuf images. Appuyez sur  ( <b>T</b> ) pour revenir à la planche de quatre images ou, si la planche de quatre images est affichée, pour visualiser l'image sélectionnée en plein écran.
Annuler la visualisation par planche d'images		Annule la visualisation par planche d'images et revient en affichage plein écran.
Effacer l'image en surbrillance		Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis sur  pour valider votre choix.

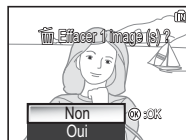

## Regarder de plus près : fonction Loupe


Utilisez la commande **Q** (T) pour effectuer un zoom avant sur les images fixes affichées en visualisation plein écran. Une fois l'image «agrandie», vous avez la possibilité d'enregistrer ce «recadrage», tel qu'il apparaît sur le moniteur. La fonction Loupe et le recadrage ne sont pas disponibles lorsque l'image en cours est un clip vidéo ou lorsqu'elle a été créée à l'aide de l'option Mini-photo (76, 69). Les images recadrées ne peuvent pas être à nouveau recadrées.

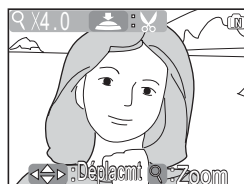



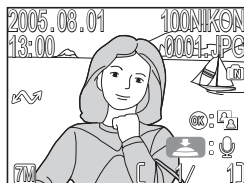
Pour	Appuyez sur	Description
Effectuer un zoom avant	<b>Q</b> (T)	La photo est «agrandie» à chaque fois que vous appuyez sur la commande, jusqu'à un maximum de 10x. Lorsque le zoom avant est effectué, l'icône <b>Q</b> et le rapport d'agrandissement apparaissent en haut à gauche du moniteur.
Visualiser d'autres zones de l'image		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour faire défiler les zones de l'image qui n'apparaissent pas sur le moniteur. Afin d'utiliser le sélecteur multidirectionnel pour visualiser d'autres images, annulez tout d'abord la fonction Loupe.
Effectuer un zoom arrière	(W)	La photo est «réduite» à chaque fois que vous appuyez sur la commande  (W). Pour annuler la fonction Loupe, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que l'intégralité de l'image s'affiche.
Annuler le zoom		Annule le zoom et réactive la visualisation plein écran.
Recadrer l'image		Seule la portion de l'image visible sur le moniteur peut être recadrée.
Effacer l'image		Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis appuyez au centre du sélecteur pour valider votre choix.









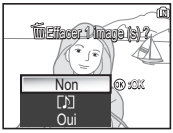



### Commentaire vocal : enregistrement et écoute

Le micro de l'appareil photo vous permet d'enregistrer un commentaire vocal lorsque vous appuyez sur le déclencheur tandis qu'une image marquée de l'icône  (guide d'enregistrement de commentaire vocal) est affichée en plein écran (☞ 22). Ne touchez pas le micro pendant l'enregistrement. Vous ne pouvez pas enregistrer ou écouter de commentaire vocal en association avec un clip vidéo (☞ 70), lorsque les imagerie sont affichées (☞ 48) ou avec la fonction Loupe (☞ 49).

Si un commentaire vocal existe déjà pour l'image actuelle,  (icône de commentaire vocal) et  (guide de lecture de commentaire vocal) sont affichées et vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau commentaire vocal.



Pour	Appuyez sur	Description
<b>Enregistrer un commentaire vocal</b>		Si l'icône  apparaît sur l'image actuellement affichée, vous pouvez enregistrer un commentaire vocal en maintenant le déclencheur enfoncé. Pendant l'enregistrement, l'icône ●REC clignote. L'enregistrement se termine au bout de 20s ou dès que le déclencheur est relâché. Ne touchez pas le micro pendant l'enregistrement.
<b>Écouter un commentaire vocal</b>		Les images associées à un commentaire vocal sont marquées de l'icône  . Appuyez sur le déclencheur pour écouter le commentaire vocal. La diffusion s'arrête à la fin du commentaire ou lorsque vous appuyez à nouveau sur le déclencheur.
<b>Modifier le volume</b>	 (W)/ Q (T)	Les commandes de zoom contrôlent le volume pendant la lecture. Appuyez sur  (W) pour le baisser et sur Q (T) pour l'augmenter. Vous pouvez également le régler à l'aide de l'option <b>Réglages du son &gt; Volume</b> dans le menu CONFIGURATION (☞ 103).
<b>Effacer une image ou un commentaire vocal</b>		Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour valider votre choix.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Non</b> pour quitter ce menu sans effacer ni l'image, ni le commentaire.</li> <li>• Sélectionnez  pour effacer uniquement le commentaire.</li> <li>• Sélectionnez <b>Oui</b> pour effacer à la fois l'image et le commentaire.</li> </ul>



### Commentaires vocaux




Les noms de fichier des commentaires vocaux se composent d'un identifiant («DSCN» pour les commentaires joints aux images d'origine, «SND\_» pour les commentaires joints aux copies), d'un numéro de fichier à quatre chiffres identique à celui de l'image associée, et de l'extension «.WAV» (par exemple, «DSCN0015.WAV»).

# Visualisation des photos sur un téléviseur

En utilisant le câble EG-CP14 audio/vidéo (AV) livré avec votre appareil photo, vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur ou un magnétoscope (VCR).

## Sélection d'un mode vidéo

L'option **Mode vidéo** de l'option **Interface** du menu CONFIGURATION de l'appareil photo donne le choix entre les normes de sortie vidéo **NTSC** et **PAL** (☒ 108). Vérifiez que la norme sélectionnée correspond bien à celle de l'appareil vidéo auquel vous avez connecté l'appareil photo.

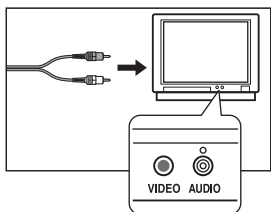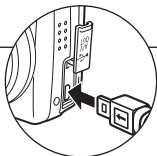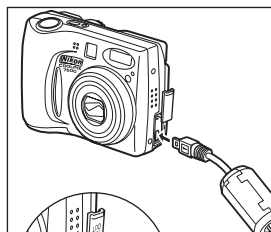

## 1 Mettez l'appareil photo hors tension

- Eteignez l'appareil avant de connecter ou déconnecter le câble AV.


## 2 Connectez le câble AV à l'appareil

- Soulevez le cache des ports de connexion et insérez la fiche noire dans le port de sortie audio/vidéo de l'appareil photo.

## 3 Connectez le câble AV au téléviseur ou au magnétoscope

- Insérez la fiche jaune du câble AV dans le port d'entrée vidéo du téléviseur ou du magnétoscope et la fiche blanche dans le port d'entrée audio.

## 4 Mettez l'appareil sous tension




- Appuyez sur la commande  pendant une seconde environ pour mettre l'appareil sous tension. Le moniteur de l'appareil photo reste éteint et le téléviseur affiche l'image telle qu'elle apparaît normalement sur le moniteur de l'appareil. Si vous avez connecté l'appareil à un magnétoscope, vous pouvez enregistrer vos images sur une cassette vidéo.

# Visualisation des photos sur l'écran de l'ordinateur


A l'aide du câble USB UC-E6 et du logiciel PictureProject livrés avec votre appareil photo, vous pouvez visualiser vos photographies et clips vidéo sur l'écran de l'ordinateur. Avant de pouvoir transférer (copier) vos photos sur votre ordinateur, vous devez installer PictureProject. Pour obtenir de plus amples détails concernant l'installation de PictureProject et le transfert des images sur l'ordinateur, consultez le *Guide de démarrage rapide* et le *Manuel de référence de PictureProject* (sur CD).



## Avant de connecter l'appareil photo

Pour transférer les images de l'appareil photo sur l'ordinateur :

- appuyez sur la commande  () de l'appareil photo ( 92), ou
- cliquez sur le bouton **Transférer** dans PictureProject

La méthode utilisée dépend du système d'exploitation de votre ordinateur et de l'option **USB** sélectionnée dans le menu CONFIGURATION de l'appareil photo. Après avoir consulté le tableau ci-dessous, sélectionnez l'option **USB** appropriée dans le menu CONFIGURATION de l'appareil. L'option par défaut est **Mass storage**.




Système d'exploitation	Images transférées à l'aide de :	
	La commande  (  ) de l'appareil photo*	Le bouton <b>Transférer</b> de Picture-Project
Windows XP Edition familiale Windows XP Professionnel	Sélectionnez <b>Mass storage</b> ou <b>PTP</b> .	
Windows 2000 Professionnel Windows Millénium Edition (Me) Windows 98 Deuxième Edition (SE)	Sélectionnez <b>Mass storage</b> .	
Mac OS X 10.1.5 ou ultérieure	Sélectionnez <b>PTP</b> .	Sélectionnez <b>Mass storage</b> ou <b>PTP</b> .

\* Vous ne pouvez pas utiliser la commande  () de l'appareil pour transférer les images dans les cas ci-dessous. Utilisez le bouton **Transférer** de PictureProject.

- Lorsque l'option **Mass storage** est sélectionnée pour le paramètre **USB** lors du transfert d'images à partir de la mémoire interne.
- Le commutateur de protection en écriture de la carte mémoire est en position «lock». Déverrouillez-le en le faisant glisser en position «write» avant de transférer les images.

### Connexion du câble USB

Allumez l'ordinateur et attendez qu'il ait fini de démarrer. Connectez le câble USB UC-E6 comme décrit ci-dessous. Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur via le port spécifique USB ; ne branchez pas le câble via un hub USB ou le port USB du clavier.

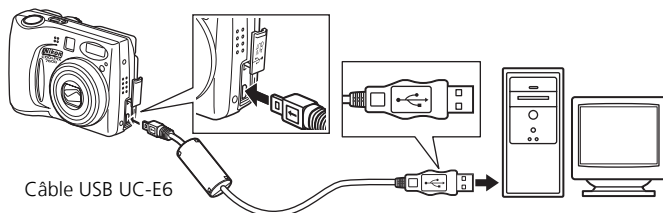

Vous pouvez maintenant mettre l'appareil sous tension et transférer les images comme décrit dans le Guide de démarrage rapide.



### Windows 2000 Professionnel, Windows Millénium Edition (Me), Windows 98 Deuxième Edition (SE)

Ne sélectionnez **PAS PTP** si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur dont le système d'exploitation figure dans la liste ci-dessus. Si vous venez de connecter l'appareil photo à un ordinateur dont le système d'exploitation figure dans la liste ci-dessus, et que vous avez sélectionné l'option **PTP** dans le menu USB, déconnectez l'appareil comme décrit ci-dessous. Veillez à sélectionner **Mass storage** avant de reconnecter l'appareil photo.

#### *Windows 2000 Professionnel*

Une boîte de dialogue s'affiche avec la mention «Assistant Ajout de nouveau matériel détecté».

Cliquez sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue, puis déconnectez l'appareil photo.

#### *Windows Millénium Edition (Me)*

Après l'affichage d'un message signalant que la base de données des informations sur le matériel est en cours de mise à jour, l'ordinateur lance l'Assistant Ajout de nouveau matériel. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant, puis déconnectez l'appareil photo.

#### *Windows 98 Deuxième Edition (SE)*

Le message «Assistant Ajout de nouveau matériel» s'affiche. Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'assistant, puis déconnectez l'appareil photo.


### Déconnexion de l'appareil photo

Si vous avez sélectionné **PTP** dans le menu USB, vous pouvez éteindre l'appareil photo et débrancher le câble USB une fois le transfert terminé. Si vous n'avez pas modifié l'option **USB** par défaut **Mass storage** dans le menu CONFIGURATION de l'appareil photo, vous devez retirer l'appareil du système comme décrit ci-dessous avant de l'éteindre ou de débrancher le câble.



#### *Windows XP Edition familiale/ Windows XP Professionnel*

Cliquez sur l'icône «Retirer le périphérique en toute sécurité» (🗑️) dans la barre des tâches puis sélectionnez **Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité** dans le menu qui apparaît.




#### *Windows 2000 Professionnel*

Cliquez sur l'icône «Déconnecter ou éjecter le matériel» (🗑️) dans la barre des tâches et sélectionnez **Arrêter le périphérique de stockage de masse USB** dans le menu qui apparaît.



#### *Windows Millénium Edition (Me)*

Cliquez sur l'icône «Déconnecter ou éjecter le matériel» (🗑️) dans la barre des tâches et sélectionnez **Arrêter Disque USB** dans le menu qui apparaît.

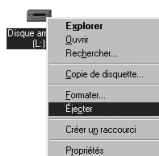

#### *Windows 98 Deuxième Edition (SE)*

Dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque amovible correspondant à l'appareil photo puis sélectionnez **Éjecter** dans le menu qui apparaît.



Mac OS X

#### *Mac OS X*

Faites glisser le disque de l'appareil photo «NO\_NAME» dans la corbeille.




## Impression des photos

Les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire peuvent être imprimées de la même manière que les photos prises avec un appareil photo classique. A l'aide de l'option **Régl. impr.** du menu VISUALISATION, vous pouvez sélectionner les photos à imprimer et spécifier le nombre de tirages et les informations à inclure sur chaque impression.


### Impression des photos

Les photos peuvent être imprimées :

Méthode d'impression	Carte mémoire	Mémoire interne de l'appareil	
Labo photo numérique	Confiez la carte mémoire contenant les photos à un labo numérique. Si une commande d'impression* a été créée, le labo doit prendre en charge DPOF pour utiliser les réglages.	Copiez les images de la mémoire interne vers une carte mémoire, puis imprimez-les en suivant la procédure décrite à gauche. La commande* d'impression doit être créée sur la carte mémoire. Les images de la mémoire interne peuvent être imprimées directement depuis l'appareil, selon le labo photo.	56, 94
Imprimante avec lecteur de carte mémoire	Insérez une carte mémoire contenant les images dans le lecteur de cartes de l'imprimante. Si une commande d'impression* a été créée, l'imprimante doit prendre en charge DPOF pour utiliser les réglages.		56, 94
Imprimante compatible PictBridge	Connectez l'appareil à une imprimante compatible PictBridge. Les réglages de la commande d'impression* peuvent être utilisés.		56, 59
Transférer les images vers un ordinateur et les imprimer	Consultez le <i>Manuel de référence de PictureProject</i> .		-



\*Si aucune commande d'impression n'a été créée, chaque image de la mémoire interne ou carte mémoire sera imprimée en un exemplaire.

1

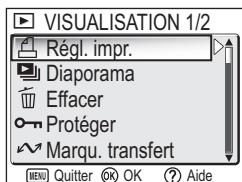


Mettez en surbrillance **Régl. impr.**

2

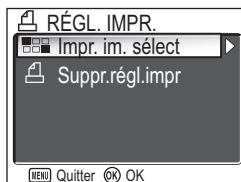


Affichez le menu **RÉGL. IMPR.**

3

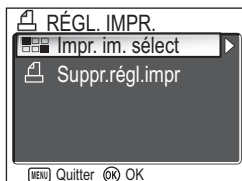


Mettez en surbrillance **Impr. im. sélectionné**.

4

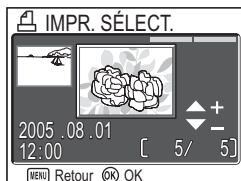


Les images enregistrées sur la carte mémoire s'affichent sous forme d'images.

5

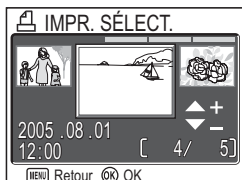

Mettez en surbrillance l'image souhaitée.

6

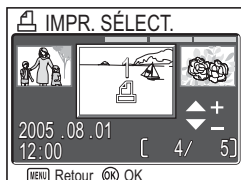



Sélectionnez l'image en surbrillance. L'icône  apparaît sur les images sélectionnées.





### Suppression du réglage d'impression («Suppr.régl.impr.»)

Pour annuler la commande d'impression actuellement mémorisée, mettez en surbrillance **Suppr.régl.impr.** dans le menu **RÉGL. IMPR.** puis appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel. Le marquage pour impression de toutes les images sélectionnées est supprimé, mais les images elles-mêmes ne sont pas effacées.

7

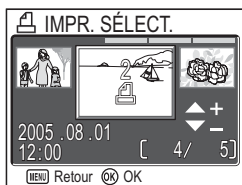

8

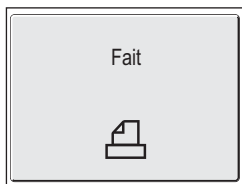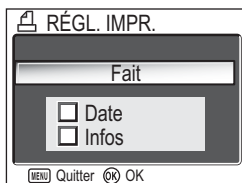

A l'aide du sélecteur multidirectionnel, spécifiez le nombre de tirages (jusqu'à 9). Pour désélectionner une photo, appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel jusqu'à ce que l'icône disparaisse. Répétez les étapes 5 à 7 pour sélectionner d'autres photos. Pour quitter ce menu sans modifier la commande d'impression, appuyez sur la commande .

Terminez la commande d'impression et affichez le menu des options d'impression.

- Pour imprimer la date d'enregistrement sur toutes les photos marquées pour l'impression, mettez en surbrillance **Date** et appuyez sur . La case à côté de la rubrique Date est alors cochée.
- Pour imprimer la vitesse d'obturation et l'ouverture sur toutes les photos marquées pour l'impression, mettez en surbrillance **Infos** et appuyez sur . La case à côté de la rubrique Infos est alors cochée.
- Pour décocher une case cochée, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- Pour quitter ce menu sans modifier la commande d'impression, appuyez sur la commande .
- Pour terminer la commande d'impression et revenir au mode de visualisation, mettez en surbrillance **Fait** et appuyez sur . **Fait** s'affiche et l'écran revient au menu VISUALISATION. Appuyez sur la commande pour revenir en visualisation plein écran.

Visualisation :  
explications détaillées

### Réglage d'impression (Régl. impr.)

Si vous affichez le menu RÉGL. IMPR. après avoir créé une commande d'impression, les options **Date** et **Infos** sont réinitialisées.

### «Date»

Si vous sélectionnez **Date**, la date d'enregistrement apparaît sur les images imprimées selon les instructions du format DPOF. La date repose sur les informations enregistrées avec l'image et ne sera pas exacte si l'horloge n'a pas été réglée au moment de la prise de vue (☒ 14-15). La date ne sera pas imprimée si le système d'impression n'est pas compatible avec la fonction date DPOF.


La date enregistrée lorsque **Date** ou **Date et heure** sont sélectionnés dans la rubrique **Impression date** (☒ 101) fait partie de l'image de manière permanente et apparaîtra à chaque fois que les photos seront imprimées, même si l'imprimante n'est pas compatible avec la fonction date DPOF. Vous ne pouvez pas utiliser l'option **Régl. impr.** pour imprimer la date et l'heure de l'enregistrement sur les images sauvegardées, lorsque l'option **Date** ou **Date et heure** est sélectionnée dans la rubrique **Impression date**.



# Impression via une connexion USB directe

Votre appareil photo vous permet d'imprimer directement les photos à l'aide de PictBridge. Si vous utilisez le câble USB UC-E6 pour connecter l'appareil à une imprimante qui prend en charge PictBridge, vous pouvez imprimer les photos directement à partir de la mémoire interne ou de la carte mémoire sans avoir besoin de passer par un ordinateur.


1

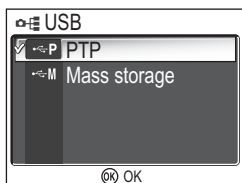

Sélectionnez **PTP** dans le menu USB de l'appareil photo.

- Pour en savoir plus sur la sélection de l'option **USB**, voir la section «Visualisation des photos sur l'écran de l'ordinateur» (52).

2

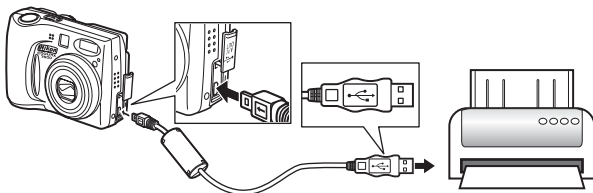

Après avoir vérifié que l'appareil est hors tension, connectez le câble USB UC-E6 comme illustré ci-dessus.

Vous pouvez à présent mettre l'appareil et l'imprimante sous tension.

Visualisation :  
explications détaillées

## ✓ Avant d'imprimer

Avant d'imprimer par le biais de la connexion directe USB, assurez-vous que l'imprimante est compatible avec PictBridge ou USB Direct et vérifiez ses réglages. Consultez le manuel de l'imprimante pour plus de détails.


## 🔧 Utilisation d'une source fiable

Pour l'impression des images par connexion USB directe, assurez-vous que les accus de votre appareil photo sont complètement rechargés ou que les piles sont neuves. En cas de doute, rechargez les accus ou changez les piles avant de lancer l'impression ou servez-vous de l'adaptateur secteur optionnel EH-62B.

## 💡 PictBridge

PictBridge est une norme de l'industrie permettant l'impression directe. Elle garantit la compatibilité lorsque différents périphériques sont connectés.


## 3

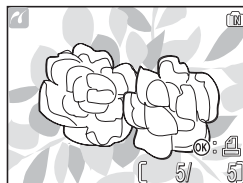

L'écran d'accueil et une image enregistrée s'affichent en plein écran lorsque l'appareil a reconnu l'imprimante.

- Appuyez sur la commande (W) pour afficher six imagerie. Appuyez sur la commande (T) lorsque six imagerie sont affichées pour revenir à la visualisation plein écran.
- L'image affichée en plein écran peut être imprimée ( 64).

## 4

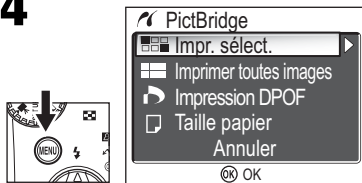


Affichez le menu PictBridge.

- Appuyez de nouveau sur la commande pour revenir à l'écran de droite de l'étape 3.


Option	Description
<b>Impr. sélect.</b>	Sélectionnez l'image et spécifiez le nombre de tirages.
<b>Imprimer toutes images</b>	Toutes les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire sont imprimées.
<b>Impression DPOF</b>	Les images pour lesquelles une commande d'impression a été créée sont imprimées.
<b>Taille papier</b>	Il est possible de choisir le format du papier.

5

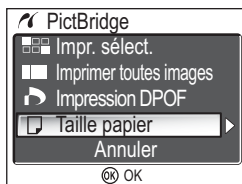

Sélectionnez **Taille papier**.

7

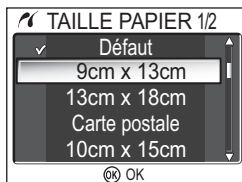


Sélectionnez le format du papier.

- Sélectionnez **Défaut** pour imprimer selon les réglages de l'imprimante.
- Les options suivantes peuvent être sélectionnées :

**9cm x 13cm, 13cm x 18cm, Carte postale, 10cm x 15cm, 4" x 6"** (10,2cm x 15,2cm), **20cm x 25cm, Lettre** (21,6cm x 27,9cm), **A3**, et **A4** (21cm x 29,7cm)


Les options disponibles peuvent varier selon l'imprimante.

6

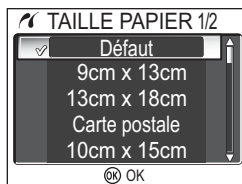


Affichez le menu TAILLE PAPIER.

8

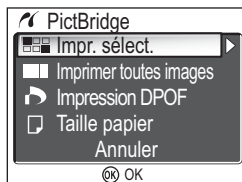

Affichez le menu PictBridge.


9

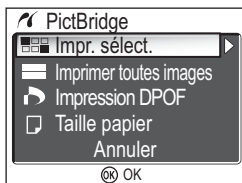

Mettez en surbrillance **Impr. sélection.\***


\* Pour imprimer une copie de toutes les images dans la mémoire ou sur la carte mémoire, sélectionnez **Imprimer toutes images** et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel.

10

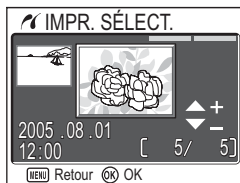


Affichez la boîte de dialogue de IMPR. SÉLECT.

11

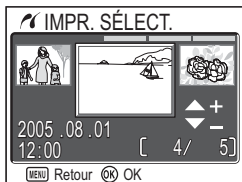


Faites défiler les images. L'image en surbrillance s'affiche en bas du moniteur.

12

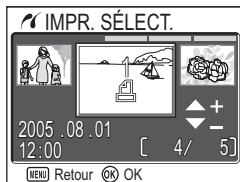


Sélectionnez l'image en cours, et 1 pour le nombre d'exemplaires à imprimer. Les images sélectionnées sont signalées par l'icône

13

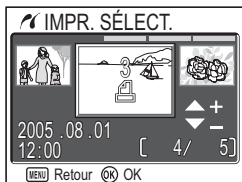

A l'aide du sélecteur multidirectionnel, spécifiez le nombre de tirages (jusqu'à 9). Pour désélectionner une image, appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel jusqu'à ce que le nombre de tirages soit 1. Répétez les étapes 11 à 13 pour sélectionner d'autres images.

14

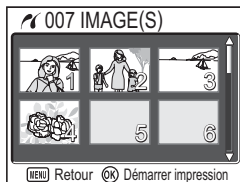

Vérifiez les images sélectionnées. Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel en haut, à droite, à gauche ou en bas pour voir les images non visibles à l'écran.



15




Démarrez l'impression.

• Pour interrompre l'impression, appuyez sur **OK** (Annuler).

Le message ci-dessus à droite s'affiche lorsque l'impression est achevée. Eteignez l'appareil et débranchez le câble USB. Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'écran revient à la boîte de dialogue IMPR. SELECT. ou à l'écran PictBridge (si **Imprimer toutes images** a été sélectionné).


Pour imprimer la commande d'impression numérique en cours :

1

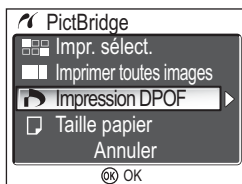


Sélectionnez **Impression DPOF** après avoir choisi la taille du papier.

2

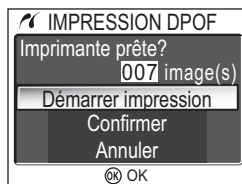



Affichez les options.

3

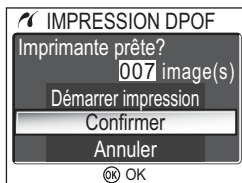


Mettez en surbrillance **Confirmer**. Pour quitter ce menu sans imprimer d'images, mettez en surbrillance **Annuler** et appuyez sur la commande **OK**.

4

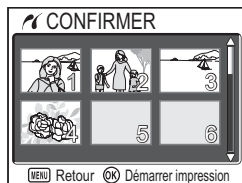

Affichez la commande d'impression numérique. Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel en haut, à droite, à gauche ou en bas pour voir les images non visibles à l'écran.

5

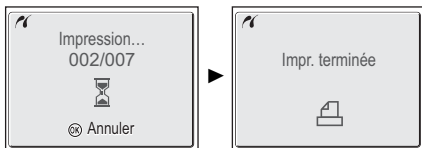

Démarrez l'impression.

- Pour interrompre l'impression, appuyez sur **OK** (Annuler).

Le message ci-dessus à droite s'affiche lorsque l'impression est achevée. Éteignez l'appareil et débranchez le câble USB. Si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, l'écran revient à l'écran PictBridge.




### Impression DPOF

L'option **Impression DPOF** n'est disponible que si une commande d'impression a été créée.



### Messages d'erreur

Si un message d'erreur apparaît, une erreur s'est produite. Après avoir vérifié l'imprimante et résolu les problèmes en consultant le manuel de l'imprimante, mettez **Reprendre** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour reprendre l'impression. Sélectionnez **Annuler** pour quitter sans imprimer les images restantes.

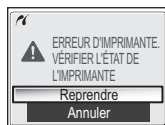

### Imprimer l'image affichée

Connectez l'appareil à l'imprimante. Appuyez sur **OK** lorsque l'image est affichée pour afficher le menu impression. Pour imprimer une seule image selon les réglages de l'imprimante, appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner **Démarrer impression**, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier le nombre d'impressions ou le format du papier, appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel et sélectionnez **Copies** ou **Taille papier**.



## Options de modification disponibles

Le COOLPIX 7600 permet de modifier une image grâce aux fonctions suivantes et d'enregistrer la copie modifiée en tant que fichier séparé.

Les copies modifiées reçoivent des identificateurs correspondant à la fonction de modification et aux numéros de fichier attribués automatiquement par l'appareil (📖 23).

Fonction de modification	Description	But	Identificateur
Recadrer	Recadre une partie de l'image.	Pour agrandir un sujet ou retoucher la composition.	RSCN
D-Lighting	Ajuste automatiquement le contraste de l'image.	Pour éclaircir une image assombrie par un contre-jour ou une intensité de flash insuffisante.	FSCN
Mini-photo	Crée une copie miniature de l'image.	Pour afficher les images sur des pages web, ou les envoyer en pièces jointes d'e-mails.	SSCN

### Restrictions pour la modification des images

La modification de copies déjà modifiées est limitée comme suit.

1ère modification	2ème modification		
	Recadrer	D-Lighting	Mini-photo
Recadrer	Non disponible*1	Non disponible *2	Non disponible
D-Lighting	Disponible	Non disponible *2	Disponible
Mini-photo	Non disponible	Non disponible *2	Non disponible

\*1 A la seconde modification le message «ENREGISTREMENT D'IMAGE IMPOSSIBLE» (📖 117) s'affiche.

\*2 A la seconde modification le message «L'image a déjà été modifiée. D-Lighting ne peut être utilisé.» s'affiche (📖 117).




### Modification d'image

- Les fonctions de modification du COOLPIX 7600 peuvent être indisponibles pour des images prises avec des appareils autres que le COOLPIX 7600.
- Si une copie créée avec le COOLPIX 7600 est visualisée sur un autre appareil, il est possible que l'image ne puisse pas s'afficher ou être transférée sur un ordinateur.
- Les copies créées par les fonctions de modification ne sont pas supprimées si les images originales sont supprimées. Les images originales ne sont pas supprimées si les copies créées par les fonctions de modification sont supprimées.
- Les fonctions de modification sont indisponibles lorsque qu'il ne reste plus assez d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire.
- Les copies modifiées sont enregistrées avec les mêmes heure et date d'enregistrement que l'original.

# Recadrage d'images : Recadrer


Cette option vous permet de recadrer une partie d'une photo et de l'enregistrer dans un fichier séparé.

1

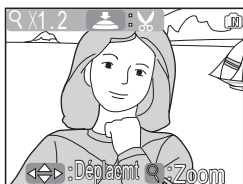

Effectuez un zoom avant et/ou arrière.

2

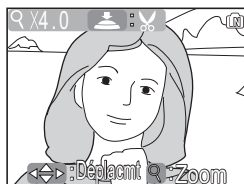

Faites défiler l'image. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le cadrage souhaité s'affiche sur le moniteur.

3



La boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour créer une copie recadrée de l'image ou **Non** pour quitter ce menu sans créer de copie, puis appuyez sur **OK** (centre du sélecteur multidirectionnel).

En fonction de la taille du fichier d'origine et du rapport d'agrandissement au moment de la création de la copie, la taille des copies est de 2592 × 1944, 2288 × 1712, 2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 480, 320 × 240, ou 160 × 120 pixels. Les images recadrées sont enregistrées en tant que fichiers JPEG (taux de compression 1:8).

## Optimisation automatique des contrastes d'une image : D-Lighting

Une image distincte est créée automatiquement à partir de la photo à laquelle vous appliquez une optimisation des contrastes. Cette fonction s'appelle D-Lighting. En utilisant D-Lighting, les contre-jours ou les zones sous-exposées peuvent être éclaircis, post prise de vue.

Illustration de la fonction D-Lighting


Avant



Après




1

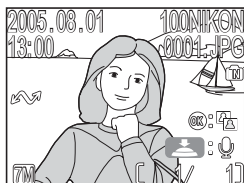

Sélectionnez l'image à ajuster en visualisation plein écran.


- **OK** : (guide D-Lighting) s'affiche pour les images qui peuvent s'ajuster automatiquement.

2

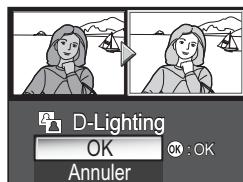

L'image originale est affichée en haut à gauche et l'image modifiée s'affiche en haut à droite.


3

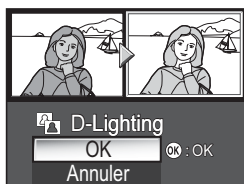

Sélectionnez **OK**.

- Pour quitter sans créer d'image modifiée, sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK**.

4

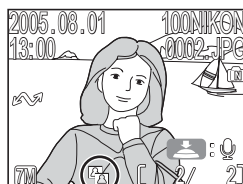

Enregistrez l'image automatiquement modifiée.




- (icône D-Lighting) s'affiche lorsque des images créées par D-Lighting sont visualisées.

## D-Lighting


- L'option de **Transfert auto** des photos originales est appliquée aux copies créées avec D-Lighting.
- Les options **Régl. impr.** et **Protéger** des photos originales ne sont pas appliquées aux copies créées avec D-Lighting.

## Création d'une copie miniature d'une image : Mini-photo

Pour créer une mini-photo à partir d'une image, sélectionnez **Mini-photo** dans le menu VISUALISATION après avoir affiché l'image en plein écran ou l'avoir sélectionnée dans la liste des images.


Option	Taille (pixels)	Description
 <b>640 × 480</b> (option par défaut)	640 × 480	Les copies de cette taille peuvent être affichées en plein écran sur un téléviseur ou un écran 13" sans perte de qualité.
 <b>320 × 240</b>	320 × 240	Taille idéale pour l'affichage d'images sur pages web. Le temps nécessaire à l'affichage des images dans le navigateur Internet est moins long avec des fichiers de petite taille.
 <b>160 × 120</b>	160 × 120	Les copies de cette taille peuvent être envoyées et reçues rapidement en tant que pièces jointes d'e-mail. Si l'application est compatible avec l'affichage d'images JPEG, les images peuvent être visualisées directement dans la fenêtre du message.

1

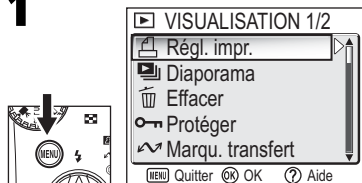


Affichez le menu VISUALISATION.

2

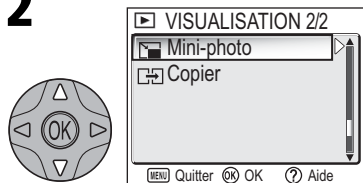


Sélectionnez **Mini-photo** et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel.

3

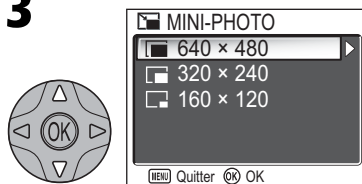

Mettez en surbrillance l'option souhaitée.

4

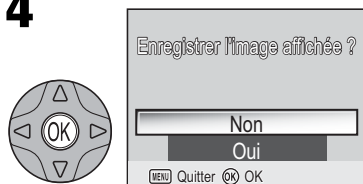

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer une copie redimensionnée ou **Non** pour quitter ce menu sans l'enregistrer, puis appuyez sur **OK**.


Pour visualiser la nouvelle vue dont vous avez modifié la taille, appuyez en bas ou à droite du sélecteur multidirectionnel jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Elle s'affiche après la dernière image enregistrée (en visualisation par planche d'images, les mini-photos sont entourées d'une bordure grise). Afin de réduire la taille des fichiers, les copies sont enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en tant que fichiers JPEG de qualité «BASIC» (taux de compression 1 : 16).

## ▶ Enregistrement de clips vidéo

Il est possible d'enregistrer des clips vidéo avec du son grâce au microphone interne de l'appareil.




### 1 Positionnez le sélecteur de mode sur

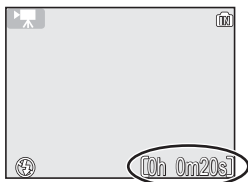

### 2 Mettez l'appareil sous tension

Le moniteur affiche la durée restante pour le clip vidéo.

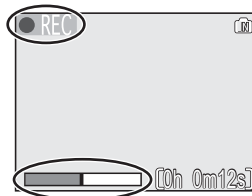

### 3 Commencez l'enregistrement

Appuyez à fond sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, l'icône ●REC clignote et l'état d'avancement est indiqué en bas du moniteur.

- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus assez de place en mémoire interne ou sur la carte mémoire.



### Remarques sur les clips vidéo

Selon la marque de carte mémoire utilisée, il est possible que l'enregistrement s'arrête avant que celle-ci soit pleine (❗ 117). Pendant l'enregistrement, ne touchez pas le microphone interne. Pour éviter également que le bruit de la mise au point émis par l'appareil photo ne vienne perturber l'enregistrement, passez en mode de mise au point **AF ponctuel**.

### Sélection du mode de flash en mode

Le flash s'annule (🔇) automatiquement lorsque le mode clip vidéo est sélectionné.

### Zoom numérique

Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique lorsque le clip vidéo est en cours d'enregistrement.

### Mode Macro en Mode






Le mode Macro s'éteint automatiquement quand le mode de mise au point est réglé sur **AF Continu**. Si vous souhaitez utiliser le mode Macro, réglez le mode de mise au point sur **AF ponctuel**.

### Clips vidéo

Les clips vidéo sont enregistrés en tant que fichiers vidéo Quick Time avec l'extension «.MOV» et peuvent être visionnés sur un écran d'ordinateur après transfert.

## Enregistrement de clips vidéo

Vous avez le choix entre les types de clips vidéo suivants :


Type	Description	Durée du clip vidéo <sup>*1</sup>		
		Mémoire	Carte mémoire	
		14 Mo	128 Mo	256 Mo
<b>Clip TV 640*</b> 	Les clips vidéo sont enregistrés à une cadence de 30 images par seconde. Chaque image est d'une taille de 640 × 480 pixels. Plus de stabilité et un mouvement plus régulier que le <b>Clip TV 640</b> .	Approx. 12 s	Approx. 1 min 50 s	Approx. 3 min 40 s <sup>*2</sup>
<b>Clip TV 640</b> 	Les clips vidéo sont enregistrés à une cadence de 15 images par seconde. Chaque image est d'une taille de 640 × 480 pixels.	Approx. 24 s	Approx. 3 min 40 s	Approx. 7 min 20 s
<b>Clip vidéo 320*</b> 	Les clips vidéo sont enregistrés à une cadence de 30 images par seconde. Chaque image est d'une taille de 320 × 240 pixels. Plus de stabilité et un mouvement plus régulier que le <b>Clip vidéo 320</b> .	Approx. 24 s	Approx. 3 min 40 s	Approx. 7 min 20 s
<b>Clip vidéo 320</b>  (option par défaut)	Les clips vidéo sont enregistrés à une cadence de 15 images par seconde. Chaque image est d'une taille de 320 × 240 pixels.	Approx. 49 s	Approx. 7 min 10 s	Approx. 14 min 40 s
<b>Clip vidéo 160</b> 	Les clips vidéo sont enregistrés à une cadence de 15 images par seconde. Chaque image est d'une taille de 160 × 120 pixels. La petite taille permet d'enregistrer des clips plus longs.	Approx. 2 min 42 s	Approx. 24 min	Approx. 48 min 20 s


<sup>\*1</sup> La durée totale d'enregistrement indiquée est approximative. Elle varie selon le type de carte mémoire utilisée.

<sup>\*2</sup> Pour empêcher le **Clip TV 640\*** de se terminer de façon inattendue, utilisez une carte dont la vitesse d'écriture est de 10Mo/s.


Pour sélectionner un mode de clip vidéo :

1

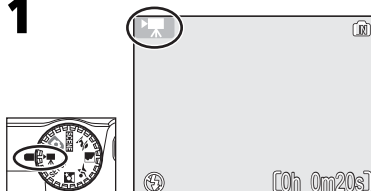


Sélectionnez le mode .

2

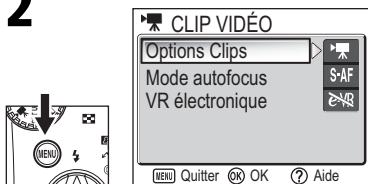


Affichez le menu CLIP VIDÉO.

3

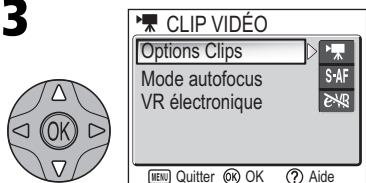


Mettez en surbrillance **Options Clips**.

4

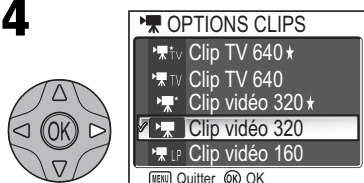

Affichez le menu OPTIONS CLIPS.


5

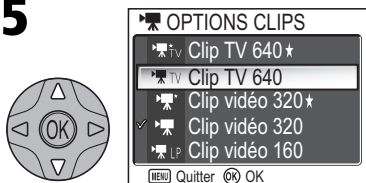

Mettez en surbrillance le mode de votre choix.\*


\* Pour quitter sans changer de mode, appuyez sur la commande .

6

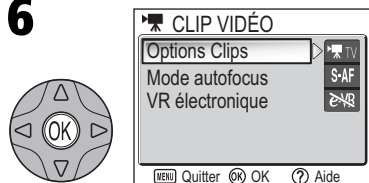

Validez votre choix et revenez au menu CLIP VIDÉO.

7

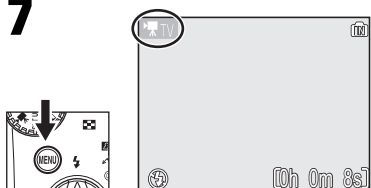

Revenez au mode de prise de vue.  
Le mode de clip vidéo sélectionné s'affiche sur le moniteur.

## Enregistrement de clips vidéo

Le menu CLIP VIDÉO comprend les options de mise au point suivantes :

Mode de mise au point	Description
<b>AF ponctuel</b> S-AF (option par défaut)	L'appareil photo fait la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. La mise au point est mémorisée dès qu'elle est obtenue.
<b>AF continu</b> C-AF	L'appareil photo fait la mise au point lorsque nécessaire.


Pour choisir une option de mise au point à partir du menu CLIP VIDÉO :

1




Mettez en surbrillance **Mode autofocus**.

2

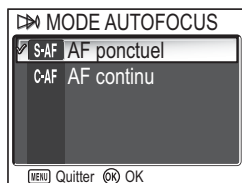


Affichez les options.

3

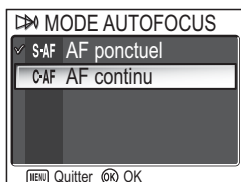


Mettez en surbrillance le mode de mise au point de votre choix.

4



Validez votre choix.

5

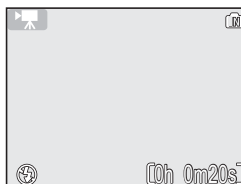

Revenez au mode de prise de vue.

Le menu CLIP VIDÉO comprend aussi les options de réduction de vibration suivantes :

Option	Description
<b>eVR Activé</b>	Réduit les effets dus aux vibrations de l'appareil photo.
<b>eVR Désactivé</b> (option par défaut)	Sans réduction de vibration.


Pour choisir une option de réduction de vibration dans le menu CLIP VIDÉO :

**1**




Sélectionnez **VR électronique**.

**2**

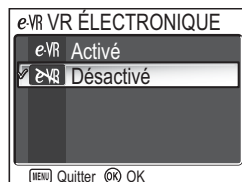

Affichez les options.

**3**

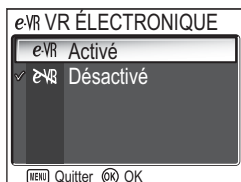


Sélectionnez une option.

**4**



Validez votre sélection.




**5**

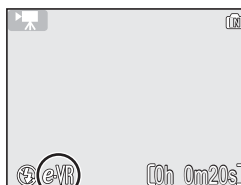















Revenez au mode de prise de vue.

- Lorsque le VR électronique est activé, l'icône **eVR** apparaît sur le moniteur.

## Visionnage des clips vidéo



En mode Visualisation plein écran (22), vous pouvez visionner les clips vidéo tout en écoutant la bande son associée. Les clips vidéo sont indiqués par une icône . Pour lancer le visionnage, appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel). Les commandes de lecture sont affichées au sommet du moniteur ; appuyez à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une commande, puis sur  pour exécuter l'opération sélectionnée.



Pour	Appuyez sur	Description
Effectuer un retour rapide		Lorsque le clip est en cours de visionnage, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur et maintenez-le enfoncé.
Faire une avance rapide du clip		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur et maintenez-le enfoncé. Le visionnage s'arrête à la dernière vue ; une fois le visionnage terminé, la première vue du clip s'affiche.
Faire un arrêt sur image		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur pour suspendre l'affichage.
Revenir à la vue précédente		Lorsque le clip est en pause, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur.
Passer à la vue suivante		Lorsque le clip est en pause, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur.
Relancer le visionnage		Lorsque le clip est en pause, utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur.
Arrêter le visionnage		Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'icône  , puis appuyez au centre du sélecteur pour revenir en plein écran.




### Volume de visionnage

Les commandes de zoom contrôlent le volume pendant le visionnage. Appuyez sur  (W) pour le baisser, sur  (T) pour l'augmenter.





### Effacement des clips vidéo

Pour effacer un clip vidéo, appuyez sur la commande . Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance une option, puis appuyez au centre du sélecteur multidirectionnel.

- **Oui** : efface le clip vidéo et revient en plein écran
- **Non** : revient en plein écran sans effacer le clip vidéo

## Utilisation du menu Prise de vue


En  (auto), vous pouvez ajuster les réglages suivants à partir du menu PRISE DE VUE :

Option	Description	
<b>Taille d'image</b>	Choisissez la taille et la qualité de l'image.	79-80
<b>Balance des blancs</b>	Accordez la balance des blancs avec votre source d'éclairage.	81
<b>Correction expo.</b>	Corrigez l'exposition des sujets très lumineux, très sombres ou très contrastés.	83
<b>Prise de vue</b>	L'appareil prend une seule photo ou une séquence de plusieurs photos.	84
<b>BSS</b>	Activez ou désactivez le Sélecteur de meilleure image (BSS).	85
<b>Options couleur</b>	Choisissez un effet naturel, noir et blanc, sépia ou cyano-type pour vos photos.	86


En mode , le menu PRISE DE VUE s'affiche lorsque vous appuyez sur la commande .

Pour afficher le menu PRISE DE VUE :

1

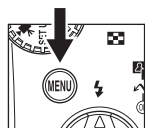

Affichez le menu PRISE DE VUE.

- Utilisez l'option **Menus** du menu CONFIGURATION pour choisir le mode d'affichage des menus : **Texte** ou **Icônes** ( 112).

## Utilisation du menu Prise de vue


Pour afficher le menu PRISE DE VUE :

**1**




Mettez en surbrillance la rubrique souhaitée.

**2**

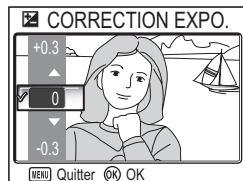

Affichez les options.

**3**

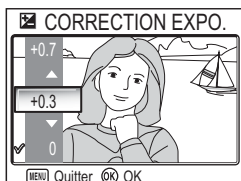

Mettez en surbrillance l'option souhaitée puis appuyez sur **OK**. Pour revenir à l'étape précédente, appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel.

**4**



Pour quitter ce menu et revenir au mode de prise de vue, appuyez sur la commande **MENU**.




## Taille d'image



Taille d'image

Les photos prises avec un appareil numérique sont enregistrées en tant que fichiers images. La taille des fichiers et par conséquent le nombre d'images pouvant être stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire, dépendent de la taille et de la qualité des images. Avant la prise de vue, choisissez la taille et la qualité de l'image en fonction de l'utilisation qui va en être faite.

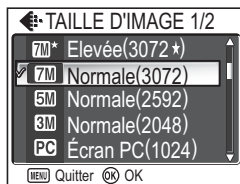

Option	Taille (pixels)	Qualité*	Description	Taille d'impression (cm) <sup>†</sup>
<b>7M* (3072*)</b>	3072 × 2304	1 : 4	Qualité élevée, idéale pour les agrandissements et les tirages de qualité élevée.	26 × 19,5
<b>7M (3072)</b> (option par défaut)		1 : 8	Meilleur choix dans la plupart des situations.	
<b>5M (2592)</b>	2592 × 1944	1 : 8	Meilleur choix dans la plupart des situations.	22 × 16,5
<b>3M (2048)</b>	2048 × 1536	1 : 8	Une plus petite taille permet de stocker plus d'images sur la carte mémoire.	17 × 13
<b>PC Écran PC (1024)</b>	1024 × 768	1 : 8	Taille idéale pour l'affichage sur un écran d'ordinateur de 17" ou plus.	9 × 7
<b>TV Écran TV (640)</b>	640 × 480	1 : 8	Convient pour l'affichage sur un téléviseur ou un écran 13". Idéal pour la diffusion par e-mail ou sur le web.	5 × 4

\* Pour réduire l'espace occupé par chaque image sur la carte mémoire, les photos sont compressées lors de leur enregistrement dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. La compression entraîne une perte de qualité de l'image qui varie selon le sujet. Plus l'image est compressée, plus la perte de qualité risque d'être visible. Les chiffres indiquent le taux de compression approprié pour chaque réglage.

<sup>†</sup> Tous les chiffres sont approximatifs. Les dimensions mentionnées dans la colonne «Description» tiennent compte d'une résolution d'impression de 200 dpi environ ; les dimensions de la colonne «Taille d'impression» tiennent compte d'une résolution de 300 dpi environ.

En cas de doute, choisissez **7M Normale (3072)**. Les images peuvent être réduites ou recadrées lorsqu'elles sont visualisées sur le moniteur après la prise de vue (36, 66, 69).

## Taille d'image

Le tableau ci-dessous indique le nombre approximatif d'images pouvant être stockées dans la mémoire interne ou sur les cartes mémoire de 128 ou 256 mégaoctets selon le réglage qualité/taille de l'image.

Taille d'image	Mémoire	Carte mémoire	
	14 Mo	128 Mo	256 Mo
<b>Élevée (3072*)</b>	Environ 4	Environ 35	Environ 70
<b>Normale (3072)</b>	Environ 7	Environ 70	Environ 140
<b>Normale (2592)</b>	Environ 10	Environ 95	Environ 195
<b>Normale (2048)</b>	Environ 17	Environ 155	Environ 305
<b>Écran PC (1024)</b>	Environ 57	Environ 510	Environ 1025
<b>Écran TV (640)</b>	Environ 123	Environ 1095	Environ 2200

\*Tous les chiffres sont approximatifs. La taille de fichier des images dépend de la scène enregistrée ; le nombre d'images pouvant être stockées varie donc considérablement.



### Taille d'image et nombre de vues restantes

Le chiffre qui apparaît sur le moniteur, indiquant le nombre de vues restantes, est approximatif. La taille des images compressées dépend de la scène enregistrée. Le nombre d'images pouvant être stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire varie donc considérablement.



### Taille d'image

Les petites images créent de petits fichiers qui conviennent à la diffusion par e-mail ou aux pages web. Cependant, si vous les imprimez en plus grand format, ces images apparaîtront mal définies.




### Taille d'impression

La taille d'impression des images dépend de la résolution de l'imprimante : plus cette résolution est élevée, plus la taille de l'impression finale est petite.




### Taille d'image

La taille d'image actuellement sélectionnée est représentée par une icône située en bas à gauche du moniteur.

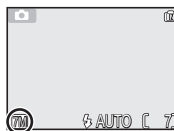





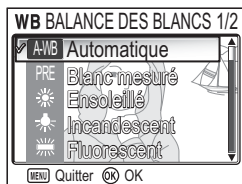


La couleur de la lumière réfléchiée par un objet dépend de la couleur de la source lumineuse. Le cerveau humain est capable de s'adapter à de tels changements de couleur, de sorte que nous voyons toujours blanc un objet blanc, qu'il soit dans l'ombre, en plein soleil ou sous un éclairage incandescent. Les appareils photo numériques simulent cette capacité d'adaptation en traitant les informations provenant du capteur d'image (DTC) en fonction de la couleur de la source lumineuse. Ce procédé s'appelle «le réglage de la balance des blancs».




- Si vous n'arrivez pas à obtenir la balance des blancs désirée en mode Automatique (A-WB) ou si vous souhaitez mémoriser la balance des blancs pour une source lumineuse ou des conditions de prise de vue spécifiques, choisissez un réglage autre que Automatique (A-WB).
- Lorsque vous modifiez le réglage de la balance des blancs, le nouveau réglage est indiqué sur le moniteur.

Option	Description
<b>A-WB Automatique</b> (option par défaut)	La balance des blancs est automatiquement sélectionnée en fonction des conditions d'éclairage. C'est le meilleur choix dans la plupart des cas.
<b>PRE Blanc mesuré</b>	Un objet gris neutre est utilisé comme référence pour régler la balance des blancs en cas de conditions d'éclairage inhabituelles.
 <b>Ensoleillé</b>	La balance des blancs est réglée pour un éclairage en plein soleil.
 <b>Incandescent</b>	Utilisez cette option pour la prise de vue sous lumière incandescente.
 <b>Fluorescent</b>	Utilisez cette option pour la prise de vue sous la plupart des lumières fluorescentes.
 <b>Nuageux</b>	Utilisez cette option en extérieur, par temps couvert.
 <b>Flash</b>	Utilisez cette option avec le flash.

## Balance des blancs

### Blanc mesuré

Utilisez l'option «Blanc mesuré» lorsque les conditions d'éclairage sont variées ou pour corriger la lumière fortement colorée émise par certaines sources lumineuses (par exemple, une photo prise sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche). Lorsque vous sélectionnez **Blanc mesuré** dans le menu **BALANCE DES BLANCS**, l'appareil photo effectue un zoom avant et le menu ci-contre apparaît sur le moniteur.

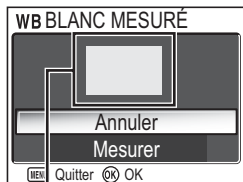

Fenêtre de mesure de la balance des blancs

Option	Description
<b>Annuler</b>	Rappelle le réglage de Blanc mesuré le plus récent et sélectionne cette valeur comme balance des blancs.
<b>Mesurer</b>	Pour mesurer une nouvelle valeur de balance des blancs, placez un objet gris neutre, comme un carton, sous l'éclairage qui sera utilisé pour la photo finale. Cadrez cet objet pour qu'il «remplisse» le carré situé au centre du menu, comme indiqué dans l'illustration ci-dessus. Mettez en surbrillance <b>Mesurer</b> et appuyez sur <b>OK</b> (centre du sélecteur multidirectionnel) pour mesurer cette nouvelle valeur de balance des blancs (le déclenchement aura lieu et l'appareil retrouvera sa position de zoom initiale mais aucune image ne sera enregistrée).



### Balance des blancs


Avec les réglages autres que **Automatique**, l'icône de la balance des blancs sélectionnée s'affiche sur le moniteur.





Le menu Correction expo. (correction d'exposition) permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil. Les photos ainsi obtenues sont plus lumineuses ou plus sombres. L'exposition peut être ajustée entre -2,0 et +2,0 IL.

- Lorsque vous modifiez la correction d'exposition, le nouveau réglage est indiqué sur le moniteur.

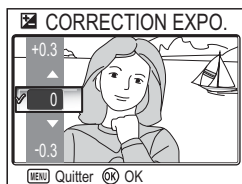


## Choisir une valeur de correction d'exposition

En règle générale, sélectionnez des valeurs positives lorsque la vue comporte de grandes zones très lumineuses (par exemple, si vous photographiez une large étendue d'eau éclairée par le soleil, du sable ou de la neige) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus lumineux que le sujet principal. Choisissez des valeurs négatives lorsque la vue comporte de grandes zones très sombres (par exemple, si vous photographiez un ensemble d'arbres à feuilles vert foncé) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus sombre que le sujet principal. En effet, afin d'éviter une sous- ou surexposition trop importante, l'appareil photo a tendance à réduire l'exposition lorsque la vue est très lumineuse et à l'augmenter lorsque la vue est très sombre; ainsi, les sujets naturellement lumineux peuvent sembler ternes et les sujets naturellement sombres peuvent sembler trop lumineux ou «délavés».



## Correction d'exposition

Si la correction de l'exposition est différente de 0, elle est indiquée sur le moniteur.

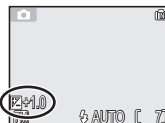





## Prise de vue (cadence)



Prise de vue

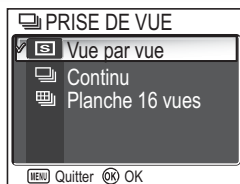Utilisez les options de ce menu pour capturer l'expression passagère d'un sujet, photographier un sujet effectuant un mouvement aléatoire, ou capturer un mouvement en séquence (sur plusieurs images).



Option	Description
 <b>Vue par vue</b> (option par défaut)	L'appareil prend une seule photo à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.
 <b>Continu</b>	L'appareil prend des photos en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé. La cadence d'enregistrement des images est d'environ quatre vues toutes les trois secondes. L'appareil enregistre 14 images lorsque la taille d'image est réglée sur <b>7M Normale (3072)</b> .
 <b>Planche 16 vues</b>	Lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur, l'appareil prend 16 photos consécutives à raison d'environ trois vues toutes les deux secondes. Les 16 photos sont disposées sur quatre rangées de quatre images et enregistrées dans une même image. La taille d'image est réglée sur <b>7M Normale (3072)</b> .



### Restrictions sur les réglages de l'appareil photo

Lorsque l'appareil n'est pas réglé sur **Vue par vue**, le flash ( 24) s'annule automatiquement et pour toutes les photos, la mise au point ( 20), l'exposition ( 83) et la balance des blancs automatique ( 81), sont déterminées par la première photo de chaque séquence. Lorsque l'option **Planche 16 vues** est sélectionnée, le zoom numérique ( 18) ne peut pas être utilisé. L'option **Planche 16 vues** ne peut pas être sélectionnée lorsque le zoom numérique est activé. L'option BSS ( 85) est disponible uniquement avec l'option **Vue par vue**.



### Prise de vue

Avec des réglages autres que **Vue par vue**, l'icône du réglage sélectionné s'affiche sur le moniteur.







BSS

BSS

Lorsque l'option «Sél.meilleure image» (BSS) est activée, l'appareil prend jusqu'à dix photos à la suite tant que le déclencheur est maintenu enfoncé. Il compare ensuite ces images, puis la photo la plus nette (celle qui comporte le plus de détails) est enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. L'option BSS est recommandée dans les cas où des mouvements accidentels d'appareil photo peuvent provoquer des photos floues, par exemple lorsque :

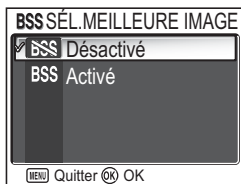

- vous effectuez un zoom avant
- l'éclairage est faible et le flash ne peut être utilisé

Option	Description
 <b>Désactivé</b> (option par défaut)	L'option BSS est désactivée; l'appareil photo fonctionne normalement.
<b>BSS</b> <b>Activé</b>	L'option BSS est activée. Le flash s'annule automatiquement et pour toutes les photos, la mise au point, l'exposition et la balance des blancs automatique, sont déterminées par la première photo de chaque séquence.



### Remarques concernant l'option BSS

L'option BSS risque de ne pas produire les résultats escomptés avec un sujet en mouvement ou si vous modifiez le cadrage alors que vous êtes en train d'appuyer à fond sur le déclencheur.



### «Prise de vue» et BSS

Dans le menu PRISE DE VUE, l'option **Vue par vue** est automatiquement sélectionnée lorsque l'option BSS est activée. Si vous choisissez une autre option pour PRISE DE VUE, l'option BSS se désactive.



### Retardateur

Le Sélecteur de meilleure image (BSS) ne se déclenche pas en mode retardateur, même si vous avez sélectionné **Activé** dans le menu SÉL.MEILLEURE IMAGE.



### BSS

Lorsque l'option BSS est activée, l'icône **BSS** apparaît sur le moniteur.



## Options couleur








Options couleur

Les options de ce menu vous permettent d'ajouter des effets spéciaux à vos photos. Vous avez le choix entre cinq effets spéciaux.

- L'effet que vous choisissez est appliqué à l'image affichée sur le moniteur.



Option	Description
 <b>Couleur standard</b> (option par défaut)	L'image est affichée dans des couleurs naturelles.
 <b>Couleurs vives</b>	L'image est affichée dans des couleurs vives.
 <b>Noir et blanc</b>	L'image est affichée en noir et blanc.
 <b>Sépia</b>	L'image est affichée dans des teintes sépia.
 <b>Couleurs froides</b>	L'image est affichée avec une dominante bleue.



## Balance des blancs

Lorsque vous sélectionnez les options **Noir et blanc**, **Sépia** ou **Couleurs froides**, l'option **Balance des blancs** n'est pas disponible dans le menu PRISE DE VUE.



## Indicateur d'options couleur

Lorsque vous choisissez une autre option que **Couleur standard**, l'indicateur du mode sélectionné est affiché sur le moniteur.







## Utilisation du menu Visualisation

Le menu VISUALISATION comporte les options suivantes :

Option	Description	
<b>Régl. impr.</b>	Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer à l'aide d'un dispositif compatible DPOF ; spécifiez le nombre de copies et les informations à inclure sur les tirages.	55-58
<b>Diaporama</b>	Visualisez un diaporama automatique des photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur votre carte mémoire.	88
<b>Effacer</b>	Effacez toutes les photos ou uniquement les photos sélectionnées.	89-90
<b>Protéger</b>	Protégez les photos d'une suppression accidentelle.	91
<b>Marqu. transfert</b>	Marquez toutes les photos ou uniquement certaines photos pour le transfert sur ordinateur; activez ou désactivez le marquage «transfert auto».	92-93
<b>Mini-photo</b>	Créez de petites copies des photos.	69
<b>Copier</b>	Transférez les photos de la mémoire interne à la carte mémoire et vice-versa. (Cette option ne s'affiche que lorsque la carte mémoire est insérée.)	94-95

Pour afficher le menu VISUALISATION :

1

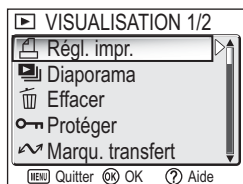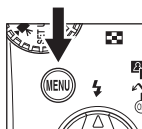


Affichez le menu VISUALISATION.

- L'option **Menus** du menu CONFIGURATION permet de choisir le mode d'affichage des menus : **Texte** ou **Icônes** (112).




Cette option permet d'afficher les images les unes après les autres automatiquement, sous forme de «diaporama», avec une pause de trois secondes environ entre chaque image.

## 1

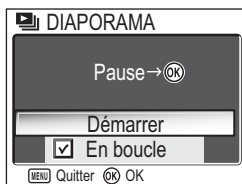

## 2

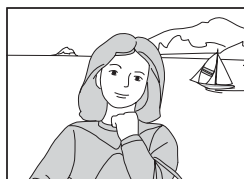

Mettez en surbrillance **Démarrer**.

Lancez le diaporama.


Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant le diaporama :

Pour	Appuyez sur	Description
Faire un arrêt sur image		Le menu de droite apparaît. Mettez en surbrillance <b>Redémarrer</b> et appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour reprendre le diaporama. Mettez en surbrillance <b>Fin</b> et appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour interrompre momentanément le diaporama.
Passer à la vue suivante		Appuyez à droite ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour passer à la diapo suivante. Maintenez le sélecteur enfoncé pour faire une avance rapide.
Revenir à la vue précédente		Appuyez à gauche ou en haut du sélecteur multidirectionnel pour revenir à la diapo précédente. Maintenez le sélecteur enfoncé pour revenir en arrière.
Arrêter le diaporama		Arrêtez le diaporama et revenez en mode de visualisation.



### «En boucle»

Si vous sélectionnez l'option **En boucle** sur l'écran de démarrage, le diaporama redémarre automatiquement. Pour sélectionner ou désélectionner l'option **En boucle**, mettez en surbrillance **En boucle** puis appuyez sur (centre du sélecteur multidirectionnel). Si la case à côté de **En boucle** est cochée, cela signifie que cette option est sélectionnée.

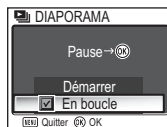

### Extinction auto

L'appareil photo se met en veille si aucune opération n'est effectuée au bout de trente minutes pendant un diaporama.



### Mini-photos et clips vidéo

Vous ne pouvez pas incorporer dans les diaporamas des copies créées avec l'option Mini-photo ( 69). Les clips vidéo apparaissent sous forme d'images fixes : la première image du clip est affichée.



MENU




Effacer

Le menu EFFACER comporte les options suivantes :  
Si l'appareil photo ne contient pas de carte mémoire, les photos de la mémoire interne sont effacées.


Si l'appareil contient une carte mémoire, les photos de cette carte sont effacées.

**Pour effacer les photos de la mémoire interne, retirez la carte mémoire.**

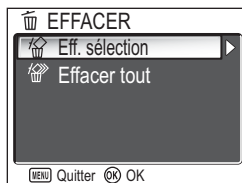


## Effacer les images sélectionnées

1

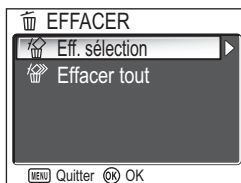


Mettez en surbrillance **Eff. sélection**.

2

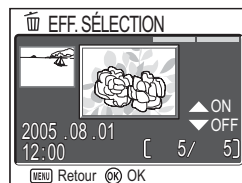


Les images dans la mémoire ou sur la carte sont affichées sous forme d'images.

3

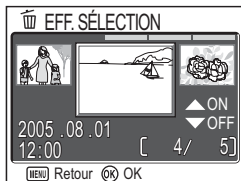

Mettez en surbrillance l'image souhaitée.

4

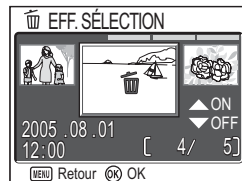


Sélectionnez l'image en surbrillance. L'icône apparaît sur les images sélectionnées.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une image, mettez-la surbrillance et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter ce menu sans effacer d'images, appuyez sur la commande .

6

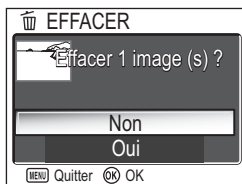


Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour effacer les images ou **Non** pour quitter ce menu sans les effacer, puis appuyez sur **OK**.

## Effacer toutes les photos


Pour effacer toutes les photos non-protégées de la mémoire interne ou de la carte mémoire :

1

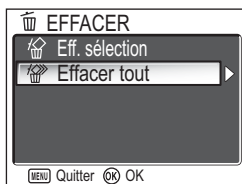

Mettez en surbrillance **Effacer tout**.

2

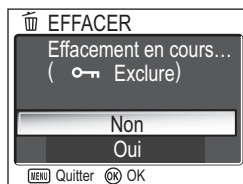

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour effacer les images ou **Non** pour quitter ce menu sans les effacer, puis appuyez sur **OK**.



### Avant de procéder à l'effacement

**Une fois effacées, les images ne peuvent pas être récupérées.** Assurez-vous que vous avez transféré au préalable sur un ordinateur les images que vous souhaitez conserver (📖 52-54).




### Photos protégées

Les photos marquées par l'icône  sont protégées et ne peuvent pas être effacées (📖 91).




Cette option permet de protéger les photos d'une éventuelle suppression accidentelle. Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés en appuyant sur la commande ou à l'aide des options du menu EFFACER. Notez cependant que les photos protégées seront effacées lorsque vous formateriez la mémoire interne ou la carte mémoire.

1

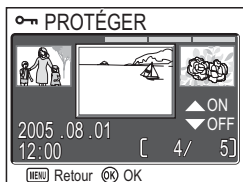

Mettez en surbrillance l'image souhaitée.

2

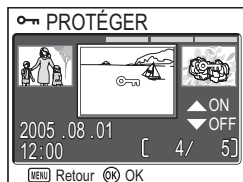


Sélectionnez l'image en surbrillance. L'icône apparaît sur les images sélectionnées.

3

Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une photo, mettez-la surbrillance et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter ce menu sans modifier l'état de protection des photos, appuyez sur la commande .

4

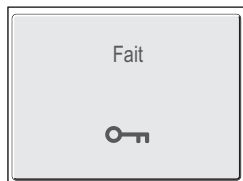

Terminez l'opération et revenez au menu VISUALISATION.




## Remarques sur les images protégées

Vous ne pouvez pas supprimer les images protégées à l'aide de la commande ou du menu Effacer. Notez cependant que toutes les photos, y compris les photos protégées, sont effacées lorsque vous formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.



## Icône de protection

Pendant la visualisation, les photos marquées par l'icône sont protégées.

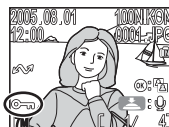



Cette option permet de marquer les images destinées à être transférées sur un ordinateur.



Option	Description
<b>Tout activer</b>	Toutes les photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire sont marquées comme étant à transférer.
<b>Tout désactiver</b>	Le marquage «transfert» est supprimé de toutes les photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire.
<b>Sélect. image(s)</b>	Les photos sélectionnées sont marquées comme étant à transférer.



## Transférer plus de 999 images

Il n'est pas possible de marquer plus de 999 images à la fois pour le transfert. Si plus de 999 photos sont marquées, utilisez PictureProject pour les transférer. Consultez le *Manuel de référence de PictureProject* (sur CD) pour obtenir plus de détails.




## Images cachées

Certains appareils photo numériques Nikon vous permettent de masquer des images au cours de la visualisation. Ce type d'images peut être visualisé sur les COOLPIX 7600 mais ne peut être sélectionné pour le transfert.



## Icône

Les photos qui ont été marquées comme étant à transférer sont signalées par l'icône .

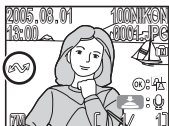

Visualisation plein écran



Visualisation par planche d'imagettes

Lorsque vous connectez un appareil photo à un ordinateur via le câble USB UC-E6 et appuyez sur (centre du sélecteur multidirectionnel) pour transférer les images, seules celles marquées par l'icône sont transférées ( 52).

Le réglage par défaut de l'option **Transfert auto** étant **Activé** ( 109), toutes les images seront transférées et l'icône sera visible.


## Marquer les images sélectionnées comme étant à transférer

1




Mettez en surbrillance **Sélect. image(s)**.

2

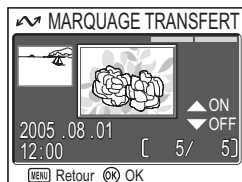



Les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire s'affichent sous forme d'images.

3

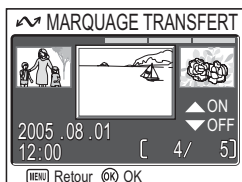


Mettez en surbrillance l'image souhaitée.

4

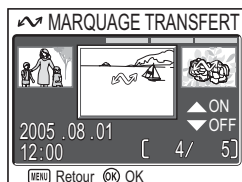

Sélectionnez l'image en surbrillance. L'icône  apparaît sur les images sélectionnées.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une image, mettez-la surbrillance et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel. Pour quitter ce menu sans modifier l'état de transfert des photos, appuyez sur la commande .

6



Terminez l'opération.




### Marquer les images à transférer à l'aide d'autres appareils photo


Les images sélectionnées pour le transfert à l'aide d'un autre modèle d'appareil Nikon ne peuvent pas être transférées si vous insérez la carte mémoire dans le COOLPIX 7600. Servez-vous de l'appareil COOLPIX 7600 pour sélectionner à nouveau les images.



Cette option permet de transférer les photos de la mémoire interne à la carte mémoire et vice-versa. Cette option ne s'affiche que lorsque la carte mémoire est insérée.

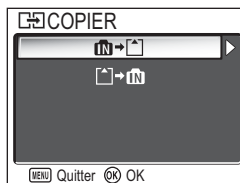

1

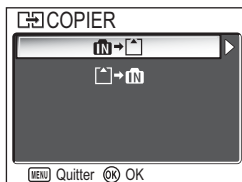

Mettez en surbrillance (mémoire → carte mémoire) ou (carte mémoire → mémoire) et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel.


2



Mettez en surbrillance **Images sélect.**


- Pour copier toutes les images, sélectionnez **Toutes les images** et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel, puis passez à l'étape 6 (95).

3

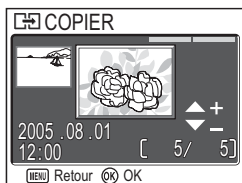

Les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire s'affichent. (si est sélectionné à l'étape 1)


4

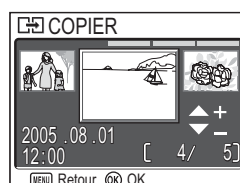

Mettez en surbrillance l'image souhaitée.





5

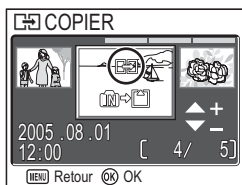

Sélectionnez l'image en surbrillance. Les images sélectionnées sont marquées de l'icône . Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner d'autres images. Pour désélectionner une image, mettez-la surbrillance et appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel.


6

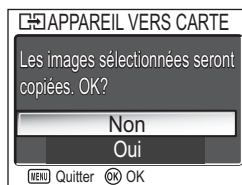

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour copier les photos ou **Non** pour quitter ce menu sans les copier, puis appuyez sur .

- Lorsque **Toutes les images** est sélectionné dans l'étape 2 ( 94), le message «Toutes les images seront copiées. OK?» s'affiche.

## Copie

- S'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire pour recevoir la copie, le message «ENREGISTREMENT D'IMAGE IMPOSSIBLE» s'affiche ( 117). Effacez les photos ou les enregistrements audio inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire (si vous en utilisez une) avant de réessayer.
- La copie de photos prises avec une autre marque d'appareil photo ou retouchées sur ordinateur n'est pas garantie par Nikon.

## Numéro de fichier

- Lorsque les photos sont copiées à l'aide de l'option **Toutes les images**, toutes les photos du dossier sont copiées avec les mêmes numéros de fichiers. Le nouveau dossier reçoit le plus petit numéro disponible.
- Lorsque les photos sont copiées à l'aide de l'option **Images sélect**, les nouvelles photos sont numérotées consécutivement, en partant du plus grand nombre existant, mémoire source et mémoire de destination confondues.

Ex : lorsque le dernier numéro de la mémoire source est 32 (DSCN0032.JPG) et que le dernier numéro de la mémoire de destination est 15 (DSCN0015.JPG)

Les photos copiées sont numérotées à partir de DSCN0033.

Après cela, la numérotation continue à partir du plus petit numéro qui suit celui du dernier fichier copié.



## Réglage d'impression (Régl. impr.)

Si une commande d'impression a été créée, les données de cette commande ne sont pas copiées avec l'image.

## Utilisation du menu Configuration

Le menu CONFIGURATION comporte les options suivantes :


Option	Description	Page
<b>Écran accueil</b>	Choisissez l'écran d'accueil qui apparaît lorsque vous allumez l'appareil photo.	97
<b>Date</b>	Réglez l'horloge de l'appareil photo.	98-99
<b>Régl. moniteur</b>	Masquez ou affichez les indicateurs du moniteur et réglez sa luminosité.	100
<b>Impression date</b>	Imprimez sur les images la date et/ou l'heure de leur enregistrement.	101
<b>Réglages du son</b>	Réglez le volume des sons émis par les commandes, le déclencheur et au démarrage.	103
<b>Avertissement de fou</b>	Choisissez si vous souhaitez ou non exécuter une vérification de bougé d'appareil.	104
<b>Extinction auto.</b>	Choisissez le temps pendant lequel l'appareil reste sous tension avant de s'éteindre automatiquement pour économiser les accus/piles.	105
<b>Formater la mémoire/carte</b>	Formatez la mémoire interne ou les cartes mémoire pour pouvoir les utiliser avec cet appareil.	106
<b>Langue/language</b>	Choisissez la langue des menus et messages de l'appareil photo.	108
<b>Interface</b>	Réglez les modes USB ou vidéo	52, 108
<b>Transfert auto</b>	Choisissez ou non d'appliquer l'option <b>Marqu. transfert</b> à la photo prise.	109
<b>Réinitialisation</b>	Rétablissez les réglages par défaut.	109
<b>Type batterie</b>	Choisissez le type d'accu/ pile inséré dans l'appareil photo.	111
<b>Menus</b>	Choisissez le mode d'affichage des menus de l'appareil.	112
<b>Version firmware</b>	Affichez la version actuelle du microprogramme.	112

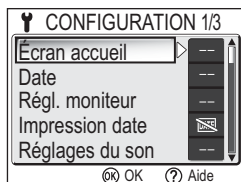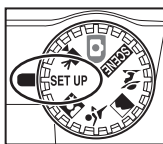

- L'option **Menus** du menu CONFIGURATION permet de choisir le mode d'affichage des menus : **Texte** ou  **Icônes** (112).

Pour que le menu CONFIGURATION n'apparaisse plus sur le moniteur, positionnez le sélecteur de mode sur un autre mode ou appuyez sur la commande

Cette option permet de choisir l'écran d'accueil qui apparaît lorsque vous allumez l'appareil photo.

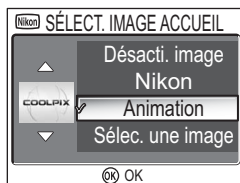

Option	Description	
<b>Désacti. image</b>	Aucun écran d'accueil n'apparaît lorsque vous allumez l'appareil.	
<b>Nikon</b>	L'image ci-contre apparaît.	
<b>Animation</b> (option par défaut)	Une courte animation s'affiche lorsque vous allumez l'appareil.	
<b>Sélec. une image</b>	<p>Vous pouvez choisir l'écran d'accueil parmi les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 L'écran IMAGE ACCUEIL s'affiche. Choisissez une photo à l'aide du sélecteur multidirectionnel.</li> <li>2 Appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel). Pour sélectionner une photo stockée dans la mémoire interne, retirez la carte mémoire.</li> </ol>	



## Mini-photos et images recadrées

Les copies d'images créées à l'aide de l'option Mini-photo ou des options de recadrage peuvent être sélectionnées pour l'écran d'accueil uniquement si leur taille est égale ou supérieure à (1600 × 640 × 480 pixels).



## Sélectionner une image («Sélec. une image»)

Lorsque vous sélectionnez l'option **Sélec. une image**, l'image choisie apparaîtra au démarrage même si vous retirez la carte mémoire sur laquelle elle est enregistrée. Si vous sélectionnez **Sélec. une image** après avoir choisi un écran d'accueil personnalisé, la boîte de dialogue de confirmation ci-contre apparaît. Sélectionnez **Oui** pour choisir une autre image ou **Non** pour quitter ce menu sans modifier l'écran d'accueil.




Cette option permet de régler l'horloge de l'appareil photo.

Cette option est disponible une fois que vous avez réglé l'horloge lors de la première utilisation de l'appareil. Pour en savoir plus sur le réglage de l'horloge de l'appareil photo, voir la section «Premiers pas : Configuration de base» (📖 14).




Option	Description
<b>Date</b>	Réglez la date et l'heure (📖 14).
<b>Fuseau horaire</b>	<p>Sélectionnez le fuseau horaire. Le réglage normal du fuseau horaire est 🏠 (fuseau horaire du domicile). Si vous sélectionnez ➡ (fuseau horaire de la destination), la différence horaire est automatiquement calculée et la date et l'heure de la région sélectionnée sont affichées.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance 🏠 ou ➡, puis appuyez sur ⓧ (centre du sélecteur multidirectionnel). Appuyez en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance <b>Heure été</b> et appuyez sur ⓧ. L'icône ✓ est affichée. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'heure est automatiquement avancée d'une heure. Pour annuler cette option, appuyez sur ⓧ à nouveau.</li> <li>Appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel pour afficher l'écran du fuseau horaire.</li> <li>Appuyez à gauche ou à droite du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance un fuseau horaire (régional) puis appuyez sur ⓧ.</li> </ol>

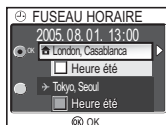


## Horloge de l'appareil photo


L'horloge de votre appareil photo est moins précise que la plupart des montres et des pendules ordinaires. Vérifiez régulièrement l'exactitude de l'heure et réglez-la de nouveau si nécessaire.

## ✈ (Fuseau horaire de destination)

Pour régler l'horloge sur le fuseau horaire de votre destination, mettez en surbrillance ✈ et appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel). Lorsque le fuseau horaire de destination est sélectionné, l'icône ✈ apparaît sur le moniteur quand l'appareil photo est en mode de prise de vue (voir l'illustration de droite). Pour choisir une nouvelle destination, mettez en surbrillance ✈ et appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel puis, choisissez l'emplacement comme décrit page précédente.

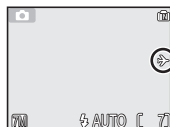

## Heure été

Pour activer ou désactiver l'heure d'été, mettez en surbrillance **Heure été** et appuyez sur . L'heure est alors automatiquement avancée d'une heure.


L'appareil photo prend en charge les fuseaux horaires suivants :

GMT +/-	Emplacement
GMT -11	Midway, Samoa
GMT -10	Hawaii, Tahiti
GMT -9	Alaska, Anchorage
GMT -8	PST (PDT) : Los Angeles, Seattle, Vancouver
GMT -7	MST (MDT) : Denver, Phoenix, La Paz
GMT -6	CST (CDT) : Chicago, Houston, Mexico City
GMT -5	EST (EDT) : New York, Toronto, Lima
GMT -4	Caracas, Manaus
GMT -3	Buenos Aires, San Paulo
GMT -2	Fernando de Noronha

GMT +/-	Emplacement
GMT -1	Azores
GMT	London, Casablanca
GMT +1	Madrid, Paris, Berlin
GMT +2	Athens, Helsinki
GMT +3	Moscow, Nairobi
GMT +4	Abu Dhabi, Dubai
GMT +5	Islamabad, Karachi
GMT +6	Colombo, Dhaka
GMT +7	Bangkok, Jakarta
GMT +8	Beijing, HK, Singapore
GMT +9	Tokyo, Seoul
GMT +10	Sydney, Guam
GMT +11	New Caledonia
GMT +12	Auckland, Fiji



## Fuseaux horaires


Il est impossible de sélectionner le fuseau horaire si la date et l'heure n'ont pas déjà été réglées. Les incréments de fuseaux horaires de moins d'une heure ne sont pas autorisés. Si vous voyagez vers des destinations dont l'heure réelle est décalée d'une demi-heure ou d'un quart d'heure par rapport au Temps Universel (TU) comme l'Afghanistan, l'Australie centrale, l'Inde, l'Iran, le Népal ou Terre-Neuve, réglez l'horloge sur l'heure locale  14).

Cette option permet de régler l'affichage du moniteur.



## Infos photos


Sélectionnez cette option pour masquer ou afficher les indicateurs sur le moniteur, ou pour éteindre celui-ci.

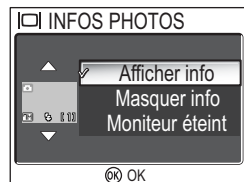

Option	Description
<b>Afficher info</b> (option par défaut)	Affiche les réglages actuels sur le moniteur lorsque vous prenez ou visualisez des photos.
<b>Masquer info</b>	Les réglages actuels sont masqués.
<b>Moniteur éteint</b>	Éteint le moniteur (Mode  uniquement).

## Luminosité

Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour réduire ou augmenter la luminosité du moniteur en déplaçant de haut en bas l'indicateur situé à gauche du moniteur. Appuyez sur (centre du sélecteur multidirectionnel) pour valider la sélection. Appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel pour revenir au menu CONFIGURATION.

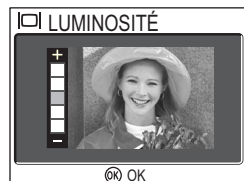

L'option **d'Impression date** permet d'imprimer sur les images la date, ou la date et l'heure, de leur enregistrement dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Cette option ne permet pas d'imprimer une date sur les images après leur enregistrement.



Option	Description
<b>Désactivée</b> (option par défaut)	La date et l'heure ne sont pas imprimées sur les photos.
<b>Date</b>	La date est imprimée en bas à droite de toutes les photos prises lorsque cette option est sélectionnée.
<b>Date et heure</b>	La date et l'heure sont imprimées en bas à droite de toutes les photos prises lorsque cette option est sélectionnée.
<b>Mode anniversaire</b>	Le nombre de jours depuis la date mémorisée jusqu'à la date d'enregistrement est imprimé en bas à droite de toutes les photos prises lorsque cette option est sélectionnée.



## Taille d'image

Les données imprimées lorsque la **Taille d'image** est réglée sur **TV Écran TV (640)** risquent d'être difficilement lisibles. Sélectionnez **PC Écran PC (1024)** ou un format supérieur si vous utilisez l'option **Impression date**.



## Impression date

Les données imprimées font partie intégrante de l'image et apparaissent sur chaque impression, même si vous n'avez pas sélectionné l'option **Date** dans le menu RÉGL. IMPR. Avec tous les réglages sauf **Désactivée**, une icône **Impression date** apparaît sur le moniteur lors de la prise de vue. Avant de prendre des photos, vérifiez que vous avez réglé correctement l'horloge de l'appareil.


La date est enregistrée dans l'ordre sélectionné dans le menu DATE. Vous ne pourrez pas sélectionner **Impression date** si l'horloge de l'appareil n'a pas été préalablement réglée. Lorsque vous prenez des photos dans les modes suivants, l'option **Impression de date** est désactivée automatiquement.

**BSS**, **Continu** du menu Prise de vue, **SPORT** et **SPORT DEPUIS TRIBUNE** des modes d'aide, **MUSÉE**, **REPRODUCTION** (si le flash ne se déclenche pas) et **PANORAMA ASSISTÉ** des modes Scène, ainsi que (Clip vidéo)



## Réglage d'impression (Régl. impr.)

L'option **Régl. impr.** permet d'imprimer la date et l'heure d'enregistrement sur les photos prises même si l'option **Désactivée** est sélectionnée dans le menu IMPRESSION DATE.

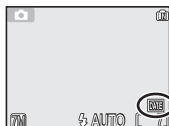

## Mode anniversaire (Compteur de date)



Cette option permet de mémoriser une date et d'imprimer sur les photos le nombre de jours depuis cette date jusqu'à la date d'enregistrement. Pour imprimer le nombre de jours écoulés, réglez l'option de comptage des jours en sélectionnant **Mode anniversaire** dans le menu IMPRESSION DATE.

Si la date mémorisée est antérieure à la date d'enregistrement, le nombre de jours écoulé est imprimé sur les photos.

Si la date mémorisée est postérieure à la date d'enregistrement, ▲, suivi du nombre de jours avant cette date, sont imprimés sur les photos.



Option	Description
Dates mémorisées	<p>Vous pouvez stocker jusqu'à 3 dates. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une option dans le menu DATES MÉMORISÉES, puis appuyez à droite du sélecteur multidirectionnel. Entrez la date. Suivez les étapes décrites dans Configuration de base (p. 14).</p> <p>Vous pouvez enregistrer des dates entre le 1 janvier 1910 et le 31 décembre 2037.</p>
Afficher options	<p>Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner <b>Afficher options</b>, puis appuyez sur <b>OK</b> (le centre du sélecteur multidirectionnel).</p>

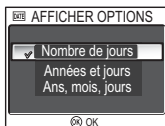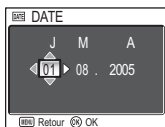


## Mode anniversaire

Lorsqu'une date mémorisée dans cette rubrique est sélectionnée et que l'option d'impression de la date est réglée sur **Mode anniversaire**, l'indicateur du mode anniversaire et le numéro de la date mémorisée sont affichés sur le moniteur.









Les options de ce menu gèrent les réglages ci-dessous.

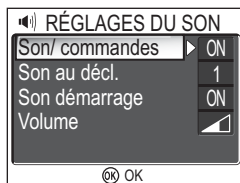

Option	Description
<b>Son/ commandes</b>	<p>Contrôle les sons qui vous alertent des fonctions de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le sélecteur de mode est réglé.</li> <li>• Lorsque le mode est modifié (prise de vue ↔ visualisation).</li> <li>• Lorsque vous paramétrez les réglages des menus.</li> <li>• Lorsqu'une erreur survient.</li> </ul>
<b>Son au décl.</b>	<p>Vous avez le choix entre trois sons. Appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance l'option souhaitée puis appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour valider votre choix..</p>
<b>Son démarrage</b>	<p>Règle le volume du son émis lors de la mise sous tension de l'appareil.</p>
<b>Volume</b>	<p>Règle le volume des commentaires vocaux, des clips vidéo, ainsi que du déclencheur et du démarrage. Réglez le volume du haut-parleur intégré sur <b>Fort</b> ou <b>Normal</b>. Si vous sélectionnez <b>Désactivé</b>, le volume des commentaires vocaux, des clips vidéo, ainsi que des commandes, du déclencheur et du démarrage est ramené au minimum.</p>

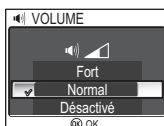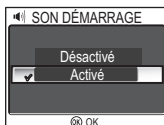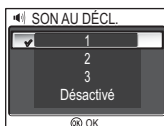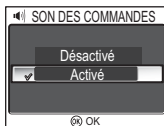

## Son au décl.

Quel que soit le paramètre choisi, aucun son ne sera émis si (Aide sport) est sélectionné comme mode d'aide à la prise de vue ( 33), si des réglages au tres que **Vue par vue** ( 84) sont choisis pour l'option Prise de vue, ou si **BSS BSS** est activé ( 85).

## Avertissement de flou




Avertissement de flou

Cette option permet d'afficher ou de masquer l'avertissement de bougé d'appareil lorsque vous prenez une photo.

Sélectionnez **Activé** si vous souhaitez que l'avertissement ne s'affiche que lorsqu'un mouvement inopiné de l'appareil a rendu floue la photo que vous venez de prendre.

Sélectionnez **Oui** pour conserver la photo ou **Non** pour l'effacer.

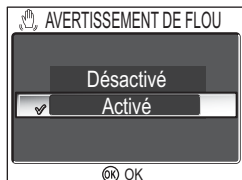


### Modes de prise de vue avec lesquels l'avertissement de flou ne fonctionne pas


L'avertissement de flou n'est pas disponible avec les modes de prise de vue ci-dessous, même s'il est **activé** : modes  **Continu** (p. 84),  **Planche 16 vues** (p. 84), et **BSS BSS** (p. 85), et mode  (Aide sport) (p. 33) (mode d'aide à la prise de vue),  **MUSÉE** (p. 38), et  **PANORAMA ASSISTÉ** (p. 40) (modes Scène).



De plus, l'option **Avertissement de flou** n'est pas disponible quand le retardateur est activé.

### Vérification du niveau de flou

Si vous souhaitez vérifier le niveau de flou de l'image avant de décider de la supprimer ou non, sélectionnez **Oui** pour enregistrer l'image, puis appuyez sur .

Pour économiser les accus/piles, l'appareil passe en mode Veille s'il reste inutilisé pendant une durée déterminée.

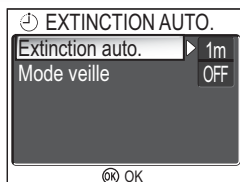


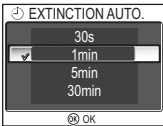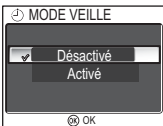Option	Description
Extinction auto.	<p>Choisissez le temps pendant lequel l'appareil reste sous tension avant de s'éteindre automatiquement pour économiser l'énergie. Vous avez le choix entre trente secondes (<b>30s</b>), une minute (<b>1min</b>), cinq minutes (<b>5min</b>), ou trente minutes (<b>30min</b>). Quelle que soit l'option sélectionnée dans le menu EXTINCTION AUTO., le moniteur reste allumé pendant trois minutes lorsque les menus sont affichés. S'il est alimenté par un adaptateur secteur, l'appareil entre en mode Veille au bout de trente minutes si aucune opération n'est effectuée.</p> 
Mode Veille	<p>Lorsque vous sélectionnez <b>Activé</b>, l'appareil passe en mode Veille lorsqu'il n'y a aucune modification dans la luminosité du sujet, avant même que la durée sélectionnée dans le menu EXTINCTION AUTO. soit écoulée. L'appareil passe en mode Veille après 30 secondes d'inactivité lorsque l'option <b>Extinction auto.</b> est réglée sur 30 secondes (<b>30s</b>) ou une minute (<b>1min</b>) et après une minute lorsqu'elle est réglée sur 5 minutes (<b>5min</b>) ou 30 minutes (<b>30min</b>).</p> 


Cette option permet de formater la mémoire interne ou une carte mémoire.

Si l'appareil ne contient pas de carte mémoire, c'est la mémoire interne qui est formatée. En revanche, si l'appareil contient une carte mémoire, c'est cette carte qui est formatée.

**Pour formater la mémoire interne, retirez la carte mémoire.**

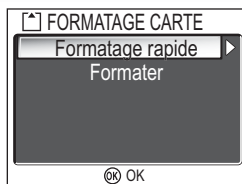

1

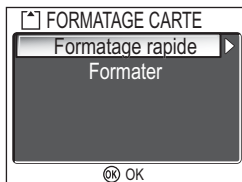

Mettez en surbrillance **Formatage rapide** ou **Formater**\*. Pour sortir du menu sans formater la mémoire ou la carte, appuyez à gauche du sélecteur multidirectionnel pour revenir au menu CONFIGURATION.

\* Lorsque la mémoire interne est formatée, démarrez l'opération à partir de l'étape 2.


2



Mettez en surbrillance **Formater**\*. Pour quitter ce menu sans formater la mémoire, mettez en surbrillance **Non**, puis appuyez sur (centre du sélecteur multidirectionnel).

\* Lorsque la carte mémoire n'est pas insérée, l'écran FORMATER MÉMOIRE est affiché.

3

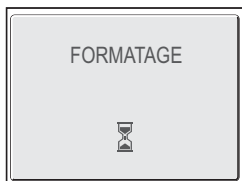


Commencez le formatage. Lorsque le formatage est en cours, le message ci-dessus apparaît.

### **Formatage de la carte/mémoire**

- Lors du formatage de cartes mémoire, utilisez l'option **Formatage carte** de l'appareil photo numérique. L'appareil photo risque de ne pas pouvoir accéder aux cartes mémoire formatées à l'aide d'un ordinateur ou tout autre équipement.
- Ne pas mettre l'appareil photo hors tension ni ne retirer les accus/piles ou la carte mémoire lorsque le message «FORMATAGE» est affiché sur le moniteur.
- Quand la mémoire ou les cartes mémoire sont formatées, toutes leurs données sont effacées. Avant le formatage, veuillez transférer les images que vous désirez conserver sur un ordinateur.

### **Formatage rapide et Formater**

- Lorsque **Formatage rapide** est sélectionné dans le menu FORMATAGE CARTE, seront formatées uniquement les données stockées sur la carte. Cette option est utilisée pour le formatage des cartes mémoire qui ont été formatées avec COOLPIX 7600.
- Lorsque **Formater** est sélectionné dans le menu FORMATAGE CARTE, la carte sera totalement formatée. Cette option est utilisée pour formater les cartes mémoire qui n'ont pas été formatées avec le COOLPIX 7600.
- Les nouvelles cartes mémoire doivent être formatées à l'aide de l'option **Formater** avant leur utilisation.
- Afin de maintenir des performances optimales pour les cartes mémoire, il est recommandé d'utiliser régulièrement l'option **Formater**.
- **Formater** demande une durée supérieure à **Formatage rapide**.
- **Formater** est indisponible quand  (12) est affiché.

## Langue



Langue/Language

Choisissez la langue des menus et messages parmi **Deutsch** (Allemand), **English** (Anglais), **Español** (Espagnol), **Français**, **Italiano** (Italien), **Nederlands** (Néerlandais), **Русский** (Russe), **Svenska** (Suédois), 日本語 (Japonais), 中文(简体) (Chinois simplifié), 中文(繁體) (Chinois traditionnel) ou 한글 (Coréen).





## Interface



Interface

Règle les modes USB ou vidéo. Après avoir sélectionné **USB** ou **Mode vidéo** dans le menu CONFIGURATION, choisissez **PTP** ou **Mass storage** pour l'option **USB**, **NTSC** ou **PAL** pour l'option **Mode vidéo**.

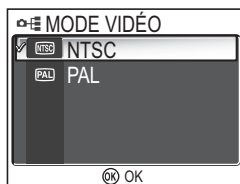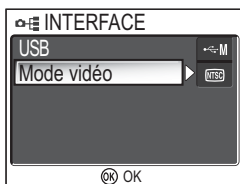


Rubrique	Option	Description
USB	PTP	Sélectionnez cette option quand le système d'exploitation de l'ordinateur connecté via USB prend en charge uniquement PTP (☒ 52). Sélectionnez cette option pour l'impression via une connexion USB directe (☒ 59).
	Mass storage (option par défaut)	Sélectionnez cette option lors d'une connexion via USB autre que celles citées ci-dessus.
Mode vidéo*	NTSC	Sélectionnez cette option lors de la connexion de l'appareil à un équipement NTSC.
	PAL	Sélectionnez cette option lors de la connexion de l'appareil à un équipement PAL.




\* L'option par défaut dépend de la zone, du pays ou de la région où vous avez acheté l'appareil.


## Transfert auto





Transfert auto

Choisissez ou non d'ajouter l'icône  (transfert) aux photos prises.

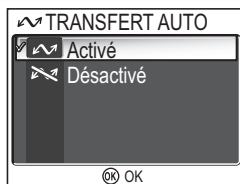

Lorsque, à l'aide du câble USB UC-E6, vous connectez l'appareil à un ordinateur sur lequel PictureProject est installé et que vous appuyez sur  (centre du sélecteur multidirectionnel) pour transférer les photos, seules les photos marquées d'une icône  sont transférées ( 52).



Option	Description
 <b>Activé</b> (option par défaut)	Sélectionnez cette option pour que les photos ou les clips vidéo soient transférés automatiquement après avoir été créés.
 <b>Désactivé</b>	Sélectionnez cette option pour que les photos ou les clips vidéo ne soient pas transférés automatiquement après avoir été créés.



### Ajoutez l'icône aux photos stockées


L'icône  peut être ajoutée ou retirée des photos stockées à l'aide de l'option Marqu. transfert du menu VISUALISATION ( 92).

## Réinitialisation



Réinitialisation



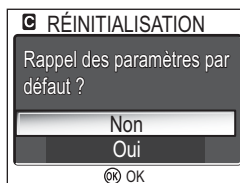




Sélectionnez cette option pour rétablir la valeur par défaut des paramètres listés à la page suivante.




Option	Description
<b>Non</b>	Quitte le menu sans modifier les paramètres.
<b>Oui</b>	Rétablit la valeur par défaut des paramètres.

## Réinitialisation




Les paramètres suivants sont concernés :

Paramètre	Par défaut
 Aide Portrait	AF PRIORITÉ VISAGE
 Aide Paysage	PAYSAGE
 Aide Sport	SPORT
 Aide Portrait de nuit	PORTRAIT DE NUIT
 Scène	FÊTE/INTÉRIEUR
 Clip vidéo	Clip vidéo 320, AF ponctuel, VR électronique : désactivée
Flash	 AUTO
Retardateur	Désactivé
Gros-plan	Désactivé
Taille d'image	 Normale (3072)
Balance des blancs	Automatique
Correction expo.	±0
Prise de vue	Vue par vue
Sél.meilleure image	Désactivé
Options couleur	Couleur standard
Écran accueil	Animation
Infos photos	Afficher info
Luminosité	3
Impression date	Désactivée
Son/ commandes	Activé
Son au décl.	1
Son démarrage	Activé
Volume	Normal
Avertissement de flou	Activé
Extinction auto.	1min
Mode veille	Désactivé
Transfert auto	Activé
Menus	Texte

Si vous choisissez **Oui**, le numéro du fichier en cours ( 23) est également supprimé de la mémoire. La numérotation reprend alors à partir du plus petit numéro disponible en mémoire interne ou sur la carte mémoire. Tous les autres paramètres ne sont pas affectés.



### Réinitialisation de la numérotation à 0001

Pour réinitialiser la numérotation ( 23) à 0001, sélectionnez **Réinitialisation** soit après avoir effacé toutes les images ( 90), soit après avoir formaté la carte mémoire ( 106).



## Type de batterie




Type batterie

Cette option permet de choisir le type d'accus/piles inséré dans l'appareil photo.

N'oubliez pas de modifier les réglages si vous insérez un autre type d'accus/piles pour que l'indicateur de niveau de charge accus/piles fonctionne correctement.

L'option par défaut dépend de la zone, du pays ou de la région où vous avez acheté l'appareil.

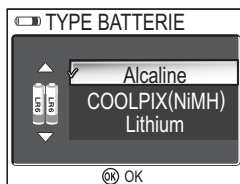

Option	Description
<b>Alkaline</b>	Piles alcalines (AA)
<b>COOLPIX (NiMH)</b>	Accus rechargeables au nickel-métal-hydrure EN-MH1 (AA)
<b>Lithium</b>	Piles lithium (AA) ou piles nickel-manganèse (AA)



### Alimentation de secours


Si l'alimentation de secours (🔋 14) n'est pas suffisamment chargée, le type de batterie risque de revenir à son réglage par défaut.

## Menus



Menus

Cette option permet de choisir le mode d'affichage des menus PRISE DE VUE, VISUALISATION ou CONFIGURATION : **Texte** et  **Icônes** sont disponibles

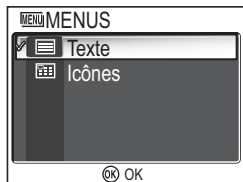

## Version firmware



Version firmware

Sélectionnez cette option pour afficher la version actuelle du microprogramme.



## Accessoires optionnels

Au moment de la rédaction ce manuel, les accessoires optionnels suivants étaient disponibles pour votre appareil photo numérique Nikon. Veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon pour de plus amples informations.

<b>Accumulateur rechargeable</b>	Vous pouvez vous procurer des accus EN-MH1 NiMH Nikon supplémentaires auprès de votre revendeur ou de votre représentant Nikon.
<b>Chargeur d'accumulateur</b>	Chargeur d'accumulateur MH-71, MH-70 destiné aux accus EN-MH1
<b>Alimentation secteur</b>	Adaptateur secteur EH-62B
<b>Étui</b>	Étui souple CS-CP18 <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> Non disponible aux USA.

### Cartes mémoire compatibles

Les cartes mémoire suivantes ont été testées et approuvées pour fonctionner avec votre appareil photo numérique Nikon :

<b>SanDisk</b>	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 256 Mo*, 512 Mo, 512 Mo*, 1 Go
<b>Toshiba</b>	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 128 Mo*, 256 Mo, 256 Mo*, 512 Mo
<b>Panasonic</b>	16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo*, 512 Mo*, 1 Go*

\* Type grande vitesse 10 Mo/s

# Entretien de votre appareil photo

## Nettoyage

### Objectif

Lorsque vous nettoyez l'objectif, veillez avant tout à ne pas le toucher avec les doigts. Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez un pinceau soufflant (un petit accessoire qui possède un «ballon» en caoutchouc à l'une de ses extrémités, sur lequel on appuie pour produire de l'air). Pour retirer les empreintes et autres taches résistantes au pinceau soufflant, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie.

### Moniteur

Retirez la poussière ou les peluches avec un pinceau soufflant. Pour retirer les empreintes et autres taches, nettoyez le moniteur délicatement avec un chiffon doux et sec, en prenant garde de ne pas exercer de pression.

### Évitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

### Boîtier

Utilisez un pinceau soufflant pour retirer la poussière, les impuretés ou le sable puis essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec. Après une utilisation sur la plage ou en bord de mer, retirez le sable ou le sel avec un chiffon sec légèrement imbibé d'eau douce puis, séchez-le complètement. L'appareil photo risque de s'endommager si des corps étrangers s'infiltrent dans le boîtier.

Nikon ne peut être tenu responsable de tout dommage dû aux impuretés ou au sable.

### N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatiles.



### Remarques concernant le moniteur

- Quelques pixels peuvent rester allumés en permanence ou ne pas s'allumer sur le moniteur. Ce point commun à tous les moniteurs ACL TFT n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. Les images enregistrées avec votre appareil photo n'en seront nullement affectées.
- Lorsque vous photographiez des sujets lumineux, des rayures verticales, blanches à leurs extrémités et possédant l'aspect de comètes, risquent d'apparaître sur le moniteur. Ce phénomène que l'on appelle «marbrure» ne se verra pas sur la photographie finale et ne traduit en aucun cas un mauvais fonctionnement. Il peut apparaître sur les clips vidéo.
- Les images en cours d'affichage sur le moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par DEL. Si la lumière émise par le moniteur devient faible ou que ce dernier clignote, contactez votre centre agréé Nikon.

### Stockage

Mettez l'appareil photo hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint avant de ranger l'appareil. Pour éviter la formation de moisissure, rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil photo avant longtemps, retirez les accus/piles pour éviter tout risque de fuite, puis mettez-le dans un sac plastique contenant un absorbeur d'humidité. Ne mettez pas l'étui de l'appareil (disponible en option) dans un sac plastique; en effet, cela risque d'endommager le matériel. A noter que les absorbeurs d'humidité perdent en efficacité avec le temps et doivent être régulièrement changés. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphthaline ou du camphre ou dans un endroit qui est :

- mal aéré ou humide
- à proximité d'appareils générateurs de forts champs électromagnétiques, comme des télévisions ou des radios
- exposé à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 50 °C (par exemple, un radiateur en hiver ou une voiture fermée en plein soleil en été)
- soumis à une humidité de plus de 60%

Pour éviter la formation de moisissure, sortez votre appareil photo de son rangement au moins une fois par mois. Mettez l'appareil photo sous tension et déclenchez-le plusieurs fois avant de le ranger de nouveau.

Rangez les accus/piles dans un endroit frais et sec.










### Accus/piles







- Après avoir mis votre appareil photo sous tension, vérifiez que les accus/piles sont rechargés. Un avertissement apparaît si la le niveau de charge des accus/piles est faible.
- Par temps froid, la capacité des accus/piles a tendance à diminuer. Assurez-vous que les accus/piles sont complètement chargés avant de photographier en extérieur par grand froid. Gardez des accus/piles de recharge au chaud et intervertissez-les dès que nécessaire. Une fois réchauffé, un accu/pile froid peut retrouver une partie de sa capacité.
- Si les contacts des accus/piles sont sales, nettoyez-les avec un chiffon propre et sec avant de les utiliser.
- Si vous rechargez très fréquemment des accus NiMH qui ne sont pas totalement déchargés, ils vont se décharger rapidement lors de la prochaine utilisation. Ils retrouveront leur performance normale après avoir été totalement déchargés puis rechargés.
- Les accus NiMH se déchargent progressivement s'ils restent inutilisés. Nous vous recommandons donc de les recharger juste avant de les utiliser.
- Les accus/piles usagés restent une source d'énergie non négligeable. Veuillez les recycler selon les réglementations de votre pays.








# Messages d'erreur

Les messages d'erreur et autres avertissements qui apparaissent sur le moniteur sont répertoriés dans le tableau suivant. Des solutions sont proposées.






Affichage	Problème	Solution	14
 (clignote)	L'horloge n'est pas réglée.	Mettez l'horloge à l'heure.	14
ATTENTION!! ...L'ACCUMU- LATEUR EST DÉCHARGÉ	Les accus/piles sont déchargés.	Éteignez l'appareil photo et remplacez-les.	8
AF● (●clignote en rouge)	L'appareil ne parvient pas à faire la mise au point.	En utilisant la mémorisation de mise au point, faites la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance, puis recomposez la scène.	21
	Vitesse d'obturation lente. Les photos risquent d'être floues.	Utilisez le flash ou un pied, posez l'appareil sur une surface plane et stable, ou tenez fermement l'appareil photo des deux mains en plaquant vos coudes contre votre buste.	18, 24-25
	La photo enregistrée risque d'être floue.	Sélectionnez <b>Oui</b> pour conserver la photo ou <b>Non</b> pour l'effacer. Vous pouvez masquer l'avertissement de bougé d'appareil.	104
PATIENTEZ! ...IMAGE(S) EN COURS D'ENRE- GISTREMENT 	L'appareil est mis hors tension ou la commande  est sollicitée alors que des données sont en cours d'enregistrement. Le sélecteur de mode a été bougé pendant l'enregistrement.	Le message disparaît automatiquement lorsque l'enregistrement est terminé.	21
LA CARTE MÉMOIRE EST PROTÉGÉE EN ÉCRITURE	Le commutateur de protection en écriture est en position «lock».	Faites-le glisser en position «write».	11
CARTE NON FORMATÉE  Formatage Non	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée avec cet appareil photo.	Appuyez en haut du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance <b>Formater</b> puis appuyez sur  pour formater la carte, ou mettez l'appareil photo hors tension et remplacez la carte.	106, 10-11

Affichage	Problème	Solution	
CETTE CARTE NE FONCTIONNE PAS 	Erreur d'accès à la carte mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez les cartes mémoire agréées.</li> <li>Vérifiez que les contacts sont propres.</li> </ul>	113 -
ATTENTION! CETTE CARTE EST ILLISIBLE 			
MÉMOIRE INSUFFISANTE 	<p><i>Appareil photo en mode de prise de vue</i> : il n'y a pas assez de mémoire disponible pour enregistrer d'autres images avec les réglages actuels.</p> <p><i>Appareil photo connecté à l'ordinateur</i> : déconnectez l'appareil photo, effacez les images indésirables et réessayez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduisez la qualité/ taille de l'image.</li> <li>Effacez des images ou des enregistrements audio. Insérez une nouvelle carte mémoire.</li> </ul> <p>Déconnectez l'appareil, effacez les images ou enregistrements audio non indispensables, puis réessayez.</p>	79-80 45, 89, 10 45, 89
ENREGISTREMENT D'IMAGE IMPOSSIBLE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée avec cet appareil photo ou une erreur s'est produite lors de la sauvegarde de l'image.</li> <li>L'appareil photo ne dispose plus de numéros de fichier.</li> <li>L'appareil ne peut pas copier d'image en utilisant les options de recadrage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformatez la carte mémoire.</li> <li>Insérez une nouvelle carte mémoire ou effacez des images ou enregistrements audio.</li> <li>On ne peut utiliser la fonction D-Lighting qu'une seule fois pour ajuster une image. Les ajustements ultérieurs sont impossibles.</li> </ul>	106 10, 45, 89 65
L'image a déjà été modifiée. D-Lighting ne peut être utilisé.	L'image ne peut être modifiée en utilisant la fonction D-Lighting.	Les copies créées avec les options de recadrage, D-Lighting ou Mini-photo ne peuvent pas être modifiées par la fonction D-Lighting.	65
IMPOSSIBLE DE SAUVEGARDER LE FICHIER SON	Numéros de fichiers épuisés.	Insérez une nouvelle carte mémoire ou effacez des images ou enregistrements audio.	10, 45, 89
L'ENREGISTREMENT DE CLIPS EST IMPOSSIBLE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée avec cet appareil photo.</li> <li>Une erreur s'est produite au cours de l'enregistrement du clip.</li> <li>L'appareil photo ne dispose plus de numéros de fichier.</li> <li>L'enregistrement du clip sur la carte mémoire prend beaucoup de temps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformatez la carte mémoire.</li> <li>Insérez une nouvelle carte mémoire ou effacez des images ou enregistrements audio.</li> <li>Insérez une carte mémoire ayant une vitesse de traitement plus élevée.</li> </ul>	106 10, 45, 89, 71 113

## Messages d'erreur

Affichage	Problème	Solution	
LA MÉMOIRE NE CONTIENT PAS D'IMAGES	Aucune image dans la mémoire ou sur la carte ne peut être lue par l'appareil.	Appuyez sur la commande  pour revenir au mode de prise de vue.	22
TOUTES LES IMAGES SONT CACHÉES	Aucune image dans la mémoire ou sur la carte ne peut être lue par l'appareil.		
AUCUN FICHIER SON	Aucun enregistrement audio dans la mémoire ou sur la carte mémoire.	Appuyez sur la commande  pour revenir au mode Enregistrement audio.	42
CE FICHIER NE CONTIENT PAS DE DONNÉES IMAGE	Fichier créé par l'ordinateur ou par une marque différente d'appareil photo.	Visualisez le fichier sur un ordinateur ou sur un appareil photo de la marque appropriée.	-
IMPOSSIBLE DE LIRE CE FICHIER			
IMPOSSIBLE D'EFFACER CETTE IMAGE	Le sélecteur de mode est positionné entre deux modes.	Placez-le de manière à sélectionner le mode souhaité.	6
CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE	Tentative d'effacement d'une image protégée.	Retirez la protection avant d'effacer l'image.	91
ERREUR DE COMMUNICATION 	Le câble USB a été débranché ou la carte mémoire retirée pendant le transfert des images sur l'ordinateur.	Si ce message d'erreur apparaît sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur <b>OK</b> pour quitter PictureProject. Éteignez l'appareil photo, rebranchez le câble ou réinsérez la carte mémoire. Allumez ensuite l'appareil photo et transférez les images.	13, 52-54
	L'option <b>USB</b> sélectionnée n'est pas correcte.	Éteignez l'appareil photo, débranchez le câble USB puis changez l'option USB du menu CONFIGURATION de l'appareil et reconnectez l'appareil photo. Si l'erreur persiste, utilisez le bouton <b>Transférer</b> de PictureProject pour transférer les images.	52
AUCUNE IMAGE N'EST SÉLECTIONNÉE POUR LE TRANSFERT	Aucune image n'était sélectionnée pour le transfert lorsque vous avez appuyé sur la commande  pour transférer les images sur l'ordinateur.	Déconnectez l'appareil photo et sélectionnez au moins une image à transférer avant de recommencer le transfert.	54, 92-93




Affichage	Problème	Solution	
ERREUR DE TRANSFERT D'IMAGE 	Une erreur s'est produite pendant le transfert d'images sur l'ordinateur.	Vérifiez que l'appareil est correctement connecté et que les accus/piles sont complètement rechargés.	12, 53
IL N'Y A PLUS DE RÉPÈRES AUDIO	Aucun index (repère) n'est disponible lorsque  ou  sont sélectionnés.	On ne peut insérer aucun index (repère) pendant l'enregistrement.	43
LA NOUVELLE DESTINATION EST DANS LE FUSEAU HORAIRE ACTUEL	La destination de votre voyage est dans le même fuseau horaire que votre domicile.	Il n'est pas nécessaire de préciser le nouveau fuseau horaire si la destination de votre voyage est dans le même fuseau horaire que votre domicile.	99
PROBLÈME DANS LE BLOC OPTIQUE	Une erreur s'est produite pendant l'utilisation de l'objectif.	Mettez l'appareil hors tension puis sous tension à nouveau. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur ou représentant Nikon.	13
ERREUR D'IMPRIMANTE. VÉRIFIER L'ÉTAT DE L'IMPRI-MANTE	Une erreur est survenue en essayant d'imprimer.	Vérifiez l'imprimante. Après résolution de l'erreur, appuyez en haut ou en bas du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner <b>Reprendre</b> et appuyez sur  pour reprendre l'impression. Sélectionnez <b>Annuler</b> pour abandonner l'impression. Si vous ne pouvez pas sélectionner <b>Reprendre</b> à cause de l'erreur, sélectionnez <b>Annuler</b> .	-
ERREUR DU SYSTÈME	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appareil photo.	Mettez l'appareil hors tension, débranchez l'adaptateur secteur optionnel (si utilisé), retirez et réinsérez les accus/piles. Mettez l'appareil sous tension. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur ou représentant Nikon.	8-9, 12






## Dépannage











Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, recherchez d'abord si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans la liste suivante, avant de consulter votre revendeur ou représentant Nikon. Reportez-vous aux numéros de pages donnés dans la colonne de droite pour de plus amples informations sur la solution des problèmes énoncés.

### Appareils contrôlés électroniquement

Il peut arriver exceptionnellement que des caractères inhabituels apparaissent sur le moniteur et que l'appareil s'arrête de fonctionner. Dans la plupart des cas, ce phénomène est provoqué par une forte électricité statique ambiante. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez les accus/piles puis remettez l'appareil sous tension ou, si vous utilisez un adaptateur secteur (disponible en option), déconnectez-le et rebranchez-le puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou représentant Nikon. Notez que la déconnexion de l'alimentation comme nous venons de la décrire peut entraîner la perte des données non enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire au moment de l'apparition du problème. Les données enregistrées sur la carte mémoire avant l'apparition du problème restent intactes.

Problème	Cause probable	
Rien ne s'affiche sur le moniteur	• L'appareil photo est hors tension.	13
	• Les accus/piles n'ont pas été correctement insérés ou le volet de leur logement n'a pas été bien refermé.	8
	• Les accus/piles sont déchargés.	12
	• L'adaptateur secteur EH-62B (disponible en option) n'est pas correctement branché.	-
	• L'appareil est en mode Veille. Appuyez sur le déclencheur à mi-course.	13
	• Le moniteur est éteint.	5
L'appareil s'éteint brusquement	• Le câble USB est connecté.	-
	• Le câble AV est connecté.	-
Aucun indicateur n'apparaît sur le moniteur	• Le niveau de charge des accus/piles est faible.	12
	• Les accus/piles sont froids.	115
	• Les indicateurs sont masqués. Sélectionnez <b>Afficher info</b> pour l'option <b>Infos photos</b> dans le menu Régl. moniteur.	100
Le moniteur est difficilement lisible	• L'éclairage ambiant est trop important : déplacez-vous vers un endroit plus sombre ou servez-vous du viseur.	19
	• Il est nécessaire de régler la luminosité du moniteur.	100
	• Il est sale : nettoyez-le.	114

Problème	Cause probable	
Aucune photo n'est prise lorsque vous appuyez à fond sur le déclencheur	• L'appareil photo est en mode de visualisation.	22
	• Les accus/piles sont déchargés.	12
	• Le témoin rouge (⚡) clignote : le flash est en cours de recyclage.	20
	• Le témoin vert (AF) clignote rapidement : l'appareil n'arrive pas à faire la mise au point.	20
	• Le message «CARTE NON FORMATÉE» apparaît sur le moniteur : la carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée avec cet appareil photo.	10-11, 106
	• Le message «MÉMOIRE INSUFFISANTE» apparaît sur le moniteur : il n'y a pas assez de mémoire disponible pour enregistrer d'autres images avec les réglages <b>Taille d'image</b> actuels.	79
Les photos sont trop sombres (sous-exposées)	• Le flash est désactivé.	24
	• La fenêtre de flash est occultée.	18
	• Le sujet ne se trouve pas dans la plage de portée du flash.	24
	• La correction d'exposition est trop faible.	83
Les photos sont trop lumineuses (surexposées)	• La correction d'exposition est trop élevée.	83
Les photos ne sont pas mises au point	• Le sujet ne se trouvait pas dans la zone de mise au point lorsque le déclencheur a été enfoncé à mi-course.	20
	• Le témoin vert (AF) clignote rapidement : l'appareil n'arrive pas à faire la mise au point.	20
Les photos sont floues	• L'appareil a bougé pendant la prise de vue. Un flou dû à un bougé d'appareil peut être atténué si vous :	
	• Utilisez le flash	24
	• Utilisez l'option «Sél. meilleure image» (BSS)	85
	• Utilisez le retardateur avec un pied	26
Des pixels lumineux espacés de manière aléatoire («bruit») sont visibles sur l'image	• La vitesse d'obturation est trop lente. Le bruit peut être réduit si vous :	
	• Utilisez le flash	24
	• Le mode  (Aide Portrait de nuit) est sélectionné ou  <b>AURORE/CRÉPUSCULE</b> ou  <b>PAYSAGE DE NUIT</b> sont sélectionnés en mode  (scène).	34, 37
Les couleurs ne sont pas naturelles	• La balance des blancs sélectionnée ne correspond pas à la source de lumière ambiante.	81
	• <b>Options Couleur</b> n'est pas réglé sur <b>Couleur standard</b> .	86

Problème	Cause probable	Page
Le flash ne se déclenche pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le flash est désactivé. Notez que le flash s'annule automatiquement lorsque : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le sélecteur de mode est réglé sur le mode  (Aide paysage),  (Aide sport),  (Clip vidéo), ou  (Scène) avec  <b>COUCHER DE SOLEIL</b>,  <b>AURORE/CRÉPUSCULE</b>,  <b>PAYSAGE DE NUIT</b>,  <b>MUSÉE</b>,  <b>FEUX D'ARTIFICE</b> ou  <b>REPRODUCTION</b> sélectionnés dans le menu Scène.</li> </ul> </li> </ul>	24 32, 33, 70, 36-37
Impossible de visualiser l'image ou de lire l'enregistrement audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'image ou l'enregistrement audio a été écrasé ou renommé par l'ordinateur ou par un autre appareil.</li> </ul>	-
L'image ne peut pas être créée avec les options Mini-photo, recadrage ou D-Lighting	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'image est en fait un clip vidéo.</li> <li>L'image avait déjà été créée à l'aide des options Mini-photo, recadrage ou D-Lighting.</li> <li>Il ne reste pas assez d'espace libre dans la mémoire ou sur la carte mémoire pour pouvoir enregistrer l'image.</li> </ul>	76 66, 67, 69
Il est impossible d'effectuer un zoom avant sur l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'image est en fait un clip vidéo.</li> <li>L'image a été créée à l'aide de l'option Mini-photo.</li> <li>Après avoir été recadrée, l'image a une taille inférieure à 320 × 240.</li> </ul>	76 69 66
PictureProject ne s'ouvre pas lorsque l'appareil est connecté ou qu'une carte mémoire est insérée dans le lecteur de carte ou le logement pour carte	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil photo est hors tension.</li> <li>L'adaptateur secteur EH-62B (disponible en option) n'est pas correctement connecté ou les accus/piles sont déchargés.</li> <li>Le câble USB UC-E6 n'est pas correctement branché ou la carte n'est pas correctement insérée dans le lecteur de carte ou le logement pour carte.</li> <li>L'option <b>USB</b> du menu INTERFACE est réglée sur <b>PTP</b> alors que l'appareil est connecté à un ordinateur dont le système d'exploitation est Windows 2000 Professionnel, Windows Millénium Edition (Me) ou Windows 98 Deuxième Edition (SE).</li> <li>L'appareil n'est pas enregistré dans le Gestionnaire de périphériques (Windows uniquement).</li> </ul> <p>Consultez le <i>Manuel de référence de PictureProject</i> (sur CD) pour de plus amples informations.</p>	12 9, 12 10-11, 53 52 -













# Caractéristiques

Type	Appareil photo numérique COOLPIX 7600
Pixels effectifs	7,1 millions
Capteur DTC	Capteur DTC haute densité de 1/1,8" ; nombre total de pixels : 7,41 millions
	Taille d'image (pixels) 3072 × 2304 (3072) 2592 × 1944 (2592) 2048 × 1536 (2048) 1024 × 768 (1024) 640 × 480 (640)
Objectif	Zoom-Nikkor ED 3×
	Focale F=7,8 - 23,4 mm (équivalent à 38 - 114 mm en format 24 × 36)
	Plage des ouvertures f/2,8 - f/4,9
	Construction 7 lentilles en 6 groupes (dont 1 lentille en verre ED moulé)
Zoom numérique	4× (équivalent à 456 mm en format 24 × 36)
Autofocus (AF)	TTL par détection de contraste, avec illuminateur d'assistance AF
	Plage de mise au point 30 cm - ∞ ; mode Macro : 4 cm (W) - ∞
	Sélection de la zone de mise au point Zone centrale ; au choix cinq zones en mode d'aide à la prise de vue
	Illuminateur d'assistance AF PRODUIT AVEC VOYANT DEL DE CLASSE 1 (CEI 60825-1 Edition 1.2 <sup>2001</sup> ) Puissance maximale : 1100 μW
Viseur	Viseur optique zoom à image réelle avec indication par DEL
	Grandissement 0,31- 0,77 ×
	Couverture de l'image Horizontale et verticale, environ 80%
Moniteur	Moniteur ACL 1,8", 85000 pixels, silicium amorphe basse température à matrice active
	Couverture de l'image (mode de prise de vue) Environ 97% en vertical et 97% en horizontal
Support d'enregistrement	Mémoire interne (14 Mo)/Cartes mémoire SD
	Système de fichier Conforme à l'architecture pour système de fichiers d'appareil photo (DCF : Design Rule for Camera File System), Exif 2.2 et au format de commande d'impression numérique (DPOF : Digital Print Order Format)
	Formats de fichier Compressé : conforme aux compressions JPEG Clip vidéo : QuickTime
Exposition	Mesure Matricielle sur 256 zones (liée à la sélection d'une des cinq zones de mise au point en mode d'aide à la prise de vue)
	Contrôle de l'exposition Auto programmé ; correction d'exposition (-2,0 à +2,0 IL par incréments de 1/3 IL)
	Plage Grand-angle : +1,0 ~ +16,4 EV Télé : +2,6 ~ +18,1 EV
Obturbateur	Combinaison d'un obturbateur mécanique et d'un obturbateur électronique à transfert de charge
	Vitesse 4 - 1/2000 s

## Caractéristiques

Ouverture		Ouverture préréglée contrôlée électroniquement
	Plage	Deux réglages (f/2,8 et f/4,8 [W])
Sensibilité		Équivalente approximativement à 50 ISO (ou possibilité de gain automatique : sensibilité deux à quatre fois plus élevée) (jusqu'à l'équivalent de 200 ISO)
Retardateur		Temporisation de 10 secondes
Flash intégré	Portée (approx.)	Grand-angle : 0,4 à 3,4 m Télé : 0,4 à 2,0 m
	Contrôle du flash	Système de flash par capteur frontal
Enregistrement audio	Format de fichier	WAVE
	Temp d'enregistrement max.	Environ 5 heures avec une carte mémoire SD (256 Mo ou plus)
Interface		USB
Sortie vidéo		Au choix NTSC ou PAL
Ports d'entrée/sortie		Sortie A/V ; entrée/sortie numérique
Sources d'alimentation		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux accumulateurs rechargeables EN-MH1 NiMH Nikon</li> <li>• Deux piles alcalines LR6 (AA)</li> <li>• Deux piles ZR6 (AA) nickel-manganèse</li> <li>• Deux piles lithium FR6/L91 (AA)</li> <li>• Adaptateur secteur EH-62B</li> </ul>
Nombre total de photos prises à la suite		Environ 100 (piles alcalines) Environ 250 (EN-MH1) Environ 400 (piles lithium) Mesurée à température normale (25°C) avec des accus/piles totalement rechargés (basée sur la norme CIPA) : réglage du zoom à chaque prise de vue, flash utilisé pour environ la moitié des photos, qualité d'image réglée sur Normale.
Dimensions (L × H × E)		85 × 60 × 39 mm
Poids approximatif		145 g sans accu/pile ni carte mémoire
Conditions d'environnement	Température	0 à 40 °C
	Humidité	Inférieure à 85% (sans condensation)

## Symboles

-  AF Priorité visage, 30, 31
-  commande, 7
-  commande (auto), 6, 16
-  commande (effacer), 3, 22, 23, 45, 48, 49, 50, 76
-  commande (visualiser), 3, 12, 22, 44
-  mode (aide paysage), 6, 32
-  mode (aide portrait de nuit), 6, 34
-  mode (aide sport), 6, 33
-  mode (clip vidéo), 6, 70-76
-  mode (enregistrement audio), 42
-  témoin, voir Témoin, rouge
-  : (commentaire vocal), 50

## A

- Accus/piles, i-ii, 8-9, 12, 111, 115
  - EN-MH1, i, 8, 9, 111, 113, 115
  - FR6/L91 (AA), i, 8, 111
  - LR6 (AA), i, 8, 111
  - recharge, 9
  - ZR6 (AA), i, 8, 111
- Adaptateur secteur, i, iii, vi, 9, 59, 113
- AF PRIORITÉ VISAGE**, 30, 31
- Affichage des icônes, 77, 87, 96, 112
- AF●, 4, 20
- Aide, 7
- Aide à la prise de vue, 6, 28, 29-34
- Architecture pour système de fichiers d'appareil photo, vi
- Atténuation des yeux rouges, voir Flash
- AURORE/CRÉPUSCULE**, 37
- Autoportraits, 26
- Avertissement de flou**, 104

## B

- Balance des blancs**, 81-82
  - prédéfinie, 82
- BSS**, voir Sélecteur de meilleure image

## C

- Câble audio/vidéo (AV) (EG-CP14), 51
- Câble vidéo (EG-CP14), 51
- Cadrage d'images, 18-19, 29-34
- Carte mémoire, ii, 1, 10-11, 113
  - agrée, 113
  - capacité, 16, 80
  - formatage, 11, 91, 106
  - insertion et retrait, 10-11
- Chargeur d'accumulateur MH-70, 113
- Chargeur d'accumulateur MH-71, 9, 113
- Clip vidéo, 70-76
  - enregistrement, 70-75
  - mode de mise au point auto, 74
  - visualisation, 76
- Commande MENU, 3
- Commande **T**, voir Commandes de zoom
- Commande **W**, voir Commandes de zoom
- Commandes de zoom, 3, 18, 48-49
- Commutateur marche/arrêt, 2, 12-13
- CONTRE-JOUR**, 39
- Correction d'exposition, voir CORRECTION EXPO.
- CORRECTION EXPO.**, 83
- COUCHER DE SOLEIL**, 36
- D**
- Date**, 14-15, 57-58, 98
- DCF, voir Architecture pour système de fichiers d'appareil photo
- Déclencheur, 2, 20
- Diaporama**, 88
- D-Lighting, 67
- DPOF, voir Format de commande d'impression numérique
- Dragonne, appareil photo, i, 2
- E**
- Écran accueil**, 97
- Effacement d'images, 89
- images sélectionnées, 89

- lors de la prise de vue, 23
- lors de la visualisation plein écran, 22
- toutes les images, 90

## Effacer, 89

- E-mail, 69, 79, 80
- EN-MH1, voir Accus/piles
- ENREGISTREMENT AUDIO**, 42
- Exif 2.2, vi
- Extinction auto.**, 13, 105

## F

- FETE/INTÉRIEUR**, 36
- FEUX D'ARTIFICE**, 38
- Flash, ii, 2, 24-25, 81
  - mode, 24-25
- Flash imposé, 24, 39
- Flou, 24, 25, 36, 104
- Format de commande d'impression numérique, 55
- Formatage carte**, 106
- Fuseau horaire**, 14-15, 99

## G

- Grand-angle, voir Zoom
- GROS PLAN**, 37
- Gros plans, 27, 41, 71

## H

- Haut-parleur, 3
- Horloge, voir Date

## I

- Identifiant, 23
- Illuminateur d'assistance AF, vi, 2, 25
- Images protégées, 91
- Impression d'images, 55-64, 80
  - impression directe, 59-64
  - impression DPOF, 55-58, 60, 63-64
- Voir également Impression date, Format de commande d'impression numérique
- Impression date**, 101
- Impression Exif, voir Exif 2.2
- Informations de support technique, 1
- Interface**, 108
- ISO**, 25

- J**  
JPG, 23, 95
- L**  
**Langue**, 14, 108  
Langue, choisir, 14  
**Luminosité**, 100
- M**  
Magnétoscope, 51, 108  
Marbrure, 114  
**Marqu. transfert**, 92  
Mémoire interne, 1, 10  
copie d'images à partir de  
et dans, 94  
formatage, 106  
Mémorisation de la mise au  
point, 21  
Menu Clip vidéo, 73  
Menu Configuration, 96-112  
Menu Prise de vue, 77-86  
Menu Visualisation, 87-95  
**Menus**, voir Affichage des icô-  
nes  
Messages d'erreur, 116-119  
Microphone, 2, 50  
**Mini-photo**, 69  
Mise au point, 20-21, 74  
Mode anniversaire, 102  
**Mode Clip vidéo**, 108  
Mode **SET UP** (configuration), 6,  
96-112  
Mode Macro, 27, 30-40  
Mode **SCÈNE** (scène), 28, 35-47  
Mode Veille, 13, 105  
Modification d'image, 65  
Moniteur, ii, 3, 4-5, 18-19, 114  
activation et désactivation,  
5, 100  
indicateurs, 4-5  
MOV, 23, 71  
**MUSÉE**, 38
- N**  
Nombre de vues restantes, 16,  
17, 80  
NTSC, voir Mode Clip vidéo  
Numérotation des fichiers, 23,  
110
- O**  
Objectif, iii, 2, 114
- On/off, voir Commutateur  
marche/arrêt  
**Options Clips**, 73  
**Options couleure**, 86  
Ordinateur, connecter à, 52-54
- P**  
PAL, voir Mode Clip vidéo  
**PANORAMA ASSISTÉ**, 40  
**PAYSAGE DE NUIT**, 37  
PictBridge, 59, 60  
PictureProject, 52  
Pied, 3  
**PLAGE/NEIGE**, 36  
Port de sortie audio/vidéo  
(AV), 3  
Port de sortie vidéo, 3  
**Prise de vue**, 84  
**Protéger**, 91
- Q**  
Qualité d'image, voir Taille  
d'image  
Qualité, voir Taille d'image  
QuickTime, voir Clip vidéo
- R**  
Redimensionnement des ima-  
ges, voir Mini-photo  
**Régl. Impr.**, 55-58, 101  
**Régl. moniteur**, 100  
**Réglages du son**, 103  
**Réinitialisation**, 109  
**REPRODUCTION**, 38  
copie d'enregistrement  
audio, 46-47  
copie d'images pour, 94-95  
recadrage des images, 66  
Retardateur, 26, 85
- S**  
Sélecteur de meilleure image,  
85  
Sélecteur de mode, 3, 6  
Sélecteur multidirectionnel, 3,  
7  
Sensibilité, 25  
Speedlight, voir Flash  
Sujet en contre-jour, 35
- T**  
**Taille d'image**, 16, 29, 79-80  
Taille de l'image, voir Taille  
d'image
- Taille papier**, 60, 61  
Taille, voir Taille d'image  
Téléobjectif, voir Zoom  
Téléviseur, 51  
affichage sur, 72, 79  
connexion à, 51  
Témoin AF, voir Témoin, vert  
(AF)  
Témoin de mise sous tension,  
2, 12-13, 16  
Témoin d'atténuation des yeux  
rouges, 2, 24  
Témoin du retardateur, 2, 26  
Témoin, rouge (⚡), 3, 12, 20  
Témoin, vert (AF), 3, 12, 20  
Temporisation du déclenche-  
ment, voir Retardateur  
Transfert  
marquage d'images pour,  
92-93, 109  
**Transfert auto**, 109  
**Type batterie**, 8, 111
- U**  
USB, 52-54, 59, 108  
câble (UC-E6), 52, 53, 59  
port, 3
- V**  
**Version firmware**, 112  
Viseur, 2, 3, 18-19  
Visualisation, 22-23, 48-54  
enregistrement audio, 44  
sur un téléviseur, 51  
visualisation de clip vidéo,  
76  
visualisation plein écran,  
22-23  
Visualisation d'imagette, 48  
Volume, 45, 50, 76, 103  
**VR ÉLECTRONIQUE**, 75
- W**  
WAV, 23, 43, 50
- Z**  
Zoom, 18-19  
fonction Loupe, 49  
indicateur, 18  
numérique, 18-19, 71  
optique, 18-19











Aucune reproduction, totale ou partielle et quelle qu'en soit la forme (à l'exception de brèves citations dans des articles) ne pourra être faite sans l'autorisation écrite de NIKON CORPORATION.