

Guide rapide de démarrage

C-770 Ultra zoom

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil photo numérique Olympus.

COMMENCEZ ICI

Il est vivement recommandé de suivre ces instructions numérotées étape par étape pour régler et commencer rapidement à utiliser votre nouvel appareil photo numérique.

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville,
NY 11747-3157, U.S.A.
<http://www.olympusamerica.com/support>


Olympus Europa GmbH
Wendenstrasse 14-18,
20097 Hamburg, Germany
<http://www.olympus-europa.com>

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

1 DÉBALLAGE DES PIÈCES DU CARTON

Regroupez votre appareil photo numérique et toutes les pièces comme sur l'illustration. Vous aurez besoin de ces éléments pour les procédures de réglage de l'appareil qui suivent.

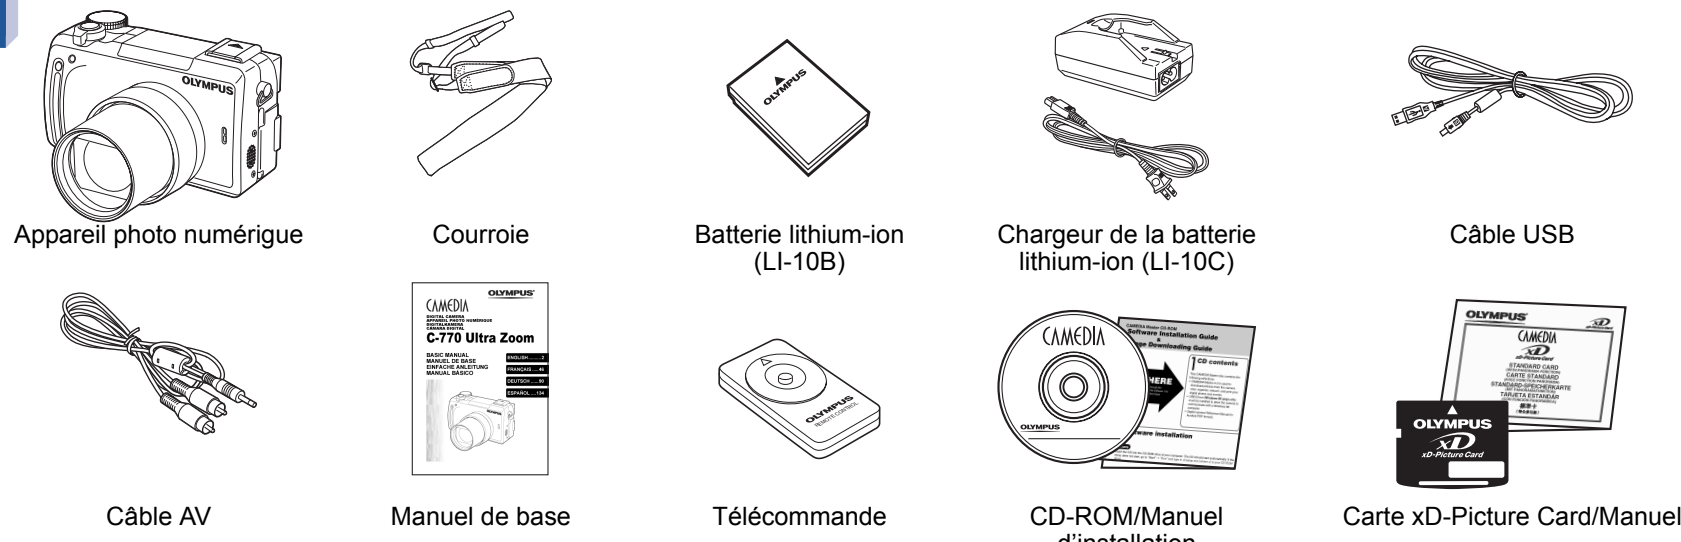


Les éléments suivants doivent également se trouver dans l'emballage de l'appareil numérique : bouchon et cordon de l'objectif, carte de garantie, carte d'enregistrement (non fournie dans certaines régions) et brochure de précautions de sécurité.

2 PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Avant d'utiliser l'appareil numérique Olympus...


a. Charge de la batterie (LI-10B)

La batterie n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Avant utilisation, pensez à la charger à l'aide du chargeur fourni (LI-10C). (Durée de charge : environ 120 min.)

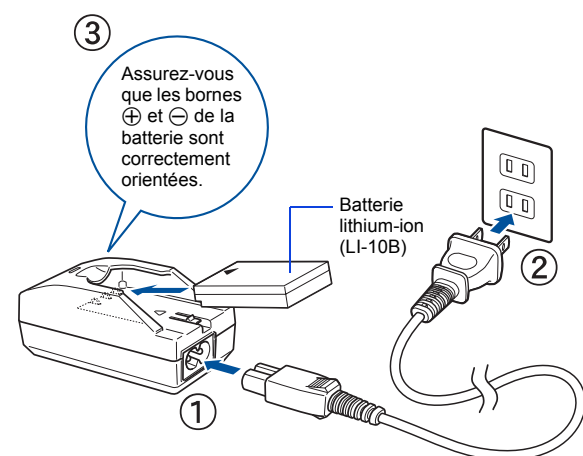


b. Insertion de la batterie et de la carte xD-Picture Card


1 Vérifiez que le commutateur marche/arrêt est en position OFF.

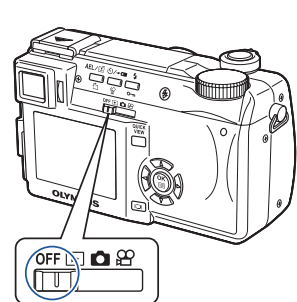

2 Ouvrez le couvercle de la carte/de la batterie.

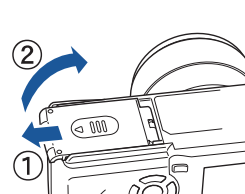


3 Insérez la batterie.

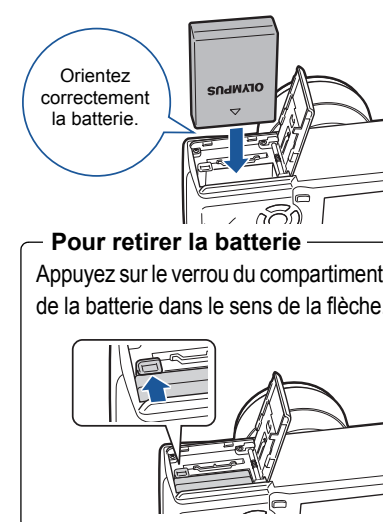


Pour retirer la batterie
Appuyez sur le verrou du compartiment de la batterie dans le sens de la flèche.

4 Insérez la carte.

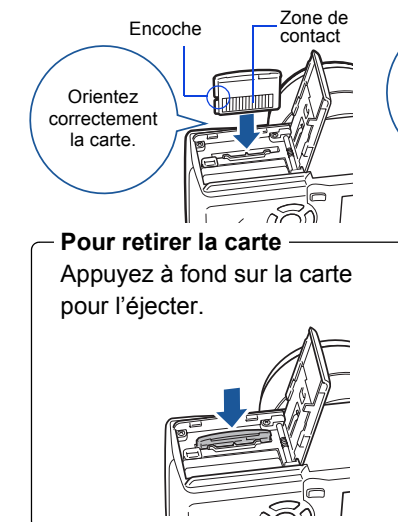


Pour retirer la carte
Appuyez à fond sur la carte pour l'éjecter.

5 Fermez le couvercle de la carte/de la batterie.

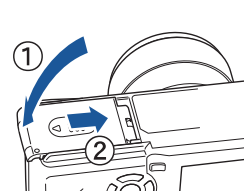

c. Fixation de la courroie et du bouchon de l'objectif

Faites passer l'extrémité de la courroie dans le cordon du bouchon de l'objectif comme sur l'illustration avant de fixer la courroie à l'appareil.

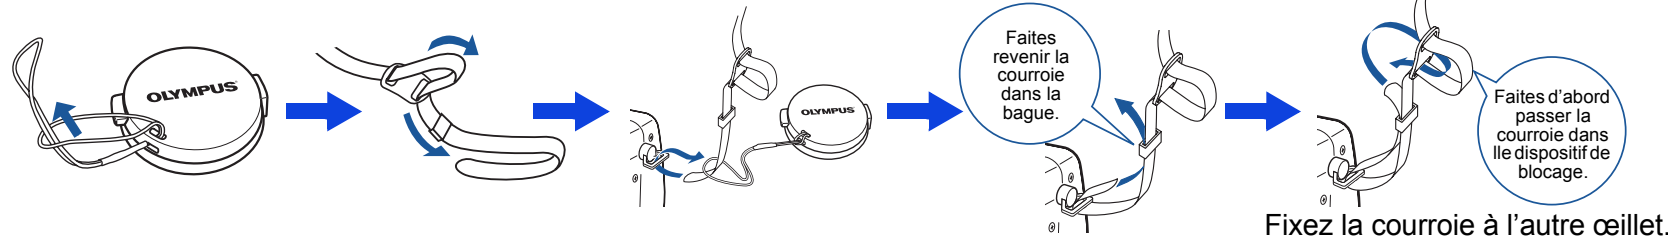


3 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Mettez sous tension l'appareil photo et vérifiez les indications sur l'écran ACL.


a. Mise sous tension de l'appareil (mode prise de vue)

1 Appuyez sur les boutons du bouchon de l'objectif pour le retirer.

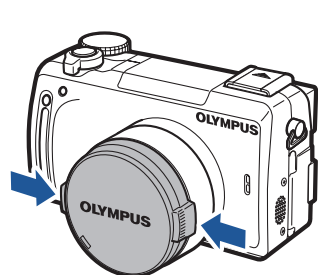

CONSEILS Pour prolonger l'autonomie de la batterie, l'écran ACL s'éteint et l'appareil passe en mode veille après environ trois minutes d'inactivité. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le déclencheur ou sur le levier de zoom.

2 Positionnez la molette Mode sur **AUTO** et mettez le commutateur marche/arrêt sur . L'objectif se déploie et l'écran ACL s'allume.

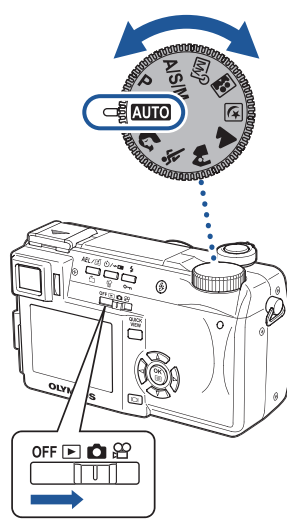


• Placez le commutateur marche/arrêt en position OFF pour éteindre l'appareil.


b. Réglage de la date et de l'heure (Mode de prise de vue : Mode **AUTO**)

Configurez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ces informations seront enregistrées avec chaque photo.


1 Affichez le menu principal.

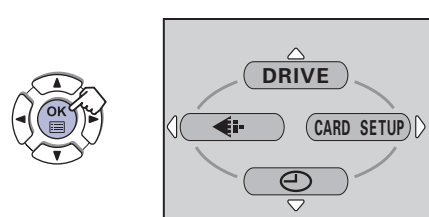


2 Affichez l'écran .

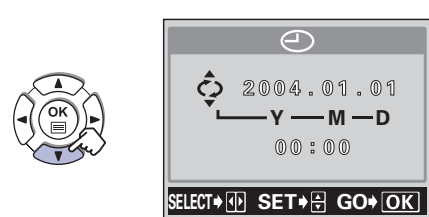


3 Sélectionnez le format de date.
• Les étapes suivantes présentent la procédure lorsque Y-M-D [A-M-J] est sélectionné.

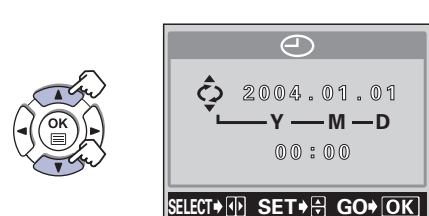


4 Passez au réglage de l'année.

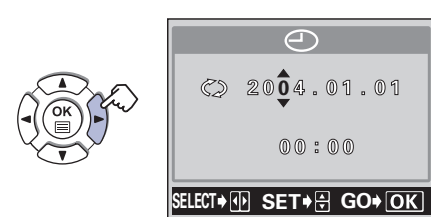


5 Configurez l'année.

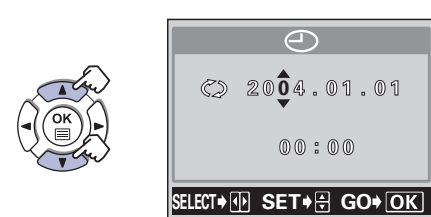

6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que tous les champs de date et d'heure soient définis.
• L'heure est entrée au format 24 heures.

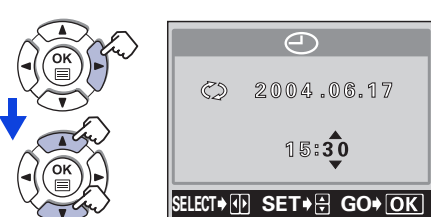


7 Appuyez sur pour définir la date et l'heure et quitter le menu.

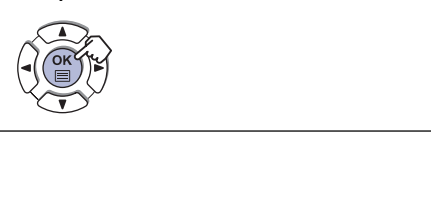


c. Illustrations et commandes de l'appareil


Observez les illustrations pendant quelques minutes pour vous familiariser avec les principales zones des commandes de l'appareil.

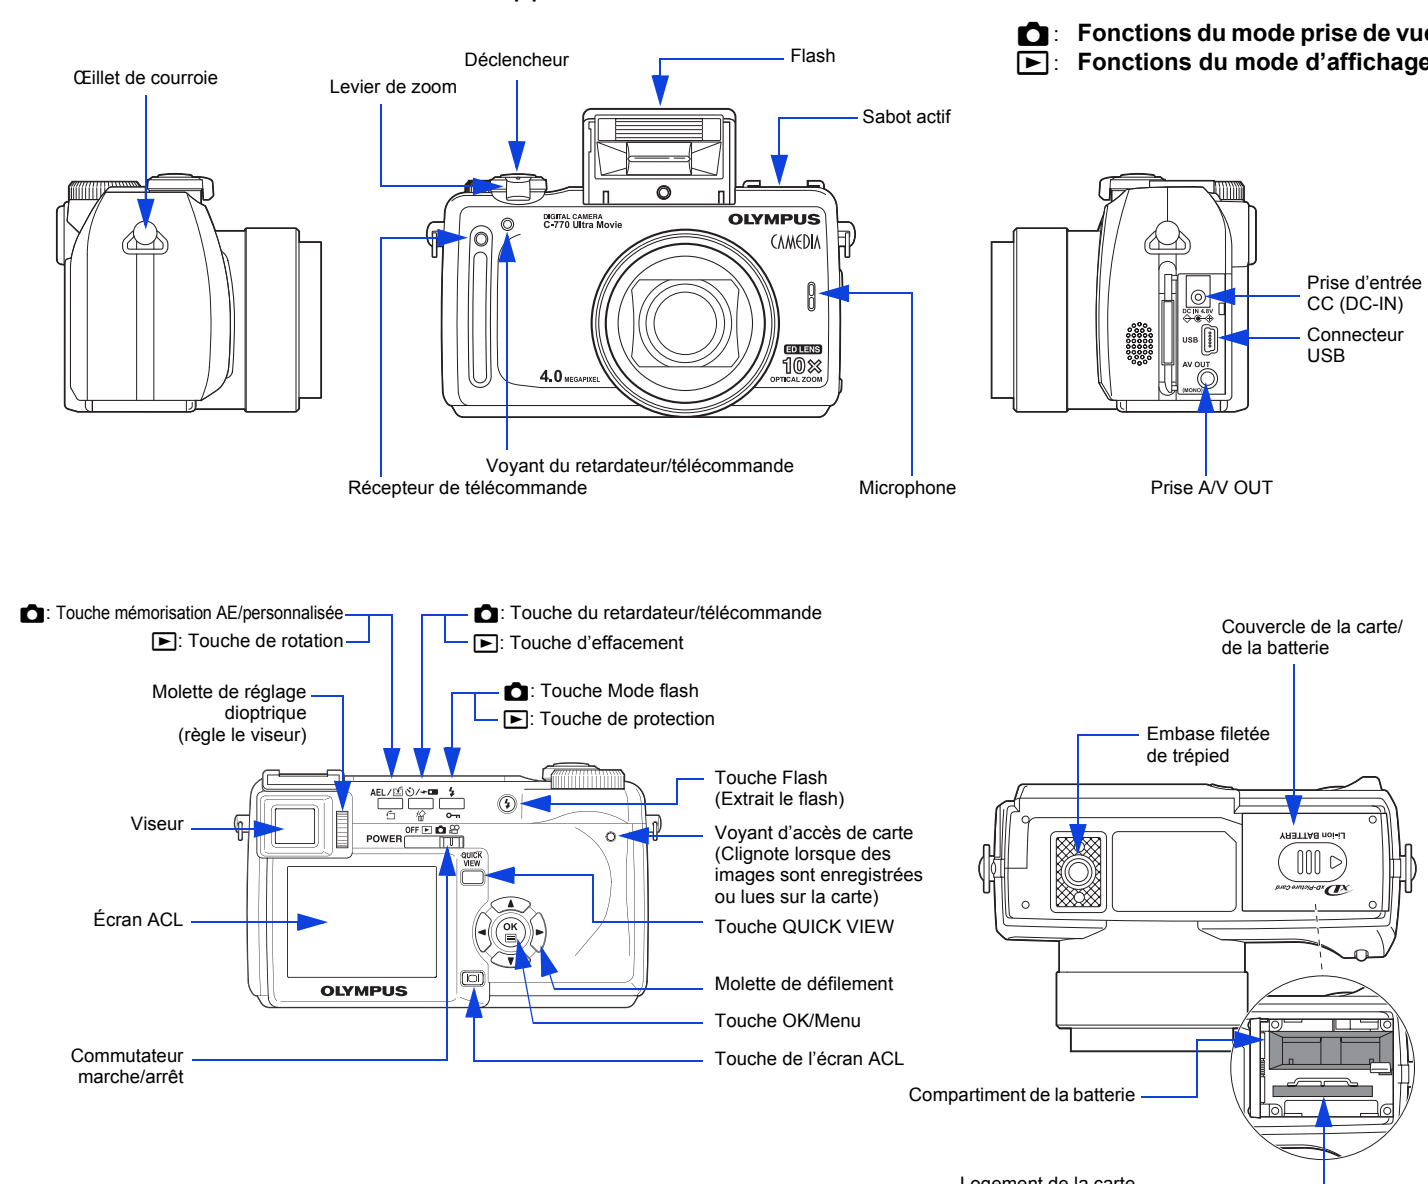

Indications sur l'écran ACL en mode de prise de vue (Mode **AUTO**)

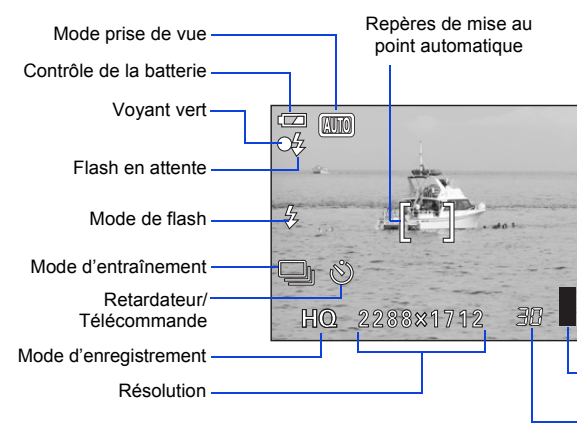

Indication sur l'écran ACL en mode d'affichage

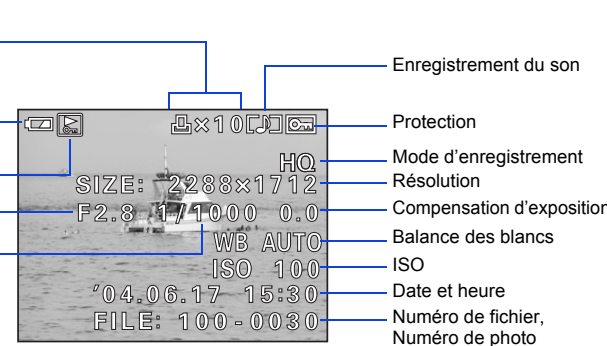


CONSEILS Selon les réglages de l'appareil, certains indicateurs n'apparaissent pas.

4 PRISE DE VUE

Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo – c'est très simple.

a. Prise de photo

- Vous pouvez composer votre sujet de deux manières : Avec le viseur ou avec l'écran ACL.
 - Pour effectuer une prise de vue avec le viseur, appuyez sur pour l'allumer.

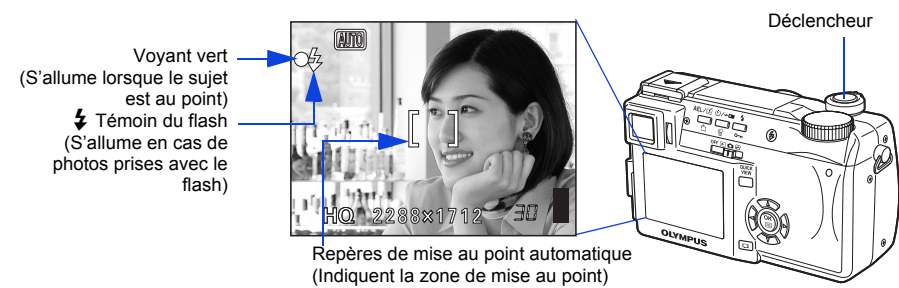


CONSEILS Les icônes représentant les réglages de l'appareil qui apparaissent sur l'écran ACL fournissent des informations importantes, telles que les modes de flash et d'enregistrement, l'autonomie de la batterie et le nombre de photos restantes.

- Appuyez doucement sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point.
 - Le point est effectué lorsque le voyant vert s'allume.
 - Le voyant s'allume lorsque le flash est prêt.
- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

b. Zoom

Utilisez le levier du zoom pour faire un zoom avant sur le sujet ou un zoom arrière pour une prise de vue en grand angle. Poussez W pour faire un zoom arrière et élargir le champ de vision. Tirez T pour prendre des photos à grande distance et agrandir le sujet.

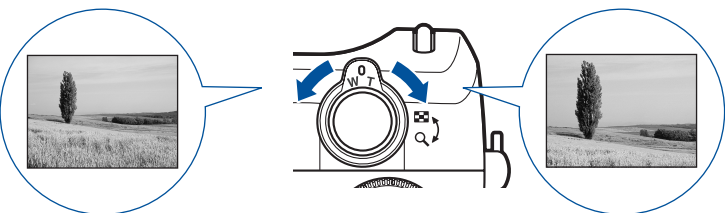


c. Modes de flash

Cet appareil numérique comporte plusieurs modes de flash. Choisissez le mode le plus adapté aux conditions de prise de vue et au type de photo souhaité.

- Appuyez sur la touche du flash pour le faire apparaître.



- Sélectionnez un mode de flash.

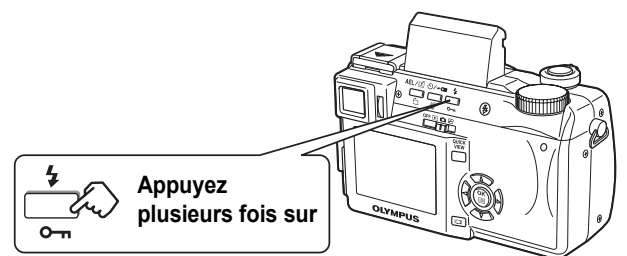

| icône | Mode de flash | Description |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Pas d'indication | Flash automatique | L'appareil décide automatiquement si le flash est nécessaire. |
| | Flash atténuant l'effet "yeux rouges" | Réduit l'incidence des yeux rouges en émettant des pré-éclairs. |
| | Flash d'appoint | Le flash se déclenche avec toutes les photos. |
| SLOW1, SLOW2, SLOW | Synchronisation lente | Règle le flash pour des situations spéciales nécessitant des vitesses d'obturation lentes. |
| | Flash désactivé | Le flash ne se déclenche pas, quelles que soient les situations d'éclairage. Pour éviter que le flash ne se déclenche, appuyez sur sa partie supérieure pour le faire rentrer. |

- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, le voyant s'allume ou clignote.
 - s'allume : Le flash est prêt à se déclencher lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
 - clignote : Le flash est en train de se charger. Retirez votre doigt du déclencheur et attendez que le voyant cesse de clignoter.


CONSEILS Certains modes de flash ne sont pas disponibles avec tous les modes de prise de vue. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de référence.

5 AFFICHAGE ET EFFACEMENT DE VUES


Avec un appareil numérique, vous pouvez facilement afficher ou effacer les photos à votre guise.

a. Affichage d'images

- Avec l'appareil en mode de prise de vue, appuyez sur la touche QUICK VIEW.
 - La dernière photo prise apparaît sur l'écran ACL.

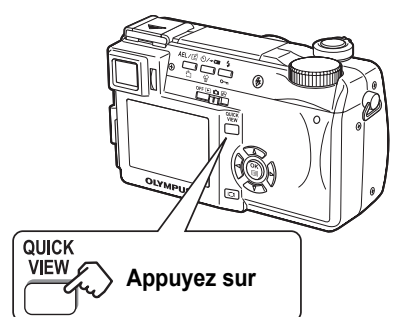

- Utilisez pour faire défiler toutes les images enregistrées sur la carte xD-Picture Card.

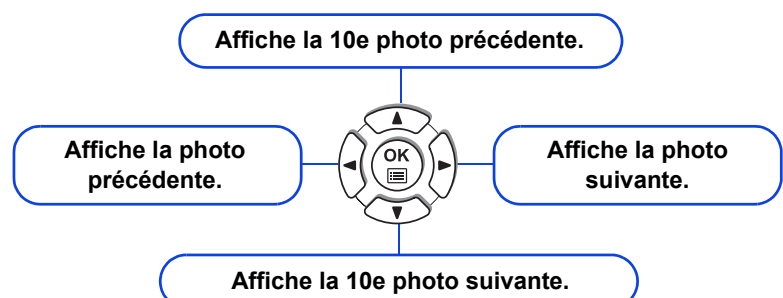

- Appuyez à nouveau sur la touche QUICK VIEW pour revenir au mode prise de vue.


CONSEILS Vous pouvez également accéder au mode d'affichage en positionnant le commutateur marche/arrêt sur .

b. Effacement de photos


Remarque Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

Effacement d'une seule image : Supprime uniquement la photo affichée sur l'écran ACL.

- Affichez la photo que vous voulez effacer (1) et appuyez sur (2).

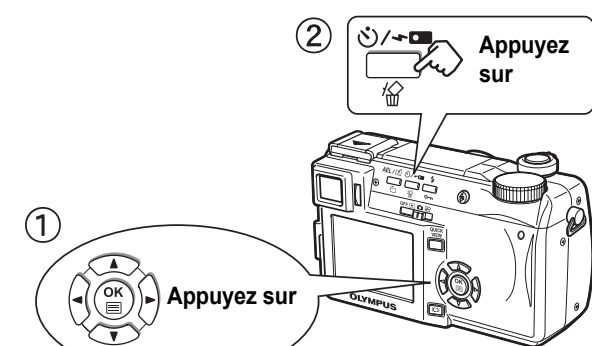

- Sélectionnez YES.

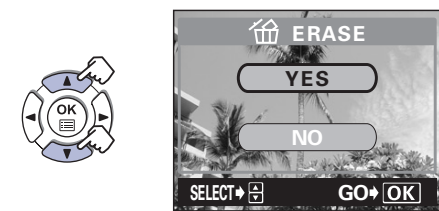


- Appuyez sur . L'image est effacée.




Effacement de toutes les photos :

Supprime toutes les photos présentes sur la carte xD-Picture Card en une seule opération, à l'exception des photos que vous avez protégées.


- Affichez le menu principal.

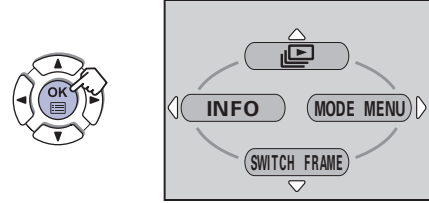


- Sélectionnez MODE MENU [MENU MODE].

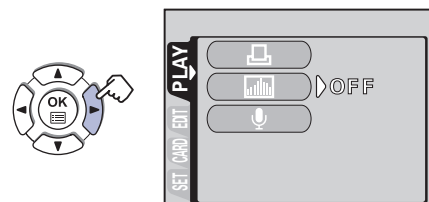


- Sélectionnez l'onglet CARD [CARTE].

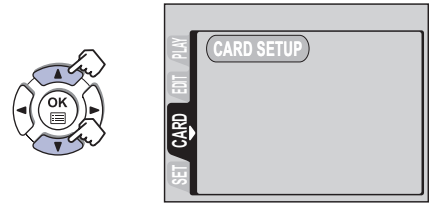


- Sélectionnez CARD SETUP [CONFIG CARTE].

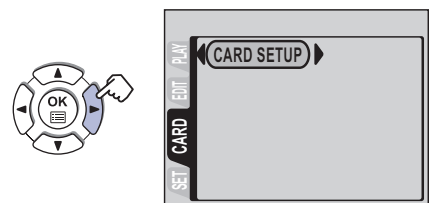

- Affichez l'écran CARD SETUP [CONFIG CARTE].

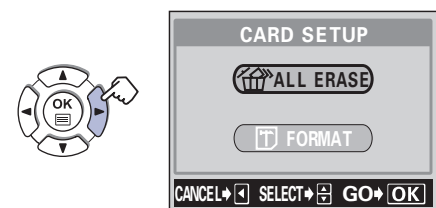

- Sélectionnez ALL ERASE [TOUT EFFAC].

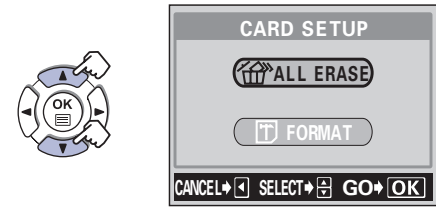

- Affichez l'écran ALL ERASE [TOUT EFFAC].



- Sélectionnez YES [OUI].



- Appuyez sur . Toutes les images non protégées sont effacées.



6 CONNEXION DE L'APPAREIL À UN ORDINATEUR


Olympus simplifie la connexion de l'appareil à un ordinateur et le téléchargement de photos.

CONSEILS Vérifiez que la batterie est complètement chargée pour assurer une alimentation constante pendant le téléchargement de photos. Olympus recommande d'utiliser l'adaptateur secteur en option pour les opérations longues telles que la communication avec un ordinateur.


Remarque Les utilisateurs Windows 98 et 98SE doivent installer le pilote USB à partir du CD-ROM avant de connecter l'appareil à l'ordinateur. Pour des informations complètes, reportez-vous au manuel APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE – CONNEXION À UN ORDINATEUR MANUEL D'UTILISATION.

Remarque Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de le connecter à l'ordinateur.

- Placez le commutateur marche/arrêt en position OFF pour éteindre l'appareil.
- Branchez le câble USB fourni avec l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.
- Branchez l'autre extrémité sur le connecteur USB de l'appareil photo.
- Placez le commutateur marche/arrêt en position .
 - L'appareil commence à communiquer avec le PC et l'écran de sélection du connecteur USB apparaît sur l'écran de l'appareil photo.
- Sélectionnez PC et appuyez sur .

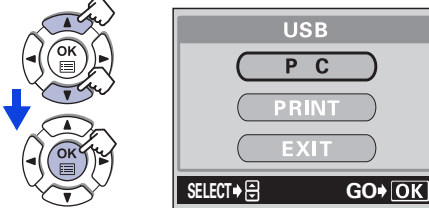

- Lorsque l'appareil est reconnu par le PC, une nouvelle icône apparaît sur le bureau.

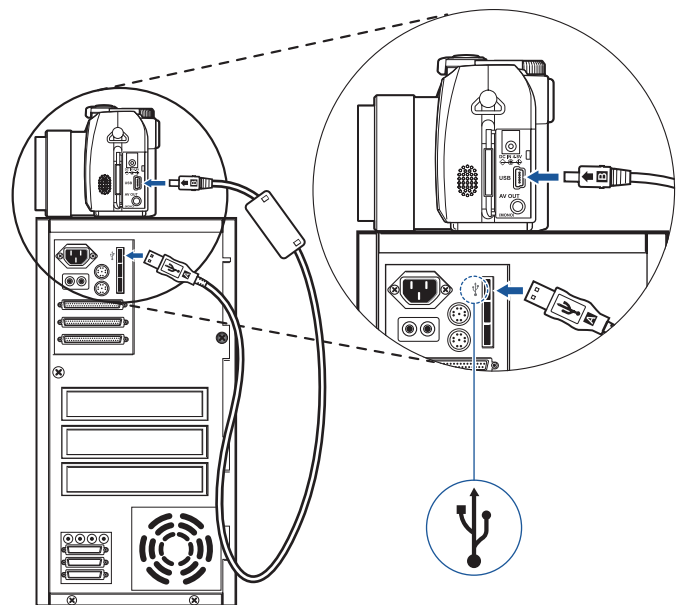

7 INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'APPAREIL PHOTO

Vous maîtrisez maintenant les fonctions de base de votre nouvel appareil photo numérique Olympus ! Vous êtes maintenant prêt à explorer les possibilités qu'apporte la photographie numérique à votre ordinateur. Des activités telles que la retouche et l'impression de photos, et bien d'autres encore, sont à portée de main !

À propos du CD-ROM Olympus CAMEDIA Master

Votre appareil photo numérique Olympus est fourni avec un ensemble de logiciels et de documents. Le CD contient :

- CAMEDIA Master** : Permet de télécharger des photos depuis l'appareil photo, d'afficher, d'organiser, de retoucher et d'imprimer vos photos et vidéos numériques.
- Pilote USB pour Windows 98** : Cet utilitaire doit être installé pour que l'appareil puisse communiquer avec l'ordinateur si celui-ci exécute le système d'exploitation Microsoft Windows 98.
- Manuel de référence de l'appareil photo numérique Olympus** : Manuel de référence complet au format numérique, enregistré sur le CD au format PDF.

Vous êtes maintenant prêt à installer les logiciels de l'ordinateur.

- Ouvrez l'emballage du CD-ROM CAMEDIA Master et recherchez le Manuel d'installation des logiciels dans la langue souhaitée.
- Poursuivez les instructions par étapes pour installer les logiciels, puis profitez des nouvelles fonctions de traitement des photos numériques !



Autres fonctions

L'appareil photo offre de nombreuses fonctions avancées permettant d'exprimer votre créativité. En voici un échantillon. Pour des détails sur ces fonctionnalités et bien d'autres choses encore, consultez le **Manuel de base**.

- Contrôle photographique avancé** : Les modes priorité ouverture, priorité vitesse et manuels vous permettent de contrôler intégralement vos photos.
- 6 modes de prise de vue programmés** : Cet appareil présente un choix de 6 modes de prise de vue selon les conditions de prise de vue et l'effet souhaité.
- Modes Gros plan et super gros plan** : Permettent de prendre des photos de très près.
- Prise de vue en série** : Prend des vues fixes en succession rapide.
- Retouche de vues fixes** : Permet de retoucher les vues fixes et de les enregistrer sous forme de nouvelles photos.
- Enregistrement de vidéos** : Oui, cet appareil numérique peut enregistrer des vidéos avec du son !
- Prises de vue deux en un** : Fusionnez deux photos distinctes prises à la suite et enregistrez-les dans une même image.
- Affichage en gros plan** : Agrandit les photos sur l'écran, ce qui vous permet de vérifier les détails de l'image sélectionnée.
- Affichage d'index** : Affichez plusieurs images à la fois en miniature.
- Protection des photos** : Évitez d'effacer accidentellement les photos.
- Lecture de vidéos** : Affichez les photos et les vidéos sur un téléviseur.
- Prise de vue panoramique** : Raccordez des photos qui se chevauchent en une même photo à l'aide du mode panoramique et du logiciel Olympus CAMEDIA Master.
- Impression directe** : Connectez directement votre imprimante compatible PictBridge à l'aide du câble USB pour imprimer facilement vos images préférées.

CONSEILS N'oubliez pas de compléter et de retourner votre carte d'enregistrement (non fournie dans certains pays), et de conserver la documentation de l'appareil photo.

Support technique (États-Unis)

1-888-553-4448 (appel gratuit)
8:00 - 22:00 ET
Du lundi au vendredi

Support technique européen

00800-67 10 83 00 (appel gratuit)
+ 49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 899
(appel payant)
De 9:00 à 18:00 heure de Paris
Du lundi au vendredi