
Appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7430 Zoom



Guide d'utilisation

www.kodak.com

Des didacticiels interactifs vous sont proposés sur le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/howto

Vous pouvez également obtenir de l'aide sur l'utilisation de l'appareil photo sur le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430support



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650 - États-Unis


© Eastman Kodak Company, 2003

Toutes les images d'écran sont fictives.

Kodak et EasyShare sont des marques d'Eastman Kodak Company.


Réf. 6B8807_fr

Vue avant

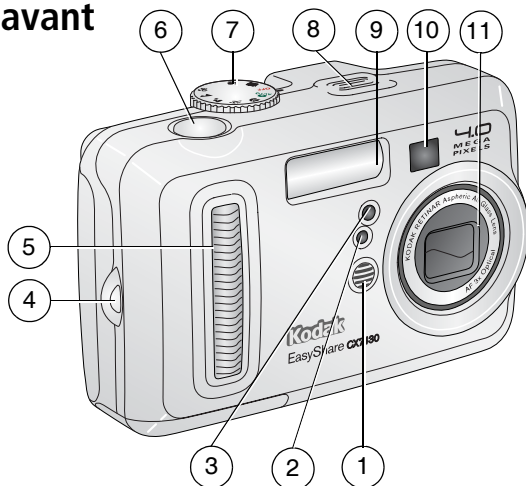

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Microphone | 6 Bouton d'obtinateur |
| 2 Cellule photoélectrique | 7 Cadran de sélection de mode/Alimentation |
| 3 Témoin Retardateur/Vidéo | 8 Haut-parleur |
| 4 Point d'attache de la dragonne | 9 Flash |
| 5 Poignée | 10 Viseur |
| | 11 Objectif/Couvercle de l'objectif |

Vue latérale

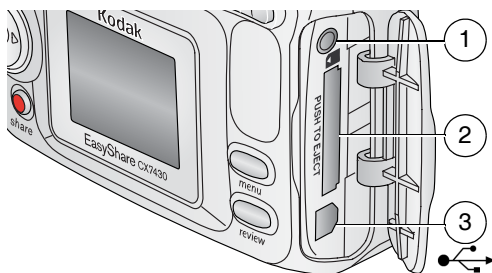


- 1 Sortie A/V pour téléviseur

2 Logement pour carte SD/MMC **en option**

3 Port USB 


Vue arrière

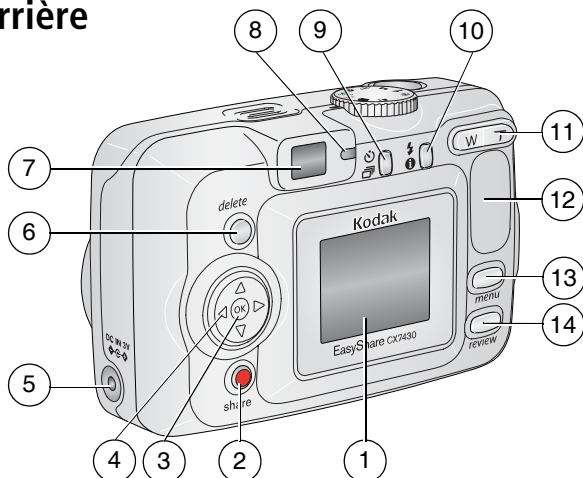


1 Écran à cristaux liquides de l'appareil photo

2 Bouton Share (Partager)

3 Bouton OK (appuyer)


4 Bouton fléché à quatre directions


5 Port d'entrée c.c. (3 V) , pour adaptateur secteur **en option**

6 Bouton Delete (Supprimer)

7 Viseur

8 Témoin appareil prêt

9 Bouton Retardateur/Rafale


10 Bouton Flash/État 


11 Zoom (Grand angle/Téléobjectif)

12 Poignée

13 Bouton Menu

14 Bouton Review (Visualisation)

Vues de dessus et de dessous

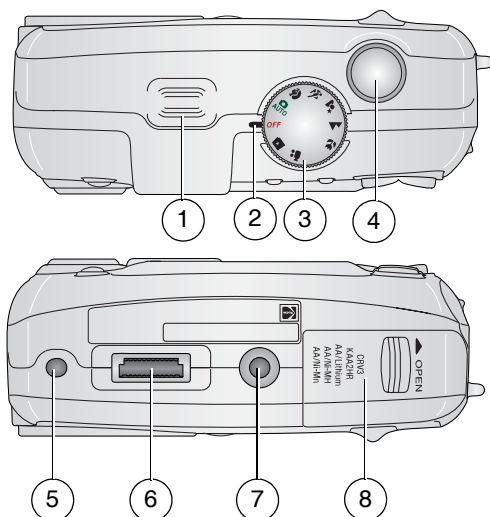

Vue de dessus

1 Haut-parleur

2 Témoin d'alimentation

3 Cadran de sélection de mode/Alimentation

4 Bouton d'obturateur

Vue de dessous

5 Repère pour station d'accueil ou d'impression EasyShare

6 Connecteur de la station

7 Fixation trépied/repère pour station d'accueil ou d'impression EasyShare

8 Compartiment de la pile


Table des matières

1	Mise en route	1
	Contenu de l'emballage	1
	Installation du logiciel	1
	Installation des piles.....	2
	Informations importantes sur les piles.....	3
	Marche et arrêt de l'appareil photo	5
	Réglage de la date et de l'heure	5
	Vérification de l'état de l'appareil photo et de la photo.....	6
	Stockage des photos sur une carte SD/MMC	8
2	Prise de photos et réalisation de vidéos	10
	Prise d'une photo.....	10
	Réalisation d'une vidéo	10
	Modes de l'appareil photo.....	11
	Utilisation de l'écran de l'appareil photo en tant que viseur	12
	Visualisation de la photo ou de la vidéo réalisée	14
	Utilisation du zoom optique.....	15
	Utilisation du zoom numérique.....	15
	Utilisation du flash	16
	Pour vous prendre vous-même en photo.....	18
	Pour vous prendre vous-même en vidéo.....	18
	Prise de photos en rafale	19
	Modification des réglages de prise de vue.....	20
	Personnalisation de l'appareil photo	24
	Marquage préalable des noms d'album	26
3	Visualisation des photos et des vidéos	27
	Visualisation d'une photo ou d'une vidéo	27
	Visualisation simultanée de plusieurs photos ou vidéos.....	27
	Lecture d'une vidéo.....	28
	Suppression de photos et de vidéos	28
	Modification des options de visualisation supplémentaires	29
	Agrandissement des photos.....	29
	Protection des photos et des vidéos contre leur suppression.....	30
	Marquage de photos/vidéos pour les albums	30
	Exécution d'un diaporama	31
	Copie de photos et de vidéos	33
	Affichage des informations relatives aux photos ou vidéos	34

4	Installation du logiciel	35
	Configuration minimale nécessaire	35
	Installation du logiciel	36
5	Partage de photos et de vidéos	37
	Quand marquer les photos et les vidéos ?	37
	Marquage des photos pour l'impression	38
	Marquage de photos et de vidéos pour envoi par courrier électronique	39
	Marquage de photos comme favoris	40
6	Connexion de l'appareil photo et de l'ordinateur	43
	Transfert de photos à l'aide du câble USB	43
	Impression de photos à partir de votre ordinateur	44
	Commande de tirages en ligne	44
	Impression à partir d'une carte SD/MMC en option	44
	Impression sans ordinateur	44
7	Dépannage	45
	Problèmes liés à l'appareil photo	45
	Messages sur l'écran de l'appareil photo	49
	État du témoin appareil prêt de l'appareil photo	52
8	Obtention d'aide	54
	Liens utiles	54
	Aide du logiciel	54
	Assistance client par téléphone	54
9	Annexe	56
	Caractéristiques de l'appareil photo	56
	Conseils, sécurité, maintenance	58
	Capacités de stockage	59
	Fonctions de veille	60
	Mise à niveau du logiciel et du micrologiciel	60
	Conformité aux réglementations	60

1 Mise en route

Contenu de l'emballage

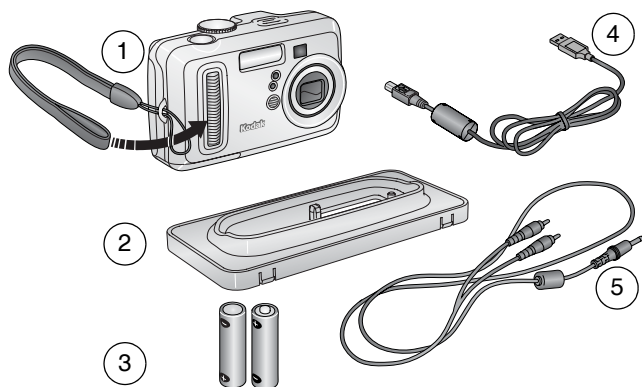

- | | |
|--|---|
| 1 Appareil photo avec dragonne | 4 Câble USB |
| 2 Logement d'insertion personnalisé
(pour station d'accueil ou station
d'impression EasyShare) | 5 Câble audio/vidéo (pour visualiser des
photos et des vidéos sur un téléviseur) |
| 3 2 piles AA de démarrage non
rechargeables | |


Non illustré : Guide d'utilisation (disponible sur CD), guide Commencez ici !, CD du logiciel Kodak EasyShare. Le contenu peut être modifié sans préavis.

Installation du logiciel



IMPORTANT : *installez le logiciel Kodak EasyShare à partir du CD correspondant avant de connecter l'appareil photo (ou la station) à l'ordinateur. Dans le cas contraire, le logiciel risque de ne pas se charger correctement. Consultez le guide Commencez ici ! ou la section [Installation du logiciel, page 35](#).*

Installation des piles


Deux piles AA de démarrage non rechargeables sont fournies avec votre appareil photo. Pour plus d'informations sur les types de piles autorisés et sur le prolongement de leur autonomie, voir [page 3](#).



- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Off (Arrêt).
- 2 Faites glisser le couvercle du compartiment à pile sur la face inférieure de l'appareil photo et ouvrez-le en le soulevant.
- 3 Insérez les piles AA comme indiqué.
- 4 Fermez le compartiment de la pile.

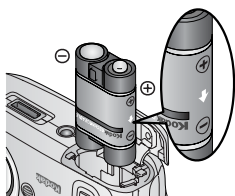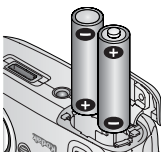

Si vous avez acheté une batterie rechargeable Ni-MH Kodak EasyShare en option (également fournie avec les stations d'accueil ou d'impression Kodak EasyShare), insérez-la comme illustré.

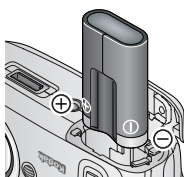


Si vous avez acheté une pile au lithium CRV3 Kodak en option (non rechargeable), insérez-la comme illustré.

Voir [Types de piles de remplacement/Autonomie des piles Kodak](#) pour obtenir une liste des autres types de piles pouvant être utilisées avec l'appareil photo.

Informations importantes sur les piles

Types de piles de remplacement/Autonomie des piles Kodak

Utilisez les types de piles ci-dessous. L'autonomie des piles dépend des conditions d'utilisation.

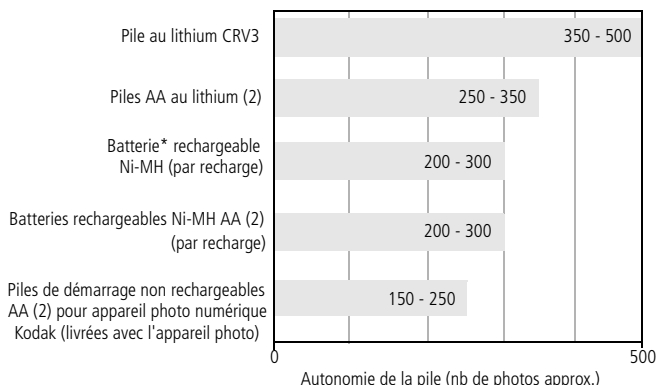

* Fournie avec les stations d'accueil et d'impression Kodak EasyShare

Il est déconseillé d'utiliser des piles alcalines. Pour que vos piles aient une durée d'utilisation acceptable et que l'appareil photo offre une bonne autonomie, utilisez les piles de remplacement répertoriées ci-dessus.

Extension de l'autonomie de la pile

- Limitez les opérations suivantes, qui favorisent l'usure de la pile :
 - Visualisation des photos sur l'écran de l'appareil (voir [page 27](#))
 - Utilisation de l'écran de l'appareil photo comme viseur (voir [page 12](#))
 - Utilisation excessive du flash
- La présence de poussière sur les contacts des piles peut réduire leur autonomie. Essayez les contacts avec un chiffon propre et sec avant d'insérer les piles.

- Les piles fonctionnent moins bien à des températures inférieures à 5 °C. Ayez toujours sur vous des piles de rechange lorsque vous utilisez l'appareil par temps froid et gardez-les au chaud. Ne jetez pas des piles froides qui ne fonctionnent plus ; vous pourrez les réutiliser une fois qu'elles seront ramenées à température ambiante.

Visitez le site à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430accessories pour :

Station d'accueil Kodak EasyShare — Alimente votre appareil photo, permet de transférer des photos vers l'ordinateur et de recharger la batterie rechargeable Ni-MH Kodak EasyShare fournie.

Station d'impression Kodak EasyShare — Alimente votre appareil photo, permet de réaliser des tirages 10 x 15 cm (4 x 6 po.) avec ou sans ordinateur, de transférer des photos et de recharger la batterie rechargeable Ni-MH Kodak EasyShare fournie.

Adaptateur secteur 3 V Kodak — Alimente votre appareil photo.


IMPORTANT : *n'utilisez pas l'adaptateur secteur 5 V (fourni avec les stations d'accueil ou d'impression Kodak EasyShare) pour alimenter l'appareil photo.*

Pour plus d'informations sur les piles, visitez le site à l'adresse suivante : www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Mesures de sécurité et manipulation des piles

- Ne mettez pas les piles en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) ; elles pourraient chauffer, fuir, se décharger ou provoquer un court-circuit.
- Pour obtenir des informations sur la mise au rebut de la batterie rechargeable, visitez le site Web de l'organisme Rechargeable Battery Recycling Corporation, à l'adresse suivante : www.rbr.com.

Marche et arrêt de l'appareil photo

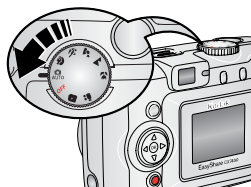

- Placez le cadran de sélection de mode sur une position autre qu'Off (Arrêt).

Le témoin d'alimentation s'allume. Le témoin appareil prêt est vert clignotant pendant que l'appareil photo effectue une vérification automatique, puis reste vert fixe lorsque l'appareil est prêt.

- Pour éteindre l'appareil photo, positionnez le cadran de sélection de mode sur Off (Arrêt).

L'appareil photo termine toutes les opérations en cours.

Modification de l'affichage

Objectif	Procédure
Allumer ou éteindre l'écran de l'appareil photo.	Appuyez sur le bouton OK.
Modifier le réglage de l'écran de l'appareil photo pour qu'il soit activé chaque fois que l'appareil photo est en marche.	Voir Visualisation simultanée, page 24 .
Afficher/Masquer les icônes d'état.	Appuyez sur ▲.

Réglage de la date et de l'heure

Réglage initial de la date et de l'heure






Le message *La date et l'heure ont été réinitialisées* s'affiche la première fois que vous mettez l'appareil photo en marche ou si vous retirez la pile pendant un certain temps.

- 1 L'option DÉF. DATE/HEURE est mise en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez aussi sélectionner Annuler pour régler la date et l'heure ultérieurement.



- 2 Passez à l'étape 4 ci-dessous, [Réglage de la date et de l'heure à tout moment](#).

Réglage de la date et de l'heure à tout moment

- 1 Mettez l'appareil photo en marche. Appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur  pour mettre le menu Configuration en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur  pour mettre l'option Date et heure  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4 Appuyez sur  pour modifier la date et l'heure. Appuyez sur  pour passer au réglage suivant.
- 5 Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton OK.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.


REMARQUE : selon votre système d'exploitation, le logiciel Kodak EasyShare peut autoriser votre ordinateur à mettre à jour l'horloge de l'appareil photo lorsque vous l'y connectez. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel EasyShare.

Vérification de l'état de l'appareil photo et de la photo


Les icônes qui s'affichent sur l'écran de l'appareil photo indiquent les réglages de l'appareil et de la photo actifs. Si  s'affiche dans la zone d'état, appuyez sur le bouton Flash/État pour afficher les réglages supplémentaires. Appuyez sur  pour afficher/masquer les icônes d'état.

Écran du mode de prise de vue

Seuls les réglages actifs de l'appareil photo sont affichés :

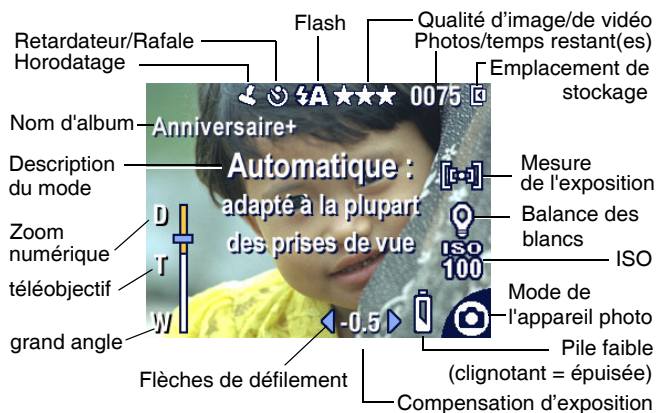


Écran de visualisation

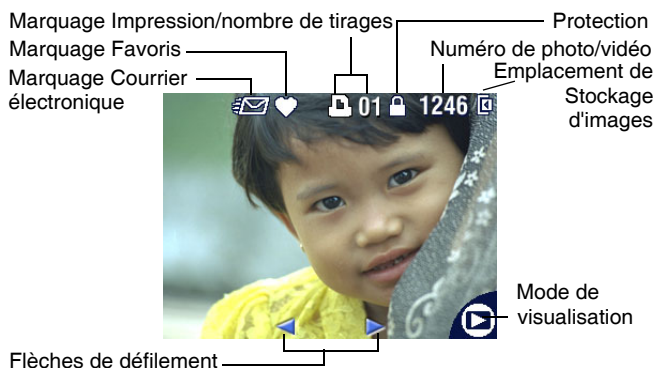

Écran Flash/État

Appuyez sur le bouton Flash/État. Les icônes d'état actuel de l'appareil photo s'affichent dans la partie inférieure de l'écran Flash.

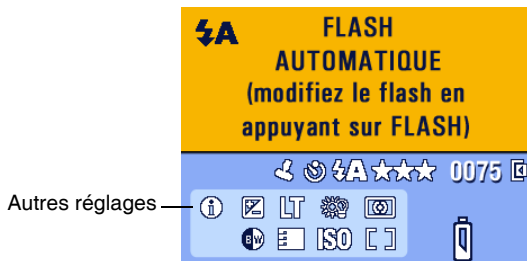

Stockage des photos sur une carte SD/MMC


Votre appareil photo dispose de 16 Mo de mémoire interne. Vous pouvez vous procurer des cartes SD/MMC en option pour les utiliser comme emplacement de stockage amovible et réutilisable pour vos photos et vidéos.



ATTENTION :

La carte ne peut être insérée que dans un seul sens. Ne forcez pas dessus sous peine d'endommager l'appareil photo ou la carte.

N'insérez pas ni ne retirez la carte lorsque le témoin appareil prêt vert clignote ; vous risqueriez d'endommager vos photos, la carte ou l'appareil photo.

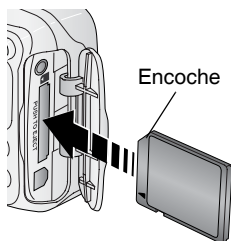

Pour insérer une carte SD/MMC :

- 1 Éteignez l'appareil photo.
- 2 Ouvrez le volet de la carte.
- 3 Orientez la carte comme indiqué sur l'appareil photo.
- 4 Insérez la carte dans son logement en la poussant légèrement de façon à assurer le bon contact du connecteur.
- 5 Refermez le volet.

Pour retirer la carte, éteignez l'appareil photo. Appuyez sur la carte, puis relâchez-la. Une fois la carte partiellement éjectée de son logement, vous pouvez la retirer entièrement.


Voir [page 59](#) pour connaître les capacités de stockage. Vous pouvez acheter les cartes SD/MMC auprès d'un distributeur de produits Kodak ou sur le site à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430accessories.

2

Prise de photos et réalisation de vidéos

Prise d'une photo


- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur le mode à utiliser. Voir [page 11](#) pour de plus amples informations sur les modes.
L'écran de l'appareil photo indique le nom et la description du mode. Pour interrompre cette description, appuyez sur n'importe quel bouton.
- 2 Cadrez le sujet à l'aide du viseur ou de l'écran de l'appareil (appuyez sur le bouton OK pour activer l'écran de l'appareil. Voir [page 12](#)).

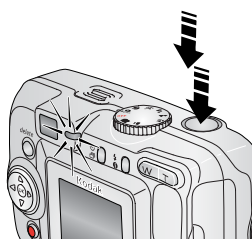

- 3 Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course** pour régler l'exposition et la mise au point.
- 4 Lorsque le témoin appareil prêt passe au vert, enfoncez **complètement** le bouton d'obturateur pour prendre la photo.










Lorsque le témoin appareil prêt devient vert clignotant, la photo est en cours d'enregistrement ; vous pouvez continuer à prendre des photos. Lorsque le témoin est rouge, attendez qu'il passe au vert.

Réalisation d'une vidéo

- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Vidéo .
- 2 Cadrez le sujet à l'aide du viseur ou de l'écran de l'appareil
- 3 Enfoncez complètement le bouton d'obturateur et relâchez-le. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton d'obturateur et relâchez-le.

REMARQUE : vous pouvez également, si vous le souhaitez, appuyer complètement sur le bouton d'obturateur et le maintenir enfoncé pendant plus de deux secondes pour procéder à l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton d'obturateur.

Modes de l'appareil photo

Mode	Action
 Automatique	Prises de photos ordinaires. L'exposition, la mise au point et le flash sont réglés automatiquement.
 Portrait	Portraits plein cadre de personnes. Le sujet est net et l'arrière-plan est plus flou. Déclenche automatiquement un flash d'appoint de bas niveau. Le sujet doit se trouver à au moins 0,6 m de l'appareil et sa tête et ses épaules doivent remplir le cadre.
 Sport	Sujets en mouvement. La vitesse d'obturation est élevée.
 Nuit	Scènes nocturnes ou peu éclairées. Placez l'appareil sur une surface plane stable ou sur un trépied. En raison de la vitesse d'obturation lente, demandez au sujet de rester immobile quelques secondes après le déclenchement du flash.
 Paysage	Sujets éloignés. Le flash ne se déclenche que si vous l'activez. Les marques de cadrage d'autofocus (page 13) ne sont pas disponibles en mode Paysage.
 Gros plan	Sujets proches entre 13 et 70 cm de l'objectif en Grand angle ou entre 22 et 70 cm en Téléobjectif. Utilisez, si possible, la lumière ambiante plutôt que le flash. Cadrez le sujet à l'aide de l'écran de l'appareil.
 Favoris	Visualisation de vos favoris (voir Marquage de photos comme favoris, page 40). Utilisez le logiciel EasyShare pour charger des photos dans la section Favoris  de la mémoire interne de votre appareil photo. REMARQUE : si vous appuyez sur le bouton Review (Visualisation) en mode Favoris, vous pouvez visualiser les photos et les vidéos figurant sur votre carte ou dans la mémoire interne de l'appareil photo. L'objectif n'est pas sorti et vous ne pouvez pas prendre de photo.
 Vidéo	Réalisation de séquences vidéo avec du son. Voir Réalisation d'une vidéo, page 10 .

Utilisation de l'écran de l'appareil photo en tant que viseur

IMPORTANT : la fonction de visualisation simultanée peut entraîner un déchargement rapide de la pile ; utilisez-la avec parcimonie.



- 1 Placez le cadran de sélection de mode sur n'importe quelle position Photo.
- 2 Appuyez sur le bouton OK pour activer l'écran de l'appareil.
- 3 Cadrez le sujet dans l'écran de l'appareil.
Pour plus d'informations sur les marques de cadrage d'autofocus, voir [page 13](#).
- 4 Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course et maintenez-le enfoncé** pour régler l'exposition et la mise au point. Lorsque la couleur des marques de cadrage change, appuyez **complètement** pour prendre la photo.
- 5 Pour désactiver l'écran de l'appareil photo, appuyez sur le bouton OK.

Pour que l'écran de l'appareil s'allume dès que l'appareil photo est en marche, voir [Visualisation simultanée, page 24](#).







Utilisation des marques de cadrage d'autofocus

Lorsque vous utilisez l'écran de l'appareil photo en tant que viseur, les marques de cadrage indiquent les zones sur lesquelles l'appareil effectue la mise au point. Pour obtenir les meilleures photos possibles, l'appareil tente d'effectuer la mise au point sur des sujets placés au premier plan, même si les sujets ne sont pas centrés dans la scène.

REMARQUE : cette procédure ne s'applique pas aux vidéos.

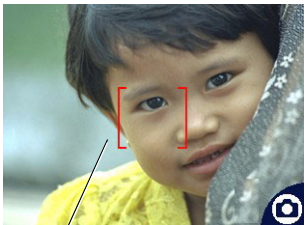- 1 Appuyez sur le bouton OK pour activer l'écran de l'appareil.
- 2 Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course et maintenez-le enfoncé**.

Lorsque les marques de cadrage deviennent rouge, la mise au point est terminée.


Bouton d'obturateur enfoncé à mi-course :	
 <p>Marques de cadrage</p>	 Mise au point au centre
	 Mise au point large au centre
	 Mise au point sur les côtés
	 Mise au point au centre et sur les côtés
	 Mise au point à gauche et à droite

- 3 Enfoncez le bouton d'obturateur **complètement** pour prendre la photo.
- 4 Si la mise au point ne correspond pas au sujet souhaité (ou si les marques de cadrage disparaissent et que le témoin appareil prêt est rouge clignotant), relâchez le bouton d'obturateur, recadrez la scène, puis répétez l'étape 2.

REMARQUE : les marques de cadrage apparaissent uniquement lorsque l'écran de l'appareil photo est activé. Les marques de cadrage n'apparaissent pas en mode Paysage.

Visualisation de la photo ou de la vidéo réalisée

Lorsque vous prenez une photo ou réalisez une vidéo, l'écran de l'appareil l'affiche pendant environ 5 secondes. Pendant ces quelques secondes, vous pouvez :

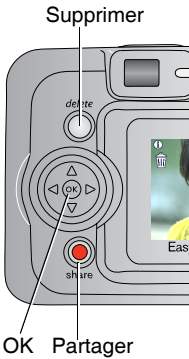


- **Visualiser** : si vous ne faites rien, la photo/vidéo est enregistrée.
- **Lire (séquence vidéo)** : appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur ▲/▼ pour régler le volume.
- **Partager** : appuyez sur le bouton Share (Partager) pour marquer une photo/vidéo afin de l'envoyer par courrier électronique ou de la classer dans le dossier Favoris. Vous pouvez également marquer une photo pour l'imprimer (voir [page 37](#)).
- **Supprimer** : appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) lorsque la photo/vidéo et le symbole 🗑 s'affichent.


REMARQUE : dans une série de photos prises en rafale (voir [page 19](#)), seule la dernière image s'affiche au cours de la visualisation rapide. Si vous appuyez sur le bouton Delete (Supprimer), toutes les photos de la série sont supprimées. Pour effectuer une suppression sélective, utilisez le mode de visualisation (voir [page 28](#)).

Utilisation du zoom optique

Utilisez le zoom optique pour réduire jusqu'à 3 fois la distance qui vous sépare du sujet. Le zoom optique est efficace lorsque le sujet se trouve au moins à au moins 60 cm du sujet ou à 13 cm en mode Gros plan. Vous pouvez modifier le zoom optique avant le début de l'enregistrement vidéo, mais pas en cours d'enregistrement.

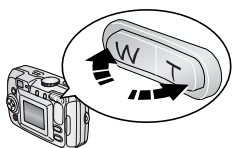

Indicateur de zoom

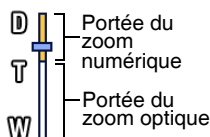

- 1 Cadrez le sujet à l'aide du viseur ou de l'écran de l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton Téléobjectif (T) pour effectuer un zoom avant. Appuyez sur le bouton Grand angle (W) pour effectuer un zoom arrière.

Si l'écran de l'appareil est activé, l'indicateur de zoom indique si vous utilisez le zoom optique ou numérique.

- 3 Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course et maintenez-le enfoncé** pour régler l'exposition et la mise au point, puis enfoncez-le **complètement** pour prendre la photo (lorsque vous réalisez des vidéos, appuyez sur le bouton d'obturateur, puis relâchez-le).

Utilisation du zoom numérique

Dans tous les modes Photo, le zoom numérique permet de multiplier par 4 l'agrandissement obtenu avec le zoom optique. Les réglages disponibles sont compris entre 3,6x et 12x par incréments de 0,6x. Vous devez activer l'écran de l'appareil pour utiliser le zoom numérique.

- 1 Appuyez sur le bouton OK pour activer l'écran de l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton Téléobjectif (T) jusqu'à la limite du zoom optique (3x). Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau dessus.

L'écran de l'appareil affiche l'image agrandie et indique le niveau d'agrandissement.

- 3** Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course et maintenez-le enfoncé** pour régler l'exposition et la mise au point, puis enfoncez-le **complètement** pour prendre la photo

REMARQUE : vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique pour la vidéo.


IMPORTANT : la qualité d'impression de l'image risque d'être amoindrie lorsque vous utilisez le zoom numérique. Le curseur bleu de l'indicateur de zoom s'arrête, puis devient rouge lorsque la qualité d'image atteint la limite pour un tirage acceptable de 10 x 15 cm (4 x 6 po.).

Utilisation du flash

Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, en intérieur ou en extérieur par temps couvert ou dans l'ombre. Vous pouvez modifier le réglage du flash dans n'importe quel mode Photo. Le réglage par défaut du flash est restauré lorsque vous quittez ce mode ou que vous éteignez l'appareil.

	Portée du flash
Grand angle	0,6-3,6 m
Téléobjectif	0,6-2,1 m




Activation du flash


Appuyez sur le bouton  pour faire défiler les options du flash.

L'icône du flash actif s'affiche dans la zone d'état de l'écran de l'appareil photo.

Bouton Flash/État











Mode Flash	Le flash se déclenche
 Flash automatique	En fonction des conditions d'éclairage.
 Désactivé	Jamais
 D'appoint	Chaque fois que vous prenez une photo, quelles que soient les conditions d'éclairage. À utiliser lorsque le sujet est dans l'ombre ou en contre-jour (lorsque le soleil se trouve derrière le sujet).

	Yeux rouges	Une fois pour que les yeux du sujet s'y accoutument, puis s'allume de nouveau lors de la prise de la photo. S'il vous faut utiliser le flash en raison des conditions d'éclairage, mais que vous n'avez pas besoin de la fonction Yeux rouges, le flash peut ne se déclencher qu'une seule fois.
---	--------------------	--

Réglage du flash dans chaque mode



Afin d'obtenir les meilleures photos possibles, les réglages du flash sont prédéfinis pour chaque mode de prise de vue.

Icône	Mode de prise de vue	Réglage par défaut du flash	Réglages de flash disponibles (Appuyez sur le bouton Flash pour les modifier)	Pour restaurer le réglage par défaut du flash
	Automatique	Automatique*	Automatique, Désactivé, D'appoint, Yeux rouges	Quittez le mode ou éteignez l'appareil photo.
	Portrait	D'appoint*		
	Sport	Automatique		
	Nuit	Automatique*		
	Paysage	Désactivé		
	Gros plan	Désactivé		
	Vidéo	Désactivé	Aucun	Le flash ne peut pas être allumé.
	Rafale	Désactivé		

* Dans ces modes, l'option Yeux rouges, une fois sélectionnée, reste activée jusqu'à ce que vous la changiez.

Pour vous prendre vous-même en photo

Le retardateur permet de prendre une photo 10 secondes après avoir enfoncé le bouton d'obturateur.



- 1 Placez l'appareil sur une surface plane ou utilisez un trépied.
- 2 Dans n'importe quel mode Photo, appuyez sur le bouton Retardateur .
L'icône Retardateur  s'affiche dans la zone d'état.
- 3 Cadrez la photo. Enfoncez ensuite le bouton d'obturateur **à mi-course et maintenez-le enfoncé** pour régler l'exposition et la mise au point, puis **enfoncez-le complètement**. Prenez place dans la scène.

Le témoin du retardateur clignote lentement pendant 8 secondes, puis rapidement pendant 2 secondes, jusqu'à ce que la photo soit prise. La fonction du retardateur se désactive après la prise de la photo ou après un changement de mode.

Pour désactiver le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuyez sur le bouton Retardateur (ce réglage reste actif).

Pour désactiver le retardateur, appuyez deux fois sur le bouton Retardateur.

Pour vous prendre vous-même en vidéo


- 1 Placez l'appareil sur une surface plane ou utilisez un trépied.
- 2 Positionnez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton Retardateur .
- 3 Cadrez la scène, puis enfoncez complètement le bouton d'obturateur. Prenez place dans la scène.

REMARQUE : la longueur par défaut d'une vidéo est illimitée. L'enregistrement s'arrête lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur ou lorsque l'espace de stockage est saturé. Pour modifier la longueur d'enregistrement, voir [Longueur de vidéo, page 24](#).

Prise de photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre jusqu'à six photos en succession rapide (environ 3 images par seconde). C'est un réglage idéal pour les événements sportifs et les objets mobiles. Le flash et le retardateur sont désactivés en mode Rafale.

Activation du mode Rafale

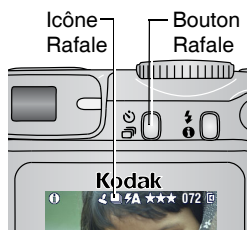

Dans n'importe quel mode Photo, appuyez **deux fois** sur le bouton Retardateur/Rafale.

L'icône Rafale  apparaît dans la zone d'état.

REMARQUE : ce réglage reste actif jusqu'à ce que vous le changiez ou que vous éteigniez l'appareil.

Prise de photos en rafale


- 1 Enfoncez le bouton d'obturateur à **mi-course et maintenez-le enfoncé** pour régler la mise au point automatique et l'exposition pour toutes les photos de la séquence.
- 2 Enfoncez le bouton d'obturateur **complètement et maintenez-le enfoncé** pour prendre les photos.





L'appareil prend jusqu'à six photos en succession rapide. Il s'arrête lorsque vous relâchez le bouton d'obturateur, lorsque six photos ont été prises ou lorsque la capacité maximale de stockage est atteinte.

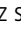


Les réglages d'exposition, de mise au point, de balance des blancs et d'orientation choisis pour la première photo s'appliquent à toutes les photos.

Modification des réglages de prise de vue

Vous pouvez modifier les réglages de votre appareil photo afin d'en tirer le meilleur profit :



- 1 Appuyez sur le bouton Menu (certains réglages ne sont pas disponibles dans tous les modes).
- 2 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance le réglage à modifier, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Choisissez une option, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.

Réglage	Icône	Options
Compensation d'exposition (mode Photo) Pour déterminer la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		<p>Si les photos sont surexposées, réduisez la valeur. Si les photos sont sous-exposées, augmentez la valeur.</p> <p>REMARQUE : lorsque l'écran de l'appareil est activé dans un mode de prise de vue (photo) quelconque, vous pouvez également appuyer sur  et sur  pour ajuster la compensation d'exposition. Appuyez une nouvelle fois sur  lorsque la valeur vous convient.</p> <p>La compensation d'exposition revient à zéro si l'exposition longue durée est définie.</p> <p>Non disponible en mode Vidéo.</p>

Réglage	Icône	Options
Qualité d'image Pour définir la résolution de la photo. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.</i>		Excellente ★★★ — 4 M pixels ; pour des tirages allant jusqu'à 50 x 76 cm (20 x 30 po.). Excellente (3:2) ★★★ — 3,5 M pixels ; idéal pour des tirages papier jusqu'à 10 x 15 cm (4 x 6 po.) sans recadrage. Également pour des tirages papier allant jusqu'à 50 x 76 cm (20 x 30 po.) mais avec risque de recadrage. Très bonne ★★ — 2,1 M pixels ; pour des tirages allant jusqu'à 20 x 25 cm (8 x 10 po.). Bonne ★ — 1,1 M pixels ; pour envoi par courrier électronique, Internet, affichage à l'écran ou pour économiser l'espace.
Qualité de vidéo Pour définir la résolution de la vidéo. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.</i>		Excellente ★★★ — Haute résolution et taille de fichier volumineuse. Vidéo lue dans une fenêtre 640 x 480 pixels (VGA). Bonne ★★ — Faible résolution et taille de fichier réduite. Vidéo lue dans une fenêtre 320 x 240 pixels (QVGA).
Balance des blancs Pour définir les conditions d'éclairage. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		Automatique (par défaut) — Corrige automatiquement la balance des blancs. Idéal pour les photos ordinaires. Lumière du jour — Pour les photos prises avec un éclairage naturel. Lumière artificielle — Élimine le halo orange émis par les ampoules électriques domestiques. Idéal pour les photos prise en intérieur, sans flash, sous un éclairage tungstène ou halogène. Fluorescent — Élimine le halo vert émis par les ampoules fluorescentes. Idéal pour les photos prises en intérieur, sans flash, sous un éclairage fluorescent. Non disponible en mode Vidéo.



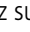
Réglage	Icône	Options
Vitesse ISO Pour contrôler la sensibilité de l'appareil à la lumière. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>	ISO	Utilisez une valeur faible pour les scènes très lumineuses et une valeur plus élevée pour les scènes sombres. Vous pouvez choisir entre Automatique (par défaut), 80, 100, 200 et 400. REMARQUE : ce réglage revient sur Automatique lorsque l'appareil est en mode Sport, Nuit ou Portrait ou en exposition longue durée. Non disponible en mode Vidéo.
Mode couleur Pour choisir les tons de couleurs. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		Couleur (par défaut) — Pour les photos couleur. Noir et blanc — Pour les photos en noir et blanc. Sépia — Pour les photos au ton rouge-brun, d'aspect ancien. REMARQUE : avec le logiciel EasyShare, vous pouvez transformer une photo couleur en photo noir et blanc ou sépia. Non disponible en mode Vidéo.
Mesure de l'exposition Pour définir les valeurs d'exposition de différents endroits de la scène. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		Exposition uniforme (par défaut) — Évalue l'éclairage de l'ensemble de la photo pour optimiser l'exposition de toutes les parties de la photo. Idéal pour les photos ordinaires. Centrée sujet — Évalue l'éclairage du sujet au centre du viseur. Idéal pour les sujets à contre-jour. Point central — Similaire à l'option Centrée sujet, mais la mesure est effectuée sur une zone du sujet plus petite au centre du viseur. Idéal pour obtenir une exposition exacte sur une zone spécifique de la photo. Non disponible en mode Vidéo.





Réglage	Icône	Options
Zone de mise au point Pour sélectionner une zone de mise au point plus ou moins concentrée. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		Multizone (par défaut) — Évalue trois zones à partir desquelles une mise au point uniforme est appliquée. Idéal pour les photos ordinaires. Zone centrale — Évalue la petite surface au centre du viseur. Idéal pour obtenir une mise au point précise sur une zone spécifique de la photo. REMARQUE : pour de meilleurs résultats, le réglage Multizone est utilisé pour les photos en mode Paysage. Non disponible en mode Vidéo.
Exposition longue durée Pour contrôler la durée d'ouverture de l'obturateur. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous modifiez la position du cadran de sélection de mode ou que vous éteigniez l'appareil.</i>		Pour allonger la durée d'ouverture de l'obturateur, augmentez la valeur. REMARQUE : en mode Exposition longue durée, la compensation d'exposition est définie sur zéro et la vitesse ISO sur Automatique. Non disponible en modes Portrait, Sport, Gros plan ou Vidéo.
Stockage d'images Pour choisir un emplacement de stockage pour les photos et vidéos. <i>Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.</i>		Automatique (par défaut) — L'appareil photo utilise la carte mémoire si elle est présente dans l'appareil photo. Sinon, il utilise la mémoire interne. Mémoire interne — L'appareil photo utilise toujours la mémoire interne, même si une carte mémoire est insérée.
Définir album Pour choisir un nom d'album.		Activé ou Désactivé. Présélectionne des noms d'album avant de prendre des photos ou de réaliser des vidéos. Toutes les photos ou vidéos réalisées par la suite sont alors marquées avec ces noms d'album. Voir page 26 .



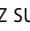





Réglage	Icône	Options
Longueur de vidéo Pour choisir la durée des vidéos.		Illimitée — (réglage par défaut, tant que la carte et la mémoire interne ne sont pas saturées ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'obturateur). 5, 15 ou 30 — secondes
Menu de configuration Pour sélectionner des réglages supplémentaires.		Voir Personnalisation de l'appareil photo .

Personnalisation de l'appareil photo

Personnalisez l'appareil photo à l'aide du menu Configuration.

- 1 Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'option Configuration  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance le réglage à modifier, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4 Choisissez une option, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.

Réglage	Icône	Options
Retour au menu précédent.		
Visualisation simultanée Activez ou désactivez par défaut ce paramètre (pour plus d'informations, voir page 12).		Activée Désactivée (par défaut)
Sons de l'appareil photo		Tous activés (par défaut) Obturateur uniquement Tous désactivés
Date et heure		Voir page 5 .

Réglage	Icône	Options
Sortie vidéo Pour choisir le réglage régional qui vous permet de relier l'appareil photo à un téléviseur ou à tout autre périphérique externe.		NTSC (par défaut) — Norme la plus courante, utilisée en Amérique du Nord et au Japon. PAL — Norme appliquée en Europe et en Chine.
Capteur d'orientation Pour orienter les photos de façon à ce qu'elles s'affichent dans le bon sens.		Activé (par défaut) Désactivé
Horodatage Pour horodater les photos.		Choisissez un format de date ou désactivez la fonction (elle est désactivée par défaut).
Affichage date de la vidéo Pour afficher la date et l'heure de l'enregistrement avant de commencer à enregistrer la vidéo.		Choisissez un format de date/heure ou désactivez la fonction (elle est désactivée par défaut).
Langue		Pour sélectionner une langue.
Formatage  ATTENTION : Le formatage supprime toutes les photos et vidéos, y compris celles qui sont protégées. Ne retirez pas la carte en cours de formatage ; cela pourrait l'endommager.		Carte mémoire — Supprime toutes les données de la carte ; formate la carte. Annuler — Ferme l'écran de formatage sans modifications. Mémoire interne — Supprime toutes les données de la mémoire interne, y compris les adresses électroniques, les noms d'album et les favoris ; formate la mémoire interne.
À propos de Pour afficher les informations relatives à l'appareil photo.		




Marquage préalable des noms d'album

Utilisez la fonction Définir album (Photo ou Vidéo) pour présélectionner des noms d'album avant de prendre des photos ou de réaliser des vidéos. Toutes les photos ou vidéos réalisées par la suite sont alors marquées avec ces noms d'album.

Premièrement — sur votre ordinateur

Utilisez le logiciel Kodak EasyShare, version 3.0 ou ultérieure (voir [page 35](#)), pour créer des noms d'album sur votre ordinateur. Copiez ensuite jusqu'à 32 noms d'album dans la liste de noms de votre appareil photo la prochaine fois que vous connectez l'appareil à l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.

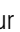Deuxièmement — sur votre appareil photo

- 1 Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'option Définir album  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur  pour mettre en surbrillance un nom d'album, puis appuyez sur le bouton OK. Répétez l'opération pour marquer les photos et les vidéos pour des albums.

Les albums sélectionnés sont signalés par une coche.

- 4 Pour désélectionner un nom d'album, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Pour supprimer toutes les sélections d'album, choisissez Effacer tout.
- 5 Mettez l'option Quitter en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
Vos sélections sont enregistrées. Lorsque vous activez l'écran de l'appareil photo, votre sélection d'albums y apparaît. Un signe plus (+) après un nom d'album signifie que plusieurs albums sont sélectionnés.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.

Troisièmement — transfert vers votre ordinateur

Lorsque vous transférez les photos ou séquences vidéos marquées vers votre ordinateur, le logiciel Kodak EasyShare s'ouvre et les classe dans les dossiers d'album appropriés. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Visualisation des photos et des vidéos

Appuyez sur le bouton Review (Visualisation) pour afficher et manipuler vos photos et vidéos. Pour économiser la pile, utilisez les stations d'accueil ou d'impression Kodak EasyShare (en option) ou l'adaptateur secteur 3 V Kodak (visitez le site www.kodak.com/go/cx7430accessories).

Visualisation d'une photo ou d'une vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation).
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour faire défiler les photos et les vidéos en avant ou en arrière (pour un défilement plus rapide, maintenez le bouton ◀/▶ enfoncé).
- 3 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation) pour quitter ce mode.

REMARQUE : les photos prises avec une qualité Excellente (3:2) s'affichent au format 3:2 avec une barre noire en haut de l'écran

Visualisation simultanée de plusieurs photos ou vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation).
- 2 Appuyez sur ▼.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu, mettre l'option  en surbrillance, puis appuyer sur le bouton OK.

Des miniatures de photos et vidéos s'affichent alors.

Pour afficher la série de miniatures suivante ou précédente, appuyez sur ▲/▼.

Pour faire défiler les miniatures une par une, appuyez sur ◀/▶.

Pour afficher uniquement la photo sélectionnée, appuyez sur le bouton OK.

Visualisation des photos et des vidéos sans sortir l'objectif


- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Favoris .

L'objectif n'est pas sorti et vous ne pouvez pas prendre de photo.

- 2 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation).
- 3 Voir l'étape 2 à la section [Visualisation d'une photo ou d'une vidéo](#).

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation).
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une vidéo (en mode Affichage multiple, sélectionnez-en une et appuyez sur le bouton OK).
- 3 Pour lire ou interrompre la lecture d'une séquence vidéo, appuyez sur le bouton OK.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu, mettre l'option  en surbrillance, puis appuyer sur le bouton OK.

Pour régler le volume, appuyez sur ▲/▼.

Pour rembobiner la vidéo, appuyez sur ◀ pendant la lecture.

Pour lire de nouveau la vidéo, appuyez sur le bouton OK.

Pour afficher la photo ou la séquence vidéo précédente ou suivante, appuyez sur ◀/▶.

Suppression de photos et de vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation).
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une photo ou une vidéo (ou sélectionnez-en une en affichage multiple), puis appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre une option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK :

PHOTO ou VIDÉO — Efface la photo ou la vidéo affichée.

QUITTER — Ferme l'écran de suppression.











TOUT — Supprime toutes les photos et vidéos stockées à l'emplacement de stockage sélectionné.

Pour supprimer d'autres photos ou vidéos, répétez l'étape 2.





REMARQUE : cette méthode ne permet pas d'effacer les photos et séquences vidéo protégées.
Vous devez retirer leur protection avant de les supprimer (voir [page 30](#)).

Modification des options de visualisation supplémentaires

En mode de visualisation, appuyez sur le bouton Menu pour accéder aux options supplémentaires de visualisation.


	Agrandir (photo) (page 29)		Diaporama (page 31)
	Lire vidéo (page 28)		Copier (page 33)
	Album (page 30)		Affichage multiple (page 27)
	Protéger (page 30)		Informations sur les photos/vidéos (page 34)
	Stockage d'images (page 23)		Menu Configuration (page 24)

Agrandissement des photos


- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis recherchez une photo.
- 2 Pour effectuer un agrandissement 2x, appuyez sur le bouton OK. Pour effectuer un agrandissement 4x, appuyez de nouveau sur le bouton OK.
Pour afficher différentes parties de la photo, appuyez sur    .
Appuyez une nouvelle fois sur le bouton OK pour rétablir la taille initiale de la photo (1x).

Pour quitter le menu Agrandir, appuyez sur le bouton Menu.

Pour quitter le mode de visualisation, appuyez sur le bouton Review (Visualisation).

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu, mettre l'option  en surbrillance, puis appuyer sur le bouton OK.

Protection des photos et des vidéos contre leur suppression

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis recherchez la photo ou la vidéo.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Protéger  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
La photo ou la vidéo est protégée et ne peut pas être supprimée. L'icône Protéger  apparaît lors de l'affichage de la photo ou de la vidéo protégée.
- 4 Pour retirer la protection, appuyez de nouveau sur le bouton OK.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.



ATTENTION :

Le formatage de la mémoire interne ou d'une carte mémoire SD/MMC a pour effet de supprimer toutes les photos et vidéos (y compris celles qui sont protégées). Le formatage de la mémoire interne supprime également les adresses de courrier électronique, les noms d'albums et les favoris ; pour les restaurer, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.


Marquage de photos/vidéos pour les albums

Utilisez la fonction Album en mode Visualisation pour associer des noms d'album aux photos et séquences vidéo de votre appareil photo.

Premièrement — sur votre ordinateur

Utilisez le logiciel Kodak EasyShare, version 3.0 ou ultérieure, pour créer des noms d'album sur votre ordinateur, puis copiez jusqu'à 32 noms d'album dans la mémoire interne de l'appareil photo. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Deuxièmement — sur votre appareil photo

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis recherchez la photo ou la vidéo.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Album  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre en surbrillance un dossier d'album, puis appuyez sur le bouton OK.

Pour ajouter d'autres photos au même album, appuyez sur ◀/▶ pour faire défiler l'ensemble des photos. Appuyez sur le bouton OK lorsque l'image voulue s'affiche.

Répétez l'étape 4 pour chaque autre album auquel vous voulez ajouter les photos.

Le nom de l'album s'affiche avec la photo. Un signe plus (+) après un nom d'album signifie que la photo a été ajoutée à plusieurs albums.

Pour désélectionner un nom d'album, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Pour supprimer toutes les sélections d'album, choisissez Effacer tout.

Troisièmement — transfert vers votre ordinateur


Lorsque vous transférez des photos et séquences vidéo marquées vers votre ordinateur, le logiciel Kodak EasyShare s'ouvre et les classe dans les dossiers d'album appropriés. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Exécution d'un diaporama

Utilisez le diaporama pour afficher vos photos et vidéos sur l'écran de l'appareil. Pour exécuter un diaporama sur un téléviseur ou sur un autre périphérique externe, voir [page 32](#). Pour économiser la pile, utilisez un adaptateur secteur 3 V Kodak (visitez le site www.kodak.com/go/cx7430accessories).

Lancement du diaporama

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis sur le bouton Menu.

- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Diaporama  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Lancer diaporama en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

Les photos ou les vidéos s'affichent une fois dans l'ordre dans lequel elles ont été prises.

Pour interrompre le diaporama, appuyez sur le bouton OK.

Modification de l'intervalle d'affichage du diaporama

L'intervalle d'affichage par défaut est de 5 secondes par image. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 60 secondes.

- 1 Dans le menu Diaporama, appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Intervalle en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 2 Sélectionnez un intervalle d'affichage.
Pour faire défiler les secondes rapidement, maintenez la touche ▲/▼ enfoncée.
- 3 Appuyez sur le bouton OK.

Le réglage de l'intervalle est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Exécution d'un diaporama en boucle

Si l'option Boucle est activée, le diaporama défile en continu.

- 1 Dans le menu Diaporama, appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Boucle en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Activée en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

L'exécution du diaporama se répète jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton OK ou jusqu'à épuisement des piles.

Affichage des photos et des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur, un moniteur ou n'importe quel autre périphérique équipé d'une sortie vidéo. Cependant, il se peut que la qualité de l'image sur votre écran de télévision ne soit pas aussi bonne que sur votre écran d'ordinateur ou à l'impression.

REMARQUE : assurez-vous que le réglage de la sortie vidéo (NTSC ou PAL) est correct (voir [page 25](#)). Le défilement des images s'arrête si le câble est branché ou débranché au cours du diaporama.

- 1 Connectez le port de sortie vidéo de l'appareil photo et les ports d'entrée vidéo (jaune) et audio (blanc) du téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo (inclus). Consultez le guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.
- 2 Visualisez les photos et vidéos sur le téléviseur.




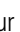

Copie de photos et de vidéos

Vous pouvez copier des photos ou des vidéos d'une carte mémoire dans la mémoire interne et vice-versa.

Avant de copier des fichiers, vérifiez les éléments suivants :

- Une carte doit être insérée dans l'appareil photo.
- L'emplacement de stockage des photos sélectionné sur l'appareil photo correspond à l'emplacement **à partir duquel** vous copiez les photos. Voir [Stockage d'images, page 23](#).

Pour copier des photos ou des vidéos :

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur / pour mettre l'option Copier  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur / pour mettre une option en surbrillance :
PHOTO ou VIDÉO — Copie la photo ou la vidéo sélectionnée.
QUITTER — Renvoie au menu de visualisation.
TOUT — Copie toutes les photos et les vidéos de l'emplacement de stockage sélectionné dans un autre emplacement.
- 4 Appuyez sur le bouton OK.

REMARQUE :

- Les photos et les vidéos sont copiées et non déplacées. Pour retirer les photos et les vidéos de leur emplacement d'origine une fois qu'elles ont été copiées, supprimez-les (voir [page 28](#)).

- Les marques qui ont été définies pour l'impression, l'envoi par courrier électronique et les favoris ne sont pas copiées. Les réglages de protection ne sont pas copiés. Pour protéger une photo ou une vidéo, voir [page 30](#).

Affichage des informations relatives aux photos ou vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualisation), puis sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Infos image ou Infos vidéo en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Pour afficher des informations sur la photo ou sur la vidéo précédente ou suivante, appuyez sur ◀/▶. Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.

Configuration minimale nécessaire

Ordinateurs Windows


- Windows 98, Windows 98 deuxième édition, Windows Me, Windows 2000 SP1 ou Windows XP
- Internet Explorer 5.01 ou version supérieure
- Processeur de 233 MHz ou supérieur
- 64 Mo de mémoire vive (128 Mo pour Windows XP)
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB disponible
- Moniteur couleur, 800 x 600 pixels (16 ou 24 bits recommandés)

Ordinateurs Macintosh

- Power Mac G3, G4, G4 Cube, iMac ; PowerBook G3, G4 ou iBook
- Mac OS X version 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 ou version supérieure
- 128 Mo de mémoire vive
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB disponible
- Moniteur couleur, 1 024 x 768 pixels (milliers ou millions de couleurs recommandés)

REMARQUE : Mac OS 8.6/9.x ne prennent pas en charge les fonctions du bouton Share (Partager), y compris les favoris. Il est recommandé d'utiliser Mac OS X, versions 10.2.x ou 10.3, pour profiter de toutes les fonctionnalités. Pour télécharger le logiciel EasyShare pour Mac OS 8.6 et 9.x, visitez le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430downloads.

Installation du logiciel

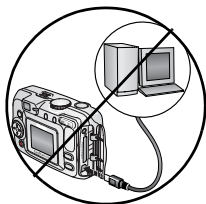

ATTENTION :

Installez le logiciel Kodak EasyShare avant de connecter l'appareil photo ou la station d'accueil en option à l'ordinateur. Si vous ne procédez pas ainsi, le logiciel risque de ne pas se charger correctement.

- 1 Fermez toutes les applications logicielles en cours d'exécution sur l'ordinateur (y compris les logiciels antivirus).
- 2 Insérez le CD du logiciel Kodak EasyShare dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Chargez le logiciel :
Sous Windows — Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, choisissez Exécuter dans le menu Démarrer et tapez **d:\setup.exe**, où **d** correspond à la lettre du lecteur qui contient le CD.
Sur Mac OS X — Cliquez deux fois sur l'icône du CD sur le bureau, puis cliquez sur l'icône d'installation.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.
Sous Windows — Sélectionnez Installation par défaut pour installer automatiquement les applications les plus utilisées. Sélectionnez Installation personnalisée pour choisir les applications à installer.
Sur Mac OS X — Suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : à l'invite, prenez quelques minutes pour enregistrer électroniquement votre appareil photo et le logiciel. Cela vous permettra de recevoir des informations sur les mises à jour des logiciels et d'enregistrer certains produits fournis avec votre appareil photo. Une connexion à un fournisseur de service Internet est nécessaire pour pouvoir procéder à l'enregistrement électronique. Pour vous enregistrer ultérieurement, visitez le site Web à l'adresse suivante :

www.kodak.com/go/register_francais.

- 5 Quand vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur. Si vous avez désactivé un logiciel antivirus, activez-le de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du logiciel antivirus.


Pour obtenir plus d'informations sur les applications logicielles incluses sur le CD Kodak EasyShare, cliquez sur le bouton Aide du logiciel Kodak EasyShare.




5

Partage de photos et de vidéos

Appuyez sur le bouton Share (Partager) pour « marquer » vos photos et vidéos.

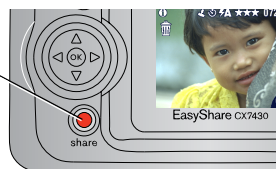Une fois qu'elles sont transférées sur votre ordinateur, vous pouvez les partager de différentes façons :



	Photos	Vidéos
 Imprimer (page 38)	✓	
 Courriel électronique (page 39)	✓	✓
 Favoris (page 40) Pour faciliter le classement de vos photos/vidéos sur votre ordinateur et leur partage depuis votre appareil photo.	✓	✓


REMARQUE : les marques restent jusqu'à leur suppression. Lorsqu'une photo ou une vidéo marquée est copiée, la marque **n'est pas** copiée. Dans une série de photos prises en rafale, seule la dernière image est marquée au cours de la visualisation rapide.


Quand marquer les photos et les vidéos ?

Appuyez sur le bouton Share (Partager) pour marquer des photos/vidéos :

- À tout moment (la photo/vidéo la plus récente est affichée).
- Juste après avoir pris la photo/vidéo, pendant la visualisation rapide (voir page 14).
- Après avoir appuyé sur le bouton Review (Visualisation) (voir page 27).

Marquage des photos pour l'impression

- 1 Appuyez sur le bouton Share (Partager). Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une photo.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Imprimer  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nombre de copies (de 0 à 99). Zéro supprime la marque pour la photo sélectionnée.

L'icône Imprimer  apparaît dans la zone d'état. La quantité par défaut est 1.

- 4 **Facultatif** : vous pouvez appliquer un nombre de tirages aux autres photos. Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une photo. Conservez le nombre de tirages ou appuyez sur ▲/▼ pour le modifier. Répétez cette étape pour appliquer le nombre de tirages souhaité aux autres photos.
- 5 Appuyez sur le bouton OK. Appuyez ensuite sur le bouton Share (Partager) pour quitter le menu.

* Pour marquer toutes les photos de l'emplacement de stockage, mettez l'option Imprimer tout en surbrillance, appuyez sur le bouton OK, puis indiquez le nombre de copies comme décrit ci-dessus. L'option Imprimer tout n'est pas disponible avec l'option de visualisation rapide.

Pour supprimer les marques d'impression de toutes les photos de l'emplacement de stockage, mettez l'option Annuler impressions en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK. L'option Annuler impressions n'est pas disponible avec l'option de visualisation rapide.

Impression de photos marquées

Lorsque vous transférez les photos marquées vers votre ordinateur, l'écran d'impression du logiciel Kodak EasyShare s'affiche. Pour plus de détails sur l'impression, cliquez sur le bouton d'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Pour plus d'informations sur l'impression depuis l'ordinateur, la station d'impression ou depuis une carte, voir [page 44](#).






REMARQUE : pour obtenir les meilleurs tirages 10 x 15 cm (4 x 6 po.), réglez la qualité d'image sur Excellente (3:2). Voir [page 20](#).

Marquage de photos et de vidéos pour envoi par courrier électronique



Premièrement — sur votre ordinateur



Créez un carnet d'adresses électroniques sur votre ordinateur à l'aide du logiciel Kodak EasyShare, puis copiez jusqu'à 32 adresses électroniques dans la mémoire interne de l'appareil photo. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton d'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Deuxièmement — marquez les photos/vidéos sur votre appareil photo

- 1 Appuyez sur le bouton Share (Partager). Appuyez sur   pour rechercher une photo/vidéo.
- 2 Appuyez sur  /  pour mettre l'option Courrier électronique  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.



L'icône Courrier électronique  apparaît dans la zone d'état.

- 3 Appuyez sur  /  pour mettre une adresse électronique en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

Pour marquer d'autres photos/vidéos à envoyer à la même adresse, appuyez sur   pour les faire défiler. Appuyez sur OK lorsque la photo voulue s'affiche.

Pour envoyer les photos/vidéos à plusieurs adresses, répétez l'étape 3 pour chaque adresse.

Les adresses sélectionnées sont indiquées par une coche.

- 4 Pour désélectionner une adresse, mettez-la en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Pour désélectionner toutes les adresses électroniques, mettez l'option Effacer tout en surbrillance.
- 5 Appuyez sur  /  pour mettre l'option Quitter en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.


L'icône Courrier électronique  apparaît dans la zone d'état.

- 6 Appuyez sur le bouton Share (Partager) pour quitter le menu.

Troisièmement — transfert et envoi par courrier électronique


Lorsque vous transférez les photos et vidéos marquées vers votre ordinateur, l'écran d'adresses électroniques s'ouvre pour vous permettre de les envoyer aux adresses spécifiées. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton d'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Marquage de photos comme favoris


Vous pouvez stocker vos photos préférées dans le dossier Favoris  de la mémoire interne de l'appareil photo, puis les partager avec vos amis et votre famille. Les favoris sont chargés sur votre appareil photo une fois que les photos sont transférées vers l'ordinateur. La taille des favoris est plus petite que les autres photos pour que vous puissiez en conserver et en partager plus.

Partagez vos photos préférées en quatre étapes simples :

1. Prenez des photos.

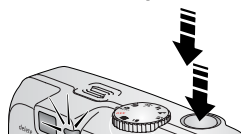




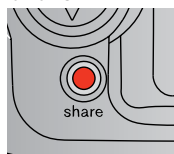

2. Marquez vos photos comme favoris.




- 1 Appuyez sur le bouton Share (Partager). Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une photo.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'option Favoris ♥ en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

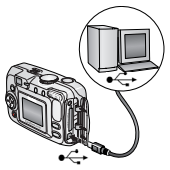L'icône Favoris ♥ apparaît dans la zone d'état. Pour supprimer la marque, appuyez de nouveau sur le bouton OK.







Appuyez sur le bouton Share (Partager) pour quitter le menu.

<p>3. Transférez les photos vers votre ordinateur.</p> 	<p>1 Si ce n'est pas déjà fait, installez le logiciel Kodak EasyShare (version 3.3 ou supérieure) sur votre ordinateur (voir page 35).</p> <p>2 Connectez l'appareil photo et l'ordinateur à l'aide du câble USB (voir page 43) ou d'une station EasyShare.</p> <p><i>Lors du premier transfert de photos, un assistant logiciel vous aide à sélectionner vos photos favorites. Les photos sont ensuite transférées vers l'ordinateur. Les photos favorites sont chargées dans le dossier Favoris de la mémoire interne de l'appareil photo.</i></p>
<p>4. Visualisez vos favoris sur votre appareil photo.</p> 	<p>1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Favoris .</p> <p>2 Appuyez sur  /  pour faire défiler les favoris.</p> <p>Pour quitter le mode Favoris, positionnez le cadran de sélection de mode sur un autre mode.</p>

REMARQUE : le nombre de favoris stockés par l'appareil photo est limité. À l'aide de l'option des favoris de l'appareil du logiciel EasyShare, personnalisez la taille du dossier Favoris  de l'appareil photo. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton d'aide du logiciel Kodak EasyShare.


Réglages en option

En mode Favoris, appuyez sur le bouton Menu pour accéder aux réglages supplémentaires.

	Agrandir (page 29)		Informations sur l'image (page 34)
	Diaporama (page 31)		Supprimer les favoris (Suppression de tous les favoris de l'appareil photo, page 41)
	Affichage multiple (page 27)		Menu Configuration (page 24)

REMARQUE : les photos prises avec une qualité Excellente (3:2) s'affichent au format 3:2 avec une barre noire en haut de l'écran (voir [Qualité d'image, page 21](#)).

Suppression de tous les favoris de l'appareil photo

- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Favoris .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.

- 3 Mettez l'option  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

Toutes les photos enregistrées dans le dossier Favoris de la mémoire interne sont supprimées. Les favoris sont récupérés lors du prochain transfert de photos sur l'ordinateur.


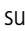



- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu.

Annulation du transfert de favoris vers l'appareil photo

- 1 Ouvrez le logiciel Kodak EasyShare. Cliquez sur l'onglet Ma collection.
- 2 Allez sur la page Albums.
- 3 Cliquez sur Album Favoris de l'appareil photo.
- 4 Cliquez sur Supprimer un album.

La prochaine fois que vous transférerez des photos de votre appareil photo vers l'ordinateur, utilisez l'Assistant Favoris de l'appareil photo pour recréer votre album de favoris ou pour désactiver la fonction Favoris de l'appareil photo.

Impression et envoi par courrier électronique des favoris

- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur Favoris . Appuyez sur / pour rechercher la photo.
- 2 Appuyez sur le bouton Share (Partager).
- 3 Mettez l'option Imprimer  ou Courrier électronique  en surbrillance, puis appuyez sur le bouton OK.

REMARQUE : les favoris pris avec cet appareil photo conviennent pour des tirages de 10 x 15 cm (4 x 6 po.).


Connexion de l'appareil photo et de l'ordinateur




ATTENTION :

Installez le logiciel Kodak EasyShare *avant* de connecter l'appareil photo ou la station d'accueil en option à l'ordinateur. Si vous ne procédez pas ainsi, le logiciel risque de ne pas se charger correctement.

Transfert de photos à l'aide du câble USB

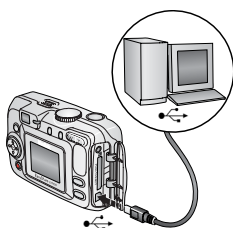

- 1 Éteignez l'appareil photo.
- 2 Branchez l'extrémité étiquetée  du câble USB sur le port USB étiqueté de votre ordinateur. Consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur pour plus d'informations.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB étiqueté de l'appareil photo.
- 4 Mettez l'appareil photo en marche.

Le logiciel Kodak EasyShare s'ouvre sur l'ordinateur et vous guide dans la procédure de transfert.

REMARQUE : visitez le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/howto pour obtenir plus d'informations sur la connexion.

Vous pouvez également utiliser le lecteur multcartes Kodak ou le lecteur-graveur de cartes SD/MMC pour transférer vos photos.

Impression de photos à partir de votre ordinateur

Pour plus d'informations sur l'impression de photos depuis votre ordinateur, cliquez sur le bouton d'aide du logiciel Kodak EasyShare.

Commande de tirages en ligne

Le service d'impression Kodak EasyShare (assuré par Ofoto, www.ofoto.com) est l'un des nombreux services d'impression en ligne offerts avec le logiciel Kodak EasyShare. Vous pouvez facilement :

- télécharger vos photos ;
- retoucher et améliorer vos photos et leur ajouter des bordures ;
- stocker les photos et les partager avec votre famille et vos amis ;
- commander des tirages de haute qualité, des cartes de vœux avec photo, des cadres et des albums, avec livraison à domicile.

Impression à partir d'une carte SD/MMC en option

- Imprimez automatiquement des photos marquées lorsque vous insérez votre carte dans une imprimante disposant d'un logement SD/MMC. Consultez le guide d'utilisation de votre imprimante pour plus d'informations.
- Réalisez des tirages sur une station Kodak Images compatible avec les cartes SD/MMC (contactez un distributeur avant de vous déplacer). Voir le site à l'adresse Web suivante : www.kodak.com/go/picturemaker.
- Apportez votre carte chez votre photographe pour obtenir un tirage professionnel.

Impression sans ordinateur

Placez votre appareil photo sur la station d'impression Kodak EasyShare pour effectuer une impression directe avec ou sans ordinateur. Vous pouvez vous procurer de nombreux accessoires Kodak (dont cette station d'impression) auprès d'un distributeur de produits Kodak ou sur le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430accessories.

Si vous avez des questions sur votre appareil photo, lisez d'abord ce qui suit. Des informations techniques complémentaires sont disponibles dans le fichier Lisez-moi figurant sur le CD du logiciel Kodak EasyShare. Pour obtenir les mises à jour des informations de dépannage, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430support.

Problèmes liés à l'appareil photo

Problème	Cause	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas.	Les piles ne sont pas correctement installées ou sont épuisées.	Rechargez la batterie ou installez une nouvelle pile (page 2).
L'appareil photo ne s'éteint pas ; l'objectif ne se rétracte pas.	L'appareil photo s'est verrouillé.	Retirez la pile, puis réinsérez-la ou remplacez-la. Si le problème persiste, contactez l'assistance client (page 54).
Le chiffre correspondant au nombre de photos restantes ne diminue pas lorsqu'une photo est prise.	L'image ne prend pas suffisamment d'espace pour diminuer le nombre de photos restantes.	L'appareil photo fonctionne normalement. Continuez à prendre des photos.
L'orientation de la photo n'est pas correcte.	Vous avez incliné ou fait pivoter l'appareil photo lors de la prise de vue.	Réglez le capteur d'orientation (page 25).
Autonomie réduite de la batterie rechargeable Ni-MH Kodak EasyShare.	Présence de poussière sur les contacts de la pile ou oxydation des contacts.	Essuyez les contacts avec un chiffon propre et sec (page 3) avant d'insérer les piles dans l'appareil.

Problème	Cause	Solution
Les photos stockées sont endommagées.	Vous avez retiré la carte mémoire ou les piles se sont entièrement déchargées alors que le témoin appareil prêt clignotait.	Reprenez la photo. Ne retirez pas la carte lorsque le témoin appareil prêt clignote. Ne laissez pas la pile se décharger entièrement.
Le bouton d'obturateur ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas en marche.	Mettez l'appareil photo en marche (page 5).
	L'appareil traite une photo, le témoin appareil prêt (près du viseur) est rouge clignotant.	Attendez que le témoin appareil prêt ne clignote plus en rouge avant de prendre une autre photo. Vous pouvez prendre des photos lorsque le témoin appareil prêt est vert clignotant.
	La carte mémoire ou la mémoire interne est saturée.	Transférez des photos vers votre ordinateur (page 43), supprimez des photos de l'appareil photo (page 28), changez d'emplacement de stockage (page 23) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible (page 8).
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton d'obturateur.	Pour savoir comment obtenir les meilleurs résultats, voir page 10.
En mode de visualisation, la photo voulue (voire aucune photo) ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil.	L'appareil photo ne trouve peut-être pas l'emplacement de stockage correct.	Vérifiez l'emplacement de stockage des photos (page 23).
En mode de visualisation, un écran noir s'affiche à la place d'une photo.	Le format de fichier n'est pas reconnu.	Transférez la photo sur l'ordinateur (page 43).

Problème	Cause	Solution
Le diaporama ne fonctionne pas sur un périphérique vidéo externe.	Le réglage Sortie vidéo n'est pas correct.	Réglez la sortie vidéo de l'appareil photo (NTSC ou PAL, voir page 25).
	Le périphérique externe n'est pas correctement configuré.	Voir le guide d'utilisation du périphérique externe.
L'image est trop claire.	Le sujet est trop près pour une utilisation du flash.	Déplacez-vous de manière à ce que le sujet se trouve au moins à 0,6 m de l'appareil photo.
	La cellule photoélectrique est couverte.	Tenez l'appareil photo de manière à ce que la cellule photoélectrique ne soit pas obstruée par vos mains ou par un objet (page i).
	Trop de lumière.	Diminuez la compensation d'exposition (page 20).
	L'exposition automatique n'a pas fonctionné.	Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course et maintenez-le à ce niveau . Lorsque le témoin appareil prêt passe au vert, enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre la photo.
L'image n'est pas nette.	L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif (page 58).
	Le sujet était trop proche lors de la prise de la photo.	Déplacez-vous de manière à ce que le sujet se trouve au moins à 60 cm de l'appareil photo ou à 13 cm en mode Gros plan avec Grand angle.
	Le sujet ou l'appareil photo a bougé lors de la prise de la photo.	Placez l'appareil sur une surface plane stable ou sur un trépied.
	L'autofocus n'était pas réglé.	Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course et maintenez-le à ce niveau . Lorsque le témoin appareil prêt passe au vert, enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre la photo (si le témoin est orange clignotant, relâchez le bouton d'obturateur et reprenez la photo).

Problème	Cause	Solution
L'image n'est pas nette.	L'appareil photo est en mode Gros plan.	Utilisez le mode Gros plan lorsque le sujet se trouve entre 13 et 70 cm de l'objectif en Grand angle ou 22 et 70 cm en Téléobjectif.
La photo est trop sombre ou sous-exposée.	Le flash n'est pas activé ou le sujet est trop éloigné pour que le flash soit efficace.	Placez-vous de façon à ce que le sujet se trouve à moins de 3,6 m de l'appareil photo ou à 2,1 m en Téléobjectif.
	L'exposition automatique n'a pas fonctionné.	Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course et maintenez-le à ce niveau . Lorsque le témoin appareil prêt passe au vert, enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre la photo.
	Lumière insuffisante.	Augmentez la compensation d'exposition (page 20).
L'appareil photo ne reconnaît pas la carte mémoire SD/MMC.	La carte n'est peut-être pas agréée SD/MMC.	Procurez-vous une carte agréée SD/MMC.
	La carte mémoire est peut-être endommagée.	Reformatez la carte mémoire (page 25). Attention : le formatage supprime toutes les photos et vidéos, y compris les fichiers protégés.
	La carte n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	Insérez une nouvelle carte mémoire dans le logement en la poussant jusqu'à assurer le contact (page 8).
L'appareil photo se bloque lors de l'insertion ou du retrait d'une carte mémoire.	L'appareil photo détecte une erreur lors de l'insertion ou du retrait de la carte mémoire.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.

Problème	Cause	Solution
Carte mémoire saturée	L'emplacement de stockage est saturé.	Insérez une nouvelle carte (page 8), transférez (page 43) ou supprimez des photos (page 28).
	Le nombre maximal de fichiers et de dossiers est atteint (ou toute autre restriction sur les répertoires).	Transférez les photos et les vidéos sur l'ordinateur, puis formatez la carte ou la mémoire interne (page 25). Attention : le formatage d'une carte supprime toutes les photos et vidéos, y compris les fichiers protégés.

Messages sur l'écran de l'appareil photo

Message	Cause	Solution
Aucune image à afficher	Aucune photo ne se trouve dans l'emplacement de stockage sélectionné.	Changez l'emplacement de stockage des photos (page 23).
Formatage requis par carte	La carte mémoire est endommagée ou formatée pour un autre appareil photo numérique.	Formatez la carte mémoire ou insérez-en une nouvelle (page 25). Attention : le formatage supprime toutes les photos et vidéos, y compris les fichiers protégés.
Lecture de la carte mémoire impossible (Formatez la carte mémoire ou insérez-en une autre)		
Retirez le câble USB de l'appareil photo Redémarrez l'ordinateur si nécessaire	Le câble USB est relié à l'appareil photo.	Débranchez le câble USB de l'appareil photo.

Message	Cause	Solution
Formatage requis par la mémoire interne	La mémoire interne de l'appareil photo est endommagée.	Formatez la mémoire interne (page 25).
Lecture de la mémoire interne impossible (formatez-la)		Attention : le formatage supprime toutes les photos et vidéos, y compris les fichiers protégés. Le formatage de la mémoire interne supprime également les adresses de courrier électronique, les noms d'albums et les favoris ; pour les restaurer, consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.
Pas de carte mémoire (fichiers non copiés)	Aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo. Les photos n'ont pas été copiées.	Insérez une carte mémoire (page 8).
Espace insuffisant pour copier les fichiers (fichiers non copiés)	L'espace disponible dans l'emplacement de destination (mémoire interne ou carte mémoire) est insuffisant.	Supprimez des photos de l'emplacement de destination (page 28) ou insérez une nouvelle carte mémoire.
La carte mémoire est verrouillée (Insérez une nouvelle carte mémoire)	La carte est protégée en écriture.	Pour prendre une photo, insérez une nouvelle carte ou utilisez la mémoire interne comme emplacement de stockage (page 23).
La carte mémoire est inutilisable (Insérez une nouvelle carte mémoire)	La carte est lente, endommagée ou illisible.	Formatez la carte mémoire ou insérez-en une nouvelle (page 25).
Vitesse de la carte mémoire lente Enregistrez la vidéo dans la mémoire interne ou changez la carte	La carte ne peut pas être utilisée pour enregistrer des vidéos.	Sélectionnez la mémoire interne comme emplacement de stockage (page 23). Utilisez cette carte uniquement pour prendre des photos.

Message	Cause	Solution
La date et l'heure ont été réinitialisées	C'est la première fois que vous allumez l'appareil photo ; les piles ont été enlevées pendant une longue période ou elles sont épuisées.	Réinitialisez l'horloge (page 5).
L'appareil ne contient aucun carnet d'adresses (Connectez-le à l'ordin. pour importer le carnet d'adresses)	Aucune adresse électronique ne s'affiche car il n'y a pas de carnet d'adresses.	Créez et copiez le carnet d'adresses depuis l'ordinateur. Consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.
L'appareil ne contient aucun nom d'album (Connectez-le à l'ordin. pour importer les noms d'album)	Les noms d'album n'ont pas été copiés de l'ordinateur vers l'appareil photo.	Créez et copiez des noms d'album depuis l'ordinateur. Consultez l'aide du logiciel Kodak EasyShare.
Température de l'appareil élevée (l'appareil va s'éteindre)	La température interne de l'appareil photo est trop élevée pour qu'il fonctionne. Le témoin du viseur devient rouge et l'appareil photo s'éteint.	Éteignez l'appareil photo jusqu'à ce qu'il soit suffisamment froid au toucher, puis remettez-le en marche. Si le message s'affiche de nouveau, contactez l'assistance client (page 54).
Format de fichier inconnu	L'appareil photo ne peut pas lire le format de l'image.	Transférez la photo illisible vers l'ordinateur (page 43) ou supprimez-la (page 28).
Aucune image dans les favoris. Appuyez sur Review (Visualisation) pour les images en cours.	Il n'y a aucun favori dans la mémoire interne de l'appareil photo.	Voir Marquage de photos comme favoris , page 40 .
Erreur appareil photo n° Voir guide d'utilisation	Une erreur a été détectée.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Si le message s'affiche de nouveau, notez son numéro et contactez l'assistance client (page 54).

État du témoin appareil prêt de l'appareil photo

État	Cause	Solution
Le témoin appareil prêt du viseur ne s'allume pas et l'appareil photo ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas en marche.	Mettez l'appareil photo en marche (page 5).
	La pile est épuisée.	Rechargez la batterie ou installez une nouvelle pile (page 2).
	Le cadran de sélection de mode était activé lors du rechargement des piles.	Désactivez le cadran de sélection de mode, puis activez-le de nouveau.
Le témoin appareil prêt est vert clignotant.	Le traitement et l'enregistrement de l'image sont en cours.	L'appareil photo fonctionne normalement.
Le témoin appareil prêt est orange clignotant.	Le flash n'est pas chargé.	Veuillez patienter. Vous pouvez recommencer à prendre des photos lorsque le témoin ne clignote plus et s'éteint.
	L'exposition et la mise au point automatiques ne sont pas verrouillées.	Relâchez le bouton d'obturateur et reprenez la photo.
Le témoin appareil prêt est rouge clignotant et l'appareil photo s'éteint.	La pile est faible ou épuisée.	Rechargez la batterie ou installez une nouvelle pile (page 2).

État	Cause	Solution
Le témoin appareil prêt est rouge fixe.	La mémoire interne de l'appareil photo ou la carte mémoire est saturée.	Transférez des photos vers votre ordinateur (page 43), supprimez des photos de l'appareil photo (page 28), changez d'emplacement de stockage (page 23) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible (page 8).
	La mémoire de traitement de l'appareil photo est saturée.	Veuillez patienter. Vous pouvez recommencer à prendre des photos lorsque le témoin s'éteint.
	La carte est en lecture seule.	Utilisez la mémoire interne comme emplacement de stockage (page 23) ou utilisez une autre carte.
Le témoin appareil prêt est vert fixe.	Le bouton d'obturateur est enfoncé à mi-course. La mise au point et l'exposition sont définies.	L'appareil photo fonctionne normalement.
Le témoin appareil prêt est orange fixe.	Le cadran de sélection de mode est positionné sur Favoris.	L'appareil photo fonctionne normalement.

Liens utiles

Aide sur l'utilisation de votre appareil photo	www.kodak.com/go/cx7430support
Aide sur l'utilisation du système d'exploitation Windows et des photos numériques	www.kodak.com/go/pcbasics
Téléchargement du tout dernier micrologiciel ou logiciel de l'appareil photo	www.kodak.com/go/cx7430downloads
Optimisation de votre imprimante pour des couleurs plus fidèles et plus éclatantes	www.kodak.com/go/onetouch_francais
Service d'assistance pour les appareils photo, les logiciels, les accessoires et plus encore	www.kodak.com/go/support
Achat d'accessoires pour appareils photo	www.kodak.com/go/cx7430accessories
Enregistrement de votre appareil photo	www.kodak.com/go/register_francais
Consultation des didacticiels en ligne	www.kodak.com/go/howto

Aide du logiciel

Cliquez sur le bouton Aide dans le logiciel Kodak EasyShare.

Assistance client par téléphone

Si vous avez des questions sur le fonctionnement du logiciel ou de l'appareil photo, vous pouvez vous adresser à un agent de l'assistance client.

Avant d'appeler

Reliez l'appareil photo, la station d'accueil ou la station d'impression à l'ordinateur. Restez près de l'ordinateur et munissez-vous des informations suivantes :

- Modèle de l'ordinateur
- Système d'exploitation
- Type et vitesse du processeur (MHz)
- Mémoire vive (en Mo)
- Espace disponible sur le disque
- Numéro de série de l'appareil photo
- Version du logiciel Kodak EasyShare
- Message d'erreur exact reçu


Allemagne	069 5007 0035	Japon	03 5644 5050
Australie	1800 147 701	Nouvelle-Zélande	0800 440 786
Autriche	0179 567 357	Norvège	23 16 21 33
Belgique	02 713 14 45	Pays-Bas	020 346 9372
Brésil	0800 150000	Philippines	1 800 1 888 9600
Canada	1 800 465 6325	Portugal	021 415 4125
Chine	800 820 6027	Royaume-Uni	0870 243 0270
Corée	00798 631 0024	Singapour	800 6363 036
Danemark	3 848 71 30	Suisse	01 838 53 51
Espagne	91 749 76 53	Suède	08 587 704 21
Finlande	0800 1 17056	Taiwan	0800 096 868
France	01 55 17 40 77	Thaïlande	001 800 631 0017
Grèce	00800 441 25605	États-Unis	1 800 235 6325
Hong-Kong	800 901 514	En dehors des États-Unis	585 726 7260
Inde	91 22 617 5823	International, ligne payante	+44 131 458 6714
Irlande	01 407 3054	International, télécopie	+44 131 458 6962
Italie	02 696 33452		


Pour obtenir une liste récente des numéros de téléphone, visitez le site Web à l'adresse suivante :

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

Caractéristiques de l'appareil photo

Pour des caractéristiques plus détaillées, visitez le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430support.

Appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7430 Zoom			
Couleur		24 bits, millions de couleurs	
Modes Couleur		Couleur, noir et blanc, sépia	
Communication avec l'ordinateur		USB 2.0, via le câble USB ; station d'accueil ou station d'impression EasyShare	
Dimensions	Largeur	102,5 mm (4 po.)	
	Épaisseur	38 mm (1,5 po.)	
	Hauteur	66 mm (2,6 po.)	
	Poids	178 g (6,3 oz) sans piles ni carte	
Contrôle d'exposition		Compensation d'exposition : +/- 2 EV par incréments de 0,5	
Mesure de l'exposition		TTL-AE Uniforme, Point central, Centrée sujet	
Format de fichier	Photo	JPEG/EXIF version 2.21 	
	Vidéo	QuickTime (CODEC : MPEG-4)	
	Audio	G.711	
Flash	Modes	Automatique, D'appoint, Yeux rouges, Désactivé	
	Portée	Grand angle : 0,6 à 3,6 m à la sensibilité de 140 ISO Téléobjectif : 0,6 à 2,1 m à la sensibilité de 140 ISO	
	Temps de chargement	7 secondes avec une pile chargée	
Capteur d'images	CDD transfert interligne 1/63,5 mm, rapport largeur/hauteur 4:3, CFA Bayer RVB, 4,23 M pixels		
Vitesse ISO	Automatique	80-160	
	Sélectionnable	80, 100, 200, 400	

Appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7430 Zoom		
Objectif	Type	Verre de qualité optique, 6 groupes/7 éléments (2 objectifs asphériques)
	Ouverture	Grand angle : f/2,7-f/5,2 ; Téléobjectif : f/4,6-f/8,7
	Distance focale	34 - 102 mm (équivalent à 35 mm)
	Distance de mise au point	Grand angle : 0,6 m à l'infini ; 10 m à l'infini en mode Paysage Gros plan : 13-70 cm
	Zones de mise au point	Multizone ou Zone centrale
Écran à cristaux liquides (écran de l'appareil photo)		42 mm (1,6 po.), couleur, 312 x 230 (72 K) pixels. Fréquence de prévisualisation : 29,8 images/seconde
Température d'utilisation		0 à 40 °C
Stockage photos/séquences vidéo		Mémoire interne de 16 Mo ; carte MMC ou SD en option  (le logo SD est une marque de SD Card Association).
Résolution des photos	Excellente ★★★ Excellente (3:2) ★★★ Très bonne ★★ Bonne ★	2 304 x 1 728 (4 M) pixels 2 304 x 1 536 (3,5 M) pixels 1 656 x 1 242 (2,1 M) pixels 1 200 x 900 (1 M) pixels
Alimentation	Piles	2 piles AA de démarrage non rechargeables Kodak, 2 piles AA au lithium, pile CRV3, batterie KODAK KAA2HR Ni-MH rechargeable
	Adaptateur secteur	3 V c.c. (vendue séparément)
Retardateur		10 secondes
Vitesse d'obturation		Automatique : 1/2 à 1/1 400 seconde Sélectionnable : 0,7 à 4 secondes
Fixation trépied		6,35 mm standard
Format Sortie vidéo		NTSC ou PAL sélectionnable

Appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7430 Zoom		
Résolution vidéo	Excellente ★★★ Bonne ★★	Excellente : 640 x 480 pixels (VGA), 13 images/seconde Bonne : 320 x 240 pixels (QVGA), 20 images/seconde
Visueur		Images réelles, optique
Balance des blancs		Automatique, Lumière du jour, Lumière artificielle, Fluorescent
Zoom (photos)		Optique 3x, numérique 4x

Conseils, sécurité, maintenance

- Si l'appareil a été exposé à l'humidité ou à des températures extrêmes, éteignez-le et retirez les piles et la carte mémoire. Laissez sécher tous les composants à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de réutiliser l'appareil photo.
- Soufflez légèrement sur l'objectif ou l'écran de l'appareil pour éliminer les poussières. Essuyez avec précaution à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'une lingette pour objectifs non traitée. N'utilisez pas de solutions nettoyantes autres que celles spécifiquement destinées aux objectifs d'appareils photo. Ne laissez pas de produits chimiques, une crème solaire par exemple, entrer en contact avec la surface peinte de l'appareil photo.
- Des contrats de maintenance sont proposés dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez un distributeur de produits KODAK.
- Pour obtenir des informations sur la mise au rebut de la batterie rechargeable, visitez le site Web de l'organisme Rechargeable Battery Recycling Corporation, à l'adresse suivante : www.rbr.com.
- Pour obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil photo numérique, contactez les autorités locales. Visitez le site Web de l'organisme Electronics Industry Alliance, à l'adresse suivante : www.eiae.org ou le site Web de Kodak à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430support.

Capacités de stockage

Dans la mesure où la taille des fichiers varie, le nombre de photos ou de vidéos que vous pouvez stocker peut changer. Les favoris occupent de l'espace supplémentaire dans la mémoire interne.

Capacité de stockage de photos

	Nombre de photos			
	Excellente	Excellente (3:2)	Très bonne	Bonne
16 Mo de mémoire interne	10	11	17	30
SD/MMC 16 Mo	12	13	21	36
SD/MMC 32 Mo	24	27	43	73
SD/MMC 64 Mo	49	54	87	147
SD/MMC 128 Mo	98	109	175	294
SD/MMC 256 Mo	196	218	351	588

Capacité de stockage de vidéos

	Minutes/secondes de vidéo	
	Excellente	Bonne
16 Mo de mémoire interne	1 mn	2 mn
SD/MMC 16 Mo	1 mn 5 s	2 mn 15 s
SD/MMC 32 Mo	2 mn 15 s	4 mn 30 s
SD/MMC 64 Mo	4 mn 30 s	9 mn
SD/MMC 128 Mo	9 mn	18 mn
SD/MMC 256 Mo	18 mn	36 mn

Fonctions de veille

Durée d'inactivité	Appareil photo	Réactivation de l'appareil
1 minute	L'écran s'éteint.	Appuyez sur le bouton OK.
8 minutes	L'appareil s'éteint automatiquement.	Appuyez sur un bouton ou insérez/retirez une carte.
3 heures	L'appareil s'éteint.	Désactivez le cadran de sélection de mode, puis activez-le de nouveau.

Mise à niveau du logiciel et du micrologiciel

Téléchargez les dernières versions du logiciel inclus sur le CD du logiciel Kodak EasyShare et du micrologiciel de l'appareil photo (logiciel qui fonctionne sur l'appareil photo). Voir le site Web à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/cx7430downloads.

Conformité aux réglementations

Conformité et stipulations FCC

Appareil photo numérique Kodak EasyShare CX7430 Zoom Conforme aux normes FCC. POUR USAGE PRIVÉ OU PROFESSIONNEL

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles avec les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière.

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; 3) relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ; 4) prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Respect des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Norme VCCI ITE pour produits de Classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Traduction française :

Ceci est un produit de Classe B selon la norme du Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI ITE). Il peut provoquer des interférences radio s'il est utilisé à proximité d'un poste de radio ou d'un téléviseur dans un milieu résidentiel. Installez et utilisez cet équipement conformément aux instructions du manuel.

MPEG-4

Toute utilisation de ce produit en accord avec la norme visuelle MPEG-4 est interdite, excepté à des fins personnelles et non commerciales.

Index

A

à propos de cet appareil photo, 25

à propos des photos/vidéos, 34

accessoires

achat, 54

adaptateur secteur, 4

carte SD/MMC, 8

pile, 3

station d'accueil, 4

station d'impression, 4, 44

accueil, station, 4

adaptateur secteur, 4

affichage d'un diaporama, 31

affichage d'une photo

agrandie, 29

affichage date de la vidéo, 25

agrandissement d'une photo, 29

aide

assistance, 54

liens Web, 54

logiciel, 54

album, 23

albums, marquage des

photos, 26, 30

alcalines, avertissement sur les

piles, 2

alimentation

appareil photo, 5

commutateur, ii

désactivation automatique, 60

appareil photo, contenu de

l'emballage, 1

appareil prêt, témoin, ii

arrêt automatique, 60

assistance client, 54

assistance technique, 54

assistance téléphonique, 54

automatique, 11

flash, 16

marques de cadrage de la mise

au point, 13

veille, 60

B

balance des blancs, 21

batterie rechargeable Ni-MH

autonomie, 3

bouton

Delete (Supprimer), ii, 14

flash/état, 16

marche/arrêt, ii

menu, ii

obturateur, i, iii

OK, 5

retardateur/rafale, iii, 19

Review (Visualisation), ii, 27

Share (Partager), ii, 37

zoom, ii, 15

C

câble

audio/vidéo, 1, 32

USB, 1, 43

cadran de sélection de mode, ii, 11

capacité de stockage, 59

capteur d'orientation, 25

caractéristiques

appareil photo, 56

carte SD/MMC

capacités de stockage, 59

impression depuis, 44

insertion, 8

logement, ii

cellule photoélectrique, i

chargement

logiciel, 36

code d'erreur, 51

compensation d'exposition, 20

configuration, utilisation du
mode, 24
conformité aux réglementations
canadiennes, 61
conformité FCC, 60
conformité VCCI, 61
connecteur
pour la station d'accueil, iii
conseils
directives à propos des piles, 3
entretien de l'appareil photo, 58
fichier Lisez-moi, 45
sécurité, 58
copie des photos
carte vers mémoire, 33
mémoire vers carte, 33
sur l'ordinateur via le câble
USB, 43
corbeille, suppression, 14
couleur, mode, 22

D
date et heure, 24
date, réglage, 5
Delete (Supprimer), bouton, ii
diaporama
boucle continue, 32
exécution, 31
problèmes, 47
directives à propos des piles, 3

E
EasyShare, logiciel, 35
écran à cristaux liquides. *Voir* écran
de l'appareil photo
écran de l'appareil photo
utilisation comme viseur, 12
visualisation des photos, 27
visualisation des vidéos, 27
emballage de l'appareil photo,
contenu, 1
entretien de votre appareil photo, 58

envoi de photos/vidéos par courrier
électronique, 39
exécution d'un diaporama, 31
exposition, mesure, 22

F

favoris, 11
marquage, 40
réglages, 41
suppression, 41
flash, i
réglages, 16
flêché à quatre directions, bouton, ii
formatage, 25

G

grand angle, bouton, ii
gros plan, 11

H

heure, réglage, 5
horloge, réglage, 5
horodatage, 25

I

icônes, cadran de sélection de
mode, 11
impression
commande en ligne, 44
depuis une carte, 44
optimisation de l'imprimante, 54
photos, 44
photos marquées, 44
sans ordinateur, 44
station, 4, 44
informations
à propos des photos/vidéos, 34
informations relatives à la
réglementation, 60
installation
carte SD/MMC, 8

logiciel, 36
piles, 2

K

Kodak EasyShare, logiciel
installation, 36
mise à niveau, 60
obtention d'aide, 54

L

langue, 25
liens, sites Web Kodak, 54
Lisez-moi, fichier, 45
logiciel
installation, 36
mise à niveau, 60
obtention d'aide, 54
longue durée, exposition, 23
longueur de vidéo, 24

M

Macintosh
installation du logiciel, 36
maintenance, appareil photo, 58
marche et arrêt de l'appareil
photo, 5
marquage
favoris, 40
moment opportun, 37
pour l'envoi par courrier
électronique, 39
pour l'impression, 38
marquage de photos
pour les albums, 26, 30
marques de cadrage de la mise au
point, 13
mémoire
capacités de stockage, 59
insertion de la carte, 8
mémoire interne
capacité de stockage, 59

menu
bouton, ii
micrologiciel, mise à niveau, 60
microphone, i
mise à niveau du
logiciel/micrologiciel, 60
mise au point, zone, 23
mise au rebut, recyclage, 58
mode de veille, 60
modes
automatique, 11
favoris, 11
gros plan, 11
nuit, 11
paysage, 11
portrait, 11

N

nuit, 11

O

objectif, i
obturateur
délai du retardateur, 18
problèmes, 46
OK, bouton, 5
optique, zoom, 15
ordinateur
connexion de l'appareil
photo, 43
transfert vers, 43

P

paysage, 11
périphérique vidéo externe
visualisation des photos,
vidéos, 32
personnalisation des réglages de
l'appareil photo, 24
photoélectrique, cellule, i
photos
agrandissement, 29

- capacité de stockage, 59
- copie, 33
- impression, 44
- impression de photos
 - marquées, 38
- marquage, 26, 30
- marquées pour un envoi par courrier électronique, 39
- modes de prise de vue, 11
- protection, 30
- suppression, 28
- transfert via le câble USB, 43
- vérification des réglages, 7, 8
- visualisation, 27
- pile AA, installation, 2
- pile CRV3
 - autonomie, 3
 - chargement, 2
- piles
 - autonomie, 3
 - compartiment, iii
 - extension de l'autonomie, 3
 - installation, 2
 - mesures de sécurité et manipulation, 4
 - types, 3
- piles au lithium, autonomie, 3
- piles pour appareil photo numérique
 - Kodak, 2
- point d'attache de la dragonne, i
- port d'entrée c.c., ii
- port de sortie A/V, i, 32
- portrait, 11
- présentation
 - appareil photo, ii
 - modes de l'appareil photo, 11
- présentation du produit, ii
- protection des photos/vidéos, 30

Q

- qualité d'image, 21

- qualité de vidéo, 21

R

- rafale, ii, 19
- recyclage, mise au rebut, 58
- réglage
 - affichage date de la vidéo, 25
 - album, 23
 - balance des blancs, 21
 - capteur d'orientation, 25
 - compensation d'exposition, 20
 - date et heure, 5, 24
 - exposition longue durée, 23
 - flash, 16
 - horodatage, 25
 - langue, 25
 - longueur de vidéo, 24
 - mesure de l'exposition, 22
 - mode de prise de vue, 11
 - qualité d'image, 21
 - qualité de vidéo, 21
 - retardateur, 18
 - sons de l'appareil photo, 24
 - sortie vidéo, 25
 - stockage d'images, 23
 - visualisation simultanée, 24
 - vitesse ISO, 22
 - zone de mise au point, 23
- réglage, mode Couleur, 22
- retardateur
 - bouton, ii
 - photos, 18
 - témoin, i
 - vidéos, 18
- retardateur, délai de l'obturateur, 18
- Review (Visualisation), bouton, ii, 27

S

- SD/MMC, insertion de la carte, 8
- sécurité, 58
- service et assistance
 - numéros de téléphone, 54

Share (Partager), bouton, ii, 37
sites Web Kodak, 54
sons de l'appareil photo, 24
sortie vidéo, 25
station
 accueil, 4
 impression, 4, 44
station d'accueil, connecteur sur
 l'appareil photo, iii
stockage d'images, 23
suppression
 au cours de la visualisation
 rapide, 14
 de la carte MMC/SD, 28
 de la mémoire interne, 28
 protection des photos/vidéos, 30
suppression des favoris, 41

T

téléchargement de photos, 43
téléobjectif, bouton, ii
télévision, diaporama, 32
témoin
 appareil prêt, ii
 retardateur, 18
tirages en ligne, commande, 44
transfert, via le câble USB, 43

U

USB (universal serial bus)
 emplacement de la connexion, ii
 transfert de photos, 43

V

vidéos
 capacités de stockage, 59
 copie, 33
 marquées pour un envoi par
 courrier électronique, 39
 protection, 30
 suppression, 28
 transfert vers l'ordinateur, 43

 vérification des réglages, 7, 8
 visualisation, 27
viseur, i, ii
 utilisation de l'écran de l'appareil
 photo, 12
visualisation
 informations sur les
 photos/vidéos, 34
visualisation de la photo
 après la prise, 14, 27
visualisation des photos
 agrandissement, 29
 au cours de la prise, 14
 diaporama, 31
 écran de l'appareil photo, 27
 protection, 30
 suppression, 28
visualisation des vidéos
 diaporama, 31
 écran de l'appareil photo, 27
 protection, 30
 suppression, 28
visualisation rapide
 utilisation, 14
visualisation simultanée, 24
 utilisation de l'écran de l'appareil
 photo en tant que viseur, 12
vitesse ISO, 22

W

Windows
 installation du logiciel, 36

Y

yeux rouges, flash, 16

Z

zoom
 bouton, ii
 numérique, 15
 optique, 15
zoom numérique, utilisation, 15