


Appareil photo numérique KODAK DX3500

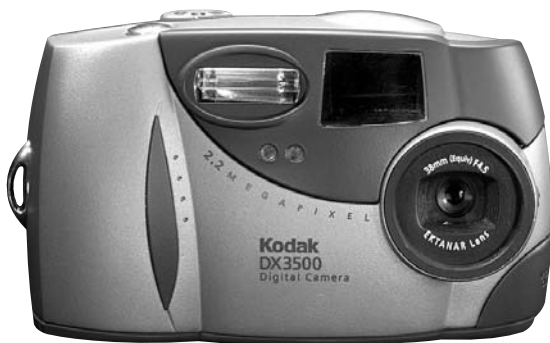

Guide de l'utilisateur

Visitez Kodak sur le web à www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak est une marque commerciale de Eastman Kodak Company.

N° de réf. 6B5428_FR


Vue avant

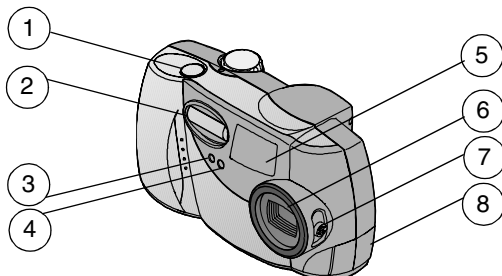

- 1 Bouton d'obturateur
- 2 Flash
- 3 Voyant du retardateur
- 4 Cellule photoélectrique
- 5 Objectif du viseur

- 6 Objectif avec cache intégré
- 7 Interrupteur marche/arrêt/
gros-plan
- 8 Connecteur de sortie
vidéo/USB


Vue de dessous

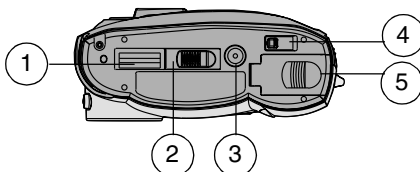

- 1 Connecteur de la station
d'accueil Camera Dock
- 2 Volet du connecteur (ouvert)
- 3 Prise de montage du trépied

- 4 Bouton d'éjection
(Carte mémoire CF)
- 5 Volet du compartiment
des piles

Vue arrière

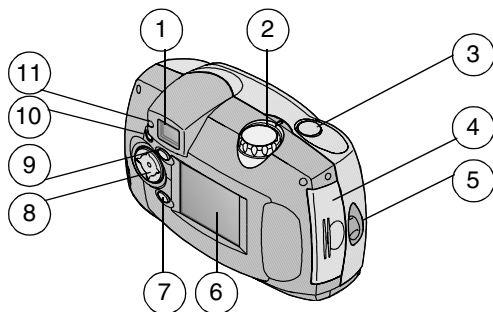

1 Viseur

2 Cadran de sélection
de mode

3 Bouton d'obturbateur

4 Volet de la carte
mémoire CF

5 Point d'attache de la
dragonne

6 Écran à cristaux liquides

7 Bouton de sélection

8 Bouton fléché à quatre
directions

9 Bouton de menu

10 Bouton du flash

11 Voyant du viseur

Table des matières

1	Introduction	1
	Que puis-je faire avec mon appareil photo ?	1
	Que puis-je faire avec mes images numériques ?	1
	Contenu du coffret de l'appareil photo	2
	Mise en place des piles	3
	Insertion d'une carte mémoire CF	4
	Mise en marche et arrêt de l'appareil photo	5
	La mise hors tension automatique économise les piles	7
	Réglage de l'horloge	7
	Vérification de la charge des piles	8
	Cadran de sélection de mode – Réglages et menus	9
	Navigation parmi les menus	13
	Modification de l'état en cours de l'appareil photo	15
	Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire CF	16
2	Prise de photos	19
	Prise d'une photo	19
	Prévisualisation des images sur l'écran à cristaux liquides	20
	Prise de photos macros	20
	Utilisation du zoom numérique	21
	Utilisation du flash	22
	Pour vous prendre vous-même en photo	23

Réglage de la qualité des images.....	24
Horodatage des photos.....	25
Affichage de la photo qui vient d'être prise.....	26
3 Visualisation des images	28
Visualisation des images sur l'écran à cristaux liquides	28
Navigation parmi les images	29
Agrandissement des images.....	29
Suppression d'images.....	30
Sélection d'images pour l'impression automatique.....	30
Protection des images contre la suppression.....	32
Exécution d'un diaporama	33
Copie des images	34
Visualisation des informations relatives aux images	36
4 Personnalisation des réglages de l'appareil photo	37
Réglage de la luminosité de l'écran à cristaux liquides	37
Réglage de la sortie vidéo.....	38
Sélection d'une langue	39
Affichage des informations relatives à l'appareil photo.....	39
Formatage de la mémoire ou de la carte mémoire CF	40


5	Installation du logiciel	42
	Installez le logiciel.....	42
	Logiciel inclus avec votre appareil photo.....	43
	Configuration nécessaire	44
6	Utilisation des images sur l'ordinateur	46
	Avant de transférer les images.....	46
	Connexion à l'ordinateur	46
	Transfert des images.....	47
	Traitement des images.....	48
	Transfert manuel des images	49
	Impression des images	51
7	Utilisation de la station d'accueil KODAK	
	Camera Dock	52
	Contenu du coffret de la station d'accueil Camera Dock	53
	Installation du logement d'insertion pour station d'accueil.....	53
	Connexion de la station d'accueil Camera Dock	54
	Installation de la batterie dans l'appareil photo	55
	Rangement de l'appareil photo dans la station d'accueil.....	56
	Mise en charge de la batterie	57
	Transfert des images.....	58
	Utilisation d'un trépied	58


8	Dépannage	59
	Dépannage—Appareil photo	59
	Dépannage—Station d'accueil Camera Dock	70
9	Assistance	72
	Aide du logiciel	72
	Services en ligne de Kodak	72
	Assistance Kodak par télécopie	72
	Assistance client par téléphone	73
10	Annexe	75
	Caractéristiques de l'appareil photo DX3500	75
	Caractéristiques de la station d'accueil Camera Dock	78
	Réglages usine initiaux – Appareil photo	79
	Utilisation des piles	79
	Conseils, sécurité et entretien	80
	Accessoires de l'appareil photo	81
	Capacités de stockage des images	83
	Repérage des photos sur une carte mémoire CF	84
	Conventions de noms des fichiers d'images	84
	Informations relatives à la réglementation	86
	Informations relatives à la réglementation	86


1 Introduction

Félicitations pour l'achat de l'appareil photo numérique KODAK DX3500, l'appareil photo qui prend des photos sans films et saisit tous les détails à une résolution de 2,2 mégapixels.

Que puis-je faire avec mon appareil photo ?

Saisir  — en mode Fixe, profitez de la fonctionnalité « viser, déclencher » en utilisant les 8 Mo de mémoire interne de l'appareil photo ou une carte mémoire CF amovible. La mémoire interne est idéale pour conserver en toute sécurité des images spéciales.

Examiner  — en mode Visualisation, affichez vos images sur l'écran à cristaux liquides, gardez uniquement celles que vous voulez, agrandissez, protégez, affichez sous forme de diaporama toutes les images qui se trouvent dans l'appareil photo.

Configurer  — en mode Configuration, personnalisez les fonctions de l'appareil photo.

Que puis-je faire avec mes images numériques ?

Installer le logiciel qui se trouve sur le CD du logiciel de l'appareil photo numérique KODAK.

Transférer — transférez automatiquement vos images sur l'ordinateur.


Partager — envoyez des photos par courrier électronique à votre famille et vos amis.

Imprimer — ou imprimez-les sur votre propre imprimante, imprimez vous-même vos images à un kiosque Station KODAK Images, ou apportez votre carte mémoire CF chez votre photographe local pour un tirage professionnel.

Amusez-vous !—ajoutez des effets spéciaux à vos images, montez un diaporama personnalisé, éliminez les yeux rouges, recadrez et faites pivoter vos images et bien plus encore.

Contenu du coffret de l'appareil photo

L'appareil photo numérique KODAK DX3500 est emballé avec les articles suivants.

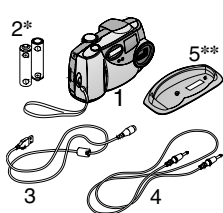

- 1 Appareil photo avec dragonne
- 2 Piles AA au lithium *
- 3 Câble USB
- 4 Câble vidéo
(pour afficher les images sur un appareil de télévision)
- 5 Logement d'insertion pour station d'accueil**
- 6 Guide de l'utilisateur***, Guide de démarrage rapide et CD des logiciels
(n'apparaît pas sur la photo)

REMARQUE : * Il se peut que votre appareil photo ait été emballé avec une station d'accueil KODAK Camera Dock. Si c'est le cas, les piles AA sont remplacées par une batterie rechargeable, la batterie Ni-MH KODAK.

Pour des détails sur l'utilisation de la station d'accueil KODAK Camera Dock, voir [page 52](#).

** Le logement d'insertion pour station d'accueil sert à adapter votre appareil photo à la station d'accueil KODAK Camera Dock.

*** Dans certains pays, le Guide de l'utilisateur est fourni sur CD et non sous forme imprimée.

La station d'accueil KODAK Camera Dock peut également être achetée séparément chez votre revendeur KODAK ou en visitant notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.


Mise en place des piles

Les piles AA au lithium sont fournies avec votre appareil photo*.



Pour mettre en place les piles :

- 1 Mettez l'appareil **hors tension**.
- 2 Sur la base de l'appareil photo, faites glisser le volet du compartiment des piles dans la direction de la flèche, puis soulevez-le.
- 3 Insérez les piles comme indiqué.
- 4 Fermez le compartiment des piles.



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES


Voir [page 79](#) pour les types de piles à utiliser dans votre appareil photo.

Pour que vos piles aient une durée acceptable et pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, n'utilisez pas de piles alcalines.

REMARQUE : * Il se peut que votre appareil photo ait été emballé avec une KODAK Camera Dock. Si c'est le cas, les piles AA sont remplacées par une batterie rechargeable, la batterie Ni-MH KODAK. Pour des détails sur la mise en charge et la mise en place de la batterie, voir [page 55](#).

Insertion d'une carte mémoire CF

Considérez les cartes mémoire CF comme une pellicule amovible réutilisable ou encore de la mémoire d'ordinateur amovible. Les cartes mémoire CF permettent un stockage et un transfert faciles des images. Voir [page 83](#) pour les capacités de stockage des cartes mémoire CF.

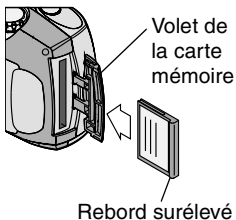


Pour insérer une carte mémoire CF :

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Faites glisser le volet de la carte mémoire dans la direction de la flèche qui se trouve sur le volet, puis faites-le pivoter pour l'ouvrir.
- 3 Tenez la carte mémoire afin que le connecteur soit dirigé vers l'appareil photo et que le rebord surélevé soit orienté vers l'arrière de l'appareil.
- 4 Faites glisser la carte mémoire CF dans son logement, puis poussez-la pour enfoncer le connecteur. Refermez le volet.



ATTENTION :

Les cartes ne peuvent être insérées que dans un seul sens dans l'appareil. Ne forcez pas : cela risque d'endommager l'appareil.

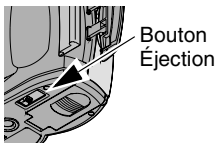


Pour retirer une carte mémoire CF :

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Ouvrez le volet de la carte mémoire de l'appareil.
- 3 Sur la base de l'appareil, faites glisser le bouton Éjection comme illustré et retirez la carte mémoire CF.



ATTENTION :


N'insérez pas et ne retirez pas une carte mémoire alors que le témoin vert du viseur clignote. Cela pourrait endommager vos images, la carte mémoire CF ou l'appareil photo.


N'utilisez que les cartes homologuées, marquées du logo  COMPACTFLASH.

Les cartes mémoires CF KODAK peuvent être achetées séparément sur notre site web à

<http://www.kodak.com/go/accessories>.

Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

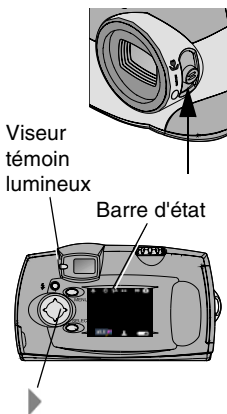

- 1 Pour mettre l'appareil photo sous tension, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Marche (I) ou Macro (🌸).
Le témoin vert du viseur clignote pendant que l'appareil effectue un test automatique. L'appareil est prêt à prendre des photos lorsque le témoin vert du viseur reste allumé (et que le cadran de sélection de mode est sur Fixe ).

Un message apparaît et vous indique l'emplacement de stockage auquel vous accédez : mémoire interne de l'appareil photo ou carte mémoire CF. Voir [page 16](#) pour des informations sur l'emplacement de stockage.

En mode Fixe, la barre d'état apparaît brièvement sur l'écran à cristaux liquides.

- 2 Pour afficher à nouveau la barre d'état, appuyez sur la flèche droite ►. Appuyez à nouveau sur la flèche pour effacer la barre d'état.

Voir [page 15](#) pour des explications sur les icônes de la barre d'état.

- 3 Pour éteindre l'appareil photo, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Arrêt (○).

REMARQUE : Lorsque l'appareil photo est mis hors tension, son système de sécurité achève toute opération d'enregistrement, de suppression ou de copie entamée.

Cache d'objectif incorporé

Votre appareil photo possède un cache d'objectif à glissière incorporé qui protège l'objectif de la poussière et des rayures. Le cache de l'objectif s'ouvre automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension et se ferme lorsque vous le mettez hors tension.


La mise hors tension automatique économise les piles

Les fonctions de mise hors tension automatique permettent de prolonger la durée de vie des piles en coupant l'alimentation de l'écran à cristaux liquides ou de l'appareil photo lorsque celui-ci est resté inactif (aucun bouton enfoncé et aucune photo prise) pendant la période définie.


Fonction de mise hors tension	Activée après	Comportement de l'appareil photo	Pour réactiver l'appareil photo
Sommeil	1 minute	L'écran à cristaux liquides est mis hors tension	Appuyez sur un bouton
Sommeil, avec la visualisation rapide activée	5 secondes		
Sommeil profond	8 minutes		
Arrêt automatique	3 heures	Tous les circuits de l'appareil sont mis hors tension	Placez l'interrupteur en position d'arrêt, puis de marche.

Réglage de l'horloge

Il est important de définir une date et une heure correctes si vous souhaitez horodater vos photos (voir [page 25](#)).

- 1 Mettez l'appareil sous tension et placez le cadran de sélection de mode sur Configuration .



- 2 Mettez en surbrillance le menu Régler date/heure , puis appuyez sur le bouton de sélection.

Le format de date est AAAA/MM/JJ. L'heure est affichée au format de 24 heures.

- 3 Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour vous déplacer parmi les champs. Appuyez sur les boutons fléchés ▲/▼ pour régler la date et l'heure.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter vos modifications.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

REMARQUE : Afin de vous rappeler de régler la date et l'heure, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche automatiquement la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension.


Vérification de la charge des piles

Vérifiez la charge des piles avant de commencer à prendre des photos. Ne manquez aucune photo importante parce que les piles de l'appareil photo sont faibles ou épuisées.

Pour des directives sur l'utilisation des piles, voir [page 79](#).

- 1 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 2 Si un symbole de pile apparaît sur l'écran à cristaux liquides, les piles sont faibles ou épuisées. Si aucun symbole n'apparaît, vos piles sont chargées.

Faibles  — les piles doivent être bientôt remplacées ou rechargées.

Épuisées (clignotant)  — les piles sont trop faibles pour alimenter l'appareil photo. Remplacez-les ou rechargez les batteries.

Lorsque les piles sont épuisées, le témoin rouge du viseur clignote pendant cinq secondes et l'appareil photo s'éteint.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES

Pour que vos piles aient une durée d'utilisation acceptable et pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, n'utilisez pas des piles alcalines.

Limitez les activités suivantes qui raccourcissent la durée d'utilisation des piles :


- Utilisation de l'écran à cristaux liquides comme viseur (voir [page 20](#))
- Visualisation des images sur l'écran à cristaux liquides (voir [page 28](#))
- Utilisation excessive du flash

REMARQUE : Si vous utilisez une station d'accueil KODAK Camera Dock, conservez votre appareil photo dans la station d'accueil pour permettre une recharge constante de la batterie. Pour des détails sur l'utilisation de la station d'accueil Camera Dock, voir [page 52](#).


Cadran de sélection de mode – Réglages et menus

Utilisez le cadran de sélection de mode pour accéder aux trois façons d'utiliser l'appareil photo :

Cadran de
sélection
de
mode

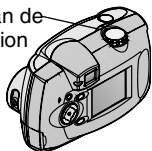


Fixe  — prenez des photos et changez les options de prise de photos

Visualisation  — affichez et manipulez vos images sur l'écran à cristaux liquides




Configuration  — personnalisez les fonctions de l'appareil photo

Menus du mode Fixe

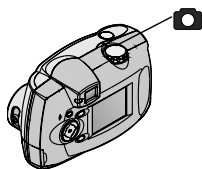Utilisez le mode Fixe lorsque vous voulez prendre des photos. Ce mode vous permet également de personnaliser les réglages de prise de photos. Pour des détails sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué.



Pour accéder aux menus du mode Fixe :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Utilisez les boutons fléchés / pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Retardateur
(page 23)



Qualité
(page 24)



Stockage d'images
(page 16)

Menu




Horodatage
(page 25)






Visualisation rapide
(page 26)

Menus Visualisation

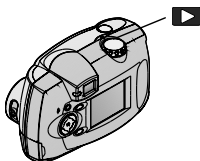Utilisez les menus en mode Visualisation pour afficher et manipuler les images dans votre appareil photo. Pour des détails sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué.



Pour accéder aux menus du mode Visualisation :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Utilisez les boutons fléchés / pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Agrandir
(page 29)



Supprimer
(page 30)



Stockage d'images
(page 16)



Ordre d'impression
depuis la carte mémoire
CF uniquement (page 30)

Menu



Protection
(page 32)



Diaporama
(page 33)




Copier
(page 34)




**Informations sur
l'image**
(page 36)

Menus de configuration

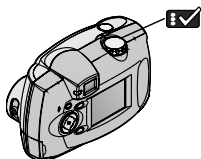

Utilisez les menus en mode Configuration pour personnaliser les réglages de votre appareil photo. Pour des détails sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué.



Pour accéder aux menus du mode Configuration :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .

L'écran de configuration s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

- 2 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 3 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Luminosité de l'affichage
(page 37)



Réglage de la date et de l'heure
(page 7)



Sortie vidéo
(page 38)



Langue
(page 39)

Menu



Stockage d'images
(page 16)




À propos de
(page 39)



Format
(page 40)

Navigation parmi les menus

La méthode de déplacement parmi les menus et de sélection des options est la même dans les trois modes de l'appareil photo.

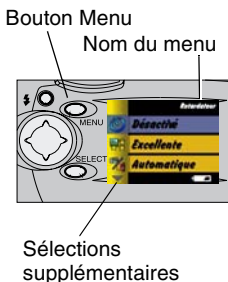


Pour afficher les menus sur l'écran à cristaux liquides :

- Dans les modes Fixe et Visualisation , appuyez sur le bouton Menu pour afficher les menus.

En mode Visualisation, les menus sont affichés à l'écran avec une image.

- En mode Configuration , les menus sont affichés automatiquement lorsque vous placez le cadran de sélection de mode sur Configuration.

Le nom du menu sélectionné s'affiche brièvement dans l'angle supérieur droit de l'écran.

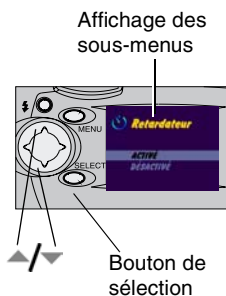

Pour naviguer parmi les menus et sélectionner les options :

- 1 Utilisez les boutons fléchés ▲/▼ pour parcourir les options de menus et de sous-menus.

Une flèche affichée sur l'écran indique que des sélections supplémentaires sont disponibles.

- 2 Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher les sous-menus associés au menu mis en surbrillance et pour accepter une option de sous-menu mise en surbrillance.
- 3 Dans les modes Fixe et Visualisation, appuyez sur le bouton Menu pour effacer les menus.

Modification de l'état en cours de l'appareil photo

En mode Fixe, appuyez sur le bouton ► à tout moment pour déterminer les paramètres actifs.



- 1 Tournez le sélecteur de mode sur la position Fixe et mettez l'appareil photo sous tension.

Les icônes d'état de l'appareil photo actifs apparaissent brièvement sur l'écran à cristaux liquides. Si une icône n'est pas affichée, la fonction correspondante n'est pas activée sur l'appareil photo.

- 2 Pour afficher les icônes d'état à tout moment en mode Fixe, appuyez sur le bouton ►.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton ► pour effacer les icônes.

Icônes de la barre d'état

			Excellente	99	Mémoire interne
Macro	Retardateur	Flash	Bonne	Photos restantes	Paramétrage de l'emplacement de stockage

Icônes d'écran

x1.1			
Grossissement	Horodatage	Piles faibles	Piles épuisées (clignotant)

Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire CF

L'appareil photo numérique KODAK DX3500 propose deux options de stockage pour la prise et le stockage des photos dans l'appareil.

Mémoire interne— Vous pouvez prendre et stocker jusqu'à 50 photos en qualité Bonne (16 photos en qualité Excellente) dans la mémoire interne de 8 Mo de l'appareil photo. Vous disposerez toujours de la mémoire de l'appareil photo, même si vous ne disposez pas d'une carte mémoire CF.


Carte mémoire— Vous pouvez prendre autant de photos que vous le voulez, selon la taille et le nombre des cartes dont vous disposez. Les cartes mémoire CF peuvent être achetées séparément sur notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>. Pour les capacités de stockage de la carte mémoire CF, voir [page 83](#).

Vous pouvez saisir des images sur une carte mémoire CF et les enregistrer dans votre dossier de photos préférées en mémoire interne (voir [page 34](#)).

Modification de l'emplacement de stockage

Le paramétrage de l'emplacement de stockage permet de déterminer l'endroit où les photos sont stockées lorsque vous les prenez ainsi que l'endroit où l'appareil photo doit les chercher lorsque vous êtes en mode Visualisation.

Utiliser le menu Stockage d'image, disponible dans les trois positions du cadran de sélection de mode, pour changer les réglages. Voir [page 9](#) pour des détails sur l'accès aux menus du cadran de sélection de mode.

- 1 Dans n'importe quel écran de menu, mettez en surbrillance le menu Stockage d'images .
- 2 Appuyez sur le bouton de sélection.



✓ = réglage actuel

- 3 Mettez en surbrillance l'emplacement de stockage que vous voulez utiliser, puis appuyez sur le bouton de sélection.

AUTOMATIQUE (par défaut)— Quand le réglage est Auto, l'appareil photo utilise la carte mémoire CF si elle est installée dans l'appareil photo. Si aucune carte mémoire CF n'est installée, l'appareil photo utilise la mémoire interne.

MÉMOIRE INTERNE— Quand le réglage est Mémoire interne, l'appareil photo utilise toujours la mémoire interne, même si une carte mémoire CF est installée.

- 4 Sélectionnez Continuer (ou Annuler si vous changez d'avis), puis appuyez à nouveau sur le bouton de sélection.

Un message apparaît alors que l'appareil photo change d'emplacement de stockage.

Ce paramétrage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.



REMARQUE : Ce réglage s'applique à toutes les fonctions de l'appareil photo, indépendamment du mode d'accès au menu Stockage d'image : enregistrement des images lorsque vous les prenez et visualisation et manipulation des images stockées dans l'appareil photo.

Vérification du paramétrage du stockage

En **mode Fixe**, l'icône d'emplacement de stockage affichée dans la barre d'état indique le **paramétrage** de l'emplacement de stockage de l'appareil photo.

Paramétrage
de l'emplacement
de stockage



- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 Appuyez sur le bouton  et vérifiez l'icône d'emplacement de stockage dans la barre d'état.



—AUTOMATIQUE




—MÉMOIRE INTERNE

Vérification de l'emplacement des images

En **mode Visualisation**, l'icône d'emplacement de stockage affichée avec l'image indique l'**emplacement de l'image** et non pas le paramétrage de l'appareil photo.

Emplacement
des images



- Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation .
- L'icône d'emplacement de stockage indique l'emplacement spécifique de l'image.





— l'image est stockée sur la carte mémoire CF




— l'image est stockée dans la mémoire interne


2 Prise de photos

Sélectionnez le mode Fixe  à l'aide du cadran de sélection de mode lorsque vous voulez prendre des photos ou personnaliser les réglages de prise de photos. Avant de prendre des photos, assurez-vous que l'emplacement de stockage des images est paramétré comme vous le voulez ([page 16](#)).



Prise d'une photo

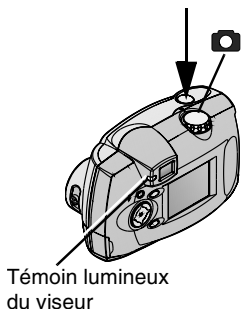

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 Cadrez votre sujet. Utilisez le viseur ou activez la prévisualisation ([page 20](#)) et utilisez l'écran à cristaux liquides.
- 3 Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour définir l'exposition.
- 4 Enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre votre photo.

Le témoin vert du viseur clignote lors de l'enregistrement de la photo.

Le témoin jaune du viseur clignote lors du chargement du flash. Au besoin, attendez que le flash soit chargé avant de prendre une nouvelle photo.



ATTENTION :


N'insérez pas et ne retirez pas de carte mémoire alors que le témoin vert du viseur clignote. Cela pourrait endommager vos images, la carte mémoire CF ou l'appareil photo.

Prévisualisation des images sur l'écran à cristaux liquides

Lorsque la fonction de prévisualisation est activée, une image est affichée en direct sur l'écran à cristaux liquides. Utilisez l'écran à cristaux liquides au lieu du viseur pour cadrer votre sujet.

REMARQUE : La fonction de prévisualisation doit être activée lorsque vous utilisez le zoom numérique ([page 21](#)).


Pour activer la prévisualisation :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton de sélection.

L'écran à cristaux liquides affiche une image en direct et la barre d'état.

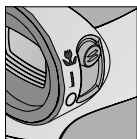


Image en direct

- 2 Pour prendre une photo en prévisualisation, cadrez votre sujet dans l'écran à cristaux liquides, puis appuyez à fond sur le bouton d'obturateur.
- 3 Pour afficher la dernière photo prise lors de cette session, appuyez sur .
- 4 Pour désactiver la prévisualisation, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection.

Prise de photos macros

Le réglage Macro permet d'améliorer la netteté et le détail des photos prises à faible distance du sujet (de 22 à 30 cm).




- 1 Placez l'interrupteur marche/arrêt sur Macro .

L'appareil photo active automatiquement la prévisualisation et une image s'affiche en direct sur l'écran à cristaux liquides.

- 2 Cadrez le sujet dans l'écran à cristaux liquides et enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre une photo.

Utilisation du zoom numérique

Le zoom numérique permet d'effectuer un grossissement (jusqu'à 3X) de vos photos. L'utilisation du zoom numérique peut entraîner une diminution de la qualité des images imprimées.

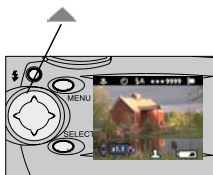


- 1 Assurez-vous que le cadran de sélection de mode se trouve sur Fixe , puis appuyez sur le bouton de sélection pour activer la prévisualisation.

Utilisez l'écran à cristaux liquides pour cadrer le sujet.

- 2 Appuyez sur le bouton fléché pour commencer à faire un zoom avant.

Gardez le bouton enfoncé pour obtenir un grossissement continu ou relâchez-le au moment voulu.

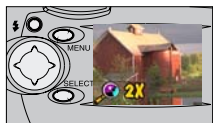


L'écran à cristaux liquides affiche au fur et à mesure l'image agrandie et le niveau de grossissement du zoom.


- 3 Relâchez le bouton et prenez la photo.
- 4 Appuyez sur le bouton fléché ▼ pour faire un zoom arrière et désactiver le zoom numérique.

REMARQUE : Le zoom numérique se désactive automatiquement lors d'un changement d'état (lorsque vous désactivez la prévisualisation, changez la position du cadran de sélection de mode, mettez l'appareil photo hors tension ou lorsque l'appareil se met en mode de sommeil).

Utilisation du flash

Vous devez utiliser le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur, ou à l'extérieur par temps couvert. Le fonctionnement du flash de l'appareil photo est optimal lorsque vous vous trouvez entre 0,75 et 2,3 m du sujet.

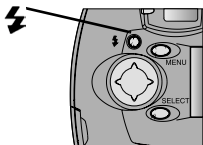

Appuyez de façon répétée sur le bouton  pour parcourir les options du flash.

L'icône de flash affichée sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides (page 15) représente l'option en cours.



Flash automatique— Le flash se déclenche lorsque les conditions d'éclairage le demandent.



Désactivé— Le flash ne se déclenche jamais.



Appoint— Le flash se déclenche chaque fois que vous prenez une photo, indépendamment des conditions d'éclairage.




Yeux rouges — Le flash se déclenche une fois pour que les yeux du sujet s'habituent au flash, puis se déclenche à nouveau lors de la prise de la photo. Cette option est idéale pour les portraits et les photos de groupes. Cette option est conservée jusqu'à ce que vous la changiez.



REMARQUE : Toutes les options de flash retournent au réglage automatique lors de la mise hors tension de l'appareil photo, à l'exception des yeux rouges.


Pour vous prendre vous-même en photo

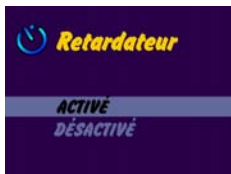Lorsque cette fonction est utilisée, la photo est prise 10 secondes après que le bouton d'obturateur ait été enfoncé. Le retardateur est idéal lorsque vous désirez figurer sur une photo.



Activation du retardateur :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Retardateur , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

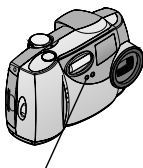

Voyant du retardateur

Prenez votre photo :

- 1 Placez l'appareil sur une surface plate et ferme ou sur un trépied.
- 2 Composez la photo, puis enfoncez complètement le bouton d'obturateur.




L'écran à cristaux liquides s'éteint. Le témoin lumineux rouge du retardateur, situé à l'avant de l'appareil photo, s'allume pendant 8 secondes puis clignote pendant deux secondes jusqu'à la prise de la photo.

La fonction du retardateur est désactivée après la prise de la photo.

Réglage de la qualité des images

Le réglage Qualité permet de sélectionner la résolution des images.

Pour modifier les réglages de qualité :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Qualité  , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance le réglage de qualité voulu.



Excellente (1800 x 1200)— pour des images détaillées et des tirages de grande taille. Fournit des images de meilleure résolution et des fichiers de plus grande taille (1800 x 1200 pixels).

Lorsque la qualité Excellente est choisie, deux étoiles s'affichent sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides.

Bonne (900 x 600)— pour des tirages plus petits, l'envoi par messagerie électronique ou l'affichage sur écran. La résolution des images est moins élevée et la taille des fichiers plus petite (900 x 600 pixels). Permet d'économiser de l'espace en mémoire interne ou sur la carte mémoire CE.

Lorsque la qualité Bonne est choisie, une étoile s'affiche sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides.



- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Horodatage des photos

La fonction Horodatage permet d'imprimer la date sur les photos.

Ce réglage est idéal lorsque vous désirez vous souvenir de la date à laquelle une photo a été prise : anniversaire, réclamation d'indemnité aux assurances, etc.

- 1 Assurez-vous que l'horloge de l'appareil photo indique la date correcte (page 7).
- 2 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Mettez en surbrillance le menu Horodatage , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 4 Mettez en surbrillance l'option d'horodatage voulue :
Désactivé – désactive l'horodatage
 Mettez en surbrillance l'un des formats de date pour activer l'horodatage (la date de l'exemple est le 15 octobre 2001) :
aaaa/mm/jj (2001/10/15)
mm/jj/aaaa (10/15/2001)
jj/mm/aaaa (15/10/2001)
- 5 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

La date en cours sera maintenant imprimée dans l'angle inférieur droit des photos prises alors que l'horodatage est activé.



Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Affichage de la photo qui vient d'être prise

La fonction d'affichage rapide permet d'afficher chaque photo sur l'écran à cristaux liquides immédiatement après qu'elle a été prise. Vous pouvez décider de la conserver ou de la supprimer pendant qu'elle est affichée.

Économisez de l'espace en mémoire interne ou sur la carte mémoire CF en conservant uniquement les images que vous aimez.


Activez l'affichage rapide :


- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Affichage rapide , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.




Prenez une photo :


Enfoncez complètement le bouton d'obturateur pour prendre la photo.

L'image est brièvement affichée sur l'écran à cristaux liquides avec l'icône .

Si l'affichage automatique disparaît, rappelez-le en appuyant sur le bouton fléché .

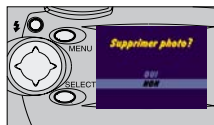

Supprimez la photo qui vient d'être prise :

- 1 Pour supprimer la photo alors qu'elle est affichée, appuyez sur le bouton fléché .


L'écran Supprimer photo ? apparaît.

- 2 Mettez en surbrillance l'option Oui, puis appuyez sur le bouton de sélection.


L'image est supprimée de l'appareil photo.


REMARQUE : Lorsque vous utilisez la prévisualisation pour prendre des photos, (voir [page 20](#)), l'affichage rapide est toujours activé, même si vous l'avez désactivé.

3 Visualisation des images



Le réglage Visualisation  du cadran de sélection de mode permet d'afficher et de manipuler les images stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire CF.

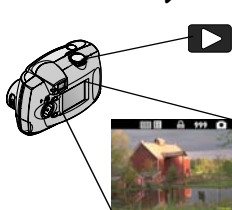Visualisation des images sur l'écran à cristaux liquides












- Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation .


L'appareil photo accède à la mémoire interne ou à la carte mémoire CF (page 16) et affiche la dernière photo prise ou examinée depuis cet emplacement.


- Pour quitter le mode de visualisation, tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe  ou Configuration .

Les icônes affichées avec l'image indiquent les caractéristiques qui lui ont été appliquées, comme suit :

					Mémoire interne
Index	Ordre d'impression	Protection	Numéro d'image		Carte mémoire CF
Emplacement de l'image					
<hr/>					
					
Impression de la date	Piles faibles	Piles épuisées (clignotant)			

Navigation parmi les images





- 1 Utilisez les boutons fléchés  pour faire défiler les images dans un sens ou dans l'autre.
- 2 Pour vous déplacer d'une image à la fois, appuyez puis relâchez un bouton fléché.
- 3 Pour faire défiler rapidement les images, tenez enfoncé un bouton fléché. Lorsque vous relâchez le bouton, la nouvelle image en cours s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.



Agrandissement des images

La fonction Agrandir permet d'agrandir deux fois et de naviguer dans l'image. Cette fonction est idéale pour vérifier le détail des images.





- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Agrandir , puis appuyez sur le bouton de sélection.

L'image est agrandie deux fois et les menus disparaissent.

- 3 Utilisez les boutons fléchés   pour naviguer dans l'image.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher à nouveau l'image dans sa taille initiale.

Suppression d'images

La fonction Supprimer permet de supprimer rapidement l'une ou l'ensemble des images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire CF.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Supprimer , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de suppression voulue.

PHOTO— supprime l'image affichée, puis affiche l'image disponible suivante.

QUITTER— vous renvoie aux menus de visualisation.

TOUT— supprime toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire CF, selon le paramétrage d'emplacement de stockage utilisé.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection et suivez les instructions affichées pour supprimer les images.



REMARQUE : Les images protégées ne peuvent pas être supprimées. Vous devez éliminer la protection avant la suppression ([page 32](#)).

Sélection d'images pour l'impression automatique

La fonction Ordre d'impression permet de sélectionner des images spécifiques de la carte mémoire CF pour une impression automatique. Lorsque vous insérez la carte mémoire CF dans une imprimante KODAK Personal Picture Maker ou dans la plupart des imprimantes munies d'un lecteur de cartes, les images sélectionnées sont imprimées automatiquement.

REMARQUE : Ordre d'impression n'est disponible que pour les images stockées sur une carte mémoire CF. Cette option n'est pas disponible pour des images stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Création d'un ordre d'impression

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Ordre d'impression , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option d'ordre d'impression voulu.

ANNULER ORDRE— annule tout l'ordre d'impression de la carte mémoire CF.



INDEX— commande une feuille contact comprenant une miniature de chaque image enregistrée sur la carte mémoire CF.

PHOTO ACTUELLE— sélectionne pour l'impression l'image actuellement affichée.

QUITTER— vous renvoie à l'écran des menus.

TOUTES LES PHOTOS— sélectionne pour l'impression toutes les images enregistrées sur la carte mémoire CF.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'ordre d'impression.

Si le message Nombre de copies apparaît, appuyez sur un bouton  /  pour sélectionner le nombre de copies voulu (de 0 à 99). Indiquer zéro revient à annuler l'ordre d'impression.

L'icône Ordre d'impression  apparaît maintenant avec les images sélectionnées pour l'ordre d'impression sur l'écran à cristaux liquides.



Impression de l'ordre d'impression


Insérez la carte mémoire CF qui contient l'ordre d'impression dans une imprimante KODAK Personal Picture Maker ou dans une imprimante prenant en charge l'impression directe. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec l'imprimante pour obtenir de plus amples renseignements sur l'impression automatique des ordres d'impression.

Protection des images contre la suppression

La fonction de protection permet d'éviter que des images spécifiques de la mémoire interne ou de la carte mémoire CF soient supprimées accidentellement. Une image protégée ne peut pas être effacée.

Pour protéger une image :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation  et affichez l'image que vous voulez protéger.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Mettez en surbrillance le menu Protéger  , puis appuyez sur le bouton de sélection.


L'image est protégée et ne peut pas être supprimée. L'icône de protection  apparaît avec l'image protégée lorsque celle-ci est affichée.

REMARQUE : Le formatage supprime les images protégées (voir [page 40](#)).

- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton de sélection pour supprimer la protection de cette image.

Exécution d'un diaporama

La fonction Diaporama permet d'afficher des images en séquences sur l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo ou sur un téléviseur (ou tout appareil vidéo externe équipé d'une entrée vidéo, tel qu'un moniteur ou un projecteur numérique).

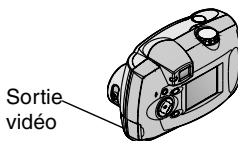

Si vous exécutez le diaporama sur un téléviseur :



- Connectez tout d'abord le câble vidéo (inclus avec l'appareil photo) entre le port de sortie vidéo de l'appareil photo et le port d'entrée vidéo du téléviseur.

Reportez-vous au guide d'utilisation du téléviseur pour obtenir des détails sur l'entrée vidéo.

L'écran à cristaux liquides de l'appareil photo s'éteint et l'écran du téléviseur remplace celui de l'appareil photo.

- Continuez avec la section suivante, [Lancement du diaporama](#).

Lancement du diaporama

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Diaporama , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option Commencer le diaporama, puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les photos enregistrées dans l'appareil photo (à partir de la mémoire interne ou de la carte mémoire CF, selon l'emplacement de stockage sélectionné),

sont toutes affichées une fois, dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. L'appareil photo retourne ensuite à l'écran Menu.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour annuler le diaporama.

REMARQUE : Le diaporama s'arrête si le câble vidéo est connecté ou déconnecté alors que le diaporama est en cours d'exécution. Lorsque vous le relancez, en sélectionnant Commencer le diaporama, il recommence en affichant la première image de l'appareil photo.

Modification de l'intervalle d'affichage

Le réglage usine de l'intervalle d'affichage est de 5 secondes par image. Vous pouvez augmenter l'intervalle d'affichage jusqu'à 60 secondes.

- 1 Dans l'écran du diaporama, mettez en surbrillance Intervalle, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 2 Sélectionnez la durée d'affichage des images (de 5 à 60 secondes).
Pour passer plus rapidement au deuxième menu, gardez un bouton fléché ▲/▼ enfoncé.
- 3 Appuyez sur le bouton de sélection.

Ce réglage des intervalles est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Copie des images

La fonction Copier permet de copier des images entre la mémoire interne de l'appareil photo et une carte mémoire CF. Vous pouvez saisir des images sur une carte mémoire CF et les enregistrer dans votre dossier de photos préférées en mémoire interne.



Ou bien, vous pouvez copier des images sur une carte mémoire CF afin de les transporter plus facilement sur un autre ordinateur ou pour l'impression à un centre photos local.

Avant de copier

Avant de copier les fichiers, vérifiez les éléments suivants :

- une carte mémoire doit être insérée dans l'appareil photo.
- l'emplacement de stockage des images sélectionné sur l'appareil photo correspond à l'emplacement **d'origine** des images. Voir [Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire](#) [CE](#), page 16.

Copie des images

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Copier , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de copie voulue.

PHOTO— copie l'image actuellement sélectionnée.

QUITTER— vous renvoie à l'écran de copie.

TOUT— copie toutes les images de l'emplacement de stockage sélectionné vers l'autre emplacement.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.



Une barre de progression permet de suivre l'avancement de la copie, puis disparaît lorsque les images sont copiées. Pour obtenir des informations sur le numérotage des images après copie, voir [page 86](#).

REMARQUE : Les images sont copiées, pas déplacées. Si vous voulez supprimer les images de leur emplacement d'origine après leur copie, supprimez-les manuellement (voir [page 30](#)).



Visualisation des informations relatives aux images

La fonction Info sur image permet d'afficher des informations sur chaque image stockée dans l'appareil photo.





- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Info sur image , puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les informations relatives à l'image affichée sont en lecture seule et comprennent : le nom du fichier, l'emplacement du fichier (Répertoire), la date et l'heure de la prise de la photo et les réglages de qualité de l'image.

- 3 Appuyez sur les boutons fléchés   pour afficher l'image précédente ou suivante, avec les informations correspondantes.
- 4 Pour quitter l'écran d'information sur les images, appuyez sur le bouton de sélection.



4 Personnalisation des réglages de l'appareil photo

Sélectionnez le mode Configuration  à l'aide du cadran de sélection de mode pour personnaliser les réglages de l'appareil photo selon vos préférences personnelles.





Réglage de la luminosité de l'écran à cristaux liquides

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran à cristaux liquides afin d'en faciliter la lecture.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Affichage Luminosité , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Utilisez les boutons fléchés / pour faire défiler les réglages de luminosité :
Les réglages de luminosité disponibles s'étendent de -2,0 (écran noir) à +2,0 (écran blanc), par incréments de 0,5. Le réglage par défaut est 0,0.

L'écran affiche les modifications alors que vous passez en revue les différents réglages.



- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Le réglage mis en surbrillance est appliqué et vous retournez à l'écran du menu Configuration.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Réglage de la sortie vidéo

La fonction Sortie Vidéo vous permet d'adapter le signal de sortie vidéo de l'appareil photo à la norme en vigueur dans votre pays. Un réglage de sortie vidéo correct est nécessaire pour passer un diaporama sur un téléviseur ou un autre appareil externe.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Sortie Vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de sortie vidéo :

NTSC— norme appliquée dans la plupart des pays, sauf en Europe. Les États-Unis et le Japon utilisent la norme NTSC.



PAL— norme appliquée dans les pays européens.


- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter la modification et retourner à l'écran Configuration.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Sélection d'une langue

La fonction Langue vous permet d'afficher les menus et les messages dans différentes langues.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Langue , puis appuyez sur le bouton de sélection.

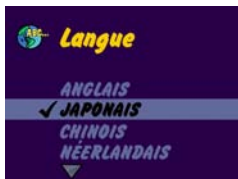

- 3 Mettez en surbrillance la langue voulue.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter les modifications et retourner au menu Configuration.



Le texte des écrans s'affiche dans la langue sélectionnée.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Affichage des informations relatives à l'appareil photo

La fonction À propos de cet appareil photo permet d'afficher des informations particulièrement utiles si vous devez appeler le service clientèle.



- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu À propos de , puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les informations relatives à l'appareil photo sont en lecture seule et comprennent le modèle de l'appareil photo et la version du micrologiciel actuel.

- 3 Pour quitter cet écran, appuyez sur le bouton de sélection.

Formatage de la mémoire ou de la carte mémoire CF



La mémoire interne doit être reformatée si elle a été endommagée. Il peut également s'avérer nécessaire de formater une carte mémoire CF endommagée ou qui a été utilisée dans un appareil photo différent. Lorsqu'un formatage est nécessaire, un message d'erreur s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

Voir page 67 pour les messages d'erreur.



ATTENTION :

Le formatage efface tout, même les images protégées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire CF. Le retrait de la carte mémoire CF au cours du formatage peut endommager la carte.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Format  , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de formatage voulue.

FORMAT—efface toutes les données figurant sur la carte mémoire CF et la reformate pour son utilisation dans l'appareil photo.

ANNULER FORMATAGE—quitte sans faire de modifications.



FORMATAGE DE LA MÉMOIRE—efface toutes les données de la mémoire interne de l'appareil photo et la reformate.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 5 Mettez en surbrillance le menu Continuer formatage, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 6 Une fois le formatage terminé, le menu de configuration s'affiche automatiquement.

REMARQUE : Une fois que le formatage est entamé, il continue jusqu'à ce qu'il soit terminé, même si vous mettez l'appareil photo hors tension ou changez la position du cadran de sélection de mode.

5 Installation du logiciel

Veillez à installer le logiciel de l'appareil photo numérique KODAK situé sur le CD avant de transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur.

Installez le logiciel

- 1 Avant de commencer, fermez toutes les applications en cours d'exécution sur l'ordinateur.
- 2 Placez le CD du logiciel de l'appareil photo numérique KODAK dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Chargez le logiciel :

Sur un ordinateur WINDOWS— habituellement, la première fenêtre d'installation s'affiche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, choisissez Exécuter dans le menu Démarrer et tapez la lettre correspondant au lecteur dans lequel est inséré le CD, suivie de \setup.exe. Par exemple :
d:\setup.exe

Sur un ordinateur MACINTOSH — cliquez Continuer dans la fenêtre d'installation qui apparaît automatiquement.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel. Si le programme le demande, redémarrez l'ordinateur une fois l'installation terminée.

Pour installer toutes les applications sur le CD, sélectionnez Typique quand le programme vous le demande.

Pour choisir les applications que vous souhaitez installer, sélectionnez Personnaliser quand le programme vous le demande. Voir [page 43](#) pour une description des applications incluses sur le CD.

REMARQUE : Prenez quelques minutes pour inscrire électroniquement votre appareil photo et votre logiciel quand le programme vous le demande. Cette inscription vous permet de recevoir des informations relatives aux mises à jour de votre logiciel et d'inscrire certains des produits qui accompagnent votre appareil photo.
Vous devez être connecté à votre prestataire de services Internet pour vous inscrire électroniquement.

Logiciel inclus avec votre appareil photo

Le CD du logiciel de l'appareil photo numérique KODAK contient les applications suivantes qui vous permettent d'accéder à vos images numériques, de les transférer et de vous amuser.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation des applications, reportez-vous à l'aide en ligne qui accompagne chaque application.

Logiciel de transfert d'images KODAK

Transférez automatiquement vos images de l'appareil photo à l'ordinateur et organisez et renommez vos fichiers d'image si vous le souhaitez. Voir [page 47](#) pour de plus amples informations.

Logiciel Image KODAK

Après avoir transféré vos images sur votre ordinateur, utilisez le logiciel Image KODAK pour :

- visualiser et partager vos images,
- ajouter des effets spéciaux, monter un diaporama personnalisé, éliminer les yeux rouges, recadrer et faire pivoter vos images, et bien plus encore,
- envoyer des photos par courrier électronique à vos amis et à votre famille.

Voir [page 48](#) pour de plus amples informations.

Logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK

Le logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK affiche l'appareil photo comme un lecteur amovible sur le bureau. Accédez aux images de l'appareil photo comme vous le feriez avec les données de n'importe quel lecteur, pour transférer, copier, déplacer, renommer ou supprimer des images. Pour plus d'informations, voir [Transfert manuel des images](#) en page 49.

Logiciel QUICKTIME

QUICKTIME vous permet de projeter le diaporama portable (diaporama portable KODAK) que vous créez avec le logiciel Image KODAK. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de QUICKTIME.

Configuration nécessaire

Pour transférer et retoucher les images de façon acceptable, nous vous recommandons la configuration minimale suivante :

Configuration requise sous WINDOWS

- ☐ Ordinateur individuel conçu pour WINDOWS 98, 98SE, ME ou 2000
- ☐ Port USB disponible
- ☐ Ordinateur individuel avec lecteur de CD-ROM, microprocesseur Pentium 200 MHz minimum
- ☐ Moniteur à affichage couleur avec résolution minimum de 640 x 480 (1024 x 768 préféré) et 256 couleurs : 65 536 couleurs (16 bits) ou couleurs 24 bits recommandées
- ☐ 32 Mo de mémoire vive disponible ; 70 Mo d'espace libre sur le disque dur

Configuration requise pour les systèmes MACINTOSH

- ☐ Système d'exploitation 8.6, 9.0x, 9.1
- ☐ Port USB ou lecteur de cartes COMPACTFLASH disponible
- ☐ Ordinateur MACINTOSH PowerPC avec lecteur de CD-ROM
- ☐ Moniteur à affichage couleur avec résolution minimum de 640 x 480 (1024 x 768 préféré) et 256 couleurs (milliers ou millions recommandés)
- ☐ 64 Mo de mémoire vive disponible ; 100 Mo d'espace libre sur le disque dur

6 Utilisation des images sur l'ordinateur

Transférez vos images sur l'ordinateur et découvrez les possibilités de l'imagerie numérique que vous avez à votre portée.


Avant de transférer les images


Avant de transférer les images de l'appareil photo vers l'ordinateur, assurez-vous que le logiciel de l'appareil photo numérique KODAK qui se trouve sur le CD est installé sur l'ordinateur ([page 42](#)).

Connexion à l'ordinateur


Vous pouvez transférer les images de l'appareil photo vers l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou de la station d'accueil KODAK Camera Dock.

Connexion à l'aide du câble USB

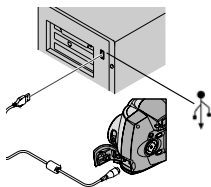

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Branchez l'extrémité marquée  du câble USB au port étiqueté USB de l'ordinateur.
Si le port n'est pas étiqueté, reportez-vous au guide d'utilisation de l'ordinateur.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB au port étiqueté USB de l'appareil photo.
- 4 Mettez l'appareil photo sous tension.

Connexion à la station d'accueil KODAK Camera Dock

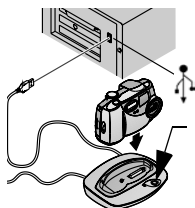

- 1 Ouvrez le volet de connexion sur la base de l'appareil photo.
- 2 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock.
- 3 Appuyez sur le bouton de connexion.

Pour plus d'information, voir [Chapitre 7, Utilisation de la station d'accueil KODAK Camera Dock](#).

REMARQUE : Vous pouvez également transférer les images à l'aide d'un lecteur de cartes mémoire CF USB KODAK. Visitez votre revendeur KODAK ou notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Transfert des images

Le Logiciel de transfert d'images KODAK s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur quand vous êtes connecté conformément à la section précédente [Connexion à l'ordinateur](#).

**Bienvenue au logiciel Transférer
Visualisation et Impression
Multiformats KODAK**

Transfert sur un ordinateur WINDOWS

- ☐ Cliquez sur Transférer maintenant  pour transférer les images sur l'ordinateur.

Les images sont transférées vers l'emplacement par défaut suivant de l'ordinateur : C:\Kodak Pictures.

- ☐ Cliquez sur Configuration  avant de cliquer sur Transférer maintenant pour modifier les options de transfert d'images par défaut.

Transfert sur un ordinateur MACINTOSH

- Sélectionnez le bouton d'option Transfert automatique et cliquez sur Transférer.

Transfert automatique copie toutes les images de l'emplacement de stockage des images vers l'ordinateur en utilisant les réglages actifs.

- Ou sélectionnez le bouton d'option Transfert Guidé et cliquez sur Transférer.

Transfert guidé vous permet d'examiner chaque image, de lui donner un nom et de sélectionner un dossier de destination sur l'ordinateur.

Aide en ligne du logiciel de transfert d'images KODAK

Si vous ne souhaitez pas que le logiciel de transfert d'images et le logiciel Images démarrent automatiquement, vous pouvez désélectionner la fonction de démarrage automatique. Pour ceci et pour d'autres informations détaillées en utilisant le Logiciel de transfert d'images, consultez l'aide en ligne.

Sur un ordinateur WINDOWS — avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de transfert d'image située sur la barre d'outils et sélectionnez *Pour en savoir plus sur cette application*.

Sur un ordinateur MACINTOSH — cliquez sur l'icône Aide (?) dans la fenêtre d'application.

Traitement des images

Une fois les images transférées, le Logiciel de transfert d'images se ferme et le Logiciel KODAK Images s'ouvre.

Dans la fenêtre du logiciel KODAK Images, cliquez sur la miniature de l'image que vous voulez traiter. L'image s'affiche dans la fenêtre principale.



Cliquez sur le bouton aide en ligne (?) pour des détails sur les opérations suivantes avec vos images :

- ☐ ajouter des effets spéciaux, monter un diaporama personnalisé, éliminer les yeux rouges, recadrer et faire pivoter vos images,
- ☐ les envoyer par courrier électronique à vos amis et à votre famille,
- ☐ imprimer sur votre imprimante personnelle

Transfert manuel des images

Le logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK vous permet d'accéder directement aux images dans votre appareil photo ainsi que de procéder aux actions suivantes : afficher et parcourir les miniatures de vos images, copier toutes les images ou des images sélectionnées sur votre ordinateur, ouvrir une image directement dans des applications tierces, supprimer des images dans l'emplacement de stockage, formater la mémoire interne de l'appareil photo ou la carte mémoire CF et afficher des informations sur une image sélectionnée.

Connectez votre appareil photo à l'ordinateur ([page 46](#)) et accédez à vos images de la façon suivante :

Sur un ordinateur WINDOWS

- ☐ Quand vous connectez votre appareil photo à l'ordinateur ([page 46](#)), l'appareil photo apparaît dans la fenêtre Poste de travail en tant qu'icône de lecteur amovible.
- ☐ Double-cliquez sur l'icône de l'appareil photo dans la fenêtre Poste de travail.
- ☐ La fenêtre Appareil photo s'ouvre et affiche la mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire CF en tant que sous-dossiers.

Sur un ordinateur MACINTOSH

- La mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire CF sont affichées en tant qu'icônes séparées sur le bureau.
- Si les icônes ne sont pas affichées, éteignez l'appareil photo et remettez-le sous tension.

Voir [page 84](#) pour des informations sur le nom et l'emplacement des images.

Aide en ligne du logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK

Pour des informations détaillées sur le logiciel de connexion de l'appareil photo, consultez l'aide en ligne :

Sur un ordinateur WINDOWS — avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'appareil photo dans la fenêtre Poste de travail et sélectionnez l'aide relative à l'appareil photo.

Sur un ordinateur MACINTOSH — Dans la barre des menus du Finder, choisissez l'aide de l'appareil photo → .

Impression des images

Choisissez votre méthode préférée pour conserver des tirages durables de vos images numériques.

À partir du Logiciel KODAK Images

- Imprimez sur votre imprimante personnelle avec le Papier photo KODAK Premium.

À partir d'une carte mémoire CF

- La fonction Ordre d'impression ([page 30](#)) vous permet d'imprimer automatiquement depuis une carte mémoire CF sur une imprimante KODAK Personal Picture Maker ou une autre imprimante prenant en charge l'impression directe.
- Apportez votre carte mémoire CF chez votre photographe local pour y faire vos tirages.
- Imprimez vous-même vos images à tous les kiosques Station KODAK Images.

7 Utilisation de la station d'accueil KODAK Camera Dock

La station d'accueil KODAK Camera Dock facilite plus que jamais le transfert de vos images vers l'ordinateur. De plus, la station d'accueil Camera Dock est un chargeur rapide pour la batterie incluse et alimente l'appareil photo.


Pour être sûr que l'appareil photo est toujours chargé et prêt à prendre des photos, laissez-le dans la station d'accueil Camera Dock lorsque vous ne l'utilisez pas.

REMARQUE : Le logement d'insertion pour station d'accueil Camera Dock, fourni avec les appareils photo KODAK de la série DX, est nécessaire pour que l'appareil photo s'encastre parfaitement dans la station d'accueil Camera Dock. Assurez-vous que l'adaptateur est inclus avec l'appareil photo.

Si l'emballage de l'appareil photo ne comportait pas de station d'accueil Camera Dock, vous pouvez l'acheter séparément. Visitez votre revendeur KODAK ou notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Contenu du coffret de la station d'accueil Camera Dock


La Station d'accueil Camera Dock se compose des éléments suivants.

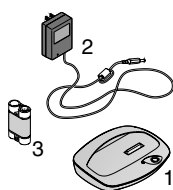

- 1 Station d'accueil Camera Dock
- 2 Adaptateur secteur
Certains adaptateurs peuvent être différents de celui illustré.
- 3 Batterie Ni-MH KODAK
- 4 Guide de démarrage rapide (non illustré)

Installation du logement d'insertion pour station d'accueil


Les appareils photo de la série KODAK DX sont fournis avec un logement d'insertion pour station d'accueil qui permet d'encastrer parfaitement l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock.

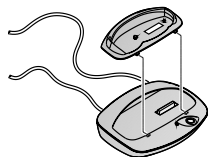


- 1 Placez les crans avant de l'adaptateur dans les fentes de la cavité de la station d'accueil Camera Dock.
- 2 Faites descendre l'adaptateur dans la cavité et enclenchez-le en position.

Connexion de la station d'accueil Camera Dock

Connectez la station d'accueil Camera Dock à votre ordinateur et à une source d'alimentation externe. Vous devez utiliser le câble USB inclus avec l'appareil photo et l'adaptateur secteur de la station d'accueil Camera Dock.

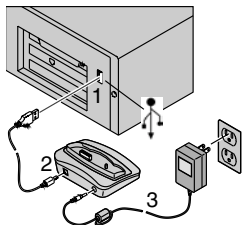


- 1 Branchez l'extrémité marquée  du câble USB au port étiqueté USB de l'ordinateur.
Si le port n'est pas étiqueté, reportez-vous au guide d'utilisation de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB au connecteur étiqueté USB situé à l'arrière de la station d'accueil Camera Dock.
- 3 Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la station d'accueil Camera Dock et dans une prise de courant.

Ne connectez pas à l'ordinateur si l'appareil photo se trouve dans la station d'accueil Camera Dock. Certains adaptateurs secteur peuvent être différents de celui représenté ou peuvent être fournis avec des prises supplémentaires. Utilisez la prise qui correspond au type de vos prises de courant.

Laissez la station d'accueil Camera Dock connectée à l'ordinateur afin d'accéder facilement au transfert d'images ainsi qu'à la recharge de la batterie tout en alimentant l'appareil photo.

Installation de la batterie dans l'appareil photo

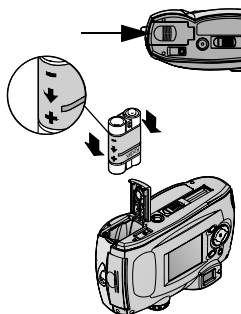

- 1 Ouvrez le compartiment piles sur la base de l'appareil photo.
- 2 Installez la batterie dans la direction des flèches, comme illustré.



ATTENTION :


La batterie ne peut être insérée dans l'appareil photo que dans la direction indiquée. Si la batterie n'est pas facile à installer, repositionnez-la et réessayez. NE LA FORCEZ PAS. Vous risquez d'endommager votre appareil photo.

- 3 Fermez le compartiment des piles.


REMARQUE : La batterie n'est pas chargée quand vous la recevez. Voir [page 57](#) pour des instructions de mise en charge.

Rangement de l'appareil photo dans la station d'accueil

Quand vous êtes prêt à transférer vos images de l'appareil photo vers l'ordinateur ou à remettre en charge la batterie, connectez l'appareil photo à la station d'accueil Camera Dock en plaçant l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock.

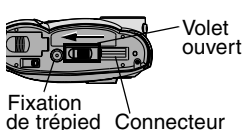

- 1 Mettez l'appareil photo **hors tension**.
- 2 Sur la base de l'appareil photo, faites glisser le volet du connecteur d'accueil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

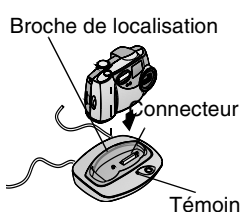

- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock, insérez la broche de localisation dans la fixation de trépied de l'appareil photo et appuyez pour enfoncer le connecteur.

Le témoin lumineux vert de la station d'accueil Camera Dock s'allume lorsque les connecteurs sont correctement enfoncés. L'appareil photo est maintenant alimenté par le courant alternatif de la station d'accueil Camera Dock et non plus par ses piles.

REMARQUE : Si la batterie de l'appareil photo doit être chargée, le témoin lumineux de la station d'accueil Camera Dock devient rouge au bout de quelques secondes et la mise en charge commence.

Mise en charge de la batterie


La batterie n'est pas chargée quand vous la recevez.

- 1 Mettez l'appareil **hors tension**.
- 2 Assurez-vous que la batterie est installée dans l'appareil photo.
- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock (voir [page 56](#)).
 - La recharge commence au bout de quelques secondes.
 - Le témoin lumineux de la station d'accueil Camera Dock est rouge lors de la recharge, puis devient vert lorsque la batterie est entièrement chargée.
 - Une recharge complète prend environ 2,5 heures. Après la recharge complète de la batterie, laissez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock. Elle surveille continuellement les piles et les remet en charge dès que nécessaire. C'est pourquoi aucun témoin lumineux rouge n'apparaît pendant la recharge.
 - La charge s'arrête lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension. Si l'appareil photo est laissé dans la station d'accueil Camera Dock sous tension, la recharge reprend quand l'appareil photo passe en mode Sommeil profond (voir [page 7](#)).

REMARQUE : La station d'accueil Camera Dock charge uniquement la batterie fournie. Si vous placez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock avec tout autre type de batteries ou piles, rechargeables ou non, aucun recharge n'aura lieu.

Transfert des images

Pour transférer des images de l'appareil photo à l'ordinateur :

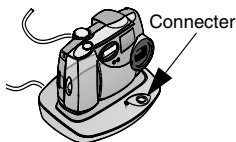

- 1 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock.
- 2 Appuyez sur le bouton de connexion.
 - Le témoin lumineux de la station d'accueil Camera Dock clignote en vert quand la connexion à l'ordinateur est active.
 - Le Logiciel de transfert d'images KODAK s'ouvre automatiquement sur l'ordinateur et les images sont transférées.
 - Le Logiciel KODAK Images s'ouvre ensuite afin que vous puissiez traiter les images sur l'ordinateur. Pour de plus amples détails, voir [Chapitre 6, Utilisation des images sur l'ordinateur](#).

REMARQUE : Après le transfert des images, laissez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock. 8 minutes après le transfert, la station d'accueil Camera Dock commence à surveiller la charge des piles et les met en recharge quand cela s'avère nécessaire.

Utilisation d'un trépied

Pour la stabilité du trépied, sortez l'appareil photo de la station d'accueil Camera Dock et connectez le trépied directement à la prise du trépied de l'appareil photo au lieu d'utiliser la station d'accueil Camera Dock.

La prise du trépied de l'appareil photo se trouve en bas de l'appareil photo.

8 Dépannage

Si vous êtes confronté, au cours de l'utilisation de votre station d'accueil Camera Dock, à quelques difficultés, ce chapitre vous aidera à trouver rapidement les réponses.

Des informations techniques complémentaires sont incluses dans le fichier Lisez-moi que vous trouverez dans le dossier KODAK DX3500. Pour obtenir les mises à jour des informations de dépannage, visitez notre site web à <http://www.kodak.com>.

Dépannage— Appareil photo

Carte mémoire CF		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo ne reconnaît pas votre carte mémoire.	La carte mémoire n'est peut-être pas certifiée COMPACTFLASH.	Achetez une carte mémoire certifiée COMPACTFLASH. (page 4).
	La carte mémoire CF peut être endommagée.	Reformatez la carte mémoire. (page 40). Attention : Le formatage efface toutes les images de la carte.
	Aucune carte mémoire CF n'est introduite dans l'appareil photo.	Insérez une carte mémoire CF.

Carte mémoire CF		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo se bloque quand une carte mémoire CF est insérée ou retirée.	L'appareil photo a détecté une erreur quand la carte mémoire a été insérée ou retirée.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est toujours éteint quand vous insérez ou retirez une carte mémoire CF.

Communications avec l'appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'appareil photo.	Il y a un problème avec la configuration du port USB sur l'ordinateur.	Voir le fichier suivant sur le CD du logiciel de l'appareil photo numérique KODAK : USB.html Ou allez à www.kodak.com et cliquez sur le lien de service et d'assistance (Service and Support).
	L'appareil photo est hors tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 5).
	Certains utilitaires de gestion avancée d'énergie des ordinateurs portables peuvent mettre les ports hors tension pour économiser les piles.	Reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation du guide d'utilisation de votre ordinateur portable pour désactiver cette fonctionnalité.

Communications avec l'appareil photo

Problème	Origine	Solution
L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'appareil photo.	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	Connectez le câble aux ports de l'appareil photo et de l'ordinateur (page 46).
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel (page 42).
	Trop d'applications sont en cours d'exécution sur l'ordinateur.	Déconnectez votre appareil photo de l'ordinateur. Fermez toutes les applications logicielles, reconnectez l'appareil photo et réessayez.
	Le logiciel de surveillance des piles ou un logiciel similaire est toujours en cours d'exécution.	Quittez ce logiciel avant de démarrer le logiciel KODAK.

Appareil photo

Problème	Origine	Solution
Le bouton d'obturateur ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 5).
	L'appareil photo traite une image, le témoin lumineux du viseur clignote.	Attendez que le témoin lumineux s'arrête de clignoter avant de prendre une autre photo.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
Le bouton d'obturateur ne fonctionne pas.	La carte mémoire CF ou la mémoire interne est saturée.	Transférez des images vers votre ordinateur (page 47), supprimez des images de l'appareil photo (page 30), changez d'emplacement de stockage (page 16) ou insérez une carte ayant de la mémoire disponible.
Une partie de la photo manque.	Quelque chose a bloqué l'objectif lorsque la photo a été prise.	Éloignez vos mains, vos doigts ou tout objet de l'objectif pendant la prise des photos.
	Votre œil ou la photo n'était pas correctement centré dans le viseur.	Laissez suffisamment d'espace autour du sujet lorsque vous centrez une image dans le viseur.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
En mode Visualisation, aucune image ne s'affiche sur l'écran à cristaux liquides ou l'image affichée n'est pas celle que vous attendiez.	L'appareil photo n'accède peut-être pas à l'emplacement de stockage correct.	Vérifiez le paramétrage de l'emplacement de stockage des images (page 16).
La photo est trop sombre.	Le flash n'est pas activé ou n'a pas fonctionné.	Mettez en marche le flash (page 22).
	Le sujet est trop loin pour que le flash ait un effet.	Déplacez-vous afin que le sujet ne soit pas à plus de 2,3 m de l'appareil photo.
	Le sujet est devant une lumière vive (contre-jour).	Changez votre position pour que la lumière ne soit pas derrière le sujet.
L'appareil photo ne s'allume pas.	Les piles ne sont pas correctement installées.	Sortez et réinstallez les batteries (page 3).
	Les piles ne sont pas chargées.	Remplacez-les ou rechargez les batteries (page 3).
L'appareil photo se bloque quand une carte mémoire CF est insérée ou retirée.	L'appareil photo détecte une erreur quand la carte mémoire a été insérée ou retirée.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est toujours éteint avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire CF.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'image est trop claire.	Le flash est inutile.	Passez au flash automatique (page 22).
	Le sujet était trop proche de l'appareil lorsque le flash s'est déclenché.	Déplacez-vous afin que le sujet soit à au moins 0,75 m de l'appareil photo.
	La cellule photoélectrique est couverte.	Tenez l'appareil photo de manière à ce que la cellule photoélectrique ne soit pas couverte par vos mains ou un objet.
Les images stockées sont abîmées.	La carte mémoire CF a été retirée alors que le témoin lumineux du viseur clignotait.	Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas avant de retirer la carte.
Le chiffre correspondant au nombre d'images restantes ne diminue pas après la prise d'une photo.	L'image ne prend pas suffisamment d'espace pour diminuer le nombre des images restantes.	L'appareil photo fonctionne normalement. Continuez à prendre des photos.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'image n'est pas nette.	L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif (page 80).
	Le sujet était trop proche lors de la prise de la photo.	Déplacez-vous afin que le sujet soit à au moins 0,75 m de l'appareil photo.
	Le sujet ou l'appareil photo a bougé lors de la prise de la photo.	Tenez fermement l'appareil lors de la prise d'une photo.
	Le sujet est trop éloigné pour que le flash soit efficace.	Déplacez-vous afin que le sujet ne soit pas à plus de 2,3 m de l'appareil photo.
Le diaporama ne fonctionne pas sur un périphérique vidéo externe.	Le paramètre Sortie vidéo n'est pas correct.	Réglez le paramètre Sortie vidéo de l'appareil photo (NTSC ou PAL), (page 38).
	Le périphérique externe n'est pas correctement configuré.	Reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique externe.
Le diaporama ne fonctionne pas sur un écran à cristaux liquides.	L'appareil photo n'accède peut-être pas à l'emplacement de stockage correct.	Vérifiez le paramétrage de l'emplacement de stockage des images (page 16).

Témoin lumineux du viseur de l'appareil photo

Le témoin lumineux vert du viseur reste allumé lorsque l'appareil photo est sous tension et prêt à prendre une photo.

Problème	Origine	Solution
Le témoin lumineux du viseur ne s'allume pas et l'appareil photo ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 5).
	Les piles sont épuisées.	Remplacez-les ou rechargez les batteries (page 3).
Le témoin lumineux rouge du viseur clignote.	Les piles sont déchargées.	Remplacez-les ou rechargez les batteries (page 3).
Le témoin lumineux rouge du viseur reste allumé.	La mémoire interne de l'appareil photo ou la carte mémoire CF est saturée.	Transférez des images vers votre ordinateur (page 47), supprimez des images de l'appareil photo (page 30), changez d'emplacement de stockage (page 16) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible.
Le témoin lumineux vert du viseur clignote.	Le traitement et l'enregistrement de l'image dans la carte sont en cours.	Veuillez patienter. Prenez la photo quand le témoin arrête de clignoter.
Le témoin lumineux jaune du viseur clignote.	Le flash n'est pas chargé.	Veuillez patienter. Prenez la photo quand le témoin arrête de clignoter et devient vert.
	L'exposition automatique n'est pas verrouillée.	Relâchez le bouton d'obturateur et recadrez la photo.

Messages de l'écran à cristaux liquides		
Message	Origine	Solution
Aucune image à afficher	Aucune image ne se trouve dans l'emplacement de stockage sélectionné.	Changez le paramétrage de l'emplacement de stockage des images (voir page 16).
Formatage requis par carte	La carte mémoire CF est endommagée ou formatée pour un autre appareil photo.	Insérez une nouvelle carte mémoire CF ou reformatez la carte (page 40).
Lecture de la carte mémoire impossible (formatez-la ou insérez-en une autre)		
La mémoire interne doit être formatée.	La mémoire interne de l'appareil photo est endommagée.	Formatez la mémoire interne (page 40).
Lecture de la mémoire interne impossible (Veuillez la formater)		
Pas de carte mémoire (fichiers non copiés)	Aucune carte mémoire CF ne se trouve dans l'appareil photo. Les images n'ont pas été copiées.	Insérez une carte mémoire CF.
Espace insuffisant pour copier les fichiers	L'espace disponible dans l'emplacement de destination (mémoire interne ou carte mémoire CF) est insuffisant.	Supprimez des images de l'emplacement de destination (page 30) ou insérez une nouvelle carte mémoire CF.

Messages de l'écran à cristaux liquides		
Message	Origine	Solution
L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche automatiquement.	C'est la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension ou les piles ont été enlevées pendant longtemps ou encore les piles sont épuisées.	Réglez à nouveau l'horloge (page 7).
L'appareil nécessite un dépannage n°xxx	Une erreur s'est produite dans l'appareil photo.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche encore, appelez l'assistance technique (page 73).
Température de l'appareil élevée. L'appareil va s'éteindre.	La température interne de l'appareil photo est trop élevée pour qu'il fonctionne. Le témoin lumineux rouge du viseur s'allume et l'appareil photo va s'éteindre dans cinq secondes.	Laissez l'appareil hors tension pendant quelques minutes, puis rallumez-le. Si le message réapparaît, répétez l'opération décrite précédemment jusqu'à ce qu'il ne s'affiche plus.
Carte mémoire saturée	Il ne reste plus d'espace sur la carte mémoire CF qui se trouve dans l'appareil photo.	Supprimez des images de la carte mémoire CF (page 30), insérez une nouvelle carte mémoire CF ou sélectionnez la mémoire interne comme emplacement de stockage (voir page 16).

Messages de l'écran à cristaux liquides

Message	Origine	Solution
Mémoire interne saturée	Il n'y a plus d'espace dans la mémoire interne de l'appareil photo.	Supprimez des images de la mémoire interne (page 30), ou sélectionnez l'emplacement de stockage Automatique et insérez une carte mémoire CF (voir page 16).
Format de fichier inconnu	L'appareil photo ne peut pas lire le format de l'image.	Transférez l'image illisible sur l'ordinateur (page 47), ou supprimez l'image (page 30).

Dépannage— Station d'accueil Camera Dock

Station d'accueil Camera Dock		
Problème	Origine	Solution
Les images ne sont pas transférées vers l'ordinateur.	L'adaptateur secteur ou le câble USB n'est pas connecté correctement.	Vérifiez les branchements (page 54).
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel (page 42).
	Trop d'applications sont en cours d'exécution sur l'ordinateur.	Fermez toutes les applications logicielles et réessayez.
	L'appareil photo a été sorti de la station d'accueil Camera Dock pendant le transfert des images.	Remplacez l'appareil photo dans la station d'accueil Camera Dock et appuyez sur le bouton de connexion.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de connexion.	Appuyez sur le bouton de connexion.

Témoin lumineux de la station d'accueil Camera Dock

Témoin lumineux	Origine	Solution
Le témoin lumineux reste vert	L'appareil photo est dans la station d'accueil.	L'appareil photo et la station d'accueil Camera Dock opèrent normalement.
Le témoin lumineux reste rouge	La station d'accueil Camera Dock recharge la batterie.	
Le témoin lumineux clignote en vert	La connexion (USB) entre l'ordinateur et la station d'accueil Camera Dock est active.	
Le témoin lumineux clignote en rouge	La batterie est installée de façon incorrecte.	Réinstallez la batterie (page 55).
	La batterie ou les broches du connecteur sont endommagées.	Vérifiez si elles sont endommagées.
	L'appareil photo et la batterie ont été exposés à des températures très élevées ou très basses.	Ramenez lentement l'appareil photo et le bloc d'alimentation à la température ambiante.

9 Assistance

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre appareil photo ou la station d'accueil Camera Dock, pensez à vous renseigner auprès des personnes ou des lieux suivants :

- ☐ Dépannage, page 59
- ☐ Aide en ligne des applications
- ☐ Informations sur le produit par télécopie
- ☐ Lieu d'achat
- ☐ World Wide Web
- ☐ Assistance technique

Aide du logiciel

Vous pouvez obtenir de l'aide pour tout logiciel fourni avec votre appareil photo grâce à l'aide en ligne qui accompagne l'application.

Services en ligne de Kodak

- ☐ World Wide Web <http://www.kodak.com>
(cliquez sur Service and Support)

Assistance Kodak par télécopie

- ☐ États-Unis et Canada 1-800-508-1531
- ☐ Europe 44-0-131-458-6962
- ☐ Royaume-Uni 44-0-131-458-6962

Assistance client par téléphone

En cas de questions concernant le fonctionnement du logiciel KODAK ou de l'appareil photo, vous pouvez parler directement à un agent de l'assistance client.

Avant d'appeler

Avant d'appeler un agent de l'assistance client, veuillez connecter votre appareil photo à votre ordinateur, vous tenir devant votre ordinateur et tenir les informations suivantes à votre disposition :

Système d'exploitation _____

Vitesse du processeur (MHz) _____

Modèle de l'ordinateur _____

Mémoire (en Mo) _____

Message d'erreur exact reçu _____

Version du CD d'installation _____

Numéro de série de l'appareil photo _____

Numéros de téléphone

- ☐ **États-Unis** — appelez le numéro vert, 1-800-235-6325, entre 9h00 et 20h00 (heure de la côte est), du lundi au vendredi.
- ☐ **Canada** — appelez le numéro vert, 1-800-465-6325, entre 9h00 et 20h00 (heure de la côte est), du lundi au vendredi.
- ☐ **Europe** — appelez le numéro vert du Centre d'assistance en imagerie numérique Kodak de votre région, ou la ligne payante au Royaume-Uni, 44-0-131-458-6714, entre 9h00 et 17h00 (GMT/CET), du lundi au vendredi.

- **En-dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe**—les appels font l'objet d'une facturation au tarif national.

Allemagne	069 5007 0035
Autriche	0179 567 357
Belgique	02 713 14 45
Chine	86 21 63500888 1577
Danemark	3 848 71 30
Espagne	91 749 76 53
Finlande	0800 1 17056
France	01 55 1740 77
Grèce	0080044125605
Irlande	01 407 3054
Italie	02 696 33452
Japon	81 3 5644 5500
Norvège	23 16 21 33
Numéro de télécopie interurbain international	+44 131 4586962
Pays-Bas	020 346 9372
Portugal	021 415 4125
Royaume-Uni	0870 2430270
Suède	08 587 704 21
Suisse	01 838 53 51
Ligne internationale	+44 131 4586714
Numéro de télécopie interurbain international	+44 131 4586962

10 Annexe

Cette annexe contient des informations techniques sur votre appareil photo, les piles, les station d'accueil Camera Dock, les cartes mémoires CF et les accessoires disponibles.

Caractéristiques de l'appareil photo DX3500

Caractéristiques de l'appareil photo		
Couleur		24 bits, millions de couleurs
Communication avec l'ordinateur	USB	Câble fourni avec l'appareil photo
Dimensions	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	(11,94 cm/5,08 cm/7,37 cm)
	Poids	205 g sans piles
Contrôle de l'exposition		Automatique
Flash	Modes	Auto, D'appoint, Yeux rouges, Débrayé
	Distance	0,75 à 2,3 m
	Temps de chargement	7 secondes maximum, avec piles chargées
ISO		Automatique (100, 200)
Écran à cristaux liquides (LCD)		45,7 mm, couleur, 312 x 230 pixels Vitesse de prévisualisation : 20 ips

Caractéristiques de l'appareil photo

Objectif	Type	Verre de qualité optique, 5 éléments
	Ouverture maximale	Fixe : F/4,5 Macro : F/8
	Distance focale	38 mm (équivalent à un appareil photo de 35 mm) 6,1 mm (réelle)
	Distance de mise au point	0,75 m à l'infini, mise au point fixe avec réglage Macro
	Objectifs optionnels	27 mm – pas de vis externe sur les objectifs 37,43 mm – adaptateur requis filtres – adaptateur requis
Température de fonctionnement		0 à 40° C
Format de fichier image, photo fixe		JPEG
Stockage des images		Mémoire interne – 8 Mo incluse Carte COMPACTFLASH compatible ATA de type I – non comprise, achat optionnel
Résolution en pixels	2,2 MP	Qualité Excellente – 1800 x 1200 pixels Qualité Bonne – 900 x 600 pixels

Caractéristiques de l'appareil photo

Alimentation	Piles	2 piles AA au lithium (incluses avec l'appareil) 2 batteries rechargeables Ni-MH AA (achat optionnel) Les piles alcalines ne sont pas recommandées
	Batterie, station d'accueil Camera Dock seulement	Batterie Ni-MH KODAK rechargeable dans la station d'accueil Camera Dock seulement. La batterie est également disponible en option.
Retardateur		10 secondes
Fixation trépied		0,006 m fileté
Sortie vidéo		Sélectionnable NTSC ou PAL
Viseur		Type collimateur à cadre lumineux
Balance des blancs		Automatique
Zoom		Zoom numérique 3X

Caractéristiques de la station d'accueil Camera Dock

Caractéristiques de la station d'accueil Camera Dock		
Communication avec l'ordinateur	USB	Câble inclus avec les appareils photo KODAK série DX
Dimensions (sans adaptateur)	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	(14,99 cm/11,18 cm/3,81 cm)
	Poids	155 g
Dimensions (avec adaptateur)	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	(14,99 cm/11,18 cm/4,32 cm)
	Poids	175 g
Témoins lumineux		Diode électroluminescente à 2 couleurs indique le fonctionnement/chargement
Tension d'entrée		7 \pm 0,7 volts CC
Alimentation	Entrée CC	Adaptateur secteur inclus avec la station d'accueil

Réglages usine initiaux – Appareil photo

Les réglages usine par défaut de votre appareil photo sont les suivants :

Fonction	Réglage usine
Flash	Automatique
Emplacement de stockage des images	Automatique
Qualité	Excellente
Visualisation rapide	Activée
Luminosité	0.0
Sortie vidéo	NTSC
Date/heure	2001/01/01; 12:00
Langue	Anglais

Utilisation des piles

○ **Types de rechange**— votre appareil photo peut utiliser les types de piles suivants :

- 2 piles de lithium AA 2 de 1,5 volts
- 1 pile au lithium KODAK KCRV3 *
- 1 batterie KODAK Ni-MH, rechargeable dans la station d'accueil Camera Dock *
- 2 batteries rechargeables à l'hydrure métallique de nickel (Ni-MH) de 1,2 volts *

* Ces batteries peuvent être commandées à partir de notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Pour que vos piles aient une durée de vie satisfaisante et pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, **nous déconseillons l'utilisation des piles alcalines.**

- Lorsque vous utilisez des batteries rechargeables, veillez à ne pas dépasser la capacité MAH de votre chargeur de piles.
- TOUTES LES PILES NE SONT PAS ÉQUIVALENTES ! La durée de vie d'une pile dépend principalement de son âge, de ses conditions d'utilisation, de son type, de sa marque et de l'appareil photo lui-même. Les appareils photo numériques sont très exigeants pour les piles. Certaines piles ne peuvent pas fonctionner de façon adéquate dans des conditions aussi rigoureuses. Dans les tests de laboratoire Kodak, les batteries rechargeables à l'hydruure métallique de nickel (Ni-MH) fournissent les meilleurs résultats dans des conditions diverses. Les batteries Ni-MH sont conçues pour des dispositifs très exigeants, comme les appareils photo numériques, et n'ont pas les effets de « mémoire » que l'on constate avec les autres techniques de recharge.
- Le rendement des piles est réduit à des températures inférieures à 5 °C. Ayez à disposition des piles de secours lorsque vous utilisez l'appareil photo par temps froid ; conservez-les au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à prendre des photos. Ne jetez pas les piles froides qui ne fonctionnent pas. Une fois réchauffées, elles peuvent fonctionner à nouveau.

Conseils, sécurité et entretien

- Suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires. Reportez-vous au livret « Importantes consignes de sécurité » fourni avec votre appareil photo.
- Ne laissez jamais la surface peinte de l'appareil photo en contact avec des produits chimiques, tels que des lotions solaires.
- En cas de mauvais temps ou si vous pensez que de l'eau est entrée dans l'appareil, mettez-le hors tension et retirez les piles et la carte mémoire CF. Laissez-les sécher au moins 24 heures avant de réutiliser l'appareil.
- Nettoyez l'objectif et l'écran à cristaux liquides :
 - 1 Soufflez doucement sur l'objectif ou l'écran à cristaux liquides pour ôter poussières et saletés.

- 2 Humidifiez l'objectif ou l'écran à cristaux liquides en respirant légèrement dessus.
- 3 Essuyez doucement l'objectif ou l'écran à cristaux liquides à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'un papier non traité pour objectifs.

N'utilisez pas de solutions nettoyantes sauf si elles sont spécifiquement destinées aux objectifs d'appareils photo. **N'essuyez pas l'objectif ou l'écran à cristaux liquides avec du papier pour verres de lunettes traité chimiquement. Cela pourrait rayer l'objectif.**

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil photo en l'essuyant avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de produits nettoyants durs ou abrasifs ni de dissolvants organiques sur l'appareil photo ou ses pièces.
- Des contrats d'assistance sont disponibles dans certains pays. Veuillez contacter un revendeur de produits Kodak pour plus d'informations.

Accessoires de l'appareil photo



Tirez le meilleur parti de votre appareil photo numérique DX3500 en lui ajoutant des accessoires adaptés. Étendez les options de prise de vue. Augmentez sa capacité de stockage d'images. Ou prolongez l'autonomie des piles.

Pour la gamme complète des accessoires KODAK, visitez votre revendeur Kodak ou notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.



Accessoires KODAK

Station d'accueil Camera Dock	Active le transfert d'images rapide, recharge la batterie incluse et alimente l'appareil photo
Batterie Ni-MH (pour station d'accueil Camera Dock)	Rechargeable avec la station d'accueil Camera Dock de KODAK, la batterie permet de toujours disposer de piles chargées
Pile au lithium KCRV3	Cette batterie légère s'adapte parfaitement à votre appareil photo et offre une durée de vie supérieure
Cartes mémoire CF	Mémoire amovible, nombreuses capacités disponibles, y compris : 16, 32, 64, 96, 128 et 192 Mo
Adaptateur d'objectif et objectifs	Adaptateur sur mesure permettant d'utiliser des objectifs supplémentaires pour une plus grande souplesse et diversité de prise de photos
Papier Photo Premium	Imprimez des images de qualité photographique sur votre imprimante personnelle.

Capacités de stockage des images

Les cartes mémoire CF sont disponibles en différentes tailles et capacités de stockage. Le tableau ci-dessous indique le nombre d'images, avec des tailles de fichier types, pouvant être stockées sur les différentes cartes mémoires ou dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Les tailles de fichiers d'images peuvent varier. Vous pouvez stocker plus ou moins d'images.

	Stocke ce nombre d'images	
	Qualité excellente  ★ ★	Bonne qualité  ★
Mémoire interne (8 Mo)	12	49
Carte mémoire CF de 16 Mo	24	99
Carte mémoire CF de 64 Mo	98	395
Carte mémoire CF de 96 Mo	148	593
Carte mémoire CF de 192 Mo	295	1,185

Les cartes mémoires CF peuvent être achetées séparément sur notre site web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

N'utilisez que les cartes homologuées, marquées du logo

COMPACTFLASH



Repérage des photos sur une carte mémoire CF

Les images stockées sur une carte mémoire CF KODAK utilisent une norme commune à de nombreux fabricants d'appareils photo. Cette norme vous permet d'utiliser la carte mémoire CF dans des appareils photo différents. Si vous utilisez un lecteur de cartes pour récupérer des images ou si vous ne pouvez pas repérer vos photos en utilisant le logiciel, aidez-vous de la description suivante de l'arborescence des fichiers de l'appareil photo.

Dossier MISC— contient le fichier Print Order créé quand vous utilisez la fonction Ordre d'impression.

Dossier SYSTEM— utilisé pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Dossier DCIM— dossier au niveau racine, contient le dossier 100K3500. Chaque fois que vous mettez en marche l'appareil photo ou insérez une nouvelle carte mémoire CF, tous les dossiers vides sont effacés du dossier DCIM.

Sous-dossier 100K3500— contient toutes les images prises quand une carte mémoire CF est insérée dans l'appareil photo et que l'emplacement de stockage est sur Auto.

Conventions de noms des fichiers d'images

L'appareil photo conserve des séquences de numérotations séparées et séquentielles pour les images dans la mémoire interne et sur une carte mémoire CF. Les images sont nommées DCP_nnnn.JPG et sont numérotées dans l'ordre suivant lequel elles ont été prises. La première image est nommée DCP_0001.JPG ; le nombre le plus élevé autorisé est DCP_9999.JPG.

Conventions des noms de fichiers sur une carte mémoire CF

- Quand une carte mémoire CF contient une image nommée DCP_9999.JPG dans le dossier \DCIM\100K3500, les images suivantes apparaissent dans un nouveau dossier (\DCIM\101K3500), commençant par l'image DCP_0001.JPG.
- Même si vous transférez les images à l'ordinateur ou que vous les supprimez de l'appareil photo, celui-ci utilise des numéros consécutifs pour toutes les images ultérieures. Si la dernière photo prise était DCP_0007.JPG, par exemple, et si vous l'avez supprimée, la prochaine sera nommée DCP_0008.JPG.
- Quand vous insérez une carte mémoire différente dans votre appareil photo, le numéro de la photo suivante est obtenu en augmentant le numéro le plus élevé des dernières photos prises par l'appareil photo ou le numéro le plus élevé des photos existantes dans le dossier de la carte.
- Si vous utilisez la carte mémoire CF avec un appareil autre que le DX3500 et que le fabricant de cet appareil a adopté cette norme de structure de fichiers, le dossier \DCIM contiendra un sous-dossier nommé par cet appareil. Pour en apprendre davantage, consultez la documentation qui accompagne l'appareil photo concerné.

Conventions des noms de fichiers dans la mémoire interne

- La mémoire interne de l'appareil photo contient vos images stockées sans dossiers ni sous-dossiers.
- Quand vous formatez la mémoire interne, la séquence de numérotation redémarre à DCP_0001.
- Quand la mémoire interne contient une image nommée DCP_9999, l'image suivante prise est nommée avec le nombre non utilisé le plus bas. Par exemple, si la mémoire interne contient DCP_0002, DCP_0004 et DCP_9999, l'image suivante prise est nommée DCP_0003.

Conventions de noms de fichiers après une copie

L'appareil photo utilise des séquences de numérotage séparées pour les images de la mémoire interne et pour celles de la carte mémoire CF. Lorsqu'une image est copiée, elle est numérotée de façon séquentielle dans son nouvel emplacement.

Par exemple, dans la liste ci-dessous Avant copie, les deux images de la mémoire interne sont copiées sur la carte mémoire CF. Après la copie, les images copiées sont renumérotées sur la carte mémoire CF (DCP_0004 et DCP_0005). De plus, si l'image DCP_0005 est supprimée, la prochaine image copiée vers la carte mémoire est nommée DCP_0006. Dans la mémoire interne, les images originales et leurs numéros restent inchangés.

Avant copie		Après copie	
Mémoire interne	Carte mémoire CF	Mémoire interne	Carte mémoire CF
DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg	DCP_0001.jpg
DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg	DCP_0002.jpg
	DCP_0003.jpg		DCP_0003.jpg
			DCP_0004.jpg
			DCP_0005.jpg

Informations relatives à la réglementation

Conformité à la réglementation FCC et avis

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) il ne doit pas provoquer d'interférences gênantes et 2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement.

Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la section 15 de la

réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations.

Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer : 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ; 2) éloigner l'appareil du récepteur ; 3) brancher le matériel sur une prise ou un circuit différent de celui de l'appareil récepteur ; 4) consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés sont fournis avec le produit ou lorsque des composants ou accessoires supplémentaires stipulés par ailleurs comme devant être utilisés en conjonction avec ce produit, cette utilisation est obligatoire pour garantir la conformité avec la réglementation FCC.

Déclaration du Ministère des communications du Canada

DOC Class B Compliance— This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-classe B— Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

Index

A

à propos

- informations sur l'appareil

- photo 39

- informations sur les

- images 36

- accessoires 81

- affichage d'un diaporama 33

- agrandir une image 29

aide

- assistance par téléphone 73

- dépannage de l'appareil

- photo 59

- dépannage de la station

- d'accueil Camera

- Dock 70

- en ligne, logiciel 50

- en ligne, transfert

- d'images 48

- service en ligne 72

alimentation

- mise en marche de l'appareil

- photo 5

- station d'accueil Camera

- Dock 54, 57

- vérification des piles 8

appareil photo

- accessoires 81

- caractéristiques 75

- contenu de l'emballage 2

- emplacement de stockage

- des images 16

- entretien 80

- icône d'état 15

- informations,

- visualisation 39

- mémoire interne 16

- mise en charge de la

- batterie 57

- mise en marche et arrêt 5

- nettoyage 81

- problèmes 61

- problèmes de connexion 60

- rangement dans la station

- d'accueil 56

- réglages usine initiaux 79

- sécurité 80

- transfert des images 46, 58

- appareil photo, entretien 80

- arrêt automatique 7

- assistance par téléphone 73

automatique
 flash 22
 impression 30
 mise hors tension 7
automatique, arrêt 7
automatique, mise hors
tension 7

B

barre d'état 15
batterie
 installation 55
 mise en charge 57
bouton, flash 22

C

cache d'objectif 6
cadran de sélection de mode
 configuration 12
 fixe 10
 réglages et menus 9
 visualisation 11
capacité de stockage,
mémoire 83

caractéristiques
 appareil photo 75
 station d'accueil Camera
 Dock 78
 système MACINTOSH 45
 système sous WINDOWS 44
carte mémoire CF
 achat 81
 capacités de stockage 83
 conventions des noms de
 fichiers 85
 emplacement des images 16
 formatage 40
 insertion 4
 paramétrage de
 l'emplacement des
 images 16
 problèmes 59
 retrait 4
 structure de fichiers 84
chargement
 batterie 55
 carte mémoire CF 4
 logiciel 42
 piles 3
COMPACTFLASH 4
configuration
 cadran de sélection
 de mode 12

- mode, utilisation 37
- conformité à la réglementation FCC 86
- conformité aux lois canadiennes 87
- connecter la station d'accueil Camera Dock 54
- connexion de l'appareil photo avec le câble USB 46
- connexion de l'appareil photo avec la station d'accueil Camera Dock 47
- conseils
 - consignes relatives aux piles 79
 - entretien 80
 - fichier Lisez-moi 59
 - sécurité 80
- consignes, piles 79
- contenu de l'emballage appareil photo 2
- contenu de l'emballage station d'accueil Camera Dock 53
- copier des images
 - carte vers mémoire 34
 - mémoire vers carte 34
 - vers l'ordinateur 46, 47, 49, 58

D

- date, impression sur les photos photos 25
- date, réglage 7
- dépannage
 - appareil photo 61
 - carte mémoire CF 59
 - communications avec l'appareil photo 60
 - messages de l'écran à cristaux liquides 67
 - station d'accueil Camera Dock 70
 - témoin lumineux du viseur de l'appareil photo 66
- diaporama
 - exécution 33
 - problèmes 65
- dossier DCIM, carte mémoire CF 84
- dossier MISC, carte mémoire CF 84
- dossier système, carte mémoire CF 84
- dossiers, carte mémoire CF 84

E

écran à cristaux liquides
 barre d'état 15
 icône d'emplacement de
 l'image 15
 messages d'erreur 67
 prévisualisation d'images 20
 réglage de la luminosité 37
 symbole de pile 8
 visualisation
 d'images sur 28
écran à cristaux liquides,
luminosité 37
édition des images 48
entretien de l'appareil photo 80
état
 appareil photo 15
 emplacement de stockage
 des images 18
 icônes de l'écran 15
exécution d'un diaporama 33
exigences système
 MACINTOSH 45
 système MACINTOSH 45
 système sous WINDOWS 44
 WINDOWS 44

F

fichier Lisez-moi 59
fixe
 cadran de sélection
 de mode 10
 mode, utilisation 19
flash
 appoint 22
 automatique 22
 utilisation 22
 yeux rouges 22
formatage
 carte mémoire CF 40
 mémoire interne 40

G

généralités, menus de l'appareil
photo 9

H

heure, réglage 7

I

images

- agrandissement 29
- capacité de stockage 83
- copie 34
- édition 48
- emplacement de
 - stockage 16
- emplacement sur
 - l'ordinateur 47
- impression 51
- impression de la date 25
- informations,
 - visualisation 36
- macro 20
- navigation 29
- nom de fichier 84
- prise de photo 19
- protection 32
- qualité, réglage 24
- repérage en mémoire 85
- repérage sur une carte
 - mémoire CF 85
- sélection pour
 - impression 30
 - suppression 30
- transfert manuel 49
- transfert vers
 - l'ordinateur 46

transfert vers

- l'ordinateur 47, 58

utilisation sur

- l'ordinateur 46

utilisation sur

- l'ordinateur 48

vérification de

- l'emplacement 18

visualisation 28

images numériques,

- utilisation 46

impression

- à partir d'une carte

- mémoire CF 51

- à partir du Logiciel

- Image 51

- avec ordre d'impression 30

- Print@Kodak 51

inclus avec l'appareil

- photo 2, 53

information relative à la

- réglementation 86, 87

informations

- appareil photo,

- visualisation 39

- image, visualisation 36

- insérer, station d'accueil 2

installation

batterie 55

carte mémoire CF 4

logiciel 42

piles 3

L

langue, sélection 39

logement d'insertion pour
station d'accueil 53logement d'insertion pour
station d'accueil 53

logiciel

connexion de l'appareil

photo KODAK 44

Image KODAK 43

inclus avec l'appareil
photo 43

installation 42

obtenir de l'aide 72

QUICKTIME 44

transfert d'images

KODAK 43

logiciel de connexion de
l'appareil photo

à propos 44

aide en ligne 50

transfert des images 49

logiciel de transfert d'images

à propos 43

aide en ligne 48

transfert des images 47

logiciel Image

à propos 43

édition des images 48

logiciel KODAK

connexion de l'appareil
photo 44

Image 43

installation 42

obtenir de l'aide 72

transfert des images 43

logiciel QUICKTIME 44

lois canadiennes,
conformité 87luminosité de l'écran,
réglage 37**M**

MACINTOSH

exigences système 45

installation de logiciel
sur 42

- mémoire
 - interne ou carte 16
 - paramétrage de
 - l'emplacement de stockage 16
- mémoire interne
 - capacité de stockage 83
 - conventions des noms de fichiers 85
 - emplacement des images 16
 - formatage 40
 - paramétrage de
 - l'emplacement des images 16
- menu du stockage des images 16
- menus
 - configuration 12
 - configuration de l'appareil photo 12
 - fixe 10
 - généralités 9
 - navigation 13
 - paramétrage, stockage des images 16
 - prise de photos 10
 - visualisation 11
 - visualisation des images 11
- messages d'erreur 67
- mise en charge de la batterie 57
- mise en marche et arrêt de l'appareil photo 5
- mode de sommeil 7
- modes
 - configuration 12
 - fixe 10
 - visualisation 11
- modification de l'emplacement des images 16
- moniteur, exigences 44
- N**
- navigation
 - images 29
 - menus 13
- nettoyage de l'appareil photo, objectif 81
- noms de fichiers
 - en mémoire interne 85
 - sur la carte mémoire CF 85
- NTSC, réglage de la sortie vidéo 38
- numérique, zoom 21
- numéros de télécopie, assistance 72
- numéros de téléphone de l'assistance client 73

O

- objectif, cache 6
- objectif, nettoyage 81
- obturateur
 - délai du retardateur 23
 - problèmes 61
- ordinateur
 - connexion de l'appareil photo 46
 - exécution d'un diaporama 33
 - exigences système 44
 - transfert des images vers 46, 47, 49
 - utilisation des images sur 46
- ordres d'impression 30

P

- PAL, réglage de la sortie vidéo 38
- papier photo, achat 81
- par défaut, réglages initiaux 79
- personnalisation des réglages de l'appareil photo 37

piles

- avec la station d'accueil Camera Dock 53
- chargement 3
- chargement de la batterie 55
- conseils 79
- consignes 79
- durée d'utilisation prolongée des piles 9
- faibles ou épuisées 8
- mise en charge de la batterie 57
- sécurité 80
- types de piles pour remplacement 79
- vérification de la charge 8
- prévisualisation d'images 20
- prise de photos
 - généralités 19
 - macro 20
 - paramètres du menu 10
- problèmes d'affichage 62
- problèmes de communication 60
- protection d'images 32

Q

- qualité, réglage 24

R

RAM, exigences 44
rangement de l'appareil photo
dans la station d'accueil 56
réglage
 date et heure 7
 emplacement de stockage
 des images 16
 emplacement des images 16
 flash 22
 horloge 7
 langue 39
 luminosité de l'écran à
 cristaux liquides 37
 menus du cadran de
 sélection de mode 9
NTSC 38
PAL 38
qualité des images 24
résolution 24
retardateur 23
sortie vidéo 38
réglage de l'horloge 7
réglementation FCC,
conformité 86
remplacement des piles 79
résolution, réglage 24

retardateur 23
retardateur, délai de
l'obturateur 23

S

scènes en gros plan 20
sécurité 80
sélection des menus et des
options 13
service et assistance
 numéros de télécopie 72
 numéros de téléphone 73
 site web Kodak 72
site web, Kodak 72
sortie vidéo, réglage 38
station d'accueil Camera Dock
 caractéristiques 78
 connexion
 d'alimentation 54
 connexion USB. 54
contenu de l'emballage 53
installation de
 l'adaptateur 53
mise en charge de
 la batterie 57
rangement de l'appareil
photo dans la station
d'accueil 56
transfert des images 58

utilisation 52
station d'accueil, adaptateur 53
station d'accueil, insérer 2
suppression
 de la carte mémoire CF 30
 de la mémoire interne 30
 dernière image 26
 protection des images
 contre 32

T

téléchargement des
images 46, 47, 49, 58
télévision, diaporama 33
témoin lumineux
 retardateur, appareil
 photo 24
 station d'accueil Camera
 Dock 71
 viseur, caméra 5, 66
témoin lumineux du viseur
 appareil sous tension 5
 état 66
transfert des images vers
l'ordinateur 46
transfert des images vers
l'ordinateur 47, 49, 58
trépied 58

U

utilisation
 images sur l'ordinateur 46
 piles 79
 station d'accueil Camera
 Dock 52

V

vérification de l'emplacement
des images 18
vérification du réglage
d'emplacement 18
visualisation
 cadran de sélection
 de mode 11
 informations sur l'appareil
 photo 39
 informations sur les
 images 36
 mode, utilisation 28
visualisation d'image
 agrandie 29
 après la prise de
 photo 26, 28
 avant la prise de photo 20
 depuis la mémoire
 interne 28
 sur la carte mémoire CF 28

visualisation des images
 agrandir 29
 diaporama 33
 informations sur les
 images 36
 menus 11
 pour impression 30
 protection 32
 suppression 30
 sur l'écran à cristaux
 liquides 28
visualisation rapide 26

W**WINDOWS**

 exigences système 44
 installation du logiciel 42

Y

yeux rouges, flash 22

Z

zoom numérique 21