

Appareil photo numérique KODAK DX3600 Zoom



Guide d'utilisation

Visitez Kodak sur le Web à www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650 USA

© Eastman Kodak Company, 2001

Kodak est une marque commerciale de Eastman Kodak Company.

N° de réf. 6B5526_FR

Avant de l'appareil

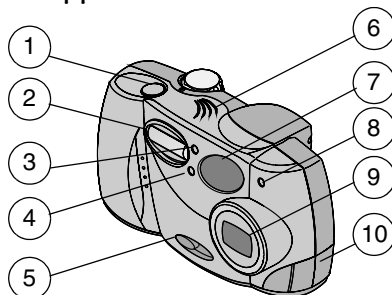

1 Bouton de l'obturateur

2 Flash

3 Microphone

4 Cellule photoélectrique

5 Interrupteur marche/arrêt

6 Haut-parleur


7 Objectif du viseur

8 Voyant du retardateur

9 Objectif avec cache intégré

10 Connecteur USB / sortie audio/vidéo

Dessous de l'appareil

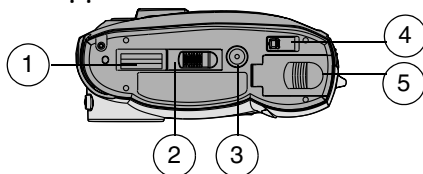

1 connecteur de la station d'accueil
pour appareil photo KODAK


2 Volet du connecteur (ouvert)

3 Fixation du trépied

4 Bouton d'éjection,
pour carte mémoire


5 Volet du compartiment
des piles

Arrière de l'appareil

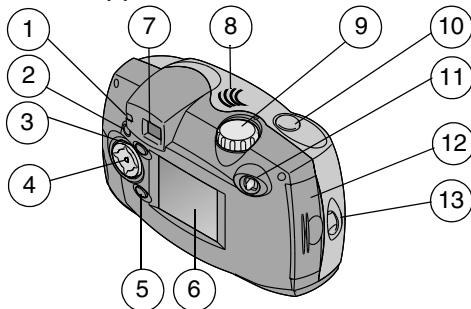

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Voyant du viseur | 7 Viseur |
| 2 Bouton du flash | 8 Haut-parleur |
| 3 Bouton de menu | 9 Cadran de sélection de mode |
| 4 Bouton fléché à quatre directions | 10 Bouton de l'obturateur |
| 5 Bouton de sélection | 11 Bouton Zoom |
| 6 Écran à cristaux liquides | 12 Volet de la carte mémoire |
| | 13 Point d'attache de la dragonne |

Cadran de sélection de mode

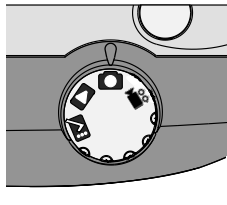





-  **Vidéo** - prise de vidéos avec le son
-  **Fixe** - prise de photos
-  **Visualisation** - affichage de photos
prévisualisation de vidéos sur
l'écran à cristaux liquides
-  **Configuration** - personnalisation
de réglages

Table des matières


1	Mise en route	1
	Que puis-je faire avec mon appareil photo numérique	
	KODAK DX3600 Zoom ?	1
	Que puis-je faire avec mes images numériques ?	2
	Contenu du coffret de l'appareil photo	2
	Fixation de la dragonne	3
	Mise en place des piles	4
	Insertion d'une carte mémoire	5
	Mise en marche et arrêt de l'appareil photo	6
	La mise hors tension automatique économe	
	les piles	8
	Réglage de l'horloge	9
	Vérification de la charge des piles	10
	Cadran de sélection de mode - réglages et menus	11
	Navigation dans les menus	16
	Modification de l'état en cours de l'appareil photo	17
	Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire	19
2	Prise de photos (images fixes)	23
	Prise d'une photo	23
	Affichage/Suppression de la photo qui vient	
	d'être prise	24
	Prévisualisation de votre photo	25
	Prise de photos macros	26

Utilisation du zoom pour des images fixes	26
Utilisation du flash pour des images fixes.....	28
Pour vous prendre vous-même en photo.....	29
Réglage de la qualité des images	30
Horodatage des photos.....	31
3 Prise de vidéos	33
Prise d'une vidéo	33
Visualisation/Suppression de la vidéo qui vient d'être prise	34
Prévisualisation de la vidéo.....	35
Prise de vidéos macros	36
Pour vous prendre vous-même en vidéo	36
Réglage de la qualité vidéo	37
Affichage de la date et de l'heure sur les vidéos	39
Réglage de la longueur vidéo	40
4 Visualisation des images et des vidéos	43
Navigation parmi les images et les vidéos	43
Lecture d'une vidéo	45
Suppression d'images et de vidéos	46
Protection des images et vidéos contre la suppression	47
Copie d'images et de vidéos.....	48
Agrandissement des images fixes.....	49
Sélection d'images pour tirage automatique.....	50

Exécution d'un diaporama	52
Connexion à un poste de télévision ou à un autre périphérique externe	53
Affichage des informations relatives aux images ou vidéos	54
5 Personnalisation des réglages de l'appareil photo	55
Réglage de la luminosité de l'écran à cristaux liquides	55
Réglage de la sortie vidéo	56
Sélection d'une langue	57
Affichage des informations relatives à l'appareil photo	58
Formatage de la mémoire ou de la carte mémoire	59
6 Installation des logiciels	61
Installer les logiciels	61
Logiciels fournis avec l'appareil photo	62
Configuration requise de l'ordinateur	63
7 Transfert d'images et de vidéos	65
Avant de transférer des fichiers sur l'ordinateur	65
Connexion à l'ordinateur	65
Transfert de vos images et vos vidéos	66
Traitement de vos images et de vos vidéos	68


Transfert manuel de vos images et de vos vidéos.....	68
Tirage de vos images.....	70
8 Utilisation de la station d'accueil pour appareil photo KODAK	71
Contenu du coffret de la station d'accueil pour appareil photo KODAK de l'appareil photo	72
Installation de l'adaptateur pour station d'accueil	72
Connexion de la station d'accueil pour appareil photo KODAK	73
Installation de la batterie dans l'appareil photo	74
Mise en place de l'appareil photo dans la station d'accueil	75
Recharge de la batterie	76
Transfert d'images	77
Lorsque vous utilisez un trépied	78
9 Dépannage	79
Dépannage - Appareil photo	79
Dépannage - station d'accueil pour appareil photo KODAK	93
10 Obtenir de l'aide	95
Aide du logiciel	95
Services en ligne de Kodak.....	95


Assistance Kodak par télécopie	95
Assistance clientèle par téléphone.....	96
11 Annexe	99
Caractéristiques de l'appareil photo DX3600.....	99
Caractéristiques de la station d'accueil pour appareil photo KODAK	102
Réglages d'origine par défaut - appareil photo	103
Utilisation de vos piles.....	104
Conseils, sécurité, entretien	106
Accessoires pour appareil photo.....	107
Capacités de stockage d'images/vidéos	109
Repérage de fichiers sur une carte mémoire.....	110
Conventions d'attribution de noms de fichiers	110
Informations relatives à la réglementation.....	113




1 Mise en route


Que puis-je faire avec mon appareil photo numérique KODAK DX3600 Zoom ?

Saisir des séquences vidéo  — en mode Vidéo, prenez des clips vidéo de qualité avec le son. Les clips peuvent être pris en continu ou être limités à 5, 15 ou 30 secondes.

Saisir des images fixes  — en mode Fixe, profitez de la fonctionnalité « viser, déclencher ». Utilisez les fonctions zoom pour une vue rapprochée de votre sujet.

Choisir un emplacement de stockage  — prenez et stockez vos images et vos vidéos dans les 8 Mo de mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire amovible. La mémoire interne est idéale pour conserver en toute sécurité les images ou les vidéos auxquelles vous tenez.

Visualiser  — en mode Visualisation, affichez vos images ou vos vidéos sur l'écran à cristaux liquides. Gardez uniquement celles que vous souhaitez, agrandissez, protégez, affichez sous forme de diaporama toutes les images qui se trouvent dans l'appareil photo.

Configurer  — en mode Configuration, personnalisez les fonctions de l'appareil photo.

Que puis-je faire avec mes images numériques ?

Installez le logiciel d'installation qui se trouve sur le CD logiciel d'images KODAK, puis :

Transférer — transférez automatiquement vos images et vos vidéos sur votre ordinateur.


Partager — envoyez vos images et vos vidéos par courrier électronique à votre famille et vos amis.

Imprimer — imprimez sur votre imprimante personnelle, imprimez vous-même vos images dans une station d'images KODAK, ou apportez votre carte mémoire chez votre photographe local pour un tirage professionnel.

Amusez-vous ! — ajoutez des effets spéciaux à vos images, montez un diaporama personnalisé, éliminez les yeux rouges, recadrez et faites pivoter vos images et bien plus encore.

Contenu du coffret de l'appareil photo

L'appareil photo numérique KODAK DX3600 est emballé avec les articles ci-après.

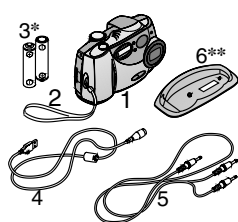

- 1 Appareil photo
- 2 Dragonne
- 3 Piles AA au lithium ou équivalentes *
- 4 Câble USB
- 5 Câble audio/vidéo
(pour visualiser les images et les vidéos sur un poste de télévision)
- 6 Adaptateur pour station d'accueil**
- 7 Guide d'utilisation***, Guide de démarrage rapide et CD des logiciels (n'apparaît pas sur la photo)

REMARQUE : * Votre appareil photo peut être emballé avec une station d'accueil pour appareil photo KODAK. Si c'est le cas, les piles AA sont remplacées par une batterie rechargeable, la batterie Ni-MH KODAK.


Pour plus d'informations sur l'utilisation de la station d'accueil pour appareil photo KODAK, voir [page 71](#).

** L'adaptateur pour station d'accueil sert à adapter votre appareil photo à la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

*** Dans certains pays, le Guide d'utilisation est fourni sur CD et non sous forme imprimée.

La station d'accueil pour appareil photo KODAK peut également être achetée séparément chez votre revendeur KODAK ou à partir de notre site web : <http://www.kodak.com/go/accessories>.



Fixation de la dragonne



- 1 Introduisez la petite boucle de la dragonne dans son point d'attache.
- 2 Passez l'autre extrémité de la dragonne dans la petite boucle, puis tirez fermement.

Mise en place des piles

Les piles AA au lithium ou leur équivalent sont fournies avec votre appareil photo.*



Pour mettre en place les piles :

- 1 Mettez l'appareil **hors tension**.
- 2 Sur la base de l'appareil photo, faites glisser le volet du compartiment des piles dans la direction de la flèche, puis soulevez-le.
- 3 Insérez les piles comme indiqué.
- 4 Fermez le compartiment des piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES


Pour que vos piles aient une durée d'utilisation acceptable et vous assurer que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, n'utilisez pas des piles alcalines.

Voir [page 104](#) pour les types de piles à utiliser dans votre appareil photo.

REMARQUE : * Il se peut que votre appareil photo ait été emballé avec une station d'accueil pour appareil photo KODAK. Si c'est le cas, les piles AA sont remplacées une batterie rechargeable, la batterie Ni-MH KODAK. Pour plus d'informations sur la recharge et la mise en place de la batterie, voir [page 74](#).

Insertion d'une carte mémoire

Les cartes mémoire en option permettent un stockage et un transfert faciles des images. Considérez les cartes mémoire comme une pellicule amovible réutilisable ou encore de la mémoire d'ordinateur amovible. Voir [page 109](#) pour les capacités de stockage des cartes mémoire.

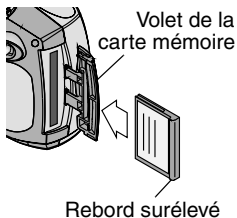

Pour insérer une carte mémoire :


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Faites glisser le volet de la carte mémoire dans la direction de la flèche qui se trouve sur le volet, puis faites-le pivoter pour l'ouvrir.
- 3 Tenez la carte mémoire afin que le connecteur soit dirigé vers l'appareil photo et que le rebord surélevé soit orienté vers l'arrière de l'appareil.
- 4 Faites glisser la carte mémoire dans son logement, puis poussez-la pour enfoncer le connecteur. Refermez le volet.



MISE EN GARDE :

Les cartes ne peuvent être insérées que dans un seul sens dans l'appareil. Ne forcez pas : cela risque d'endommager l'appareil.

N'insérez pas et ne retirez pas de carte mémoire alors que le témoin vert du viseur clignote. Cela pourrait endommager vos images, la carte mémoire ou l'appareil photo.

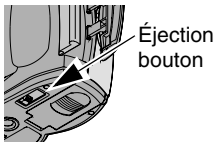



Pour retirer une carte mémoire :

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Ouvrez le volet de la carte mémoire de l'appareil.
- 3 Sur la base de l'appareil, faites glisser le bouton Éjection comme illustré et retirez la carte mémoire.



N'utilisez que les cartes homologuées, marquées du logo COMPACTFLASH. Les cartes mémoire CF KODAK peuvent être achetées séparément sur notre site Web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

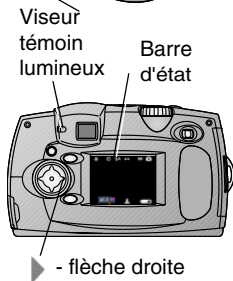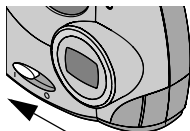

Mise en marche et arrêt de l'appareil photo



- 1 Pour activer l'appareil photo, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Marche (I).

L'objectif passe à sa position grand angle et le témoin vert du viseur clignote pendant que l'appareil effectue un test automatique. L'appareil est prêt à prendre des photos ou des vidéos lorsque le témoin du viseur reste allumé en vert (et que le cadran de sélection de mode est réglé sur Fixe  ou Vidéo .

Un message apparaît et vous indique l'emplacement de stockage auquel vous accédez : mémoire interne de l'appareil photo ou carte mémoire. Voir [page 19](#) pour des informations sur l'emplacement de stockage.

En mode Fixe ou Vidéo, la barre d'état apparaît brièvement sur l'écran à cristaux liquides.

- 2 Pour afficher à nouveau la barre d'état, appuyez sur la flèche droite ►. Appuyez à nouveau sur la flèche pour effacer la barre d'état. Voir [page 17](#) pour des explications sur les icônes de la barre d'état.
- 3 Pour éteindre l'appareil photo, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Arrêt (○).

REMARQUE : Lorsque l'appareil photo est mis hors tension, son système de sécurité achève toute opération d'enregistrement, de suppression ou de copie commencée.

Cache d'objectif incorporé

Votre appareil photo possède un cache d'objectif à glissière incorporé qui protège l'objectif de la poussière et des rayures. Le cache de l'objectif s'ouvre automatiquement lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension. Une fois hors tension, l'objectif se rétracte et le cache se referme.


La mise hors tension automatique économise les piles.

Les fonctions de mise hors tension automatique permettent de prolonger la durée de vie des piles en coupant l'alimentation de l'appareil photo s'il demeure inactif (aucun bouton enclenché et aucune photo prise) pendant la période définie.


Fonction de mise hors tension	Activée après	Comportement de l'appareil photo	Pour réactiver l'appareil photo
Sommeil	1 minute	L'écran à cristaux liquides est mis hors tension	Appuyez sur un bouton quelconque.
Sommeil, visualisation rapide activée	5 secondes		
Sommeil profond	8 minutes		
Arrêt automatique	3 heures	Tous les circuits de l'appareil sont mis hors tension	Placez l'interrupteur en position arrêt, puis marche.

Réglage de l'horloge





Il est important de définir une date et une heure correctes si vous souhaitez horodater vos images (voir [page 31](#)) ou vidéos (voir [page 39](#)).

- 1 Mettez l'appareil sous tension et placez le cadran de sélection de mode sur Configuration .



- 2 Mettez en surbrillance le menu Régler date/heure , puis appuyez sur le bouton de sélection.

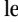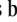Le format de date est AAAA/MM/JJ. L'heure est affichée sur 24 heures.

- 3 Appuyez sur les boutons fléchés   pour vous déplacer parmi les champs. Appuyez sur les boutons fléchés   pour régler la date et l'heure.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter les modifications.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

REMARQUE : L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche automatiquement la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension.

Vérification de la charge des piles

Vérifiez la charge des piles avant de commencer à prendre des photos. Ne manquez aucune photo importante parce que les piles de l'appareil photo sont faibles ou épuisées.


INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES


Pour que vos piles aient une durée d'utilisation acceptable et pour vous assurer que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, n'utilisez pas des piles alcalines.

Voir [page 104](#) pour les types de piles à utiliser dans votre appareil photo.



- 1 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 2 Si un symbole de pile apparaît sur l'écran à cristaux liquides, les piles sont faibles ou épuisées. Si aucun symbole n'apparaît, vos piles sont chargées.


Faibles  — les piles doivent être bientôt remplacées ou rechargées.


Épuisées (clignotant)  — les piles sont trop faibles pour alimenter l'appareil photo. Remplacez-les ou rechargez les piles.


Lorsque les piles sont épuisées, le témoin rouge du viseur clignote pendant cinq secondes et l'appareil photo s'éteint.


Cadran de sélection de mode - réglages et menus

Utilisez le cadran de sélection de mode pour accéder aux quatre façons d'utiliser l'appareil photo :

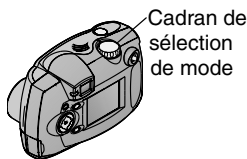

Vidéo . — prenez des vidéos avec le son et changez les options de prise de vidéo


Fixe  — prenez des photos et changez les options de prise de photos

Visualisation  — affichez et manipulez vos images et vos vidéos sur l'écran à cristaux liquides




Configuration  — personnalisez les fonctions de l'appareil photo

Menus Vidéo

Utilisez le mode Vidéo lorsque vous souhaitez prendre des vidéos. Ce mode permet également de personnaliser les réglages de prise de vidéo. Pour plus d'informations sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué ci-dessous.

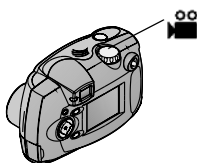

Pour accéder aux menus du mode Vidéo :

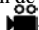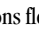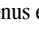- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Macro
(page 36)



Qualité vidéo
(page 37)



Stockage d'images
(page 19)

Menu



Retardateur
(page 36)




Longueur vidéo
(page 40)






Visualisation rapide
(page 34)

Menus du mode Fixe

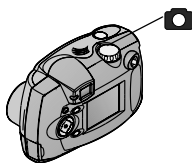Utilisez le mode Fixe lorsque vous souhaitez prendre des images fixes. Ce mode permet également de personnaliser les réglages de prise de photos. Pour plus d'informations sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué ci-dessous.



Pour accéder aux menus du mode Fixe :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Macro
(page 26)



Qualité
(page 30)



Stockage d'images
(page 19)

Menu



Retardateur
(page 29)




Horodatage
(page 31)






Visualisation rapide
(page 24)

Menus du mode Visualisation

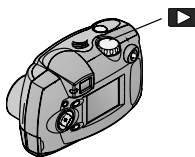Utilisez les menus en mode Visualisation pour afficher et manipuler les images et les vidéos dans votre appareil photo. Pour plus d'informations sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué ci-dessous.



Pour accéder aux menus du mode Visualisation :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Agrandir Fixe
ou
(page 49)



Supprimer Fixe ou
(page 46)



Stockage d'images
(page 19)



Ordre d'impression
Images fixes depuis la carte mémoire uniquement
(page 50)



Lecture vidéo
(voir page 45)



Supprimer vidéo
(page 46)

Menu



Protection
(page 47)



Diaporama
(page 52)




Copier
(page 48)




Informations sur l'image/la vidéo
(page 54)

Menus du mode Configuration

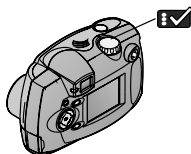

Utilisez les menus en mode Configuration pour personnaliser les réglages de votre appareil photo. Pour plus d'informations sur l'application des options de menus, reportez-vous au numéro de page indiqué ci-dessous.



Pour accéder aux menus du mode Configuration :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .

L'écran de configuration s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

- 2 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les menus et les sous-menus.
- 3 Appuyez sur le bouton de sélection.

Menu



Luminosité de l'affichage
(page 55)



Réglage de la date et de l'heure
(page 9)



Sortie vidéo
(page 56)



Affichage de la lecture vidéo
(page 39)

Menu



Langue
(page 57)



Stockage d'images
(page 19)




À propos de
(page 58)



Format
(page 59)

Navigation dans les menus


La méthode de déplacement dans les menus et de sélection des options est la même dans les quatre modes de l'appareil photo.

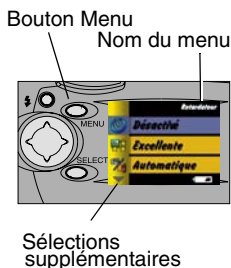


Pour afficher les menus sur l'écran à cristaux liquides :

- Dans les modes Vidéo , Fixe  et Visualisation , appuyez sur le bouton Menu pour afficher les menus.



En mode Visualisation, les menus sont affichés à l'écran avec une photo ou la première image d'une vidéo.

- En mode Configuration , les menus sont affichés automatiquement lorsque vous placez le cadran de sélection de mode sur Configuration.

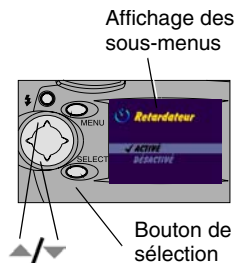Le nom du menu sélectionné s'affiche brièvement dans l'angle supérieur droit de l'écran.



Pour naviguer dans les menus et sélectionner les options :

- 1 Utilisez les boutons fléchés  /  pour parcourir les options de menus et de sous-menus.

Une flèche affichée sur l'écran indique que des sélections supplémentaires sont disponibles.



- 2 Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher les sous-menus associés au menu mis en surbrillance et pour accepter une option de sous-menu mise en surbrillance.

- 3 Dans les modes Vidéo, Fixe et Visualisation, appuyez sur le bouton Menu pour désactiver l'écran des menus.

Modification de l'état en cours de l'appareil photo

En mode Vidéo ou Fixe, appuyez sur le bouton ► à tout moment pour déterminer les paramètres actifs.











- 1 Tournez le sélecteur de mode sur la position Vidéo  ou Fixe  et mettez l'appareil photo sous tension.





Les icônes affichées sur l'écran d'état représentent les caractéristiques de l'appareil photo actuellement actives.

- 2 Pour afficher les icônes d'état à tout moment en mode Vidéo ou Fixe, appuyez sur le bouton ►.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton ► pour effacer les icônes.

Icônes de la barre d'état

			 Excellente  Bonne		 Mémoire, interne  Carte mémoire CF
Macro	Retardateur	Flash, si en mode Fixe/ Vidéo, si en mode Vidéo	Qualité	Photos restantes/ Durée d'enregistrement vidéo disponible	Réglage de l'emplacement de stockage réglage

Icônes d'écran

			
Grossissement	Horodatage	Piles faibles	Piles épuisées (clignotant)

Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire

L'appareil photo numérique KODAK DX3600 Zoom offre deux options de stockage : mémoire interne de l'appareil photo ou cartes mémoire amovibles.

Mémoire interne—prenez et stockez jusqu'à 90 secondes de vidéo ou 50 photos en qualité Bonne (35 secondes de vidéo ou 16 photos en qualité Excellente) dans la mémoire interne de 8 Mo de l'appareil photo. Vous disposerez toujours de la mémoire de l'appareil photo, même si vous ne disposez pas de carte mémoire.

Carte mémoire—prenez et stockez autant de photos et vidéos que vous souhaitez, selon la taille et le nombre de cartes dont vous disposez. Les vidéos occupent plus d'espace mémoire que les photos ; considérez l'achat d'une carte mémoire disposant d'une plus grande capacité de stockage pour vos vidéos.

Vous pouvez saisir des images ou des vidéos sur une carte mémoire et les enregistrer dans votre dossier de photos préférées en mémoire interne (voir [page 48](#)).


Pour les capacités de stockage de mémoire interne et de carte mémoire disponibles, voir [page 109](#).

Les cartes mémoire peuvent être achetées séparément sur notre site Web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Modification du réglage de l'emplacement de stockage

Le réglage de l'emplacement de stockage permet de déterminer l'endroit où vos images sont stockées une fois prises, ainsi que l'endroit où l'appareil photo doit les chercher en mode Visualisation.

Utilisez le menu Stockage d'image, disponible dans les quatre positions du cadran de sélection de mode, pour changer le paramétrage. Voir [page 11](#) pour plus d'informations sur l'accès aux menus du cadran de sélection de mode.

- 1 Dans n'importe quel écran de menu, mettez en surbrillance le menu Stockage d'images .

- 2 Appuyez sur le bouton de sélection.



✓ = réglage actuel

- 3 Mettez en surbrillance l'emplacement de stockage que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton de sélection.

AUTOMATIQUE (par défaut) — quand le réglage est Auto, l'appareil photo utilise la carte mémoire si elle est présente dans l'appareil photo. Si aucune carte mémoire n'est installée, l'appareil photo utilise la mémoire interne.

MÉMOIRE INTERNE — Quand le réglage est Mémoire interne, l'appareil photo utilise toujours la mémoire interne, même si une carte mémoire est installée.

- 4 Sélectionnez Continuer (ou Annuler si vous changez d'avis), puis appuyez à nouveau sur le bouton de sélection.

Un message apparaît alors que l'appareil photo change d'emplacement de stockage.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

REMARQUE : Ce réglage s'applique à toutes les fonctions de l'appareil photo, indépendamment du mode d'accès au menu Stockage d'image : enregistrement des images et des vidéos au fur et à mesure, et visualisation et manipulation des images et vidéos stockées dans l'appareil photo.

Vérification de l'icône d'emplacement de stockage

L'icône d'emplacement de stockage affichée dans la barre d'état indique :





- Carte mémoire



- Mémoire interne



- Dans les modes **Vidéo**  et **Fixe** , l'icône d'emplacement de stockage indique où vos images et vidéos seront stockées une fois prises.

Dans cet exemple, les images et les vidéos seront stockées sur la carte mémoire.


Appuyez sur le bouton fléché ► pour afficher la barre d'état.




- Dans le mode **Visualisation** , l'icône d'emplacement de stockage indique où l'image ou vidéo actuellement affichée est stockée.

Dans cet exemple, l'image affichée est stockée dans la mémoire interne.


2 Prise de photos (images fixes)

Sélectionnez le mode Fixe  à l'aide du cadran de sélection de mode lorsque vous souhaitez prendre des photos ou personnaliser les réglages de prise de photos. Avant de prendre des photos, assurez-vous que l'emplacement de stockage des images est paramétré comme vous le souhaitez ([page 19](#)).

Prise d'une photo

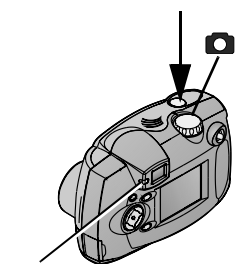

Viseur
témoin lumineux

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 Cadrez votre sujet. Utilisez le viseur ou activez la prévisualisation ([page 25](#)) et utilisez l'écran à cristaux liquides.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton de l'obturateur jusqu'à ce que le témoin du viseur s'allume en vert, puis enfoncez complètement l'obturateur.

Le témoin vert du viseur clignote lors de l'enregistrement de la photo.

Le témoin jaune du viseur clignote lorsque le flash se recharge. Au besoin, attendez que le flash soit chargé avant de prendre une nouvelle photo.



MISE EN GARDE :



N'insérez pas et ne retirez pas de carte mémoire alors que le témoin vert du viseur clignote. Cela pourrait endommager vos images, la carte mémoire ou l'appareil photo.

Affichage/Suppression de la photo qui vient d'être prise

La fonction Visualisation rapide permet d'afficher chaque photo sur l'écran à cristaux liquides immédiatement après qu'elle a été prise. Vous pouvez décider de la conserver ou de la supprimer pendant qu'elle est affichée.

Économisez de l'espace en mémoire interne ou sur la carte mémoire en conservant uniquement les images que vous aimez.

Activez la visualisation rapide :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Visualisation rapide , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.




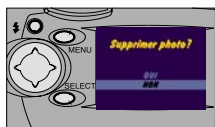
Prenez une photo :

Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

L'image est brièvement affichée sur l'écran à cristaux liquides avec l'icône



Si l'affichage automatique disparaît, rappelez-le en appuyant sur le bouton fléché .



Supprimez la photo qui vient d'être prise :

- 1 Appuyez sur le bouton ► fléché.
L'écran Supprimer photo ? apparaît.
- 2 Mettez en surbrillance l'option Oui, puis appuyez sur le bouton de sélection.
L'image est supprimée de l'appareil photo.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la prévisualisation, (voir [page 25](#)), la visualisation rapide est toujours activée, même si vous l'avez désactivée.


Prévisualisation de votre photo

Lorsque la fonction de prévisualisation est activée, une image est affichée en direct sur l'écran à cristaux liquides avant la prise de vue. Utilisez l'écran à cristaux liquides au lieu du viseur pour cadrer votre sujet.



Appuyez sur
le bouton de
sélection

Image
en direct



- 1 Pour activer la prévisualisation, tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton de sélection.
L'écran à cristaux liquides affiche une image en direct et la barre d'état.
- 2 Cadrez votre sujet dans l'écran à cristaux liquides et prenez une photo comme vous le faites habituellement.
- 3 Pour afficher la dernière photo prise lors de cette session, appuyez sur ◀.
- 4 Pour désactiver la prévisualisation, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection.

Prise de photos macros

Le paramètre Macro permet d'améliorer la netteté et le détail des photos prises à faible distance du sujet (de 25 à 60 cm).



Pour activer Macro :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Macro , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.

4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Le paramètre Macro se désactive lorsque vous mettez l'appareil photo hors tension.

REMARQUE : Zoom optique (page 26) n'est pas disponible lorsque Macro est activé.

Utilisation du zoom pour des images fixes


Votre appareil photo offre des fonctions de zoom optique et numérique.


Utilisez le zoom optique pour diviser par deux (2x) la distance qui vous sépare de votre sujet. Pour vous rapprocher davantage, utilisez le zoom numérique 3x supplémentaire.

Dans le cas du zoom optique, l'objectif de l'appareil se déplace tandis que vous appuyez sur le bouton Zoom. Le zoom numérique résulte du traitement de l'image de l'appareil, l'objectif ne bouge pas. Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension, l'objectif passe à la position grand angle. La prévisualisation est requise pour le zoom numérique.

REMARQUE : Les fonctions zoom sont disponibles pour les images fixes, mais pas pour l'enregistrement vidéo.

Utilisation du zoom

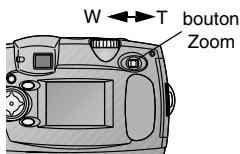

- 1 Réglez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe .
- 2 **Activer le zoom optique.** Poussez le bouton Zoom vers téléobjectif (T) pour réduire la distance qui vous sépare de votre sujet ou vers grand angle (W) pour l'augmenter.

Le résultat s'affiche dans le viseur ou sur l'écran à cristaux liquides si la fonction de prévisualisation est activée.

- 3 Prenez la photo.
- 4 Pour vous rapprocher encore davantage, **activez le zoom numérique.** Faites basculer le bouton du zoom vers la position T la plus éloignée de façon à atteindre la limite du zoom optique. Relâchez le bouton, puis rebasculez-le immédiatement vers la position T.

L'écran à cristaux liquides affiche au fur et à mesure l'image agrandie et le niveau de grossissement du zoom.


- 5 Prenez la photo.


REMARQUE : L'utilisation du zoom numérique peut amoindrir la qualité des images imprimées. Le zoom numérique se désactive automatiquement lors d'un changement d'état (lorsque vous désactivez la prévisualisation, changez la position du cadran de sélection de mode, mettez l'appareil photo hors tension, ou lorsque l'appareil se met en mode Sommeil).

Utilisation du flash pour des images fixes

Vous devez utiliser le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur par temps couvert. Le fonctionnement du flash est optimal lorsque vous vous trouvez entre 0,50 et 3,20 m du sujet. Avec le téléobjectif, vous devez vous trouver entre 0,50 et 2,30 m du sujet pour un fonctionnement optimal.

REMARQUE : Le flash est disponible pour les images fixes, mais non pas pour l'enregistrement vidéo.

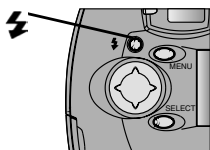

Appuyez de façon répétée sur le bouton  pour parcourir les options du flash.

L'icône de flash affichée sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides ([page 17](#)) représente l'option en cours.



Flash automatique — Le flash se déclenche lorsque les conditions d'éclairage l'exigent.



Désactivé — Le flash ne se déclenche jamais.



Appoint — Le flash se déclenche chaque fois que vous prenez une photo, indépendamment des conditions d'éclairage.




Yeux rouges — Le flash se déclenche une fois pour que les yeux du sujet s'habituent au flash, puis se déclenche à nouveau lors de la prise de la photo. Idéal pour les portraits et photos de groupes. Cette option est conservée jusqu'à ce que vous la changiez.



REMARQUE : Toutes les options de flash passent au réglage automatique lors de la mise hors tension de l'appareil photo, à l'exception des yeux rouges.


Pour vous prendre vous-même en photo

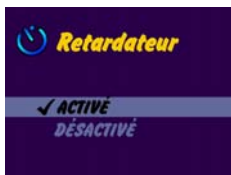Lorsque cette fonction est utilisée, la photo est prise 10 secondes après que le bouton de l'obturateur a été enfoncé. Le retardateur est idéal lorsque vous désirez figurer sur une photo.



Activation du retardateur :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Retardateur , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

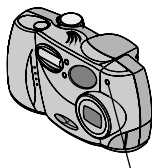

Voyant du retardateur

Prenez votre photo :




- 1 Placez l'appareil sur une surface plate et ferme ou sur un trépied.
- 2 Composez la photo, puis enfoncez complètement le bouton de l'obturateur.

L'écran à cristaux liquides s'éteint. Le témoin lumineux rouge du retardateur, situé à l'avant de l'appareil photo, s'allume pendant 8 secondes puis clignote pendant deux secondes jusqu'à la prise de la photo.

La fonction du retardateur est désactivée après la prise de la photo.

Réglage de la qualité des images


Le réglage Qualité permet de sélectionner la résolution des images.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Qualité  , puis appuyez sur le bouton de sélection.




- 3 Mettez en surbrillance le réglage de qualité souhaité.

Excellente (1800 x 1200)— pour des images détaillées et des tirages de grande taille. Fournit des images de meilleure résolution des fichiers de plus grande taille (1800 x 1200 pixels).

Lorsque la qualité Excellente est choisie, deux étoiles  s'affichent sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides.

Bonne (900 x 600)— pour des tirages plus petits, l'envoi par messagerie électronique ou l'affichage sur écran. La résolution des images est moins élevée et la taille des fichiers plus petite (900 x 600 pixels). Permet d'économiser de l'espace en mémoire interne ou sur la carte mémoire.

Lorsque la qualité Bonne est choisie, une étoile  s'affiche sur la barre d'état de l'écran à cristaux liquides.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.



- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Horodatage des photos

La fonction Horodatage permet d'imprimer la date sur les photos.

Ce réglage est idéal lorsque vous désirez vous souvenir de la date à laquelle une photo a été prise : anniversaire, réclamation d'indemnité aux assurances, etc.

- 1 Assurez-vous que l'horloge de l'appareil photo indique la date correcte (page 9).
- 2 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Fixe , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Mettez en surbrillance le menu Horodatage , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 4 Mettez en surbrillance l'option d'horodatage souhaitée :

Désactivé - désactive l'horodatage

Mettez en surbrillance l'un des formats de date pour activer l'horodatage (la date de l'exemple est le 15 octobre 2001) :

aaaa/mm/jj (2001/10/15)

mm/jj/aaaa (10/15/2001)


jj/mm/aaaa (15/10/2001)

- 5 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

La date en cours sera maintenant imprimée dans l'angle inférieur droit des photos prises alors que l'horodatage est activé.


Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.


3 Prise de vidéos

Sélectionnez le mode Vidéo  à l'aide du cadran de sélection de mode lorsque vous souhaitez prendre des vidéos ou personnaliser les réglages de prise de vidéos. Avant de prendre des vidéos, assurez-vous que l'emplacement de stockage des images est paramétré comme vous le souhaitez ([page 19](#)).

Prise d'une vidéo

Témoin lumineux du viseur

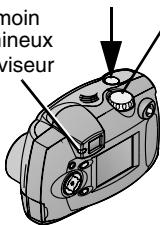

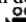- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo .

La fonction de prévisualisation est activée ; l'écran à cristaux liquides affiche une image en direct et la barre d'état. La durée affichée indique le temps d'enregistrement disponible.

- 2 Cadrez votre sujet dans l'écran à cristaux liquides ou appuyez sur le bouton de sélection pour désactiver la prévisualisation et utiliser le viseur.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton de l'obturateur jusqu'à ce que le témoin vert du viseur s'allume en vert, puis procédez de deux façons pour enregistrer :

- **Appuyer et maintenir le bouton enfoncé** — enfoncez complètement le bouton de l'obturateur et maintenez-le dans cette position. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton de l'obturateur.
- **Appuyer et relâcher le bouton** — maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur et relâchez-le dans les 2 secondes. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton.


Le témoin vert du viseur clignote lors de l'enregistrement.

L'enregistrement s'arrête si vous avez atteint l'intervalle de longueur vidéo spécifié (page 40) ou si l'emplacement de stockage actuel est saturé.

Lorsque les fonctions de prévisualisation et de visualisation rapide sont activées, vous pouvez immédiatement lire la vidéo et décider si vous souhaitez la conserver ou la supprimer. Voir page 34.

Visualisation/Suppression de la vidéo qui vient d'être prise

La fonction de visualisation rapide affiche la première image d'une vidéo sur l'écran à cristaux liquides immédiatement après l'enregistrement.

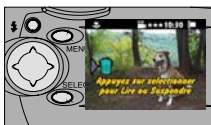

- 1 Appuyez sur le bouton de sélection pour lire la vidéo.
- 2 Pour supprimer la vidéo, appuyez sur le bouton fléché ►.

L'écran Supprimer vidéo ? apparaît.

- 3 Mettez en surbrillance l'option Oui, puis appuyez sur le bouton de sélection.

La vidéo est supprimée de l'appareil photo.

Si l'affichage automatique disparaît, rappelez-le en appuyant sur le bouton fléché ◀.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la prévisualisation, (voir page 35, section suivante), la visualisation rapide est toujours activée, même si vous l'avez désactivée.


Prévisualisation de la vidéo

Lorsque la fonction de prévisualisation est activée, une image est affichée en direct sur l'écran à cristaux liquides avant l'enregistrement de la vidéo. Utilisez l'écran à cristaux liquides au lieu du viseur pour cadrer votre sujet.




Appuyez
sur le
bouton
de sélection.

Image en
direct

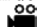- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.

L'écran à cristaux liquides affiche une image en direct et la barre d'état.

- 2 Cadrez votre sujet dans l'écran à cristaux liquides et commencez l'enregistrement.
- 3 Pour afficher la dernière photo ou vidéo prise lors de cette session, appuyez sur .
- 4 Pour désactiver la prévisualisation, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection.



REMARQUE : En mode Vidéo, la fonction de prévisualisation est activée par défaut. Pour augmenter l'autonomie de la batterie, appuyez à tout moment sur le bouton de sélection pour la désactiver.

Prise de vidéos macros

Le paramètre Macro permet d'améliorer la netteté et le détail des vidéos prises à faible distance du sujet (de 25 à 60 cm).




Pour activer Macro :

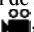- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Macro , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.



Le paramètre Macro se désactive lorsque vous mettez l'appareil photo hors tension.

Pour vous prendre vous-même en vidéo

Lorsque le retardateur est utilisé, l'enregistrement de la vidéo commence 10 secondes après que le bouton de l'obturateur a été enfoncé. Ce réglage est idéal lorsque vous souhaitez figurer dans la vidéo.

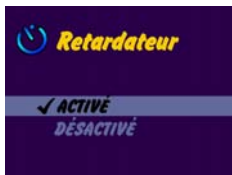

Activation du retardateur :

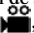- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Retardateur , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance l'option Activé, puis appuyez sur le bouton de sélection.



Voyant du retardateur

- 4 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Prenez la vidéo :

- 1 Placez l'appareil sur une surface plate et ferme ou sur un trépied.
- 2 Composez l'image, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur. Voir [page 33](#) pour les deux méthodes d'enregistrement.



L'écran à cristaux liquides s'éteint. Le témoin lumineux rouge du retardateur, situé à l'avant de l'appareil photo, s'allume pendant 8 secondes puis clignote pendant deux secondes avant l'enregistrement de la vidéo.

Lors de l'enregistrement, le témoin lumineux du viseur reste allumé en rouge ; il s'éteint dès que l'enregistrement s'arrête.

La fonction du retardateur est désactivée après la prise de la vidéo.

Réglage de la qualité vidéo

Le réglage Qualité vidéo permet de sélectionner la résolution de la vidéo.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Qualité vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance le réglage de qualité souhaité.

Excellente (320 x 240) — pour saisir davantage de détails, en vue de l’affichage sur un poste de télévision ou un écran d’ordinateur. Fournit une résolution supérieure et des fichiers de plus grande taille (320 x 240 pixels).

Lorsque la qualité Excellente est choisie, deux étoiles ★★ s’affichent sur la barre d’état de l’écran à cristaux liquides.

Bonne (160 x 120) — pour l’envoi par messagerie électronique ou l’affichage sur écran à cristaux liquides. Fournit une résolution inférieure et des fichiers de taille moindre (160 x 120 pixels), ce qui permet d’économiser de l’espace en mémoire interne de l’appareil photo ou sur la carte mémoire.



Lorsque la qualité Bonne est choisie, une étoile ★ s’affiche sur la barre d’état de l’écran à cristaux liquides.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l’écran des menus.
Ce réglage est conservé jusqu’à ce que vous le changiez.

REMARQUE : Certaines cartes mémoire moins récentes ne sont pas en mesure d’enregistrer des vidéos en qualité Excellente. Si un message le signale sur l’écran à cristaux liquides, réglez la qualité sur Bonne ou utilisez la mémoire interne en tant qu’emplacement de stockage (voir [page 19](#)).

Affichage de la date et de l'heure sur les vidéos

Lorsque le réglage Affichage de la lecture vidéo est activé, la date et l'heure de la saisie vidéo sont affichées sur l'écran pendant les cinq premières secondes de la lecture vidéo.

- 1 Assurez-vous que l'horloge de l'appareil photo indique la date correcte (page 9).
- 2 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 3 Mettez en surbrillance le menu Affichage de la lecture vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 4 Mettez en surbrillance l'option de date ou d'horodatage souhaitée :

Désactivé - désactive Affichage de la lecture vidéo



Mettez l'un des formats date/heure en surbrillance pour activer Affichage de la lecture vidéo (aaaa=année, mm=mois, jj=jour, hh=heure, mm=minute)

- 5 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 6 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Réglage de la longueur vidéo

Vous pouvez spécifier une limite de temps pour les vidéos. Le réglage Longueur vidéo est utile si vous souhaitez préserver l'espace disponible dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire ou encore si vous souhaitez que toutes vos vidéos aient la même durée.



- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Vidéo , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Longueur vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 3 Mettez en surbrillance le réglage souhaité.
Illimité (par défaut) — l'appareil photo enregistre jusqu'à ce que vous arrêtez l'enregistrement, ou jusqu'à ce l'emplacement de stockage actuel soit saturé.
5, 15 ou 30 secondes — l'appareil photo enregistre pendant la durée spécifiée ou jusqu'à ce l'emplacement de stockage actuel soit saturé.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.
- 5 Appuyez sur le bouton Menu pour effacer l'écran des menus.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.


REMARQUE : Si l'emplacement de stockage actuel ne dispose pas d'assez d'espace pour enregistrer pendant la durée spécifiée, le témoin lumineux du viseur passe au rouge lorsque vous effacez l'écran des menus. Un message signalant la saturation de la mémoire apparaît si vous tentez de prendre une vidéo.

Voir [page 109](#) pour savoir combien de secondes de vidéo vous pouvez stocker dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur les cartes mémoire.


4 Visualisation des images et des vidéos

Navigation parmi les images et les vidéos











- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation .




L'appareil photo accède à la mémoire interne ou à la carte mémoire (page 19) et affiche la dernière photo ou vidéo prise ou visualisée depuis cet emplacement.

- 2 Utilisez les boutons fléchés  pour faire défiler les images dans un sens ou dans l'autre.
- 3 Pour vous déplacer d'une image à la fois, appuyez puis relâchez un bouton fléché. Pour faire défiler rapidement les images, tenez enfoncé un bouton fléché.
- 4 Pour quitter le mode Visualisation, tournez le cadran de sélection de mode dans une position différente.

Icônes d'état


Les icônes affichées sur l'écran à cristaux liquides indiquent les caractéristiques appliquées à l'image ou à la vidéo au moment de la prise de vue :

						 Mémoire interne  Carte mémoire
Longue ur vidéo	Vidéo	Index d'im- ression	Ordre d'im- ression	Protec- tion	Numéro d'image	Emplacement de l'image ou de la vidéo

		
Impression de la date	Piles faibles	Piles épuisées (clignotant)

Lecture d'une vidéo



- 1 Pour **lire ou suspendre la lecture** d'une vidéo, appuyez sur le bouton de sélection. Ou bien, appuyez sur le bouton Menu, mettez en surbrillance le menu Lecture vidéo , et appuyez sur le bouton de sélection.



L'affichage horaire indique la longueur vidéo restante lors de la lecture.

- 2 Pour **régler le volume de lecture**, appuyez sur les ▲/▼ boutons fléchés.
- 3 Pour **rembobiner** la vidéo, appuyez sur la flèche ◀.
- 4 Pour **passer** à la photo ou à la vidéo suivante, appuyez sur le bouton fléché ▶.

REMARQUE : Vous pouvez lire vos vidéos sur un poste de télévision. Voir [page 53](#) pour les instructions de connexion. Les vidéos de qualité Bonne ne s'affichent pas en taille plein écran.

Suppression d'images et de vidéos

La fonction Supprimer permet de supprimer rapidement une ou toutes les images et vidéos enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Supprimer , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de suppression souhaitée.

PHOTO — supprime l'image ou la vidéo affichée, puis affiche l'image ou la vidéo disponible suivante.

QUITTER — vous renvoie aux menus de visualisation.

TOUT — supprime toutes les images ou vidéos de la mémoire interne ou de la carte mémoire, selon le réglage d'emplacement de stockage utilisé.



- 4 Appuyez sur le bouton de sélection et suivez les instructions affichées pour supprimer les images et vidéos.


REMARQUE : Les images et les vidéos protégées ne peuvent pas être supprimées. Vous devez retirer la protection avant la suppression (page 47).

Protection des images et vidéos contre la suppression

Utilisez la fonction de protection pour éviter que certaines photos ou vidéos ne soient supprimées accidentellement de la mémoire interne ou de la carte mémoire.

Pour protéger une image ou vidéo :

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation  et affichez l'image ou la vidéo que vous souhaitez protéger.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu.
- 3 Mettez en surbrillance le menu Protéger , puis appuyez sur le bouton de sélection.

L'image ou la vidéo est protégée et ne peut pas être supprimée. L'icône de protection  apparaît lors de l'affichage de l'image ou de la vidéo protégée.

REMARQUE : Le formatage supprime les images et les vidéos protégées (voir [page 59](#)).

- 4 Pour supprimer la protection, appuyez de nouveau sur le bouton de sélection.

Copie d'images et de vidéos

La fonction Copier permet de copier des images et des vidéos entre la mémoire interne de l'appareil photo et une carte mémoire. Vous pouvez saisir des images et des vidéos sur une carte mémoire et les enregistrer dans votre dossier de photos préférées en mémoire interne.



Ou bien, vous pouvez copier des images et des vidéos sur une carte mémoire afin de les transporter plus facilement sur un autre ordinateur ou pour l'impression à un centre photos local.

Avant de copier

Avant de copier des fichiers, vérifiez les éléments suivants :

- ☐ une carte mémoire doit être insérée dans l'appareil photo.
- ☐ l'emplacement de stockage des images sélectionné sur l'appareil photo correspond à l'emplacement **d'origine** des images. Voir [Choix de la mémoire interne ou de la carte mémoire](#), page 19.

Copie d'images

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Copier , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de copie souhaitée.

PHOTO — copie l'image ou la vidéo actuelle de l'emplacement de stockage sélectionné vers l'autre emplacement.

QUITTER — vous renvoie à l'écran de copie.

TOUT — copie toutes les images et les vidéos de l'emplacement de stockage sélectionné vers l'autre emplacement.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.

Une barre de progression indique l'avancement de la copie. Pour obtenir des informations sur le numérotage des images après copie, voir [page 112](#).





REMARQUE : Les images et vidéos sont copiées mais ne sont pas déplacées. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer les images de l'emplacement d'origine (voir [page 46](#)).

Agrandissement des images fixes

La fonction Agrandir permet d'agrandir deux fois et de naviguer dans les différentes parties de l'image. Cette fonction est idéale pour vérifier le détail des images.

REMARQUE : Agrandir est disponible pour la visualisation d'images fixes, mais non pour les vidéos.





- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Agrandir , puis appuyez sur le bouton de sélection.
L'image est agrandie deux fois et les menus disparaissent.
- 3 Utilisez les boutons fléchés   pour naviguer dans l'image.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher à nouveau l'image à sa taille initiale.

Sélection d'images pour tirage automatique

La fonction Ordre d'impression permet de sélectionner des images spécifiques de la carte mémoire pour un tirage automatique. Lorsque vous insérez la carte mémoire dans une imprimante KODAK Personal Picture Maker ou dans la plupart des imprimantes munies d'un lecteur de cartes, les images sélectionnées sont imprimées automatiquement.

REMARQUE : L'ordre d'impression est disponible exclusivement pour les images stockées sur une carte mémoire (non pour les vidéos). Cette option n'est pas disponible pour les images stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Création d'un ordre d'impression

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Ordre d'impression , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option d'ordre d'impression souhaité.

ANNULER ORDRE — annule tout l'ordre d'impression de la carte mémoire.

INDEX — commande une feuille contact comprenant une miniature de chaque image enregistrée sur la carte mémoire.

PHOTO ACTUELLE — sélectionne pour le tirage l'image actuellement affichée.

QUITTER — vous renvoie à l'écran des menus.

TOUTES LES PHOTOS — sélectionne pour le tirage toutes les images enregistrées sur la carte mémoire.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'ordre d'impression.

*Si le message **Nombre de copies apparaît**, appuyez sur un bouton ▲/▼ pour sélectionner le nombre de copies souhaité (de 0 à 99). Indiquer zéro revient à annuler l'ordre d'impression.*

L'icône Ordre d'impression  apparaît maintenant avec les images sélectionnées pour l'ordre d'impression sur l'écran à cristaux liquides.

Impression de l'ordre d'impression



Insérez la carte mémoire qui contient l'ordre d'impression dans une imprimante KODAK Personal Picture Maker ou dans une imprimante prenant en charge l'impression directe. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec l'imprimante pour obtenir de plus amples renseignements sur l'impression automatique des ordres d'impression.

Ou bien, apportez votre carte mémoire chez votre photographe local pour un tirage dans une station d'images KODAK.

Exécution d'un diaporama

Utilisez la fonction Diaporama pour afficher vos images et vidéos en séquences sur l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo ou sur un poste de télévision (voir [page 53](#) pour la connexion à un périphérique externe).

Lancement du diaporama

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Diaporama , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option Commencer le diaporama, puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les images et vidéos enregistrées dans l'appareil photo (à partir de la mémoire interne ou de la carte mémoire, selon l'emplacement de stockage sélectionné), sont toutes affichées/lues une fois, dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. L'appareil photo retourne ensuite à l'écran Menu.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour annuler le diaporama.

Modification de l'intervalle d'affichage

Le réglage usine de l'intervalle d'affichage est de 5 secondes par image. Vous pouvez augmenter l'intervalle d'affichage jusqu'à 60 secondes.

REMARQUE : Les vidéos sont lues en entier, même si elles sont plus longues que l'intervalle d'affichage du diaporama


- 1 Dans l'écran du diaporama, mettez en surbrillance Intervalle, puis appuyez sur le bouton de sélection.

- 2 Utilisez les boutons fléchés ▲/▼ pour sélectionner la durée d'affichage des images (de 5 à 60 secondes).
- 3 Appuyez sur le bouton de sélection.

Ce réglage des intervalles est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Connexion à un poste de télévision ou à un autre périphérique externe

Vous pouvez afficher vos images, lire vos vidéos ou exécuter un diaporama sur tout périphérique vidéo externe équipé d'une entrée audio/vidéo, tel qu'un poste de télévision, un écran d'ordinateur ou un projecteur numérique. Utilisez le câble audio/vidéo fourni avec votre appareil photo.

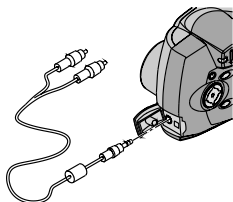

- 1 Connectez le câble audio/vidéo au port de sortie vidéo de l'appareil photo.
- 2 Connectez les fiches audio (blanc) et vidéo (jaune) aux ports d'entrée audio et vidéo de votre poste de télévision.
- 3 Pour plus d'informations sur les entrées audio et vidéo, consultez le guide d'utilisation du poste de télévision.



L'écran à cristaux liquides de l'appareil photo s'éteint et l'écran du poste de télévision remplace celui de l'appareil photo. Utilisez l'appareil photo comme vous le faites habituellement.

REMARQUE : Le diaporama s'arrête si le câble audio/vidéo est connecté ou déconnecté alors que le diaporama est en cours d'exécution. Lorsque vous le relancez, en sélectionnant Commencer le diaporama, il recommence en affichant la première image de l'appareil photo.



Affichage des informations relatives aux images ou vidéos

La fonction Info sur image permet d'afficher des informations sur chaque image ou vidéo stockée dans l'appareil photo.





- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Visualisation , puis appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Mettez en surbrillance le menu Info sur image , puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les informations relatives à l'image ou à la vidéo affichée sont en lecture seule et comprennent : le nom du fichier, l'emplacement du fichier (répertoire), la date et l'heure de la prise de vue et les réglages de qualité de l'image.

- 3 Appuyez sur les boutons fléchés   pour afficher l'image précédente ou suivante, avec les informations correspondantes.
- 4 Pour quitter l'écran d'information sur les images, appuyez sur le bouton de sélection.



5 Personnalisation des réglages de l'appareil photo

Sélectionnez le mode Configuration  à l'aide du cadran de sélection de mode pour personnaliser les réglages de l'appareil photo selon vos préférences personnelles.





Réglage de la luminosité de l'écran à cristaux liquides

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran à cristaux liquides afin d'en faciliter la lecture.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Luminosité affichage , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Utilisez les boutons fléchés / pour faire défiler les réglages de luminosité : Les réglages de luminosité disponibles s'étendent de -2,0 (écran noir) à +2,0 (écran blanc), par incréments de 0,5. Le réglage par défaut est 0.



L'écran affiche les modifications lorsque vous passez en revue les différents réglages.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.
Le réglage mis en surbrillance est appliqué et vous retournez à l'écran du menu Configuration.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Réglage de la sortie vidéo

La fonction Sortie vidéo vous permet d'adapter le signal de sortie vidéo de l'appareil photo à la norme en vigueur dans votre pays. Un réglage de sortie vidéo correct est nécessaire pour passer un diaporama sur un poste de télévision ou un autre appareil externe.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Sortie vidéo , puis appuyez sur le bouton de sélection.





- 3 Mettez en surbrillance l'option de sortie vidéo :
NTSC — norme appliquée dans la plupart des pays, sauf en Europe. Les États-Unis et le Japon utilisent la norme NTSC.
PAL — norme appliquée dans les pays européens.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter la modification et retourner à l'écran Configuration.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Sélection d'une langue

La fonction Langue permet d'afficher les menus et les messages dans différentes langues.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Langue , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance la langue souhaitée.
- 4 Appuyez sur le bouton de sélection pour accepter les modifications et retourner au menu Configuration.



Le texte des écrans s'affiche dans la langue sélectionnée.

Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.

Affichage des informations relatives à l'appareil photo

La fonction À propos de cet appareil photo permet d'afficher des informations particulièrement utiles si vous devez appeler le service clientèle.



- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu À propos de , puis appuyez sur le bouton de sélection.

Les informations relatives à l'appareil photo sont en lecture seule et comprennent le modèle de l'appareil photo et la version du micrologiciel actuel.

- 3 Pour quitter cet écran, appuyez sur le bouton de sélection.



Formatage de la mémoire ou de la carte mémoire

La mémoire interne doit être reformatée si elle a été endommagée. Il peut également s'avérer nécessaire de formater une carte mémoire endommagée ou qui a été utilisée dans un appareil photo différent. Lorsque le formatage est nécessaire, un message d'erreur apparaît sur l'écran à cristaux liquides. Pour consulter les messages d'erreur, voir [page 82](#).



MISE EN GARDE :

Le formatage efface toutes les données, même les images protégées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur la carte mémoire. Le retrait de la carte mémoire au cours du formatage peut endommager la carte.

- 1 Tournez le cadran de sélection de mode sur la position Configuration .
- 2 Mettez en surbrillance le menu Format , puis appuyez sur le bouton de sélection.



- 3 Mettez en surbrillance l'option de formatage souhaitée.

FORMATAGE DE LA CARTE — efface toutes les données figurant sur la carte mémoire et la reformate pour son utilisation dans l'appareil photo.

ANNULER FORMATAGE — quitte sans faire de modifications.

FORMATAGE DE LA MÉMOIRE — efface toutes les données de la mémoire interne de l'appareil photo et la reformate.

- 4 Appuyez sur le bouton de sélection.



- 5 Mettez en surbrillance le menu Continuer formatage, puis appuyez sur le bouton de sélection.
- 6 Une fois le formatage terminé, le menu de configuration s'affiche automatiquement.

REMARQUE : Une fois que le formatage a commencé, il continue jusqu'à ce qu'il soit terminé, même si vous mettez l'appareil photo hors tension ou changez la position du cadran de sélection de mode.

6 Installation des logiciels

Avant de transférer vos images de l'appareil photo vers l'ordinateur, veuillez à installer les logiciels contenus sur le CD du logiciel KODAK Images.

Installer les logiciels

- 1 Avant de procéder, fermez toutes les applications logicielles en cours d'exécution sur l'ordinateur.
- 2 Introduisez le CD logiciel KODAK Images dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Chargez les logiciels.

Sur un système WINDOWS — habituellement, la première fenêtre d'installation apparaît automatiquement. Si elle n'apparaît pas, choisissez Exécuter dans le menu Démarrer et tapez la lettre du lecteur contenant le CD puis \setup.exe. Par exemple : **d:\setup.exe**

Sur un système MACINTOSH — cliquez sur Continuer dans la fenêtre d'installation qui apparaît automatiquement.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer les logiciels. Si vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur à la fin de l'installation.

Pour installer toutes les applications contenues sur le CD, sélectionnez l'option « Par défaut » à l'invite.

Pour installer seulement certaines applications, sélectionnez l'option « Personnalisé ». Pour une description des applications contenues sur le CD, voir [page 62](#).

REMARQUE : Prenez quelques minutes pour inscrire électroniquement votre appareil photo et vos logiciels d'application lorsque vous y êtes invité. Vous pourrez ainsi recevoir des informations sur les mises à jour des logiciels et inscrire certains produits inclus avec votre appareil photo.

Une connexion à un fournisseur d'accès à Internet est nécessaire pour pouvoir s'inscrire électroniquement.

Logiciels fournis avec l'appareil photo

Le CD logiciel KODAK Images contient les logiciels ci-après. Votre CD peut comporter des logiciels supplémentaires qui ne sont pas mentionnés ici.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne disponible dans chaque logiciel d'application.

Logiciel de transfert d'images KODAK

Transfère automatiquement les images et les vidéos de l'appareil photo vers l'ordinateur ; organise et renomme vos fichiers si vous le souhaitez. Pour plus d'informations, consultez la [page 66](#).

Logiciel KODAK Images

Après avoir transféré vos images et vos vidéos vers l'ordinateur, utilisez le logiciel KODAK Images pour :

- visualiser et partager vos images et vos vidéos,
- ajouter des effets spéciaux, monter un diaporama personnalisé, éliminer les yeux rouges, recadrer, faire pivoter vos images, et plus encore,
- envoyer vos photos et vos vidéos par courrier électronique à votre famille et vos amis.

Pour plus d'informations, consultez la [page 68](#).

Logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK

Le logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK affiche l'appareil photo en tant que lecteur amovible sur votre bureau. Accédez aux images et aux vidéos de votre appareil photo comme s'il s'agissait du contenu d'un lecteur amovible quelconque, pour transférer, copier, déplacer, renommer ou supprimer les fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Transfert manuel de vos images et de vos vidéos](#) à la [page 68](#).

Logiciel QUICKTIME

QUICKTIME permet de lire des vidéos et des diaporamas (KODAK Picture Road Show) créés dans le logiciel KODAK Images. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de QUICKTIME.

Configuration requise de l'ordinateur

Pour effectuer des transferts d'images et des modifications dans des délais raisonnables, nous recommandons la configuration minimum suivante :

Configuration requise pour les systèmes WINDOWS

- ☐ PC conçu pour WINDOWS 98, 98 SE, ME ou 2000
- ☐ Port USB disponible
- ☐ Ordinateur disposant d'un lecteur de CD-ROM et d'un microprocesseur de 200 MHz au minimum
- ☐ Écran couleur avec une résolution minimum de 640 x 480 (1024 x 768 recommandé) et 256 couleurs : 65 536 couleurs (16 bits) ou couleurs vraies (24 bits) recommandé
- ☐ 32 Mo de mémoire vive (RAM) disponible ; 70 Mo d'espace disque disponible

Configuration requise pour les systèmes MACINTOSH

- Système d'exploitation 8.6, 9.0x, 9.1, X
- Port USB disponible ou lecteur de carte COMPACTFLASH.
- Système PowerPC MACINTOSH avec lecteur de CD-ROM
- Écran couleur avec résolution minimum de 640 x 480 (1 024 x 768 recommandé) et 256 couleurs (option de milliers ou millions de couleurs recommandée)
- 64 Mo de mémoire vive (RAM) ; 100 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur

7 Transfert d'images et de vidéos


Avant de transférer des fichiers sur l'ordinateur

Avant de transférer vos images et vos vidéos de l'appareil photo sur l'ordinateur, assurez-vous d'avoir installé le logiciel de transfert d'images KODAK depuis le CD logiciel d'images KODAK ([page 61](#)).

Connexion à l'ordinateur


Vous pouvez transférer vos images et vos vidéos de l'appareil photo sur l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni ou la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

Connexion à l'aide du câble USB

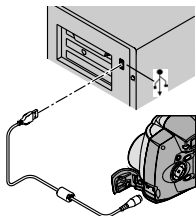

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Branchez l'extrémité étiquetée (🔌) du câble USB dans le port USB étiqueté de votre ordinateur.
Si le port n'est pas étiqueté, consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB étiqueté de l'appareil photo.
- 4 Mettez l'appareil photo sous tension.

Connexion à la station d'accueil pour appareil photo KODAK

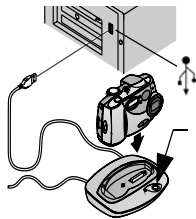

- 1 Ouvrez le volet de connexion situé au-dessous de l'appareil photo.
- 2 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK.
- 3 Appuyez sur le bouton de connexion.

Vous pouvez transférer des fichiers lorsque le témoin vert clignote.

Pour plus d'informations, voir [Chapitre 8, Utilisation de la station d'accueil pour appareil photo KODAK](#).



REMARQUE : Vous pouvez également utiliser le lecteur de carte USB KODAK pour transférer vos images. Contactez un revendeur de produits KODAK ou visitez notre site Web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Transfert de vos images et vos vidéos

Le logiciel de transfert d'images KODAK s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur lorsque vous avez effectué la connexion comme indiqué dans la section précédente, [Connexion à l'ordinateur](#).

**Bienvenue au logiciel Transférer
Visualisation et Impression
Multiformats KODAK**

Transfert sur un système WINDOWS

- Cliquez sur Transférer maintenant  pour transférer vos images et vidéos sur l'ordinateur.
Vos images sont transférées à l'emplacement suivant par défaut de votre ordinateur : C:\Kodak Pictures.
- Si vous souhaitez modifier les options par défaut du transfert de fichiers, cliquez sur Configurer  avant de cliquer sur Transférer maintenant.

Transfert sur un système MACINTOSH

- Sélectionnez le bouton radio Transfert automatique, puis cliquez sur Transfert.
Transfert automatique copie toutes les images et vidéos de l'emplacement de stockage des images sur votre ordinateur en utilisant les paramètres actuels.
- Ou bien sélectionnez le bouton radio Transfert guidé, puis cliquez sur Transfert.
Transfert guidé permet de visualiser chaque image, de leur donner un nom et de sélectionner un dossier de destination sur l'ordinateur.

Désactivation du démarrage automatique du logiciel d'images KODAK

Si vous ne souhaitez pas que le logiciel de transfert d'images KODAK et le logiciel d'images KODAK démarrent automatiquement, vous pouvez désactiver la fonction de démarrage automatique. Pour plus d'informations sur cette fonction et l'utilisation du logiciel de transfert d'images KODAK, consultez l'aide en ligne.

Sur un système WINDOWS — effectuez un clic droit sur l'icône de transfert d'images de la barre de tâches, puis sélectionnez *Pour en savoir plus à propos de cette application.*

Sur un système MACINTOSH — double-cliquez sur l'icône Aide (?) dans la fenêtre de l'application.

Traitement de vos images et de vos vidéos

Une fois que vos images et vos vidéos ont été transférées, le logiciel de transfert d'images KODAK se ferme et le logiciel d'images KODAK s'ouvre.

Avec le logiciel d'images KODAK vous pouvez :

- ☐ ajouter des effets spéciaux à vos images, monter un diaporama personnalisé, éliminer les yeux rouges, recadrer et faire pivoter vos images
- ☐ lancer une impression sur votre imprimante personnelle
- ☐ lire une vidéo
- ☐ envoyer des images et des vidéos par courrier électronique à votre famille et vos amis

REMARQUE : La personne à laquelle vous envoyez les vidéos par courrier électronique doit posséder le logiciel QUICKTIME pour être en mesure de visualiser la vidéo. QUICKTIME peut être téléchargé à partir de <http://www.apple.com>.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel, voir l'aide en ligne.

Transfert manuel de vos images et de vos vidéos

Le logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK vous permet d'accéder directement aux images et aux vidéos de votre appareil photo pour : afficher et parcourir des miniatures de vos images et vidéos, copier toutes les images ou les images sélectionnées sur votre ordinateur, ouvrir une image ou une vidéo directement dans des applications tierces, supprimer des images et vidéos d'un emplacement de stockage, formater la mémoire interne de l'appareil photo ou de la carte mémoire et afficher les informations d'une image ou vidéo donnée.

Connectez votre appareil photo à l'ordinateur ([page 65](#)) et accédez à vos images et à vos vidéos en procédant comme suit :

Sur un système WINDOWS

- Lorsque vous connectez votre appareil photo à l'ordinateur ([page 65](#)), l'appareil photo apparaît dans la fenêtre Poste de travail en tant qu'icône de lecteur amovible.
- Double-cliquez sur l'icône de l'appareil photo dans la fenêtre Poste de travail.
- La fenêtre Appareil photo s'ouvre et affiche la mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire en tant que sous-dossiers.

Sur un système MACINTOSH

- La mémoire interne de l'appareil photo et la carte mémoire correspondent à deux icônes distinctes sur le bureau.
- Si les icônes ne sont pas présentes, éteignez l'appareil photo et rallumez-le.

Voir [page 110](#) pour les informations concernant les noms et emplacements d'images.

Aide en ligne du logiciel de connexion de l'appareil photo KODAK

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel de connexion de l'appareil photo, consultez l'aide en ligne.

Sur un système WINDOWS — effectuez un clic droit sur l'icône de l'appareil photo dans la fenêtre Poste de travail, puis sélectionnez Aide de l'appareil photo.

Sur un système MACINTOSH — sur la barre de menu du Finder, choisissez Appareil photo → Aide de l'appareil photo.

Tirage de vos images

Choisissez la méthode que vous préférez pour obtenir des tirages durables de vos images numériques.

Depuis le logiciel d'images KODAK

- Imprimez sur votre imprimante personnelle avec du papier photo KODAK Premium.

Depuis une carte mémoire

- Utilisez la fonction Ordre d'impression ([page 50](#)) pour imprimer automatiquement depuis une carte mémoire sur l'imprimante KODAK Personal Picture Maker ou sur une autre imprimante acceptant les impressions directes.
- Apportez votre carte mémoire chez votre photographe local pour un tirage professionnel.
- Réalisez vos propres tirages sur une station d'images (KODAK Picture Maker).

8 Utilisation de la station d'accueil pour appareil photo KODAK

La station d'accueil pour appareil photo KODAK permet de faciliter le transfert de vos images sur l'ordinateur. De plus, elle sert de chargeur pour la batterie rechargeable incluse et alimente l'appareil photo.


Pour conserver la batterie chargée et tenir l'appareil photo toujours prêt, stockez votre appareil photo inutilisé dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

REMARQUE : Un adaptateur pour station d'accueil pour appareil photo KODAK, joint à tous les appareils photo de série KODAK DX, est requis pour loger votre appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK. Assurez-vous de l'avoir reçu avec votre appareil photo.

Si une station d'accueil pour appareil photo KODAK n'a pas été jointe à votre appareil photo, vous pouvez en acheter une en tant qu'accessoire. Contactez un revendeur de produits KODAK ou visitez notre site Web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

Contenu du coffret de la station d'accueil pour appareil photo KODAK de l'appareil photo

La station d'accueil pour appareil photo KODAK est emballée avec les articles ci-après.

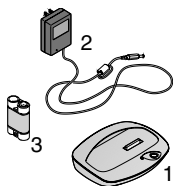

1 Station d'accueil pour appareil photo KODAK

2 Adaptateur secteur


Certains adaptateurs secteur peuvent présenter un aspect différent.

3 Batterie rechargeable Ni-MH KODAK

4 Guide de démarrage rapide (non représenté)

Installation de l'adaptateur pour station d'accueil

Un adaptateur pour station d'accueil joint aux appareils photo de série KODAK DX permet d'adapter votre appareil photo à la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

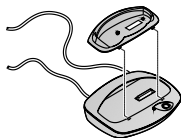

1 Placez les onglets avant de l'adaptateur dans les fentes de la cavité de la station d'accueil pour appareil photo KODAK.


2 Insérez l'adaptateur dans la cavité jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si vous avez besoin de commander un logement pour votre appareil photo, contactez l'assistance clientèle Kodak, voir [page 96](#).

Connexion de la station d'accueil pour appareil photo KODAK

Connectez la station d'accueil pour appareil photo KODAK à votre ordinateur et à une source d'alimentation externe. Pour ce faire, vous avez besoin du câble USB fourni avec votre appareil photo et de l'adaptateur secteur inclus à la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

Assurez-vous que votre appareil photo ne se trouve pas dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK lorsque vous la connectez au secteur et à l'ordinateur.

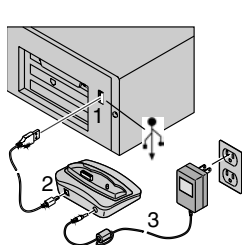

- 1 Branchez l'extrémité étiquetée (A) du câble USB dans le port USB étiqueté de votre ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur.


- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB étiqueté à l'arrière de la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

- 3 Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la station d'accueil pour appareil photo KODAK et dans la prise secteur.

Votre adaptateur secteur peut présenter un aspect différent ou comporter des prises supplémentaires. Utilisez celle qui correspond au type de vos prises secteur.

Laissez la station d'accueil pour appareil photo KODAK connectée à l'ordinateur pour un accès aisé lors du transfert d'images, pour charger la batterie et alimenter l'appareil photo.

Installation de la batterie dans l'appareil photo

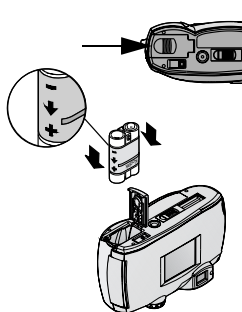

- 1 Ouvrez le volet du compartiment à piles au-dessous de l'appareil.
- 2 Installez la batterie en veillant à respecter l'orientation des flèches (voir l'illustration).



MISE EN GARDE :


La batterie peut uniquement être insérée comme indiqué. Si la batterie ne s'insère pas facilement, repositionnez-la et réessayez. NE FORCEZ PAS. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

- 3 Fermez le compartiment des piles.


REMARQUE : Les piles de la batterie ne sont pas fournies préchargées. Pour les instructions de recharge, voir la [page 76](#).

Mise en place de l'appareil photo dans la station d'accueil

Lorsque vous êtes prêt à transférer vos images de l'appareil photo vers l'ordinateur ou à charger la batterie, placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

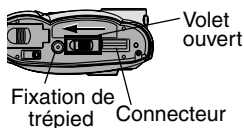

- 1 Mettez l'appareil photo **hors tension**.
- 2 Au-dessous de l'appareil photo, faites glisser le volet de connexion de la station d'accueil jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

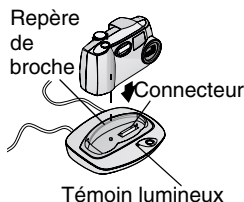

- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK et poussez vers le bas pour assurer le contact des connecteurs ; le picot de la station d'accueil s'ajuste à la fixation du trépied de l'appareil photo.

Le témoin de la station d'accueil pour appareil photo KODAK s'allume en vert lorsque les connecteurs sont bien en place. L'appareil photo est maintenant alimenté par la station d'accueil pour appareil photo KODAK, au lieu de l'être par les piles de l'appareil photo.

REMARQUE : Si la batterie de l'appareil photo a besoin d'être chargée, le témoin lumineux de l'appareil photo passe au rouge après quelques secondes et la mise en charge commence.

Recharge de la batterie


Les piles de la batterie ne sont pas fournies préchargées.

- 1 Mettez l'appareil photo **hors tension**.
- 2 Assurez-vous que la batterie est installée dans l'appareil photo.
- 3 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK (voir [page 75](#)).
 - La recharge commence après quelques secondes.
 - Le témoin lumineux de la station d'accueil pour appareil photo KODAK s'allume en rouge pendant la recharge et passe au vert lorsque la batterie est complètement chargée.
 - Une charge complète prend environ 2,5 heures. Une fois la batterie complètement chargée, vous pouvez laisser l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK. Celle-ci contrôle de façon continue l'état de charge de la batterie et reprend la recharge si nécessaire. Dans ce cas, le témoin lumineux ne passe pas au rouge lors de la recharge.
 - La recharge s'arrête si vous mettez l'appareil photo hors tension. Si l'appareil photo placé dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK est sous tension, la recharge se poursuit lorsqu'il passe en mode Veille (voir [page 8](#)).

REMARQUE : La station d'accueil pour appareil photo KODAK charge uniquement la batterie rechargeable Ni-MH fournie. Si vous placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK avec un autre type de piles, rechargeables ou non, la recharge ne sera pas effectuée.

Transfert d'images

Pour transférer vos images de l'appareil photo à l'ordinateur :

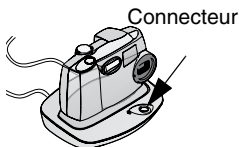

- 1 Placez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK.
- 2 Appuyez sur le bouton de connexion.
 - Le témoin lumineux de la station d'accueil pour appareil photo KODAK clignote en vert lorsque la connexion à l'ordinateur est active.

- Le logiciel de transfert d'images KODAK s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur et vos images sont transférées.
Vous pouvez également transférer vos images lorsque le témoin vert clignote. Voir [page 68](#).
- Puis, le logiciel d'images KODAK s'ouvre afin que vous puissiez traiter vos images sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le [Chapitre 7, Transfert d'images et de vidéos](#).

REMARQUE : Une fois le transfert terminé, laissez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK. Huit minutes après le transfert, la station d'accueil pour appareil photo KODAK commence à contrôler la charge de la batterie et initialise la recharge si nécessaire.

Lorsque vous utilisez un trépied

Pour assurer une meilleure stabilité lors de l'utilisation d'un trépied, retirez l'appareil photo de la station d'accueil pour appareil photo KODAK et connectez le trépied directement à l'appareil photo, au lieu d'utiliser la station d'accueil pour appareil photo KODAK.

La fixation du trépied est située au-dessous de l'appareil photo.

9 Dépannage

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil photo ou de la station d'accueil KODAK, consultez ce chapitre pour trouver rapidement des réponses.

Des informations techniques complémentaires sont incluses dans le fichier Lisez-moi du CD du CD logiciel d'images KODAK. Pour obtenir les mises à jour des informations de dépannage, visitez notre site Web à <http://www.kodak.com>.

Dépannage - Appareil photo

Carte mémoire		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo ne reconnaît pas votre carte mémoire.	La carte mémoire n'est peut-être pas certifiée COMPACTFLASH.	Achetez une carte mémoire certifiée COMPACTFLASH. (page 5).
	La carte mémoire peut être endommagée.	Reformatez la carte mémoire. (page 59). Attention : Le formatage supprime toutes les images et vidéos de la carte.
	Aucune carte mémoire ne se trouve dans l'appareil photo ou elle n'a pas bien été insérée.	Insérez une nouvelle carte mémoire dans le logement ; poussez-la bien à fond pour brancher son connecteur (page 5).

Carte mémoire		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo se bloque quand une carte mémoire est insérée ou retirée.	L'appareil photo détecte une erreur quand la carte mémoire a été insérée ou retirée.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est toujours éteint quand vous insérez ou retirez une carte mémoire.

Communications avec l'appareil photo

Problème	Origine	Solution
L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'appareil photo.	Il y a un problème avec la configuration du port USB sur l'ordinateur.	Voir le fichier suivant sur le CD logiciel d'images KODAK : USB.html Ou allez à www.kodak.com et cliquez sur le lien de service et d'assistance.
	L'appareil photo est hors tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 6).
	Les piles ne sont pas chargées.	Remplacez ou rechargez les piles (page 4).
	Certains utilitaires de gestion avancée d'énergie des ordinateurs portables peuvent mettre les ports hors tension pour économiser les piles.	Reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation du guide d'utilisation de votre ordinateur portable pour désactiver cette fonctionnalité.
	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	Connectez le câble aux ports de l'appareil photo et de l'ordinateur (page 65).
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel (page 61).
	Trop d'applications sont en cours d'exécution sur l'ordinateur.	Déconnectez votre appareil photo de l'ordinateur. Fermez toutes les applications logicielles, reconnectez l'appareil photo et réessayez.

Communications avec l'appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'appareil photo.	Le logiciel de surveillance des piles ou un logiciel similaire est toujours en cours d'exécution.	Quittez ce logiciel avant de démarrer le logiciel KODAK.
Impossible de transférer vos images sur l'ordinateur. L'assistant Ajout de nouveau matériel ne trouve pas les pilotes.	Le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur.	Déconnectez le câble USB (si vous utilisez une station d'accueil, déconnectez le câble et retirez l'appareil photo de la station d'accueil). Installez le logiciel d'images KODAK (page 61).

Messages de l'écran à cristaux liquides		
Message	Origine	Solution
Aucune image à afficher	Aucune image ne se trouve dans l'emplacement de stockage sélectionné.	Changez le réglage de l'emplacement de stockage des images (page 19). Il peut également s'avérer nécessaire de changer d'abord le cadran de sélection de mode.
Formatage requis par carte	La carte mémoire est endommagée ou formatée pour un autre appareil photo.	Insérez une nouvelle carte mémoire ou reformatez la carte (page 59).
Lecture de la carte mémoire impossible (formatez-la ou insérez-en une autre)		

Messages de l'écran à cristaux liquides

Message	Origine	Solution
La mémoire interne doit être formatée.	La mémoire interne de l'appareil photo est endommagée.	Formatez la mémoire interne (page 59).
Lecture de la mémoire interne impossible. (Veuillez la formater.)		
Pas de carte mémoire (fichiers non copiés)	Aucune carte mémoire ne se trouve dans l'appareil photo. Les images n'ont pas été copiées.	Insérez une carte mémoire.
Espace insuffisant pour copier les fichiers	L'espace disponible dans l'emplacement de destination (mémoire interne ou carte mémoire) est insuffisant.	Supprimez des images de l'emplacement de destination (page 46) ou insérez une nouvelle carte mémoire.
L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche automatiquement.	C'est la première fois que vous mettez l'appareil photo sous tension ou les piles ont été enlevées pendant longtemps ou encore les piles sont épuisées.	Réglez à nouveau l'horloge (page 9).
L'appareil nécessite un dépannage n°xxx	Une erreur s'est produite dans l'appareil photo.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Si le message d'erreur s'affiche encore, appelez l'assistance technique (page 96).

Messages de l'écran à cristaux liquides		
Message	Origine	Solution
Température de l'appareil élevée. (L'appareil photo va s'éteindre.)	La température interne de l'appareil photo est trop élevée pour qu'il fonctionne. Le témoin lumineux du viseur s'allume en rouge et l'appareil photo va s'éteindre dans cinq secondes.	Laissez l'appareil hors tension pendant quelques minutes, puis rallumez-le. Si le message réapparaît, répétez l'opération décrite précédemment jusqu'à ce qu'il ne s'affiche plus.
Carte mémoire saturée	Il ne reste plus d'espace sur la carte mémoire qui se trouve dans l'appareil photo.	Supprimez des images de la carte mémoire (page 46), insérez une nouvelle carte mémoire ou sélectionnez la mémoire interne comme emplacement de stockage (page 19).
Mémoire interne saturée	Il n'y a plus d'espace dans la mémoire interne de l'appareil photo.	Supprimez des images de la mémoire interne (page 46) ou sélectionnez l'emplacement de stockage Automatique et insérez une carte mémoire (page 19).
Format de fichier inconnu	L'appareil photo ne peut pas lire le format de l'image.	Transférez l'image illisible sur l'ordinateur (page 66) ou supprimez l'image (page 46).

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo a arrêté l'enregistrement vidéo alors que le bouton de l'obturateur est toujours enfoncé.	La longueur vidéo a été définie. Le bouton de l'obturateur a été maintenu enfoncé plus longtemps que la longueur vidéo définie.	Réglez le paramètre Longueur vidéo sur illimité (page 40).
L'appareil photo ne peut pas enregistrer la vidéo en raison de la lenteur de la carte mémoire.	Certaines cartes mémoire moins récentes ne sont pas en mesure d'enregistrer des vidéos en qualité Excellente.	Réglez le paramètre Qualité vidéo sur Bonne (page 37), définissez l'emplacement de stockage sur mémoire interne (voir page 19) ou utilisez une autre carte mémoire.
Le bouton de l'obturateur ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 6).
	L'appareil photo traite une image, le témoin lumineux du viseur clignote.	Attendez que le témoin lumineux s'arrête de clignoter avant de prendre une autre photo.
	La carte mémoire ou la mémoire interne est saturée.	Transférez des images vers votre ordinateur (page 66), supprimez des images de l'appareil photo (page 46), changez d'emplacement de stockage (page 19) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'appareil photo ne s'éteint pas ; l'objectif ne se rétracte pas.	Vous avez installé des piles alcalines dans l'appareil photo.	N' UTILISEZ PAS DE PILES ALCALINES. Poussez l'interrupteur sur la position Arrêt, retirez les piles alcalines et remplacez-les par un type de batterie agréé (page 104). Si l'interrupteur est sur la position Marche lorsque vous remplacez les piles, l'appareil photo peut ne pas se rallumer. Dans ce cas, placez l'interrupteur en position d'arrêt, puis de marche.
L'appareil photo ne s'allume pas.	Les piles ne sont pas correctement installées.	Sortez et réinstallez les piles (page 4).
	Les piles ne sont pas chargées.	Remplacez-les ou rechargez les piles (page 4).
Une partie de la photo est manquante.	Quelque chose a bloqué l'objectif lorsque la photo a été prise.	Éloignez vos mains, vos doigts ou tout objet de l'objectif pendant la prise des photos.
	Votre œil ou la photo n'étaient pas correctement centrés dans le viseur.	Laissez suffisamment d'espace autour du sujet lorsque vous centrez une image dans le viseur.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
En mode Visualisation, aucune image ne s'affiche sur l'écran à cristaux liquides ou l'image affichée n'est pas celle que vous attendiez.	L'appareil photo n'accède peut-être pas à l'emplacement de stockage correct.	Vérifiez le réglage de l'emplacement de stockage des images (page 19).
La photo est trop sombre.	Le flash n'est pas activé ou n'a pas fonctionné.	Mettez en marche le flash (page 28).
	Le sujet est trop loin pour que le flash ait un effet.	Déplacez-vous afin qu'il n'y ait pas plus de 3,20 mètres entre l'appareil photo et le sujet ; 2,3 mètres avec le téléobjectif.
	Le sujet est devant une lumière vive (contre-jour).	Changez votre position pour que la lumière ne soit pas derrière le sujet.
L'appareil photo se bloque quand une carte mémoire est insérée ou retirée.	L'appareil photo détecte une erreur quand la carte mémoire a été insérée ou retirée.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est toujours éteint avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'image est trop claire.	Le flash n'est pas utile.	Passez au flash automatique (page 28).
	Le sujet était trop proche de l'appareil lorsque le flash s'est déclenché.	Déplacez-vous afin qu'il y ait au moins 50 cm entre l'appareil photo et le sujet.
	La cellule photoélectrique est couverte.	Tenez l'appareil photo de manière à ce que la cellule photoélectrique ne soit pas couverte par vos mains ou un objet.
Les images stockées sont abîmées.	La carte mémoire a été retirée alors que le témoin lumineux du viseur clignotait.	Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas avant de retirer la carte.
Le chiffre correspondant au nombre d'images restantes ne diminue pas après la prise d'une photo.	L'image ne prend pas suffisamment d'espace pour diminuer le nombre des images restantes.	L'appareil photo fonctionne normalement. Continuez à prendre des photos.

Appareil photo		
Problème	Origine	Solution
L'image n'est pas nette.	L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif (page 106).
	Le sujet était trop proche lors de la prise de la photo.	Déplacez-vous afin qu'il y ait au moins 50 cm entre l'appareil photo et le sujet.
	Le sujet ou l'appareil photo a bougé lors de la prise de la photo.	Tenez fermement l'appareil lors de la prise d'une photo.
	Le sujet est trop éloigné pour que le flash soit efficace.	Déplacez-vous afin que le sujet ne soit pas à plus de 2,30 m de l'appareil photo.
Le diaporama ne fonctionne pas sur un périphérique vidéo externe.	Le paramètre Sortie vidéo n'est pas correct.	Réglez le paramètre Sortie vidéo de l'appareil photo (NTSC ou PAL), (page 56).
	Le périphérique externe n'est pas correctement configuré.	Reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique externe.
Le diaporama ne fonctionne pas sur un écran à cristaux liquides.	L'appareil photo n'accède peut-être pas à l'emplacement de stockage correct.	Vérifiez le réglage de l'emplacement de stockage des images (page 19).

Témoin lumineux du viseur de l'appareil photo

Le témoin lumineux du viseur reste allumé en vert lorsque l'appareil photo est sous tension et prêt à prendre une photo.

Problème	Origine	Solution
Le témoin lumineux du viseur ne s'allume pas et l'appareil photo ne fonctionne pas.	L'appareil photo n'est pas sous tension.	Mettez l'appareil photo sous tension (page 6).
	Les piles sont épuisées.	Remplacez-les ou rechargez les piles (page 4).
	L'interrupteur était sur la position Marche lors de la recharge des piles.	Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.
Le témoin lumineux rouge du viseur clignote.	Les piles sont faibles ou déchargées.	Remplacez ou rechargez les piles (page 4).
	La longueur vidéo excède l'espace mémoire disponible.	Réduisez la longueur vidéo (page 40), transférez des images vers votre ordinateur (page 66), supprimez des images de l'appareil photo (page 46), changez l'emplacement de stockage (page 19) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible.

Témoin lumineux du viseur de l'appareil photo

Le témoin lumineux du viseur reste allumé en vert lorsque l'appareil photo est sous tension et prêt à prendre une photo.

Problème	Origine	Solution
Le témoin lumineux du viseur reste allumé en rouge.	La mémoire interne de l'appareil photo ou la carte mémoire est saturée.	Transférez des images vers votre ordinateur (page 66), supprimez des images de l'appareil photo (page 46), changez d'emplacement de stockage (page 19) ou insérez une carte avec de la mémoire disponible.
	L'appareil photo procède à un enregistrement vidéo avec le retardateur activé.	L'appareil photo fonctionne normalement.
	Votre carte mémoire n'est pas en mesure d'enregistrer des vidéos en qualité Excellente.	Réglez le paramètre Qualité vidéo sur Bonne (page 37), définissez l'emplacement de stockage sur mémoire interne (voir page 19) ou utilisez une autre carte mémoire.
Le témoin lumineux vert du viseur clignote.	Le traitement et l'enregistrement de l'image dans la carte sont en cours.	Veuillez patienter. Prenez la photo quand le témoin arrête de clignoter.

Témoin lumineux du viseur de l'appareil photo

Le témoin lumineux du viseur reste allumé en vert lorsque l'appareil photo est sous tension et prêt à prendre une photo.

Problème	Origine	Solution
Le témoin lumineux jaune du viseur clignote.	Le flash n'est pas chargé.	Veillez patienter. Prenez la photo quand le témoin arrête de clignoter et devient vert.
	L'exposition automatique n'est pas verrouillée.	Relâchez le bouton de l'obturateur et recadrez la photo.

Dépannage - station d'accueil pour appareil photo KODAK

Station d'accueil pour appareil photo KODAK		
Problème	Origine	Solution
Les images ne sont pas transférées vers l'ordinateur.	L'adaptateur secteur ou le câble USB n'est pas connecté correctement.	Vérifiez les branchements (page 73).
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel (page 61).
	Trop d'applications sont en cours d'exécution sur l'ordinateur.	Fermez toutes les applications logicielles et réessayez.
Les images ne sont pas transférées vers l'ordinateur.	L'appareil photo a été retiré de la station d'accueil pour appareil photo KODAK pendant le transfert d'images.	Remplacez l'appareil photo dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK et appuyez sur le bouton de connexion.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de connexion.	Appuyez sur le bouton de connexion.

Témoin lumineux de la station d'accueil		
Témoin lumineux	Origine	Solution
Le témoin lumineux reste vert	L'appareil photo est dans la station d'accueil.	L'appareil photo et la station d'accueil pour appareil photo KODAK fonctionnent normalement.
Le témoin lumineux reste rouge	La station d'accueil pour appareil photo KODAK charge la batterie.	
Le témoin lumineux clignote en vert	La connexion (USB) entre l'ordinateur et la station d'accueil pour appareil photo KODAK est active.	
Le témoin lumineux clignote en rouge	La batterie est installée de façon incorrecte.	Réinstallez la batterie (page 74).
	La batterie ou les broches de connecteur sont endommagées.	Vérifiez-en l'état.
	L'appareil photo et la batterie ont été exposés à des températures très élevées ou très basses.	Ramenez lentement l'appareil photo et la batterie à la température ambiante.

10 Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre appareil photo ou la station d'accueil pour appareil photo KODAK, les ressources suivantes sont à votre disposition :

- ☐ Dépannage, page 79
- ☐ Aide en ligne du logiciel d'application
- ☐ Informations sur le produit par télécopie
- ☐ Lieu d'achat
- ☐ Web
- ☐ Assistance technique

Aide du logiciel

Vous pouvez obtenir de l'aide pour tout logiciel d'application fourni avec votre appareil photo en consultant l'aide ligne qui l'accompagne.

Services en ligne de Kodak

- ☐ Web <http://www.kodak.com>
(cliquez sur Service et assistance)

Assistance Kodak par télécopie

- ☐ États-Unis et Canada 1-800-508-1531
- ☐ Europe 44-0-131-458-6962
- ☐ Royaume-Uni 44-0-131-458-6962

Assistance clientèle par téléphone

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du logiciel KODAK ou de l'appareil photo, vous pouvez parler directement à un représentant de l'assistance clientèle.

Avant d'appeler

Avant d'appeler un représentant de l'assistance clientèle, veuillez connecter votre appareil photo à votre ordinateur, vous tenir auprès de votre ordinateur et disposer des informations suivantes à portée de main :

Système d'exploitation _____

Vitesse du processeur (MHz) _____

Modèle d'ordinateur. _____

Mémoire vive (en Mo) _____

Message d'erreur exact reçu _____

Version du CD d'installation. _____

Numéro de série de l'appareil photo.... _____

Numéros de téléphone

- ☐ **États-Unis** - appelez le numéro vert, 1-800-235-6325, entre 9:00 et 20:00 heures (heure de la côte est), du lundi au vendredi.
- ☐ **Canada** - appelez le numéro vert, 1-800-465-6325, entre 9:00 et 20:00 heures (heure de la côte est), du lundi au vendredi.
- ☐ **Europe** - appelez le numéro vert du Centre d'assistance en imagerie numérique de Kodak de votre région, ou la ligne payante au Royaume-Uni, 44-0-131-458-6714, entre 9:00 et 17:00 heures (GMT/CET), du lundi au vendredi.



- **En-dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe** - les appels font l'objet d'une facturation au tarif national.

Autriche/Osterreich	0179 567 357
Belgique	02 713 14 45
Chine	86 21 63500888 1577
Danemark/Danmark	3 848 71 30
Irlande/Eire	01 407 3054
Finlande/Suomi	0800 1 17056
France	01 55 1740 77
Allemagne/Deutschland	069 5007 0035
Grèce	0080044125605
Italie/Italia	02 696 33452
Japon	81 3 5644 5500
Corée	82 2 708 5600
Pays-Bas/Nederland	020 346 9372
Norvège/Norge	23 16 21 33
Portugal	021 415 4125
Espagne/España	91 749 76 53
Suède/Sverige	08 587 704 21
Suisse/Schweiz	01 838 53 51
Royaume-Uni	0870 2430270
Ligne internationale	+44 131 4586714
Numéro de télécopie interurbain international	+44 131 4586962

11 Annexe

Cette annexe sert de référence pour les informations techniques concernant votre appareil photo, les piles, la station d'accueil pour appareil photo KODAK, les cartes mémoire et les accessoires disponibles.

Caractéristiques de l'appareil photo DX3600

Caractéristiques de l'appareil photo		
Modes de prise de vue		Image fixe  Vidéo avec son 
Couleur		24 bits, millions de couleurs
Communication avec l'ordinateur	USB	Câble inclus avec l'appareil photo
Dimensions	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	120 mm/50 mm/74 mm
	Poids	230 g sans piles
Contrôle d'exposition		Automatique
Flash (saisie d'image fixe)	Modes	Automatique, Fixe, Yeux rouges, Désactivé
	Portée (ISO 140)	Grand angle : 0,50 à 3,20 m Téléobjectif 0,50 à 2,30 m
	Temps de recharge	7 secondes au maximum, avec la batterie chargée
ISO		Automatique (100, 200)

Caractéristiques de l'appareil photo

Écran à cristaux liquides		45,7 mm fileté, couleur, 312 x 230 pixels Fréquence de prévisualisation : 20 ips
Objectif	Type	Verre de qualité optique, 5 groupes, 6 éléments Inclus deux objectifs asphériques
	Ouverture maximale	Fixe : f/3,3 à 4,5
	Distance focale	35 à 70 mm (équivalent à un appareil photo 35 mm) 5,6 à 11,1 mm (réel)
	Distance de mise au point	Fixe, 50 cm à l'infini Macro, 25 à 60 cm
	Objectifs accessoires	filetage externe de 30 mm sur objectif 37, 43 mm - adaptateur requis Filtres - adaptateur requis
Température de fonctionnement		0 à 40 ^o C
Formats de fichiers	Fixe	JPEG - .jpg
	Vidéo	QUICKTIME - .mov
Stockage d'images		Mémoire interne - 8 Mo incluse Carte COMPACTFLASH de type I compatible ATA - non incluse, achat optionnel

Caractéristiques de l'appareil photo

Résolution en pixels 2,2 MP	Mode Fixe	Excellente qualité - (1800 x 1200 pixels) Bonne qualité - (900 x 600 pixels)
	Mode Vidéo 20 ips	Excellente qualité - (320 x 240 pixels) Bonne qualité - (160 x 120 pixels)
Alimentation	Piles/ Batteries	2 piles au lithium, AA Pile au lithium KCRV3 2 batteries Ni-MH, AA rechargeables Les piles alcalines ne sont pas recommandées
	Batterie, station d'accueil pour appareil photo KODAK uniquement	Piles Ni-MH rechargeables KODAK Batterie (rechargeable dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK uniquement) La batterie est également disponible en tant qu'accessoire optionnel
Retardateur		10 secondes (saisie d'image fixe et de vidéo)
Fixation de trépied		0,6 cm fileté
Sortie vidéo (câble audio/vidéo inclus)		NTSC ou PAL sélectionable
Viseur		Viseur optique d'images réelles
Balance des blancs		Automatique
Zoom (saisie d'image fixe)		Zoom optique 2x Zoom numérique 3x

Caractéristiques de la station d'accueil pour appareil photo KODAK

Caractéristiques de la station d'accueil pour appareil photo KODAK		
Communication avec l'ordinateur	USB	Câble inclus avec les appareils photo de la série KODAK DX
Dimensions (sans adaptateur)	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	150 mm/112,5 mm/38,5 mm
	Poids	155 g
Dimensions (avec adaptateur)	Largeur/ Profondeur/ Hauteur	150 mm/112,5 mm/42,5 mm
	Poids	175 g
Témoin lumineux		Diode électroluminescente de deux couleurs, qui indique le fonctionnement/la charge
Tension d'entrée		7 \pm 0.7 V CC
Alimentation	Entrée CC	Adaptateur CC inclus avec la station d'accueil pour appareil photo KODAK

Réglages d'origine par défaut - appareil photo

Votre appareil photo est réglé par défaut de la façon suivante :

Fonction	Paramètre par défaut
Flash (saisie d'image fixe)	Automatique
Emplacement de stockage des images	Automatique
Qualité, Image	Excellente - 1800 x 1200
Qualité, vidéo	Excellente - 320 x 240
Visualisation rapide	Activé
Luminosité	0.0
Sortie vidéo	NTSC
Date et heure	01/01/2001; 12:00
Langue	Anglais
Longueur vidéo	Illimitée
Affichage de la lecture vidéo	aaaa-mm-jj hh:mm
Zoom optique	Grand angle

Utilisation de vos piles

- **Types de remplacement** - votre appareil photo peut utiliser les types de piles/batteries suivants :

- 2 piles AA au lithium de 1,5 volts
- 1 batterie au lithium KCRV3 KODAK *
- 1 batterie Ni-MH KODAK rechargeable dans la station d'accueil pour appareil photo KODAK *
- 2 batteries AA Ni-MH de 1,2 volts, rechargeables *

* Les piles peuvent être achetées sur notre site Web à

<http://www.kodak.com/go/accessories>.

Pour que vos piles aient une durée d'utilisation acceptable et que l'appareil photo fonctionne de façon fiable, **nous ne recommandons pas l'utilisation de piles alcalines.**

- **Pour augmenter l'autonomie de la batterie**, limitez les activités suivantes :
 - Utilisation de la prévisualisation (en utilisant l'écran à cristaux liquides en tant que viseur, voir [page 25](#))
 - Visualisation des images sur l'écran à cristaux liquides (voir [page 43](#))
 - Prise de vidéo (les vidéos exigent plus d'énergie que les images fixes)
 - Utilisation excessive du flash
- Lorsque vous utilisez des piles rechargeables, n'excédez pas la capacité mAh de votre chargeur de batterie.

- UNE PILE N'EN VAUT PAS UNE AUTRE ! L'autonomie des piles dépend de façon significative de leur ancienneté, des conditions d'utilisation, de leur type, de leur marque et de l'appareil photo. Un appareil photo numérique exige beaucoup des piles. Les piles ne fonctionnent pas toutes correctement dans ces conditions rigoureuses. Des tests effectués dans les laboratoires Kodak ont permis d'établir que les piles rechargeables Ni-MH offrent les meilleurs résultats dans diverses conditions d'utilisation. Les piles Ni-MH sont conçues pour des périphériques exigeants, comme les appareils photo numériques ; les effets dits de mémoire présents dans d'autres technologies de recharge n'apparaissent pas.
- La performance des piles est réduite à des températures inférieures à 5 °C. Ayez toujours sur vous des piles de rechange lorsque vous utilisez l'appareil par temps froid et gardez-les au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à prendre des photos. Ne jetez pas des piles froides qui ne fonctionnent plus. Une fois à température ambiante, elles peuvent de nouveau être utilisables.

Conseils, sécurité, entretien

- Suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires. Consultez le livret « Importantes consignes de sécurité » fourni avec votre appareil photo.
 - Ne laissez pas d'agents chimiques, comme une crème solaire, entrer en contact avec la surface peinte de l'appareil photo.
 - En cas de mauvais temps ou si vous pensez que de l'eau est entrée dans l'appareil photo, mettez-le hors tension et retirez la batterie et la carte mémoire. Laissez-les sécher au moins 24 heures avant de réutiliser l'appareil photo.
 - Nettoyez l'objectif et l'écran à cristaux liquides :
 - 1 Soufflez doucement sur l'objectif ou l'écran à cristaux liquides pour éliminer les poussières.
 - 2 Humidifiez l'objectif ou l'écran à cristaux liquides en soufflant légèrement dessus.
 - 3 Essuyez avec précaution l'objectif ou l'écran à cristaux liquides à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou d'un papier non traité pour objectifs.
- N'utilisez pas de solutions nettoyantes sauf si elles sont spécifiquement destinées aux objectifs d'appareils photos. **N'essuyez pas l'objectif ou l'écran à cristaux liquides avec du papier pour verres de lunettes traité chimiquement. Il peut les rayer.**
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil photo en l'essuyant avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de nettoyeurs durs ou abrasifs ou des solvants organiques sur une partie quelconque de l'appareil photo.
 - Des contrats de maintenance sont proposés dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez un revendeur de produits Kodak.

Accessoires pour appareil photo



Pour optimiser l'utilisation de votre appareil photo numérique KODAK, ajoutez des accessoires susceptibles de vous convenir. Multipliez les options de saisie. Augmentez la capacité de stockage d'images. Ou prolongez l'autonomie de la batterie.

Si vous souhaitez obtenir une gamme complète d'accessoires disponibles, contactez un revendeur de produits KODAK ou visitez notre site Web à

<http://www.kodak.com/go/accessories>.

Accessoires KODAK

Station d'accueil pour appareil photo KODAK

Permet un transfert d'images rapide, la recharge de la batterie incluse et l'alimentation de l'appareil photo.

Batterie rechargeable Ni-MH (pour la station d'accueil pour appareil photo KODAK)

Rechargeable avec la station d'accueil pour appareil photo KODAK, la batterie permet d'assurer que vous ayez toujours à votre disposition des piles complètement chargées.

Pile au lithium KCRV3

Batterie légère convenant parfaitement à votre appareil photo et offrant une autonomie supérieure.

Cartes mémoire

Mémoire amovible, de nombreuses capacités sont disponibles : 16, 32, 64, 96, 128 et 192 Mo

Accessoires KODAK

Adaptateur d'objectif et objectifs

Un adaptateur d'objectif personnalisé permet l'utilisation d'objectifs supplémentaires pour une plus grande souplesse lors de la prise de vue.



Papier photo KODAK Premium

Imprimez des images de qualité sur votre imprimante personnelle.

Capacités de stockage d'images/vidéos

Les cartes mémoire sont disponibles dans de nombreuses tailles ou capacités de stockage. Le tableau ci-dessous indique le nombre d'images ou vidéos, utilisant des tailles de fichier types, pouvant être stockées sur différentes cartes mémoire ou dans la mémoire interne de l'appareil photo.

La taille des fichiers image et vidéo peut varier. Il se peut que vous puissiez stocker plus ou moins d'images ou de vidéos.

	Excellente qualité  ★	Bonne qualité  ★
	Nombre d'images/seconde de vidéo	
Mémoire interne (8 Mo)	12 / 35	49 / 126
Carte mémoire de 16 Mo	24 / 70	99 / 252
Carte mémoire de 64 Mo	98 / 280	395 / 1,008
Carte mémoire de 96 Mo	148 / 420	593 / 1,512
Carte mémoire de 192 Mo	295 / 840	1,185 / 3,024

Les cartes mémoire KODAK peuvent être achetées séparément sur notre site Web à <http://www.kodak.com/go/accessories>.

N'utilisez que les cartes homologuées, marquées du logo CompactFlash.



CompactFlash™

Repérage de fichiers sur une carte mémoire

Les images et vidéos stockées sur une carte mémoire KODAK utilisent un standard accepté par de nombreux fabricants d'appareils photo. Ceci permet l'utilisation de la carte mémoire dans différents appareils photo. Si vous utilisez un lecteur de carte pour extraire vos fichiers et si vous ne parvenez pas à les localiser à l'aide du logiciel, la description ci-dessous de la structure de fichiers de la carte mémoire peut s'avérer utile.

Dossier DIVERS—contient le fichier d'ordre d'impression créé lorsque vous avez utilisé la fonction d'ordre d'impression.

dossier SYSTÈME—utilisé pour la mise à niveau du progiciel de l'appareil photo.

Dossier DCIM—dossier de niveau racine, contient le sous-dossier 100K3600. Chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension ou que vous insérez une nouvelle carte mémoire, tout dossier vide du dossier DCIM est supprimé.

Sous-dossier 100K3600—contient toutes les images et vidéos prises lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo et que l'emplacement de stockage est réglé sur Automatique.

Conventions d'attribution de noms de fichiers

L'appareil photo maintient des séquences numériques différentes pour la mémoire interne et la carte mémoire. Les images sont appelées DCP_nnnn.JPG et les vidéos DCP_nnnn.MOV. Les conventions d'attribution de noms de fichiers décrites ici s'appliquent aux fichiers .JPG et .MOV. Les fichiers sont numérotés selon l'ordre de création. La première image est appelée DCP_0001.JPG ; le numéro le plus élevé correspond à DCP_9999.JPG.

Conventions d'attribution de noms de fichiers sur une carte mémoire

- Lorsqu'une carte mémoire contient un fichier appelé DCP_9999.JPG dans le dossier \DCIM\100K3600, les photos suivantes sont enregistrées dans un nouveau dossier (\DCIM\101K3600), en commençant par la photo DCP_0001.JPG.
- Même si vous transférez des fichiers sur votre ordinateur ou supprimez des fichiers sur l'appareil photo, l'appareil continue à utiliser des numéros consécutifs pour toutes les autres photos et vidéos. Ainsi, si la dernière photo prise DCP_0007.JPG, a été supprimée, la prochaine photo ou vidéo sera intitulée DCP_0008.JPG ou .MOV.
- Lorsque vous insérez une autre carte mémoire dans votre appareil photo, la première photo enregistrée sur celle-ci est numérotée en ajoutant 1 au numéro de la dernière photo prise ou au numéro le plus élevé existant dans le dossier.
- Si vous utilisez la carte mémoire avec un appareil photo autre que le DX3600 et si le fabricant de cet appareil a adopté cette norme de structure de fichiers, le dossier \DCIM contient un sous-dossier créé par cet appareil. Pour plus d'informations, consultez la documentation jointe à l'appareil photo.

Conventions d'attribution de noms de fichiers dans la mémoire interne

- La mémoire interne de l'appareil photo stocke vos images et vos vidéos sans utiliser de dossiers ou de sous-dossiers.
- Lorsque vous formatez la mémoire interne, la séquence numérique reprend à partir de DCP_0001.
- Lorsque la mémoire interne contient une image appelée DCP_9999, l'image suivante correspond au numéro disponible le moins élevé. Ainsi, si la mémoire interne contient DCP_0002, DCP_0004 et DCP_9999, l'image suivante s'appellera DCP_0003.

Conventions d'attribution de noms de fichiers après une copie

L'appareil photo maintient des séquences numériques différentes pour les fichiers dans la mémoire interne et sur la carte mémoire. Lorsque vous copiez une image ou une vidéo, celle-ci est renumérotée séquentiellement dans le nouvel emplacement.

Par exemple, dans la liste Avant copie ci-dessous, les deux fichiers en mémoire interne sont copiés sur la carte mémoire. Après la copie, les fichiers copiés sont renumérotés sur la carte mémoire, DCP_0004 et DCP_0005. Si DCP_0005 est supprimé, le fichier suivant copié sur la carte mémoire est appelé DCP_0006. Dans la mémoire interne, les fichiers d'origine et leurs numéros demeurent inchangés.

Avant copie		Après copie	
Mémoire interne	carte mémoire	Mémoire interne	carte mémoire
DCP_0001.jpg	DCP_0001.mov	DCP_0001.jpg	DCP_0001.mov
DCP_0002.mov	DCP_0002.mov	DCP_0002.mov	DCP_0002.mov
	DCP_0003.jpg		DCP_0003.jpg
			DCP_0004.jpg
			DCP_0005.mov

Informations relatives à la réglementation

Conseils et déclaration de conformité aux normes FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) il ne doit pas causer d'interférences nocives ; 2) il doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radioélectriques qui peuvent, si l'équipement est installé incorrectement, créer des interférences néfastes avec les communications radioélectriques. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière.

Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; 3) relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ; 4) prendre conseil auprès d'un revendeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités compétentes en matière de conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou des composants ou des accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Déclaration du Ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance — This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-Classe B — Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI ITE (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment) de classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Traduction en anglais :

Il s'agit d'un produit de classe C, basé sur la norme VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Si ce produit est utilisé à proximité d'un appareil récepteur de radio ou de télévision dans un environnement résidentiel, il peut entraîner des brouillages. Veuillez installer et utiliser l'équipement conformément au manuel d'instructions.

Index

A

à propos

- informations sur l'appareil

- photo 58

- informations sur les images

- ou vidéos 54

accessoires 107

adaptateur pour station

d'accueil, insérer 3, 72

affichage

- informations sur l'appareil

- photo 58

- informations sur les images

- ou vidéos 54

affichage d'un diaporama 52

agrandir une image 49

aide

- assistance téléphonique 96

- dépannage de l'appareil

- photo 79

- dépannage de la station

- d'accueil pour appareil

- photo KODAK 93

- en ligne, logiciel 69

- en ligne, transfert

- d'images 67

- service en ligne 95

alimentation

- mise en marche de l'appareil

- photo 6

- station d'accueil pour

- appareil photo

- KODAK 73, 76

- vérification des piles 10

appareil photo

- accessoires 107

- caractéristiques 99

- caractéristiques,

- présentation iii

- contenu de l'emballage 2

- entretien 106

- icône d'état 17

- images, emplacement de

- stockage 19

- informations, affichage 58

- mémoire interne 19

- mise en marche et arrêt 6

- mise en place dans la station

- d'accueil 75

- nettoyage 106

- problèmes 85

- problèmes de connexion 81

recharge de la batterie 76
réglages d'origine par défaut
103

sécurité 106
transfert d'images 77
transfert des images 65

arrêt automatique 8
assistance téléphonique 96

automatique
flash 28
impression 50
mise hors tension 8

automatique, arrêt 8
automatique, mise
hors tension 8

B

barre d'état 17
batterie, station d'accueil pour
appareil photo KODAK
installation 74
recharge 76
bouton, flash 28

C

câble audio/vidéo 53
câbles
alimentation, station
d'accueil pour appareil
photo KODAK 73
audio/vidéo 53
USB 65

cache d'objectif 7
cadran de sélection de mode
configuration 15
fixe 13
présentation iv
réglages et menus 11
vidéo 12
visualisation 14

capacité de stockage,
mémoire 109
caractéristiques
appareil photo 99

carte mémoire
achat 107
capacités de stockage 109
conventions de noms de
fichiers 111
emplacement des images 19
formatage 59
insertion 5
problèmes 79

- réglage de l'emplacement des images 20
- retrait 6
- structure de fichier 110
- chargement
 - logiciels 61
- CompactFlash 5
- configuration
 - cadran de sélection de mode 15
 - mode, utilisation 55
- configuration requise
 - MACINTOSH 64
 - système WINDOWS 63
 - WINDOWS 63
- conformité aux réglementations canadiennes 114
- conformité FCC 113
- conformité VCCI 114
- connecter l'appareil photo
 - à l'ordinateur 65
 - à la station d'accueil pour appareil photo KODAK 66
 - à un poste de télévision 53
 - avec un câble USB 65
- connecter la station d'accueil pour appareil photo KODAK 73
- conseils
 - directives à propos des piles 104
 - entretien 106
 - fichier Lisez-moi 79
 - sécurité 106
- contenu de l'emballage
 - appareil photo 2
 - station d'accueil pour appareil photo KODAK 72
- copier des images
 - carte vers mémoire 48
 - mémoire vers carte 48
 - sur l'ordinateur 65, 66, 68, 77
- D**
- date
 - impression sur les photos 31
- impression sur les vidéos 39
- réglage 9
- démarrage automatique, logiciel, désactiver 67
- dépannage
 - appareil photo 85
 - carte mémoire 79
 - communications avec l'appareil photo 81

- messages de l'écran à cristaux liquides 82
 - station d'accueil pour appareil photo KODAK 93
 - témoin lumineux du viseur de l'appareil photo 90
 - diaporama
 - exécution 52
 - modification de l'affichage horaire 52
 - problèmes 89
 - directives, piles 104
 - dossier DCIM, carte mémoire 110
 - dossier DIVERS, carte mémoire 110
 - dossier système, carte mémoire 110
 - dossiers, carte mémoire 110
- E**
- écran à cristaux liquides
 - barre d'état 17
 - icône d'emplacement de l'image 17
 - messages d'erreur 82
 - prévisualisation d'images 25, 35
 - réglage de la luminosité 55
 - symbole de pile 10
 - écran à cristaux liquides, luminosité 55
 - entretien de votre appareil photo 106
 - entretien, appareil photo 106
 - état
 - appareil photo 17
 - emplacement de stockage des images 21
 - icônes de l'écran 17
 - exécution d'un diaporama 52
- F**
- fichier Lisez-moi 79
 - fixe
 - cadran de sélection de mode 13
 - mode, utilisation 23, 33
 - flash
 - appoint 28
 - automatique 28
 - utilisation 28
 - yeux rouges 28
 - formatage
 - carte mémoire 59
 - mémoire interne 59

G

généralités, menus de l'appareil
photo 11

H

heure, réglage 9

I

images

- agrandissement 49
- attribution de noms de
fichiers 110
- capacité de stockage 109
- copie 48
- emplacement
de stockage 19
- impression de la date 31
- informations, affichage 54
- localisation sur
l'ordinateur 67
- macros 26
- modification 68
- navigation 43
- protection 47
- qualité, réglage 30
- repérage en mémoire 112
- repérage sur la carte
mémoire 111
- sélection pour tirage 50

suppression 46

tirage 70

transfert manuel 68

transfert sur

- l'ordinateur 65, 66, 77

utilisation sur

- l'ordinateur 65, 68

vérification de

- l'emplacement 21

visualisation 43

images numériques,
en utilisant 2, 65

inclus avec l'appareil photo 3

informations

- appareil photo, affichage 58

- image, affichage 54

- vidéo, affichage 54

informations relatives à la
réglementation 113, 114

insérer, station d'accueil 72

insérer, station d'accueil,
Camera Dock KODAK 3

installation

- batterie 74

- carte mémoire 5

- logiciels 61

- piles 4

L

langue, sélection 57

lecture d'une vidéo 45

logiciel

 connexion de l'appareil

 photo KODAK 63

 images KODAK 62

 obtenir de l'aide 95

 QUICKTIME 63

 Transfert d'images

 KODAK 62

logiciel d'images

 à propos 62

 lecture de vidéos 68

 modification d'images 68

logiciel de connexion de

l'appareil photo

 à propos 63

 aide en ligne 69

 transfert d'images 68

Logiciel de transfert d'images

KODAK

 aide en ligne 67

logiciel de transfert d'images

KODAK

 à propos 62

Logiciel de transfert d'images

KODAK

 transfert d'images 66

logiciel KODAK

 connexion de l'appareil

 photo 63

 de transfert d'images 62

 images 62

 installation 61

 obtenir de l'aide 95

logiciel QUICKTIME 63

logiciels

 fournis avec l'appareil

 photo 62

 installation 61

luminosité de l'écran,

réglage 55

M

MACINTOSH

 configuration requise 64

 installation de logiciels

 d'application sur 61

mémoire

 interne ou carte 19

 réglage de l'emplacement de

 stockage 19

mémoire interne

 capacité de stockage 109

 conventions de noms de

 fichiers 112

 formatage 59

- réglage de l'emplacement des images 20
- menu du stockage des images 20
- menus
 - configuration 15
 - configuration de l'appareil photo 15
 - fixe 13
 - généralités 11
 - navigation 16
 - prise de photos 13
 - prise de vidéos 12
 - réglage, stockage des images 20
 - vidéo 12
 - visualisation 14
 - visualisation des images 14
- messages d'erreur 82
- mise en marche et arrêt de l'appareil photo 6
- mise en place
 - batterie 74
 - carte mémoire 5
 - piles 4
- mise en place de l'appareil photo dans la station d'accueil 75
- mode de sommeil 8
- modes
 - configuration 15
 - fixe 13
 - vidéo 12
 - visualisation 14
- modification d'images 68
- modification de l'emplacement des images 20
- moniteur, réglages 63
- N**
 - navigation
 - images, vidéos 43
 - menus 16
 - nettoyage de l'appareil photo, objectif 106
 - noms de fichiers
 - en mémoire interne 112
 - sur la carte mémoire 111
 - NTSC, réglage de la sortie vidéo 56
 - numéros de télécopie, service d'assistance 95
 - numéros de téléphone de l'assistance clientèle 96

O

- objectif, cache 7
- objectif, nettoyage 106
- obturateur
 - délai du retardateur 29, 36
 - problèmes 85
- ordinateur
 - configuration requise 63
 - connexion de l'appareil
 - photo 65
 - exécution d'un
 - diaporama 52
 - transfert des images
 - sur 65, 66, 68
- ordres d'impression 50

P

- PAL, réglage de la
 - sortie vidéo 56
- papier photo, achat 107
- personnalisation des réglages de l'appareil photo 55
- photos
 - prise 23
- piles
 - avec station d'accueil pour appareil photo KODAK 72
 - conseils 104

- directives 104
- durée d'utilisation prolongée
 - des piles 10, 104
- faibles ou épuisées 10
- mise en place 4
- mise en place de
 - la batterie 74
- recharge de la batterie 76
- sécurité 106
- types de remplacement 104
- vérification de la charge 10
- poste de télévision
 - connexion à 53
 - diaporama 52
 - lecture vidéo 45
- prévisualisation d'images 25, 35
- prise de photos
 - généralités 23
 - macros 26
 - paramètres du menu 13
- prise de vidéos
 - généralités 33
 - macros 36
 - paramètres du menu 12
- problèmes d'affichage 86
- problèmes de communication 81
- protection d'images 47

Q

qualité, réglage 30, 37

R

RAM, spécifications 63

recharge de la batterie 76

réglage

date et heure 9

emplacement de stockage
des images 19

emplacement de stockage
des vidéos 20

emplacement des images 20

flash 28

horloge 9

longueur vidéo 40

luminosité de l'écran à
cristaux liquides 55

menus du cadran de
sélection de mode 11

NTSC 56

PAL 56

qualité des images 30

qualité vidéo 37

résolution 30, 37

retardateur 29, 36

sortie vidéo 56

volume de la vidéo 45

réglage de l'horloge 9

réglage du volume 45

régages d'origine,
par défaut 103

remplacement des piles 104

résolution, réglage 30, 37

retardateur

images fixes 29

vidéos 36

retardateur, délai de
l'obturateur 29, 36

S

scènes macros 26

sécurité 106

sélection

langue 57

sélection des menus et des
options 16

service et assistance

numéros de télécopie 95

numéros de téléphone 96

site Web Kodak 95

site Web, Kodak 95

sortie vidéo, réglage 56

spécifications

système MACINTOSH 64

système WINDOWS 63

station d'accueil pour appareil
photo KODAK

- connexion secteur 73
- connexion USB 73
- contenu de l'emballage 72
- installation de
 - l'adaptateur 72
- mise en place de l'appareil
 - photo dans la station d'accueil 75
- recharge de la batterie 76
- spécifications 102
- transfert d'images 77
- utilisation 71
- suppression
 - de la carte mémoire 46
 - de la mémoire interne 46
 - dernière image 24
 - dernière vidéo 34
 - protection des
 - images contre 47

T

- téléchargement d'images 65, 66, 68, 77
- témoin lumineux
 - retardateur, appareil photo 29, 37
 - station d'accueil 94
 - viseur, caméra 6, 90

- témoin lumineux du viseur
 - appareil sous tension 6
 - état 90
- tirage
 - avec ordre d'impression 50
 - depuis le logiciel d'images 70
 - depuis une carte mémoire 70
- transfert d'images sur l'ordinateur 65, 77
- transfert des images sur l'ordinateur 66, 68
- trépied 78

U

- utilisation
 - images sur l'ordinateur 65
 - piles 104
 - station d'accueil pour
 - appareil photo KODAK 71

V

- vérification de l'emplacement de stockage 21
- vidéo, cadran de sélection de mode 12
- vidéos

- capacité de stockage 109
 - copie 48
 - emplacement de
 - stockage 19
 - impression de la date 39
 - informations, affichage 54
 - lecture 45
 - macros 36
 - navigation 43
 - prise 33
 - protection 47
 - qualité, réglage 37
 - réglage de la longueur 40
 - régler le volume 45
 - suppression 46
 - transfert manuel 68
 - transfert sur l'ordinateur 66
 - utilisation sur
 - l'ordinateur 68
 - vérification de
 - l'emplacement 21
 - visualisation 43
 - vidéos macros 36
 - visualisation
 - après prise de vue 24
 - cadran de sélection
 - de mode 14
 - visualisation d'image
 - agrandie 49
 - avant la prise de vue 25, 35
 - visualisation de la vidéo, après l'enregistrement 34
 - visualisation des images
 - agrandir 49
 - diaporama 52
 - menus 14
 - pour tirage 50
 - visualisation des images et des vidéos
 - suppression 46
 - visualisation des images et vidéos
 - informations sur les images ou vidéos 54
 - protection 47
 - visualisation rapide 24, 34
- W**
- WINDOWS**
- configuration requise 63
 - installation des logiciels 61
- Y**
- yeux rouges, flash 28

Z

zoom 26

zoom de téléobjectif 27

zoom grand angle 27

zoom numérique 26

zoom optique 26