
Table des matières

Mise en route de votre appareil photo 2

- Installation et charge de la batterie 2
- Utilisation d'une carte SD/SDHC en option 5
- Mise en marche de l'appareil photo 6
- Réglage de la langue, de la date et de l'heure 7
- Prise de photos/réalisation de vidéos 8
- Visualisation de photos/vidéos 12
- Le partage de photos n'a jamais été aussi simple ! 14
- Installation du logiciel, transfert de photos 15

Présentation et caractéristiques du produit 17

- Vue avant 17
- Vue arrière 18

Autres fonctions de l'appareil 19

- Utilisation du flash 19
- Utilisation des modes et effets 20
- Utilisation du mode Programme 23

Résolution des problèmes liés à l'appareil photo 25

Annexes 27

Mise en route de votre appareil photo

Installation et charge de la batterie


- 1 *Faites coulisser le compartiment de la batterie pour l'ouvrir.*
- 2 *Insérez la batterie au lithium-ion KODAK KLIC-7006 pour appareil photo numérique.*



Si votre appareil photo est doté d'un chargeur intégré

Optimisez le nombre de photos que vous pouvez prendre. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil photo. (Toutes les batteries se déchargent au fil du temps, et ce, même si elles ne sont pas utilisées.) Chargez la batterie au lithium-ion dès que nécessaire.

- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Branchez un câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK ainsi que le chargeur. (Utilisez uniquement le câble fourni avec cet appareil photo.)

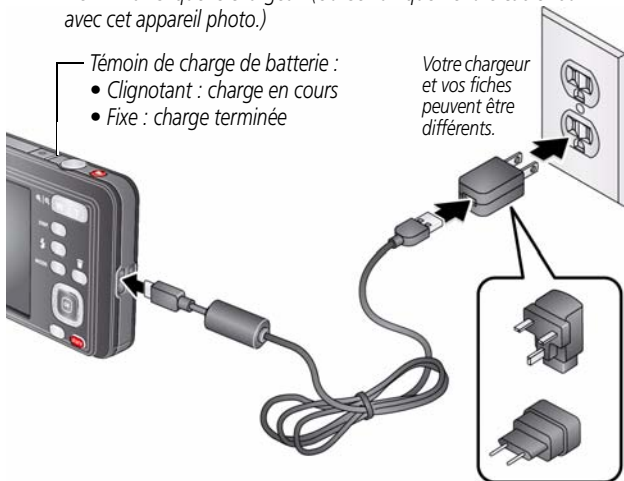


Vérification du niveau de la batterie

[Voir page 13](#)

Achat de batteries supplémentaires

www.kodak.com/go/accessories

Si votre appareil photo est doté d'un chargeur de batterie externe

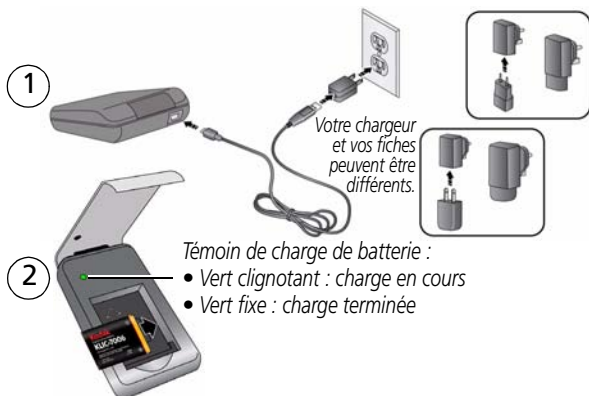

Charge via le port USB de votre ordinateur

L'appareil photo se charge lorsque l'ordinateur est sous tension et actif.

Désactivez les modes veille et veille prolongée de l'ordinateur.

- 1 Éteignez l'appareil photo.
- 2 Branchez un câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK.

Témoin de charge de batterie :

- Clignotant : charge en cours
- Fixe : charge terminée



Utilisation d'une carte SD/SDHC en option

L'appareil photo dispose d'une mémoire interne. Nous vous conseillons d'acheter une carte SD ou SDHC (classe 4 ou supérieure) afin de stocker davantage de photos et de vidéos.




ATTENTION:

Une carte ne peut être insérée que dans un seul sens. Ne l'insérez pas de force sous peine d'endommager l'appareil photo ou la carte. Ne tentez pas d'insérer ou de retirer la carte pendant que l'appareil photo est allumé ; vous risqueriez d'endommager les photos, la carte ou l'appareil photo.

- ① *Eteignez l'appareil photo.*
- ② *Insérez une carte et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.*
- ③ *Allumez l'appareil photo.*

Pour retirer une carte, appuyez dessus et relâchez-la.

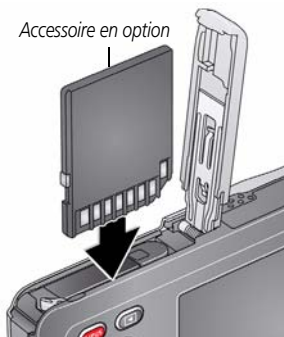

IMPORTANT : lorsque vous allumez l'appareil photo, celui-ci vérifie si une carte y est insérée. Si oui, vos nouvelles photos/vidéos y sont stockées. Si aucune carte n'est insérée, vos nouvelles photos/vidéos sont stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

Si la mémoire interne contient déjà des photos/vidéos et si une carte est insérée dans l'appareil photo, vous êtes invité à déplacer ces photos/vidéos vers la carte (et à les supprimer de la mémoire interne).

Acheter des cartes

www.kodak.com/go/accessories

Mise en marche de l'appareil photo



Réglage de la langue, de la date et de l'heure



Langue :

▲▼ pour changer.

OK pour accepter les réglages.

Date et heure :

A l'invite, appuyez sur OK.

▲▼ pour modifier le champ actif.

▲▼ pour passer au champ précédent/suivant.

OK pour accepter les réglages.

Destinations de partage :

Déterminez les sites que l'appareil photo vous proposera lorsque vous voudrez partager des photos/vidéos.

▲▼ pour mettre un site en surbrillance.

OK pour sélectionner/désélectionner le site.

Lorsque vous avez fini, mettez le statut Terminé en surbrillance, puis appuyez sur OK.

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M5350demos

Prise de photos/réalisation de vidéos



Prendre une photo

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, il est en mode Prise de vue intelligente. (L'appareil photo se « souviendra » ensuite du dernier mode utilisé.)

- ① Cadrez la photo.
- ② Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour régler la mise au point et l'exposition. Les marques de cadrage identifient la zone sur laquelle l'appareil effectue la mise au point. (Si l'appareil n'effectue pas la mise au point sur le sujet souhaité, relâchez le bouton d'obturateur et recadrez la photo.)
- ③ Enfoncez complètement le bouton d'obturateur.



Enregistrer une vidéo

- ① Maintenez le bouton Enregistrer enfoncé.
- ② Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton et relâchez-le.

Voir tous les modes de prise de vue [page 19](#)

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/m5350manuals

Présentation des icônes de prise de vue



Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M5350demos

Personnalisation de l'appareil photo

*Il y a des jours où vous souhaitez afficher toutes les options disponibles.
(Et d'autres où vous souhaitez qu'aucune option ne s'affiche à l'écran.)*

Appuyez sur le bouton DISP. (Ecran) **DISP.** pour basculer entre l'affichage clair et l'affichage des outils.

Affichage clair



Outils

Affichage des outils
(Les outils varient en fonction du mode de prise de vue.)



Utilisation de l'option Outils pour sélectionner des actions ou des préférences

①

En mode de visualisation simultanée, appuyez sur ▲▼ pour basculer entre la vue Outils et la photo la plus récente.

ou


Photo la plus récente

En mode de visualisation, appuyez sur ▲▼ pour basculer entre la vue Outils et Précédent/Suivant.

②

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un outil, puis appuyez sur OK.

Appuyez sur ◀▶ pour modifier le réglage d'un outil, puis appuyez sur OK.




Remarque : si vous sélectionnez , appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur OK. Vous pouvez modifier certains réglages à l'aide de ◀▶.




Visualisation de photos/vidéos




Visualiser

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser  pour accéder à ce mode ou le quitter.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner Tout, Personnes, Date, Mots-clés ou Vidéos, puis appuyez sur OK.

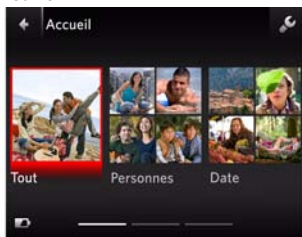


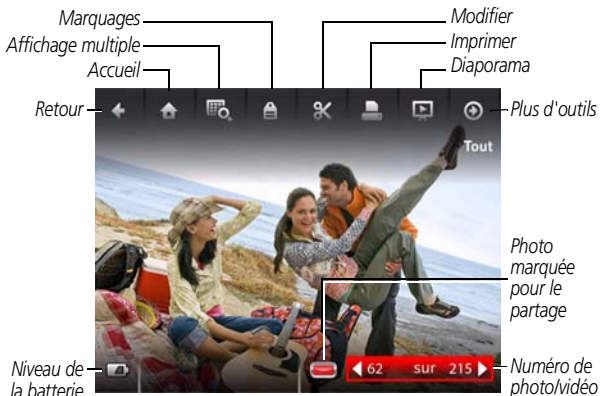
- 3 Si vous préférez trier par Personnes, Date ou Mots-clés, mettez un nom, une date ou un mot-clé en surbrillance, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également visualiser des photos/vidéos en appuyant sur :

- OK en mode de visualisation simultanée, lorsque la photo la plus récente est sélectionnée (en bas à gauche de l'écran LCD) ou
-  au cours de la visualisation rapide, lorsque vous visualisez une nouvelle photo

Autres tâches possibles en mode de visualisation

- Appuyez sur ◀▶ pour visualiser la photo/vidéo précédente ou suivante.
- Appuyez sur OK pour lire les vidéos.
- Appuyez sur **DISP.** pour afficher/masquer les outils.
- Appuyez sur  pour supprimer les photos/vidéos.



Vérification du niveau de la batterie

Pleine	
Chargée aux 3/4	
Chargée à moitié	
Batterie faible	
Alimentation secteur	

Le partage de photos n'a jamais été aussi simple !

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctionnalités de partage et de réseau social, vous devez installer l'application pour le bouton Share (Partager) KODAK. (Voir page 15.)*

- 1** Pour partager vos photos à tout moment, appuyez sur le bouton Share (Partager) :

En mode de visualisation simultanée




En mode de visualisation rapide



En mode de visualisation



- 2** Appuyez sur ▲▼ et sur OK pour sélectionner des sites de réseaux sociaux ou adresses électroniques.

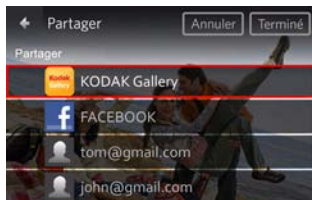

- 3** Appuyez sur ▲ pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.

Lorsque vous transférez ces photos/vidéos vers votre ordinateur, celles-ci sont envoyées aux destinations de partage de votre choix.

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M5350demos

Installation du logiciel, transfert de photos

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctionnalités de partage et de réseau social, vous devez installer l'application pour le bouton Share (Partager) KODAK.*

1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.



2 Mettez l'appareil photo **hors** tension.

3 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK. (Utilisez uniquement le câble fourni avec cet appareil photo.)

4 Allumez l'appareil photo.

L'appareil photo permet de télécharger et d'installer l'application pour le bouton Share (Partager) sur votre ordinateur.

IMPORTANT : *si le programme d'installation ne se lance pas, sélectionnez la version appropriée pour votre ordinateur et installez-la : www.kodak.com/go/camerasw.*

5 Une fois le logiciel installé, suivez les invites à l'écran pour transférer les photos et les vidéos vers votre ordinateur.

Les photos et les vidéos que vous avez marquées pour le partage sont envoyées par courrier électronique ou téléchargées sur l'un des sites de réseaux sociaux.

REMARQUE : vous pouvez aussi utiliser un lecteur de cartes pour transférer vos photos et vidéos sur votre ordinateur.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration www.kodak.com/go/M5350demos

Autres sources d'information sur l'appareil photo

Félicitations !

Vous avez :

- *configuré votre appareil photo ;*
- *pris des photos ;*
- *transféré des photos vers un ordinateur.*

Apprenez à mieux connaître votre appareil photo !

Terminez la lecture de ce guide pour prendre et partager vos meilleures photos sans attendre.

Visitez le site www.kodak.com/go/M5350support pour consulter les documents suivants :

- *guide d'utilisation étendu ;*
- *vidéos de démonstration et didacticiels ;*
- *mises à jour du micrologiciel de l'appareil photo ;*
- *réponses aux questions fréquemment posées ;*
- *enregistrement des produits.*

Voir le guide d'utilisation étendu


www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M5350demos

Présentation et caractéristiques du produit

Vue avant

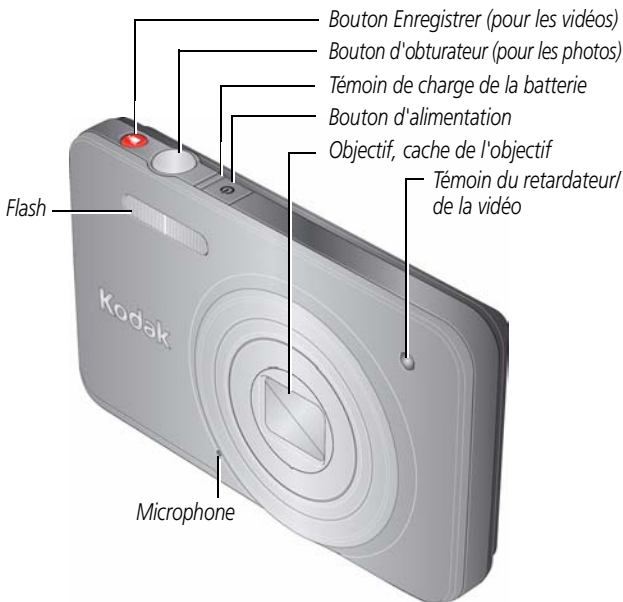

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration

www.kodak.com/go/M5350demos

Vue arrière

DISP. (Ecran) : basculer entre l'affichage des outils et l'affichage clair

Bouton du flash

Mode : choisir un mode de prise de vue ou un effet

Ecran LCD

Zoom

Supprimer

Port USB

Point d'attache de la dragonne

Fixation du trépied

Haut-parleur

Carte SD/SDHC (accessoire en option)

OK, ◀ ▶ ▲ ▼

Share (Partager) : partager des photos et des vidéos

Visualiser : visualiser, modifier ou marquer des photos et des vidéos ; modifier les réglages

Logement pour carte SD/SDHC

Compartiment de la batterie

Voir le guide d'utilisation étendu

www.kodak.com/go/M5350manuals

Visionner les vidéos de démonstration





www.kodak.com/go/M5350demos

Utilisation du flash

Bouton
du flash

Appuyez plusieurs fois sur le bouton du flash jusqu'à ce que l'écran LCD affiche le mode de flash souhaité.

Les modes de flash ne sont pas disponibles pour tous les modes de prise de vue.

Modes de flash	Le flash se déclenche
Automatique 	En fonction des conditions d'éclairage.
Flash activé (Flash d'appoint) 	Chaque fois que vous prenez une photo, quelles que soient les conditions d'éclairage.
Réduction yeux rouges 	Un préflash se déclenche, ce qui réduit le diamètre de la pupille, avant que la photo ne soit prise.
Désactivé 	Jamais.

Utilisation des modes et effets



- 1 Appuyez sur le bouton de mode **MODE**.
 - 2 Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner :
 - **Prise de vue intelligente** : pour les photos ordinaires.
 - **Effets de film** : essayez les différents effets photo/vidéo. (Un exemple de l'effet produit sur une photo/vidéo s'affiche pour chaque effet.)
 - **Modes Scène** : (Voir le tableau ci-dessous.) choisissez le Mode Scène adapté à vos conditions de prise de vue, pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
- **Photobooth**: comme une fonction photobooth vintage, l'appareil photo se sert d'un retardateur pour prendre 4 photos et les regroupe dans une bande de photos.

Mode Scène	Utilisation
Programme	Pour accéder aux réglages avancés. Voir page 23.
Portrait	Pour des portraits plein cadre de personnes.
Sport	Pour photographier des personnes en mouvement.

Mode Scène	Utilisation
Paysage	Pour des scènes éloignées.
Gros plan	Pour des plans très rapprochés. Si possible, utilisez la lumière ambiante.
Coucher de soleil	Pour des sujets au crépuscule.
Contre-jour	Sujets dans l'ombre ou à contre-jour.
Bougie	Pour des sujets illuminés par une bougie.
Enfants	Pour des photos d'enfants en pleine action avec une lumière intense.
Discret/ Musée	Le flash et le son sont désactivés. Pour des résultats optimaux, placez l'appareil photo sur une surface stable ou sur un trépied.
Texte	Pour photographier des documents. Pour des résultats optimaux, placez l'appareil photo sur une surface stable ou sur un trépied.
Lumineux	Pour des scènes lumineuses à la plage ou avec de la neige.
Feux d'artifice	Pour photographier des feux d'artifice. Pour des résultats optimaux, placez l'appareil photo sur une surface stable ou sur un trépied.
Autoportrait	Pour des gros plans de vous-même. Réduit l'effet yeux rouges.
Portrait de nuit	Réduit l'effet yeux rouges des sujets lors de prises de vue nocturnes ou dans des conditions de faible éclairage.

Autres fonctions de l'appareil

Mode Scène	Utilisation
Paysage de nuit	Pour des scènes distantes de nuit. Le flash ne se déclenche pas.
Mode haute sensibilité	Pour photographier des personnes à l'intérieur, dans des pièces sombres.
Réduction du flou	Pour réduire le flou dû aux mouvements de l'appareil photo et du sujet.
Exposition longue durée	Pour donner du mouvement. Les réglages sont : Aucune, 0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s.
Panorama D à G, G à D	Pour « assembler » 2 ou 3 photos afin de constituer une scène panoramique.

Utilisation du mode Programme

Le mode Programme permet d'accéder aux réglages manuels, tels que ISO, Balance des blancs, Zone de mise au point et Compensation d'exposition.

- 1 Appuyez sur le bouton de mode **MODE**, choisissez un mode Scène (voir [page 20](#)) et appuyez sur OK. Sélectionnez Programme, puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur **◀▶** pour modifier un réglage, puis appuyez sur OK pour l'enregistrer.



Retardateur/ Rafale

Le retardateur vous permet de figurer sur la photo que vous prenez. L'option Rafale permet de prendre une série de photos en succession rapide.

Compensation d'exposition

Permet de régler l'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez le réglage ; si elle est trop sombre, augmentez-le.

ISO

Permet de régler la sensibilité de l'appareil à la lumière. Plus la vitesse ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil à la lumière est importante.

Autres fonctions de l'appareil

Balance des blancs	Pour une meilleure reproduction des couleurs, sélectionnez le réglage correspondant à l'éclairage ambiant.
Zone de mise au point	Sélectionnez Multizone, Pondérée centrale ou Priorité visage.
Mode couleur	Sélectionnez Couleurs vives, Pleine couleur, Couleurs de base, Noir et blanc ou Sépia.
Netteté	Sélectionnez Net, Normal ou Flou.
Réglages	Permet d'afficher le menu Réglages.

Résolution des problèmes liés à l'appareil photo

Consultez le guide d'utilisation étendu, les mises à jour du micrologiciel et les réponses à vos questions à l'adresse www.kodak.com/go/M5350support.

Problème	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas, ne s'éteint pas ou ne fonctionne pas.	■ Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement (voir page 2).
L'écran LCD est trop sombre.	■ Réglez la luminosité de l'écran LCD dans le menu Réglages (voir page 11).
Autonomie réduite de la batterie.	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez que la batterie est chargée (voir page 2).■ Limitez la durée de visualisation des photos/vidéos sur l'écran LCD de l'appareil photo.■ Achetez une batterie de rechange sur www.kodak.com/go/accessories.
Le flash ne se déclenche pas.	■ Le flash ne se déclenche pas dans tous les modes. Changez de mode lorsque cela est nécessaire (voir page 19).

Problème	Solution
L'ordinateur ne communique pas avec l'appareil photo.	<ul style="list-style-type: none">■ Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.■ Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement (voir page 2).■ Assurez-vous que le câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK est connecté à l'appareil photo et à l'ordinateur (voir page 15). Ensuite, allumez l'appareil photo.■ Consultez la section Téléchargements du logiciel KODAK à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/camerasw.

**ATTENTION:**

Ne tentez pas de démonter l'appareil vous-même. Aucune des pièces internes n'est réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Faites appel à des personnes qualifiées. Les adaptateurs secteur et les chargeurs de batterie KODAK peuvent uniquement être utilisés en intérieur. Les commandes, réglages ou instructions non spécifiés ici sont susceptibles de provoquer des risques mécaniques, électriques ou d'électrocution. Si l'écran LCD est cassé, ne touchez ni le verre ni le liquide. Contactez l'assistance client de Kodak.

- L'utilisation de tout accessoire non recommandé par Kodak risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Pour acheter des accessoires compatibles avec ce produit, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/accessories.
- Utilisez uniquement un ordinateur équipé d'un port USB et d'une carte mère avec limiteur de courant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant de l'ordinateur.
- Avant d'utiliser votre produit dans un avion, vous devez impérativement vérifier toutes les instructions spécifiées à bord.
- Si les piles/batteries sont chaudes, laissez-les refroidir un moment avant de les retirer de l'appareil.
- Suivez tous les avertissements et toutes les instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement des piles/batteries compatibles avec cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Gardez les piles/batteries hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas les piles/batteries en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) ; elles risquent de chauffer, de fuir, de se décharger ou de provoquer un court-circuit.
- Ne désassemblez pas les piles/batteries, ne les insérez pas à l'envers et ne les exposez pas à du liquide, à l'humidité, au feu ou à des températures extrêmes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles/batteries. Si jamais vous constatez une fuite des piles/batteries dans l'appareil, contactez l'assistance client Kodak.

- En cas de contact du liquide des piles/batteries avec la peau, rincez immédiatement à l'eau et contactez votre médecin. Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez l'assistance client Kodak la plus proche.
- Visitez le site Internet Kodak à l'adresse www.kodak.com/go/reach pour plus d'informations sur la présence des substances répertoriées sur la liste candidate conformément à l'article 59(1) de la réglementation (EC) n° 1907/2006 (REACH).
- Veillez à respecter les législations locale et nationale en vigueur lorsque vous mettez des piles/batteries au rebut. Visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/kes.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.

Garantie limitée

Kodak garantit que les appareils photo numériques et accessoires (hors piles/batteries) seront exempts de toute défaillance ou défaut matériel et de fabrication pendant la période de garantie spécifiée sur l'emballage de votre produit KODAK. Conservez l'original daté du reçu à titre de preuve d'achat. Une preuve de la date d'achat sera requise lors de toute demande de réparation sous garantie.

Couverture de garantie limitée

La garantie est valable uniquement dans les frontières du pays dans lequel les produits ont été initialement achetés. Vous devrez envoyer les produits à vos frais, au service agréé pour le pays dans lequel les produits ont été achetés. Kodak réparera ou remplacera les produits s'ils ne fonctionnent pas correctement pendant la période de garantie, sous réserve des conditions et/ou limitations énoncées ici. La garantie comprend la main-d'œuvre ainsi que les réglages nécessaires et/ou les pièces de rechange. Si Kodak se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de remplacer un produit, Kodak pourra, à son initiative, rembourser le prix du produit sous réserve qu'une preuve d'achat soit fournie lors du renvoi dudit produit à Kodak. La réparation, le remplacement ou le remboursement du produit constituent les seuls recours dans le cadre de la garantie. Les pièces de remplacement éventuellement utilisées lors des réparations peuvent avoir été remises à neuf ou contenir des matériaux remis à neuf. Si le produit complet doit être remplacé, il peut être remplacé par un produit remis à neuf. Les produits, pièces ou matériaux remis à neuf sont sous garantie pendant la durée restante de la garantie du produit d'origine, ou pendant 90 jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la durée la plus longue s'appliquant.

Limitations

Cette garantie ne couvre pas les circonstances indépendantes de la volonté de Kodak. Cette garantie ne s'applique pas lorsque la panne est due à des dommages subis lors de l'expédition, à un accident, à une altération, à une modification, à une réparation non autorisée, à un usage inadapté, à un abus, à une utilisation avec des accessoires ou des appareils non compatibles (tels qu'une encre ou cartouche d'encre tierce), au non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien ou d'emballage fournies par Kodak, à la non-utilisation des articles fournis par Kodak (tels que les adaptateurs et les câbles), ou lorsque la demande intervient après la date d'expiration de cette garantie. **Kodak n'émet aucune autre garantie expresse ou implicite à l'égard de ce produit et décline toute garantie commerciale et d'adaptation dans un but spécifique implicite.** Dans l'éventualité où l'exclusion de toute garantie implicite n'est pas applicable selon la loi, la durée de la garantie implicite sera d'un an à compter de la date d'achat ou égale à toute durée supérieure fixée par la loi. La réparation, le remplacement ou le remboursement représentent les seules obligations contractées par Kodak. Kodak ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage particulier, consécutif ou fortuit résultant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit, quelle qu'en soit la cause. Toute responsabilité relative à tout dommage particulier, consécutif ou fortuit (y compris, mais sans s'y limiter, aux pertes de revenus ou de profit, aux coûts d'immobilisation, à la perte d'utilisation de l'équipement, aux coûts d'équipements, d'installation ou de services de remplacement ou à des demandes de vos clients pour de tels dommages résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la panne du produit), quelle qu'en soit la cause ou en raison de la violation de toute garantie écrite ou implicite, est expressément déclinée par la présente. Les limites et exclusions de responsabilité définies ici s'appliquent à Kodak, ainsi qu'à ses fournisseurs.

Vos droits

Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou les limitations à l'égard des dommages consécutifs ou fortuits et les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les limitations sur la durée des garanties implicites et les limitations susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier, selon les Etats ou les juridictions.

En dehors des Etats-Unis et du Canada

Les termes et conditions de cette garantie peuvent être différents en dehors des Etats-Unis et du Canada. A moins qu'une garantie spécifique de Kodak ne soit communiquée à l'acquéreur par écrit par une entreprise Kodak, aucune autre garantie ou responsabilité n'existe au-delà des exigences minimales imposées par la loi, même si le défaut, le dommage ou la perte a été provoqué(e) par une négligence ou tout autre acte.

Conformité et stipulations FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Directive RoHS (Chine)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

Norme VCCI ITE pour produits de classe B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Spécification C-Tick (Australie)



Norme ITE pour produits de classe B (Corée)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

Réglementation pour batteries au lithium-ion (Corée)

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로
제조사 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 미불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전기와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650 - Etats-Unis

© Kodak, 2011

Kodak, EasyShare et Pulse sont des marques d'Eastman Kodak Company.
4H8629_fr

www.kodak.com/go/M5350support