


1 Installation du logiciel




Avant de brancher les câbles, installez le logiciel fourni avec votre appareil photo. Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le logiciel installé, reprenez ce guide d'utilisation.


2 Installation des piles/batteries

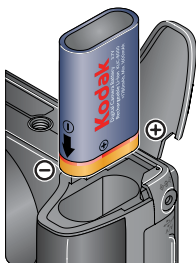

Batterie au lithium-ion Kodak KLIC-8000 pour appareil photo numérique (rechargeable)

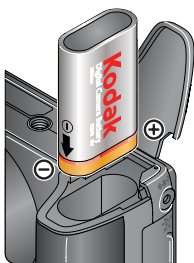


Pile Kodak CRV3 au lithium pour appareil photo numérique (non rechargeable)

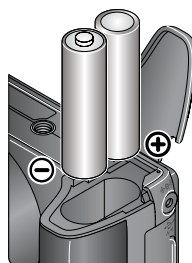


2 piles AA au lithium (non-rechargeables)
Les piles alcalines NE sont PAS compatibles.

3 Fixation de la dragonne

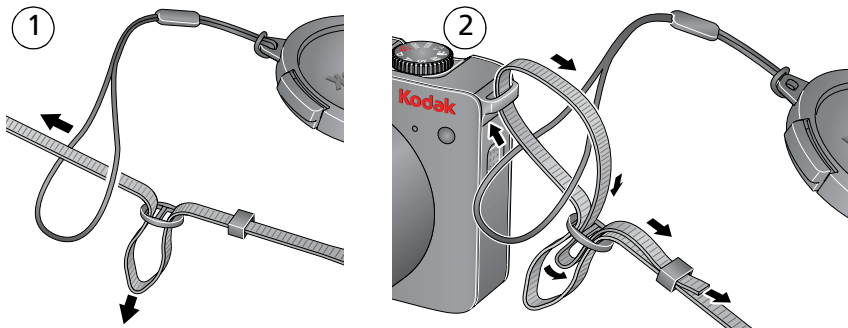

4 Mise en marche de l'appareil photo

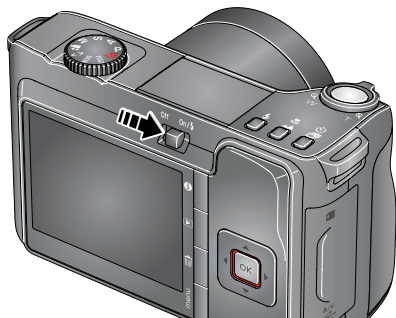

Remarque : une fois l'appareil photo éteint, repoussez délicatement le flash pour le fermer.



5 Réglage initial de la langue, de la date et de l'heure



Langue :

▲/▼ pour changer.

OK pour accepter les réglages.

Date et heure :


▲/▼ pour changer.

◀/▶ pour passer au champ précédent/suivant.

OK pour accepter les réglages.

6 Prise d'une photo/réalisation d'une vidéo

Photos

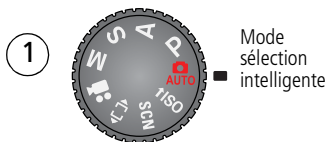

- ② Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour enclencher la mise au point.


Lorsque les marques de cadrage deviennent vertes, enfoncez complètement le bouton d'obturateur.

Vidéos



- ② Enfoncez entièrement le bouton d'obturateur et relâchez-le. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton d'obturateur et relâchez-le.

7 Visualisation de photos/vidéos

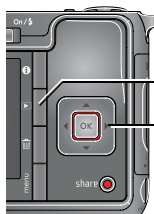


Visualisation

◀/▶ Pour passer à la photo/vidéo précédente ou suivante.

8 Transfert de photos/vidéos

Câble USB

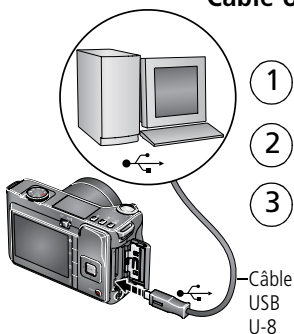

- ① Eteignez l'appareil photo.
- ② Connectez le câble USB.
- ③ Allumez l'appareil photo.

Le logiciel Kodak EasyShare s'ouvre sur l'ordinateur et vous guide dans la procédure de transfert.

Station d'impression ou d'accueil Kodak EasyShare (Peut être vendue séparément.)

Pour obtenir des informations sur la compatibilité des stations, visitez notre site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/dockcompatibility.

Pour acheter des accessoires, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/z8612accessories.

Pour utiliser une station d'accueil ou d'impression EasyShare, reportez-vous au guide de mise en route de la station.

9

Autres sources d'information sur l'appareil photo

Félicitations !

Vous avez :

- configuré votre appareil photo ;
- pris des photos ;
- transféré des photos vers un ordinateur.

Apprenez à mieux connaître votre appareil photo.


Terminez la lecture de ce guide pour prendre et partager vos meilleures photos sans attendre.

Rendez-vous sur le site Internet Kodak aux adresses suivantes : www.kodak.com/go/z8612support et www.kodak.com/go/easysharecenter pour accéder au contenu décrit ci-dessous :

- guide d'utilisation étendu ;
- dépannage interactif et réparations ;
- didacticiels interactifs ;
- FAQ ;
- logiciels et documentation à télécharger ;
- accessoires ;
- informations sur l'impression ;
- enregistrement du produit.




Vue avant

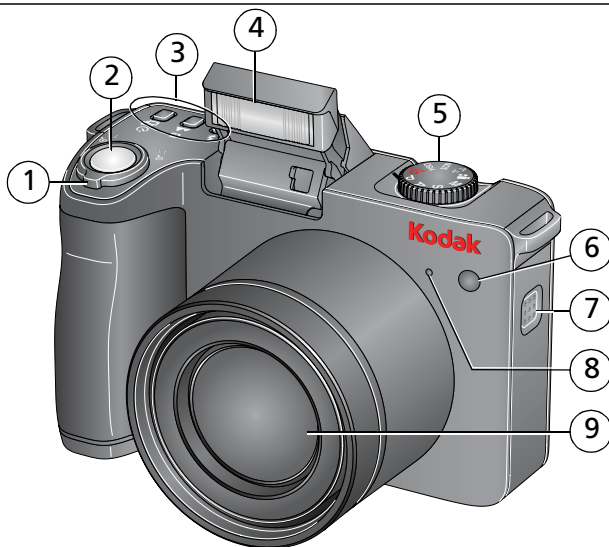



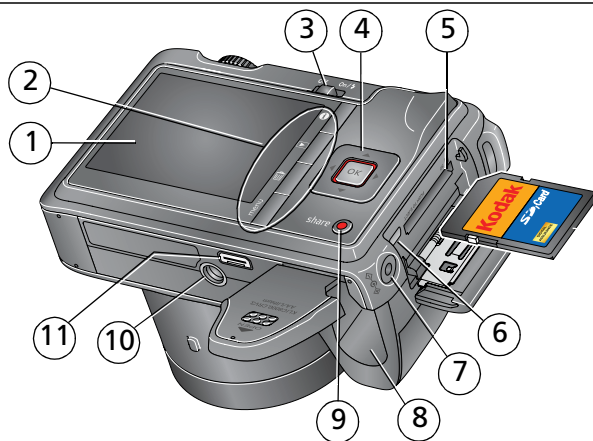

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Zoom téléobjectif/Grand angle | 6 | Témoin du retardateur/de l'assistance autofocus/de la vidéo |
| 2 | Bouton d'obturbateur | 7 | Haut-parleur |
| 3 | Boutons de flash, mise au point, retardateur, rafale | 8 | Microphone |
| 4 | Flash | 9 | Objectif |
| 5 | Cadran de sélection de mode | | |

Vue arrière




- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Ecran LCD | 7 | Port d'entrée c.c., pour adaptateur secteur 3 V en option |
| 2 | Boutons Info, Review (Visualiser), Delete (Supprimer), Menu | 8 | Compartiment de la batterie/des piles |
| 3 | Bouton On/Off (Marche/arrêt) | 9 | Bouton Share (Partager) |
| 4 | ◀/▶ ▲/▼, OK | 10 | Fixation du trépied |
| 5 | Logement pour carte SD ou SDHC en option | 11 | Connecteur de la station |
| 6 | Sortie A/V USB | | |

Modes de prise de vue

Mode de prise de vue	Utilisation
 Sélection intelligente AUTO	Pour une prise de vue classique. Ce mode est facile à utiliser et offre une excellente qualité d'image. Lorsque le bouton d'obturateur est enfoncé à mi-course, l'appareil détecte les visages, analyse la scène et applique les réglages les mieux adaptés.
P Programme A Priorité à l'ouverture S Priorité à l'obturation M Manuel	Pour plus de contrôle créatif. (Voir page 21 .)
 Mode haute sensibilité	Pour photographier des personnes dans des endroits sombres.
SCN Scène	Simplicité « visez, déclenchez » dans certaines conditions.
 Panorama	Pour « assembler » 2 ou 3 photos afin de constituer une scène panoramique.
 Vidéo	Vidéo avec son (voir page 4).

Utilisation du zoom optique

Utilisez le zoom optique pour réduire jusqu'à 12 fois la distance qui vous sépare du sujet lorsque vous prenez des photos ou réalisez des vidéos.

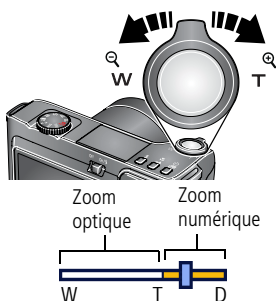

- 1 Cadrez le sujet à l'aide de l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur Téléobjectif (T) ou Grand angle (W) pour effectuer un zoom avant ou arrière.

REMARQUE : voici quelques conseils qui vous aideront à obtenir une photo bien cadrée à chaque fois :

- Utilisez les marques de cadrage de l'autofocus, [page 4](#).
- Si vous effectuez un zoom avant, éloignez-vous du sujet à photographier.


Distance de mise au point


Automatique	60 cm à l'infini en grand angle
	1,2 m à l'infini en téléobjectif
Macro	12 à 60 cm en grand angle
	0,6 cm à 1,3 m en téléobjectif

Utilisez le zoom numérique pour multiplier jusqu'à 5 fois l'agrandissement obtenu avec le zoom optique lors des prises de photos. Vous constaterez peut-être une qualité d'image inférieure avec l'utilisation du zoom numérique

Prise de photos avec le flash

Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur par temps couvert ou à l'ombre. Le flash s'ouvre lorsque vous allumez l'appareil photo.

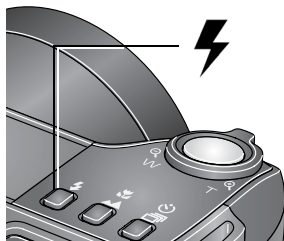




Appuyez de façon répétée sur le bouton du flash  pour faire défiler les modes du flash. (Reportez-vous aux modes de flash ci-dessous.)

Distance entre le sujet et le flash en mode Sélection intelligente

Grand angle 0,5 m à 7,8 m

Téléobjectif 1,2 à 4,4 m

Modes de flash	Déclenchement du flash
 Automatique	En fonction des conditions d'éclairage.
 Désactivé	Jamais.
 Flash d'appoint	Chaque fois que vous prenez une photo, quelles que soient les conditions d'éclairage. À utiliser lorsque le sujet est dans l'ombre ou à contre-jour (la source de lumière se trouve derrière le sujet). Dans les endroits peu éclairés, posez l'appareil photo sur une surface stable ou utilisez un trépied.




Préflash anti-yeux rouges

Si la fonction de préflash anti-yeux rouges est désactivée (dans le menu Configuration) : le flash se déclenche une fois et l'appareil photo corrige automatiquement l'effet yeux rouges sur la photo.

Si la fonction de préflash est activée (dans le menu Configuration) : le flash se déclenche une fois pour que les yeux des sujets s'habituent à la lumière, puis se déclenche une nouvelle fois lorsque la photo est prise.

Utilisation des modes de mise au point



- 1 Dans la plupart des modes Photo, appuyez sur le bouton de mise au point  :
 - une première fois pour le mode Macro (gros plan) ;
 - une deuxième pour le mode Paysage (infini) ;
 - une troisième fois pour revenir au mode Autofocus.
- 2 Cadrez la photo. Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course**, puis complètement.

Mode de mise au point	Description
-----------------------	-------------

AF AF normal	Réglage de la mise au point pour prendre des photos ordinaires.
----------------------------	---



Macro

Des photos plus nettes et détaillées à une distance rapprochée. (Utilisez, si possible, la lumière ambiante plutôt que le flash.) L'appareil photo règle automatiquement la distance de mise au point en fonction de la position du zoom :

Grand angle : 12 à 60 cm

Téléobjectif : 0,6 cm à 1,3 m





Infini

Des photos très nettes de scènes éloignées. L'appareil photo utilise une mise au point à l'infini. Les marques de cadrage d'autofocus ne sont pas disponibles en mode Paysage.

Prise de photos avec le retardateur

Utilisez la fonction de retardateur pour pouvoir figurer sur une photo ou pour éviter les vibrations lors du déclenchement.

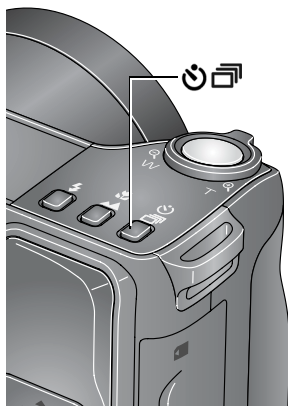


- 1 Placez l'appareil photo sur un trépied ou une surface plane. Dans la plupart des modes Photo, appuyez sur le bouton du retardateur/de rafale  :
 - une première fois pour obtenir un délai de 10 secondes (et vous laisser le temps de vous placer dans la scène) ;
 - une deuxième fois pour obtenir un délai de 2 secondes (pour un déclenchement automatique de l'obturateur fixe sur un trépied) ;
 - une troisième fois pour obtenir deux photos (10 secondes et 18 secondes après avoir enfoncé le bouton d'obturateur).

2 Cadrez la photo. Enfoncez le bouton d'obturateur **à mi-course**, puis complètement.


Pour désactiver le retardateur avant la prise de la photo, appuyez sur le bouton du retardateur/de rafale ou enfoncez complètement le bouton d'obturateur.


Suivez la même procédure pour enregistrer une vidéo et :

- Placez le cadran de sélection de mode sur Vidéo .
- Enfoncez complètement le bouton d'obturateur.

REMARQUE : L'enregistrement s'arrête lorsque l'espace de stockage est saturé. seules les options 2 et 10 secondes sont disponibles en mode vidéo.

Prise de photos en rafale

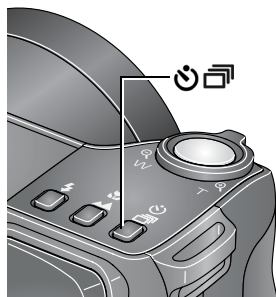



- 1 Dans la plupart des modes Photo, appuyez sur le bouton du retardateur/de rafale  jusqu'à ce que le mode Rafale souhaité apparaisse. (Voir le tableau ci-dessous.)


REMARQUE : l'option Rafale n'est pas disponible dans les modes Portrait, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Contre-jour, Feux d'artifice et Panorama.

- 2 Enfoncez le bouton d'obturbateur **à mi-course** pour régler la mise au point.
- 3 Enfoncez le bouton d'obturbateur **complètement et maintenez-le enfoncé** pour prendre les photos.

L'appareil photo cesse de prendre des photos lorsque vous relâchez le bouton d'obturbateur ou que toutes les photos ont été prises.


Mode	Icône	Description	Objectif
Première rafale		L'appareil prend jusqu'à 4 photos lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturbateur.	Pour photographier un événement attendu. Exemple : une personne maniant un club de golf.

Mode	Icône	Description	Objectif
Dernière rafale		L'appareil prend jusqu'à 30 photos lorsque le bouton d'obturbateur est enfoncé. Lorsque vous relâchez le bouton d'obturbateur, seules 4 photos sont enregistrées.	Pour photographier un événement dont vous ne connaissez pas précisément le déroulement. Exemple : un enfant soufflant des bougies d'anniversaire.

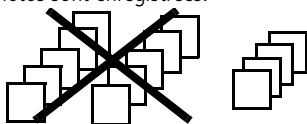

Présentation des icônes de prise de vue


Les icônes d'état indiquent le mode, la fonction et l'état de l'appareil photo.

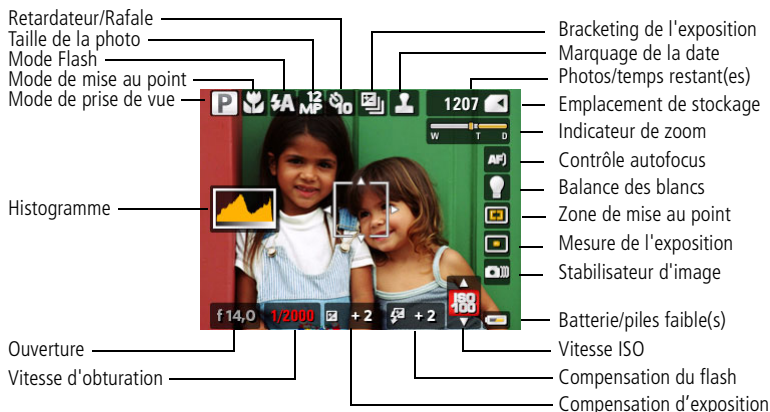

Suppression de photos/vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualiser).
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour rechercher une photo/vidéo.
- 3 Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer).
- 4 Suivez les invites à l'écran.

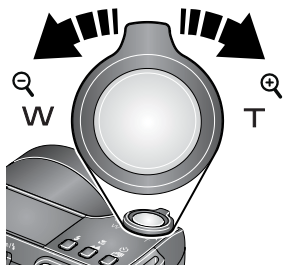


Agrandissement de la photo pendant la visualisation



- W/T pour agrandir de 2x à 8x.
◀/▶ ▲/▼ pour visualiser différentes parties de la photo.
OK pour revenir à 1x.


REMARQUE : si vous appuyez sur le bouton W au niveau 1x, l'affichage passe d'une seule image à plusieurs miniatures.

Utilisation du bouton Menu en mode de visualisation


- 1 Appuyez sur le bouton Review (Visualiser), puis sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un onglet :
 -  **Visualiser** pour afficher vos photos/vidéos
 -  **Modifier** pour retoucher vos photos/vidéos
 -  **Configuration** pour accéder aux autres réglages de l'appareil photo
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre un réglage en surbrillance, puis sur le bouton OK.
- 4 Choisissez une option, puis appuyez sur le bouton OK.

Présentation des icônes de visualisation

Photos

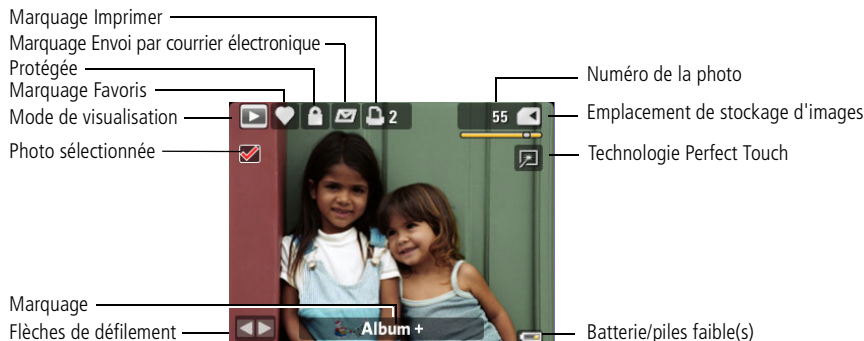

Vidéos

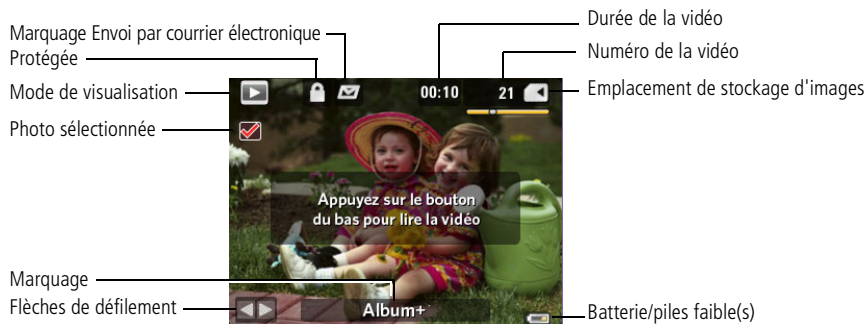

Utilisation des fonctionnalités avancées

Utilisation du bouton Menu pour modifier les réglages





REMARQUE : certains réglages sont conservés jusqu'à ce que vous les modifiez, d'autres jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil photo.

- 1 Appuyez sur le bouton Menu.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un onglet du menu :
 - **Prise de vue** pour accéder aux réglages de prise de vue les plus courants.
 - **Prise de vue +** pour accéder aux autres réglages de prise de vue. Disponible uniquement dans les modes PASM et Panorama.
 - **Configuration** pour accéder aux autres réglages de l'appareil photo.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre un réglage en surbrillance, puis sur le bouton OK.
- 4 Choisissez une option, puis appuyez sur le bouton OK.

REMARQUE : appuyez sur le bouton Info ⓘ pour obtenir des informations concernant les réglages et les options de l'appareil. Les réglages de certains modes de prise de vue sont limités.


Utilisation des modes PASM

Utilisez les modes PASM si vous souhaitez bénéficier de plus de contrôle sur l'appareil et les photos.

Mode	Dans quel cas ?	Appuyez sur     pour contrôler...
P Programme	Le mode Programme offre l'aisance de la prise de vue automatique et l'accès complet à toutes les options du menu. L'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture (f-stop) en fonction de l'éclairage de la scène.	La compensation d'exposition (quantité de lumière pénétrant dans l'appareil), la compensation du flash et la vitesse ISO
A Priorité à l'ouverture	Le mode Priorité à l'ouverture sert à contrôler la profondeur de champ (plage de netteté). L'utilisation du zoom optique peut affecter le réglage d'ouverture.	L'ouverture, la compensation d'exposition, la compensation du flash et la vitesse ISO
S Priorité à l'obturation	Ce mode est principalement utilisé pour éviter les effets de flou sur un sujet en mouvement. L'appareil règle automatiquement l'ouverture pour une exposition idéale. (Afin d'éviter les effets de flou, utilisez un trépied lorsque la vitesse d'obturation est lente.)	La vitesse d'obturation, la compensation d'exposition, la compensation du flash et la vitesse ISO
M Manuel	Le mode manuel permet une maîtrise totale de la créativité. (Afin d'éviter les effets de flou, utilisez un trépied lorsque la vitesse d'obturation est lente.)	L'ouverture, la vitesse d'obturation, la compensation du flash et la vitesse ISO

REMARQUE : les modifications apportées aux réglages dans les modes P, A, S ou M ne s'appliquent qu'aux photos prises dans ces modes. Les réglages des modes P, A, S et M, y compris ceux du flash, sont conservés lorsque vous passez d'un mode à l'autre ou quand vous éteignez votre appareil. Utilisez l'option Réinitialiser l'appareil (dans le menu Configuration) pour réinitialiser les modes P, A, S ou M avec les réglages d'origine.

Modification des réglages des modes P, A, S et M

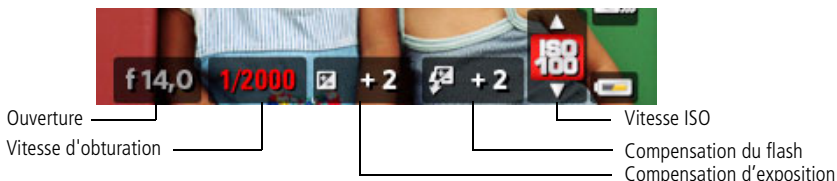

- 1 Positionnez le cadran de sélection de mode sur P, A, S ou M.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ ▲/▼ pour accéder aux réglages disponibles :

Ouverture—cette option, également appelée f-stop, permet de contrôler l'ouverture de l'objectif, qui détermine la profondeur de champ.

- Une valeur de f-stop peu élevée indique que l'ouverture de l'objectif est importante ; ce réglage est idéal pour les scènes peu éclairées.
- Une valeur de f-stop plus importante indique une faible ouverture de l'objectif ; le sujet principal de la photo reste net ; ce réglage est idéal pour les photos de paysages ou effectuées dans un environnement bien éclairé.

Vitesse d'obturation—contrôle la durée d'ouverture de l'obturateur. (Utilisez un trépied pour les vitesses d'obturation lentes.)

Compensation d'exposition—permet de régler l'exposition. Si la photo est trop claire, réduisez le réglage ; si elle est trop sombre, augmentez-le.

Compensation du flash—permet de régler la luminosité du flash.

ISO—permet de régler la sensibilité de l'appareil à la lumière. Plus la vitesse ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil à la lumière est importante.

REMARQUE : une vitesse ISO élevée peut provoquer un « bruit » non désiré sur l'image. ISO 3200 disponible uniquement en qualité 2,2 MP ou inférieure.

Résolution des problèmes liés à l'appareil photo

Pour une assistance produit pas à pas, consultez le site Internet Kodak à l'adresse www.kodak.com/go/z8612support et sélectionnez Interactive Troubleshooting & Repairs (Dépannage interactif et réparations).

Problèmes liés à l'appareil photo

Problème	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes
L'appareil photo ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insérez des piles/batteries neuves (page 1). ■ Si vous utilisez des batteries, rechargez-les.
L'appareil photo ne s'éteint pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retirez les piles/batteries, puis réinsérez-les ou remplacez-les. Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, rendez-vous sur le site Internet à l'adresse www.kodak.com/go/z8612support et sélectionnez Interactive Troubleshooting & Repairs (Dépannage interactif et réparations).
Les photos stockées sont endommagées.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reprenez les photos. Ne tentez pas d'insérer ou de retirer la carte lorsque l'appareil photo est allumé. Ne laissez pas la batterie se décharger entièrement. ■ Transférez les photos sur l'ordinateur, puis formatez la carte ou la mémoire interne. <p>Attention : le formatage d'une carte supprime toutes les photos et vidéos, y compris les fichiers protégés.</p>
L'appareil photo se bloque lors de l'insertion ou du retrait d'une carte mémoire.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire. ■ Utilisez une autre carte SD/SDHC.



ATTENTION :

Ne tentez pas de démonter l'appareil vous-même. Aucune des pièces internes n'est réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Faites appel à des personnes qualifiées. Les adaptateurs secteur et les chargeurs de batteries Kodak peuvent uniquement être utilisés à l'intérieur. Les commandes, réglages ou instructions non spécifiés ici sont susceptibles de provoquer des risques mécaniques, électriques ou d'électrocution. Si l'écran LCD est cassé, ne touchez ni le verre ni le liquide. Contactez l'assistance client de Kodak.

- L'utilisation de tout accessoire non recommandé par Kodak risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Pour acheter des accessoires compatibles avec ce produit, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/accessories.
- Utilisez uniquement un ordinateur équipé d'un port USB et d'une carte mère avec limiteur de courant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant de l'ordinateur.
- Avant d'utiliser votre produit dans un avion, vous devez impérativement vérifier toutes les instructions spécifiées à bord.
- Si la batterie ou les piles sont chaudes, laissez-les refroidir un moment avant de les retirer de l'appareil.
- Suivez tous les avertissements et toutes les instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement des piles/batteries compatibles avec cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Gardez les piles/batteries hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas les piles/batteries en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) ; elles pourraient chauffer, fuir, se décharger ou provoquer un court-circuit.
- Ne désassemblez pas les piles/batteries, ne les insérez pas à l'envers et ne les exposez pas à du liquide, à l'humidité, au feu ou à des températures extrêmes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles/batteries. Si jamais vous constatez une fuite de piles/batteries dans l'appareil, contactez l'assistance client Kodak.
- En cas de contact du liquide des piles/batteries avec la peau, rincez immédiatement à l'eau et contactez votre médecin. Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez l'assistance client Kodak la plus proche.

- Veillez à respecter les législations locale et nationale en vigueur lorsque vous mettez des piles/batteries au rebut. Visitez le site Internet Kodak à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/kes.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
Pour plus d'informations sur les piles/batteries, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/batterytypes.

Garantie limitée

Kodak garantit que les produits électroniques grand public et les accessoires (« Produits »), à l'exception des piles/batteries, sont exempts de tout défaut de fonctionnement ou vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Conservez l'original daté du reçu à titre de preuve d'achat. Une preuve de la date d'achat sera requise lors de toute demande de réparation sous garantie.

Couverture de garantie limitée

La garantie est valable uniquement dans les frontières du pays dans lequel les Produits ont été initialement achetés. Vous devrez envoyer les Produits à vos frais, au service agréé pour le pays dans lequel les Produits ont été achetés. Kodak réparera ou remplacera les Produits s'ils ne fonctionnent pas correctement pendant la période de garantie, sous réserve des conditions et/ou limitations énoncées ici. La garantie comprend la main-d'œuvre ainsi que les réglages nécessaires et/ou les pièces de rechange. Si Kodak se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de remplacer un Produit, Kodak pourra, à son initiative, rembourser le prix du Produit sous réserve qu'une preuve d'achat soit fournie lors du renvoi dudit produit à Kodak. La réparation, le remplacement ou le remboursement du produit constituent les seuls recours dans le cadre de la garantie. Les pièces de remplacement éventuellement utilisées lors des réparations peuvent avoir été remises à neuf ou contenir des matériaux remis à neuf. Si le Produit complet doit être remplacé, il peut être remplacé par un Produit remis à neuf. Les Produits, pièces ou matériaux remis à neuf sont sous garantie pour la durée restante de la garantie originale ou pour une période de 90 jours après la réparation, la durée la plus longue s'appliquant.

Limitations

Cette garantie ne couvre pas les circonstances indépendantes de la volonté de Kodak. Cette garantie ne s'applique pas lorsque la panne est due à des dommages subis lors de l'expédition, à un accident, à une altération, à une modification, à une réparation non autorisée, à un usage inadapté, à un abus, à une utilisation avec des accessoires ou des appareils non compatibles (tels qu'une encre ou cartouche d'encre tierce), au non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien ou d'emballage fournies par Kodak, à la non-utilisation des articles fournis par Kodak (tels que les adaptateurs et les câbles), ou lorsque la demande intervient après la date d'expiration de cette garantie. **Kodak n'émet aucune autre garantie expresse ou implicite à l'égard de ce produit et décline toute garantie commerciale et d'adaptation dans un but spécifique implicite.**

Dans l'éventualité où l'exclusion de toute garantie implicite n'est pas applicable selon la loi, la durée de la garantie implicite sera d'un an à compter de la date d'achat ou égale à toute durée supérieure fixée par la loi. La réparation, le remplacement ou le remboursement représentent les seules obligations contractées par Kodak. Kodak ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage particulier, consécutif ou fortuit résultant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit, quelle qu'en soit la cause. Toute responsabilité relative à tout dommage particulier, consécutif ou fortuit (y compris, mais sans s'y limiter, aux pertes de revenus ou de profit, aux coûts d'immobilisation, à la perte d'utilisation de l'équipement, aux coûts d'équipements, d'installation ou de services de remplacement ou à des demandes de vos clients pour de tels dommages résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la panne du Produit), quelle qu'en soit la cause ou en raison de la violation de toute garantie écrite ou implicite, est expressément déclinée par la présente.

Vos droits

Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou les limitations à l'égard des dommages consécutifs ou fortuits et les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les limitations sur la durée des garanties implicites et les limitations susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier, selon les Etats ou les juridictions.

En dehors des Etats-Unis et du Canada

Les termes et conditions de cette garantie peuvent être différents en dehors des Etats-Unis et du Canada. A moins qu'une garantie spécifique de Kodak ne soit communiquée à l'acquéreur par écrit par une entreprise Kodak, aucune autre garantie ou responsabilité n'existe au-delà des exigences minimales imposées par la loi, même si le défaut, le dommage ou la perte a été provoqué(e) par une négligence ou tout autre acte.

Conformité aux réglementations

Conformité et stipulations FCC



Appareil photo numérique Kodak EasyShare Z8612 IS

A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles

www.kodak.com/gol/z8612support



dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; 3) relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ; 4) prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié. Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Etiquetage DEEE (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)



UE : l'utilisateur final est responsable de la mise au rebut de ce matériel dans le cadre d'un protocole de collecte approuvé, afin de permettre le traitement/la mise au rebut approprié(e) et dans le but de protéger l'environnement/les êtres humains. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur, l'autorité locale ou consultez le site www.kodak.com/go/recycle. (Poids du produit : 290 g)

Spécification C-Tick (Australie)



N137

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC et Industrie Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

Norme ITE pour produits de classe B (Corée)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Norme VCCI ITE pour produits de classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

MPEG-4

Toute utilisation de ce produit en accord avec la norme visuelle MPEG-4 est interdite, excepté à des fins personnelles et non commerciales.

Certification GOST-R (Russie)



Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

A10-40

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
в соответствии с маркировкой.

Directive RoHS (Chine)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆, 该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放, 以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650 - Etats-Unis

© Eastman Kodak Company, 2008

Kodak et EasyShare sont des marques d'Eastman Kodak Company.

4F8007_fr

