

# Manuel d'utilisation



**D-JIX® C190** Lecteur MP3

Photo non contractuelle

Déclaration de conformité .....	3
Précautions d'emploi .....	4
Sécurité lié à l'écoute.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
Présentation de l'appareil .....	6
Contenu de l'emballage : .....	6
Caractéristiques : .....	6
Schéma et fonctions .....	7
Fonctions basiques.....	8
Mise sous tension de l'appareil : .....	8
Initialisation : .....	8
Charge : .....	8
Mode Musique .....	9
Durant la lecture d'un titre plusieurs réglages sont disponibles: .....	10
Mode Enregistrement .....	13
Mode Voix.....	14
Mode Radio FM .....	15
E-Book.....	17

## Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (Logicom – 55 Rue de Lisbonne – 75008 Paris)  
Déclarons que le produit lecteur MP3 D-JIX C190 (E30) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

**RoHS - 2011/65/EU**: Relative à la limitation et l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

**DEEE 2012/19/EU** : La directive européenne sur le recyclage des équipements électroniques

**CEM 2004/108/CE** : La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

**DBT (2006/95/CE)** : La directive européenne sur la basse tension

EN60065 :2002/+A12 :2011

**EN 50332-1:2000 ; EN 50332-2:2003** Normes acoustiques


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 07 Mars 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



## Précautions d'emploi


Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX®**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

## Sécurité lié à l'écoute

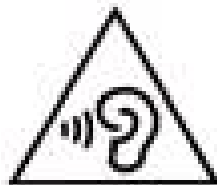

- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)**  
**Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.**
- **Ce produit est conforme   la norme EN 60065:2002/A12 :2011 « Appareils audio, vid o et appareils  lectroniques analogues. » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.**
- Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-EES100.
- Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de r gler les  couteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue.

## Présentation de l'appareil


### Contenu de l'emballage :

- **Un lecteur C190**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

### Caractéristiques :

- Lecture MP3 / WAV
- Écran LCD
- Enregistrement dictaphone haute qualité
- Périphérique de stockage de masse
- Plusieurs modes d'égaliseurs différents
- Mode répétition
- Charge par branchement USB.
- Batterie rechargeable intégrée Polymère
- Navigation par dossiers

## Schéma et fonctions

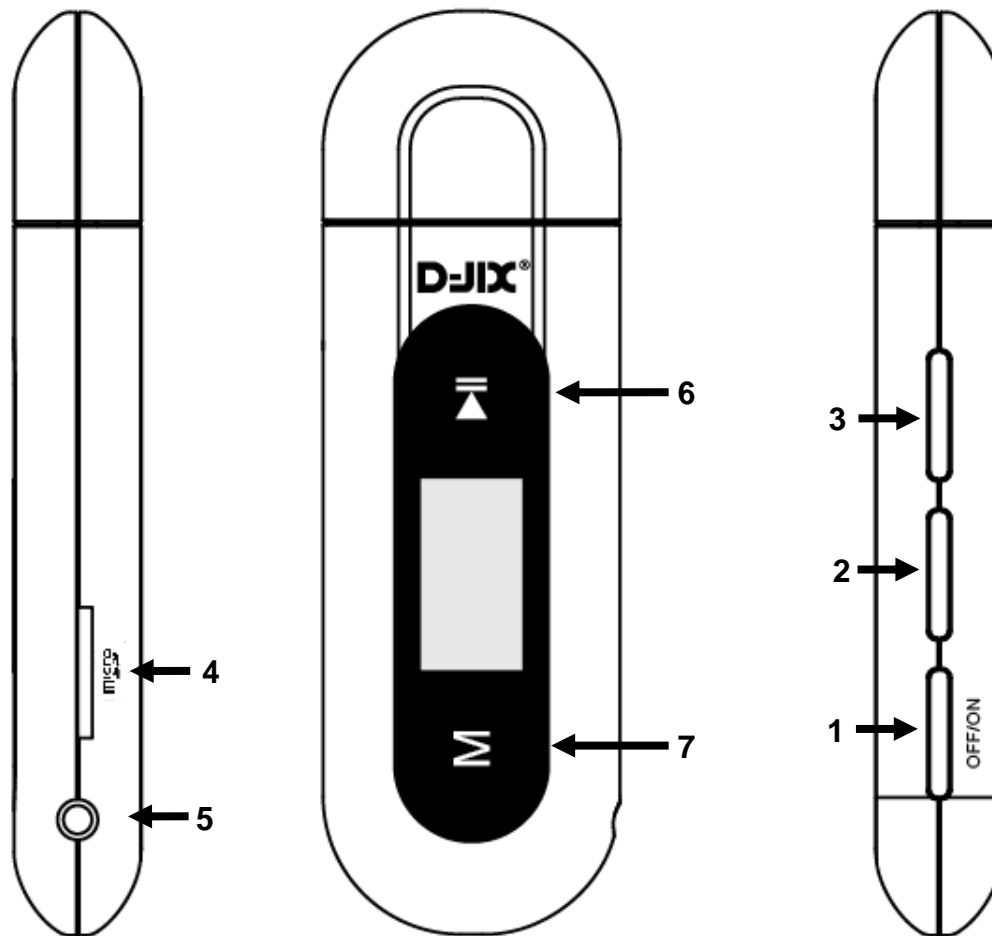

1. Interrupteur On/Off
2. Touche volume (augmente ou diminue le volume)
3. Piste suivante/Avance rapide/Navigation bas et Piste précédente/Retour rapide/Navigation haut
4. Port Micro SD
5. Connecteur Jack (écouteurs)
6. Touche Play/Pause ►||
7. Touche Menu **M**

## Fonctions basiques

### Mise sous tension de l'appareil :

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position « ON ».
2. Le logo DJIX apparaît sur l'écran à l'allumage

**Note :** si l'interrupteur ON/OFF est déjà sur la position « ON », restez appuyé sur la touche ►|| environ 3 secondes.

### Mise hors tension de l'appareil :

Appuyez sur la touche ►|| (à peu près 3 secondes) pour éteindre l'appareil.  
Ou mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position « OFF »

### Initialisation :

En cas de blocage de l'appareil :

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position « OFF »
2. Remettez-le sur la position « ON ».
3. Suivez les étapes de la mise sous tension de l'appareil ci-dessus pour le rallumer.

### Charge :

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche,  vous devez charger l'appareil au plus vite.

L'appareil a deux niveaux de charge différents.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

**Note :** Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

L'appareil est totalement chargé quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche "".



## Mode Musique

**Note :**

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3 et WAV.

**ATTENTION : Les fichiers aux formats WAV ne peuvent être lu dans le mode musique. Pour lire les fichiers au format WAV veuillez lire le chapitre « Mode Voix »**

**Allez au mode musique :**

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez le mode musique à l'aide de la touche 3 (piste suivante, piste précédente).


L'écran suivant apparaît :



Musique

- 2- Appuyez sur la touche **[M]** pour entrer dans le mode musique.
- 3- Appuyez sur la touche centrale **▶||** afin de lire le fichier en sélection.
- 4- Appuyez sur la touche 3 (piste suivante, piste précédente) pour sélectionner la chanson précédente ou suivante.
- 5- Maintenez enfoncée la touche **[M]** afin de retourner au menu principal.

# Indicateurs de l'écran LCD :

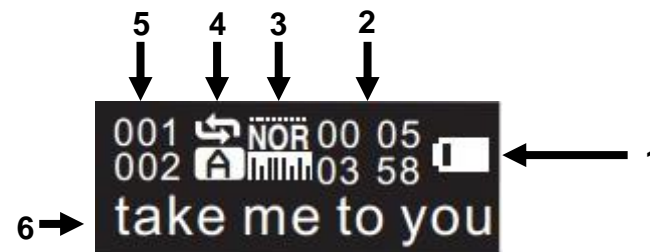

1. Indicateur batterie
2. Temps de lecture du titre en cours
3. Egaliseur
4. Mode de répétition
5. Numéro du titre / Nombre total de titres dans le répertoire
6. Titre de la chanson en cours de lecture

**Durant la lecture d'un titre plusieurs réglages sont disponibles:**

**Réglage du volume :**

1. Diminuez ou augmentez le volume à l'aide des touches **【-/+】**.
2. Pour revenir sur l'écran de lecture appuyez sur la touche **【PLAY/PAUSE】** ou **【M】**.

**Explorateur de fichiers :**

1. Appuyez sur **【M】** lorsque que vous n'écoutez pas de musique.
2. Sélectionnez « Mémoire int. » pour avoir accès aux dossiers et fichiers de la mémoire interne.
3. Sélectionnez « Mémoire ext. » pour avoir accès aux dossiers et fichiers de la mémoire interne.

**Mode de lecture :**

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le sous menu musique pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez « **Mode de lecture** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Sélectionnez à l'aide des touches **【◀/▶】** le mode de lecture souhaité parmi la liste suivante :
  - Normal : Aucune répétition, la lecture se fait normalement dans l'ordre des fichiers.
  - Répétez 1 : Répète une fois le titre en cours de lecture.
  - Répertoire : Répète une fois le répertoire dans lequel se trouve le titre en cours de lecture.
  - Répéter répertoire : Répète en boucle le répertoire dans lequel se trouve le titre en cours de lecture.
  - Répéter tout : Répète la totalité des titres enregistrés sur la mémoire interne ou sur la carte MicroSD.
  - Aléatoire : Sélectionne aléatoirement le prochain titre en lecture.
  - Répétition intro : Répète uniquement l'introduction du titre en cours de lecture.
4. Appuyez sur la touche **【PLAY/PAUSE】** pour valider la sélection et revenir sur l'écran de lecture.

**Réglage de l'égaliseur :**

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le sous menu musique pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez « **EQ Réglage** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Sélectionnez à l'aide des touches **【◀/▶】** l'égaliseur souhaité parmi la liste suivante :
  - Normal.
  - Rock.
  - POP.

- Classique.
- Soft.
- Jazz.
- Basse.

4. Appuyez sur la touche **【PLAY/PAUSE】** pour valider la sélection et revenir sur l'écran de lecture.

#### **Mode A-B :**

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le sous menu musique pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez « **Mode A-B** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Pour commencer à définir la plage de répétition, appuyez sur la touche **【▶▶】**, le A clignotera sur l'affichage de l'écran, puis appuyez de nouveau sur la touche **【▶▶】** pour définir le point B de la plage de répétition.

#### **Répétition :**

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le sous menu musique pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez « **Répétition** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Sélectionnez à l'aide des touches **【◀/▶】** le nombre de répétition.

#### **Intervalle :**

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le sous menu musique pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez « **Intervalle** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Sélectionnez à l'aide des touches **【◀/▶】** l'intervalle.

## Mode Enregistrement

### Fonction dictaphone :

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez « **Enregistrement** » à l'aide des touches **【◀/▶】**.

L'écran suivant apparaît :



Enregistrement

- 2- Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le mode enregistrement.
- 3- Appuyez sur la touche centrale **[PLAY/PAUSE]** afin de débuter l'enregistrement.
- 4- Parlez à proximité du lecteur.
- 5- Vous pouvez arrêter et reprendre l'enregistrement en cours à l'aide de la touche centrale **[PLAY/PAUSE]**
- 6- Lorsque votre enregistrement est terminé, maintenez enfoncée la touche **【M】** afin de le sauvegarder.
- 7- Maintenez ensuite la touche **【M】** enfoncée pour quitter le menu.

**Note :** Votre fichier est enregistré au format WAV. Pour l'écouter veuillez consulter le chapitre « **Mode Voix** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc,  
En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

### Réglage du Type de son, du volume, et du niveau :

1. Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le menu du mode enregistrement.
2. Sélectionnez le réglage que vous voulez modifier « **Type de son** » ; « **Réglage volume** » ou « **Réglage de niveau** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
3. Sélectionnez à l'aide des touches **【◀/▶】** la qualité d'enregistrement, le volume ou le niveau d'enregistrement.
4. Validez votre choix avec la touche **【M】**

## Mode Voix

Ce mode permet de lire les fichiers enregistrés en mode enregistrement ainsi que les fichiers WAV enregistrés sur la carte MicroSD.

Allez au mode voix :

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez « **Mode Voix** » à l'aide des touches **【◀/▶】**.

L'écran suivant apparaît :



Mode Voix

- 2- Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le mode voix.
- 3- Appuyez sur la touche centrale **[PLAY/PAUSE]** afin de lire le fichier voix en sélection.
- 4- Appuyez sur les touches **【◀/▶】** pour sélectionner le fichier voix précédent ou suivant
- 5- Maintenez enfoncée la touche **【M】** afin de retourner au menu principal.

**Note :** Les fonctions réglage du volume, mode de répétition, sélection et suppression de fichier fonctionnent de la même façon que dans le mode « **Musique** ». Rendez-vous page 15 et 16 pour le détail de chaque fonction.

## Mode Radio FM

### Allez au mode Radio FM :

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez « **Radio FM** » à l'aide des touches **【◀/▶】** .  
L'écran suivant apparaît :



Radio FM

- 2- Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le mode Radio FM.
- 3- L'écoute de la radio démarre automatiquement
- 4- Appuyez sur la touche centrale **[PLAY/PAUSE]** pour naviguer entre les différentes stations enregistrées.
- 5- Appuyez sur les touches **【◀/▶】** pour sélectionner manuellement une station radio
- 6- Maintenez enfoncées les touches **【◀/▶】** pour sélectionner automatiquement la station radio suivante ou précédente.
- 7- Maintenez enfoncée la touche **【M】** afin de retourner au menu principal.

**Note :** La fonction Radio FM peut enregistrer jusqu'à 20 stations

### Configuration du mode Radio FM :

#### Réglage du volume :

1. Appuyez sur la touche **【VOL】** pour entrer dans le menu du réglage du volume.
2. Diminuez ou augmentez le volume à l'aide des touches **【◀/▶】** .
3. Pour revenir sur l'écran de lecture appuyez sur la touche **【PLAY/PAUSE】** .

**Sauvegarder une station :**

Si vous souhaitez sauvegarder la station radio en cours d'écoute :

1. Appuyez sur la touche **[M]** pour entrer dans le menu du mode Radio FM.
2. Sélectionnez « **Sauvegarder** » à l'aide des touches **[◀/▶]** et validez à l'aide de la touche **[M]** .

La station est enregistrée sur un numéro compris entre 1 et 20 et s'affiche de la manière suivante : CH : XX (XX correspond au numéro de la station).

**Menu de suppression de la station en cours de lecture :**

1. Appuyez sur la touche **[M]** pour entrer dans le menu du mode radio.
2. Sélectionnez « **Supprimer** » à l'aide des touches **[◀/▶]** et validez à l'aide de la touche **[M]** .

**Menu de suppression de toutes les stations radio enregistré :**

1. Appuyez sur la touche **[M]** pour entrer dans le menu du mode radio.
2. Sélectionnez « **Supprimer tout** » à l'aide des touches **[◀/▶]** et validez à l'aide de la touche **[M]** .

**Recherche automatique de station :**

Cette fonction va effectuer une recherche automatique de station FM et enregistrer les 20 premières stations trouvées

1. Appuyez sur la touche **[M]** pour entrer dans le menu du mode radio.
2. Sélectionnez « **Recherche automatique** » à l'aide des touches **[◀/▶]** et validez à l'aide de la touche **[M]** .



## E-Book

### Allez au mode E-Book :

1- Depuis le menu principal, sélectionnez « **E-Book** » à l'aide des touches **【◀/▶】** .  
L'écran suivant apparaît :



E-Book

- 2- Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le mode E-Book.
- 3- Appuyez sur les touches **【◀/▶】** pour sélectionner Sélectionnez le fichier .txt désiré.
- 4- Appuyez sur la touche centrale **[PLAY/PAUSE]** pour lire le fichier .txt.
- 5- Appuyez sur les touches **【◀/▶】** pour naviguer dans le fichier .txt.
- 6- Maintenez enfoncée la touche **【M】** afin de retourner au menu principal.

## Menu Configuration

### Allez au menu paramètres :

- 1- Depuis le menu principal, sélectionnez « **Paramètres** » à l'aide des touches **【◀/▶】**.  
L'écran suivant apparaît :



Paramètres

- 2- Appuyez sur la touche **【M】** pour entrer dans le menu configuration.

### Rétroéclairage :

1. Sélectionnez « **Rétroéclairage** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**.
2. A l'aide des touches **【◀/▶】** réglez la durée du rétro-éclairage entre 0 (toujours éclairé) et 30 secondes puis validez avec la touche **【M】**

### Choix de la langue :

1. Sélectionnez « **Langue** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**
2. A l'aide des touches **【◀/▶】** sélectionnez la langue puis validez avec la touche **【M】**

### Réglage de l'extinction automatique :

1. Sélectionnez « **Extinction** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**
2. A l'aide des touches **【◀/▶】** réglez la durée avant extinction automatique entre 0 (pas d'extinction automatique) et 120 secondes puis validez avec la touche **【M】**

### Réglage du contraste :

1. Sélectionnez « **Contraste** » à l'aide des touches **【◀/▶】** et entrez dans le menu à l'aide de la touche **【M】**
2. A l'aide des touches **【◀/▶】** réglez le contraste entre 1 et 15, puis validez avec la touche **【M】**

## Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc,	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
Difficultés à importer un fichier	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
	interrupteurs mal positionnés	Vérifiez que l'interrupteur "ON/OFF" est bien positionnés, ou bien déverrouillez le clavier (selon modèle) et puis un appui long sur le bouton play/pause pour allumer l'appareil.
	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
Pas de réponse d'un bouton	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante sur votre carte MicroSD
	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
Appareil non détecté par l'ordinateur	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'unité
	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système », puis aller dans l'onglet « Matériel », puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». Repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain	Absence de carte MicroSD	Le D-JIX C190 est un appareil sans mémoire interne. Pour qu'il puisse être détecté par un ordinateur une carte MicroSD doit être insérée dans le lecteur.

pendant la lecture	blocage	Réinitialisez l'appareil en poussant l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" puis le replacez sur "ON", ou bien déverrouillez le clavier (selon modèle)
	Batterie épuisée	Rechargez la batterie

## SAV et garantie

### Assistance téléphonique :

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

**Société D-JIX**

**[www.djix.fr](http://www.djix.fr)**

**Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95**

### Champ d'application de la garantie:

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.