



iPod touch

Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 7

Table des matières

7	Chapitre 1 : Vue d'ensemble de l'iPod touch
7	Présentation de l'iPod touch
8	Accessoires
9	Écran Multi-Touch
9	Boutons
11	Icônes d'état
13	Chapitre 2 : Démarrage
13	Configurer l'iPod touch
13	Connecter l'iPod touch à votre ordinateur
14	Se connecter à un réseau Wi-Fi
15	Se connecter à Internet
15	Configurer Mail et d'autres comptes
15	Identifiant Apple
15	Gérer du contenu sur vos appareils iOS
16	iCloud
17	Synchroniser avec iTunes
18	Date et heure
18	Réglages internationaux
19	Le nom de votre iPod touch
19	Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch
20	Chapitre 3 : Notions élémentaires
20	Utiliser les applications
23	Personnaliser l'iPod touch
24	Saisir du texte
27	Dicter
28	Contrôle vocal
29	Recherche
29	Centre de contrôle
30	Alertes et Centre de notifications
31	Sons et silence
31	Ne pas déranger
31	AirDrop, iCloud et autres moyens de partager
32	Transférer des fichiers
32	AirPlay
33	AirPrint
33	Appareils Bluetooth
34	Restrictions
34	Confidentialité
35	Sécurité
36	Charger et surveiller la batterie
37	Voyager avec l'iPod touch

38	Chapitre 4 : Siri
38	Formuler des requêtes
38	Communiquer ses informations personnelles à Siri
39	Effectuer des corrections
39	Réglages Siri
40	Chapitre 5 : Messages
40	Service iMessage
40	Envoyer et recevoir des messages
41	Gérer des conversations
42	Partager des photos, vidéos, etc.
42	Réglages de Messages
44	Chapitre 6 : Envoyer par e-mail
44	Écrire des messages
45	Obtenir un aperçu
45	Finir d'écrire un message plus tard
45	Afficher les messages importants
46	P. jointes
47	Modifier plusieurs messages simultanément
48	Afficher et enregistrer des adresses
48	Imprimer des messages
48	Réglages de Mail
49	Chapitre 7 : Safari
49	Safari en un coup d'œil
49	Recherche
50	Explorer
51	Signet
51	Envoyer
51	Remplissage autom.
52	Lecteur
52	Liste de lecture
53	Confidentialité et sécurité
53	Réglages de Safari
54	Chapitre 8 : Musique
54	Radio iTunes
55	Obtenir de la musique
56	Parcourir et lire
57	Mur d'albums
58	Livres audio
58	Listes de lecture
59	Genius : du sur mesure
59	Siri et Contrôle vocal
60	iTunes Match
60	Partage à domicile
61	Réglages de Musique

62	Chapitre 9 : FaceTime
62	FaceTime en un coup d'œil
62	Passer et recevoir des appels
63	Gérer les appels
64	Chapitre 10 : Calendrier
64	Calendrier en un coup d'œil
64	Invitations
65	Utiliser plusieurs calendriers
66	Partager des calendriers iCloud
66	Réglages des calendriers
67	Chapitre 11 : Photos
67	Visionner des photos et des vidéos
68	Organiser vos photos et vos vidéos
68	Partage des photos iCloud
69	Mon flux de photos
70	Partager des photos et des vidéos
71	Modifier des photos et raccourcir des vidéos
71	Imprimer des photos
71	Réglages de Photos
72	Chapitre 12 : Appareil photo
72	Appareil photo en un coup d'œil
73	Prendre des photos et des vidéos
74	HDR
75	Visionner, partager et imprimer
75	Réglages de l'appareil photo
76	Chapitre 13 : Météo
78	Chapitre 14 : Horloge
78	Horloge en un coup d'œil
79	Alarmes et minuteurs
80	Chapitre 15 : Plans
80	Rechercher des lieux
81	Afficher des informations supplémentaires
81	Obtenir des itinéraires
82	3D et Flyover
82	Réglages de Plans
83	Chapitre 16 : Vidéos
83	Vidéos en un coup d'œil
84	Ajouter des vidéos à votre bibliothèque
84	Contrôler la lecture
85	Réglages de Vidéos
86	Chapitre 17 : Notes
86	Notes en un coup d'œil
87	Utiliser les notes sur plusieurs comptes

88	Chapitre 18 : Rappels
88	Rappels programmés
89	Réglages des rappels
90	Chapitre 19 : Bourse
92	Chapitre 20 : Game Center
92	Game Center en un coup d'œil
93	Jouer avec des amis
93	Réglages Game Center
95	Chapitre 21 : Kiosque
95	Kiosque en un coup d'œil
96	Chapitre 22 : iTunes Store
96	L'iTunes Store en un coup d'œil
96	Parcourir ou rechercher
97	Acheter, louer ou télécharger
97	Réglages de l'iTunes Store
99	Chapitre 23 : App Store
99	L'App Store en un coup d'œil
99	Rechercher des applications
100	Acheter, échanger et télécharger
100	Réglages de l'App Store
102	Chapitre 24 : Passbook
102	Passbook en un coup d'œil
102	Passbook en déplacement
103	Réglages de Passbook
104	Chapitre 25 : Contacts
104	Contacts en un coup d'œil
105	Ajouter des contacts
106	Réglages de Contacts
107	Chapitre 26 : Mémos
107	Dictaphone en un coup d'œil
107	Enregistrer
108	Écouter
108	Déplacer des enregistrements vers votre ordinateur
109	Chapitre 27 : Calculatrice
110	Chapitre 28 : Nike + iPod
110	Nike + iPod en un coup d'œil
110	Associer et étalonner votre capteur
111	S'entraîner
111	Réglages Nike + iPod

112	Annexe A : Accessibilité
112	Fonctionnalités d'accessibilité
112	Raccourci d'accessibilité
113	VoiceOver
125	Siri
125	Zoom
125	Inverser les couleurs
125	Énoncer la sélection
126	Énonciation automatique
126	Texte en grands caractères ou en gras
126	Réduire les mouvements de l'écran
126	Afficher des étiquettes Activé/Désactivé
126	Appareils auditifs
127	Sous-titres et sous-titres codés
127	Audio mono
128	Sonneries assignables
128	Accès guidé
128	Contrôle de sélection
132	AssistiveTouch
132	Grandes claviers à l'écran
132	Contrôle vocal
133	Accessibilité sous OS X
134	Annexe B : Claviers internationaux
134	Utiliser les claviers internationaux
135	Méthodes de saisie spéciales
137	Annexe C : Sécurité, manipulation et assistance
137	Informations importantes concernant la sécurité
139	Informations importantes sur la manipulation
140	Site d'assistance de l'iPod touch
140	Redémarrer ou réinitialiser l'iPod touch
141	Réinitialiser les réglages de l'iPod touch
141	Obtenir des informations sur votre iPod touch
142	Informations d'utilisation
142	iPod touch désactivé
142	Réglages VPN
142	Réglages des profils
142	Sauvegarder l'iPod touch
143	Mettre à jour et restaurer le logiciel de l'iPod touch
144	Vous vendez ou donnez votre iPod touch ?
144	Informations supplémentaires, réparation et assistance
145	Déclaration de conformité de la FCC
146	Déclaration relative à la réglementation canadienne
146	Informations concernant l'élimination et le recyclage
147	Apple et l'environnement


Vue d'ensemble de l'iPod touch

1


Présentation de l'iPod touch

Ce guide décrit les fonctionnalités d'iOS 7 et de l'iPod touch 5e génération.

iPod touch 5e génération (16 Go)

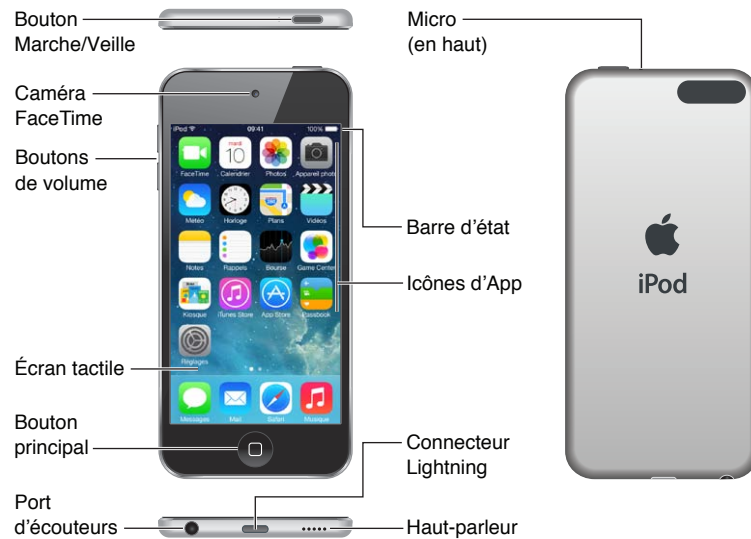

iPod touch 5e génération (32 Go ou plus)

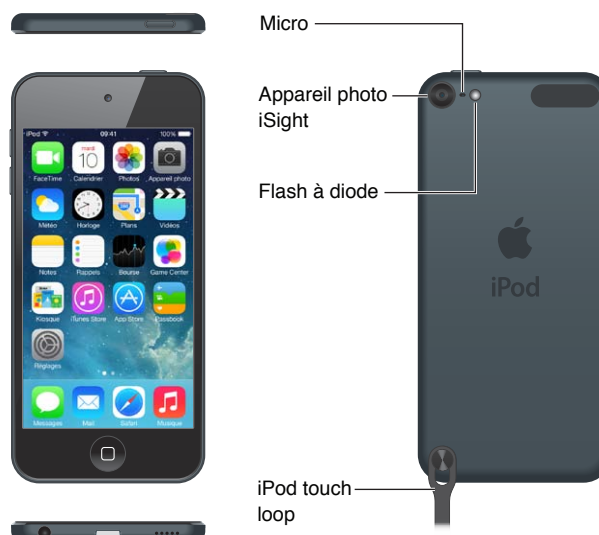


Les applications et fonctionnalités de l'iPod touch peuvent varier en fonction de votre région, de votre langue, de votre opérateur et du modèle de votre iPod touch. Pour connaître les fonctionnalités prises en charge dans votre région, consultez la page www.apple.com/fr/ios/feature-availability.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPod touch :



Écouteurs Apple : les Apple EarPods vous permettent d'écouter de la musique, des vidéos, des livres audio, des podcasts et des jeux.



Câble de connexion : utilisez le câble Lightning vers USB pour connecter l'iPod touch à votre ordinateur pour le synchroniser et le recharger ou à l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) pour le recharger.




Dragonne iPod touch loop (disponible pour les modèles avec 32 Go ou plus). Attache pour un transport facile et sécurisé de l'iPod touch. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'iPod touch pour la faire sortir, faites-y glisser la boucle et tirez pour serrer.



AVERTISSEMENT : Pour en savoir plus sur la boucle de l'iPod touch, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.

Écran Multi-Touch

L'écran Multi-Touch met à la portée de vos doigts un monde d'informations, de divertissements et de créativité. Il suffit de quelques gestes simples (toucher, faire glisser, balayer et pincer) pour pouvoir explorer et utiliser les applications de l'iPod touch.

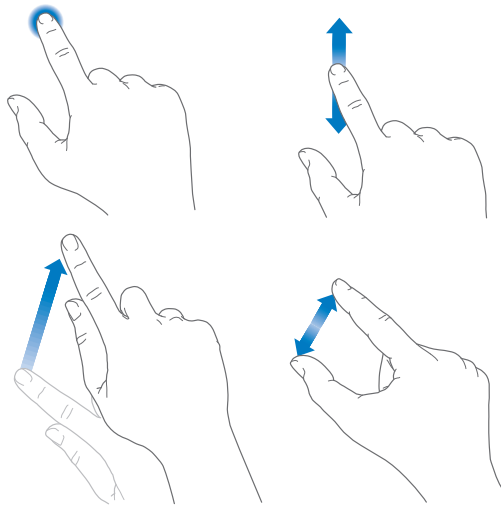


Boutons

La plupart des boutons que vous utilisez avec l'iPod touch sont des boutons virtuels sur l'écran tactile. Quelques boutons physiques contrôlent des fonctions basiques comme la mise en marche de l'iPod touch ou le réglage du volume.


Bouton Marche/Veille

Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod touch, appuyez sur le bouton Marche/Veille pour le verrouiller. Le verrouillage de l'iPod touch met l'écran en veille, économisant ainsi la batterie et évitant toute opération si vous touchez l'écran. Vous pouvez toujours écouter de la musique et régler le volume en utilisant les boutons situés sur le côté de l'iPod touch et recevoir des appels FaceTime, des messages texte, des alarmes, des notifications et d'autres mises à jour.

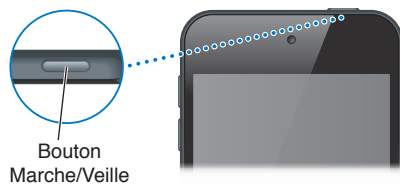

L'iPod touch se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute environ (ajustez la durée en accédant à Réglages > Général > Verrouillage auto).

Pour allumer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

- *Démarrer l'appareil photo lorsque l'iPod touch est verrouillé :* appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal, puis faites glisser  vers le haut.
- *Accéder aux commandes audio lorsque l'iPod touch est verrouillé :* balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle.

Déverrouiller l'iPod touch : appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal, puis faites glisser le curseur.

Pour éteindre l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser ce curseur.

Pour plus de sécurité, vous pouvez exiger la saisie d'un code pour déverrouiller l'iPod touch. Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Consultez la section [Utiliser un code avec protection de données](#) à la page 35.

Bouton principal

Le bouton principal vous donne accès à l'écran d'accueil et fournit d'autres raccourcis pratiques. Sur l'écran d'accueil, touchez une app pour l'ouvrir. Consultez la section [Commencer par l'écran d'accueil](#) à la page 20.

Pour voir les applications ouvertes : touchez deux fois le bouton principal. Consultez la section [Commencer par l'écran d'accueil](#) à la page 20.

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : maintenez le bouton principal enfoncé. Consultez les sections Chapitre 4, [Siri](#), à la page 38 et [Contrôle vocal](#) à la page 28.

En outre, vous pouvez utiliser le bouton principal pour activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité. Consultez la section [Raccourci d'accessibilité](#) à la page 112.

Commandes de volume

Lorsque vous écoutez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur les côtés de l'iPod touch permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des alarmes et autres effets sonores.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.



Pour verrouiller le volume de la sonnerie et des alertes : Accédez à Réglages > Sons, puis désactivez l'option « Utiliser les boutons ». Pour limiter le volume de la musique et des vidéos, accédez à Réglages > Musique > Volume maximum.

Remarque : Dans certains pays de l'Union européenne (UE), l'iPod touch peut vous avertir si vous dépassez le volume recommandé par l'Union européenne pour la sécurité auditive. Pour augmenter le volume au-delà de cette limite, vous devrez peut-être relâcher brièvement la commande du volume. Pour limiter le volume maximal des écouteurs à ce niveau, accédez à Réglages > Musique > Volume maximum. Pour empêcher la modification du volume maximum, accédez à Réglages > Général > Restrictions.













Voir les commandes de lecture audio : Lorsque l'iPod touch est verrouillé ou lorsque vous utilisez une autre application, balayez l'écran de bas en haut pour ouvrir le Centre de contrôle.

Pour ne pas être dérangé : pour ignorer les appels FaceTime et les alertes et notifications, balayez l'écran de bas en haut pour ouvrir le Centre de contrôle, puis touchez . Consultez la section [Ne pas déranger](#) à la page 31.

Vous pouvez également utiliser n'importe quel bouton du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la section [Prendre des photos et des vidéos](#) à la page 73.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPod touch :

Icône d'état		Signification
	Wi-Fi	L'iPod touch est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Consultez la section Se connecter à un réseau Wi-Fi à la page 14.
	Activité réseau	Indique une activité réseau. Certaines apps tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.
	Synchronisation	L'iPod touch est en cours de synchronisation avec iTunes.
	Mode Avion	Le mode avion est activé : vous ne pouvez pas accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section Voyager avec l'iPod touch à la page 37.
	Ne pas déranger	Le réglage « Ne pas déranger » est activé. Consultez la section Ne pas déranger à la page 31.
	VPN	Vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section Réglages VPN à la page 142.
	Verrouillage en orientation portrait	L'écran de l'iPod touch est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section Modifier l'orientation de l'écran à la page 22.
	Alarme	Une alarme est réglée. Consultez la section Alarmes et minuteurs à la page 79.
	Localisation	Un élément utilise le Service de localisation. Consultez la section Confidentialité à la page 34.
	Bluetooth®	<i>Icône bleue ou blanche</i> : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, tel qu'un casque. <i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé. Si un appareil est jumelé, celui-ci se trouve peut-être hors de portée ou est éteint. <i>Pas d'icône</i> : Bluetooth est désactivé. Consultez la section Appareils Bluetooth à la page 33.
	Batterie Bluetooth	Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé pris en charge.
	Pile	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge de l'iPod touch. Consultez la section Charger et surveiller la batterie à la page 36.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137 avant d'utiliser l'iPod touch.

Configurer l'iPod touch

Une simple connexion Wi-Fi suffit pour configurer et activer l'iPod touch. Vous pouvez également configurer l'iPod touch en le connectant à un ordinateur et en utilisant iTunes (consultez la section suivante, [Connecter l'iPod touch à votre ordinateur](#)). Il est recommandé d'utiliser un identifiant Apple pour certaines fonctionnalités telles qu'iCloud, FaceTime, l'App Store et l'iTunes Store.

Pour configurer et activer l'iPod touch : allumez l'iPod touch et suivez l'Assistant réglages.

L'Assistant réglages vous guide lors de la configuration, notamment lors de :

- la connexion à un réseau Wi-Fi ;
- la connexion avec un identifiant Apple ou la création d'un identifiant Apple gratuit (nécessaire pour de nombreuses fonctionnalités, notamment iCloud, FaceTime, l'App Store et l'iTunes Store) ;
- la configuration d'un code ;
- la configuration d'iCloud ;
- l'activation des fonctionnalités recommandées telles que Service de localisation et Localiser mon iPod touch ;

Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes.

Remarque : Si vous activez Localiser mon iPod touch lors de la configuration, l'option Verrouillage d'activation sera activée afin de dissuader le vol. Consultez la section [Localiser mon iPod touch](#) à la page 35.

Connecter l'iPod touch à votre ordinateur

Connectez l'iPod touch à votre ordinateur pour le configurer. Vous devrez peut-être aussi le connecter pour terminer l'installation sans fil.

La connexion de l'iPod touch à votre ordinateur vous permet de synchroniser de la musique, des vidéos et d'autres contenus avec iTunes. Vous pouvez également effectuer une synchronisation sans fil de contenu avec votre ordinateur. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Pour utiliser l'iPod touch avec votre ordinateur, vous avez besoin des éléments suivants :


- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé) ;

- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 ou 3.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - OS X 10.6.8 ou version ultérieure ;
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel (avec Service Pack 3 ou ultérieur).

Pour connecter l'iPod touch à votre ordinateur : utilisez le câble Lightning vers USB fourni avec l'iPod touch.



Se connecter à un réseau Wi-Fi

Si  apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran, vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. L'iPod touch se reconnecte chaque fois que vous revenez au même endroit.

Pour configurer le Wi-Fi : Accédez à Réglages > Wi-Fi. Vous pouvez :

- *Pour choisir un réseau :* touchez l'un des réseaux répertoriés et saisissez le mot de passe, si nécessaire.
- *Pour confirmer l'accès :* activez l'option « Confirmer l'accès » pour être informé lorsqu'un réseau Wi-Fi est disponible. Sinon, vous devez rejoindre manuellement un réseau lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible.
- *Pour oublier un réseau :* Touchez ⓘ en regard d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».
- *Pour rejoindre un réseau Wi-Fi fermé :* touchez Autre, puis saisissez le nom du réseau fermé. Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé.
- *Pour ajuster les réglages relatifs à un réseau Wi-Fi :* Touchez ⓘ en regard d'un réseau. Vous pouvez configurer un proxy HTTP, définir des réglages réseau, activer BootP ou renouveler les réglages fournis par un serveur DHCP.

Pour configurer votre propre réseau Wi-Fi : si vous avez une borne d'accès AirPort non configurée activée et à portée, vous pouvez utiliser l'iPod touch pour la configurer. Accédez à Réglages > Wi-Fi et recherchez l'option « Configurer une borne d'accès AirPort ». Touchez votre borne d'accès et l'Assistant réglages fera le reste.

Pour gérer un réseau AirPort : si l'iPod touch est connecté à une borne d'accès AirPort, accédez à Réglages > Wi-Fi, touchez ⓘ en regard du nom du réseau, puis touchez Gérer ce réseau. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'Utilitaire AirPort, touchez OK pour ouvrir l'App Store et téléchargez-le.

Se connecter à Internet

L'iPod touch se connecte à Internet en rejoignant des réseaux Wi-Fi. Lorsqu'il a rejoint un réseau Wi-Fi connecté à Internet, l'iPod touch se connecte automatiquement à Internet chaque fois que vous utilisez Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Bourse, Plans, Météo, l'App Store ou l'iTunes Store.

Configurer Mail et d'autres comptes

L'iPod touch fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux fournisseurs de services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires.

Vous pouvez configurer un compte iCloud gratuit lors de la première configuration de votre iPod touch, ou ultérieurement dans Réglages. Consultez la section [iCloud](#) à la page 16.

Pour configurer un compte : accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Ajouter un compte. Vous pouvez également configurer un compte iCloud dans Réglages > iCloud.

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section [Ajouter des contacts](#) à la page 105.

Vous pouvez ajouter des calendriers à l'aide d'un compte de calendrier CalDAV et vous abonner à des calendriers iCalendar (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez la section [Utiliser plusieurs calendriers](#) à la page 65.

Identifiant Apple

L'identifiant Apple correspond au nom d'utilisateur dont vous vous servez pour pratiquement toutes vos opérations avec Apple, notamment l'utilisation d'iCloud pour stocker votre contenu, télécharger des applications à partir de l'App Store et acheter des morceaux, des films et des séries TV à partir de l'iTunes Store.

Un seul identifiant Apple est nécessaire pour toutes vos opérations avec Apple. Si vous possédez un identifiant Apple, utilisez-le lors de la configuration initiale de l'iPod touch, ainsi qu'à chaque fois que vous devez ouvrir une session pour utiliser un service Apple. Si vous n'avez pas encore d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un lorsqu'une ouverture de session est nécessaire.

Créer un identifiant Apple : accédez à Réglages > iTunes Store/App Store, puis touchez Se connecter (Si vous êtes déjà connecté(e) à votre compte et que vous souhaitez créer un autre identifiant Apple, touchez d'abord votre identifiant Apple, puis Déconnexion.)

Pour plus d'informations, consultez la page appleid.apple.com/fr_FR/.

Gérer du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke vos photos, apps, contacts, calendriers, et autres données et les pousse sans fil vers vos appareils, les maintenant ainsi toutes à jour. Consultez la section [iCloud](#) ci-après.
- *iTunes* synchronise de la musique, des vidéos, des photos et bien plus, entre votre ordinateur et votre iPod touch. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez également utiliser iTunes pour synchroniser des fichiers et des documents. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser iCloud pour envoyer automatiquement les photos que vous prenez avec l'iPod touch sur vos autres appareils, et utiliser iTunes pour synchroniser vos albums photo de votre ordinateur vers l'iPod touch.

Important : Si vous utilisez iCloud pour synchroniser vos contacts, calendriers et notes, n'utilisez pas aussi iTunes pour cette opération. Cela pourrait générer des doublons.

Vous pouvez aussi gérer manuellement du contenu d'iTunes dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil. Cela vous permet d'ajouter des morceaux et des vidéos en choisissant un morceau, une vidéo ou une liste de lecture dans votre bibliothèque iTunes, puis en les faisant glisser vers votre iPod touch via iTunes. Cette opération est utile si votre bibliothèque iTunes contient plus d'éléments que ne peut en contenir votre appareil.

iCloud

Si vous utilisez le compte iCloud gratuit, iCloud stocke votre contenu, notamment la musique, les photos, les contacts, les calendriers ou les documents gérés. Le contenu stocké dans iCloud est transféré sans fil vers vos autres appareils iOS et ordinateurs configurés avec le même compte iCloud.

iCloud est disponible sur un appareil avec iOS 5 ou une version ultérieure, sur un Mac sous OS X Lion 10.7.2 ou une version ultérieure et sur un PC équipé du panneau de configuration iCloud pour Windows (Windows 7 ou Windows 8 sont requis).

Remarque : iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions, et ses fonctionnalités varient en fonction de l'endroit. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/icloud/.

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- *iTunes dans le nuage* : téléchargez vos achats de séries TV et de musique effectués antérieurement sur iTunes vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment. Avec un abonnement à iTunes Match, toute votre musique, notamment celle que vous avez importée à partir de CD ou achetée autrement que sur iTunes, s'affiche sur tous vos appareils et peut être téléchargée et lue à la demande. Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 60.
- *Applications et livres* : téléchargez vos achats effectués antérieurement dans l'App Store et l'iBooks Store vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment.
- *Photos* : utilisez Mon flux de photos pour envoyer automatiquement les photos prises avec votre iPod touch vers vos autres appareils. Utilisez Partage des photos iCloud pour partager des photos et des vidéos avec les personnes de votre choix et permettez-leur d'ajouter photos, vidéos et commentaires. Consultez les sections [Partage des photos iCloud](#) à la page 68 et [Mon flux de photos](#) à la page 69.
- *Documents dans le nuage* : pour les apps iCloud, maintenez à jour les documents et les données d'app sur tous vos appareils.
- *Mail, Contacts, Calendrier* : maintenez à jour l'ensemble de vos contacts, calendriers, notes et rappels sur tous vos appareils. Si vous utilisez iCloud, ne vous servez pas aussi d'iTunes pour synchroniser vos contacts, calendriers et signets sur votre iPod touch .
- *Sauvegarde* : sauvegardez automatiquement l'iPod touch sur iCloud lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation et connecté en Wi-Fi. Toutes les données et sauvegardes iCloud envoyées via Internet sont chiffrées. Consultez la section [Sauvegarder l'iPod touch](#) à la page 142.

- *Localiser mon iPod* : localisez votre iPod touch sur un plan, affichez un message, faites sonner l'appareil, verrouillez l'écran ou effacez les données à distance. Associez également le verrouillage d'activation de l'iPod touch à votre compte à identifiant Apple. Exigez la saisie de votre identifiant Apple et d'un mot de passe avant que quiconque ne puisse effacer ou réactiver votre iPod touch. Consultez la section [Localiser mon iPod touch](#) à la page 35.
- *Onglets iCloud* : affichez les pages web que vous avez ouvertes sur vos autres appareils iOS et ordinateurs sous OS X. Consultez la section Chapitre 7, [Safari](#), à la page 49.
- *Localiser mes amis* : partagez votre emplacement avec les personnes que vous considérez importantes. Téléchargez l'app gratuite dans l'App Store.

iCloud vous donne accès à un compte de messagerie électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour le courrier électronique, les documents et les sauvegardes. Vos achats de musique, applications, séries TV et livres n'utilisent pas votre espace disponible.

Se connecter ou créer un compte iCloud, et régler les options iCloud : Accédez à Réglages > iCloud.

Pour acheter davantage de capacité de stockage iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Pour en savoir plus sur l'achat d'espace de stockage iCloud, visitez la page help.apple.com/fr/icloud.

Consulter et télécharger un achat antérieur :

- *Achats sur l'iTunes Store* : vous pouvez accéder à vos morceaux et vidéos achetés dans les applications Musique et Vidéos. Sinon, dans l'iTunes Store, touchez Autre, puis Achats.
- *Achats sur l'App Store* : Dans l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats.
- *Achats sur l'iBooks Store* : dans iBooks, touchez Store, puis touchez Achats.

Pour activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des apps ou des livres : accédez à Réglages > iTunes Store/App Store.

Pour plus de renseignements sur l'iCloud, accédez à la page www.apple.com/fr/icloud. Pour obtenir des informations d'assistance, consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud.

Synchroniser avec iTunes


La synchronisation avec iTunes copie des données à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch, et vice versa. Pour effectuer une synchronisation, connectez l'iPod touch à votre ordinateur ou configurez une synchronisation sans fil d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser vos photos, vos vidéos, vos podcasts, vos apps, etc. Pour obtenir de l'aide sur la synchronisation de l'iPod touch avec votre ordinateur, ouvrez iTunes, puis choisissez Aide iTunes dans le menu Aide.

Pour effectuer une synchronisation sans fil : connectez l'iPod touch. Puis sélectionnez l'iPod touch dans iTunes sur votre ordinateur, cliquez sur Résumé et sélectionnez « Synchroniser avec cet iPod en Wi-Fi ».

Lorsque la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPod touch se synchronise lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, que l'iPod touch et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil et qu'iTunes est ouvert sur l'ordinateur.

Astuces pour synchroniser avec iTunes sur votre ordinateur

Connectez l'iPod touch à votre ordinateur, sélectionnez-le dans iTunes et définissez les options dans les différentes sous-fenêtres.

- Dans la sous-fenêtre Résumé, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement l'iPod touch lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour outrepasser temporairement ce réglage, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPod touch apparaisse dans la fenêtre iTunes.
- Dans la sous-fenêtre Résumé, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les autres mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'iPod touch.
- Dans la sous-fenêtre Infos, lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie, seuls les réglages sont transférés à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPod touch n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Infos, cliquez sur Avancé pour sélectionner les options vous permettant de *remplacer*, lors de la prochaine synchronisation, les informations qui se trouvent sur l'iPod touch par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Photos, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'un dossier sur votre ordinateur.

Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts, calendriers et signets, ne les synchronisez pas à nouveau sur l'iPod touch à l'aide d'iTunes.

Date et heure

La date et l'heure sont généralement définies en fonction de votre région : regardez l'écran verrouillé pour vérifier leur exactitude.

Pour définir la mise à jour automatique de la date et de l'heure sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si l'iPod touch est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il obtient l'heure exacte par le biais de votre connexion Wi-Fi. Dans certains cas, il se peut que l'iPod touch ne puisse pas déterminer automatiquement l'heure locale.

Réglage manuel de la date et de l'heure : accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis désactivez Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire pour définir votre fuseau horaire. Touchez le bouton Date et heure, puis touchez Régler la date et l'heure.

Pour définir le format 24 heures ou 12 heures pour l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24h. (L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Réglages internationaux

Accédez à Réglages > Général > International pour régler les fonctionnalités suivantes :

- la langue de l'iPod touch ;
- la langue du Contrôle vocal ;

- les claviers que vous utilisez ;
- le format régional (date, heure et numéro de téléphone)
- le format du calendrier ;


Le nom de votre iPod touch


Le nom de l'iPod touch est utilisé par iTunes et iCloud.

Pour modifier le nom de votre iPod touch : accédez à Réglages > Général > Informations > Nom.

Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPod touch* peut être affiché sur l'iPod touch dans Safari et dans l'application iBooks gratuite.

Consulter le guide de l'utilisateur dans Safari : touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPod touch.

- *Ajouter l'icône du guide de l'utilisateur à l'écran d'accueil* : Touchez , puis touchez « Ajouter à l'écran d'accueil ».
- *Consulter le guide de l'utilisateur dans une autre langue* : touchez « Changer la langue » au bas de la page d'accueil.

Notions élémentaires


3

Utiliser les applications

Toutes les applications fournies avec l'iPod touch (ainsi que celles téléchargées sur l'App Store) figurent sur l'écran d'accueil.

Commencer par l'écran d'accueil

Touchez une application pour l'ouvrir.

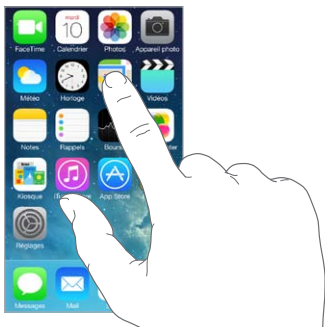

Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres écrans.



L'iPod touch vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps.

Pour consulter les applications en cours d'exécution : touchez deux fois le bouton principal. Balayez vers la gauche ou la droite pour en afficher davantage. Pour basculer vers une autre application, touchez-la.




Pour quitter une application : si une application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la forcer à quitter en balayant vers le haut dans l'affichage multitâche. Essayez ensuite de la rouvrir.

Si vous disposez de nombreuses applications, vous pouvez utiliser Spotlight pour les rechercher et les ouvrir. Tirez le centre de l'écran principal vers le bas pour afficher le champ de recherche. Consultez la section [Recherche](#) à la page 29.

Naviguer

Faire défiler une liste vers le haut ou le bas pour voir davantage de contenu. Balayez pour faire défiler rapidement ; touchez l'écran pour arrêter le défilement. Certaines listes présentent un index : touchez une lettre pour accéder à la partie de la liste correspondante.

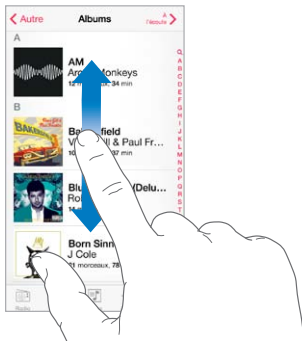

Faites glisser une photo, un plan ou une page web dans n'importe quelle direction pour afficher une nouvelle zone.

Pour accéder rapidement au haut d'une page, touchez la barre d'état située en haut de l'écran.

Voir de plus près

Écartez vos doigts sur une photo, une page web ou un plan pour effectuer un zoom avant , puis pincez pour un zoom arrière. Dans Photos, pincez à plusieurs reprises pour accéder à la collection ou à l'album dans lequel se trouve la photo.




Vous pouvez également toucher deux fois une photo ou une page web pour effectuer un zoom avant, puis toucher deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.

Modifier l'orientation de l'écran

De nombreuses applications vous proposent un affichage différent lorsque vous faites pivoter l'iPod touch.




Pour verrouiller l'écran en orientation portrait, balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour ouvrir le Centre de contrôle, puis touchez .

Personnaliser l'iPod touch

Organiser vos applications

Pour organiser les applications : touchez n'importe quelle application de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, puis déplacez vos applications en les faisant glisser. Faites glisser une application vers le bord de l'écran pour la déplacer vers un autre écran d'accueil ou vers le Dock en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton principal pour enregistrer votre agencement.

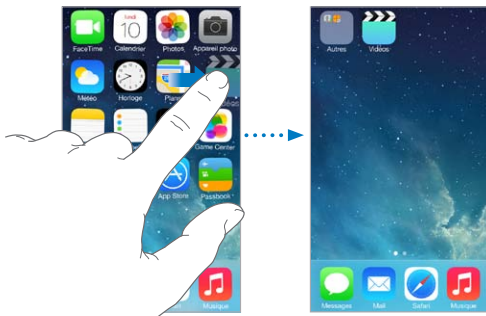


Pour créer un nouvel écran d'accueil : lorsque vous organisez les applications, faites en glisser une jusqu'au bord droit du dernier écran d'accueil. Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans d'accueil disponibles et celui qui est actuellement affiché.

Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil à l'aide d'iTunes lorsque l'iPod touch est connecté à votre ordinateur. Sélectionnez l'iPod touch dans iTunes, puis cliquez sur le bouton Applications.

Pour recommencer : accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil pour rétablir la disposition d'origine de l'écran d'accueil et des applications. Les dossiers sont supprimés et le fond d'écran d'origine est restauré.

Organiser à l'aide de dossiers

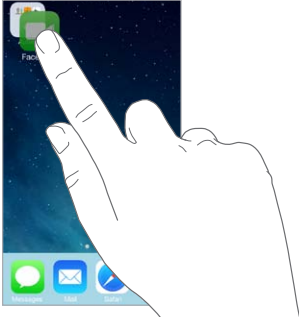

Créer un dossier : lorsque vous organisez les applications, faites-en glisser une sur une autre. Touchez le nom du dossier et renommez-le. Faites glisser des applications pour les ajouter ou les supprimer. Appuyez sur le bouton principal lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez placer plusieurs pages d'applications dans un dossier.

Pour supprimer un dossier : faites glisser toutes les applications hors du dossier en question. Celui-ci est automatiquement supprimé.

Changer de fond d'écran.

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil.



Pour changer de fond d'écran : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran.

Régler la luminosité

Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger l'autonomie de la batterie.




Régler la luminosité de l'écran : Accédez à Réglages > Luminosité et fond d'écran, puis faites glisser le curseur. Vous pouvez également ajuster la luminosité dans le Centre de contrôle.

Saisir du texte

Le clavier à l'écran vous permet de saisir du texte lorsque nécessaire.


Saisir du texte

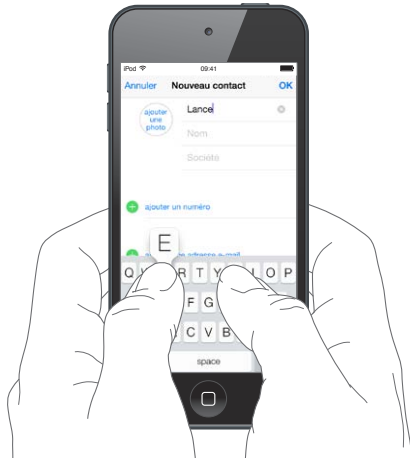

Touchez un champ de texte pour voir apparaître le clavier, puis touchez les lettres pour saisir votre texte. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.

Vous pouvez également saisir du texte sur un clavier sans fil Apple. Consultez la section [Utiliser un clavier sans fil Apple](#) à la page 26. Pour utiliser la dictée au lieu de la saisie, consultez la section [Dicter](#) à la page 27.

Touchez Maj pour saisir en majuscule, ou touchez Maj et glissez vers une lettre sans décoller votre doigt. Touchez deux fois la touche Maj pour activer le verrouillage des majuscules. Pour saisir des chiffres, des signes ponctuation ou des symboles, touchez la touche des chiffres 123 ou la touche des symboles #+=. Pour insérer rapidement un point suivi d'un espace à la fin d'une phrase, touchez deux fois la barre d'espace.

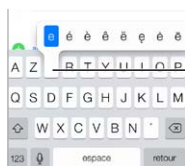

Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

En fonction de l'application et de la langue que vous utilisez, l'iPod touch peut corriger les fautes d'orthographe et anticiper ce que vous saisissez. Acceptez une suggestion en saisissant un espace, un signe de ponctuation ou en appuyant sur la touche retour. Pour rejeter une suggestion, touchez le « X ». Si vous rejetez la même suggestion à plusieurs reprises, l'iPod touch cesse de vous la proposer. Si vous voyez un mot souligné en rouge, touchez-le pour afficher des suggestions de correction. Si la forme correcte de ce mot n'apparaît pas, saisissez la.



Mot suggéré


Pour définir les options de saisie, accédez à Réglages > Général > Clavier.

Modifier le texte

Pour corriger du texte : touchez le texte et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.




Sélectionner du texte : touchez le point d'insertion pour afficher les options de sélection. Vous pouvez également toucher deux fois un mot pour le sélectionner. Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web, maintenez le doigt sur un mot pour le sélectionner.

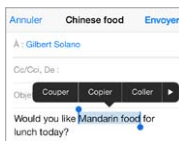

Vous pouvez couper, copier ou coller sur le texte sélectionné. Quelques applications vous permettent de mettre du texte en gras ou en italique (touchez B/I/U) ; d'obtenir la définition d'un mot ou une suggestion d'alternative. Touchez ► pour afficher toutes les options.

Pour annuler la dernière modification : secouez l'iPod touch, puis touchez Annuler.

Enregistrer des combinaisons de caractères



Un raccourci vous permet de saisir un mot ou une expression plus longs à partir de quelques caractères. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ». Celui-ci est déjà configuré, mais vous pouvez en ajouter d'autres en accédant à Réglages > Général > Clavier.

Créer un raccourci : Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Ajouter un raccourci.

Un mot ou une expression que vous utilisez ne doit pas être corrigé ? Créez un raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.

Pour maintenir votre dictionnaire personnel à jour sur vos autres appareils à l'aide d'iCloud : accédez à Réglages > iCloud, puis activez Documents et données.

Utiliser un clavier sans fil Apple

Vous pouvez utiliser un clavier sans fil Apple (vendu séparément) pour saisir du texte sur votre iPod touch. Le clavier se connecte via Bluetooth. Vous devez donc commencer par le jumeler avec l'iPod touch.

Pour jumeler un clavier sans fil Apple à votre iPod touch : allumez le clavier, accédez à Réglages > Bluetooth et activez le Bluetooth, puis touchez le clavier lorsqu'il apparaît dans la liste des appareils.

Une fois jumelé, le clavier se reconnecte à l'iPod touch chaque fois qu'il est à portée (jusqu'à 10 m). Lorsque le clavier physique est connecté, le clavier à l'écran n'apparaît pas.

Pour économiser vos batteries : désactivez le Bluetooth et le clavier sans fil lorsque vous ne les utilisez pas. Pour désactiver le clavier, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à l'extinction du voyant vert.

Pour annuler le jumelage d'un clavier sans fil, accédez à Réglages > Bluetooth, touchez ⓘ en regard du nom du clavier, puis touchez « Oublier cet appareil ».

Consultez la section [Appareils Bluetooth](#) à la page 33.

Ajouter ou modifier des claviers

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie, telles que la vérification orthographique ; ajouter des claviers pour écrire dans plusieurs langues et modifier la disposition de votre clavier à l'écran ou du clavier sans fil Apple.

Pour définir les fonctionnalités de saisie : Accédez à Réglages > Général > Clavier.

Pour ajouter un clavier pour une autre langue : accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers > Ajouter un clavier.

Pour changer de clavier : si vous avez configuré des claviers pour d'autres langues dans Réglages > Général > International > Claviers, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en appuyant sur Commande + Barre d'espace.

Pour en savoir plus sur les claviers internationaux, consultez la section [Utiliser les claviers internationaux](#) à la page 134.

Pour changer la disposition du clavier : accédez à Réglages > Général > Clavier, sélectionnez un clavier, puis choisissez une disposition.

Dictier

Vous pouvez dicter au lieu de taper. Assurez-vous que Siri est activé (dans Réglages > Général > Siri) et que l'iPod touch est connecté à Internet.

Dictier du texte : touchez le 🗣️ sur le clavier à l'écran, puis parlez. Touchez OK lorsque vous avez fini.



Pour ajouter du texte : touchez le 🗣️ une nouvelle fois et continuez la dictée. Pour insérer du texte, commencez par toucher l'endroit où vous voulez placer le point d'insertion. Vous pouvez également remplacer le texte sélectionné en dictant.

Pour ajouter un signe de ponctuation ou mettre en forme du texte : énoncez la ponctuation ou la mise en forme. Par exemple, « Chère Caroline virgule le code se trouve dans le courrier électronique point » donne le texte suivant « Chère Caroline, le code se trouve dans le courrier électronique. » Les commandes de ponctuation et de mise en forme incluent :

- ouvrir les guillemets ... fermer les guillemets ;
- nouveau paragraphe ;
- nouvelle ligne
- en maj, pour mettre en majuscule le premier caractère du mot suivant ;
- activer maj ... annuler maj, pour mettre en majuscule le premier caractère de chaque mot ;
- toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères du mot suivant ;
- activer toutes maj ... annuler toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes ;
- activer min ... annuler min, pour mettre en minuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes ;
- activer pas d'espace ... annuler pas d'espace, pour coller une série de mots sans espaces ;
- souriant, pour insérer :-)
- renfrogné, pour insérer :-(;
- clin d'œil, pour insérer ;-).

Contrôle vocal

Passer des appels FaceTime et contrôler la lecture de la musique avec Contrôle vocal. Vous pouvez également utiliser Siri pour contrôler vocalement l'iPod touch. Consultez la section Chapitre 4, [Siri](#), à la page 38.

Remarque : Contrôle vocal et les réglages de Contrôle vocal ne sont pas disponibles lorsque Siri est activé.



Utiliser Contrôle vocal : désactivez Siri dans Réglages > Général > Siri. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez clairement et de manière naturelle.
- ne prononcez que des noms et des chiffres et des commandes connus de Contrôle vocal ; Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- prononcez les noms complets.

Pour changer la langue, le dialecte ou le pays dans Contrôle vocal : Par défaut, Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPod touch (dans Réglages > Général > International > Langue). Pour utiliser Contrôle vocal dans une autre langue, accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal.

La fonction Contrôle vocal est toujours activée pour l'application Musique, mais vous pouvez désactiver la composition d'appels FaceTime lorsque l'iPod touch est verrouillé. Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale.


Si vous recherchez des commandes spécifiques, consultez [Siri et Contrôle vocal](#) à la page 59. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Contrôle vocal, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fr_FR.

Recherche

De nombreuses applications incluent un champ de recherche dans lequel vous pouvez saisir du texte et rechercher des éléments reconnus par celles-ci. Avec la recherche Spotlight, vous pouvez effectuer une recherche dans toutes vos applications à la fois.


Pour effectuer une recherche dans l'iPod touch : tirez le centre de n'importe quel écran principal vers le bas pour afficher le champ de recherche. Les résultats s'affichent à mesure que vous saisissez ; pour masquer le clavier et afficher plus de résultats à l'écran, touchez Rechercher. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir.

Vous pouvez également utiliser la recherche Spotlight pour rechercher et ouvrir des applications.

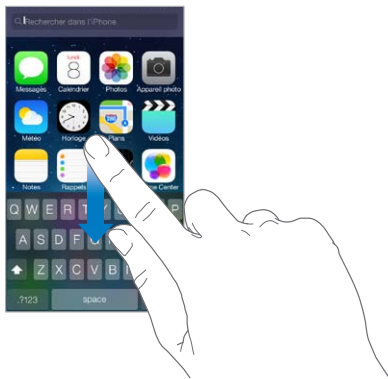

Pour choisir les applications et le contenu à rechercher : Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight. Vous pouvez également modifier l'ordre de recherche.

Centre de contrôle

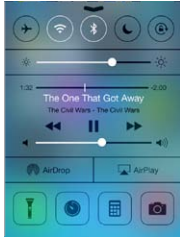

Le Centre de contrôle vous donne instantanément accès à l'appareil photo, la torche électrique, AirDrop, AirPlay, la minuterie, les commandes de lecture audio ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités utiles.

Pour ouvrir Game Center : balayez n'importe quel écran verticalement depuis le bord inférieur (même l'écran verrouillé).

Remarque : Le bouton torche électrique est disponible uniquement sur les modèles possédant un appareil photo iSight.

Vous pouvez régler la luminosité, verrouiller l'écran en orientation portrait, activer ou désactiver les services sans fil et activer AirDrop pour échanger des photos et autres éléments avec d'autres appareils iOS 7 proches prenant en charge AirPlay. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.

Pour ouvrir l'application audio en cours de lecture : touchez le titre du morceau.

Pour fermer le Centre de contrôle : balayez l'écran vers le bas, touchez le haut de l'écran ou appuyez sur le bouton principal.

Alertes et Centre de notifications

Alertes

Les alertes vous avertissent des événements importants. Elles peuvent apparaître brièvement en haut de l'écran ou rester au centre de l'écran jusqu'à ce que vous les preniez en considération.

Certaines applications peuvent inclure une pastille sur leur icône de l'écran d'accueil pour vous avertir du nombre de nouveaux éléments : par exemple, le nombre de nouveaux messages électroniques. En cas de problème (par exemple, un message qui ne peut pas être envoyé), un point d'exclamation (!) apparaît sur la pastille. Une pastille numérotée sur un dossier indique le nombre total de notifications pour l'ensemble des applications qu'il contient.



Les alertes peuvent également apparaître sur l'écran verrouillé.

Répondre à une alerte lorsque l'iPod touch est verrouillé : Balayez l'alerte de gauche à droite.

Pour ignorer les alertes : accédez à Réglages > Ne pas déranger.

Pour régler les sons : Accédez à Réglages > Sons.

Centre de notifications

Le Centre de notifications regroupe vos notifications dans un seul emplacement pour que vous puissiez vous en occuper à un moment opportun. Consultez toutes vos alertes ou uniquement celles que vous n'avez pas encore lues. Vous pouvez également toucher l'onglet Aujourd'hui pour obtenir un résumé des événements du jour, par exemple les prévisions météo, le cours de la bourse, vos rendez-vous, anniversaires et même un bref résumé de la journée de demain.

Pour ouvrir le Centre de notifications : Balayez l'écran verticalement depuis le bord supérieur.



Pour définir des options de notification : Accédez à Réglages > Centre de notifications.

Touchez une application pour configurer ses options de notification. Vous pouvez également toucher Modifier pour définir l'ordre dans lequel apparaissent les notifications des applications. Touchez ≡, puis faites-le glisser à un nouvel endroit.

Pour fermer le Centre de notifications : balayez l'écran vers le haut.

Sons et silence

Vous pouvez modifier ou désactiver les sons qu'émet l'iPod touch lorsque vous recevez un appel FaceTime, du texte, un e-mail, un tweet, une publication Facebook, un rappel ou tout autre événement.

Pour définir des options de son : accédez à Réglages > Sons pour obtenir des options telles que les sons d'alerte et sonneries, ainsi que le volume de la sonnerie et des alertes.

Si vous souhaitez ignorer temporairement les appels FaceTime entrants, alertes et effets sonores, consultez la section suivante.

Ne pas déranger

Ne pas déranger est un moyen simple de mettre votre iPod touch en mode silencieux au moment de dîner ou d'aller vous coucher. Ce réglage empêche les appels FaceTime et les alertes de produire des sons ou de déclencher l'allumage de l'écran.


Pour activer Ne pas déranger : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez ☾. Lorsque le réglage Ne pas déranger est activé, ☾ apparaît dans la barre d'état.

Remarque : Les alarmes continuent à sonner même si le réglage Ne pas déranger est activé. Pour vous assurer que l'iPod touch reste silencieux, éteignez-le.

Pour configurer le réglage Ne pas déranger : accédez à Réglages > Ne pas déranger.

Vous pouvez planifier des périodes calmes, autoriser les appels de votre liste de Favoris ou de groupes de contacts et permettre aux appels répétés de sonner en cas d'urgence. Vous pouvez également définir si le réglage Ne pas déranger doit mettre l'iPod touch en mode silencieux seulement lorsqu'il est verrouillé ou même lorsqu'il est déverrouillé.


AirDrop, iCloud et autres moyens de partager

Dans de nombreuses applications, vous pouvez toucher Partager ou  pour afficher les options de partage, entre autres options. Les options varient en fonction de l'app utilisée.



Touchez pour partager avec un ami à proximité via AirDrop.

AirDrop vous permet de partager vos photos, vidéos, sites web intéressants, lieux et autres éléments sans fil avec d'autres appareils iOS 7 proches prenant en charge AirDrop. AirDrop nécessite un compte iCloud et permet de transférer des informations via Wi-Fi ou Bluetooth. Vous devez être sur le même réseau Wi-Fi, ou à moins d'une dizaine de mètres de l'autre appareil. Les transferts sont chiffrés par sécurité.

Pour partager un élément avec AirDrop : touchez Partager ou , puis touchez AirDrop et le nom d'une personne utilisant AirDrop près de vous. AirDrop est également disponible dans le Centre de contrôle : balayez simplement l'écran verticalement depuis le bord inférieur.

Pour recevoir des éléments avec AirDrop : balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle. Touchez AirDrop, puis choisissez entre recevoir des éléments provenant de vos Contacts uniquement ou de Tout le monde. Vous pouvez accepter ou refuser.

Pour ajouter une photo ou une vidéo à un flux partagé : touchez iCloud (l'option de partage dans l'application Photos), choisissez un flux (ou créez-en un), puis touchez Publier.

Pour utiliser Twitter, Facebook, Flickr ou Vimeo : connectez-vous à votre compte dans Réglages. Les boutons de partage Twitter, Facebook, Flickr et Vimeo vous renvoient au réglage approprié si vous n'êtes pas encore connecté.

Remarque : Lorsque vous rédigez un Tweet, le chiffre présent dans l'angle inférieur droit indique le nombre de caractères restants. Les pièces jointes utilisent une partie des 140 caractères d'un Tweet.

Transférer des fichiers

Il y a plusieurs façons de transférer des fichiers entre l'iPod touch et votre ordinateur ou tout autre appareil iOS. Si vous avez une application compatible avec iCloud sur plusieurs appareils, vous pouvez utiliser iCloud pour qu'il maintienne automatiquement à jour les documents de l'application sur tous vos appareils. Consultez la section [iCloud](#) à la page 16.


Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'iTunes. Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Sur votre ordinateur, sélectionnez l'iPod touch sur iTunes, puis cliquez sur le bouton Apps. Utilisez la section Partage de fichiers pour transférer des documents entre l'iPod touch et votre ordinateur. Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent sur iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le dans la liste Fichiers, puis appuyez sur la touche Supprimer.


Vous pouvez également afficher les fichiers reçus sous forme de pièces jointes sur l'iPod touch.

Certaines applications peuvent partager du contenu via AirDrop. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.


AirPlay

Utilisez AirPlay pour diffuser sans fil de la musique, des photos et des vidéos sur votre Apple TV et d'autres appareils compatibles AirPlay sur le même réseau Wi-Fi que votre iPod touch.

Pour afficher les commandes AirPlay : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez .

Pour diffuser du contenu : touchez , puis sélectionnez l'appareil vers lequel vous voulez diffuser du contenu.

Pour poursuivre la lecture sur l'iPod touch : touchez  puis choisissez iPod touch.

Pour effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPod touch sur un téléviseur : touchez , choisissez une Apple TV, puis touchez Recopie vidéo. Une barre bleue apparaît dans la partie supérieure de l'écran de l'iPod touch lorsque la recopie vidéo AirPlay est activée.

Vous pouvez également connecter l'iPod touch à un téléviseur, un projecteur ou un moniteur externe à l'aide du câble ou de l'adaptateur Apple adéquat. Consultez la page support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=fr_FR.

AirPrint

Utilisez AirPrint pour imprimer sans fil sur une imprimante compatible AirPrint, depuis des applications telles que Mail, Photos et Safari. De nombreuses applications disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint.

L'iPod touch et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus sur AirPrint, consultez la page support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR.

Imprimer un document : touchez  ou  (suivant l'application que vous utilisez).

Pour consulter l'état d'une tâche d'impression : appuyez deux fois sur le bouton principal, puis touchez Impression. La pastille sur l'icône indique le nombre de documents dans la file d'attente.

Pour annuler une tâche d'impression : sélectionnez-la dans Impression, puis touchez Annuler l'impression.

Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser des appareils Bluetooth avec l'iPod touch, tels que des oreillettes stéréo ou un clavier sans fil Apple. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr_FR.


AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition et sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.

Remarque : L'utilisation de certains accessoires avec l'iPod touch peut altérer les performances sans fil. Tous les accessoires pour iPhone et iPad ne sont pas totalement compatibles avec l'iPod touch. Le fait d'activer le mode Avion peut permettre d'éliminer les interférences audio entre l'iPod touch et un accessoire. Le fait de réorienter ou de déplacer l'iPod touch et l'accessoire connecté peut améliorer les performances sans fil.

Pour activer Bluetooth : Accédez à Réglages > Bluetooth.

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth : Touchez l'appareil dans la liste des appareils, puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir des informations sur le jumelage Bluetooth. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un clavier sans fil Apple, consultez la section [Utiliser un clavier sans fil Apple](#) à la page 26.

L'iPod touch doit se trouver à moins d'une dizaine de mètres de l'appareil Bluetooth.

Pour réactiver la sortie audio de l'iPod touch : éteignez l'appareil, annulez son jumelage, désactivez le Bluetooth dans Réglages > Bluetooth ou utilisez AirPlay  pour réactiver la sortie audio de l'iPod touch. Consultez la section [AirPlay](#) à la page 32. La sortie audio de l'iPod touch est réactivée quand l'appareil Bluetooth est hors de portée.

Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth : dans Réglages > Bluetooth, touchez ⓘ situé à côté de l'appareil, puis touchez « Oublier cet appareil ». Si la liste Appareils n'est pas visible, assurez-vous que Bluetooth est activé.

Restrictions


Vous pouvez définir des restrictions pour certaines applications et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou interdire la modification de certains réglages. Utilisez les restrictions pour empêcher l'utilisation de certaines applications, l'installation de nouvelles applications ou des changements relatifs aux comptes ou au volume maximum.

Activer des restrictions : Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions. Il vous sera demandé de définir un code de restriction, nécessaire à la modification des réglages que vous avez effectués. Ce code peut être différent de celui utilisé pour le déverrouillage de l'iPod touch.


Important : Si vous oubliez le code pour les restrictions, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod touch. Consultez la section [Restaurer l'iPod touch](#) à la page 144.

Confidentialité

Les réglages de confidentialité vous permettent de voir et de contrôler quels services système et applications peuvent accéder au service de localisation, ainsi qu'aux contacts, calendriers, rappels et photos.

Service de localisation permet aux applications dépendantes de la localisation telles que Plans, Appareil photo et Passbook de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Votre position approximative est calculée à l'aide des données disponibles provenant des réseaux locaux Wi-Fi (si le Wi-Fi est activé). Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Lorsqu'une app utilise Service de localisation,  apparaît dans la barre de menus.

Activer ou désactiver Service de localisation : Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble ou la plupart des apps et services. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente de l'utiliser.

Désactiver le service de localisation pour les services de système : Plusieurs services de système, comme les iAds dépendantes de la localisation, utilisent le Service de localisation. Pour afficher leur statut, les activer ou les désactiver ou indiquer  dans la barre des menus lorsque ces services utilisent votre localisation, accédez à Réglages > Confidentialité > Services de localisation > Services de système.

Désactiver l'accès aux informations privées : Accédez à Réglages > Confidentialité. Vous pouvez voir quelles applications et fonctionnalités ont demandé et obtenu l'accès aux informations suivantes :

- Contacts
- Calendrier
- Rappels
- Photos
- Partage Bluetooth
- Micro
- Twitter
- Facebook

Vous pouvez désactiver l'accès de chaque app à chaque catégorie d'informations. Passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app tierce pour comprendre comment elles utilisent les données demandées.

Sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur votre iPod touch contre l'accès par des personnes non autorisées.

Utiliser un code avec protection de données

Par défaut, l'iPod touch ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller. Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPod touch.

Définir un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis définissez un code à 4 chiffres.

La configuration d'un code active la protection des données, qui utilise votre code comme clé de chiffrement des e-mails et des pièces jointes stockés sur l'iPod touch au moyen d'un chiffrement AES 256 bits (D'autres applications utilisent également la protection de données.)

Pour augmenter la sécurité : désactivez Code simple et utilisez un code plus long. Pour saisir un code combinant chiffres et lettres vous devez utiliser le clavier. Si vous préférez déverrouiller l'iPod touch à l'aide du clavier numérique, configurez un code plus long ne comportant que des chiffres.

Pour autoriser l'accès aux fonctionnalités lorsque l'iPod touch est verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Parmi les fonctionnalités optionnelles figurent :

- Siri (si activée, consultez la section [Réglages Siri](#) à la page 39)
- Passbook (consultez Chapitre 24, [Passbook](#), à la page 102)
- Répondre avec message (consultez la section [Passer et recevoir des appels](#) à la page 62)

Pour autoriser l'accès au Centre de contrôle lorsque l'iPod touch est verrouillé : accédez à Réglages > Centre de contrôle. Consultez la section [Centre de contrôle](#) à la page 29.

Pour effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données.

Si vous oubliez le code, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod touch. Consultez la section [Restaurer l'iPod touch](#) à la page 144.

Suivi publicitaire limité

Pour limiter ou réinitialiser le suivi publicitaire : accédez à Réglages > Général > Informations > Publicité. Activez Suivi publicitaire limité pour empêcher les applications d'accéder à l'identifiant publicitaire de votre iPod touch. Pour en savoir plus, touchez En savoir plus.

Localiser mon iPod touch

Localiser mon iPod touch peut vous aider à situer et à protéger votre iPod touch en utilisant un autre iPod touch, iPhone ou iPad avec l'application gratuite Localiser mon iPhone (disponible sur l'App Store), ou un Mac ou PC avec un navigateur web connecté à www.icloud.com. Verrouillage d'activation est automatiquement activé lorsque vous activez la fonctionnalité Localiser mon iPod touch. Cela contribue à dissuader le vol en demandant votre identifiant Apple et votre mot de passe avant que quiconque ne puisse effacer ou réactiver votre iPod touch.

Pour activer Localiser mon iPod touch : Accédez à Réglages > iCloud.

Important : Pour utiliser ces fonctionnalités, Localiser mon iPod touch doit être activé *avant* que votre iPod touch ne soit perdu. Ce dernier doit pouvoir se connecter à Internet pour que vous puissiez le localiser et le sécuriser.

Pour utiliser Localiser mon iPhone : Ouvrez l'application Localiser mon iPhone sur un appareil iOS consultez le site www.icloud.com sur votre ordinateur. Connectez-vous, puis sélectionnez votre appareil.

- *Faire sonner :* Émet un son pendant deux minutes.
- *Mode Perdu :* vous pouvez immédiatement verrouiller l'iPod touch perdu à l'aide d'un code et lui envoyer un message affichant un numéro de contact. L'iPod touch suit et signale également son emplacement, ce qui vous permet de voir son parcours dans l'application Localiser mon iPhone.
- *Effacer le contenu de l'iPod touch :* Préserve votre confidentialité en effaçant toutes les informations et données de votre iPod touch et en rétablissant ses réglages d'origine.

Remarque : Pour désactiver le verrouillage d'activation et effacer vos informations personnelles, vous devriez effacer votre iPod touch avant de le vendre ou de le donner. Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Consultez la section [Vous vendez ou donnez votre iPod touch ?](#) à la page 144.

Charger et surveiller la batterie

L'iPod touch est doté d'une batterie lithium-ion interne rechargeable. Pour en savoir plus sur la batterie et découvrir des conseils pour prolonger sa durée de vie, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes de sécurité sur la batterie et la recharge de l'iPod touch, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.


Pour recharger la batterie : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Vous pouvez synchroniser l'iPod touch avec iTunes en même temps (le chargement de la batterie peut prendre plus de temps, cependant, si vous synchronisez ou utilisez l'iPod touch lorsqu'il est en charge).

À moins que votre clavier ne dispose d'un port USB 2.0 ou 3.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPod touch à un port USB 2.0 ou 3.0 de votre ordinateur.



Important : Il est possible que la batterie de l'iPod touch se décharge au lieu de se charger si celui-ci est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en mode de suspension d'activité.

Recharger la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur : Connectez l'iPod touch à une prise secteur à l'aide du câble inclus et d'un adaptateur secteur USB (disponible séparément).

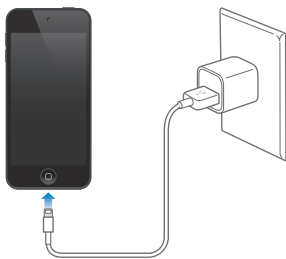

Remarque : Le branchement de l'iPod touch sur une prise secteur peut lancer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections [Sauvegarder l'iPod touch](#) à la page 142 et [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie.



Important : Si le niveau de la batterie de l'iPod touch est très faible, l'image d'une batterie presque épuisée peut s'afficher pour indiquer que l'iPod touch ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Si l'alimentation de l'iPod touch est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPod touch n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Consultez la page <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

Voyager avec l'iPod touch

Certaines compagnies aériennes vous autorisent à laisser votre iPod touch allumé à condition que vous basculiez en mode Avion. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont désactivés pour que vous ne puissiez pas passer ou recevoir d'appels FaceTime ou utiliser des fonctionnalités qui nécessitent des communications sans fil, mais vous pouvez écouter de la musique, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou utiliser d'autres applications ne nécessitant pas d'accès à Internet. Si la compagnie aérienne le permet, vous pouvez réactiver le mode Wi-Fi ou Bluetooth pour pouvoir accéder à ces services, même en Mode avion.

Pour activer le mode Avion : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez ✈️. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Avion dans Réglages. Lorsque le mode Avion est activé, ✈️ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran.

Vous pouvez également activer ou désactiver les modes Wi-Fi et Bluetooth dans le Centre de contrôle.


Formuler des requêtes

Avec Siri, tous vos désirs sont des ordres.

Pour demander quelque chose à Siri : maintenez le bouton principal enfoncé jusqu'à entendre le bip sonore propre à Siri.

Remarque : Pour utiliser Siri, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section [Se connecter à Internet](#) à la page 15.

Demandez n'importe quoi à Siri, de « Règle le minuteur sur 3 minutes » à « Quels films sont à l'affiche ce soir ? ». Ouvrez des applications et activez ou désactivez des fonctionnalités telles que le mode Avion, Bluetooth, Ne pas déranger et Accessibilité. Siri comprend la parole naturelle, ce qui vous évite d'apprendre des commandes spéciales ou des mots-clés.

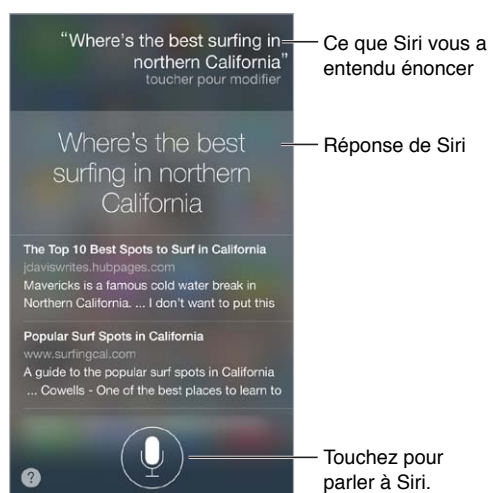

Pour obtenir des conseils, dites « Que peux-tu faire ? » ou touchez ?.

Siri affiche souvent à l'écran des informations utiles. Touchez l'information pour ouvrir une application liée ou obtenir des détails supplémentaires.

Pour basculer entre une voix de Siri masculine ou féminine : accédez à Réglages > Général > Siri (non disponible dans toutes les régions).

Parler à Siri à l'aide d'écouteurs : connectez les écouteurs, puis maintenez enfoncé le bouton central ou d'appel.

Communiquer ses informations personnelles à Siri

En donnant à Siri des informations personnelles vous concernant, vous obtenez un service personnalisé, tel que : « Explique-moi comment rentrer à la maison ».

Pour indiquer à Siri qui vous êtes : remplissez votre fiche dans Contacts, puis accédez à Réglages > Général > Siri > Mes infos et touchez votre nom.


Assurez-vous d'inclure vos adresses de domicile et de bureau, ainsi que vos relations.


Remarque : Les informations de localisation ne sont pas suivies ni stockées en dehors de l'iPod touch. Si vous ne souhaitez pas utiliser le service de localisation, accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation pour désactiver l'option. Vous pourrez toujours utiliser Siri, mais Siri ne pourra effectuer aucune opération nécessitant des informations de localisation.

Effectuer des corrections

Vous souhaitez annuler la dernière commande ? Dites « Annuler », touchez l'icône Siri ou appuyez sur le bouton principal.

Si Siri ne comprend pas quelque chose correctement, vous pouvez toucher pour modifier votre demande.



Vous pouvez également toucher à nouveau  et clarifier votre demande. Par exemple « Je voulais dire Boston ». N'essayez pas d'énoncer ce que vous ne vouliez *pas* dire.

Réglages Siri

Pour définir les options de Siri, accédez à Réglages > Général > Siri. Les options incluent notamment :

- activer ou désactiver Siri ;
- langue ;
- voix masculine ou féminine (non disponible dans toutes les régions) ;
- transcription ;
- Mes infos ;

Pour empêcher l'accès à Siri lorsque l'iPod touch est verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Vous pouvez également désactiver Siri en activant les restrictions. Consultez la section [Restrictions](#) à la page 34.

Messages

5




Service iMessage



L'application Messages et le service intégré iMessage vous permettent d'envoyer des messages texte de façon illimitée par Wi-Fi à d'autres utilisateurs à l'aide d'iOS 5 ou une version ultérieure ou d'OS X Mountain Lion ou une version ultérieure. Messages permet de joindre des photos, des vidéos et d'autres informations. Vous pouvez voir quand d'autres personnes saisissent du texte et les informer quand vous avez lu leurs messages. Les messages iMessage étant affichés sur tous vos appareils iOS connectés au même compte, vous pouvez commencer une conversation sur l'un d'eux et la poursuivre sur un autre. Par mesure de sécurité, ces messages sont également chiffrés.


AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la concentration en voiture, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.

Remarque : Des frais de données cellulaires ou des frais supplémentaires sont applicables aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec lesquels vous échangez des messages sur un réseau de téléphonie mobile.

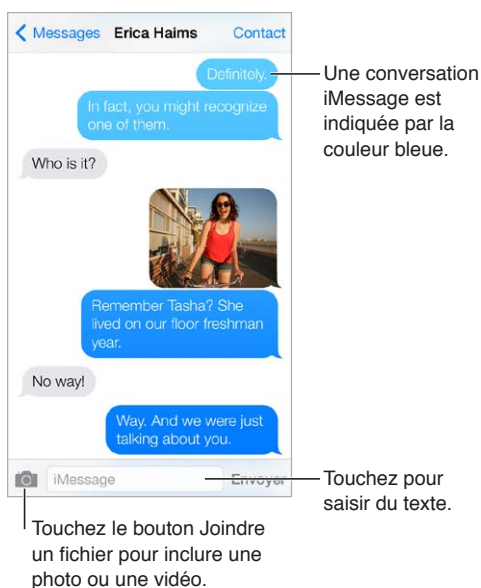
Envoyer et recevoir des messages




Pour commencer une conversation texte : touchez , puis saisissez un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou touchez  et choisissez un contact.


Une pastille d'alerte  s'affiche si un message ne peut pas être envoyé. Touchez l'alerte dans une conversation pour essayer de renvoyer le message.

Pour reprendre une conversation : Touchez la conversation dans la liste Messages.

Pour utiliser des caractères picturaux : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers > Ajouter un clavier, puis touchez Emoji pour rendre ce clavier disponible. Lors de la rédaction d'un message, touchez  pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la section [Méthodes de saisie spéciales](#) à la page 135.


Pour afficher l'heure à laquelle un message a été envoyé ou reçu : faites glisser n'importe quelle bulle vers la gauche.

Pour passer un appel FaceTime à la personne à laquelle vous écrivez : touchez Contact en haut de l'écran, puis .


Pour afficher les coordonnées d'une personne : touchez Contact en haut de l'écran, puis . Touchez les éléments composant ses coordonnées pour effectuer des actions, comme passer un appel FaceTime.


Pour afficher les messages précédents de la conversation : touchez la barre d'état pour faire défiler la liste jusqu'en haut. Si nécessaire, touchez Charger les messages plus anciens.

Envoyer des messages à un groupe : Touchez , puis saisissez plusieurs destinataires.

Pour bloquer les messages indésirables : sur une fiche de contact, touchez Bloquer ce correspondant. Vous pouvez afficher la fiche de contact d'une personne pendant la consultation d'un message en touchant Contact, puis . Vous pouvez également bloquer des correspondants en accédant à Réglages > FaceTime > Bloqué. Vous ne recevrez pas les appels FaceTime ou les messages texte provenant de correspondants bloqués. Pour en savoir plus sur le blocage d'appels, consultez la page support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=fr_FR.

Gérer des conversations

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu  indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre.

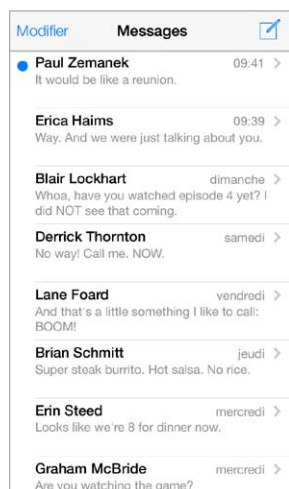

Pour afficher la liste de messages : balayez l'écran vers la droite.

Pour transférer un message : touchez un message ou une pièce jointe et maintenez le doigt dessus. Ensuite, touchez Autre, sélectionnez d'autres éléments si nécessaire, puis touchez ➦.

Supprimer des messages : touchez un message ou une pièce jointe et maintenez le doigt dessus. Ensuite, touchez Autre, sélectionnez d'autres éléments si nécessaire, puis touchez 🗑️. Pour supprimer l'ensemble du texte et des pièces jointes sans supprimer la conversation, touchez Tout supprimer.

Pour supprimer une conversation : dans la liste Messages, balayez la conversation de la droite vers la gauche, puis touchez Supprimer.

Pour rechercher des conversations : dans la liste Messages, touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez le texte à rechercher. Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 29.

Partager des photos, vidéos, etc.

Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des lieux, des coordonnées et des mémos vocaux. La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Envoyer une photo ou une vidéo : Touchez 📷. Vous pouvez choisir une photo ou une vidéo existante sur l'iPod touch ou en prendre une nouvelle.

Pour afficher des photos ou des vidéos en plein écran : touchez la photo ou la vidéo. Pour afficher d'autres photos et vidéos dans la conversation, touchez ≡. Touchez < pour revenir à la conversation.

Pour envoyer des éléments d'une autre application : dans l'application en question, touchez Partager ou ➦, puis touchez Message.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une pièce jointe : touchez la pièce jointe, puis ➦.

Pour copier une photo ou une vidéo : Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier.

Pour ajouter quelqu'un à vos contacts : dans une conversation, touchez Contact, puis Créer un nouveau contact.

Pour enregistrer des coordonnées : touchez Contact en haut de l'écran, puis ⓘ, et enfin Créer un nouveau contact ou Ajouter à un contact.

Réglages de Messages

Accédez à Réglages > Messages pour définir les options de Messages, notamment :

- activer ou désactiver iMessage ;
- notifier les autres personnes lorsque vous avez lu leurs messages ;
- spécifier un identifiant Apple ou une adresse électronique à utiliser avec Messages ;
- activer ou désactiver les messages collectifs ;
- afficher le champ Objet ;
- afficher le comptage des caractères ;
- bloquer les messages indésirables.

Pour gérer les notifications pour les messages : Consultez la section [Ne pas déranger](#) à la page 31.

Pour définir le son d'alerte des messages texte entrants : Consultez la section [Sons et silence](#) à la page 31.


Envoyer par e-mail

6




Écrire des messages

Mail vous permet d'accéder à tous vos comptes de messagerie lorsque vous êtes en déplacement.

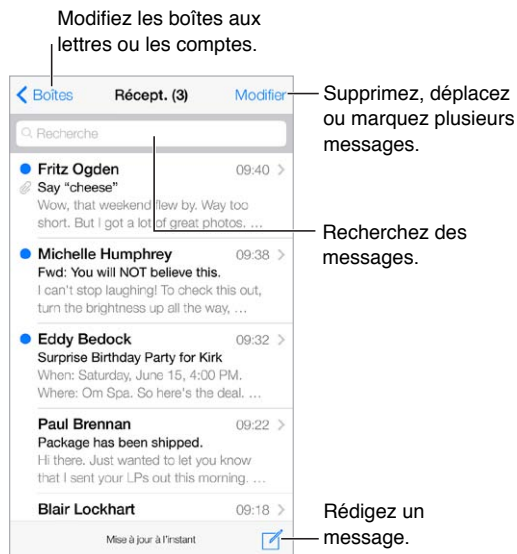

Pour insérer une photo ou vidéo : touchez le point d'insertion. Touchez les flèches pour afficher d'autres options. Consultez également la section [Modifier le texte](#) à la page 25.




Pour citer du texte dans votre réponse : touchez le point d'insertion, puis sélectionnez le texte que vous souhaitez inclure. Touchez , puis touchez Répondre.

Pour envoyer un message à partir d'un autre compte : touchez le champ De pour choisir un compte.

Pour déplacer un destinataire du champ Cc au champ Cci. après avoir saisi des destinataires, vous pouvez les faire glisser d'un champ à l'autre ou modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent.

Obtenir un aperçu



Pour afficher davantage d'éléments dans l'aperçu : accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Aperçu. Il est possible d'afficher jusqu'à cinq lignes.

Pour savoir si vous êtes le destinataire d'un message : activez Réglages > Mail, Contacts, Calendriers > Vignettes À / Cc. Si vous apparaissez en « Cc » au lieu de « À », le message vous a été envoyé en copie. Vous pouvez également utiliser la boîte aux lettres À / Cc regroupant tous les e-mails qui vous sont adressés. Pour l'afficher, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL.

Finir d'écrire un message plus tard



Pour enregistrer un message sans l'envoyer : touchez Annuler puis Enregistrer le brouillon si vous rédigez un message et souhaitez le finir plus tard.

Pour finir un brouillon enregistré : touchez et maintenez le doigt sur Rédiger. Sélectionnez le brouillon dans la liste et finissez-le en vue de l'envoyer ou enregistrez-le à nouveau en tant que brouillon.

Pour afficher les brouillons de tous vos comptes : lorsque vous consultez la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, Ajouter une boîte, puis activez la boîte aux lettres Tous les brouillons.


Pour supprimer un brouillon : dans la liste des brouillons, balayez un brouillon vers la gauche, puis touchez Supprimer.

Afficher les messages importants



Pour regrouper les messages importants : ajoutez les personnes importantes pour vous à votre liste VIP et tous leurs messages apparaîtront dans la boîte aux lettres VIP. Touchez le nom de l'expéditeur dans un message, puis touchez Ajouter aux VIP. Pour afficher la boîte aux lettres VIP, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL.


Pour recevoir une notification pour les messages importants : Le Centre de notifications vous avertit lorsque de nouveaux messages arrivent dans vos boîtes aux lettres favorites ou lorsque vous avez reçu un message d'une personne importante. Accédez à Réglages > Centre de notifications > Mail.

Marquer un message d'un drapeau pour le retrouver ultérieurement. Touchez  pendant que vous lisez le message. Vous pouvez modifier l'apparence de l'indicateur correspondant aux messages marqués d'un drapeau en accédant à Réglages > Mail, Contacts, Calendriers > Style de drapeau. Pour afficher la boîte aux lettres Drapeaux, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL, puis touchez Drapeaux.

Pour rechercher un message : faites défiler jusqu'en haut de la liste de messages ou touchez à cet endroit pour afficher le champ de Recherche. Vous pouvez effectuer une recherche dans la boîte aux lettres actuelle ou dans toutes les boîtes aux lettres à la fois. La recherche s'applique aux champs d'adresse, objets et corps de message.

Pour effectuer une recherche par période : faites défiler jusqu'en haut de la liste de messages ou touchez à cet endroit pour afficher le champ de recherche, puis saisissez par exemple « Réunion en février » pour rechercher tous les messages de février contenant le mot « réunion ».

Pour effectuer une recherche par état de message : saisissez « drapeau non lu vip » pour rechercher tous les messages de votre liste VIP non lus et marqués d'un drapeau. Vous pouvez également rechercher d'autres attributs, tels que « pièce jointe ».

Sus aux indésirables ! Touchez  pendant que vous lisez un message, puis touchez Déplacer vers Indésirables pour le déplacer dans le dossier Indésirables. Si vous déplacez accidentellement un message, secouez immédiatement votre iPod touch pour annuler.

Créer une boîte aux lettres favorite : les boîtes aux lettres favorites apparaissent en haut de la liste BAL. Pour ajouter une boîte aux lettres favorite, affichez la liste de boîtes aux lettres et touchez Modifier. Touchez Ajouter une boîte, puis sélectionnez la boîte aux lettres à ajouter. Vous recevrez également des notifications push pour vos boîtes aux lettres favorites.

P. jointes




Pour enregistrer une photo ou une vidéo dans votre Pellicule : maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo jusqu'à ce qu'un menu s'affiche, puis touchez Pellicule.

Pour utiliser une pièce jointe avec une autre application : maintenez le doigt sur la pièce jointe jusqu'à ce qu'un menu s'affiche, puis touchez l'application avec laquelle vous souhaitez ouvrir la pièce jointe.

Inclure des pièces jointes à votre réponse : lorsque vous répondez à un message, les pièces jointes ne sont pas incluses. Pour les inclure, transférez plutôt le message.


Consulter des messages avec pièces jointes : la boîte aux lettres Pièces jointes affiche des messages avec pièces jointes de tous les comptes. Pour l'ajouter, affichez la liste de boîtes aux lettres et touchez Modifier.


Modifier plusieurs messages simultanément

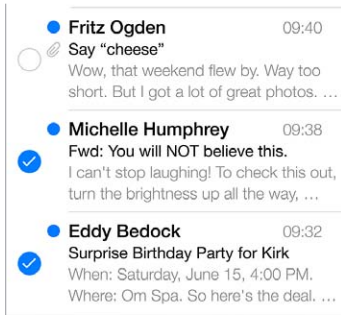

Pour supprimer, déplacer ou marquer plusieurs messages : lors de la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier. Sélectionnez plusieurs messages ou touchez Marquer tous, puis choisissez une action. Si vous faites une erreur, secouez immédiatement votre iPod touch pour annuler.

Pour organiser vos e-mails : créez des boîtes aux lettres pour organiser vos e-mails. Accédez à la liste des boîtes aux lettres (si nécessaire), puis touchez Modifier pour renommer ou supprimer une boîte aux lettres, ou pour en créer une nouvelle. (Certaines boîtes aux lettres intégrées ne peuvent pas être modifiées). Plusieurs boîtes aux lettres intelligentes, telles que Non lu(s), affichent des messages de tous vos comptes. Touchez celles que vous souhaitez utiliser.


Pour récupérer un message supprimé : accédez à la Corbeille du compte, ouvrez le message, puis touchez  et déplacez le message. Si vous l'avez supprimé par erreur, secouez votre iPod touch pour annuler. Pour afficher les messages supprimés tous comptes confondus, ajoutez la boîte aux lettres Tous les supprimés. Pour ce faire, accédez à la liste de boîtes aux lettres (si nécessaire), puis touchez Modifier et sélectionnez-la dans la liste.

Archiver au lieu de supprimer : plutôt que de supprimer les messages, vous pouvez les archiver. De cette façon, ils restent accessibles en cas de besoin. Activez la boîte aux lettres Archives en accédant à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > *nom de compte* > Compte > Avancé. Pour supprimer un message au lieu de l'archiver, maintenez le doigt sur , puis touchez Supprimer.

Pour traiter un message sans l'ouvrir : placez votre doigt sur un message, balayez l'écran vers la gauche, puis touchez Supprimer ou Archiver. Ou touchez Autre pour déplacer un message, le transférer, y répondre, le marquer d'un drapeau ou le déplacer vers le dossier Indésirables.

Pour conserver vos messages supprimés : vous pouvez définir combien de temps les messages supprimés sont conservés dans la boîte aux lettres Corbeille. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > *nom de compte* > Compte > Avancé.


Afficher et enregistrer des adresses

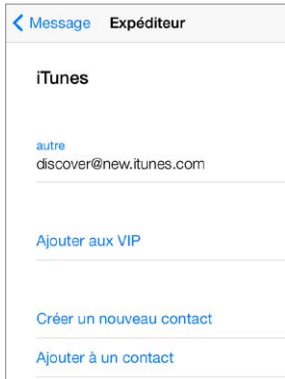


Pour afficher le destinataire d'un message : pendant la consultation d'un message, touchez Autre dans le champ À.

Pour ajouter quelqu'un aux contacts ou aux VIP : Touchez le nom d'une personne ou son adresse e-mail.

Imprimer des messages

Pour imprimer un message : Touchez , puis Imprimer.

Pour imprimer une pièce jointe ou une image : touchez l'élément pour l'afficher, puis touchez  et choisissez Imprimer.

Consultez la section [AirPrint](#) à la page 33.

Réglages de Mail

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, où vous pouvez :

- utiliser une signature différente pour chaque compte ;
- ajouter des comptes de messagerie supplémentaires ;
- vous ajouter en Cci dans tous les messages que vous envoyez ;
- activer l'option Organiser par sujet pour regrouper tous les messages associés ;
- désactiver l'option de confirmation lors de la suppression d'un message ;
- désactiver les notifications Push à la réception de nouveaux messages pour économiser la batterie ;
- cesser provisoirement d'utiliser un compte.

Safari

7



Safari en un coup d'œil

Touchez pour saisir une adresse web ou rechercher un élément.

Pour zoomer, touchez un élément deux fois ou pincez.

Affichez vos signets, liste de lecture, historique et liens tweetés.

Feuilletez des pages ouvertes ou ouvrez-en une nouvelle.

Choisissez parmi de nombreuses façons de partager ou d'enregistrer.

Revenez sur des pages récemment consultées.

Recherche

Saisissez ce que vous recherchez, puis touchez Aller.

Vous pouvez également toucher une suggestion.

Touchez ici pour effectuer une recherche dans la page actuelle.

Effectuer des recherches sur le Web : saisissez le texte à rechercher dans le champ de recherche intelligent en haut de la page, puis touchez Rechercher ou un terme suggéré. Si vous ne voulez pas voir de termes de recherche suggérés, accédez à Réglages > Safari > Champ de recherche intelligent et désactivez Suggestions de recherche.

Pour afficher vos favoris en tête de liste : sélectionnez-les en accédant à Réglages > Safari > Favoris.

Pour effectuer une recherche sur la page : faites défiler jusqu'au bas de la liste des résultats suggérés, puis touchez l'entrée située sous Sur cette page. Touchez > pour afficher l'occurrence suivante sur la page.

Pour choisir votre outil de recherche : Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.


Explorer




Maintenez le doigt sur un lien pour afficher ces options.


Pour savoir où vous mettez les hyperliens : avant d'accéder à un lien, maintenez le doigt dessus pour afficher son URL.

Pour ouvrir un lien dans une nouvelle page : maintenez le doigt sur le lien, puis touchez Nouvelle fenêtre. Si vous préférez ouvrir les nouvelles pages en arrière-plan, accédez à Réglages > Safari > Ouvrir les liens.


Pour parcourir les pages ouvertes : Touchez . Pour en fermer une, touchez ✕ ou balayez la page vers la gauche.

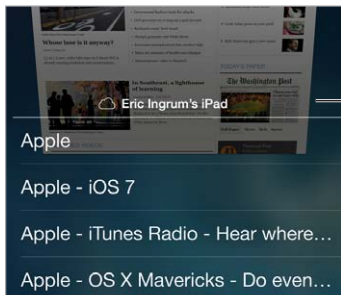


Faites défiler jusqu'en bas pour voir des pages ouvertes sur d'autres appareils.



Pour reprendre là où vous vous étiez arrêté(e) : activez Safari dans Réglages > iCloud afin de pouvoir afficher une page ouverte sur un de vos autres appareils. Touchez , puis faites défiler l'écran jusqu'à la liste située en bas de la page.

Pour revenir en haut de la page : touchez juste au-dessus du champ de recherche pour revenir en haut de la page.

Pour afficher les données les plus récentes : touchez  en regard de l'adresse dans le champ de recherche pour mettre à jour la page.

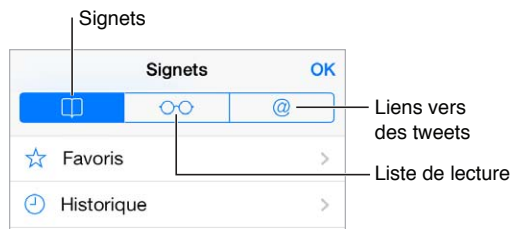Signet




Pour ajouter un signet à la page actuelle : Touchez , puis Signet. Pour revenir sur cette page, touchez , puis touchez le signet correspondant.


Pour organiser vos signets : touchez , puis Modifier afin de créer un dossier de signets.

Pour choisir quels favoris s'affichent lorsque vous touchez le champ de recherche : accédez à Réglages > Safari > Favoris.


Et ma barre de signets ? Activez Safari dans Réglages > iCloud si vous souhaitez que des éléments de la barre de signets de Safari sur votre Mac apparaisse dans Favoris sur votre iPod touch.


Pour créer un raccourci de clip web sur votre écran d'accueil : touchez , puis touchez Sur l'écran d'accueil. Le clip web apparaît uniquement sur l'appareil sur lequel vous l'avez créé.

Envoyer

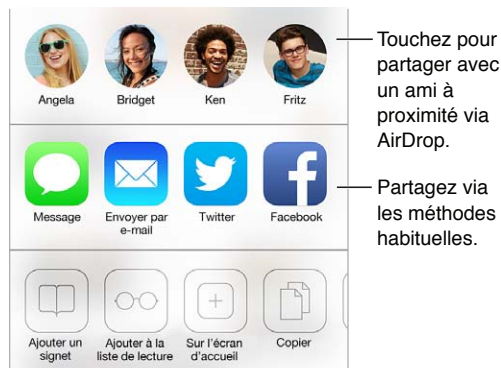

Pour diffuser une information : Touchez .

Pour apprendre qui tweete quoi : connectez-vous à Twitter sur votre iPod touch, puis touchez  et regardez sous @ pour afficher les liens tweetés par vos amis.

Pour reprendre là où vous vous étiez arrêté(e) : Pour afficher une page ouverte sur un de vos autres appareils, touchez , puis faites défiler l'écran jusqu'à la liste située en bas de la page. Vérifiez que vous avez activé Réglages > iCloud > Safari.

Remplissage autom.

Tant pour vous connecter à un site web, que pour vous inscrire à un service ou effectuer un achat, vous pouvez remplir un formulaire web à l'aide du clavier à l'écran ou laisser Safari le remplir à votre place grâce à la fonction Remplissage automatique.

Vous vous connectez fréquemment au même site ? Lorsqu'il vous est proposé d'enregistrer le mot de passe pour le site en question, touchez Oui. Lors de votre prochaine visite, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront saisis à votre place.

Pour renseigner un formulaire : touchez un champ pour activer le clavier à l'écran. Touchez < ou > au-dessus du clavier pour passer d'un champ à l'autre.

Pour remplir automatiquement les formulaires : accédez à Réglages > Safari > Mots de passe et remplissage, puis activez l'option Coordonnées. Ensuite, touchez Auto-remplissage au-dessus du clavier à l'écran lorsque vous remplissez le formulaire.

Pour saisir vos données de carte bancaire : accédez à Réglages > Safari > Auto-remplissage et enregistrez vos données de carte bancaire, puis recherchez le bouton Remplir automatiquement la carte bancaire situé au-dessus du clavier à l'écran chaque fois que votre curseur se trouve dans un champ de carte bancaire. Le code de sécurité de votre carte n'est pas stocké. Par conséquent, vous devrez le saisir vous-même.

Pour envoyer un formulaire : touchez Aller, Rechercher ou le lien sur la page web.

Lecteur

Utilisez le Lecteur Safari pour mettre en avant le contenu principal d'une page.




Pour masquer le contenu superflu : touchez ≡ à l'extrémité gauche du champ d'adresse. Si l'icône n'apparaît pas, Le Lecteur n'est pas disponible pour la page que vous consultez.

Pour ne partager que les éléments pertinents : touchez 📄 lors de la visualisation de la page dans Lecteur afin de partager seulement le texte de l'article et le lien correspondant.

Pour revenir à la page entière : touchez à nouveau l'icône du lecteur dans le champ d'adresse.

Liste de lecture

Enregistrez des éléments intéressants dans votre liste de lecture pour pouvoir y revenir plus tard. Vous pouvez les lire même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.

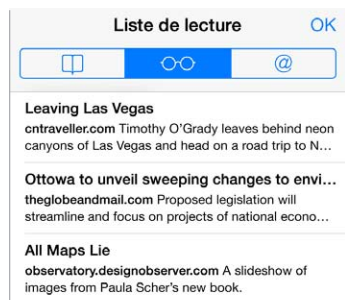

Pour ajouter la page actuelle à votre liste de lecture : touchez 📄, puis Ajouter à la liste de lecture.

Pour ajouter une page depuis un lien sans ouvrir celle-ci : maintenez le doigt sur le lien, puis touchez Ajouter à la liste de lecture.

Pour afficher votre liste de lecture : Touchez 📖, puis 🔍.

Pour supprimer un élément de votre liste de lecture : balayez l'élément vers la gauche dans votre liste de lecture.

Confidentialité et sécurité

Vous pouvez ajuster les réglages Safari pour ne pas communiquer vos activités de navigation et vous protéger des sites web malveillants.

Pour s'offrir un peu de confidentialité : activez Réglages > Safari > Ne pas suivre. Safari demandera aux sites que vous visitez de ne pas suivre votre navigation, mais méfiez-vous, un site web peut choisir de ne pas respecter cette demande.

Pour éviter l'encombrement dû aux cookies : accédez à Réglages > Safari > Bloquer les cookies. Pour supprimer les cookies déjà présents sur votre iPod touch, accédez à Réglages > Safari > Effacer cookies et données.

Pour effacer de l'iPod touch votre historique et vos données de navigation : accédez à Réglages > Safari > Effacer l'historique et Réglages > Safari > Effacer cookies et données.

Pour consulter des sites sans laisser de trace dans l'historique : touchez Privé sur l'écran d'une des pages ouvertes ou sur l'écran Signets. Les sites que vous visiterez ne seront pas ajoutés à l'historique sur votre iPod touch.

Pour éviter les sites web suspects : activez Réglages > Safari > Alerte si site web frauduleux.

Réglages de Safari

Accédez à Réglages > Safari, où vous pouvez :

- choisir votre outil de recherche ;
- saisir vos informations de saisie automatique ;
- choisir quels favoris sont affichés lorsque vous effectuez une recherche ;
- régler l'ouverture des liens dans une nouvelle page ou en arrière-plan ;
- bloquer les pop-up ;
- renforcer la confidentialité et la sécurité ;
- supprimer l'historique, les cookies et les données.




Radio iTunes

Les stations recommandées sont un excellent moyen d'étendre ses horizons musicaux. Vous pouvez également créer vos propres stations personnalisées, basées sur les artistes, morceaux ou genres de votre choix. Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 60.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.

Remarque : iTunes Radio peut ne pas être disponible partout. Pour en savoir plus sur Radio iTunes, consultez la page support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=fr_FR.

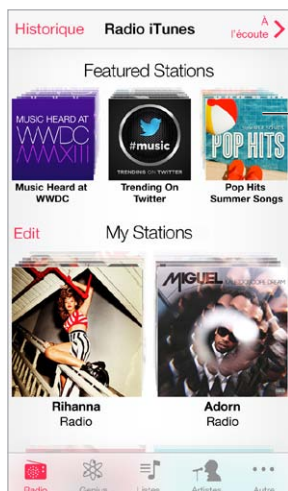

Touchez pour écouter

Lorsque vous sélectionnez une station et lisez un morceau, l'écran À l'écoute affiche la pochette d'album et les commandes de lecture. Touchez ⓘ pour en savoir plus, créer une nouvelle station, régler la station ou la partager. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.

Pour créer une station basée sur un artiste, un genre ou un morceau : touchez Nouvelle station dans l'écran iTunes Radio. Choisissez un genre ou recherchez votre artiste, morceau ou genre préféré.

Pour créer votre propre station : dans l'écran À l'écoute, touchez Créer.

Pour influencer la sélection des prochains morceaux : touchez ★, puis Écouter des titres similaires ou Ne jamais écouter ce morceau. Vous pouvez également ajouter le morceau à votre liste de souhaits iTunes.

Pour passer au morceau suivant : Touchez ►►. Vous pouvez omettre un nombre limité de morceaux par heure.

Pour modifier vos stations : Touchez Modifier. Vous pouvez inclure ou exclure d'autres artistes, chansons ou genres, ou encore supprimer une station.

Pour acheter des morceaux pour votre bibliothèque personnelle : touchez le bouton indiquant le prix.

Pour partager une station que vous avez créé : pendant que vous écoutez cette station, touchez ⓘ, puis touchez Partager la station.

Pour écouter iTunes Radio sans publicité : abonnez-vous à (et activez) iTunes Match. Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 60.

Obtenir de la musique

Pour obtenir de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPod touch vous pouvez :

- *Achetez et téléchargez du contenu sur l'iTunes Store :* Dans Musique, touchez Store. Consultez la section Chapitre 22, [iTunes Store](#), à la page 96.
- *utiliser iTunes dans le nuage :* lorsque vous êtes connecté à l'iTunes Store, tous vos achats précédents apparaissent automatiquement dans Musique. Consultez la section [iCloud](#) à la page 16.
- *Effectuez une synchronisation avec iTunes sur votre ordinateur :* Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.
- *Utilisez iTunes Match pour stocker votre bibliothèque musicale dans iCloud :* Consultez la section [iTunes Match](#) à la page 60.

Parcourir et lire


Pour parcourir votre musique par liste, artiste, morceau ou toute autre catégorie : touchez Autre pour obtenir des options de navigation supplémentaires. Touchez un morceau pour le lire.

Vous pouvez écouter de l'audio via le haut-parleur intégré, des écouteurs connectés à la prise d'écouteurs ou des oreillettes stéréo Bluetooth sans fil jumelées avec l'iPod touch. Lorsque des écouteurs sont connectés ou jumelés, aucun son ne provient du haut-parleur.



Vous en avez assez de toucher Autre ? Pour réorganiser les boutons, touchez Autre, puis Modifier et faites glisser un bouton sur celui que vous souhaitez remplacer.

L'écran À l'écoute indique ce que vous écoutez et comporte des commandes de lecture.

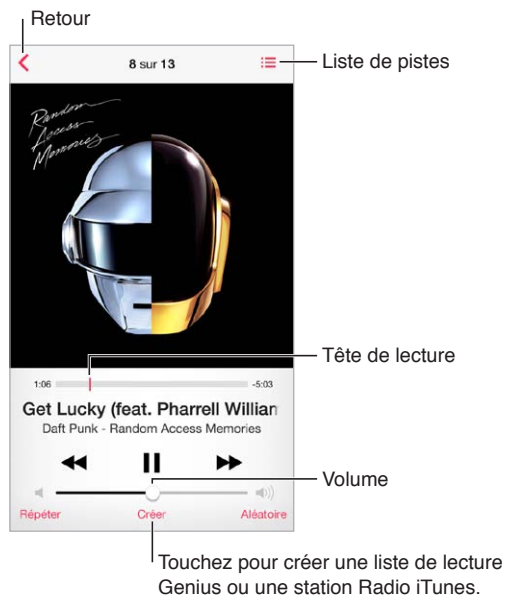


Pour afficher les paroles : si vous avez ajouté des paroles au morceau, touchez la pochette d'album pour les afficher. Pour ajouter des paroles, la fenêtre d'information du morceau dans iTunes sur votre ordinateur, puis synchronisez le morceau à l'iPod touch (Les paroles ne sont pas prises en charge par iTunes Match.)

Pour passer à n'importe quel point d'un morceau : faites glisser la tête de lecture. ralentissez la vitesse de défilement en faisant glisser votre doigt vers le bas.

Pour activer la lecture aléatoire : touchez Aléatoire sur l'écran À l'écoute pour lire vos morceaux dans un ordre aléatoire.


Pour afficher toutes les pistes de l'album dont est extrait le morceau à l'écoute : Touchez ≡. Pour lire une piste, touchez-la.

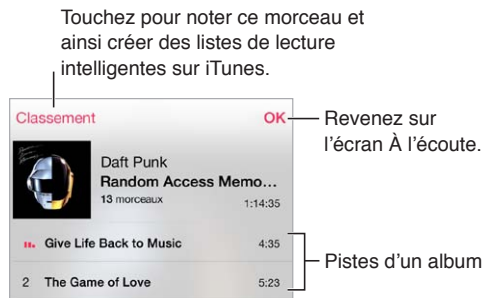


Pour rechercher de la musique : pendant la navigation, touchez la barre d'état pour faire apparaître le champ de recherche en haut de l'écran, puis saisissez le texte recherché. Vous pouvez aussi chercher du contenu audio dans l'écran d'accueil. Consultez la section [Recherche](#) à la page 29.

Pour attribuer un classement à un morceau afin qu'il apparaisse dans les listes intelligentes dans iTunes : touchez l'écran pour afficher les points de classement, puis touchez l'un de ces points.


Pour afficher des commandes audio depuis l'écran verrouillé, ou lorsque vous utilisez une autre application : balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle. Consultez la section [Centre de contrôle](#) à la page 29.

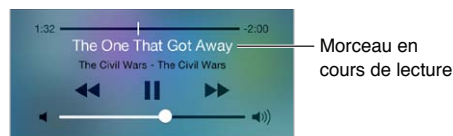

Pour écouter de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou sur une Apple TV : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez . Consultez la section [AirPlay](#) à la page 32.

Mur d'albums


Faites pivoter l'iPod touch pour afficher vos pochettes d'album.

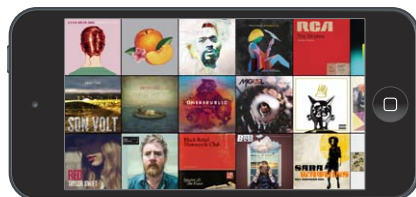

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres albums. Touchez un album pour afficher ses morceaux.


Livres audio

Des commandes et informations apparaissent sur l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.

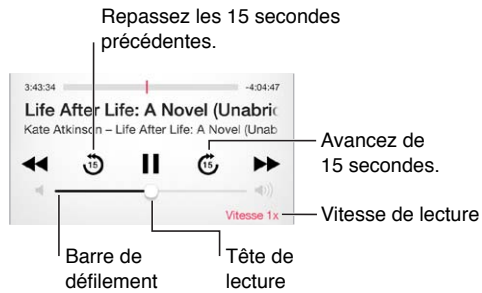



Listes de lecture

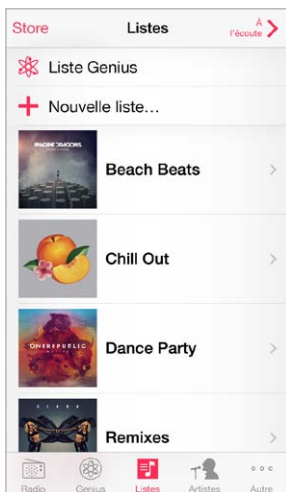Pour organiser votre musique en créant des listes : affichez Listes, touchez Nouvelle liste en haut de la liste, puis saisissez un titre. Touchez + pour ajouter des morceaux ou des vidéos.



Modifier une liste de lecture : sélectionnez la liste, puis touchez Modifier.

- *Pour ajouter d'autres morceaux :* Touchez +.
- *Pour supprimer un morceau :* touchez , puis touchez Supprimer. Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPod touch.
- *Pour modifier l'ordre des morceaux :* Faites glisser .

Les nouvelles listes de lecture et les listes de lecture modifiées seront copiées dans votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation entre votre iPod touch et votre ordinateur, ou via iCloud si vous êtes abonné à iTunes Match.

Pour effacer ou supprimer une liste de lecture créée sur l'iPod touch : Sélectionnez la liste de lecture, puis touchez Effacer ou Supprimer.

Pour supprimer un morceau de l'iPod touch : touchez Morceaux, balayez le morceau, puis touchez Supprimer. Le morceau est supprimé de l'iPod touch, mais pas de votre bibliothèque iTunes sur votre Mac ou PC, ni d'iCloud.

Genius : du sur mesure

Une liste Genius est une sélection de morceaux de votre bibliothèque qui s'accordent bien. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.

Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique, recrée à partir de votre bibliothèque chaque fois que vous écoutez le mix.

Pour utiliser Genius : activez Genius sur iTunes sur votre ordinateur, puis synchronisez l'iPod touch avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique. Vous pouvez synchroniser les listes de lecture Genius.

Pour parcourir et lire les mix Genius : Touchez Genius (touchez d'abord Autre si l'option Genius n'est pas visible). Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder à d'autres mix. Pour lire un mix, touchez ►.

Créer une liste Genius : Affichez Listes, puis touchez Liste Genius et choisissez un morceau. Ou depuis l'écran À l'écoute, touchez Créer, puis touchez Liste Genius.

- *Pour remplacer la liste de lecture en utilisant un autre morceau :* Touchez Nouveau, puis choisissez un morceau.
- *Pour actualiser la liste :* Touchez Actualiser.
- *Pour enregistrer la liste :* Touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée avec le titre du morceau que vous avez choisi et signalée par ⌘.

Les listes de lecture Genius créées sur l'iPod touch sont copiées sur votre ordinateur lorsque vous effectuez une synchronisation avec iTunes.

Remarque : Lorsqu'une liste Genius est synchronisée avec iTunes, vous ne pouvez pas la supprimer directement de l'iPod touch. Utilisez iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

Pour supprimer une liste Genius enregistrée : Touchez la liste Genius, puis touchez Supprimer.

Siri et Contrôle vocal

Vous pouvez utiliser Siri ou Contrôle vocal pour contrôler la lecture de la musique. Consultez les sections Chapitre 4, [Siri](#), à la page 38 et [Contrôle vocal](#) à la page 28.

Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal : maintenez le bouton principal enfoncé.

- *Pour lancer ou mettre en pause la lecture de la musique :* Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause la lecture, dites « mettre en pause », « mettre en pause la musique » ou « arrêter ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
- *Pour lire les morceaux d'un album, d'un artiste ou d'une liste de lecture :* Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
- *Pour lire la liste de lecture en cours dans un ordre aléatoire :* Dites « ordre aléatoire ».
- *Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture :* Dites « quel est ce morceau », « qui chante » ou « de qui est ce morceau ».
- *Pour utiliser Genius pour lire des morceaux similaires :* Dites « Genius » ou « écouter d'autres morceaux comme celui-ci ».

iTunes Match

iTunes Match stocke votre bibliothèque musicale dans iCloud, y compris les morceaux importés depuis des CD, et vous permet de profiter de votre collection sur votre iPod touch et vos autres appareils iOS et ordinateurs. iTunes Match vous permet également d'écouter Radio iTunes sans publicité (consultez la section [Radio iTunes](#) à la page 54). iTunes Match est disponible sous forme d'abonnement payant.


Remarque : iTunes Match peut ne pas être disponible partout. Consultez la page support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=fr_FR.

Pour vous abonner à iTunes Match dans iTunes sur votre ordinateur : choisissez Store > Activer iTunes Match, puis cliquez sur le bouton S'abonner.

Lorsque vous êtes abonné, iTunes ajoute votre musique, listes de lecture et mix Genius dans iCloud. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/itunes/itunes-match.

Pour activer iTunes Match : Accédez à Réglages > Musique. L'activation d'iTunes Match supprime la musique synchronisée de l'iPod touch.

Les morceaux sont téléchargés sur l'iPod touch lorsque vous les écoutez. Vous pouvez également télécharger manuellement les morceaux et albums : pendant la navigation, touchez .

Remarque : Lorsqu'iTunes Match est activé, de la musique téléchargée est automatiquement supprimée de l'iPod touch dès qu'il n'y a plus assez d'espace libre, en commençant par les morceaux les plus anciens et les moins écoutés. Une icône iCloud () apparaît en regard des morceaux et albums supprimés pour indiquer que ceux-ci sont toujours disponibles dans iCloud, mais qu'ils ne sont plus stockés sur l'iPod touch.

Pour supprimer un morceau ou un album : balayez l'écran vers la gauche, puis touchez Supprimer.

Pour n'afficher que la musique téléchargée à partir d'iCloud : accédez à Réglages > Musique, puis désactivez Afficher toute la musique.

Pour supprimer l'iPod touch de votre liste d'appareils associés à « iTunes dans le nuage » : dans iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Visualiser mon compte. Connectez-vous, puis cliquez sur Gérer les dispositifs dans la section « iTunes dans le nuage ».

Partage à domicile

La fonction Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV depuis la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. L'iPod touch et votre ordinateur doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

Remarque : Partage à domicile requiert iTunes 10.2 ou ultérieur, disponible à l'adresse www.itunes.com/fr/download. Il est impossible de partager le contenu en prime, notamment les livrets numériques et iTunes Extras.

Pour lire de la musique sur votre iPod touch à partir de votre bibliothèque iTunes :

- 1 Dans iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Partage à domicile > Activer le partage à domicile. Connectez-vous, puis cliquez sur Créer un partage à domicile.
- 2 Sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Musique, puis ouvrez une session dans Partage à domicile à l'aide des mêmes identifiant Apple et mot de passe.
- 3 Dans Musique, touchez Plus, puis touchez Partagé et choisissez la bibliothèque de votre ordinateur.

Pour revenir au contenu de l'iPod touch : touchez Partagé et choisissez Mon iPod touch.

Réglages de Musique

Accédez à Réglages > Musique pour définir les options de Musique, notamment :

- Égaliseur de volume (pour normaliser le volume de votre contenu audio) ;
- l'égalisation ;

Remarque : les réglages de l'égaliseur influent sur toutes les sorties audio, y compris sur la prise d'écouteurs et AirPlay (ces réglages s'appliquent généralement seulement à la musique jouée à partir de l'application Musique).

Le réglage Late Night compresse la plage dynamique de la sortie audio, en réduisant le volume pendant les passages forts et en l'augmentant pendant les passages plus bas. Vous pouvez utiliser ce réglage par exemple lorsque vous écoutez de la musique en avion ou dans tout autre environnement bruyant. Le réglage Late Night s'applique à toutes les sorties audio, aux vidéos comme à la musique.

- les paroles ;
- le regroupement par artiste d'album ;

Régler un volume maximal : accédez à Réglages > Musique > Volume maximum.

Remarque : Dans certains pays de l'Union européenne (UE), l'iPod touch peut vous avertir si vous dépassez le volume recommandé par l'Union européenne pour la sécurité auditive. Pour augmenter le volume au-delà de cette limite, vous devrez peut-être relâcher brièvement la commande du volume. Pour limiter le volume maximal des écouteurs à ce niveau, accédez à Réglages > Musique > Volume maximal et activez l'option Limite du volume pour l'UE. Pour empêcher la modification du volume maximum, accédez à Réglages > Général > Restrictions.


Pour empêcher la modification du volume maximum : accédez à Réglages > Général > Restrictions > Volume maximal et touchez N'autoriser aucun changement.



FaceTime en un coup d'œil

Utilisez FaceTime pour effectuer des appels audio ou vidéo vers d'autres appareils iOS ou ordinateurs prenant en charge FaceTime. La caméra FaceTime vous permet de parler en face à face. Vous pouvez également basculer sur la caméra iSight arrière (disponible sur certains modèles) pour partager ce que vous voyez autour de vous.

Remarque : FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

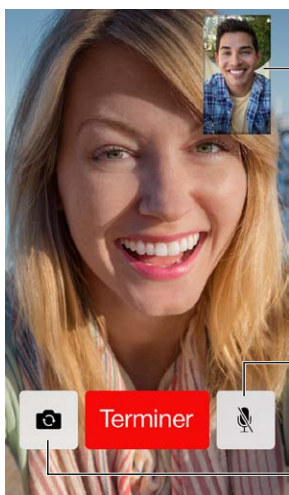



Faites glisser votre image vers n'importe quel coin.

Coupez votre micro (votre correspondant peut vous voir, mais pas vous entendre).

Basculez sur l'appareil photo arrière (disponible sur certains modèles).

Vous pouvez passer et recevoir des appels FaceTime au moyen d'une connexion Wi-Fi et d'un identifiant Apple (connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez un nouveau compte).

Passer et recevoir des appels

Passer un appel FaceTime : vérifiez que FaceTime est activé dans Réglages > FaceTime. Touchez FaceTime, puis Contacts et choisissez un nom. Touchez  pour passer un appel vidéo ou  pour passer un appel audio.



Touchez une icône pour passer un appel FaceTime.

Pour démarrer l'appel avec une commande vocale : maintenez le bouton principal enfoncé, dites « FaceTime », puis le nom de la personne à appeler.

Vous désirez rappeler quelqu'un ? Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro.

Vous ne pouvez pas répondre tout de suite ? À l'arrivée de l'appel FaceTime, vous pouvez répondre, refuser l'appel ou choisir une autre option.



Pour voir tout le monde : faites pivoter l'iPod touch pour utiliser FaceTime en orientation paysage. Pour éviter les modifications involontaires d'orientation, verrouillez l'iPod touch en orientation portrait. Consultez la section [Modifier l'orientation de l'écran](#) à la page 22.

Gérer les appels

Pour travailler en multitâche pendant un appel : appuyez sur le bouton principal, puis touchez une icône d'application. Vous pouvez continuer à parler à votre interlocuteur, mais sans vous voir. Revenir à la vidéo, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

Pour utiliser les Favoris : Touchez Favoris. Pour ajouter un favori, touchez +, puis choisissez un contact et ajoutez-le aux Favoris comme FaceTime ou Appel vocal. Pour appeler un favori, touchez son nom dans la liste. Assurez-vous que les numéros de téléphone de vos contacts hors de votre région incluent le code du pays et l'indicatif régional.

Jongler entre les appels : les appels FaceTime ne sont pas transférés. Si un autre appel arrive alors que vous avez déjà un appel FaceTime en cours, vous avez le choix entre terminer ce dernier et répondre à l'appel entrant, refuser l'appel entrant ou répondre en envoyant un message texte.

Pour bloquer les appelants indésirables : accédez à Réglages > FaceTime > Bloqués. Vous ne recevrez pas les appels vocaux, les appels FaceTime ou les messages texte provenant de correspondants bloqués. Pour en savoir plus sur le blocage d'appels, consultez la page support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=fr_FR.

D'autres options dans Réglages vous permettent d'activer et de désactiver FaceTime, indiquer un numéro de téléphone, identifiant Apple ou adresse e-mail à utiliser avec FaceTime et définir votre identifiant.


Calendrier

10



Calendrier en un coup d'œil



Rechercher des événements : touchez , puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche. La recherche porte sur les titres, les invités, les lieux et les notes des calendriers actuellement affichés.


Pour afficher un calendrier par semaine : faites pivoter votre iPod touch sur le côté.

Pour changer de présentation : touchez une année, un mois ou un jour pour effectuer un zoom avant ou arrière sur votre calendrier.

Pour ajuster un événement : maintenez votre doigt sur l'événement, puis faites-le glisser jusqu'à un nouvel horaire ou ajustez-le à l'aide des poignées.

Invitations

Si vous disposez d'un compte iCloud, d'un compte Microsoft Exchange ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez envoyer et recevoir des invitations à des réunions.

Pour inviter d'autres personnes à un événement : touchez un événement, puis Modifier et enfin Invités. Saisissez des noms ou touchez  pour choisir des personnes dans Contacts.

RSVP : touchez un événement auquel vous avez été invité, ou touchez Boîte de réception, puis touchez une invitation. Si vous ajoutez des commentaires (ce qui n'est pas forcément possible pour tous les calendriers), ils peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres invités. Pour voir les événements que vous avez refusés, touchez Calendriers, puis activez Afficher les évén. refusés.

Pour planifier une réunion sans bloquer votre planning : touchez l'événement, puis touchez Disponibilité et sélectionnez « disponible ». S'il s'agit d'un événement que vous avez créé, touchez « Afficher comme », puis touchez « Disponible ». L'événement reste dans votre calendrier mais le créneau n'est pas signalé comme occupé aux autres personnes qui vous envoient des invitations.

Utiliser plusieurs calendriers



Pour activer les calendriers iCloud, Google, Exchange ou Yahoo! : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez un compte, puis activez Calendrier.

Ajouter un compte CalDAV : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

Pour afficher les événements Facebook : Accédez à Réglages > Facebook, puis connectez-vous à votre compte Facebook et activez l'accès au calendrier.

Pour afficher plusieurs calendriers en même temps : touchez Calendriers, puis sélectionnez les calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour déplacer un événement vers un autre calendrier : Touchez l'événement, puis Modifier et enfin sélectionnez un calendrier de destination.

Vous pouvez vous abonner à tout calendrier utilisant le format iCalendar (.ics). Les services de calendrier pris en charge comprennent iCloud, Yahoo!, Google et l'application Calendrier d'OS X. Vous pouvez consulter les événements d'un calendrier auquel vous êtes abonné sur l'iPod touch, mais vous ne pouvez pas en modifier ni en créer.

S'abonner à un calendrier : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier. Saisissez le serveur et le nom du fichier .ics auquel vous souhaitez vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCalendar (.ics) publié sur le Web en touchant un lien vers celui-ci.

Partager des calendriers iCloud



Vous pouvez partager un calendrier iCloud avec d'autres utilisateurs iCloud. Lorsque vous partagez un calendrier, les autres utilisateurs peuvent le voir et vous pouvez les autoriser à ajouter ou modifier des événements. Vous pouvez également partager une version en lecture seule que tout le monde peut voir.

Pour créer un calendrier iCloud : touchez Calendriers, Modifier, puis Ajouter calendrier dans la section iCloud.

Pour partager un calendrier iCloud : Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Touchez Ajouter une personne et saisissez un nom, ou touchez ⊕ pour parcourir vos Contacts. Les personnes que vous invitez reçoivent par e-mail une invitation à rejoindre le calendrier, mais elles doivent disposer d'un compte iCloud pour pouvoir l'accepter.

Pour modifier l'accès d'une personne à un calendrier partagé : touchez Calendriers, Modifier, le calendrier partagé, puis la personne concernée. Vous pouvez désactiver sa capacité à modifier le calendrier, lui envoyer à nouveau une invitation à rejoindre le calendrier ou cesser de partager le calendrier avec elle.

Désactivez les notifications pour les calendriers partagés : cette option permet de vous informer lorsqu'une personne modifie un calendrier partagé. Pour désactiver les notifications relatives aux calendriers partagés, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Alerte cal. partagé.

Partager un calendrier en lecture seule avec d'autres personnes : Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Activez Calendrier public, puis touchez Envoyer le lien pour copier ou envoyer l'URL du calendrier. Tout le monde peut utiliser l'URL pour s'abonner à votre calendrier en utilisant une app compatible telle que Calendrier pour iOS ou OS X.

Réglages des calendriers

Plusieurs réglages dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier ont un impact sur Calendrier et vos comptes de calendrier. notamment :


- Synchroniser les événements passés (les événements futurs le sont toujours)
- Son d'alerte pour les nouvelles invitations ;
- Calendrier par défaut pour les nouveaux événements ;
- Intervalle par défaut pour les alertes ;
- Fuseaux horaires locaux des calendriers, pour afficher les dates et heures dans un fuseau horaire autre que le vôtre.
- Par quel jour commencer la semaine.



Visionner des photos et des vidéos

Photos vous permet de visionner les éléments suivants :

- Pellicule : les photos et vidéos que vous avez prises avec l'iPod touch, ou enregistrées à partir d'un e-mail, d'un message texte, d'une page web ou d'une capture d'écran ;
- Photos et vidéos partagées : les photos et vidéos que vous avez partagées avec Partage des photos iCloud, ou celles qui ont été partagées avec vous (consultez la section [Partage des photos iCloud](#) à la page 68) ;
- Photos et vidéos synchronisés à partir de votre ordinateur (consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17).

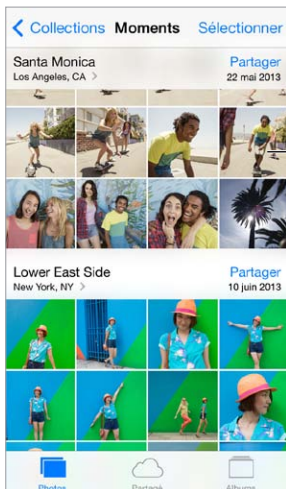

Touchez pour afficher en plein écran.

Pour visionner toutes les photos et vidéos : Touchez Photos. Photos organise automatiquement vos photos et vidéos par année, par collection et par moment. Pour parcourir rapidement les photos d'une même collection ou année, maintenez votre doigt sur l'écran, puis faites-le glisser.

Par défaut, Photos affiche un sous-ensemble représentatif de vos photos lorsque vous affichez par année ou par collection. Pour afficher toutes vos photos, accédez à Réglages > Photos et Appareil photo et désactivez l'option Résumer photos.

Pour afficher par événement ou par visages : les albums que vous synchronisez avec iPhoto 8.0 (ou version ultérieure), ou Aperture v3.0.2 (ou version ultérieure), peuvent être visionnés par événement ou par visage. Touchez Albums, puis faites défiler pour rechercher par Événements ou par Visages.

Pour afficher par lieu : dans l’affichage par année ou par collection, touchez ➤. Les photos et vidéos contenant des informations de localisation apparaissent sur une carte, indiquant le lieu où elles ont été prises.

Lorsque vous visionnez une photo ou une vidéo, touchez-la pour afficher ou masquer les commandes. Balayez l’écran vers la gauche ou la droite pour passer à la photo suivante ou précédente.

Effectuer un zoom avant ou arrière : touchez deux fois une photo. Vous pouvez également pincer ou écarter vos doigts. Lorsque vous effectuez un zoom avant, vous pouvez faire glisser l’écran pour afficher d’autres parties de la photo.

Visionner une vidéo : Touchez ▶. Pour basculer de la présentation plein écran à la présentation adaptée à la taille de l’écran, et inversement, touchez deux fois l’écran.

Pour visionner un diaporama : lorsque vous visionnez une photo, touchez ⓘ, puis touchez Diaporama. Sélectionnez des options, puis touchez Démarrer le diaporama. Pour arrêter le diaporama, touchez l’écran. Pour définir d’autres options de diaporama, accédez à Réglages > Photos et Appareil photo.

Pour diffuser une vidéo ou un diaporama sur un téléviseur, consultez la section [AirPlay](#) à la page 32.

Organiser vos photos et vos vidéos

Pour créer un nouvel album : Touchez Albums, touchez +, saisissez un nom, puis touchez Enregistrer. Sélectionnez les photos et vidéos à ajouter à l’album, puis touchez OK.

Remarque : Les albums créés sur l’iPod touch ne sont pas synchronisés vers votre ordinateur.

Pour ajouter des éléments à un album existant : pendant la consultation des vignettes, touchez Sélectionner, sélectionnez les éléments, touchez Ajouter à, puis sélectionnez l’album.

Pour gérer les albums : lorsque vous consultez votre liste d’albums, touchez Modifier.

- *Pour renommer un album :* Sélectionnez l’album, puis saisissez un nouveau nom.
- *Pour réorganiser les albums :* Faites glisser ≡.
- *Pour supprimer un album :* Touchez -.

Seuls les albums créés sur l’iPod touch peuvent être renommés ou supprimés.

Partage des photos iCloud



Partagez des flux de photos et vidéos avec les personnes de votre choix. Les amis que vous avez choisis possédant un compte iCloud (ainsi qu’un appareil exécutant iOS 6 ou version ultérieure, ou OS X Mountain Lion ou version ultérieure) peuvent rejoindre votre flux, visionner les photos que vous ajoutez et laisser des commentaires. S’ils possèdent iOS 7, ils peuvent ajouter au flux leurs propres photos et vidéos. Vous pouvez également publier votre flux sur un site web accessible à tous.


Remarque : Pour utiliser Partage des photos iCloud, l’iPod doit être connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour activer Partage des photos iCloud : accédez à Réglages > iCloud > Photos.

Pour créer un flux partagé : lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, ou lorsque vous en avez sélectionné plusieurs, touchez ⓘ, puis iCloud, Flux et Nouveau flux partagé. Vous pouvez envoyer une invitation par message texte ou par e-mail.

Pour activer un site web public : sélectionnez le flux partagé, touchez Personnes, puis activez Site web public. Touchez Partager le lien pour promouvoir le site si nécessaire.


Pour ajouter des éléments à un flux partagé : affichez un flux partagé, touchez , sélectionnez les éléments, puis touchez OK. Vous pouvez ajouter un commentaire, puis toucher Publier. Vous pouvez également ajouter des éléments à un flux partagé lorsque vous visionnez des photos ou des albums. Touchez , iCloud, Flux, puis sélectionnez le flux partagé ou créez-en un nouveau.


Pour supprimer des photos d'un flux partagé : sélectionnez le flux de photos, touchez Sélectionner, sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer, puis touchez . Vous devez être le propriétaire du flux ou de la photo.

Pour supprimer des commentaires d'un flux de photos partagé : sélectionnez la photo ou la vidéo contenant le commentaire. Touchez le commentaire et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Supprimer. Vous devez être le propriétaire du flux ou du commentaire.

Pour renommer un flux de photos : lorsque vous visualisez des Flux partagés, touchez Modifier, puis touchez le nom et saisissez-en un nouveau.

Pour ajouter ou supprimer des abonnés, ou activer ou désactiver les notifications : sélectionnez le flux de photos, puis touchez Personnes.

Pour s'abonner à un flux partagé : lorsque vous recevez une invitation, touchez l'onglet Partagé (), puis touchez Accepter.

Pour ajouter des éléments à un flux partagé auquel vous êtes abonné(e) : affichez le flux partagé, puis touchez , sélectionnez les éléments, puis touchez OK. Vous pouvez ajouter un commentaire, puis toucher Publier.

Mon flux de photos

Pour afficher automatiquement les photos que vous prenez avec l'iPod touch sur vos autres appareils : activez Mon flux de photos en accédant à Réglages > Photos et appareil. Vous pouvez également activer Mon flux de photos en accédant à Réglages > iCloud > Photos.

Les photos que vous prenez sont automatiquement ajoutées à Mon flux de photos lorsque vous quittez l'application Appareil photo et que l'iPod touch est connecté à Internet via Wi-Fi. Toutes les photos ajoutées à votre Pellicule (par exemple, les captures d'écran et les photos enregistrées à partir d'un e-mail) apparaissent dans Mon flux de photos.

Les photos ajoutées à Mon flux de photos sur vos autres appareils apparaissent également dans Mon flux de photos sur votre iPod touch. Les appareils iOS peuvent conserver jusqu'à 1 000 de vos photos les plus récentes dans Mon flux de photos. Vos ordinateurs peuvent conserver toutes vos photos Flux de photos de manière définitive.

Remarque : les photos du Flux de photos n'utilisent pas votre espace iCloud.


Pour gérer le contenu de Mon flux de photos : Dans votre album Mon flux de photos, touchez Sélectionner.



- *Pour enregistrer vos meilleurs clichés dans un album sur l'iPod touch :* sélectionnez les photos, puis touchez Ajouter à.
- *Pour partager, imprimer, copier ou enregistrer des photos dans votre album Pellicule :* Sélectionnez les photos, puis touchez Envoyer.
- *Pour supprimer des photos :* Sélectionnez les photos, puis touchez Supprimer.

Remarque : Même si les photos supprimées sont retirées de Mon flux de photos sur tous vos appareils, les originaux sont conservés dans la Pellicule sur l'appareil avec lequel ils ont été pris. Les photos que vous enregistrez dans un autre album sur un appareil ou un ordinateur ne sont pas non plus supprimées. Pour pouvoir supprimer des photos de Mon flux de photos, iOS 5.1 ou ultérieur doit être installé sur l'iPod touch et vos autres appareils iOS. Consultez la page support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=fr_FR.

Partager des photos et des vidéos

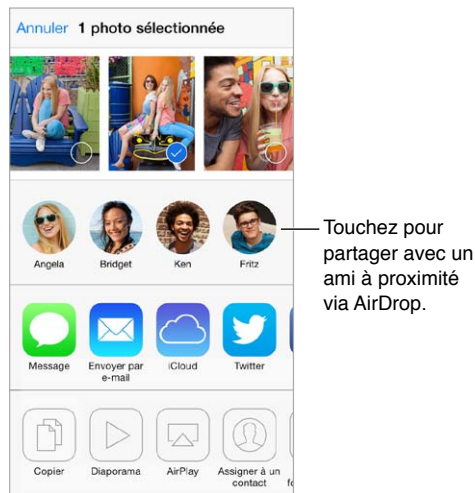Vous pouvez partager des photos et des vidéos par le biais d'e-mails, de messages texte, de tweets et de publications Facebook et Flickr. Les vidéos peuvent être partagées par e-mail, message texte, sur YouTube, Facebook et Vimeo. Vous pouvez également partager des photos et des vidéos grâce à l'option Partage de photos, décrite ci-dessus.




Pour partager ou copier une photo ou une vidéo : affichez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. L'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièce jointe, si nécessaire.

Vous pouvez également copier une photo ou une vidéo, et la coller dans un e-mail ou un message texte.


Pour envoyer ou copier plusieurs photos ou vidéos : dans l'affichage par moments, touchez Partager.

Pour enregistrer ou partager une photo ou vidéo reçue par :

- *Adresse e-mail :* touchez l'élément pour le télécharger si nécessaire, puis maintenez le doigt dessus pour afficher des options de partage, entre autres options.
- *Un message texte :* touchez l'élément dans la conversation, puis touchez .

Les photos et les vidéos que vous recevez dans des messages ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre album Pellicule.


Modifier des photos et raccourcir des vidéos

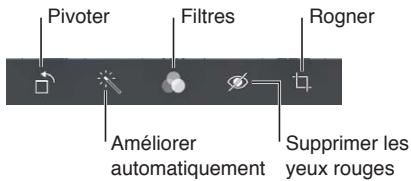

Vous pouvez modifier des photos directement sur votre iPod touch. Lorsque la photo est affichée en plein écran, touchez Modifier, puis touchez l'un des outils.

- L'option Amélioration automatique améliore l'exposition, le contraste, la saturation et d'autres qualités d'une photo.
- Les filtres photo vous permettent d'appliquer différents effets de couleurs, notamment le noir et blanc.
- Avec l'outil des yeux rouges, touchez chaque œil à corriger.
- Recadrez vos photos en faisant glisser les angles de la grille.

Vous n'êtes pas satisfait du résultat ? Touchez l'outil de nouveau pour revenir à l'original.

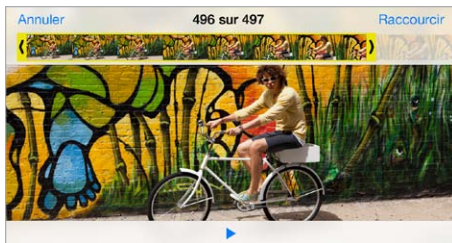



Raccourcir une vidéo : touchez l'écran pour afficher les commandes, faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image, puis touchez Raccourcir.

Important : Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente. Si vous avez choisi « Nouvel extrait », un nouveau clip vidéo raccourci est enregistré dans votre album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.

Imprimer des photos

Imprimer sur une imprimante compatibles AirPrint :

- *Pour imprimer une seule photo :* Touchez , puis Imprimer.
- *Imprimer plusieurs photos :* pendant la consultation d'un album photo, touchez Sélectionner, sélectionnez les photos, touchez , puis Imprimer.

Consultez la section [AirPrint](#) à la page 33.



Réglages de Photos

Les réglages de Photos se trouvent dans Réglages > Photos et Appareil photo. notamment :

- Mon flux de photos et Partage de photos
- Diaporama



Appareil photo en un coup d'œil


Vite, prenez l'appareil photo ! Depuis l'écran verrouillé, balayez simplement l'écran vers le haut en touchant . Ou balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez .

Remarque : lorsque vous ouvrez l'Appareil photo depuis l'écran verrouillé, vous pouvez afficher (et même modifier) des photos et des vidéos en touchant la vignette située dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Pour partager des photos et des vidéos, commencez par déverrouiller l'iPod touch.



L'iPod touch vous permet à la fois de prendre des photos et de filmer des vidéos grâce à la caméra FaceTime sur la face avant ou, sur certains modèles, l'appareil photo iSight à l'arrière de l'appareil.

Le flash LED (sur les modèles possédant un appareil photo iSight) fournit une source de lumière supplémentaire lorsque vous en avez besoin et peut même servir de lampe torche si vous balayez l'écran pour accéder au Centre de contrôle. Consultez la section [Centre de contrôle](#) à la page 29.

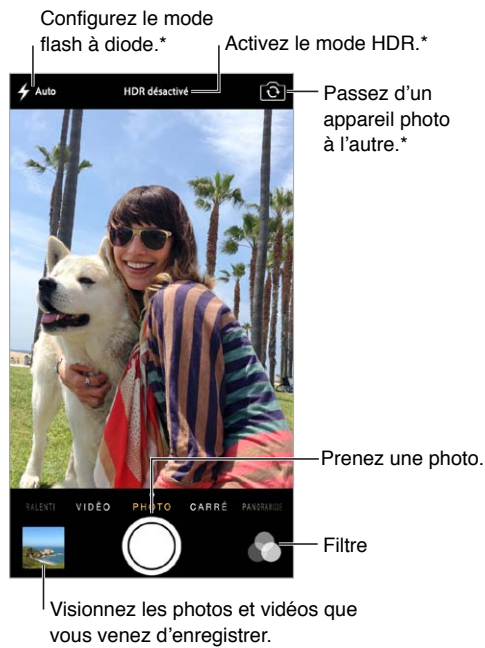



*Modèles équipés d'un appareil photo iSight.

Prendre des photos et des vidéos

L'appareil photo propose plusieurs modes vous permettant de prendre des photos au format classique ou carré ainsi que des vidéos et, sur les modèles possédant un appareil photo iSight, des panoramiques.

Pour choisir un mode : faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour choisir entre les modes Vidéo, Photo, Carré et Pano.

Prendre une photo : choisissez Photo, puis touchez le bouton d'obturateur ou appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de volume, une fonction très pratique pour la prise de photos en orientation paysage et pour stabiliser l'appareil photo.

- *Pour une photo carrée* : choisissez Carré.
- *Pour appliquer un filtre* : touchez  pour appliquer différents effets de couleur, comme le noir et blanc. Pour désactiver un filtre, touchez , puis Aucun. Vous pouvez également appliquer un filtre ultérieurement, lorsque vous modifiez la photo. Consultez la section [Modifier des photos et raccourcir des vidéos](#) à la page 71.

Un rectangle apparaît brièvement, définissant la zone d'exposition. Lorsque vous photographiez des personnes, la détection des visages équilibre l'exposition sur 10 visages au maximum. Un rectangle apparaît sur chaque visage détecté.

Le réglage de l'exposition se fait automatiquement, mais vous pouvez la régler manuellement en touchant un objet ou une zone de l'écran. Avec un appareil photo iSight, la mise au point et l'exposition se règlent en touchant l'écran. La détection des visages est temporairement désactivée. Pour verrouiller la mise au point et l'exposition jusqu'à ce que vous touchiez de nouveau l'écran, touchez et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote.



Prendre une photo panoramique : (appareil photo iSight) choisissez Pano, touchez le bouton d'obturateur, puis faites défiler lentement en direction de la flèche. Pour faire défiler l'écran dans l'autre sens, touchez d'abord la flèche. Pour un panoramique vertical, faites d'abord pivoter l'iPod touch en orientation paysage. Vous pouvez également inverser le sens du panoramique vertical.

Pour filmer une vidéo : choisissez Vidéo, puis touchez le bouton d'obturateur pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Effectuer un zoom avant ou arrière : (appareil photo iSight) étirez ou pincez l'image à l'écran.

Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par des applications et certains sites web de partage de photos. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 34.

Pour effectuer une capture d'écran : appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et le bouton principal, puis relâchez-les. La capture d'écran est ajoutée à votre Pellicule.

Vous pouvez modifier des photos et raccourcir des vidéos directement sur votre iPod touch. Consultez la section [Modifier des photos et raccourcir des vidéos](#) à la page 71.

HDR

Le mode *HDR* (plage dynamique étendue) vous aide à obtenir de superbes photos même dans des situations de contraste élevé. Les meilleures parties de trois clichés pris à différents niveaux d'exposition (longue, normale et courte) sont fusionnées en une seule photo.

Pour utiliser le mode HDR : (caméra iSight) touchez HDR. Le flash est temporairement désactivé. Pour des résultats optimaux, maintenez l'appareil photo et le sujet immobiles.

Pour conserver les photos normales en plus de la version HDR : accédez à Réglages > Photos.et Appareil photo.

Les versions HDR des photos dans votre Pellicule portent l'acronyme « HDR » dans le coin.

Visionner, partager et imprimer

Les photos et vidéos que vous réalisez sont enregistrées dans votre Pellicule. Avec Flux de photos, les nouvelles photos apparaissent dans votre flux de photos sur l'iPod touch ainsi que vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section [Mon flux de photos](#) à la page 69.

Pour consulter votre Pellicule : touchez la vignette, puis balayez l'écran vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également consulter votre Pellicule dans l'application Photos.

Touchez l'écran pour afficher ou masquer les commandes.

Pour obtenir des options de partage et d'impression : Touchez . Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#).

Télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur : connectez l'iPod touch à votre ordinateur pour télécharger des éléments sur iPhoto ou sur une autre application prise en charge par votre Mac ou votre PC. Si vous supprimez des photos ou des vidéos lors de cette opération, celles-ci seront supprimées de votre album Pellicule.

Pour synchroniser des photos et des vidéos avec votre iPod touch à partir de votre Mac : utilisez la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Réglages de l'appareil photo

Accédez à Réglages > Photos et Appareil photo pour obtenir des options d'appareil photo telles que :

- Flux de photos ;
- Diaporama
- Grille de composition

Ajustez le volume sonore de l'obturateur par l'intermédiaire des réglages Sonnerie et alertes dans Réglages > Sons. Vous pouvez également désactiver le son à l'aide du commutateur Sonnerie/Silence. (Dans certains pays, la désactivation du son n'est pas disponible.)

Météo

13



Accédez aux températures actuelles et aux prévisions à 6 jours pour une ou plusieurs villes du monde entier, avec des prévisions heure par heure pour les 12 prochaines heures. Météo utilise les Services de localisation pour accéder aux prévisions de votre emplacement actuel.



Balayez l'écran vers la gauche pour afficher la météo d'une autre ville ou touchez :☰ et choisissez une ville dans la liste. L'écran le plus à gauche affiche la météo locale.

Pour ajouter une ville ou effectuer d'autres modifications : Touchez :☰.

- *Ajouter une ville :* Touchez +. Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.
- *Pour modifier l'ordre des villes :* touchez une ville et maintenez le doigt dessus, puis faites-la glisser vers le haut ou le bas.
- *Pour supprimer une ville :* balayez la ville vers la gauche, puis touchez Supprimer.
- *Pour choisir entre degrés Fahrenheit ou Celsius :* Touchez °F ou °C.

Afficher les prévisions horaires actuelles : Balayez l’affichage heure par heure à gauche ou à droite.



Pour afficher toutes les villes en même temps : pincez l’écran ou touchez ≡.

Pour activer ou désactiver Météo locale : Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 34.

Pour envoyer votre liste de villes à vos autres appareils iOS à l’aide d’iCloud : accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis vérifiez que l’option Documents et données est activée (elle l’est par défaut). Consultez la section [iCloud](#) à la page 16.

Horloge

14



Horloge en un coup d'œil

La première horloge affiche l'heure en fonction du lieu indiqué lorsque vous avez configuré l'iPod touch. Ajouter des horloges pour afficher l'heure d'autres grandes villes et fuseaux horaires.

Supprimez ou déplacez les horloges.

Ajoutez une horloge.

Affichez les horloges, réglez une alarme, chronométrez un événement ou réglez un minuteur.


Alarmes et minuteurs

Vous souhaitez être réveillé par votre iPod touch ? Touchez Alarme, puis touchez **+**. Réglez l'heure à laquelle vous devez vous réveiller ainsi que d'autres options, puis donnez un nom à l'alarme (comme « Entraînement de foot »).



Pas de temps perdu ! Vous pouvez également utiliser le chronomètre pour mesurer vos temps intermédiaires, vos temps complets ou régler un minuteur pour vous avertir quand le temps est écoulé. Si vous faites bouillir un œuf, dites simplement à Siri de « Régler le minuteur sur 3 minutes ».

Vous comptez vous endormir en écoutant de la musique ou un podcast ? Touchez Minuteur, puis Sonnerie et choisissez Arrêter la lecture au bas de l'écran.

Pour accéder rapidement aux fonctionnalités d'Horloge : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez . Vous pouvez accéder aux alarmes dans le Centre de contrôle même lorsque l'iPod touch est verrouillé.




Rechercher des lieux

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la navigation en toute sécurité et sur la concentration en voiture, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.



Important : Les applications cartographiques, géodépendantes, Flyover ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations Flyover ou dépendant de la position géographique. Certaines fonctionnalités de Plans requièrent le Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 34.


Naviguez dans Plans en faisant glisser l'écran. Pour changer l'orientation, faites pivoter l'écran avec deux doigts. Pour vous orienter à nouveau vers le nord, touchez la boussole  située dans le coin supérieur droit.

Effectuer un zoom avant ou arrière : touchez deux fois l'écran avec un doigt pour effectuer un zoom avant et avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer et écarter vos doigts. L'échelle apparaît dans le coin supérieur gauche pendant le zoom. Pour modifier les unités de distance (miles ou kilomètres), accédez à Réglages > Plans.

Il existe de plusieurs façons de rechercher un lieu :

- une intersection (« 8th et market ») ;
- un quartier (« greenwich village ») ;
- un repère (« guggenheim ») ;
- un code postal ;
- une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants san francisco ca », « apple inc new york »).


En outre, si Plans vous propose des suggestions à mesure que vous saisissez votre destination, touchez celle qui vous intéresse dans la liste située sous le champ de recherche.

Pour trouver la position d'un contact, ou une recherche récente ou enregistrée dans les signets : Touchez .

Pour choisir une vue : touchez , puis choisissez entre Standard, Satellite ou Mixte.

Pour marquer un lieu manuellement : maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition du repère.



Afficher des informations supplémentaires


Pour obtenir des informations sur une position géographique : touchez un repère pour afficher la bannière correspondante, puis touchez . Les informations peuvent inclure des avis et photos provenant de Yelp, un lien vers une page web, un itinéraire et bien plus encore.


Touchez Envoyer pour partager le lieu. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.



Obtenir des itinéraires



Remarque : Pour obtenir des itinéraires, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Pour obtenir des itinéraires concernant votre lieu actuel, les services de localisation doit également être activés.


Obtenir des itinéraires : Touchez , , saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, le cas échéant. Si plusieurs itinéraires apparaissent, touchez celui que vous souhaitez emprunter. Touchez Démarrer, puis balayez vers la gauche pour afficher l'instruction suivante.

- *Pour afficher l'aperçu du trajet :* Touchez Aperçu.
- *Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste :* Touchez .

Pour obtenir des itinéraires à partir de votre lieu actuel : touchez  sur la bannière de votre destination. Si vous êtes à pied, sélectionnez À pied dans vos réglages d'itinéraire en accédant à Réglages > Plans.



Obtenir des itinéraires pour accès piéton : Touchez , puis . Saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, le cas échéant. Touchez Démarrer, puis balayez vers la gauche pour afficher l'instruction suivante.

Obtenir des itinéraires pour transport public : Touchez , puis . Saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, le cas échéant. Téléchargez et ouvrez les apps de trajet pour les transports publics que vous souhaitez utiliser.

Pour vous renseigner sur l'état de la circulation : touchez , puis Afficher la circulation. Les points orange signalent les ralentissements et les points rouges, les embouteillages. Pour voir un rapport d'accident, touchez un marqueur.

Pour signaler un problème : touchez , puis « Un problème ? ».

3D et Flyover

Avec la 3D et Flyover, vous pouvez voir des vues en trois dimensions et même survoler de nombreuses grandes villes du monde entier. Effectuez un zoom avant jusqu'à ce que 3D ou  apparaisse, puis touchez le bouton. Ou faites glisser deux doigts vers le haut. Vous pouvez basculer entre la 3D et Flyover en touchant  et en modifiant les vues.

Pour modifier l'angle de la caméra : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas.



Transamerica Pyramid Building est une marque de service déposée de Transamerica Corporation.

Réglages de Plans

Accédez à Réglages > Plans. Les réglages incluent notamment :

- les distances en milles ou en kilomètres ;
- l'affichage des étiquettes des cartes systématiquement dans la langue indiquée dans Réglages > Général > International > Langue ;
- les itinéraires préférés en voiture ou à pied.





Vidéos en un coup d'œil



AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.

Regarder une vidéo : Touchez la vidéo dans la liste des vidéos.

Pour regarder les vidéos prises avec l'iPod touch : ouvrez l'application Photos.

Pour télécharger ou diffuser en continu : si  s'affiche sur la vignette d'une vidéo, vous pouvez la regarder sans la télécharger sur l'iPod touch tant que vous disposez d'une connexion à Internet. Pour télécharger la vidéo sur l'iPod touch afin de pouvoir la regarder sans utiliser une connexion Wi-Fi, touchez  dans les détails de la vidéo.

Vous recherchez des podcasts ou des vidéos iTunes U ? Téléchargez les applications gratuites Podcasts ou iTunes U depuis l'App Store.

Régler un minuteur de veille : ouvrez l'application Horloge et touchez Minuteur, puis balayez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Arrêter la lecture ; touchez ensuite Choisir puis Démarrer.

Ajouter des vidéos à votre bibliothèque

Pour acheter ou louer des vidéos sur l'iTunes Store : touchez Store dans l'application Vidéos ou ouvrez l'application iTunes Store sur l'iPod touch et touchez Vidéos. Consultez la section Chapitre 22, [iTunes Store](#), à la page 96. Les vidéos que vous achetez en utilisant votre compte iTunes sont disponibles sur votre iPod touch dans Vidéos, indifféremment de l'appareil iOS ou de l'ordinateur utilisé pour les acheter. L'iTunes Store n'est pas disponible partout.

Transférez des vidéos de votre ordinateur : connectez l'iPod touch, puis synchronisez les vidéos depuis iTunes sur votre ordinateur. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Diffusez des vidéos de votre ordinateur : Activez le Partage à domicile dans iTunes sur votre ordinateur. Puis, sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Vidéos et saisissez l'identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés pour configurer le Partage à domicile sur votre ordinateur. Ouvrez ensuite Vidéos sur l'iPod touch, puis touchez Partagé en haut de la liste des vidéos.

Convertir une vidéo pour qu'elle soit lue sur l'iPod touch : si vous essayez de synchroniser une vidéo sur l'iPod touch à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue, vous pouvez la convertir. Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes, puis choisissez Fichier > Créer une version > « Créer une version iPod ou iPhone ». Synchronisez ensuite la vidéo convertie avec l'iPod touch.

Supprimer des vidéos : touchez Modifier en haut à droite de votre collection. Pour supprimer un épisode isolé d'une série, balayez l'épisode vers la gauche dans la liste des épisodes. Supprimer une vidéo (autre qu'un film loué) de l'iPod touch ne la supprime pas de la bibliothèque iTunes sur votre ordinateur et vous pouvez la synchroniser à nouveau sur l'iPod touch ultérieurement. Si vous ne voulez pas synchroniser à nouveau la vidéo sur l'iPod touch, configurez iTunes pour ne pas synchroniser la vidéo. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Important : Si vous supprimez un film en location de l'iPod touch, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

Contrôler la lecture





Pour afficher la vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran : Touchez ↗ ou ↖. Vous pouvez également toucher deux fois la vidéo pour la mettre à l'échelle sans afficher les commandes. Si les commandes de mise à l'échelle ne s'affichent pas, votre vidéo est déjà parfaitement adaptée à l'écran.

Reprendre depuis le début : Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitres, touchez ⏮.

Pour passer au chapitre suivant ou précédent : Touchez ►► ou ◀◀ Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'une oreillette compatible deux fois (passer au suivant) ou trois fois (passer au précédent).


Pour effectuer un retour ou une avance rapide : Maintenez le doigt sur ◀◀ ou ►►.

Pour sélectionner une autre langue audio (le cas échéant) : si la vidéo propose d'autres langues, touchez , puis choisissez une langue dans la liste Audio.

Pour afficher des sous-titres ou des sous-titres codés : Touchez . Toutes les vidéos ne proposent pas des sous-titres ou des sous-titres codés.

Pour personnaliser l'aspect des sous-titres codés : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé.

Pour afficher des sous-titres codés et des sous-titres pour sourds et malentendants : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé et activez l'option Sous-titres codés et SM.

Pour visionner la vidéo sur un téléviseur : Touchez . Pour en savoir plus sur AirPlay et d'autres moyens de se connecter, consultez la section [AirPlay](#) à la page 32.

Réglages de Vidéos

Accédez à Réglages > Vidéos, où vous pouvez :

- choisir où reprendre la lecture ;
- choisir d'afficher seulement les vidéos stockées sur l'iPod touch ;
- vous connecter au Partage à domicile.


Notes

17



Notes en un coup d'œil


Saisissez des notes sur l'iPod touch, et elles sont disponibles sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac automatiquement grâce à iCloud. Vous pouvez également lire et créer des notes dans d'autres comptes, tels que Gmail ou Yahoo!.

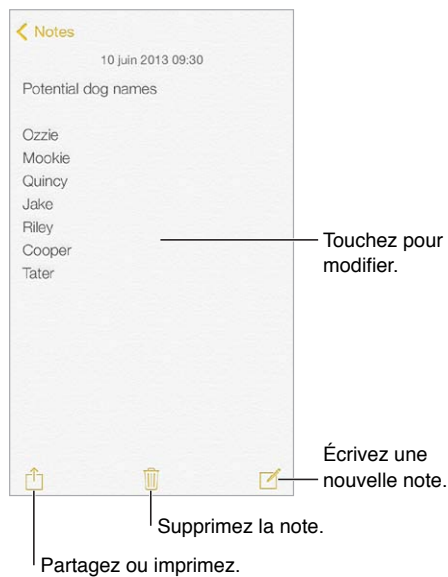

Pour consulter vos notes sur d'autres appareils : si vous utilisez une adresse e-mail icloud.com, me.com ou mac.com pour iCloud, accédez à Réglages > iCloud et activez Notes. Si vous utilisez Gmail ou un autre compte IMAP pour iCloud, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendriers et activez Notes pour le compte en question. Vos notes apparaissent sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac utilisant le même identifiant Apple.

Pour supprimer une note : balayez la note vers la gauche dans la liste des notes.

Pour rechercher une note : faites défiler l'écran jusqu'en haut d'une liste de notes (ou touchez le haut de l'écran) pour afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et saisissez le texte à rechercher. Vous pouvez également rechercher des notes depuis l'écran d'accueil en tirant simplement le centre de l'écran vers le bas.

Pour partager ou imprimer : touchez  au bas de la note. Vous pouvez partager via Messages, Mail, ou AirDrop.

Utiliser les notes sur plusieurs comptes

Pour partager des notes avec d'autres comptes : cette opération est possible avec des comptes tels que Google, Yahoo! ou AOL. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Notes pour le compte. Pour créer une note dans un compte précis, touchez Comptes en haut d'une liste de notes, sélectionnez le compte, puis touchez Nouveau. Les notes que vous créez dans le compte sur l'iPod touch apparaîtront dans le dossier Notes du compte en question.

Pour sélectionner le compte par défaut pour les nouvelles notes : Accédez à Réglages > Notes.


Pour afficher toutes les notes d'un compte : touchez Comptes en haut d'une liste de notes, puis choisissez un compte.

Rappels

18



Rappels vous permet de garder la trace de toutes les choses que vous devez faire.

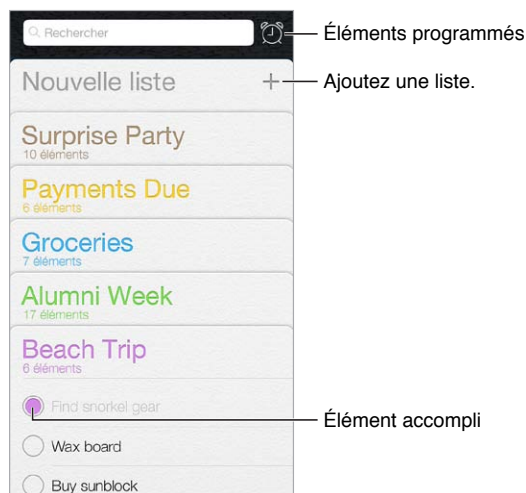

Pour ajouter un rappel : touchez une liste, puis une ligne vide. Vous pouvez choisir sur lequel de vos comptes Mail, Contacts et Calendriers enregistrer le rappel.

Pour supprimer une liste : lors de la consultation d'une liste, touchez Modifier, puis Supprimer.

Pour supprimer un rappel : balayez le rappel vers la gauche, puis touchez Supprimer.

Pour changer l'ordre des listes : touchez le nom de la liste et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser la liste vers un nouvel emplacement. Pour changer l'ordre des éléments dans une liste, touchez Modifier.

Dans quelle liste était ce rappel ? Faites défiler la liste jusqu'en haut pour afficher le champ de recherche. La recherche s'effectue dans toutes les listes, par nom de rappel. Vous pouvez également utiliser Siri pour rechercher des rappels. Par exemple, dites « Trouve mon rappel sur le lait ».

Ne pas me déranger pour l'instant. Vous pouvez désactiver les notifications de rappel dans Réglages > Centre de notifications. Pour les ignorer temporairement, activez Ne pas déranger.

Rappels programmés

Les rappels programmés vous avertissent lorsqu'ils arrivent à échéance.



Pour afficher tous les rappels programmés : touchez  pour afficher la liste Programmé.

Ne pas me déranger pour l'instant. Vous pouvez désactiver les notifications de rappel dans Réglages > Centre de notifications. Pour ignorer temporairement les notifications, activez Ne pas déranger.

Réglages des rappels

Pour définir le son émis pour les notifications : Accédez à Réglages > Sons.

Pour mettre à jour vos rappels sur d'autres appareils : accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Pour continuer à mettre à jour vos rappels sous OS X, activez également iCloud sur votre Mac. D'autres types de comptes, comme Exchange, prennent également en charge Rappels. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Rappels pour les comptes à utiliser.

Pour configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels : accédez à Réglages > Rappels.



Suivez les bourses principales ainsi que votre portefeuille d'actions, observez les fluctuations dans le temps et obtenez les actualités financières des entreprises qui vous intéressent.

Remarque : Pour utiliser Bourse, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section [Se connecter à Internet](#) à la page 15.



Touchez pour voir la variation en pourcentage. Touchez à nouveau pour afficher la capitalisation boursière.

Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher des statistiques ou des articles d'actualité.

Pour gérer votre liste d'actions : Touchez ≡.


- *Pour ajouter un élément :* Touchez +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.
- *Pour supprimer un élément :* Touchez -.
- *Pour modifier l'ordre des éléments :* Faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.

Lors de la consultation de l'action, vous pouvez toucher n'importe quel cours du côté droit de l'écran pour basculer l'affichage vers le changement du cours, la capitalisation boursière ou le pourcentage d'évolution. Balayez les informations sous la liste des actions pour afficher le récapitulatif, le graphique ou les actualités de l'action sélectionnée. Touchez le titre d'un article pour l'afficher dans Safari.

Vous pouvez également consulter le cours de vos actions dans l'onglet Aujourd'hui du Centre de notifications. Consultez la section [Centre de notifications](#) à la page 30.

Remarque : Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

Pour ajouter un article d'actualité à votre liste de lecture : Touchez et maintenez votre doigt sur le titre de l'article, puis touchez « Ajouter à la liste de lecture ».

Pour en savoir plus : Touchez .

Pour afficher un graphique en plein écran : faites pivoter l'iPod touch en orientation paysage. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher vos autres graphiques boursiers.

- *Pour afficher la valeur d'une date ou d'une heure précise :* Touchez le graphique avec un doigt.



- *Pour afficher l'évolution de la valeur dans le temps :* Touchez le graphique avec deux doigts.



Pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS à l'aide d'iCloud : Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section [iCloud](#) à la page 16.



Game Center en un coup d'œil

Game Center vous permet de profiter de vos jeux préférés avec vos amis possédant un appareil iOS ou un Mac (OS X Mountain Lion ou version ultérieure). Vous devez être connecté(e) que Internet pour pouvoir utiliser Game Center.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur les troubles liés aux mouvements répétitifs, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#) à la page 137.



Pour commencer : Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, votre identifiant Apple et votre mot de passe vous seront demandés.

Pour obtenir des jeux : touchez Jeux, puis touchez un jeu recommandé. Vous pouvez également parcourir les jeux dans l'App Store (recherchez Prise en charge de Game Center dans les détails du jeu). Vous pouvez aussi télécharger le même jeu qu'un de vos amis ; consultez la section [Jouer avec des amis](#) à la page 93.

Pour jouer : touchez Jeux, choisissez un jeu, touchez ... en haut à droite de l'écran, puis touchez Jouer.

Pour vous déconnecter : vous n'avez pas besoin de vous déconnecter lorsque vous utilisez Game Center, mais si vous le souhaitez, accédez à Réglages > Game Center et touchez votre identifiant Apple.

Jouer avec des amis

Inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur : Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu et touchez Jouer. Si le jeu autorise ou nécessite des joueurs supplémentaires, choisissez d'autres joueurs, puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu. Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas à votre invitation, vous pouvez toucher Sélection auto. pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou toucher Inviter un ami pour inviter quelqu'un d'autre.

Pour envoyer une demande d'amitié : touchez Amis, puis +, et saisissez l'adresse e-mail ou le surnom Game Center de votre ami. Pour parcourir vos contacts, touchez ⊕. Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse. Sinon, touchez n'importe qui sur la page Amis dans les catégories A-Z, Récent ou Points, ou n'importe quel joueur où qu'il soit dans Game Center.

Pour inviter quelqu'un à vous défier : Touchez un de vos scores ou réalisations, puis touchez Défier des amis.

Pour savoir à quoi jouent vos amis et comment ils s'en sortent : touchez Amis, le nom d'un de vos amis, puis touchez la bulle Jeux ou Points.

Pour acheter le même jeu qu'un de vos amis : touchez Amis, puis appuyez sur le nom d'un de vos amis. Touchez leur bulle Jeux, touchez le jeu dans la liste, puis touchez ⋮ en haut à droite.

Pour se faire de nouveaux amis : touchez Amis, le nom d'un de vos amis, puis sa bulle Amis pour voir la liste de ses amis.

Pour supprimer un ami : touchez Amis, le nom d'un ami, puis touchez ⋮ en haut à droite de l'écran.

Maintenir la confidentialité de votre adresse électronique : Désactivez Profil public dans vos réglages de compte Game Center. Reportez-vous aux « Réglages Game Center » ci-dessous.

Pour activer ou désactiver les activités multijoueurs ou les demandes d'amitié : Accédez à Réglages > Général > Restrictions. Si les sélecteurs sont grisés, touchez d'abord Activer les restrictions (en haut).

Pour maintenir une bonne ambiance : pour signaler un comportement offensant ou inapproprié, touchez Amis, le nom de la personne concernée, puis touchez ⋮ en haut à droite de l'écran et Signaler un problème.

Réglages Game Center

Accédez à Réglages > Game Center, où vous pouvez :

- vous déconnecter (en touchant votre identifiant Apple) ;
- autoriser les invitations ;
- autoriser les joueurs à proximité à vous trouver ;
- modifier votre profil Game Center (touchez votre surnom) ;
- obtenir des recommandations d'amis à partir de vos Contacts ou de Facebook.

Pour indiquer quelles notifications vous souhaitez pour Game Center : accédez à Réglages > Centre de notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

Modifier les restrictions concernant Game Center : Accédez à Réglages > Général > Restrictions.



Kiosque en un coup d'œil

Kiosque organise vos applications de magazines et journaux, et les met automatiquement à jour lorsque l'iPod touch est connecté à un réseau Wi-Fi.




Pour trouver des applications Kiosque : Touchez Kiosque pour afficher l'étagère, puis touchez Store. Lorsque vous achetez une application de Kiosque, elle est ajoutée à l'étagère. Après le téléchargement de l'app, ouvrez-la pour consulter ses publications et les options d'abonnement. Les abonnements sont des achats intégrés qui sont facturés à votre compte du Store.

Pour désactiver les téléchargements automatiques : les applications se mettent à jour automatiquement via Wi-Fi, sauf si vous désactivez l'option dans Réglages > iTunes Store/App Store > Téléchargements automatiques.



L'iTunes Store en un coup d'œil

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter de la musique, des films et des séries TV à votre iPod touch.

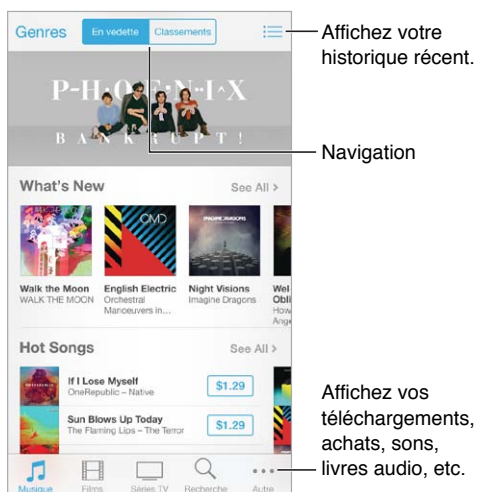

Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'iTunes Store. L'iTunes Store n'est pas disponible partout.

Parcourir ou rechercher

Pour parcourir par genre : touchez l'une des catégories (Musique, Films ou Séries TV). Touchez Genres pour affiner la liste.




Si vous savez ce que vous cherchez, touchez Recherche. Saisissez des informations dans le champ de recherche, puis touchez à nouveau Recherche.


Pour découvrir de nouveaux morceaux sur iTunes Radio : lorsque vous écoutez iTunes Radio et entendez un morceau que vous aimez, vous pouvez vous connecter à l'iTunes Store pour l'acheter, l'ajouter à votre liste de souhaits ou découvrir des morceaux similaires. Consultez la section [Radio iTunes](#) à la page 54.


Pour écouter un extrait de morceau ou de vidéo : Touchez-le.

Vous en avez assez de toucher Autre ? Pour réorganiser les boutons, touchez Autre, puis Modifier. Pour remplacer un bouton, faites glisser une autre icône sur celle que vous souhaitez remplacer. Ensuite, touchez OK.

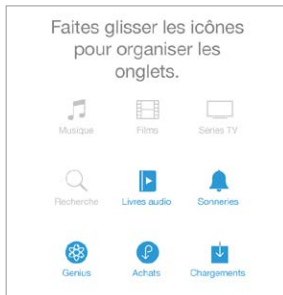

Acheter, louer ou télécharger

Touchez le prix d'un élément (ou touchez Gratuit), puis touchez à nouveau pour l'acheter. Si vous voyez  à la place du prix, vous avez déjà acheté l'élément et vous pouvez la télécharger à nouveau gratuitement.

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code : touchez une catégorie (par exemple, Musique), faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Télécharger. Pour envoyer un cadeau, affichez l'élément que vous souhaitez offrir, puis touchez  et Cadeau.

Pour voir la progression d'un téléchargement : touchez Autre, puis Téléchargements.

Vous avez acheté quelque chose sur un autre appareil ? Accédez à Réglages > iTunes et App Store pour configurer le téléchargement automatique sur votre iPod touch. Pour afficher vos achats de musique, de films et de séries TV dans l'iTunes Store, touchez Autre, puis Achats.

Pour surveiller le temps restant pour vos locations : dans certaines régions, vous pouvez louer des films. Vous disposez de 30 jours pour commencer à visionner un film que vous avez loué. Une fois la lecture commencée, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez pendant la durée impartie (24 heures pour l'iTunes Store aux États-Unis ; 48 heures pour les autres pays). Une fois ce délai écoulé, le film est supprimé. Les locations ne sont pas transférables d'un appareil à l'autre ; toutefois, vous pouvez utiliser AirPlay et une Apple TV pour visionner un film loué sur votre télévision.

Réglages de l'iTunes Store

Pour définir les options de l'iTunes Store, accédez à Réglages > iTunes Store/App Store.

Vous pouvez :

Pour consulter ou modifier votre compte : touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple.

Pour ouvrir une session avec un identifiant Apple différent : touchez le nom de votre compte, puis touchez Déconnexion. Vous pouvez saisir un identifiant Apple différent.

Pour activer ou désactiver iTunes Match : touchez iTunes Match, si vous êtes abonné au service stockant votre musique dans iCloud afin que vous puissiez y accéder de n'importe où.

Pour désactiver les téléchargements automatiques : touchez Musique, Livres ou Mises à jour. Le contenu se met à jour automatiquement via Wi-Fi, sauf si vous désactivez l'option dans Téléchargements automatiques.



L'App Store en un coup d'œil

L'App Store vous permet d'explorer, d'acheter et de télécharger des applications sur l'iPod touch.




Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'App Store. L'App Store n'est pas disponible partout.

Lorsque vous ouvrez l'App Store pour la première fois, vous êtes invité à télécharger les applications Apple gratuites recommandées, notamment iBooks, iTunes U, Podcasts, Localiser mes amis et Localiser mon iPhone.


Rechercher des applications

Si vous savez ce que vous cherchez, touchez **Rechercher**. Vous pouvez également toucher **Catégories** pour parcourir par type d'application.

Pour recommander une application à un ami : recherchez l'application, touchez , puis choisissez la méthode. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.

Pour utiliser la liste de souhaits : pour suivre une application que vous souhaitez acheter ultérieurement, touchez  sur la page de l'application, puis touchez **Ajouter à la liste de souhaits**.

Pour savoir quelles applications sont utilisées autour de vous : touchez À proximité pour découvrir les applications les plus utilisées par les personnes qui vous entourent. (Service de localisation doit être activé dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation.) Essayez cette fonctionnalité dans un musée, lors d'un événement sportif ou lorsque vous voyagez pour approfondir votre expérience.

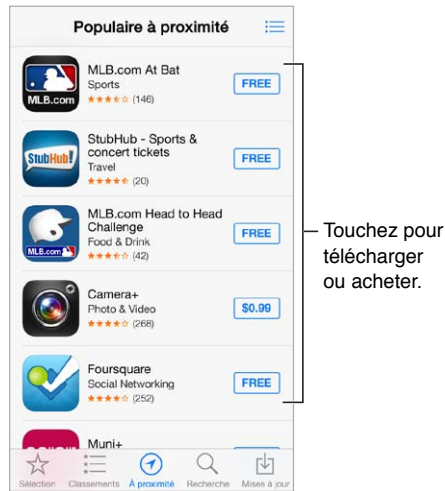

Acheter, échanger et télécharger

Touchez le prix de l'application (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter pour l'acheter. Si elle est gratuite, touchez ☁.

Si vous voyez ☁ à la place du prix, vous avez déjà acheté l'application et vous pouvez la télécharger à nouveau gratuitement. Pendant le téléchargement ou la mise à jour d'une application, l'icône de celle-ci s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.

Pour utiliser une carte-cadeau ou un code : Touchez Sélection, faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Télécharger.

Pour envoyer un cadeau : affichez l'élément que vous souhaitez offrir, puis touchez 📺 et Cadeau.

Pour limiter les achats intégrés : beaucoup d'applications fournissent du contenu supplémentaire ou des améliorations moyennant des frais. Pour limiter les achats pouvant être effectués à partir d'une application, accédez à Réglages > Général > Restrictions (vérifiez que les Restrictions sont activées), puis désactivez les achats intégrés. Consultez la section [Restrictions](#) à la page 34.

Pour supprimer une application : touchez l'icône de l'application sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que l'icône se mette à bouger, puis touchez ✕. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal. Vous ne pouvez pas supprimer les apps intégrées. La suppression d'une application entraîne celle de ses données. Vous pouvez télécharger à nouveau gratuitement chaque application achetée sur l'App Store.

Pour plus d'informations sur la manière d'effacer l'ensemble de vos apps, données et réglages, consultez la section [Redémarrer ou réinitialiser l'iPod touch](#) à la page 140.

Réglages de l'App Store

Pour définir les options de l'App Store, accédez à Réglages > iTunes Store/App Store. Vous pouvez :

Pour consulter ou modifier votre compte : touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple.


Pour ouvrir une session avec un différent identifiant Apple : touchez le nom de votre compte, puis touchez Déconnexion. Saisissez ensuite les autres identifiants Apple.

Pour désactiver les téléchargements automatiques : touchez Apps dans Téléchargements automatiques. Les applications se mettent à jour automatiquement via Wi-Fi, sauf si vous désactivez l'option.



Passbook en un coup d'œil

Passbook vous permet de réunir vos cartes d'embarquement et de fidélité, tickets de cinéma, bons de réduction, cartes-cadeau et plus encore en un même endroit. Scannez votre iPod touch pour vous enregistrer pour un vol, entrer dans un cinéma ou utiliser un bon de réduction. Les coupons peuvent comporter des informations utiles, comme le solde de votre carte de fidélité, la date d'expiration d'un bon de réduction ou l'emplacement de votre place de concert.

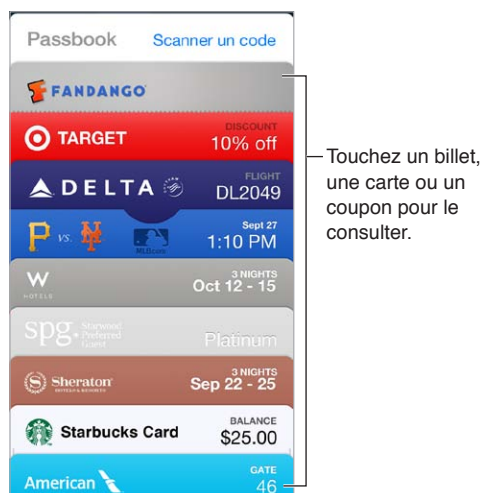

Passbook en déplacement

Pour rechercher des applications prenant en charge Passbook : Touchez « Apps pour Passbook » sur le coupon Bienvenue, ou consultez la page www.itunes.com/fr/passbookapps. Ajoutez un coupon depuis une application, un e-mail, un message Messages ou un site web lorsque vous effectuez un achat ou recevez un bon de réduction ou un cadeau. Généralement, pour ajouter un coupon à Passbook, vous devez toucher ou cliquer sur le coupon ou le lien correspondant. Vous pouvez également scanner des codes à partir de publicités ou de reçus. Ces derniers seront téléchargés vers Passbook.

Pour utiliser un coupon : si une alerte s'affiche pour un coupon sur l'écran verrouillé, faites-la glisser pour afficher le coupon. Vous pouvez également ouvrir Passbook, sélectionner le coupon, puis passer le code-barres présent sur celui-ci devant le lecteur.

Pour partager un coupon : vous pouvez utiliser Mail, Messages ou AirDrop. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.

Pour afficher un coupon en fonction du lieu : les coupons peuvent apparaître sur l'écran verrouillé lorsque vous réactivez votre iPod touch au bon moment ou au bon endroit, par exemple, lorsque vous arrivez à l'aéroport pour prendre un vol. Service de localisation doit être activé dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation.

Pour réorganiser un coupon : faites-le glisser pour le déplacer dans la liste. L'organisation des coupons est mise à jour sur tous vos appareils iOS 7.

Pour actualiser un coupon : Les coupons sont généralement mis à jour automatiquement. Pour actualiser un coupon manuellement, touchez ce dernier, touchez ensuite ⓘ, puis tirez le coupon vers le bas.

Un de vos coupons ne vous sert plus ? Touchez le coupon en question, touchez ⓘ, puis touchez Supprimer.

Réglages de Passbook

Pour empêcher les coupons d'apparaître sur l'écran verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Activer le code. Enfin, sous Autoriser l'accès en mode verrouillé, désactivez Passbook. En ce qui concerne les coupons affichant des notifications, pour empêcher un coupon précis d'apparaître sur l'écran verrouillé, touchez-le, touchez ensuite ⓘ, puis désactivez Sur l'écran verrouillé.

Pour définir des options de notification : accédez à Réglages > Centre de notifications > Passbook.


Pour transférer des coupons vers vos autres appareils iOS : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Passbook.

Contacts

25



Contacts en un coup d'œil

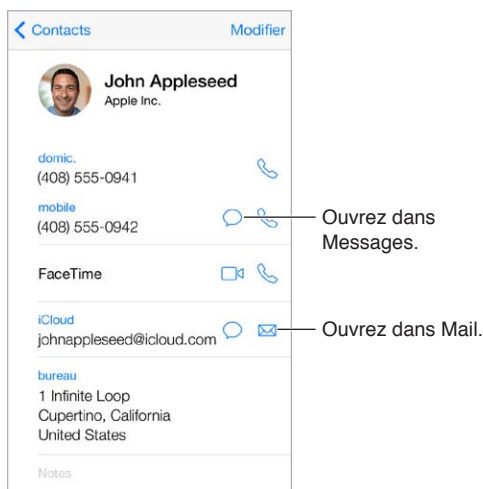

Pour configurer votre fiche Mes infos pour Safari, Siri et d'autres applications : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Mes infos, puis sélectionnez la fiche de contact portant votre nom et contenant vos informations.

Pour permettre à Siri de reconnaître vos contacts : Sur votre carte de contact, utilisez les champs des personnes liées pour définir les relations dont vous souhaitez informer Siri, pour pouvoir utiliser des phrases telles que « envoyer un message à ma sœur ».

Pour rechercher un contact : touchez le champ de recherche situé en haut de la liste des contacts, puis saisissez ce que vous recherchez. Vous pouvez également rechercher des contacts à l'aide de la Recherche Spotlight (consultez la section [Recherche](#) à la page 29).

Pour partager un contact : Touchez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche. Consultez la section [AirDrop, iCloud et autres moyens de partager](#) à la page 31.



Pour modifier un libellé : si un champ contient le mauvais libellé, tel que Domicile au lieu de Bureau, touchez Modifier. Touchez ensuite le libellé et choisissez-en un autre dans la liste ou touchez Champ personnalisé pour en créer un vous-même.

Pour supprimer un contact : accédez à sa fiche, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas, puis touchez Supprimer le contact.

Ajouter des contacts

Vous pouvez non seulement ajouter des contacts, mais aussi :

- *Utilisez vos contacts iCloud :* Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts.
- *Importer vos amis Facebook :* Accédez à Réglages > Facebook, puis activez Contacts dans la liste « Autoriser ces apps à utiliser vos comptes ». Un groupe Facebook dans Contacts est alors créé.
- *Utiliser vos contacts Google :* accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez votre compte Google et activez Contacts.
- *Accédez à une liste d'adresses globale Microsoft Exchange :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez votre compte Exchange, puis activez Contacts.
- *Configurez un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école :* Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Ajouter un compte > Autre. Touchez ensuite « Ajouter un compte LDAP » ou « Ajouter un compte CardDAV » et saisissez les informations du compte.
- *Synchronisez les contacts de votre ordinateur ou vos contacts Yahoo! ou Google :* Sur votre ordinateur, activez la synchronisation des contacts dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil d'iTunes. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.
- *Importez des contacts à partir d'une vCard :* touchez une pièce jointe .vcf dans un courrier électronique ou un SMS.

Pour rechercher un répertoire : touchez Groupes, touchez le répertoire GAL, CardDAV ou LDAP dans lequel vous voulez effectuer la recherche, puis saisissez ce que vous recherchez. Pour enregistrer ces informations dans vos contacts, touchez Ajouter un contact.

Pour afficher ou masquer un groupe : Touchez Groupes puis sélectionnez les groupes que vous voulez voir. Ce bouton apparaît seulement si vous avez plus d'une source de contacts.

Lorsque vous avez des contacts provenant de plusieurs sources, vous risquez d'avoir plusieurs entrées pour la même personne. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de sources différentes dont le nom est identique sont associés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît.

Pour associer des contacts : si deux entrées pour la même personne ne sont pas automatiquement associées, vous pouvez le faire manuellement. Modifiez l'un des contacts, touchez Modifier, Associer le contact, puis choisissez l'autre contact à associer.

Les contacts associés ne sont pas combinés. Si vous modifiez les informations d'un contact unifié ou en ajoutez, les modifications sont appliquées à chaque compte source dans lequel les informations figurent déjà.

Si vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des différentes fiches ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir le nom qui apparaît lorsque vous consultez la fiche unifiée, touchez Modifier, la fiche associée dont vous préférez le nom, puis Utiliser ce nom pour la fiche unifiée.

Réglages de Contacts


Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, où vous pouvez :

- modifier le mode de tri des contacts ;
- trier les contacts selon leur prénom ou nom de famille ;
- changer la mesure dans laquelle les noms sont abrégés dans les listes ;
- définir un compte par défaut pour les nouveaux contacts.
- Définir votre fiche Mes infos



Dictaphone en un coup d'œil

Dictaphone vous permet d'utiliser l'iPod touch comme un appareil d'enregistrement portable. Utilisez-le avec le microphone intégré ou avec des écouteurs ou un micro externe pris en charge.

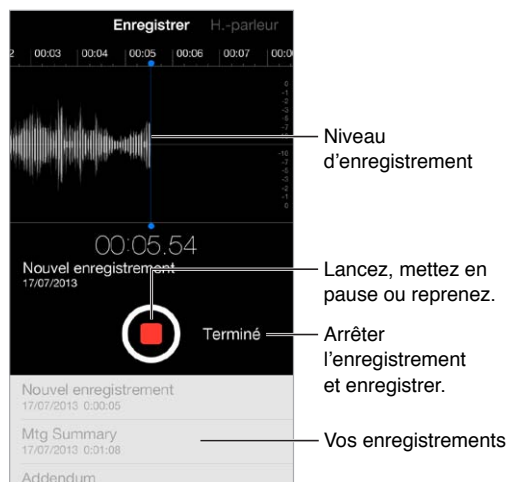

Enregistrer

Effectuer un enregistrement : touchez ● ou appuyez sur le bouton central des écouteurs. Touchez ● à nouveau pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement. Pour enregistrer l'enregistrement, touchez Terminé.

Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe compatible avec la prise d'écouteurs de l'iPod touch ou le connecteur Lightning, Recherche d'accessoires portant le logo Apple « Works with iPod » ou « Made for iPod ».


Pour ajuster le niveau d'enregistrement : rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé doit être compris entre -3 dB et 0 dB.

Pour couper le son de début/fin : Utilisez les boutons de volume de l'iPod touch pour baisser entièrement le volume.

Pour travailler en multitâche : appuyez sur le bouton principal et ouvrez l'autre application afin d'utiliser une autre application lors d'un enregistrement. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran.

Pour écouter un enregistrement : touchez l'enregistrement dans la liste, puis touchez ►. Touchez || pour mettre en pause.

Écouter

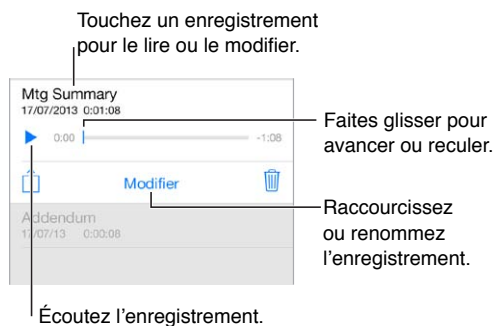

Pour raccourcir un enregistrement : touchez-le, puis touchez Modifier et faites glisser les marqueurs rouges de début et de fin. Touchez ► pour obtenir un aperçu. Une fois vos ajustements effectués, touchez élaguer pour enregistrer. Les parties que vous supprimez ne peuvent pas être récupérées.

Déplacer des enregistrements vers votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser des mémos vocaux avec la bibliothèque iTunes de votre ordinateur et les écouter sur celui-ci ou les synchroniser avec un autre iPod touch ou iPhone.

Lorsque vous supprimez un mémo vocal synchronisé d'iTunes, il reste sur l'appareil sur lequel il a été enregistré, mais il est supprimé de tout autre iPod touch ou iPhone que vous avez synchronisé. Si vous supprimez un mémo vocal synchronisé de l'iPod touch, il est restauré sur celui-ci à la synchronisation suivante avec iTunes, mais vous ne pouvez plus synchroniser une nouvelle fois cette copie vers iTunes.

Synchroniser des mémos vocaux avec iTunes : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur. Ensuite, sélectionnez iPod touch dans iTunes. Sélectionnez Musique en haut de l'écran, sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

Les mémos vocaux synchronisés de l'iPod touch vers votre ordinateur apparaissent dans la liste Musique et dans la liste de lecture Mémos vocaux d'iTunes. Les mémos vocaux synchronisés depuis votre ordinateur apparaissent dans l'application Dictaphone de l'iPod touch (mais pas dans l'application Musique).

Calculette

27



Touchez les chiffres et fonctions de la Calculette comme vous le feriez avec une véritable calculatrice.

Pour accéder rapidement à la Calculette : balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle.



Pour utiliser la calculette scientifique, faites pivoter l'iPod touch en orientation paysage.






Nike + iPod en un coup d'œil

Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'app Nike + iPod vous fournit des informations vocales sur votre allure, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez.

L'app Nike + iPod n'apparaît pas sur l'écran d'accueil tant que vous ne l'avez pas activée.

Activer Nike + iPod : Accédez à Réglages > Nike + iPod.

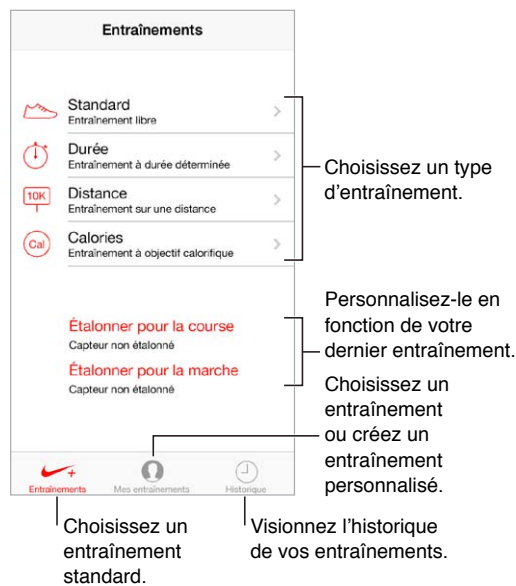

Associer et étalonner votre capteur



Nike + iPod recueille les données d'entraînement émises par un capteur sans fil (vendu séparément) fixé sur votre chaussure. Avant la première utilisation, vous devez associer votre capteur à l'iPod touch.

Pour trouver chaussure à son iPod touch : fixez le capteur à votre chaussure, puis accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur afin d'associer le capteur à l'iPod touch.

Pour mesurer avec précision : enregistrez un entraînement sur une distance connue d'au moins 400 mètres afin d'étalonner Nike + iPod. Ensuite, lorsque vous avez touché Terminer, touchez Étalonner sur l'écran de résumé de votre entraînement et saisissez la distance réelle parcourue.

Pour recommencer l'étalonnage : accédez à Réglages > Nike + iPod afin de réinitialiser l'étalonnage par défaut.

S'entraîner



Partez ! Pour commencer un entraînement, touchez Entraînements et choisissez un entraînement.

Pour faire une pause : prenez l'iPod touch et touchez **||** sur l'écran Verrouillé si vous avez besoin de vous arrêter pendant quelques minutes. Touchez **►** lorsque vous êtes prêt à continuer.

À l'arrivée : réactivez l'iPod touch, touchez **||**, puis Terminer pour terminer l'entraînement.

Pour partager vos performances : envoyez vos données d'entraînement à nikeplus.com. Ouvrez Nike + iPod, touchez Historique, puis « Envoyer à Nike+ » (une connexion à Internet est nécessaire).

Progresser ! Suivez votre progression sur nikeplus.com. Ouvrez Safari, connectez-vous à votre compte sur nikeplus.com, puis suivez les instructions à l'écran.

Réglages Nike + iPod

Accédez à Réglages > Nike + iPod, où vous pouvez ajuster les concernant :

- votre PowerSong ;
- la voix utilisée pour les commentaires vocaux ;
- les unités de distance ;
- votre poids ;
- le verrouillage de l'orientation de l'écran.

Fonctionnalités d'accessibilité

L'iPod touch intègre les fonctionnalités d'accessibilité suivantes :

- VoiceOver
- Assistant vocal Siri
- Augmentation de l'agrandissement
- Inverser les couleurs
- Énoncer la sélection
- Énonciation automatique
- Texte en grands caractères ou en gras
- Réduction des mouvements de l'écran
- Étiquettes Activé/Désactivé
- Appareils auditifs et Mode appareil auditif
- Sous-titres et sous-titres codés
- Audio mono et balance
- Sonneries assignables
- Accès guidé
- Contrôle de sélection
- AssistiveTouch
- Prise en charge des affichages Braille
- Claviers en mode horizontal

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité : accédez à Réglages > Général > Accessibilité ou utilisez le Raccourci d'accessibilité. Consultez la section [Raccourci d'accessibilité](#) ci-dessous.

Pour contrôler l'accessibilité avec iTunes : connectez l'iPod touch à votre ordinateur et sélectionnez-le dans la liste des appareils d'iTunes. Cliquez sur résumé, puis cliquez sur Configurer l'accessibilité sous Options.

Pour en savoir plus sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Raccourci d'accessibilité

Pour utiliser le raccourci d'accessibilité : appuyez rapidement sur le bouton principal à trois reprises pour activer ou désactiver les fonctionnalités suivantes :

- VoiceOver
- Zoom
- Inverser les couleurs

- Accès guidé (raccourci permettant de démarrer l'accès guidé si ce dernier est déjà activé. Consultez la section [Accès guidé](#) à la page 128.)
- Contrôle de sélection
- AssistiveTouch

Pour choisir les fonctionnalités à contrôler : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité et sélectionnez les fonctionnalités d'accessibilité souhaitées.

Pas si vite : pour ralentir la vitesse du triple-clic, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Vitesse du clic.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPod touch sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Le curseur VoiceOver (un rectangle noir) entoure l'élément et VoiceOver énonce son nom ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser votre doigt dessus pour énoncer les éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans [Apprendre les gestes de VoiceOver](#) à la page 116.

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de l'orientation paysage en portrait ou panorama, ou que l'écran se verrouille ou se déverrouille.

Remarque : VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage Format régional dans Réglages > Général > International. VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

Notions élémentaires sur VoiceOver

Important : VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPod touch. Lorsque VoiceOver est activé, vous devez utiliser les gestes de VoiceOver pour contrôler l'iPod touch, même pour désactiver VoiceOver.

Pour activer ou désactiver VoiceOver : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver ou utilisez le Raccourci d'accessibilité. Consultez la section [Raccourci d'accessibilité](#) à la page 112.

Pour parcourir l'écran : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver énonce chaque élément que vous touchez. Levez le doigt pour laisser un élément sélectionné.

- *Pour sélectionner un élément :* Touchez-le ou levez le doigt pendant que vous le faites glisser.
- *Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent :* balayez vers la droite ou la gauche avec un doigt. Les éléments sont ordonnés de la gauche vers la droite et de haut en bas.
- *Pour sélectionner l'élément du dessus ou du dessous :* orientez le rotor sur Navigation verticale, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt. Pour en savoir plus sur le rotor, consultez la section [Utiliser le rotor de VoiceOver](#) à la page 117.
- *Pour sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran :* touchez près du haut ou du bas de l'écran avec quatre doigts.

- *Pour sélectionner un élément par son nom* : Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et balayez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments.
- *Pour modifier le nom d'un élément afin de le retrouver plus facilement* : sélectionnez-le, puis touchez et maintenez appuyés deux doigts sur l'écran.
- *Pour énoncer le texte de l'élément sélectionné* : orientez le rotor sur caractères ou mots, puis balayez verticalement avec un doigt.
- *Pour activer ou désactiver l'énonciation des conseils* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver.
- *Pour utiliser la lecture phonétique* : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer l'alphabet radio.
- *Pour énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début* : balayez l'écran vers le haut avec deux doigts.
- *Pour énoncer le contenu de l'élément actuel jusqu'au bas de l'écran* : balayez l'écran vers le bas avec deux doigts.
- *Pour arrêter l'énonciation* : Touchez une fois avec deux doigts. Touchez à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation, ou pour sélectionner un autre élément.
- *Pour désactiver le son VoiceOver* : Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répéter cette opération pour réactiver le son. Si vous utilisez un clavier externe, appuyez sur la touche Contrôle.
- *Pour rendre les effets sonores silencieux* : désactivez Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser les effets sonores.

Pour utiliser un curseur VoiceOver plus grand : activez Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Large curseur.

Pour régler la voix d'énonciation : vous pouvez modifier les caractéristiques de la voix d'énonciation de VoiceOver pour la comprendre plus facilement :

- *Pour modifier le volume de l'énonciation* : utilisez les boutons de volume de l'iPod touch, ou ajoutez le volume au rotor, puis balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage ; consultez la section [Utiliser le rotor de VoiceOver](#) à la page 117.
- *Pour modifier le débit de l'énonciation* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, et déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également ajouter la fonction Débit vocal au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage.
- *Pour utiliser le changement de ton* : VoiceOver utilise une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple, une liste ou un tableau), et plus grave lorsqu'il énonce le dernier. Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Changement de ton.
- *Pour énoncer la ponctuation* : réglez le rotor sur Ponctuation, puis balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner le niveau de ponctuation que vous désirez entendre.
- *Pour régler la langue de l'iPod touch* : Accédez à Réglages > Général > International > Langue. Le réglage Réglages > Général > International > Format régional a un impact sur la prononciation dans certaines langues.
- *Pour définir le dialecte par défaut pour la langue choisie* : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Langues et dialectes.

- *Pour modifier la prononciation* : Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. Langue n'est disponible dans le rotor que si vous sélectionnez plusieurs rotors de langue dans Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Langues et dialectes.
- *Pour choisir les prononciations disponibles dans le rotor* : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Langues et dialectes. Pour ajuster la qualité de la voix ou le débit vocal pour chaque langue, touchez ⓘ en regard de la langue. Pour changer l'ordre des langues, touchez Modifier, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas. Pour supprimer une langue, touchez Modifier, puis touchez le bouton Supprimer à gauche du nom de la langue.
- *Pour définir le dialecte par défaut pour la langue actuelle de l'iPod touch* : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Langues et dialectes.
- *Pour modifier la voix d'énonciation de base* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser la voix compacte.

Utiliser l'iPod touch avec VoiceOver

Déverrouiller l'iPod touch : appuyez sur le bouton principal ou sur le bouton Marche/Veille, balayez l'écran pour sélectionner le curseur Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran.

Pour saisir votre code silencieusement : pour éviter que votre code soit énoncé lorsque vous le saisissez, utilisez le mode écriture ; consultez la section [Écrire avec le doigt](#) à la page 119.

Pour ouvrir une application, actionner un commutateur ou « toucher » un élément : sélectionnez l'élément, puis touchez deux fois l'écran.

Pour « Toucher deux fois » l'élément sélectionné : touchez trois fois l'écran.

Pour régler un curseur : sélectionnez le curseur, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

Pour utiliser un geste standard : touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis effectuez le geste. Lorsque vous levez votre doigt, les gestes VoiceOver sont réactivés.

Pour faire défiler une liste ou une zone de l'écran : balayez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts.

- *Pour faire défiler une liste en continu* : touchez deux fois et maintenez appuyé jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.
- *Pour utiliser l'index de liste* : Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en effectuant un balayage ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour vous déplacer dans l'index. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
- *Pour réorganiser une liste* : vous pouvez modifier l'ordre des éléments dans certaines listes, tels que les éléments de Rotor dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez ≡ à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

Pour ouvrir le Centre de notifications : Sélectionnez n'importe quel élément dans la barre d'état, puis glissez vers le bas avec trois doigts. Pour faire disparaître le Centre de notifications, grattez avec deux doigts (déplacez deux doigts rapidement en dessinant un « z »).

Pour ouvrir Game Center : sélectionnez n'importe quel élément dans la barre d'état, puis balayez vers le haut avec trois doigts. Pour fermer le centre de contrôle, grattez avec deux doigts.

Pour passer d'une app à une autre : appuyez deux fois sur le bouton principal pour afficher les applications en cours d'exécution, puis balayez l'écran latéralement avec un doigt pour sélectionner et touchez pour ouvrir. Vous pouvez également orienter le rotor sur Actions lors de l'affichage des applications ouvertes et balayer vers le haut ou vers le bas.

Pour réorganiser l'écran d'accueil : sélectionnez une icône sur l'écran d'accueil, touchez-la deux fois et maintenez appuyé, puis faites-la glisser. Levez votre doigt quand l'icône est dans son nouvel emplacement. Faites glisser une icône jusqu'au bord de l'écran pour la déplacer vers un autre écran d'accueil. Vous pouvez continuer à sélectionner et à déplacer des éléments jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'accueil.

Pour énoncer les informations sur l'état de l'iPod touch : touchez la barre d'état en haut de l'écran, puis balayez l'écran vers la droite ou la gauche pour connaître l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.

Énoncer les notifications : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver et activez Lire les notifications. Les notifications, y compris le texte des messages texte entrants, sont énoncées au fur et à mesure qu'elles apparaissent, même lorsque l'iPod touch est verrouillé. Les notifications ignorées sont répétées lorsque vous déverrouillez l'iPod touch.

Pour activer ou désactiver le rideau d'écran : Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche.

Apprendre les gestes de VoiceOver

Lorsque VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents ; en outre, des gestes supplémentaires permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler des éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher et de balayage à deux, trois et quatre doigts. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, gardez les doigts détendus et écartez-les un peu lorsqu'ils touchent l'écran.

Il existe plusieurs techniques pour effectuer des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez même utiliser vos pouces. Beaucoup utilisent un « toucher en deux temps » : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, touchez l'élément d'un doigt et maintenez le doigt dessus, puis touchez l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux. Si un geste ne fonctionne pas, essayez un mouvement plus rapide, notamment pour toucher deux fois ou balayer l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts.

Dans les réglages de VoiceOver, vous pouvez accéder à une zone spéciale dans laquelle vous pouvez vous exercer aux gestes de VoiceOver sans affecter l'iPod touch ou ses réglages.

Pour vous exercer aux gestes de VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé. Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

Naviguer et lire

- *Toucher* : sélectionne et énonce l'élément.
- *Balayer vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément précédent ou suivant.

- *Balayer vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor. Consultez la section [Utiliser le rotor de VoiceOver](#) à la page 117.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.
- *Balayer vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Balayer vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Balayer vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil ou Stocks).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément de la page.

Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois pour l'activer, touchez l'élément d'un doigt en maintenant le doigt dessus, puis touchez l'écran d'un autre doigt.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : utilise un geste standard. Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPod touch que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.
- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Lance la lecture ou la suspend dans Musique, Vidéos, Dictaphone ou Photos. Prend une photo dans Appareil photo. Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : modifie le libellé de l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive le rideau d'écran.

Utiliser le rotor de VoiceOver

Utilisez le rotor pour définir l'effet du balayage vers le haut ou le bas avec VoiceOver activé.

Utiliser le rotor : effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'iPod touch autour d'un point entre vos doigts.



Pour choisir les options du rotor : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et sélectionnez les options dont vous souhaitez disposer dans le rotor.

Les réglages du rotor disponibles et leurs effets varient selon l'application ouverte. Par exemple, si vous lisez un message électronique, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en balayant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez régler le rotor pour qu'il énonce tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Lorsque vous contrôlez VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple, le rotor vous permet d'ajuster les réglages tels que le volume, le débit vocal, l'utilisation du changement de ton ou de l'alphabet radio, l'épellation et l'énonciation de la ponctuation. Consultez la section [Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple](#) à la page 121.

Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous activez un champ de texte éditable, le clavier à l'écran apparaît (sauf si vous avez un clavier sans fil Apple associé).

Pour activer un champ de texte : sélectionnez le champ de texte, puis touchez deux fois l'écran. Le point d'insertion et le clavier à l'écran apparaissent.

Saisir du texte : saisissez les caractères à l'aide du clavier à l'écran :

- *Saisie standard :* sélectionnez une touche du clavier en balayant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique :* touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez la mauvaise touche, faites glisser votre doigt jusqu'à celle voulue. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.
- *Pour choisir entre saisie standard et dactylographique :* Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et balayez vers le haut ou le bas.

Déplacer le point d'insertion : Balayez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre.


VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit.

Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase : utilisez le rotor pour basculer en mode caractère.

Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

Pour changer le mode de lecture du texte saisi : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie.

Pour utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer l'alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »).

Pour supprimer un caractère : Sélectionnez  et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.

Sélectionner du texte : Sélectionnez le rotor pour Modifier, puis balayez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné. Pincez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection.

Pour couper, copier ou coller : Assurez-vous que le rotor est réglé sur Modification. Sélectionnez le texte, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois l'écran.

Pour annuler : secouez l'iPod touch, balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.

Pour saisir un caractère accentué : En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.

Pour changer la langue du clavier : Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International. L'élément de rotor de langue apparaît seulement lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Langues et dialectes.

Écrire avec le doigt

Pour passer en mode écriture : utilisez le rotor pour sélectionner Écriture. Si Écriture ne figure pas dans le rotor, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et ajoutez-le.

Pour choisir un type de caractères : balayez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts pour choisir entre majuscules, minuscules, chiffres ou signes de ponctuation.

Pour entendre le type de caractères actuellement sélectionné : touchez avec trois doigts.

Pour saisir un caractère : tracez-le sur l'écran avec votre doigt.

Pour saisir un espace : balayez l'écran vers la droite avec deux doigts.

Pour revenir à la ligne : balayez l'écran vers la droite avec trois doigts.

Pour supprimer le caractère avant le point d'insertion : balayez l'écran vers la gauche avec deux doigts.

Pour sélectionner un élément sur l'écran d'accueil : commencez à écrire le nom de l'élément. Si plusieurs correspondances apparaissent, continuez à écrire le nom jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'une, ou balayez verticalement avec deux doigts pour sélectionner une des suggestions.

Pour saisir votre code silencieusement : orientez le rotor sur Écriture sur l'écran de code, puis écrivez les caractères de votre code.

Pour accéder à une lettre dans l'index d'un tableau : sélectionnez l'index à droite du tableau, puis écrivez la lettre.

Pour orienter le rotor sur un type d'élément lors de la navigation web : lors de la consultation d'une page web, écrivez la première lettre d'un type d'élément de page. Par exemple, écrivez la lettre « l » pour accéder aux liens en balayant verticalement, ou la lettre « H » pour accéder aux en-têtes.

Pour sortir du mode écriture : faites tourner le rotor sur une autre sélection.

Énoncer les équations mathématiques

VoiceOver peut lire les équations mathématiques encodées à voix haute à l'aide de :

- MathML sur le web
- MathML ou LaTeX dans iBooks Author

Pour entendre une équation : laissez VoiceOver vous lire le texte comme il le fait habituellement. VoiceOver dit « Mathématiques » avant de commencer à lire une équation.


Pour parcourir l'équation : touchez deux fois l'équation sélectionnée pour l'afficher en plein écran et la parcourir un élément à la fois. Balayez vers la gauche ou la droite pour lire les éléments de l'équation. Utilisez le rotor pour sélectionner Symboles, Expressions courtes, Expressions moyennes ou Expressions longues, puis balayez vers le haut ou le bas pour entendre le prochain élément de la taille choisie. Vous pouvez continuer de toucher deux fois l'élément sélectionné pour « zoomer en avant » dans l'équation et vous concentrer sur l'élément sélectionné, et ensuite balayer l'écran vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour lire une partie à la fois.

Les équations lues par VoiceOver peuvent également être envoyées vers un dispositif braille à l'aide du code Nemeth, ainsi que du code braille anglais unifié (Unified English Braille), anglais britannique, français et grec. Consultez la section [Utiliser un afficheur Braille avec VoiceOver](#) à la page 124.

Utiliser VoiceOver avec Safari

Effectuer des recherches sur le Web : Sélectionnez le champ de recherche, saisissez votre recherche, puis balayez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste des phrases de recherche suggérées. Touchez deux fois l'écran pour rechercher sur Internet en utilisant la phrase sélectionnée.

Pour accéder au prochain élément de page d'un type particulier : orientez le rotor sur le type d'élément, puis balayez vers le haut ou le bas.

Pour définir les options du rotor pour la navigation web : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser  vers le haut ou le bas pour repositionner un élément.

Pour passer des images pendant la navigation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions.

Pour réduire l'encombrement de la page et faciliter ainsi la lecture et la navigation : Sélectionnez Lecteur dans le champ d'adresse de Safari (cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les pages).

Si vous jumelez un clavier sans fil Apple avec l'iPod touch, vous pouvez utiliser les commandes Navigation rapide à une seule touche pour naviguer dans des pages web. Consultez la section [Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple](#) à la page 121.

Utiliser VoiceOver avec Plans

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner un repère ou obtenir des informations sur un lieu.

Pour parcourir la carte : Faites glisser votre doigt sur l'écran ou balayez vers la gauche ou la droite pour passer à un autre élément.

Effectuer un zoom avant ou arrière : Sélectionnez la carte, réglez le rotor sur Zoom, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

Pour effectuer un panoramique de la carte : Balayez l'écran avec trois doigts.

Pour parcourir les points d'intérêt visibles : Réglez le rotor sur Points d'intérêt, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

Pour suivre une route : Maintenez votre doigt sur la route, attendez jusqu'à entendre « mettre en pause pour suivre », puis déplacez votre doigt le long de la route tout en écoutant le guide vocal. Le ton devient plus aigu lorsque vous vous écartez de la route.

Sélectionner un repère : Touchez un repère ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le repère.

Obtenir des informations sur une position géographique : Lorsqu'un repère est sélectionné, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bouton d'expansion, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

Modifier des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

Raccourcir une vidéo : Lors de la lecture d'une vidéo dans Photos, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo ; Sélectionnez l'outil Élaguer le début ou Élaguer la fin, puis balayez vers le haut ou vers le bas pour ajuster. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour terminer le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et touchez deux fois.

Raccourcir un mémo vocal : sélectionnez le mémo dans Dictaphone, touchez Modifier, puis Commencer à raccourcir. Sélectionnez le début ou la fin de la sélection, touchez deux fois et maintenez appuyé, puis faites glisser pour ajuster. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Touchez Lecture pour afficher un aperçu de l'enregistrement raccourci. Lorsque vous êtes satisfait(e) du résultat, touchez Raccourcir.

Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver en utilisant un clavier sans fil Apple jumelé à l'iPod touch. Consultez la section [Utiliser un clavier sans fil Apple](#) à la page 26.

Utilisez les commandes VoiceOver au clavier pour explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. La plupart des commandes au clavier utilisent la combinaison de touches Contrôle + Option, abrégée « VO » dans le tableau suivant.

Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées à diverses combinaisons de touches. L'Aide VoiceOver énonce les touches et les commandes du clavier quand vous les tapez, sans exécuter l'action associée.

Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

- Pour activer l'Aide VoiceOver : VO + K
- Pour désactiver l'Aide VoiceOver : Échap
- Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : VO + Flèche droite ou VO + Flèche gauche
- Pour toucher deux fois afin d'activer l'élément choisi : VO + Barre d'espace
- Pour appuyer sur le bouton principal : VO + H
- Pour passer à la barre d'état : VO + M
- Pour lire depuis la position actuelle : VO + A
- Pour lire à partir du haut : VO + B
- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture : Contrôle
- Pour activer ou désactiver le son VoiceOver : VO + S
- Pour ouvrir le Centre de notifications : Fn + VO + Flèche haut
- Pour ouvrir Game Center : Fn + VO + Flèche bas
- Pour ouvrir le Sélecteur d'élément : VO + I
- Pour toucher deux fois avec deux doigts : VO + Signe -
- Pour ajuster le rotor : Utiliser Navigation rapide (voir ci-dessous)
- Balayer vers le haut ou le bas : VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas
- Pour ajuster le rotor vocal : VO + Commande + Flèche gauche ou VO + Commande + Flèche droite
- Pour ajuster le réglage indiqué par le rotor vocal : VO + Commande + Flèche haut ou VO + Commande + Flèche bas
- Pour activer ou désactiver le rideau d'écran : VO + Maj + S
- Pour revenir à l'écran précédent : Échap

Navigation rapide

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées.

- Pour activer ou désactiver Navigation rapide : Flèche gauche + Flèche droite
- Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : Flèche droite ou Flèche gauche
- Pour sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le rotor : Flèche haut ou Flèche bas
- Pour sélectionner le premier ou dernier élément : Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + Flèche bas
- Pour toucher deux fois afin d'activer l'élément choisi : Flèche haut + Flèche bas
- Pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite : Option + Flèche haut, Option + Flèche bas, Option + Flèche gauche, Option + Flèche droite
- Pour ajuster le rotor : Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche haut + Flèche droite

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour saisir des nombres dans Calculatrice.

Navigation rapide à une touche pour le web

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer sur la page. Pour passer à l'élément suivant de type indiqué, appuyez sur la touche correspondante. Pour passer à l'élément précédent, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous appuyez sur la lettre.

- *En-tête* : H
- *Lien* : L
- *Champ de texte* : R
- *Bouton* : B
- *Contrôle de formulaire* : C
- *Image* : I
- *Tableau* : T
- *Texte statique* : S
- *Repère ARIA* : O
- *Liste* : X
- *Élément du même type* : M
- *En-tête de niveau 1* : 1
- *En-tête de niveau 2* : 2
- *En-tête de niveau 3* : 3
- *En-tête de niveau 4* : 4
- *En-tête de niveau 5* : 5
- *En-tête de niveau 6* : 6

Modification de texte

Utilisez les commandes ci-dessous (la fonctionnalité Navigation rapide doit être désactivée) pour modifier du texte. VoiceOver lit le texte à mesure que vous déplacez le point d'insertion.

- *Pour avancer ou reculer d'un caractère* : Flèche droite ou Flèche gauche
- *Pour avancer ou reculer d'un mot* : Option + Flèche droite ou Option + Flèche gauche
- *Pour monter ou descendre d'une ligne* : Flèche haut ou Flèche bas
- *Pour se rendre au début ou à la fin de la ligne* : Commande + Flèche gauche ou Commande + Flèche bas
- *Pour se rendre au début ou à la fin du paragraphe* : Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas
- *Pour se rendre au paragraphe précédent ou suivant* : Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas
- *Pour se rendre en haut ou en bas du champ de texte* : Commande + Flèche haut ou Commande + Flèche bas
- *Pour sélectionner du texte en déplaçant le point d'insertion* : Maj + l'une des commandes de déplacement du point d'insertion ci-dessus
- *Pour sélectionner la totalité du texte* : Commande + A
- *Pour copier, couper ou coller le texte sélectionné* : Commande + C, Commande + X ou Commande + V
- *Pour annuler ou rétablir la dernière modification* : Commande + Z ou Maj + Commande + Z

Utiliser un afficheur Braille avec VoiceOver

Un afficheur Braille Bluetooth vous permet de lire une sortie VoiceOver en mode braille. Vous pouvez également utiliser un afficheur Braille avec des touches d'entrée et d'autres commandes pour contrôler l'iPod touch lorsque VoiceOver est activé. Pour obtenir la liste des afficheurs braille pris en charge, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility/iphone/braille-display.html.

Pour connecter un afficheur Braille : Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

Pour ajuster les réglages Braille : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille, où vous pouvez :

- activer l'option Braille abrégé ;
- désactiver la traduction automatique du braille ;
- désactiver le braille à huit points ;
- activer la cellule d'état et choisir son emplacement ;
- activer le code Nemeth pour les équations ;
- afficher le clavier à l'écran ;
- modifier la traduction du braille à partir de l'anglais unifié.

Pour plus d'informations sur les commandes braille courantes pour la navigation VoiceOver et pour obtenir des informations spécifiques à certains afficheurs, consultez la page support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fr_FR.

L'afficheur braille utilise la langue définie pour Contrôle vocal. Elle correspond généralement à la langue définie pour l'iPod touch dans Réglages > International > Langue. Vous pouvez utiliser le réglage de langue VoiceOver pour définir une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs Braille.

Régler la langue de VoiceOver : accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal.

Si vous modifiez la langue de l'iPod touch, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur braille.

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations. Par exemple :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPod touch est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPod touch est en orientation paysage.
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

Configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

Voir une description étendue de la cellule d'état : Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

Siri

Avec Siri, vous n'avez qu'à demander pour effectuer des actions comme par exemple ouvrir des applications, et VoiceOver peut lire les réponses de Siri pour vous. Consultez la section Chapitre 4, [Siri](#), à la page 38.

Zoom

De nombreuses apps vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari. La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque application que vous utilisez. Vous pouvez utiliser Zoom et VoiceOver en même temps.

Activer ou désactiver le zoom : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom Vous pouvez également utiliser le raccourci d'accessibilité. Consultez la section [Raccourci d'accessibilité](#) à la page 112.

Effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts.

Pour modifier l'agrandissement : Avec trois doigts, touchez et faites glisser vers le haut ou le bas. Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. L'iPod touch revient à l'agrandissement ajusté lorsque vous effectuez à nouveau un zoom avant ou arrière en touchant deux fois avec trois doigts.

Pour effectuer un panoramique sur l'écran : Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser l'écran avec trois doigts. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez continuer avec un seul doigt. Vous pouvez aussi bien maintenir un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche la partie supérieure du milieu de l'écran.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple (voir la section [Utiliser un clavier sans fil Apple](#) à la page 26), l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage.

Inverser les couleurs

Parfois, le fait d'inverser les couleurs de l'écran de l'iPod touch peut permettre d'en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Inverser les couleurs est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

Inverser les couleurs de l'écran : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Inverser les couleurs.

Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPod touch peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez.

Pour activer Énoncer la sélection : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la sélection. Vous pouvez également :

- choisir une langue, un dialecte et la qualité de la voix ;

- Régler le débit d'énonciation.
- Choisir de faire apparaître en surbrillance les mots pendant qu'ils sont lus.

Pour vous faire énoncer du texte : Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.

Énonciation automatique

Avec la fonction Énonciation, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPod touch lors de la saisie sont lues à haute voix.

Activer ou désactiver Énonciation auto : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énonciation auto.

La fonction Énonciation auto est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

Texte en grands caractères ou en gras

Pour afficher le texte en plus grand dans les alertes et les applications, telles que Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Caractères plus gros, où vous pouvez activer l'option Format dynamique plus grand et ajuster la taille des caractères.

Pour afficher un texte plus gras sur tous les éléments de l'iPod touch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité et activez Gras.

Pour augmenter le contraste du texte sur les arrière-plans confus, si possible : accédez à Réglages > Général > Accessibilité et activez Augmenter le contraste.

Réduire les mouvements de l'écran

Vous pouvez arrêter le mouvement de certains éléments de l'écran, tels que la parallaxe du fond d'écran derrière les icônes de l'écran d'accueil.

Pour réduire les animations à l'écran : accédez à Réglages > Général > Accessibilité et activez Réduire les animations.

Afficher des étiquettes Activé/Désactivé

Pour déterminer plus facilement si un réglage est activé ou désactivé, vous pouvez faire en sorte qu'une étiquette s'affiche sur les commutateurs Marche/Arrêt de votre iPod touch.

Pour ajouter des étiquettes aux commutateurs de réglage : accédez à Réglages > Général > Accessibilité et activez Étiquettes Activé/Désactivé.

Appareils auditifs

Si vous possédez un appareil auditif Made for iPhone, vous pouvez ajuster les réglages de votre iPod touch pour qu'ils correspondent à vos besoins en matière d'écoute.


Pour ajuster les réglages d'un appareil auditif et afficher son statut : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs, ou configurez le raccourci d'accessibilité pour qu'il ouvre le contrôle Appareil auditif. Consultez la section [Raccourci d'accessibilité](#) à la page 112.

Pour un accès rapide depuis l'écran verrouillé, activez Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs > Contrôler sur l'écran verrouillé. Utilisez ces réglages pour :


- vérifier l'état de la batterie de l'appareil auditif ;

- ajuster le volume et l'égalisation du microphone ;
- choisir quels appareils auditifs (droit, gauche ou les deux) doivent recevoir le contenu audio ;
- contrôler l'écoute en temps réel.

Pour utiliser l'iPod touch comme microphone distant : vous pouvez utiliser Écoute en temps réel pour diffuser un flux audio du microphone de l'iPod touch vers vos appareils auditifs. Cela peut vous aider à mieux entendre dans certaines situations en plaçant l'iPod touch plus près de la source sonore. Cliquez trois fois sur le bouton principal, choisissez Appareils auditifs, puis touchez Écouter en temps réel.

Pour diffuser du contenu audio vers vos appareils auditifs : diffusez du contenu audio à partir de votre iPod touch, Siri, vos musiques, vos vidéos et plus encore en choisissant vos appareils auditifs depuis le menu AirPlay .

Sous-titres et sous-titres codés

L'application Vidéos comprend un bouton Autre piste  que vous pouvez toucher pour choisir les sous-titres et les sous-titres codés inclus dans la vidéo que vous regardez. Les sous-titres et sous-titres codés sont généralement affichés dans une liste, mais si vous préférez des sous-titres codés adaptés, tels que des sous-titres pour les sourds et malentendants (SM), vous pouvez configurer votre iPod touch pour afficher plutôt ces derniers dans la liste, lorsqu'ils sont disponibles.

Pour afficher plutôt des sous-titres adaptés et des sous-titres codés pour malentendants dans la liste des sous-titres et sous-titres codés disponibles : activez Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé > Sous-titres codés et SM. Cela a également pour effet d'activer les sous-titres et les sous-titres codés dans l'application Vidéos.

Pour choisir parmi les sous-titres et les sous-titres codés disponibles : touchez  lorsque vous regardez une vidéo dans Vidéos.

Pour personnaliser vos sous-titres et sous-titres codés : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé > Style, où vous pouvez choisir un style de sous-titres codés existant ou créer un nouveau style en sélectionnant :

- la taille des caractères, la police et la couleur ;
- l'opacité et la couleur de l'arrière-plan ;
- l'opacité du texte, le style de bordure et le surlignage.

Toutes les vidéos ne contiennent pas des sous-titres codés.

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine les canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono émis sur les deux canaux. Vous pouvez ajuster la balance du signal mono pour augmenter le volume à gauche ou à droite.

Pour activer ou désactiver Audio mono et régler la balance : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Audio mono.

Sonneries assignables

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant FaceTime. Vous pouvez aussi assigner des sonneries distinctives pour vous alerter sur un grand nombre d'autres événements, tels qu'un nouvel e-mail, un e-mail envoyé, un Tweet, une publication Facebook et des rappels. Consultez la section [Sons et silence](#) à la page 31.

Vous pouvez acheter des sonneries à partir de l'iTunes Store sur l'iPod touch. Consultez la section Chapitre 22, [iTunes Store](#), à la page 96.

Accès guidé

L'Accès guidé permet à l'utilisateur de l'iPod touch de rester concentré sur une tâche particulière. L'Accès guidé limite l'iPod touch à une seule application et permet de contrôler les fonctionnalités des applications. Utilisez l'Accès guidé pour :

- Restreindre temporairement l'iPod touch à une app particulière
- Désactiver les zones de l'écran qui ne sont pas utiles pour une tâche ou les zones qui pourraient être perturbées par un geste accidentel.
- Désactiver les boutons présents sur l'iPod touch

Pour activer accès guidé : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Accès guidé, où vous pouvez :

- Activer ou désactiver Accès guidé
- déterminer un mot de passe pour contrôler l'utilisation de l'Accès guidé et empêcher quiconque de quitter une session ;
- définir si d'autres raccourcis d'accessibilité sont disponibles pendant une session.

Pour démarrer une session Accès guidé : Ouvrez les apps à exécuter, puis effectuez un triple clic sur le bouton principal. Ajuster les réglages pour la session, puis cliquez sur Démarrer.

- *Pour désactiver les commandes des apps et des zones de l'écran de l'app :* Faites un cercle autour de la partie de l'écran que vous voulez désactiver. Utilisez les poignées pour ajuster la zone.
- *Pour activer les boutons Marche/Veille ou le bouton de volume :* touchez Options et activez les boutons.
- *Pour ignorer tous les touchers d'écran :* Désactivez Toucher.
- *Empêcher l'iPod touch de basculer du mode portrait au mode paysage ou de réagir à tout autre mouvement :* Désactivez Mouvement.

Pour terminer une session Accès guidé : effectuez un triple clic sur le bouton principal, saisissez le code de l'Accès guidé, puis touchez Fin.

Contrôle de sélection

Contrôle de sélection vous permet de contrôler votre iPod touch à l'aide d'un ou de plusieurs commutateurs. Choisissez entre plusieurs méthodes pour effectuer des actions telles que sélectionner, toucher, faire glisser, écrire et même dessiner à main levée. La technique de base consiste à utiliser un simple commutateur pour sélectionner un élément ou un emplacement sur l'écran, puis d'utiliser le même (ou un autre) commutateur pour choisir une action à exécuter sur l'élément ou l'emplacement en question. Les trois méthodes de base sont :

- *le mode analyse par élément (par défaut),* mettant différents éléments à l'écran en surbrillance jusqu'à ce que vous en sélectionniez un.

- *le mode analyse par point*, affichant des viseurs pour sélectionner un emplacement de l'écran.
- *le mode sélection manuelle*, qui vous permet de vous déplacer d'un élément à l'autre à la demande (requiert plusieurs commutateurs).

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, lorsque vous sélectionnez un élément (par opposition à un groupe d'éléments), un menu s'affiche vous permettant de choisir comment agir sur l'élément sélectionné (toucher, faire glisser ou pincer, par exemple).

Si vous utilisez plusieurs commutateurs, vous pouvez les configurer pour que chacun effectue une action spécifique et personnaliser votre méthode de sélection d'éléments. Par exemple, au lieu d'analyser automatiquement les éléments de l'écran, vous pouvez configurer les commutateurs pour passer à l'élément suivant ou précédent à la demande.

Il existe de nombreux moyens d'adapter le comportement de Contrôle de sélection à vos besoins et votre façon de faire.

Ajouter un commutateur et activer Contrôle de sélection

Vous pouvez utiliser l'un des éléments suivants comme commutateur :

- *un commutateur externe adaptatif* ; un grand nombre de commutateurs USB ou Bluetooth ;
- *l'écran de l'iPod touch*. Touchez l'écran pour actionner le commutateur ;
- *la caméra FaceTime de l'iPod touch*. Bougez votre tête pour actionner le commutateur. Vous pouvez utiliser la caméra comme deux commutateurs ; un lorsque vous déplacez votre tête vers la gauche et l'autre lorsque vous la tournez vers la droite.

Pour ajouter un commutateur et choisir son action : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Commutateurs.

Pour activer le Contrôle de sélection : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection.

Pour désactiver le Contrôle de sélection : utilisez l'une des méthodes d'analyse pour sélectionner Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection.

Pour quitter cette fonction : cliquez trois fois sur le bouton principal à tout moment pour sortir de Contrôle de sélection.

Techniques de base

Ces techniques fonctionnent en mode analyse par élément ou par point.

Pour sélectionner un élément : lorsque l'élément est en surbrillance, actionnez l'interrupteur que vous avez défini comme commutateur de sélection d'élément. Si vous n'utilisez qu'un seul commutateur, il s'agit de votre commutateur de sélection d'élément par défaut.

Pour afficher les actions disponibles : sélectionnez un élément à l'aide du commutateur de sélection d'élément. Les actions disponibles figurent dans le menu Contrôle qui s'affiche.

Pour toucher un élément : utilisez votre méthode d'analyse pour choisir Toucher dans le menu de contrôle qui s'affiche lorsque vous sélectionnez l'élément. Ou activez Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Touché automatique, puis sélectionnez un élément et ne faites rien pendant l'intervalle de Touché automatique (0,75 secondes, si vous ne l'avez pas modifié). Ou configurez un commutateur spécifiquement pour effectuer le geste de toucher dans Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Commutateurs.

Pour effectuer d'autres gestes ou actions : sélectionnez le geste ou l'action dans le menu de contrôle qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'élément. Si vous avez activé le Touché automatique, actionnez le commutateur dans l'intervalle de Touché automatique, puis sélectionnez le geste. S'il existe plus d'une page d'actions disponibles, touchez les points en bas du menu pour passer à une autre page.

Pour faire disparaître le menu Contrôle : touchez lorsque toutes les icônes du menu sont grisées.

Pour afficher des éléments supplémentaires en faisant défiler l'écran : sélectionnez n'importe quel élément à l'écran, puis choisissez Faire défiler dans le menu.

Pour effectuer une action matériel : sélectionnez n'importe quel élément, puis sélectionnez Appareil dans le menu de contrôle qui apparaît. Vous pouvez utiliser le menu pour imiter ces actions :

- cliquer sur le bouton principal ;
- cliquer deux fois sur le bouton principal pour travailler en multitâche ;
- ouvrir le Centre de notifications ou le Centre de contrôle ;
- appuyer sur le bouton Marche/Veille pour verrouiller l'iPod touch ;
- faire pivoter l'iPod touch ;
- utiliser le commutateur Couper le son ;
- appuyer sur les boutons de volume ;
- maintenir enfoncé le bouton principal pour ouvrir Siri ;
- cliquer trois fois sur le bouton principal ;
- secouer l'iPod touch ;
- appuyer sur le bouton principal et le bouton Marche/Veille simultanément pour effectuer une capture d'écran.

Analyse par élément

Analyse par élément met successivement chaque élément ou groupe d'éléments en surbrillance jusqu'à ce que vous actionniez votre commutateur de sélection d'élément pour sélectionner l'élément en surbrillance. Lorsque vous sélectionnez un groupe, la mise en surbrillance continue avec les éléments du groupe. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'analyse s'arrête et un menu d'actions s'affiche. Analyse par élément est le mode par défaut lorsque vous activez Contrôle de sélection pour la première fois. Par défaut, Contrôle de sélection se déplace d'élément en élément à intervalle régulier, mais vous pouvez configurer les commutateurs pour qu'ils se déplacent vers l'élément suivant ou précédent à la demande.

Pour sélectionner un élément ou saisir un groupe : regardez (ou écoutez) les éléments apparaître en surbrillance l'un après l'autre. Actionnez le commutateur Sélectionner l'élément lorsque l'élément que vous souhaitez contrôler (ou le groupe contenant cet élément) apparaît en surbrillance. Explorez la hiérarchie des éléments jusqu'à sélectionner celui que vous souhaitez contrôler.

Pour sortir d'un groupe : actionnez le commutateur lorsque le groupe ou l'élément apparaît en surbrillance.

Pour toucher l'élément sélectionné : choisissez Toucher dans le menu de contrôle qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'élément. Ou, si le Touché automatique est activé, ne faites rien pendant trois quarts de seconde.

Pour effectuer une autre action : sélectionnez n'importe quel élément, puis sélectionnez l'action dans le menu qui apparaît. Si le Touché automatique est activé, actionnez le commutateur dans les trois quarts de seconde suivant la sélection d'un élément pour afficher un menu présentant les gestes disponibles.

Analyse par point

Analyse par point vous permet de sélectionner un élément à l'écran en le localisant précisément à l'aide de viseurs.

Pour activer l'analyse par point : utilisez l'analyse par élément pour sélectionner Réglages dans le menu, puis sélectionnez Mode élément pour le faire basculer en Mode point. Le viseur vertical apparaît lorsque vous fermez le menu.

Pour revenir à l'analyse par élément : sélectionnez Réglages dans le menu de contrôle, puis sélectionnez Mode point pour le faire basculer en Mode élément.

Réglages et ajustements

Pour ajuster les réglages de base : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection, où vous pouvez :

- ajouter des commutateurs ;
- désactiver l'analyse automatique (si vous avez ajouté un commutateur « Aller à l'élément suivant ») ;
- modifier l'intervalle d'analyse ;
- régler l'analyse pour s'arrêter sur le premier élément d'un groupe ;
- choisir combien de fois parcourir l'écran avant de masquer Contrôle de sélection ;
- activer ou désactiver le Touché automatique et définir l'intervalle pour actionner de nouveau le commutateur en vue d'afficher le menu Contrôle ;
- définir si une action de mouvement doit être répétée lorsque vous maintenez un commutateur enfoncé et combien de temps ce dernier doit être maintenu pour déclencher la répétition ;
- définir combien de temps le commutateur doit rester enfoncé pour que celui-ci soit actionné ;
- faire en sorte que le Contrôle de sélection ignore lorsque vous actionnez accidentellement un commutateur à plusieurs reprises ;
- ajuster la vitesse d'analyse par point ;
- activer les effets sonores ou la parole ;
- sélectionner les éléments à afficher dans le menu ;
- rendre le curseur de sélection plus visible en l'agrandissant ou en modifiant sa couleur ;
- définir si les éléments doivent être groupés pendant l'analyse par élément ;
- enregistrer les gestes personnalisés à choisir dans la partie Action du menu Contrôle.

Pour affiner les réglages de Contrôle de sélection : choisissez Réglages dans le menu Contrôle pour :

- ajuster la vitesse d'analyse ;
- modifier l'emplacement du menu Contrôle ;
- basculer entre le mode analyse par élément et le mode analyse par point ;
- choisir les viseurs ou la grille dans le mode analyse par point ;
- inverser la direction de l'analyse ;
- activer ou désactiver l'accompagnement vocal ou sonore ;
- désactiver les groupes pour analyser les éléments un par un.

AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPod touch si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser un accessoire adaptatif (tel qu'une manette), ainsi qu'AssistiveTouch pour commander l'iPod touch. Vous pouvez également utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont compliqués.

Activer AssistiveTouch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch. Pour utiliser le bouton principal de manière à activer ou désactiver AssistiveTouch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité.

Pour ajuster la vitesse de déplacement (avec accessoire inclus) : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Vitesse de touche.

Pour afficher ou masquer le menu AssistiveTouch (avec accessoire inclus) : Cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire.

Pour déplacer le bouton de menu : Faites-le glisser n'importe où sur l'écran.

Pour masquer le bouton de menu (avec accessoire inclus) : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Toujours afficher le menu.

Balayer ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts touchez le bouton de menu, touchez Appareil > Suite > Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, balayez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

Pour pincer : Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

Pour créer votre propre geste : Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez un geste fictif vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste.

Verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de l'iPod touch ou simuler la secousse de l'iPod touch : Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil.

Pour simuler l'appui sur le bouton principal : Touchez le bouton de menu, puis touchez Principal.

Pour quitter un menu sans effectuer de geste : Touchez en dehors du menu.

Larges claviers à l'écran

De nombreuses apps dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPod touch lors de la saisie pour bénéficier d'un clavier plus grand.

Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de contrôler la lecture de musique d'iPod touch à l'aide de commandes vocales. Consultez la section [Contrôle vocal](#) à la page 28.

Accessibilité sous OS X



Tirez parti des fonctionnalités d'accessibilité sous OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser votre iPod touch. Dans le Finder, choisissez Aide > Centre d'aide, puis recherchez « accessibilité ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch et d'OS X, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.



Utiliser les claviers internationaux



Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche. Pour obtenir la liste complète des claviers pris en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/ipodtouch/specs.html.

Pour gérer les claviers : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers.

- *Ajouter un clavier :* Touchez Ajouter un clavier, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.
- *Supprimer un clavier :* Touchez Modifier, touchez  en regard du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.
- *Modifier votre liste de claviers :* Touchez Modifier, puis faites glisser  à côté d'un clavier vers une nouvelle position dans la liste.

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

Changer de clavier en cours de saisie : Maintenez le doigt sur la touche de globe  pour afficher tous vos claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt. La touche de globe  apparaît seulement si vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez aussi toucher simplement . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

Pour saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères : Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Par exemple :

- *Sur un clavier thaïlandais :* Pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.
- *Sur un clavier chinois, japonais ou arabe :* Des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou balayez l'écran vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

Utiliser la liste étendue des candidats : Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats.

- *Pour faire défiler la liste :* balayez vers le haut ou le bas.
- *Pour retourner à la liste abrégée :* Touchez la flèche vers le bas.

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté à votre dictionnaire personnel. Lorsque vous tapez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, l'entrée ou le mot associé est substitué au raccourci.

Activer ou désactiver les raccourcis : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Raccourcis. Les raccourcis sont disponibles pour :

- *Chinois simplifié* : Pinyin
- *Chinois traditionnel* : Pinyin et Zhuyin
- *Japonais* : Romaji et 50 touches

Méthodes de saisie spéciales

Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir certaines langues de différentes manières. Quelques exemples parmi d'autres sont le chinois Kanji et Wubihua, le japonais Kana et les smileys. Vous pouvez également utiliser votre doigt ou un stylet pour écrire des caractères chinois à l'écran.

Pour construire des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants : Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options.

Pour construire des caractères chinois Wubihua (traits) : Utilisez le clavier numérique pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois 中 (cercle) doit commencer par le trait vertical |.

- Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent (en commençant par les plus communs). Touchez un caractère pour le choisir.
- Si vous n'êtes pas sûr du trait, tapez un astérisque (*). Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.
- Touchez la touche correspondante (匹配) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.

Pour écrire des caractères chinois : écrivez des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt lorsque la saisie manuscrite de chinois simplifié ou traditionnel est activée. À mesure que vous tracez des traits, l'iPod touch les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.



Vous pouvez saisir certains caractères complexes, tels que 鯉 (une partie du nom de l'aéroport international de Hong Kong) en écrivant à la suite deux caractères composants ou plus. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis. Les caractères romains sont également reconnus.

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Kana : Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Pour saisir du texte japonais avec le clavier Romaji : Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier, touchez-en un pour le saisir. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Pour saisir des smileys ou des émoticônes : utilisez le clavier japonais Kana et touchez la touche [^]_^. Vous pouvez également :

- *utiliser le clavier japonais Romaji (disposition japonaise QWERTY) :* touchez 123, puis la touche [^]_^.
- *Utilisez les claviers chinois Pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel) :* touchez #+=, puis la touche [^]_^.

Informations importantes concernant la sécurité



AVERTISSEMENT : Ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dégâts à l'iPod touch et d'autres propriétés. Consultez toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'iPod touch.

Manipulation Manipulez l'iPod touch avec soin. Fabriqué en métal, en verre et en plastique, il contient des composants électroniques sensibles. L'iPod touch peut s'abîmer s'il tombe, est brûlé, percé, écrasé ou s'il entre en contact avec un liquide. N'utilisez pas un iPod touch endommagé, par exemple s'il présente un écran brisé, car cela pourrait causer des blessures. Si vous êtes soucieux de ne pas rayer la surface de votre iPod touch, vous pouvez utiliser un étui.

Réparation N'ouvrez pas l'iPod touch et n'essayez pas de réparer vous-même l'iPod touch. Le fait de démonter votre iPod touch peut vous causer des blessures ou endommager l'appareil. Si l'iPod touch est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou entre en contact avec un liquide, contactez Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos services en consultant la page www.apple.com/fr/support/ipod/service/faq.

Batterie N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie de l'iPod touch, vous risquez d'endommager la batterie, ce qui peut entraîner une surchauffe et causer des blessures. La batterie lithium-ion de l'iPod touch ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage ou le remplacement des batteries, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Distraction L'utilisation de l'iPod touch dans certaines situations peut vous distraire et provoquer une situation dangereuse. Observez les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils mobiles ou des écouteurs (par exemple, évitez de rédiger des messages texte lorsque vous conduisez ou d'utiliser des écouteurs lorsque vous êtes à vélo).

Navigation Les applications cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui peut rendre indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations Flyover selon la position géographique. Comparez les renseignements fournis sur l'iPod touch avec votre environnement. Faites appel à votre bon sens lors de la navigation. Tenez toujours compte des conditions routières sur le moment et reportez-vous aux panneaux indicateurs pour résoudre toute différence existante. Certaines fonctionnalités de Plans requièrent le Service de localisation. Consultez la section [Confidentialité](#) à la page 34.

Recharge Chargez l'iPod touch avec le câble et l'adaptateur secteur fournis ou d'autres câbles et adaptateurs secteur tiers « Made for iPod » compatibles avec USB 2.0 ou une version ultérieure. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés ou la recharge en présence d'humidité peut provoquer une électrocution. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur USB Apple pour recharger votre iPod touch, assurez-vous que la fiche ou le câble d'alimentation secteur CA soit totalement enclenché dans l'adaptateur avant de le brancher dans une prise de courant. Les adaptateurs secteur peuvent chauffer lors de leur usage normal ; un contact prolongé peut provoquer des blessures. Veillez à toujours prévoir une ventilation adéquate autour des adaptateurs secteur lorsque vous les utilisez.

Perte d'audition L'écoute de musique à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Les bruits de fond et une exposition continue à des volumes élevés peuvent vous induire en erreur sur le volume réel qui semble moins élevé. Utilisez uniquement un récepteur, des écouteurs, haut-parleurs ou un combiné compatibles avec votre appareil. Allumez votre appareil et vérifiez le volume avant de porter tout dispositif à vos oreilles. Pour plus de renseignements sur la perte d'audition accédez à la page www.apple.com/fr/icloud. Pour plus de renseignements sur la configuration d'un volume maximum sur l'iPod touch, consultez [Réglages de Musique](#) à la page 61.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération.

Écouteurs Apple Les écouteurs vendus avec l'iPhone 4S ou ultérieur en Chine (identifiable par les anneaux isolants de couleur sombre sur la prise) sont conçus pour répondre aux normes chinoises et sont compatibles avec l'iPhone 4S ou ultérieur, l'iPad 2 ou ultérieur et l'iPod touch 5e génération. Utilisez uniquement des écouteurs compatibles avec votre appareil.

Signaux radio L'iPod touch utilise des signaux radio pour se connecter aux réseaux sans fil. Pour obtenir des informations sur la puissance nécessaire pour transmettre ces signaux et sur les actions que vous pouvez entreprendre pour minimiser l'exposition, accédez à [Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Exposition RF](#).

Interférences de radiofréquences Respectez les pancartes et les instructions qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils électroniques (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones à explosion). L'iPod touch a été créé, testé et fabriqué pour satisfaire aux réglementations en vigueur en matière d'émissions de radiofréquences. Toutefois, de telles émissions peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Éteignez l'iPod touch ou utilisez le mode Avion qui permet de désactiver les émetteurs sans fil de l'iPod touch en cas d'interdiction d'utilisation, par exemple lorsque vous voyagez en avion ou lorsque les autorités vous le demandent.

Dispositifs médicaux L'iPod touch contient des radios émettant des champs électromagnétiques ainsi que des aimants situés près du bord inférieur. Les oreillettes des écouteurs fournis contiennent également des aimants. Ces champs électromagnétiques et aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre votre stimulateur cardiaque ou défibrillateur et l'iPod touch ou les écouteurs. Si vous pensez que l'iPod touch interfère avec votre stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical, arrêtez d'utiliser l'iPod touch et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

Troubles médicaux Si vous pensez que l'utilisation de l'iPod touch pourrait avoir une incidence sur un trouble médical dont vous souffrez (par exemple, crises d'épilepsie, malaises, fatigues oculaires ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser l'iPod touch.

Atmosphères potentiellement explosives Ne chargez pas et n'utilisez pas l'iPod touch dans les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive, comme les zones de remplissage de combustible, ou d'autres zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules (telles que grains, poussières ou poudres métalliques). Respectez toutes les pancartes et toutes les consignes.

Mouvements répétitifs Lorsque vous effectuez des tâches répétitives telles que taper du texte ou jouer sur votre iPod touch, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les poignets, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Si vous éprouvez une gêne, cessez d'utiliser l'iPod touch et consultez un médecin.

Activités à haut risque Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé lorsqu'une panne du dispositif pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages écologiques.

Dragonne iPod touch loop (disponible sur certains modèles) Pour attacher solidement la dragonne, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'iPod touch pour la faire sortir, faites-y glisser la boucle et tirez pour serrer. Certaines activités peuvent présenter un risque de blessure lors de l'utilisation de la dragonne iPod touch loop, surtout si la dragonne se coince, en cas de travail près de machines par exemple. Ne balancez pas l'iPod touch lorsque vous utilisez la dragonne, elle pourrait se détacher et causer des blessures ou des dommages.

Risques d'étouffement Certains accessoires de l'iPod touch peuvent représenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge. Gardez ces accessoires à l'écart des jeunes enfants.

Informations importantes sur la manipulation

Entretien Nettoyez immédiatement l'iPod touch s'il entre en contact avec une substance susceptible de faire des taches, notamment de la poussière, de l'encre, du maquillage ou encore une lotion. Pour procéder au nettoyage :

- déconnectez tous les câbles et éteignez l'iPod touch (appuyez sur le bouton Marche/Veille, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni d'air comprimé.

La partie avant ou arrière de l'iPod touch est composée de verre et dotée d'un revêtement résistant aux empreintes de doigts et oléophobe (contre les taches d'huile). Ce revêtement s'use avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs affaiblissent encore plus le revêtement et peuvent rayer le verre.

Utilisation des connecteurs, ports et boutons Ne forcez jamais un connecteur dans un port et n'exercez pas de pression excessive sur un bouton, car cela pourrait entraîner des dommages non couverts par la garantie. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement, c'est qu'ils ne coïncident probablement pas. Vérifiez l'absence de toute obturation et assurez-vous que le connecteur correspond au port et que vous avez correctement placé le connecteur par rapport au port.

Lightning La décoloration de la prise Lightning suite à une utilisation classique est normale. La poussière, les résidus et l'exposition à des liquides peuvent causer une décoloration. Pour retirer la décoloration, ou si le câble se met à chauffer pendant l'utilisation, ne charge pas ou ne synchronise pas votre iPod touch, déconnectez le câble Lightning de votre ordinateur ou de votre adaptateur secteur et nettoyez-le avec un chiffon doux, sec et sans peluche. N'utilisez ni liquides ni produits de nettoyage lorsque vous nettoyez le connecteur Lightning.

Température de fonctionnement L'iPod touch a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 0° et 35 °C, et pour être conservé entre -20° et 45 °C. L'iPod touch peut être endommagé et la durée de vie de sa batterie peut être raccourcie si vous le rangez ou l'utilisez en dehors de cette plage de températures. Évitez d'exposer l'iPod touch à des changements brusques de température ou d'humidité. Lorsque vous utilisez l'iPod touch ou rechargez sa batterie, il est normal qu'il chauffe.

Si la température intérieure de votre iPod touch dépasse sa température normale de fonctionnement (par exemple s'ils se trouvent dans une voiture ou en plein soleil pendant un long moment), vous risquez d'observer les comportements suivants tandis qu'il tente de réguler sa température :

- l'iPod touch interrompt la recharge ;
- l'écran devient plus sombre ;
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.
- Certaines applications peuvent quitter.

Important : il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'iPod touch lorsque l'écran d'alerte de température est affiché. Si l'iPod touch ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Déplacez l'iPod touch vers un endroit plus frais, non exposé au soleil, et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPod touch.

Pour en savoir plus, consultez la page support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=fr_FR.

Site d'assistance de l'iPod touch

Des informations détaillées d'assistance technique sont disponibles en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/support/ipodtouch. Pour contacter Apple afin d'obtenir une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes.

Redémarrer ou réinitialiser l'iPod touch

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPod touch, de quitter une application ou de réinitialiser l'iPod touch.

Pour redémarrer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le curseur rouge apparaisse. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPod touch. Pour rallumer l'iPod touch, appuyez sur le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Pour forcer une app à quitter : depuis l'écran d'accueil, double-cliquez sur le bouton principal et balayez l'écran vers le haut sur l'écran de l'application.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPod touch ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPod touch. Effectuez cette opération seulement si vous ne parvenez pas à redémarrer votre iPod touch.

Pour réinitialiser l'iPod touch : Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire, les réglages réseau, la disposition de l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

Réinitialiser les réglages de l'iPod touch

Pour réinitialiser les réglages de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis choisissez une option :

- *Réinitialiser tous les réglages :* Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés.
- *Effacer contenu et réglages :* Vos données et réglages sont supprimés. Vous devez alors reconfigurer l'iPod touch pour pouvoir le réutiliser.
- *Réinitialiser les réglages réseau :* lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, les réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui n'étaient pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Cela supprime également tous les réglages ou comptes du profil. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés.
- *Réinitialiser le dictionnaire clavier :* vous ajoutez des mots au dictionnaire clavier en refusant les mots que l'iPod touch suggère lors de la frappe. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.
- *Réinitialiser l'écran d'accueil :* Rétablit la disposition d'origine des applications intégrées sur l'écran d'accueil.
- *Réin. localisation et confidentialité :* Réinitialise les services de localisation et les réglages de confidentialité à leurs paramètres par défaut d'origine.

Obtenir des informations sur votre iPod touch

Pour afficher les informations sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Informations. Les éléments que vous pouvez voir incluent :

- le nombre de morceaux, vidéos, photos et applications ;
- la capacité et l'espace de stockage disponible ;
- la version iOS ;
- le numéro du modèle ;
- le numéro de série ;
- les adresses Wi-Fi et Bluetooth ;
- le diagnostic et utilisation ainsi que la mention légale (notamment les mentions légales, la licence, la garantie, les marquages réglementaires et les informations concernant l'exposition aux RF).

Pour copier le numéro de série et d'autres identifiants, touchez et maintenez le doigt sur l'identifiant jusqu'à ce que Copier apparaisse.

Afin d'aider Apple à améliorer ses produits et services, l'iPod touch envoie des données d'utilisation et de diagnostic. Ces données ne vous identifient pas personnellement mais peuvent inclure des informations de localisation.

Pour afficher ou désactiver les informations de diagnostic : Accédez à Réglages > Général > Informations > Diagnostic et utilisation.

Informations d'utilisation

Pour afficher les informations d'utilisation : accédez à Réglages > Général > Utilisation pour :

- afficher l'espace de stockage de chaque app ;
- afficher et gérer le stockage iCloud ;
- consulter le temps écoulé depuis le dernier chargement de l'iPod touch.

iPod touch désactivé

Si l'iPod touch est désactivé parce que vous avez oublié votre code ou saisi un code incorrect un trop grand nombre de fois, vous pouvez restaurer l'iPod touch à partir d'une sauvegarde sur iTunes ou iCloud et réinitialiser le code. Pour en savoir plus, consultez la section [Restaurer l'iPod touch](#) à la page 144.

Si vous obtenez un message dans iTunes indiquant que votre iPod touch est verrouillé et que vous devez saisir un code, consultez la page support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=fr_FR.

Réglages VPN

La norme VPN (réseau privé virtuel, en anglais « Virtual Private Network ») permet un accès sécurisé via Internet à des réseaux privés, comme le réseau de votre organisation. Vous devrez peut-être installer une application VPN téléchargée dans l'App Store pour configurer l'accès de votre iPod touch à un réseau. Contactez votre administrateur système pour en savoir plus sur les applications et les réglages nécessaires.

Réglages des profils

Les profils de configuration définissent des réglages pour l'utilisation de l'iPod touch avec des réseaux ou des comptes d'entreprises ou d'établissements scolaires. Il vous sera peut-être demandé d'installer un profil de configuration que vous avez reçu par e-mail ou téléchargé sur une page web. Lorsque vous ouvrez le fichier, l'iPod touch vous demande la permission d'installer le profil et affiche des informations sur son contenu. Vous pouvez consulter les profils que vous avez installés en accédant à Réglages > Général > Profils. Si vous supprimez un profil, l'ensemble des réglages, des applications et des données associés à ce profil sont également supprimés.

Sauvegarder l'iPod touch

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement votre iPod touch (dans iTunes, utilisez Fichier > Appareil > Sauvegarder). Si vous choisissez d'effectuer la sauvegarde avec iCloud, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPod touch sur votre ordinateur. Cependant, vous pouvez utiliser iTunes pour effectuer une sauvegarde manuelle sur votre ordinateur. iCloud sauvegarde automatiquement l'iPod touch quotidiennement via Wi-Fi lorsque celui-ci est verrouillé et branché à une source d'alimentation. La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en bas de l'écran Stockage et sauvegarde.

iCloud sauvegarde :

- vos achats de musique, de films, de séries TV, d'applications et de livres ;
- Photos et vidéos dans votre Pellicule
- les réglages de l'iPod touch ;
- Données d'app

- l'organisation de l'écran d'accueil, des dossiers et des applications ;
- Messages
- Sonneries

Remarque : le contenu acheté n'est pas sauvegardé dans toutes les régions.

Pour activer les sauvegardes iCloud : Accédez à Réglages > iCloud, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, si ceux-ci vous sont demandés. Accédez à Stockage et sauvegarde, puis activez Sauvegarde iCloud. Pour activer les sauvegardes dans iTunes, accédez à Fichier > Appareils > Sauvegarder.

Pour effectuer immédiatement une copie de sauvegarde : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Sauvegarder.

Pour chiffrer vos sauvegardes : les sauvegardes iCloud sont chiffrées automatiquement afin que vos données soient protégées contre un accès non autorisé lorsqu'elles sont transmises à vos appareils et lorsqu'elles sont stockées dans iCloud. Si vous utilisez iTunes pour effectuer vos sauvegardes, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod » dans la sous-fenêtre Résumé d'iTunes.

Pour gérer les copies de sauvegarde : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPod touch. Vous pouvez gérer quelles applications sont sauvegardées sur iCloud et supprimer des sauvegardes existantes. Dans iTunes, supprimez les sauvegardes dans les préférences d'iTunes.

Pour consulter les appareils sauvegardés : Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Gérer le stockage.

Arrêter les sauvegardes iCloud : accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis désactivez Sauvegarde iCloud.

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud. Utilisez iTunes pour sauvegarder et restaurer ce contenu. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Important : La sauvegarde de la musique, des films et des séries TV que vous avez achetés n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être restaurés s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBooks Store.

Le contenu acheté, ainsi que le contenu du Partage de photos, n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde de l'iPod touch, consultez la page support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=fr_FR.

Mettre à jour et restaurer le logiciel de l'iPod touch

À propos de la mise à jour et de la restauration

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPod touch dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Vous pouvez également effacer ou restaurer l'iPod touch, puis utiliser iCloud ou iTunes pour effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde.

Mettre à jour l'iPod touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPod touch ou à l'aide d'iTunes.

Pour mettre à jour le logiciel sans fil sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. L'iPod touch recherche les mises à jour de logiciels disponibles.

Pour mettre à jour le logiciel via iTunes : iTunes recherche les mises à jour du logiciel disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPod touch à l'aide d'iTunes. Consultez la section [Synchroniser avec iTunes](#) à la page 17.

Pour en savoir plus sur la mise à jour du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=fr_FR.

Restaurer l'iPod touch

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPod touch à partir d'une sauvegarde.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud : réinitialisez l'iPod touch pour effacer tout le contenu et les réglages, puis connectez-vous à iCloud et choisissez « Restaurer à partir d'une sauvegarde » dans l'Assistant réglages. Consultez la section [Redémarrer ou réinitialiser l'iPod touch](#) à la page 140.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes : connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez-le dans la fenêtre iTunes, puis cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Une fois le logiciel de l'iPod touch restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme s'il s'agissait d'un nouvel iPod touch, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos applications et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Pour en savoir plus sur la restauration du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR.

Vous vendez ou donnez votre iPod touch ?

Avant de vendre ou de donner votre iPod touch, assurez-vous d'avoir supprimé tout son contenu, ainsi que vos informations personnelles. Si vous avez activé Localiser mon iPod touch (consultez la section [Localiser mon iPod touch](#) à la page 35), l'option Verrouillage d'activation est également activée. Vous devez désactiver l'option Verrouillage d'activation avant que le nouveau propriétaire puisse activer l'iPod touch avec son propre compte.

Pour effacer l'iPod touch et désactiver l'option Verrouillage d'activation : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages.

Consultez la page support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=fr_FR.

Informations supplémentaires, réparation et assistance

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir de plus amples informations concernant la sécurité, le logiciel et la réparation de l'iPod touch.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'utilisation de l'iPod touch en toute sécurité	Consultez la section Informations importantes concernant la sécurité à la page 137.
Réparations et assistance, conseils, forums de discussion et téléchargements de logiciels Apple pour l'iPod touch	Consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch .
Toutes dernières informations sur l'iPod touch	Consultez la page www.apple.com/fr/ipodtouch .
Gestion de votre compte à identifiant Apple	Consultez la page appleid.apple.com/fr .
Utilisation d'iCloud	Accédez à help.apple.com/fr/icloud .

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes .
Utilisation d'autres apps iOS Apple	Consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud .
Obtention de réparations sous garantie	Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide. Puis, consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch .
La consultation des informations réglementaires de l'iPod touch	Sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Certification.
Service de remplacement des batteries	Consultez le site web www.apple.com/fr/batteries/replacements.html .

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas du brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur, ou
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Important : Les changements et modifications apportés à cet appareil et non autorisés par Apple peuvent annuler la compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans fil et résilier votre droit à utiliser le produit. Ce produit a été testé compatible EMC sous certaines conditions, notamment l'utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés pour connecter les différents composants du système. Il est important d'utiliser des appareils périphériques conformes et des câbles blindés entre les différents composants du système pour réduire les probabilités d'interférences avec des radios, télévisions et d'autres appareils électroniques.

Déclaration relative à la réglementation canadienne

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Vous devez respecter les lois et réglementations locales lors de l'élimination de votre iPod touch. Étant donné que ce produit contient une batterie, il doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque votre iPod touch atteint la fin de sa vie, contactez Apple ou les autorités locales pour en savoir plus à propos des options de recyclage.

Remplacement des batteries : La batterie lithium-ion de l'iPod touch ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez le site <http://www.apple.com/fr/batteries>.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Apple, consultez le site www.apple.com/fr/recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti : EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

European Union—Disposal information



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit est arrivé en fin de cycle de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Union européenne—informations sur l'élimination : Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/environnement.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keynote, Mac, le logo Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight et Time Capsule sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access et Multi-Touch sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store, iBooks Store et iTunes Match sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

NIKE et le logo Swoosh sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2563/2013-09