

Manuel d'utilisation



DJIX[®] M240 BT

Lecteur MP3

Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	3
Précautions d'emploi	4
Sécurité lié à l'écoute	5
Présentation de l'appareil	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques	6
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	8
Mise sous ou hors tension de l'appareil	8
Charge	8
Organisation du Menu Principal	9
Mode musique	10
Aller au mode musique	10
Ajuster le volume	10
Titre suivant / Titre précédent	10
Avance / Retour Rapide	10
Mode Vidéo	11
Introduction	11
Mode Vidéo	11
AVIConverter (selon modèle)	12
Mode Image	14
Aller au mode Image	14
Configuration de lecture	14
Mode E-Book(Texte)	15
Aller au mode E-Book	15
Mode enregistrement	16
Fonction Dictaphone	16
Lecture des fichiers enregistrés	16
Mode Radio FM (selon modèle)	17
Navigateur	18
Aller au mode Navigation	18

D-JIX® M240 BT

Outils	18
Aller au mode Navigation	18
Mode Paramètres	19
Spécification	21
Garantie	24

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS)

Déclarons que le produit Lecteur MP3 D-JIX M240 BT (E5) est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive **R&TTE 1999/05/CE** applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

RoHS (2011/65/EU)

CEM (2004/108/CE) : La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN55022 :2010

EN55024 :2010

R&TTE : concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-17 V2.2.1

DBT (2006/95/CE) : La directive européenne sur la basse tension

EN60065 :2002/+A12 :2011

Normes acoustiques

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003.


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Roissy, le 18 Avril 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX®**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après-vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie)**
Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
- **Ce produit est conforme à la norme EN 60065:2002/A12 :2011 « Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues. » conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.**
- Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs fournis avec le baladeur, ou ceux référencés D-JIX-EES100.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.

Schémas et fonctions


Contenu de l'emballage

- **Un M240 BT**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3
- Ecran tactile 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: JPG
 - Audio : MP3 / WAV (seulement les fichiers d'enregistrement)
 - Vidéo : AVI, logiciel d'encodage fourni
- Mémoire Flash : capacité variable de 1Go/2Go/4Go/8Go selon modèle, voir sur l'unité.
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 16Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion 3.7V 200mAh
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

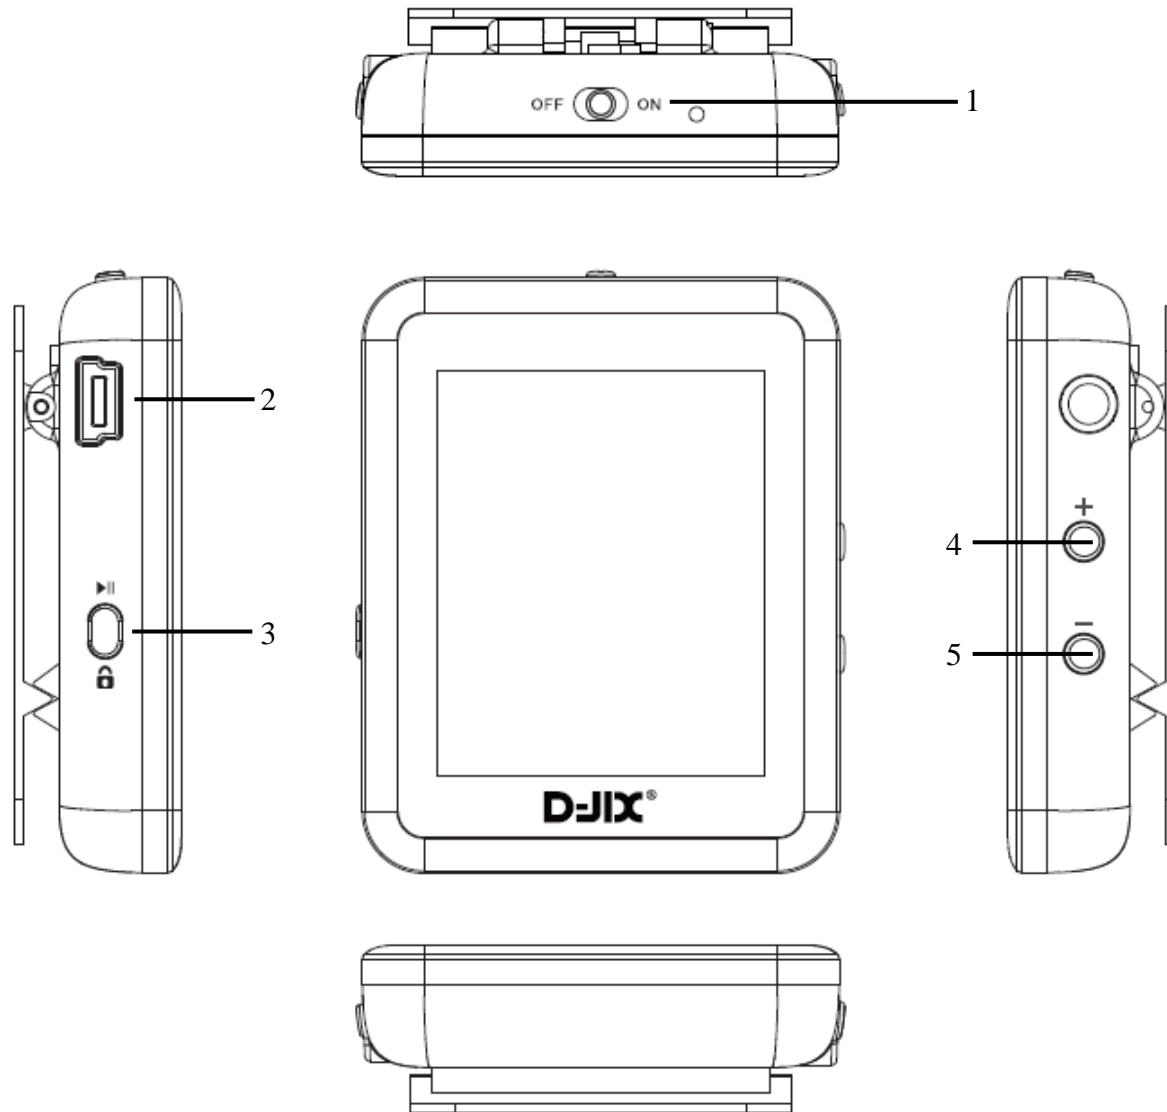

D-JIX® M240 BT



- 1. ON/OFF
- 2. Port USB
- 3. Play/Pause/Verrouillage
- 4. Volume +
- 5. Volume -

Fonctions basiques

Mise sous ou hors tension de l'appareil


- Sous tension : Positionnez le bouton latéral sur la position « **ON** », pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
 - Si le bouton latéral est déjà sur la position « **ON** », vous devez appuyer sur la touche «  » (environ 5 secondes), pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
- Hors tension : appuyez sur la touche «  » (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil et/ou positionner le bouton latéral gauche sur la position « **OFF** ».

Note : Vérifier bien que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur la position marche, avant l'utilisation.

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

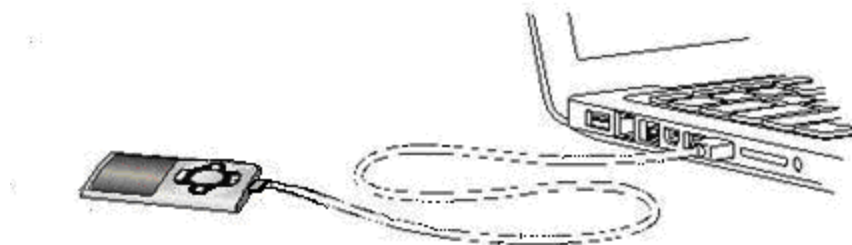

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Remarque :

Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, glissez votre doigt de droite à gauche afin de revenir dans le menu précédent ou pour afficher le menu principal.

La navigation entre les menus et dans les menus peut se faire avec les boutons + et – sur le côté droit du lecteur.

Mode musique

Note :

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.

Aller au mode musique

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
- Appuyez sur la touche ►|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture. (ou en appuyant sur l'écran).

D-JIX sélection

Les chansons sont triées par Artistes, Albums, Genres, Playlist.

Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant sur les touches + et – du lecteur MP4.

Titre suivant / Titre précédent

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez brièvement sur ►►/◄◄ Pour effectuer passer au titre suivant ou précédent.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur ►►/◄◄ Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Mode Vidéo

Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M240 BT.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.


Mode Vidéo

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Vidéo** ».
- Sélectionnez votre vidéo en touchant l'écran.
- Appuyez sur la touche ►|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture. (ou en appuyant sur l'écran).


AVIConverter (selon modèle)




Conversion des vidéos :

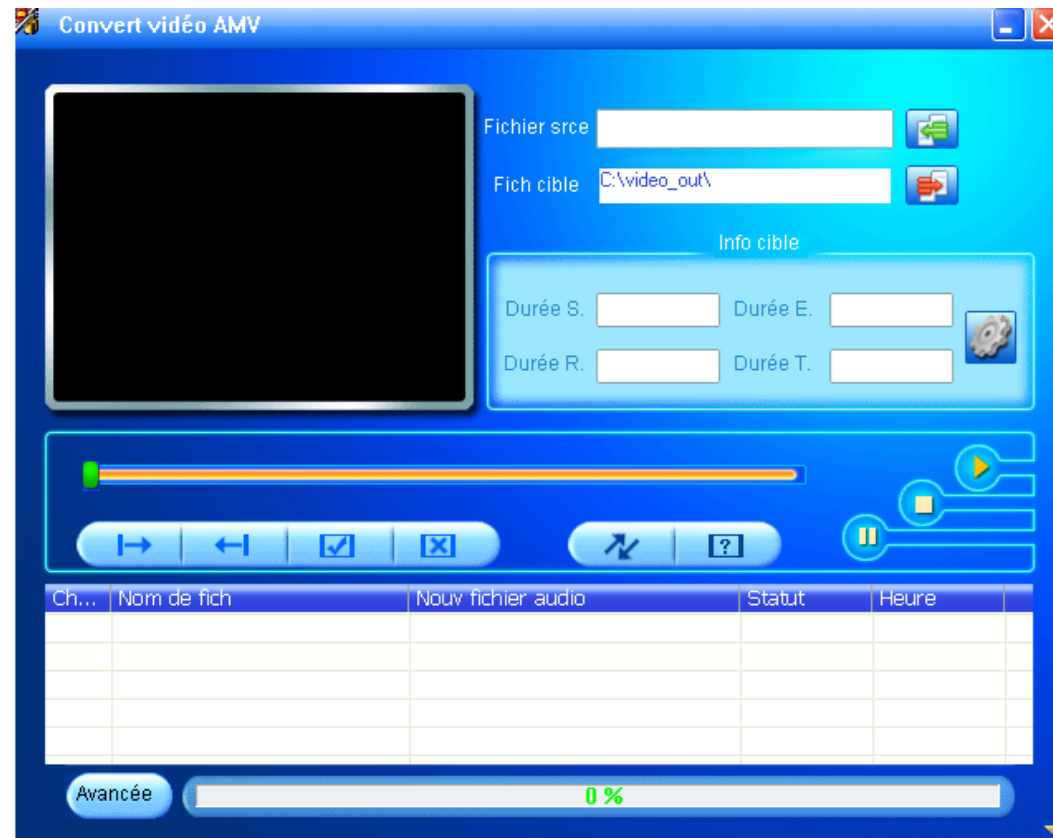Installation : Pour installer le convertisseur vidéo, ouvrez le dossier « Video Converter » à la racine de votre MP3, puis double cliquez sur « Setup.exe ». Suivez ensuite les étapes d'installation. (Vous pouvez copier directement le répertoire « Video Converter » sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum).

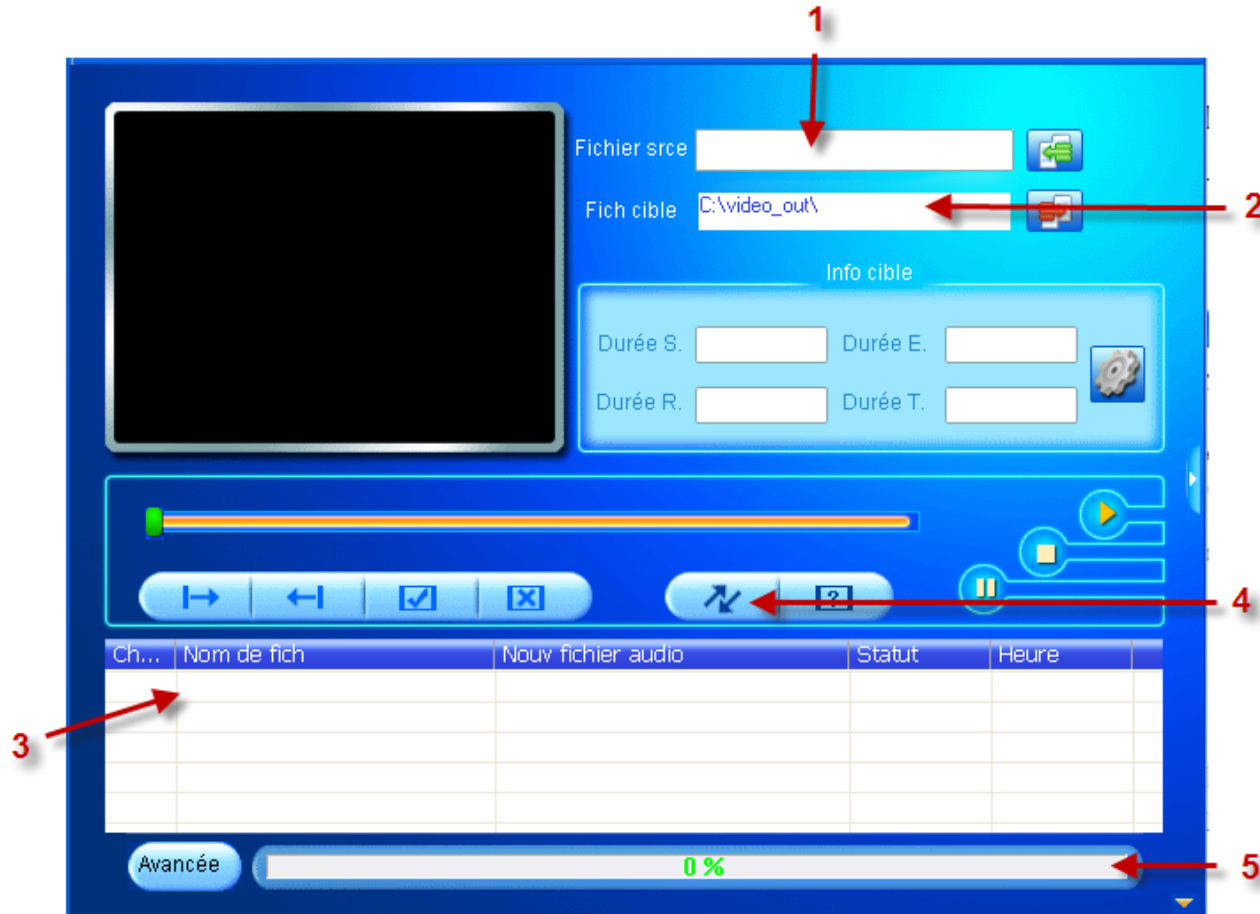

D-JIX® M240 BT



- Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- Lancez la conversion à l'aide du bouton 
- Observez l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur

Mode Image

Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Images** ».
- Dans le navigateur, choisissez l'image désirée.
- Une fois l'image affichée, appuyez sur la touche ►|| ou appuyez sur l'écran pour revenir au navigateur.
- Glissez votre doigt de bas en haut pour naviguer dans les images.
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Sur le navigateur, glissez votre doigt de gauche à droite pour accéder aux options.

Configuration de lecture

Mode Manuel : Lecture manuelle des images.

Mode Automatique : Lecture en diaporama (en cliquant dessus vous pouvez paramétrer le délai du diaporama en seconde)

Mode E-Book(Texte)

Note : Le format de texte accepter par le lecteur est « .TXT »

Aller au mode E-Book

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **E-Book** ».
- Dans le navigateur, choisissez l'E-Book désiré.
- Une fois l'E-Book affiché, glissez de droite à gauche pour revenir en arrière.
- Glissez votre doigt de bas en haut pour naviguer dans l'E-Book.
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Mode enregistrement

Fonction Dictaphone

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Enregistrement** ».
- Allez sur Démarrer l'enregistrement.
- Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, touchez l'écran.
- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, touchez l'écran.
- Pour sauvegarder l'enregistrement et passer à l'enregistrement suivant, glissez votre doigt de droite à gauche et validez la sauvegarde ;

Lecture des fichiers enregistrés

Vous pouvez accéder aux fichiers enregistrés en format **wav** grâce au dans le sous menu **Bibliothèque d'enregistrement**.
En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Format d'enregistrement

Vous pouvez changer le mode d'enregistrement dans **Enreg Format**

Mode Radio FM (selon modèle)

Mode radio

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Radio FM** ».
- **Présel.** : Donne accès aux canaux de radio trouvées grâce à la recherche automatique.
- **Utilisateurs** : Donne accès aux canaux de radio enregistrées manuellement.
- **Réglages manuels** : Permet de chercher un canal radio à l'aide des flèches précédentes et suivantes.

Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Navigateur

Aller au mode Navigation

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Navigateur** ».
- Le Mode navigation permet d'accéder à tous les dossiers et fichiers présents dans la mémoire interne.
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Outils

Aller au mode Navigation

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Outils** ».
- Le menu Outils vous donne accès au Chronomètre et au calendrier. .
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Mode Paramètres

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Paramètres** ».

Mode de lecture

Option de lecture : permet de lire les musiques du même genre, artiste ou album que la chanson écoutée.

Répéter : Répéter 1, répéter tout, répéter l'intro.

Aléatoire : Permet de lire les titres de manière aléatoire.

Son

Egaliseur : Permet de paramétrer l'égaliseur parmi les modes prédéfinis ou de façon manuel.

Limite volume : Permet de configurer un volume maximum.

Arrêt Programmé

Permet de programmer un arrêt de l'appareil.

Affichage

Luminosité : Permet de paramétrer la luminosité de l'appareil.

Screen Saver : Permet de paramétrer l'écran de veille (0 permet de désactiver la fonction)

Lock Time : Permet de paramétrer le temps de verrouillage (0 permet de désactiver la fonction)

Touch Correction : Permet de calibrer l'écran tactile.

Date et Heure

Permet de paramétrer la date et l'heure de l'appareil.

Langue

Permet de paramétrer la langue de l'appareil.

Formater périphérique

Permet d'effacer la mémoire du MP4.

Réglages d'usine

Permet de réinitialiser l'appareil comme sortie d'usine.

Spécification

Ecran et Affichage (Display)	TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire interne	1,2,4 ou 8Go (selon modèle)	
Batterie	Lithium-ion rechargeable 3,7V, 200mAh	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	4h
	Audio	8h
Formats supportés	Audio	MP3 /WAV
	Vidéo	AVI (redimensionné)
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (XP/VISTA/7/8).	
Impedance écouteur	32 Ohm	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (XP/VISTA/7/8).	

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)

D-JIX® M240 BT

Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil
Pas de connexion au PC	Utilisation de Windows 98	Installez le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebranchez-le
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système » , puis allez dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installez les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables
Impossible de connecter votre appareil via D-JIX Média LE	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Méthode 1 : Aller dans D-JIX MEDIA LE, puis aller dans l'onglet : FAQ, chercher la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-JIX Media LE. Suivre les étapes indiquées dans la réponse. Méthode 2 : Créer un nouveau fichier vide , et le renommer m240bt.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire interne.

Garantie

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution.

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique LOGICOM au :

LOGICOM SA
www.logicom-europe.com
55 rue de Lisbonne,
75008 Paris
Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Fabrique en RPC

© 2014 Logicom SA.

KAV5