

Manuel d'utilisation



D-JIX® M419

Lecteur MP3

Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	3
Précautions d'emploi	4
Sécurité lié à l'écoute	5
Présentation de l'appareil	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques	6
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	8
ATTENTION :	8
Le M419 est un produit sans mémoire. Il est indispensable d'y insérer une carte micro SD dans le port dédié à cet effet. Le produit est livré avec une carte micro SD factice. Veuillez à la remplacer par une carte micro SD non fourni (n'excédant pas 16Go). Sans cette carte mémoire, votre produit ne pourra pas être reconnu par votre ordinateur, et vous ne pourrez y enregistrer des fichiers audio, vidéos, images, textes et mémos vocaux.	8
Mise sous ou hors tension de l'appareil	8
Charge	8
Organisation du Menu Principal	9
Mode musique	10
Aller au mode musique	10
Ajuster le volume	10
Titre suivant / Titre précédent	10
Avance / Retour Rapide	10
Egaliseur	11
Mode répétition :	11
Mode Vidéo	12
Introduction	12
Mode Vidéo	12
AVIConverter (selon modèle)	13
Mode Images	15
Aller au mode Images	15
Régler le mode diaporama automatique	15
Mode E-Book(Texte)	16

Aller au mode E-Book	16
Régler le mode lecture automatique	16
Mode enregistrement	17
Fonction Dictaphone	17
Lecture des fichiers enregistrés	17
Mode Radio FM (selon modèle)	18
Mode Explorateur	19
Aller au mode Explorateur	19
Suppression d'une musique ou une vidéo	19
Suppression d'une image ou d'un texte	20
Suppression de tous les fichiers musiques ou vidéos	20
Suppression de tous les fichiers images ou textes	20
Mode Réglages	21
Aller au mode Réglages	21
Réglage Ecran	21
Réglage Langue	21
Réglage Extinction Automatique	22
Info mémoire	22
DJIX MEDIA LE	23
Installation du logiciel D-JIX Media	25
Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX	26
Installation depuis le CD	26
Enregistrement du logiciel	26
Connecter le baladeur D-JIX	26
Fiche technique	28
Notice de dépannage et de maintenance	29
SAV et garantie	31
Assistance téléphonique	31
Champ d'application de la garantie :	31

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS)

Déclarons que le produit Lecteur MP3 D-JIX M419 (EM826) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

RoHS (2011/65/EU) :

CEM (2004/108/CE) : La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN55022 :2010

EN55024 :2010

EN61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009 ; EN61000-3-3 :2008

EN61000-4-2 :2009, EN61000-4-3 :2006

EN61000-4-4 :2004+A1 :2010, EN61000-4-5 :2006

DBT (2006/95/CE) : La directive européenne sur la basse tension

EN60065 :2002/+A12 :2011

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques.


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 22 juillet 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX**®.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)**
Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- **Ce produit est conforme   la norme EN 60950-1 :2006/A12 :2011 « Mat riel de traitement de l'information, s curit , partie 1 : exigences g n rales » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux**
- Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-EE100.
- Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de r gler les  couteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue.


Schémas et fonctions

Contenu de l'emballage

- **Un appareil**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA/WAV
- Ecran TFT 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: JPG
 - Audio : MP3 / WAV (seulement les fichiers d'enregistrement)
 - Vidéo : AVI, logiciel d'encodage fourni
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 16Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion 3.7V 250mAh
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

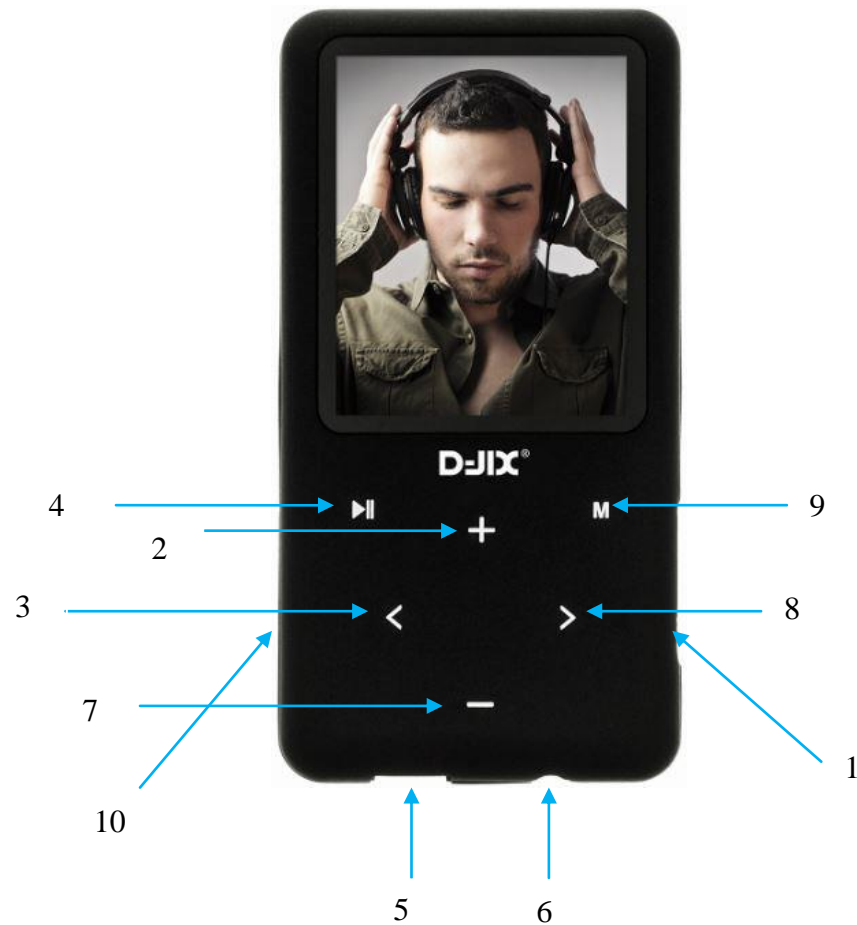

- 1. ON/OFF
- 2. Volume +
- 3. Précédent / Retour rapide
- 4. Play/Pause
- 5. Port USB
- 6. Ecouteurs
- 7. Volume -
- 8. Suivant / Avance rapide
- 9. Menu
- 10. Carte Micro SD

Fonctions basiques

ATTENTION :

Le M419 est un produit **sans mémoire**. Il est indispensable d'y insérer une carte micro SD dans le port dédié à cet effet. Le produit est livré avec une carte micro SD **factice**. Veuillez à la remplacer par une carte micro SD **non fourni (n'excédant pas 16Go)**. Sans cette carte mémoire, votre produit **ne pourra pas être reconnu par votre ordinateur**, et vous ne pourrez y enregistrer des fichiers audio, vidéos, images, textes et mémos vocaux.

Mise sous ou hors tension de l'appareil

1. Sous tension : Faites glisser le bouton latéral « **ON/OFF** » vers le haut, pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
2. Hors tension : Faites glisser le bouton latéral « **ON/OFF** » vers le haut, pour allumer l'appareil.

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Remarque :

Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, appuyez longtemps (environ 4 secondes) sur la touche « **M** », pour afficher le menu principal. Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :

**Musique****Vidéo****Radio FM****Images****Ebooks****Enregistrement****Explorateur****Réglages**

Mode musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA et WAV.

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.



Aller au mode musique

- a) Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
- b) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode musique. Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.

Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant sur les touches **+** et **-** du lecteur MP3

Titre suivant / Titre précédent

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez brièvement sur les touches **Précédent/Suivant** pour passer au titre suivant ou précédent.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur les touches **Précédent/Suivant** pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Egaliseur

- a) Pendant la lecture de fichier appuyez brièvement sur la touche **M**.
- b) Avec les touches **Précédent/Suivant** sélectionnez le mode « Egaliseur », puis accédez avec la touche **M**. Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi "Naturel (Normal)", "Rock", "Pop", "Classique", "Soft", "Jazz" et "DBB (Basses amplifiées)"
- c) Confirmez et validez en appuyant brièvement sur la touche **M**.
- d) Pour revenir au menu précédent appuyez sur ►||.

Mode répétition :

- a) Pendant la lecture de fichier appuyez brièvement sur la touche **M**.
- b) Avec les touches **Précédent/Suivant** sélectionnez le mode « **Mode de circulation** », puis accédez avec la touche **M**
Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi :
 - Normal : Mode de lecture normale
 - Repet. Un : Répète un titre une fois
 - Repet. Titre : Répète un titre en boucle
 - Repet. Doss : Répète un dossier complet
 - Repet. Tous : Répète tous les titres
 - Aléatoire : Lecture aléatoire
 - Intro : Lit uniquement l'introduction des titres
- c) Confirmez et validez en appuyant brièvement sur la touche **M**.
- d) Pour revenir au menu précédent appuyez sur ►||.

Mode Vidéo



Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M419.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.


Mode Vidéo


- a) Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour vous rendre sur le mode « **Vidéo** ».
- b) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode vidéo. Appuyez sur la touche ►|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.
- c) En mode Pause, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection du mode « **Vidéo** ».
- d) Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre vidéo.
- e) Appuyez sur ►|| pour lire la vidéo.




AVIConverter (selon modèle)

Conversion des vidéos :

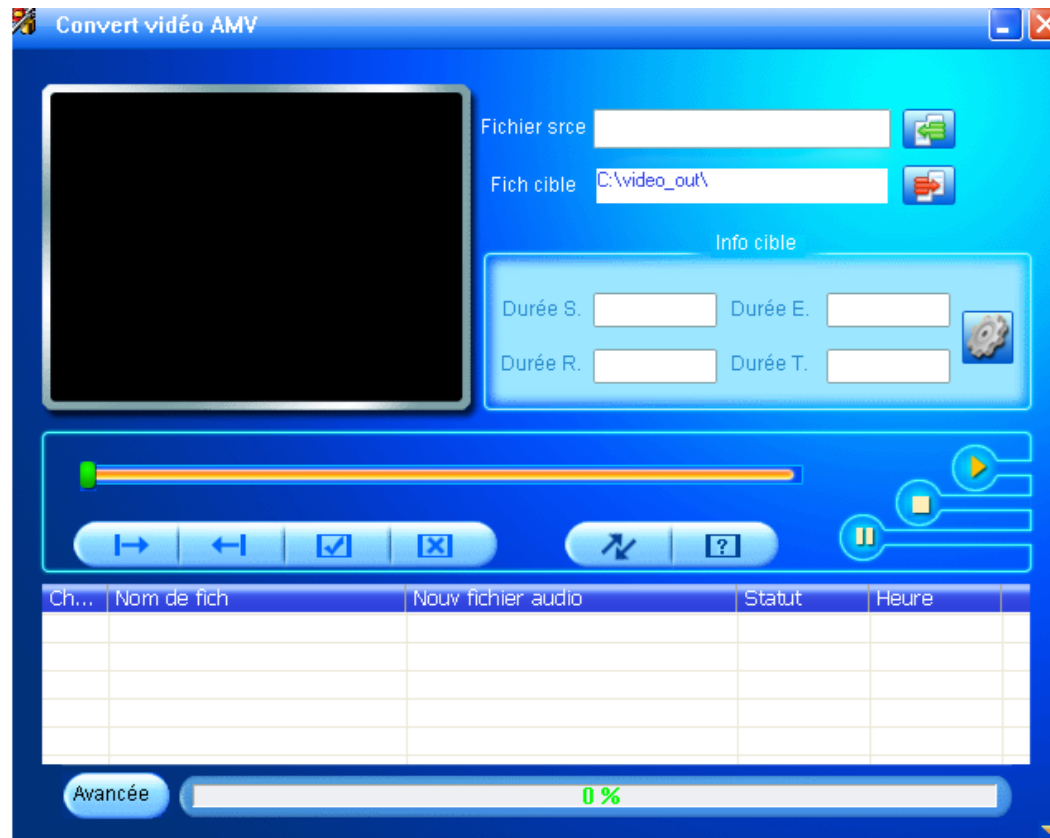- Installation : Ce convertisseur ne nécessite pas d'installation, il suffit d'aller dans le répertoire du MP3 et de cliquer sur AMV pour ouvrir le convertisseur (vous pouvez copier directement le répertoire « AMVconverter » sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum)

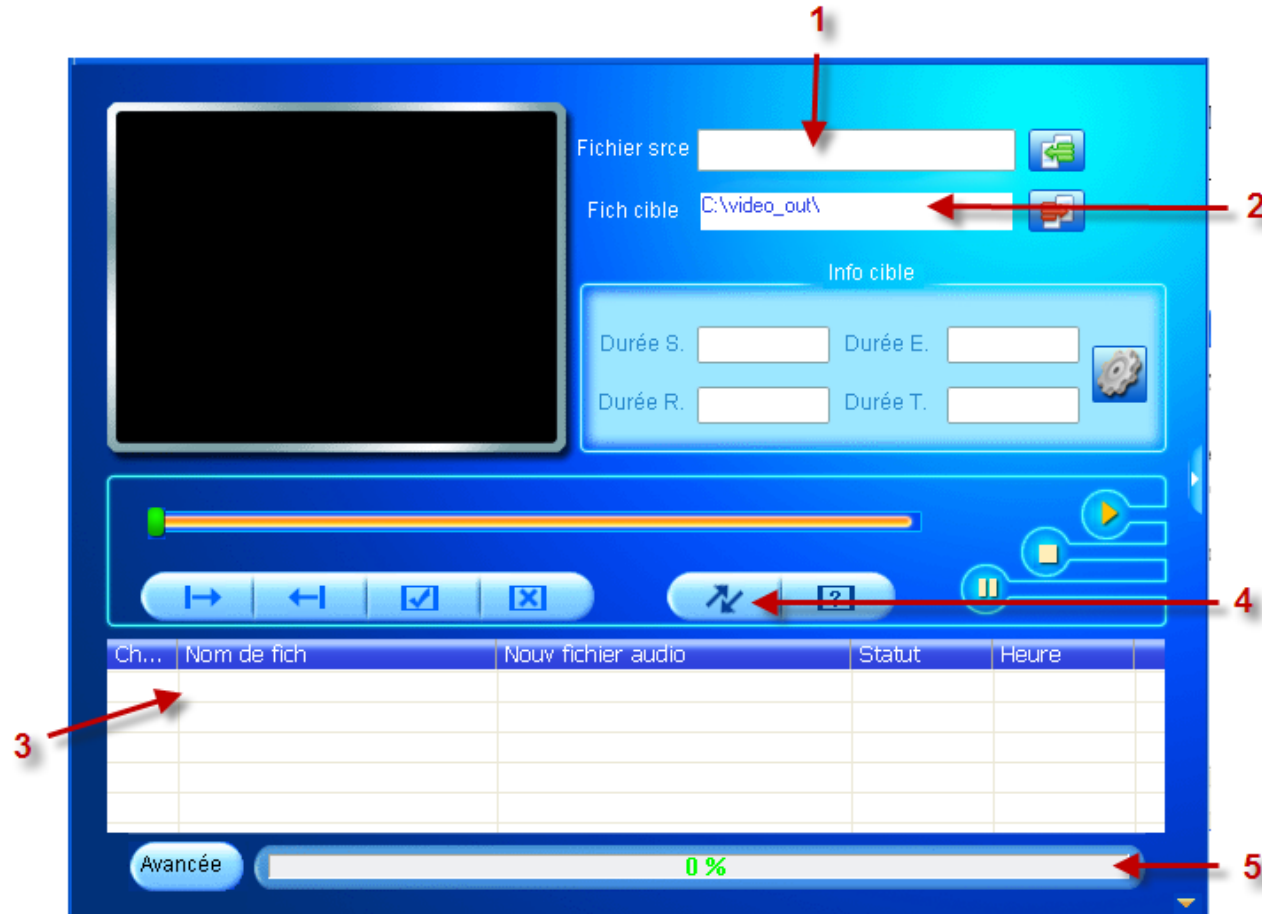



- 1 – Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- 2 – Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- 3 – Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- 4 – Lancer la conversion à l'aide du bouton 
- 5 – Observer l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur

Mode Images

Note : Le format d'image accepté par le lecteur est « .JPEG »

Aller au mode Images

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour vous rendre sur le mode « **Images** ».
- Appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode Image.
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner l'image que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **▶||** pour lire l'image
- En mode Pause, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection du mode « **Images** ».
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre image.
- Appuyez sur **▶||** pour lire l'image.



Régler le mode diaporama automatique

- En mode Pause, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection du mode « **Images** ».
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner « **Config de Lecture** » puis appuyez sur **M** pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner « **Lecture automatique** » puis appuyez sur **M** pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour choisir la durée entre chaque changement automatique (entre 2 et 10 secondes)
- Appuyez sur la touche **M** pour valider la sélection et revenir au menu précédent
- Pour revenir au menu de lecture image appuyez sur **▶||**.

Mode E-Book(Texte)

Note : Le format de texte accepter par le lecteur est « .TXT »

Aller au mode E-Book

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour vous rendre sur le mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode Ebooks.
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner le texte que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ►|| pour lire le texte
- En mode Pause, appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection du mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner la mémoire dans laquelle se trouve votre texte.
- Appuyez sur ►|| pour lire le texte.



Régler le mode lecture automatique

- En mode Pause, appuyer sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection du mode « **Ebooks** ».
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner « **Config de Lecture** » puis appuyez sur **M** pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner « **Lecture automatique** » puis appuyez sur **M** pour entrer dans le menu
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour choisir la durée entre chaque changement de page automatique (entre 2 et 10secondes)
- Appuyez sur la touche **M** pour valider la sélection et revenir au menu précédent
- Pour revenir au menu de lecture texte appuyez sur ►||.

Mode enregistrement



Fonction Dictaphone

Depuis le menu principal :

- a) Sélectionnez le mode « **Dictaphone** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- b) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- c) Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, appuyez sur la touche ►||.
- d) Pour reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche ►||, l'enregistrement continuera sur le même fichier
- e) Pour sauvegarder l'enregistrement et passer à l'enregistrement suivant, maintenir enfoncée la touche **M**. Vous reviendrez automatiquement au menu principale.

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « **RECORD** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc, En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Lecture des fichiers enregistrés

Depuis le menu principal :

- a) Sélectionnez le mode « **Explorateur** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- b) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- c) Sélectionnez le dossier « **Dossier local** » puis « **Record** » et « **Voice** » et à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder
- e) Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez écouter puis appuyez sur **M** pour démarrer la lecture

Mode Radio FM (selon modèle)

Mode radio

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner le paramètre « **Radio FM** »
- Appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le mode Radio FM
- Selon le mode choisit, naviguez entre les stations enregistré à l'aide de la touche ►||.
- Appuyez sur la touche **M** pour afficher le menu suivant :
 - **Mémoriser la station** : Enregistre la station actuellement à l'écoute
 - **Enregistrement radio** : Enregistre la diffusion
 - **Effacer une station** : Supprime la station enregistrée en cours de diffusion
 - **Recherche Auto** : Recherche automatiquement les stations radio disponible



Recherche automatique des stations

Pour rechercher automatiquement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, appuyez sur la touche **M** pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Recherche Auto** » en appuyant sur la touche ►||, la recherche se lance automatiquement. Le lecteur peut mémoriser jusqu'à 20 stations selon la disponibilité.

Recherche manuelle des stations

Pour rechercher manuellement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, rechercher manuellement une radio à l'aide des touches **Précédent/Suivant**
 - Maintenez la touche **Précédent/Suivant** pour chercher automatiquement la prochaine station disponible.
 - Ou appuyez sur la touche **Précédent/Suivant** pour affiner votre recherche.
2. Enter dans le menu du mode radio en appuyant sur la touche **M**
3. Sélectionner « **Mémoriser la station** » en appuyant sur la touche **M** pour enregistrer la station en cours de diffusion.

Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Mode Explorateur

Aller au mode Explorateur

Depuis le menu principal :

- a) Sélectionnez le mode « **Explorateur** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- b) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- c) Sélectionnez « **Dossier local** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- e) A l'aide des touches **Précédent/Suivant** sélectionnez :
« **Dossier local** » pour naviguer dans la mémoire de votre lecteur
Ou
« **Dossier micro SD** » pour naviguer dans la mémoire de votre carte micro SD
- f) Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- g) Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire puis appuyez sur **M** pour démarrer la lecture
- h) Pour revenir au menu principal, appuyez sur ►||.



Suppression d'une musique ou une vidéo

Pendant la lecture d'une musique ou d'une vidéo :

- a) Appuyez sur la touche ►|| pour mettre le titre en pause
- b) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supprimer** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Appuyez sur la touche **M** pour supprimer le fichier en cour de lecture

Suppression d'une image ou d'un texte

Dans le menu de sélection d'image ou de texte :

- a) Sélectionnez l'image ou le texte que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- b) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supprimer** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Appuyez sur la touche ►|| pour supprimer le fichier

Suppression de tous les fichiers musiques ou vidéos

Pendant la lecture d'une musique ou d'une vidéo :

- a) Appuyez sur la touche ►|| pour mettre le titre en pause
- b) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supp. tous** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Sélectionnez « **oui** » ou « **non** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- e) Validez avec la touche **M**

Tous les fichiers musiques ou vidéo seront supprimer sur le support où se trouvait le fichier en cours de lecture.

Par exemple si le fichier en cours de lecture était sur la carte micro SD, vous supprimerez alors tous les fichiers musiques présents sur la carte micro SD

Suppression de tous les fichiers images ou textes

Dans le menu de sélection d'image ou de texte :

- a) Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de sélection
- c) Sélectionnez « **Supp. tous** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- d) Sélectionnez « **oui** » ou « **non** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- e) Validez avec la touche **M**

Tous les fichiers image ou texte seront supprimer sur le support où se trouvait le dossier en cours de sélection.

Par exemple si le fichier en cours de sélection était sur la carte micro SD, vous supprimerez alors tous les fichiers image ou texte présents sur la carte micro SD.

Mode Réglages

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Aller au mode Réglages

Depuis le menu principal :

- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant**, pour vous rendre dans le mode «**Réglages** ».
- Appuyez sur la touche **M** pour y accéder.
- Appuyez sur les touches **Précédent/Suivant**, pour surligner le paramètre à régler.
- Appuyez sur la touche **M** pour y accéder. Sinon pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche ►||.



Réglage Ecran

Cette option permet de configurer après combien de temps d'inactivité l'écran passe en mode veille. (Entre 0 et 50secondes)

- Depuis le menu « **Réglages** » entrez dans le menu « **Réglage écran** » en appuyant sur la touche **M**.
- Choisissez (en surlignant avec **Précédent/Suivant**), le menu « **Pas d'éclairage** »
- Choisissez la durée désirée à l'aide des touches **Précédent/Suivant**, puis validez avec la touche **M**.

Lorsque l'écran est en veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

Réglage Langue

- Depuis le menu « **Réglages** » entrez dans le paramètre « **Langue** » en appuyant sur la touche **M**.
- Choisissez (en surlignant avec **Précédent/Suivant**) la langue que vous souhaitez.
- Appuyez sur la touche **M** pour valider la sélection.
- Pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche ►||.

Réglage Extinction Automatique

Cette option permet de configurer après combien de temps d'inactivité votre lecteur s'éteindra automatiquement. (Entre 0 et 120 minutes)

- a) Depuis le menu « **Réglages** » entrez dans le menu « **Extinction Auto** » en appuyant sur la touche **M**.
- b) Choisissez la durée désirée à l'aide des touches **Précédent/Suivant**, puis validez avec la touche **M**.

Info mémoire

Cette option vous permet de voir l'espace libre restant sur la mémoire interne de votre lecteur MP3 ainsi que sur la carte SD.

- a) Depuis le menu « **Réglages** » entrez dans le menu « **Info mémoire** » en appuyant sur la touche **M**.
- b) Vous pouvez visualiser l'espace libre sur la « **Dossier local** » ou sur la « **Dossier micro SD** » à l'aide des touches **Précédent/Suivant**.
- c) Pour revenir à la liste des paramètres appuyez sur la touche ►||.

DJIX MEDIA LE


D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Les vidéos peuvent être converties dans le format compatible du lecteur, en utilisant le logiciel DJIX MEDIA LE.

Attention :
pour la synchronisation du lecteur M419 avec
D-JIX MEDIA LE, veuillez copier sur votre carte SD
le fichier "m419.conf" que vous trouverez sur le
CD-Rom fourni avec votre baladeur.


Pour préparer votre lecteur M419 à la lecture sur D-JIX MEDIA LE :

1. Insérer le CD-ROM fourni avec votre baladeur
2. Double cliquez sur le fichier D-JIX MEDIA LE
3. Copier le fichier « m419.conf »
4. Coller le fichier sur la carte micro SD du lecteur qui se situe dans le poste de travail sous le nom « MEDIA »

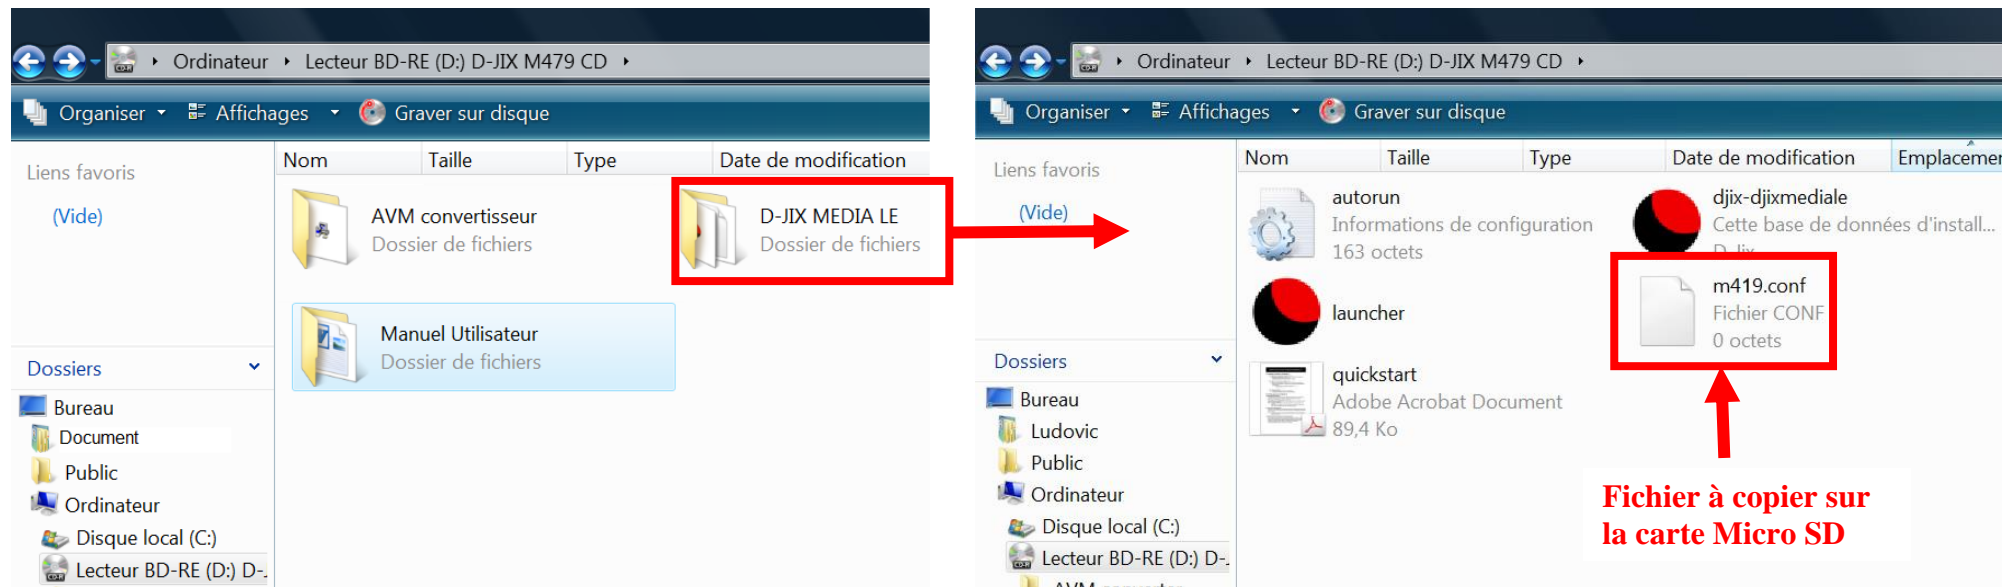

Note :

Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

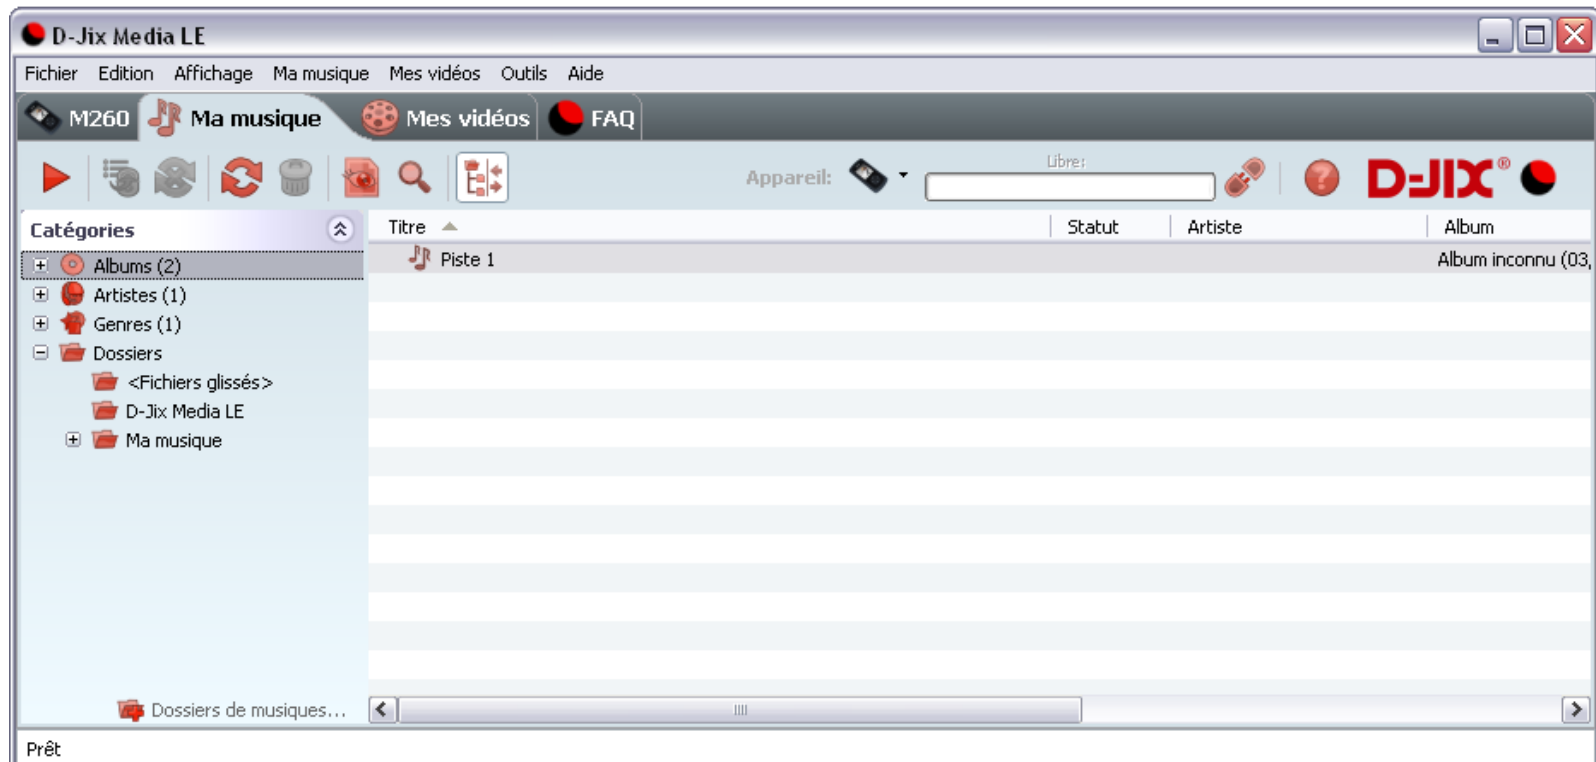

Installation du logiciel D-JIX Media

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'action « D-JIX Media LE »

L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur:
 1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmediale.exe ou setup.exe

Installation depuis le CD

1. Insérez le CD-Rom fourni avec votre baladeur.
2. L'installation du logiciel se lance, sinon aller dans le CD, puis dans le dossier D-JIX Média et cliquez sur djixmediale.exe ou setup.exe, suivre les étapes.

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note:

Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connecter le baladeur D-JIX

Vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.

Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note :

Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Transférer un fichier audio sur votre baladeur D-JIX

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur.

La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser.

Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre lecteur.

Le(s) fichier(s) vidéo se sont créés automatiquement dans le répertoire « MVIDEO » à la racine de la mémoire interne

Le(s) fichier(s) audio se sont créés automatiquement dans le répertoire « AUDIO » à la racine de la mémoire interne

Note :

Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide.

Adobe Acrobat Reader™ est nécessaire.

Fiche technique

Ecran et Affichage (Display)	TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Batterie	Lithium-ion rechargeable 3,7V, 250mAh	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	4h
	Audio	8h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV
	Vidéo	AVI (redimensionné)
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (XP/VISTA/7).	
Taille	85 mm x 42 mm x 9.0mm	
Poid	Environ 30g	
Impedance écouteur	32 Ohm	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (XP/VISTA/7/8).	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Lecteur non reconnue par votre ordinateur	Carte Micro SD	Insérez une carte Micro SD dans le lecteur pour que celui-ci soit reconnu par votre ordinateur.
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté

	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil
Pas de connexion au PC	Utilisation de Windows 98	Installez le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebranchez le
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système » , puis allez dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installez les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables
Impossible de connecter votre appareil via D-Jix Média LE	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Méthode 1 : Allez dans D-JIX MEDIA LE, puis allez dans l'onglet : FAQ, cherchez la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-Jix Media LE. Suivez les étapes indiquées dans la réponse. Méthode 2 : Créez un nouveau fichier vide , et le renommer M419.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire interne.

SAV et garantie

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

www.djix.fr

Tel : 01 48 63 67 94 – 01 48 63 67 95

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

PFV3