

Manuel d'utilisation

D-JIX SELECTION®

D-JIX MEDIA® LIGHT EDITION

D-JIX® M690



Photo non contractuelle

Sommaire

Contenu

Déclaration de conformité.....	3
Précautions d'emploi	4
Sécurité lié à l'écoute.....	5
Présentation de l'appareil	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques	6
Schémas et fonctions	7
Fonctions basiques.....	8
1. Mise sous ou hors tension de l'appareil.....	8
2. Recharge du lecteur	8
3. Menu Principal (écran tactile)	8
4. Verrouiller	10
Mode D-JIX Selection	11
1. Fonctions basiques.....	14
2. Options.....	15
Mode Images.....	16
1. Options d'affichage.....	17
2. Affichage de l'image	18
3. Fonctions basiques.....	19
4. Options	19
Mode Vidéos.....	20
1. Fonctions basiques.....	22
2. Options	22
Mode enregistrement.....	23
1. Fonctions basiques	23
2. Options.....	23
Mode Radio FM (Selon modèle).....	25

1. Fonctions basiques	25
2. Options.....	25
Mode E-Book.....	27
1. Fonctions basiques	27
2. Fonctions de lecture.....	28
3. Options.....	28
Mode Calendrier	30
Mode Explorer	31
Mode Réglages	32
1. Affichage.....	32
2. Calibrage.....	32
3. Mode d'économie.....	32
4. Date & Heure.....	33
5. Langues.....	33
6. Sortie Visuelle.....	33
7. Tonalité bouton.....	33
8. Mise fond d'écran.....	33
9. Avancé	33
Mode Chronomètre.....	34
Mode Calculatrice.....	35
Mode Flash.....	36
Réglages d'usine	37
DJIX MEDIA LE	38
Installation du logiciel D-JIX Media	39
Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX	39
Enregistrement du logiciel.....	39
Spécifications	41
Notice de dépannage et de maintenance	42
SAV et garantie	44
Assistance téléphonique :	44

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (Logicom – 55 rue de Lisbonne – Z.I. Paris 8^{ème} – 75008 Paris)
Déclarons que le produit D-JIX M690 est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

EMC 2004/108/EC La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN 55022:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

EN 55024:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure

EN 60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010+A12 :2011 Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques.

RoHS - 2011/65/UE Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 11 Janvier 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)**
Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- **Ce produit est conforme   la norme EN 60065:2002/A12 :2011 « Appareils audio, vid o et appareils  lectroniques analogues. » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.**
- Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-EHO100.
- Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de r gler les  couteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue.

Présentation de l'appareil


Contenu de l'emballage

- **Un lecteur M690**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA / WAV /...
- Ecran Tactile 3 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: Jpg/BMP/GIF
 - Audio : MP3 / WMA / WAV
 - Vidéo : AVI/ FLV/RMVB/...
- Mémoire Flash : capacité variable 2Go/4Go/8Go selon modèle, voir sur l'unité.
- Port de carte Micro SD
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste, album et pochette du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

Schémas et fonctions

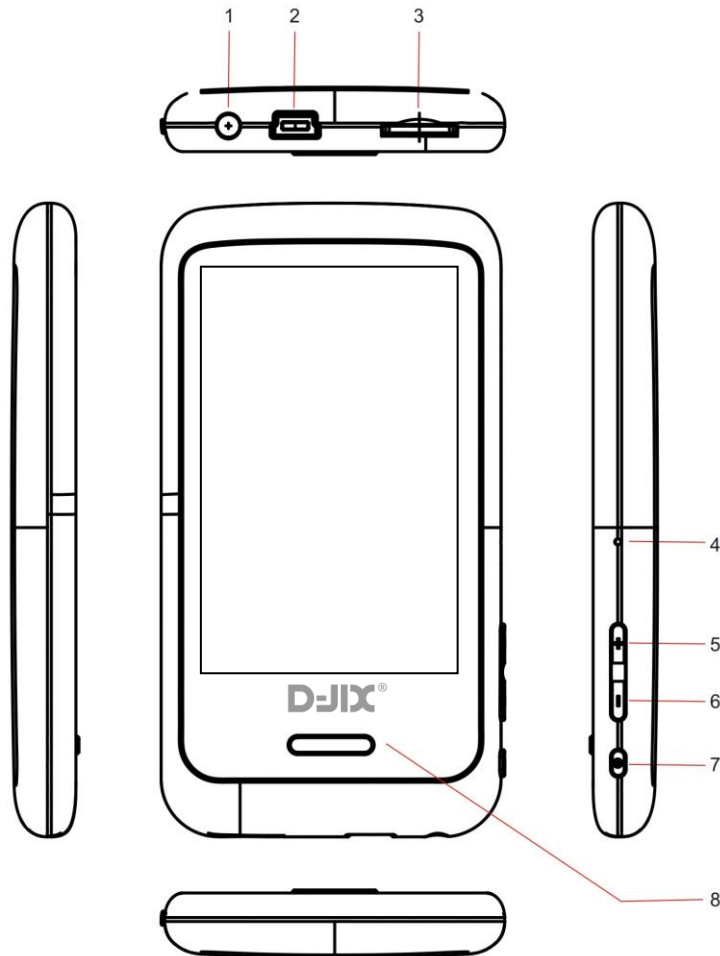

- 1. Prise casque
- 2. Prise USB
- 3. Port carte Micro SD
- 4. Bouton Reset
- 5-6. Bouton volume + / -
- 7. Bouton ON/OFF
- 8. Bouton Menu

Fonctions basiques

1. Mise sous ou hors tension de l'appareil

Sous tension : Appuyer sur le bouton « bouton POWER » pendant environ 2 secondes. L'appareil affiche alors le menu principal.

Hors tension : Le lecteur peut s'éteindre de lui-même si un temps de mise hors-tension a été configuré. Sinon appuyez sur le « bouton POWER » pendant environ 2 secondes pour la mise hors-tension.

2. Recharge du lecteur

Le lecteur est fourni avec une batterie rechargeable. Il est conseillé de la charger pleinement lors de la première utilisation. Pour recharger le lecteur vous devez d'abord allumer votre ordinateur, puis le lecteur, et ensuite connecter le lecteur à l'ordinateur à l'aide du cordon USB fourni avec l'appareil. Le lecteur devrait être complètement chargé entre 3 et 4 heures.

3. Menu Principal (écran tactile)

Après avoir allumé le lecteur, vous pouvez voir le menu principal contenant 13 icônes de sous-menus qui permettent d'accéder à différentes fonctionnalités et options. Pour accéder au menu il suffit de toucher l'icône désiré sur l'écran tactile.

Note : Ne pas appuyer trop fort sur l'écran car cela pour endommager l'écran. Un calibrage de l'écran tactile est disponible dans les réglages si la sensibilité de l'écran tactile ne vous convient pas. (voir p.31)

Les différentes fonctionnalités :

Enreg : Sélectionner cet icône pour enregistrer des messages vocaux grâce au micro interne, ou la radio FM.

Radio FM : Sélectionner cet icône pour utiliser la radio FM.

E-Book : Sélectionner cet icône pour lire des fichiers texte (.txt).

Calendrier : Sélectionner cet icône pour utiliser le calendrier.

Explorer : Sélectionner cet icône pour parcourir les fichiers de la mémoire interne et de la carte mémoire.

Réglages : Sélectionner cet icône pour accéder aux paramètres du lecteur.

Chronomètre : Sélectionner cet icône pour utiliser le chronomètre.

Calculateur : Sélectionner cet icône pour utiliser la calculatrice.

Flash : Sélectionner cet icône pour utiliser les jeux vidéo.

Verrouiller : Sélectionner cet icône pour verrouiller le lecteur.

D-JIX Selec : Sélectionner cet icône pour écouter vos chansons.

Images : Sélectionner cet icône pour regarder vos images.

Vidéos : Sélectionner cet icône pour regarder vos vidéos.

4. Verrouiller



Si le lecteur est verrouillé, glisser la barre de déverrouillage à l'aide de la flèche pour pouvoir accéder au menu principal.

Mode D-JIX Selection

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « D-JIX selec ».

2- Cliquez sur l'icône de retour pour revenir au menu principal. 












- Depuis le mode D-JIX Selection :

Vous pouvez accéder à plusieurs fonctionnalités de la D-JIX sélection via la barre déroulante au bas de l'écran (Il suffit du de faire glisser la barre vers la gauche ou la droite pour accéder aux fonctions suivantes).

Note : *Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA et WAV. Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.*

D-JIX Selection est un système d'indexation de votre musique stockée dans la mémoire interne de votre lecteur, cette fonctionnalité ne traite que les fichiers audio notifiés ID3Tag. Elle se classe par album, artiste, genre, favoris etc... Lorsque vous transférez des fichiers sur votre lecteur, il est nécessaire de mettre à jour le lecteur. Dans **D-JIX Selection**, vous pouvez sélectionner :


D-JIX SELECTION

-  **En cours** : Morceaux en cours de lecture. (un icône  est indiqué à côté du morceau en lecture)
-  **Tous** : Sélectionner parmi tous les morceaux du lecteur.
-  **Artiste** : Sélectionner parmi les morceaux par artiste.
-  **Album** : Sélectionner parmi les morceaux par album.
-  **Genre** : Sélectionner parmi les morceaux par genre.
-  **Liste** : Permet de voir les 5 listes de lecture préalablement enregistrées (voir p.14).
-  **Parcourir** : Permet de parcourir les fichiers du lecteur et de l'éventuelle carte mémoire.
-  **Liste enreg.** : Sélectionner parmi les morceaux enregistrés via le microphone intégré ou la radio. (voir p.22)
-  **Classement** : Sélectionner parmi les morceaux classés par étoile (de 1 à 5 étoiles) (voir p.14)
-  **Liste tags** : Sélectionner parmi les tags préalablement ajoutés (voir p.14)







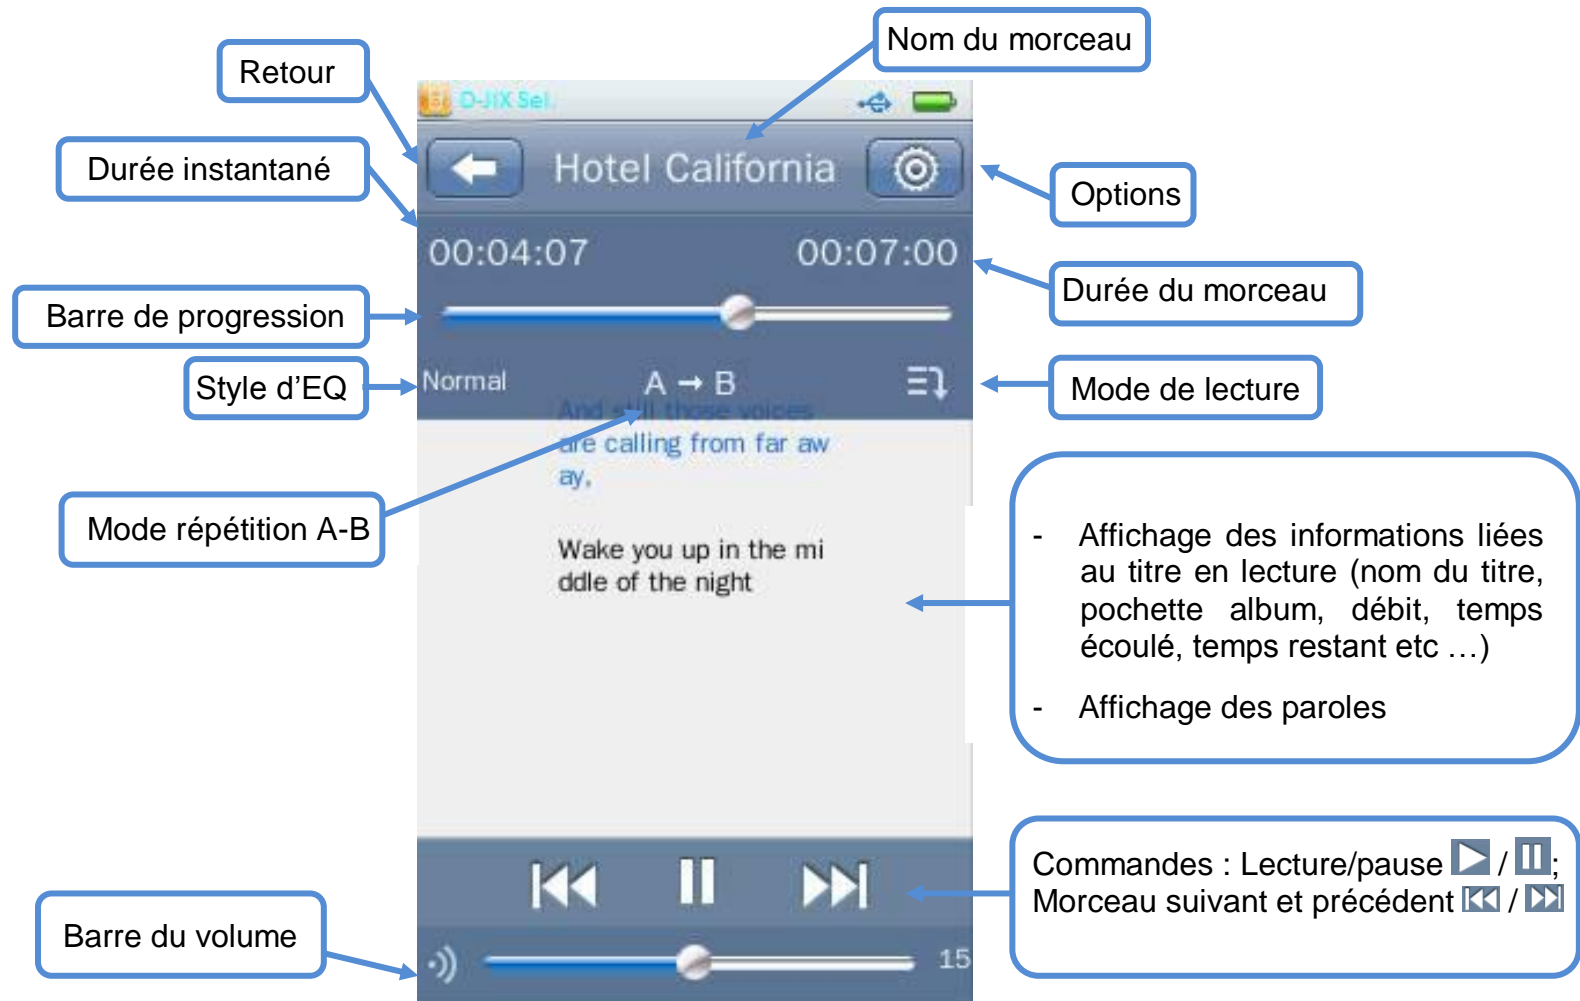








- **Recherche** : Un icône de recherche est aussi disponible pour accéder à un ou plusieurs morceaux désirés.

Note : La D-JIX Sélection ne gère pas les fichiers contenus dans la mémoire externe du lecteur (Carte Micro SD). Pour lire les fichiers audio contenus dans la carte Micro SD, veuillez-vous rendre dans le mode Explorer ou dans Parcourir dans le mode musique.



Interface Musique

1. Fonctions basiques

- **Lecture / Pause** : Appuyer sur l'icône  pour basculer entre la lecture et la pause du morceau.
- **Changer de morceau** : Appuyer sur les touches  /  pour changer de morceau.
- **Avance / retour rapide** : Deux possibilités pour effectuer une avance ou un retour rapide: déplacer le curseur sur la barre de progression ou rester appuyer sur les touches « morceaux suivant » pour avance rapide () et « morceau précédent » pour retour rapide ()
- **Volume** : Faire glisser la barre de volume au bas de l'écran, ou appuyer sur les boutons de volumes sur le côté de l'appareil pour pouvoir ajuster le volume.
- **Style d'EQ** : Appuyer sur l'icône  (Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, Bass, SRS WOW, SRS WOWHD, SRS utilisateur, EQ utilisateur) au-dessous de la barre de progression pour modifier le style de l'équaliseur.
- **Mode de répétition A-B** : Appuyer sur l'icône  au-dessous de la barre de progression pour modifier le mode de répétition A-B. Appuyer sur  en cours de lecture d'un morceau, ensuite  apparait, cela signal le premier point A de la répétition, puis ré-appuyer sur  afin de définir le point B de la répétition. L'icône apparait alors comme ceci , il suffit de ré-appuyer sur l'icône  afin d'annuler la répétition A-B (ou d'attendre une répétition pour la sortir du mode A B)
- **Mode de lecture** : Appuyer sur l'icône  (Séquence, répéter, répéter tout, aléatoire, aléatoire + répéter, intro) au-dessous de la barre de progression pour modifier le mode de lecture.)




- **Options**: appuyer sur cet icône pour accéder au sous-menu d'options.



- **Retour** : appuyer sur cet icône pour revenir au menu de la **D-JIX Sélection**.

Note : la barre de progression, ainsi que les indicateurs de durée de la chanson, style d'EQ et mode de lecture disparaîtrons après 10 secondes d'inactivité, pour faire réapparaître la barre : appuyer à l'endroit d'affichage initial.

2. Options

- **Vitesse variable** : modifie la vitesse de lecture du morceau de -4X à 4X (4 fois moins ou plus rapide que la vitesse normal du morceau).
- **Ajouts de tags** : Ajoute un repère au moment désiré pendant la lecture du morceau. Pour effacer des tags glisser sur l'écran de sélection de tags de droite à gauche (l'icône  apparait, puis sélectionner un tag pour le supprimer)
- **Supprimer** : Supprimer le morceau.
- **Informations** : Lire les informations du morceau écouté.
- **Classement** : Indiquer un nombre d'étoile (de 1 à 5) afin de favoriser ses morceaux.
- **Ajouts à la liste** : Ajouter un morceau à une des 5 listes de lecture disponible.
- **EQ d'utilisateur** : Configurer manuellement l'équaliseur du lecteur.
- **Mode SRS utilisateur** : Configurer les paramètres SRS du lecteur.
- **Avancé** : Configurer nombre de répétition et l'intervalle relecture.

Mode Images




Note : Les formats des images sont JPG, PNG, BMP et GIF.

- Depuis le menu principal :




1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Images ».


2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Images :

-  **En cours** : Photos en cours de visionnage.
-  **Toutes** : Sélectionner parmi toutes les images.
-  **Parcourir** : Permet de parcourir les fichiers du lecteur et de l'éventuelle carte mémoire.

1. Options d'affichage


 /  /  : Ses icônes servent à basculer l'affichage des photos de liste, images avec aperçu, ou mosaïque.

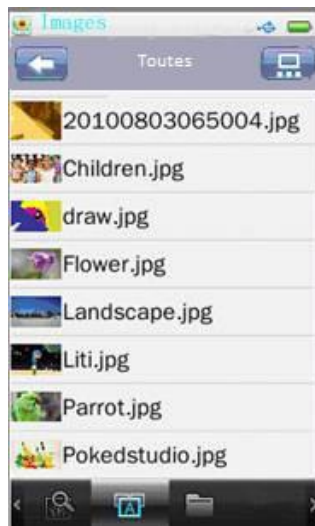

Affichage en liste




Affichage en aperçu

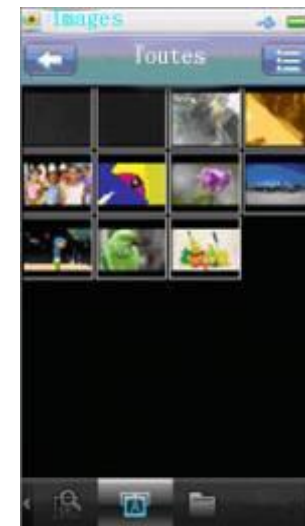



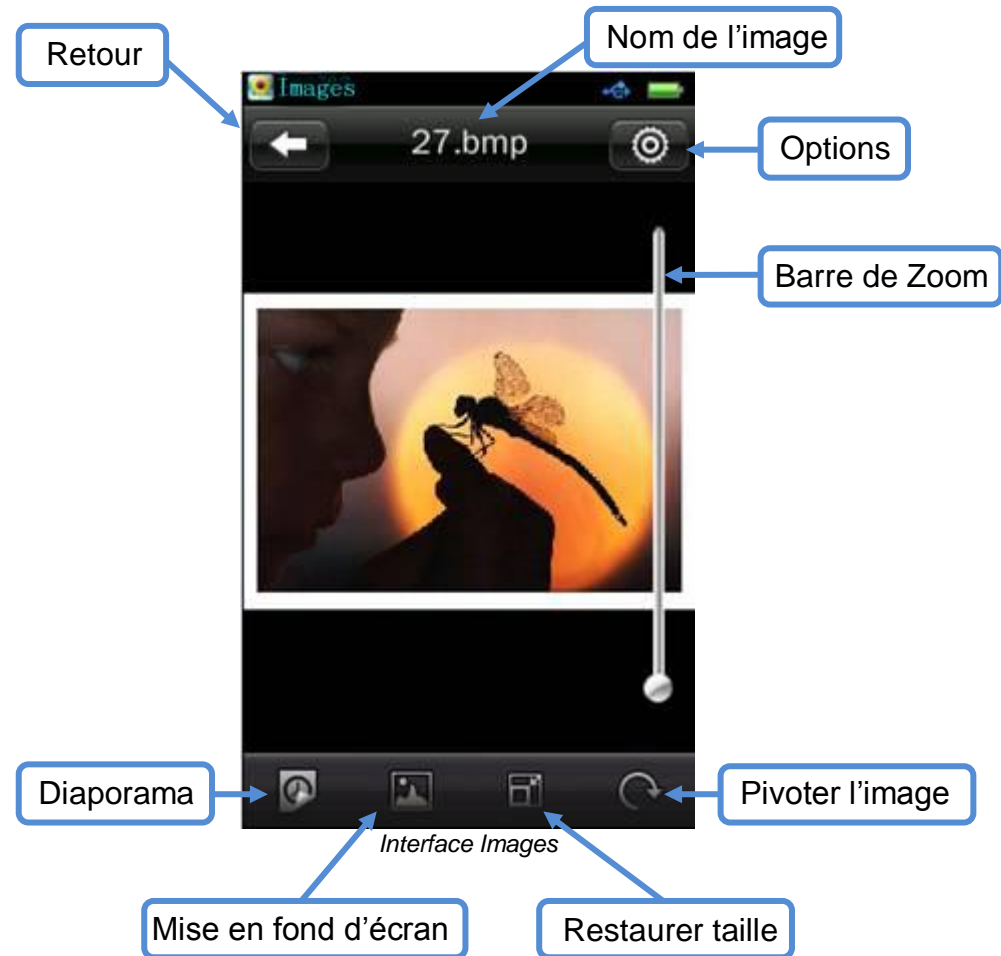


Affichage en mosaïque

2. Affichage de l'image



3. Fonctions basiques

-  /  **Diaporama** : Lancer ou arrêter la vision de toute les photos de la liste.
-  **Mise en fond d'écran** : Mettre l'image actuelle en fond d'écran de verrouillage et du menu principal.
-  **Restaurer taille** : Restaurer l'image à sa taille d'origine.
-  **Pivoter l'image** : Pivoter l'image de 90°, 180° et 270°.

Note : Information général – En laissant votre doigt appuyé sur un icône une bulle d'aide apparaît avec le nom de la fonction de l'icône.

4. Options



- **Options**: appuyer sur cet icône pour accéder au sous-menu d'options.

- **Effet spécial de diaporama** : Plusieurs effets pour le diaporama : déplacer page, volet et aperçu progressif.
- **Supprimer** : Supprimer l'image.
- **Informations** : Lire les informations sur l'image.
- **Affichage** : Changer l'affichage de l'image : plein écran, taille d'origine, à l'échelle.

Note : l'interface disparaît au bout de 5 secondes d'inactivité, un clic sur l'écran permet de réafficher l'interface.






Mode Vidéos

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Vidéos ».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode vidéo :







-  **En cours** Vidéos en cours de lecture (un icône  est indiqué à côté de la vidéo en lecture).
-  **Toutes** : Sélectionner parmi toutes les vidéos du lecteur.
-  **Parcourir** : Permet de parcourir les fichiers du lecteur et de l'éventuelle carte mémoire.
-  **Liste tags** : Sélectionner parmi les tags préalablement ajoutés (voir p.21)



- **Recherche** : Un icône de recherche est aussi disponible pour accéder à un ou plusieurs morceaux désirés.



1. Fonctions basiques

- **Lecture / Pause** : Appuyer sur l'icône  /  pour basculer en la lecture et la pause du morceau.
- **Changer de vidéos** : Appuyer sur les touches  /  pour changer de morceau.
- **Avance / retour rapide** : Deux possibilités pour effectuer une avance ou un retour rapide : déplacer le curseur sur la barre de progression ou rester appuyer sur les touches vidéo suivante pour avance rapide () et vidéo précédente pour retour rapide ()
- **Volume** : Faire glisser la barre de volume au bas de l'écran, ou appuyer sur les boutons de volumes sur le côté de l'appareil pour pouvoir ajuster le volume.




- **Options**: appuyer sur cet icône pour accéder au sous-menu d'options.



- **Retour** : appuyer sur cet icône pour revenir à la liste des vidéos.

Note : Cliquer sur l'écran pour afficher l'interface sur la vidéo.

2. Options

- **Mode de lecture** : Séquence, Répéter, Répéter tout, Aléatoire, Aléatoire + Répéter.
- **Ajouts de tags** : Ajoute un repère au moment désiré pendant la lecture de la vidéo. Pour effacer des tags, dans la liste des tags glisser sur l'écran de sélection de tags de droite à gauche (l'icône  apparait, puis sélectionner un tag pour le supprimer).
- **Affichage** : Changer l'affichage de l'image : plein écran, taille d'origine, à l'échelle.
- **Reprise** : Activer ou désactiver la reprise à l'endroit où la vidéo a été arrêtée à la sortie du mode vidéo.
- **Supprimer** : Supprimer la vidéo.
- **Informations** : Lire les informations de la vidéo écoutée.

Mode enregistrement








- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Enreg».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode enregistrement :

1. Fonctions basiques

-  /  **Commencer** : Commencer l'enregistrement ou le mettre sur pause.
-  **Stop** : Arrêter l'enregistrement.
-  /  /  **Qualité de l'enregistrement** : Modifier la qualité d'enregistrement : basse, moyenne, haute.
-  **Gain d'enregistrement** : Modifier la valeur du gain d'enregistrement.



- **Options**: appuyer sur cet icône pour accéder au sous-menu d'options.

2. Options

- **Format d'enregistrement** : Changer le format d'enregistrement (Wav, Mp3, Wma).
- **Mode d'enregistrement** : Enregistrement de son ou enregistrement radio.
- **Emplacement** : Sauvegarder l'enregistrement dans la mémoire interne ou dans l'éventuelle carte mémoire.




Interface Enregistrement

Mode Radio FM (Selon modèle)

Note : Regarder sur l'emballage sur votre produit possède la fonction Radio







- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Radio FM».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 


- Depuis le mode Radio FM :

1. Fonctions basiques

-  **Recherche automatique** : Recherche automatique des canaux, ils seront sauvegardés automatiquement (cliquer sur le même icône pour pouvoir arrêter la recherche de canaux en cours).
-  **Enregistrement Radio** : Bascule automatique dans le mode enregistrement et lance l'enregistrement de la radio en cours un clic sur  permet de revenir au mode Radio FM.
-  /  **Sauvegarder / Supprimer** : Sauvegarder ou supprimer un canal radio d'une des 3 listes des radios (9 canaux par liste FM1, FM2, FM3).
-  **Muet** : Basculer la Radio de l'état muet ou lecture.

2. Options

- Plage de fréquences : Sélectionner la plage de fréquence désirée : Chine/ Etats-Unis, Japon, Europe.
- Sensibilité FM : Régler la sensibilité FM : Haut, Médiocre, Basse.
- Qualité d'enregistrement : Haut, Médiocre, Basse.
- Gain d'enregistrement : Régler le gain d'enregistrement de 1 à 5.

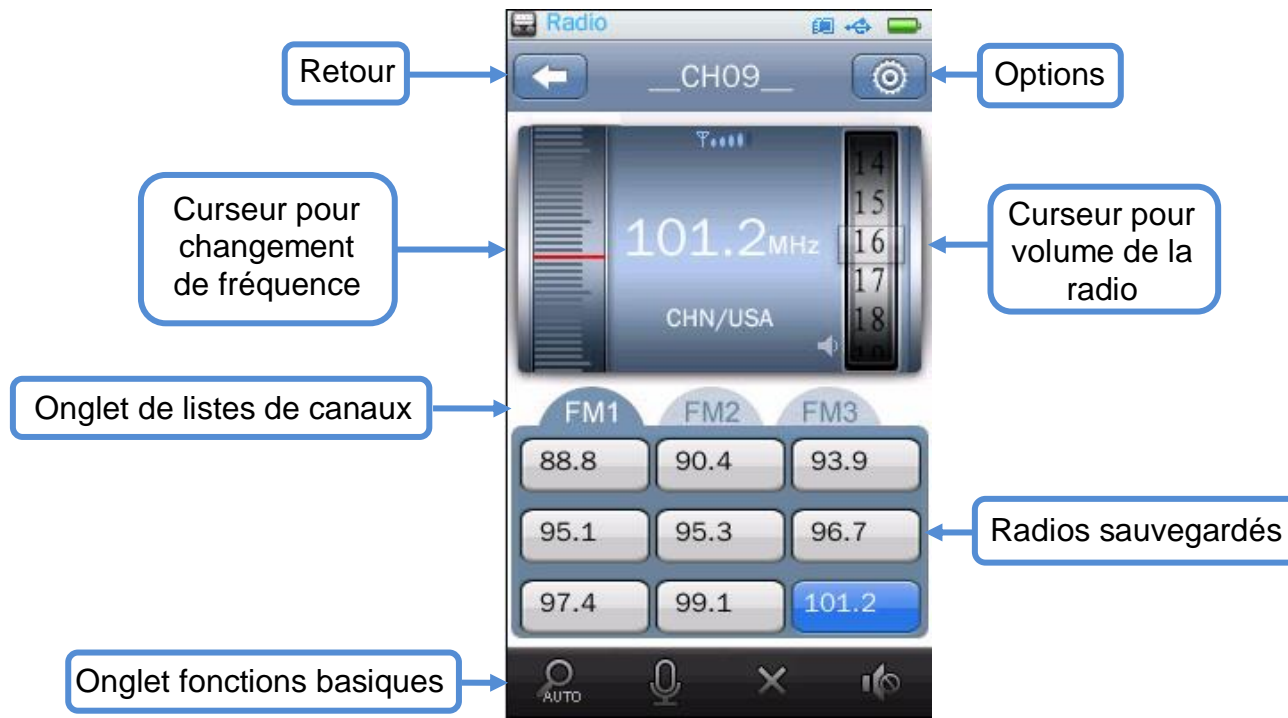


Interface Radio FM

Mode E-Book





- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « E-Book ».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode E-Book :





1. Fonctions basiques

-  **En cours** : E-Book en cours de lecture.
-  **Tous** : Sélectionner parmi tous les E-Books.
-  **Parcourir** : Permet de parcourir les fichiers du lecteur et de l'éventuelle carte mémoire.
-  **Liste tags** : Sélectionner parmi les tags préalablement ajoutés.




- **Recherche** : Un icône de recherche est aussi disponible pour accéder à un ou plusieurs morceaux désirés.

2. Fonctions de lecture

-  **Auto / Manuelle** : Basculer le mode de lecture de Automatique à Manuelle. En lecture manuelle, il faut glisser de droite à gauche et de gauche à droite pour tourner les pages. Pour la lecture automatique il est possible de paramétrer le temps d'affichage entre chaque page.
-  **Ajouts de tags** : Ajouter un repère à l'endroit désiré dans la lecture de l'E-Book.
-  **Taille de la police** : Changer la taille de la police (petite, moyenne, grande).
-  **Couleur de la police et arrière-plan** : Changer la couleur de la police et de l'arrière-plan.

3. Options

- **Sélectionner le codage** : Changer la langue parmi 22 langues prédéfinis.
- **Effet spécial** : Changer l'effet de transition entre les pages.
- **Supprimer** : Supprimer un E-Book.

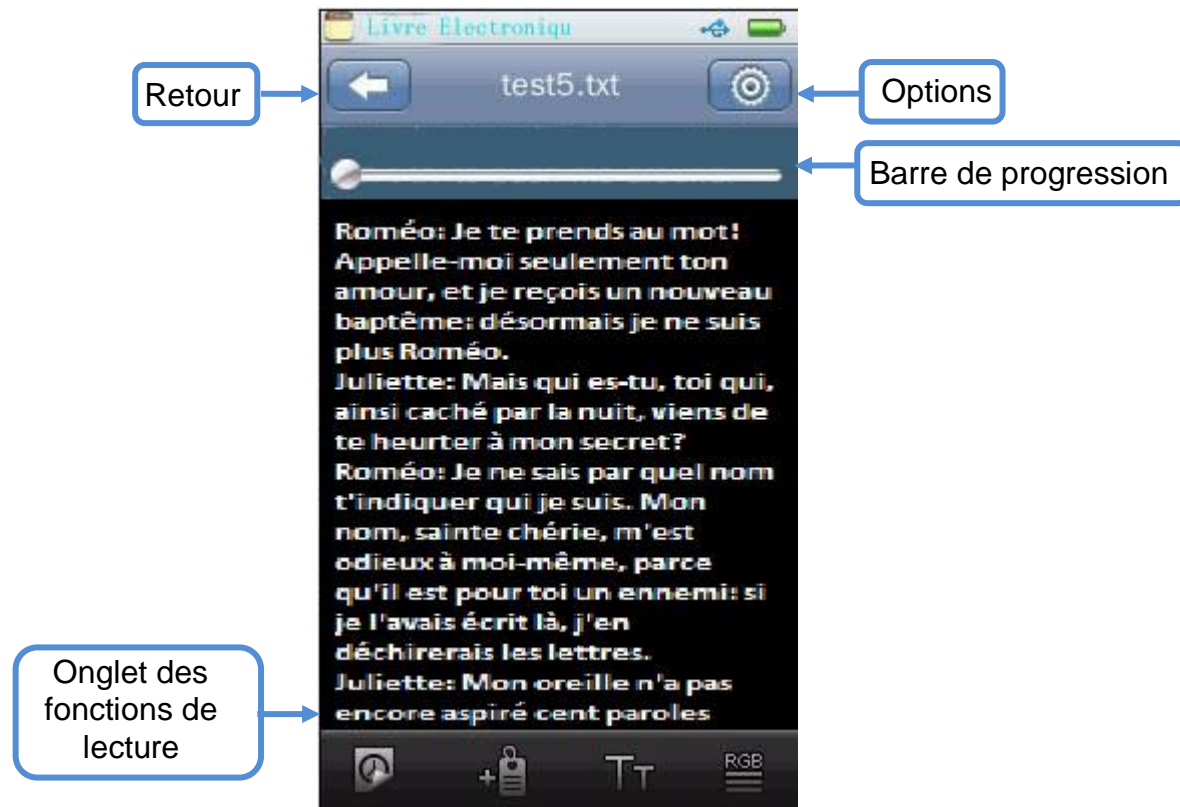


Interface E-Book


Mode Calendrier

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Calendrier ».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Calendrier :

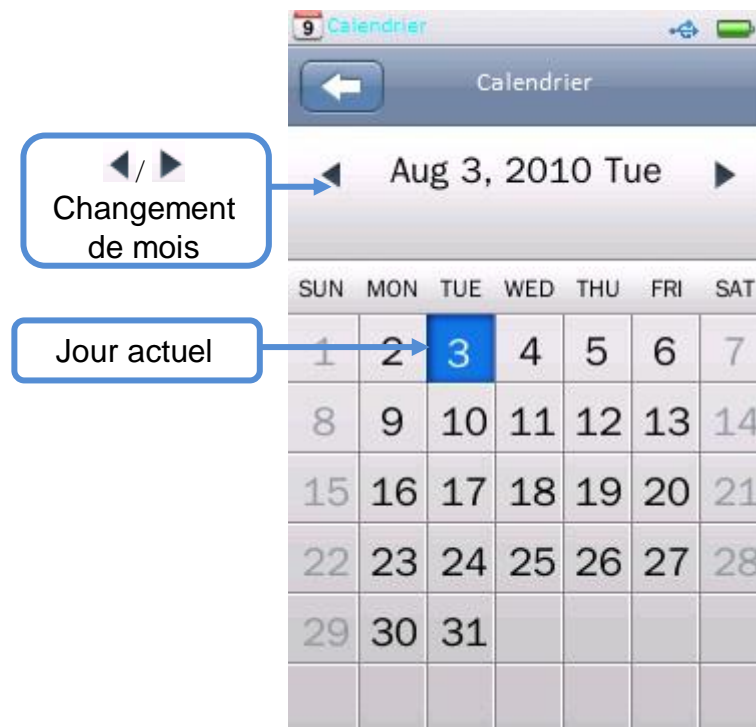


Interface Calendrier

Mode Explorer

- Depuis le menu principal :









1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône «Explorer».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Explorer :




- **Recherche** : Un icône de recherche est aussi disponible pour accéder à un ou plusieurs morceaux désirés.

- **Parcourir les fichiers** : Il suffit de cliquer sur la ligne correspondante à votre choix vous entrerez ensuite dans le dossier désiré, répéter la manipulation jusqu'à arriver au fichier voulu ( permet de revenir au dossier précédent). On peut parcourir la mémoire de la carte comme la mémoire interne.
-  **Mémoire carte**: Basculer entre mémoire interne et carte mémoire.
-  **Copier**: Cliquer sur  (pour sélectionner le dossier ou sur l'icône du fichier pour sélectionner le fichier) puis  pour copier le fichier ou dossier sélectionné afin de le copier dans la carte mémoire.
-  **Supprimer**: Cliquer sur  (pour sélectionner le dossier ou sur l'icône du fichier pour sélectionner le fichier) pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.
-  **Sélectionner tous**: Sélectionner tous les fichiers ou dossier affichés sur la page, ré-appuyer sur l'icône avant de désélectionner les fichiers ou dossiers.

Mode Réglages

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône «Réglages».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Réglages :

1. Affichage.

Permet de configurer la durée avant le verrouillage de 0 à 60 secondes (à 0 secondes l'appareil ne se verrouille jamais) et de configurer le niveau de luminosité de 1 à 5 (à 0 seconde le rétroéclairage ne se désactivera jamais).

2. Calibrage.

Permet de calibrer l'écran tactile pour une meilleure précision du touché en cliquant 2 fois aux endroits indiqués sur l'écran.

3. Mode d'économie.

Permet de configurer le délai de mise hors tension de l'appareil de 0 à 60 minutes et l'arrêt forcé du lecteur (configurable de 0 à 120 minutes) qui s'éteindra automatiquement même pendant une activité du lecteur. Cette fonctionnalité est effective jusqu'à l'extinction de l'appareil et ne sera pas sauvegardée.

4. Date & Heure.

Permet de régler la date et l'heure.

5. Langues.

Permet de changer la langue du lecteur parmi les 29 langues préenregistrées.

6. Sortie Visuelle.

Permet de configurer la sortie visuelle: Désactivé, PAL, ou NTSC.

7. Tonalité bouton.

Permet de configurer la tonalité des boutons du lecteur.


8. Mise fond d'écran.

Permet de mettre le fond d'écran par défaut ou de laisser le choix du fond d'écran à l'utilisateur.


9. Avancé

- Info du lecteur : permet d'avoir différentes informations sur le lecteur comme par exemple l'espace disponible sur la mémoire.
- Sélectionner la police.
- Modification du nom de l'utilisateur.
- Vérification automatique du lecteur.
- Configuration d'usine : Permet un reset de l'appareil afin d'avoir la configuration initial de l'appareil.
- Formater la mémoire interne.
- Formater la carte mémoire.

Mode Chronomètre

- Depuis le menu principal :
 - 1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône «Chronomètre».
 - 2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 
- Depuis le mode Chronomètre :

Fonctions du
chronomètre :
start, tour, stop,
reset

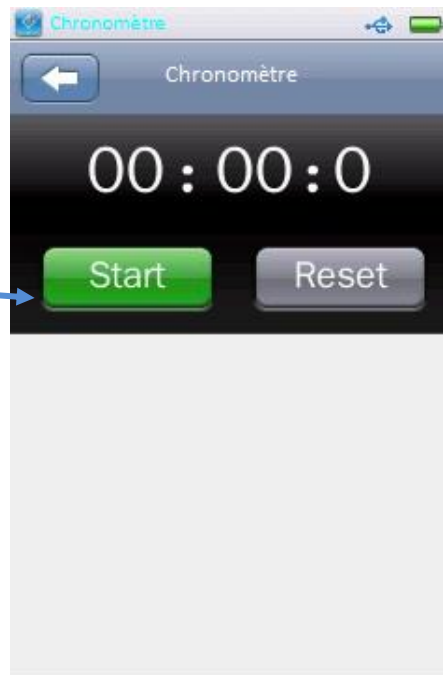


Interface Chronomètre


Mode Calculatrice

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône «Calculatrice».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Calculatrice :

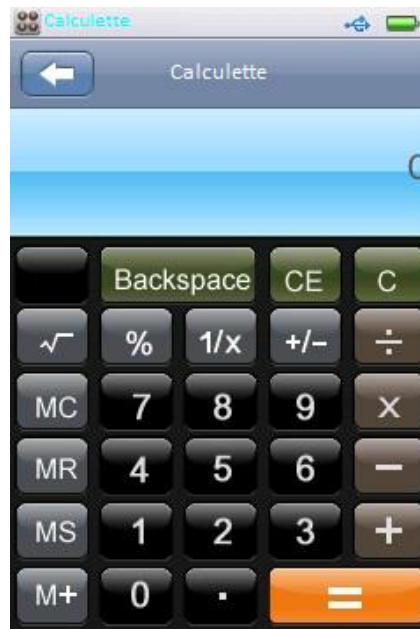


Interface Calculatrice

Mode Flash

- Depuis le menu principal :

1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône «Flash».

2- Cliquez sur l'icône retour pour revenir au menu principal. 

- Depuis le mode Flash:

Le mode flash permet d'utiliser les applications FLASH comme les jeux ou animations. Aucun jeux ni aucune animation n'est fournis avec le lecteur.


Réglages d'usine

Mode de lecture	Séquence
Equaliseur	Normal
Affichage Images	Mode miniature
Lecture des images	Manuel
Durée diapo.	3S
Format de l'enregistrement	WAV
Fréquence Radio	87.5MHZ
Plages de fréquences	Europe
Défilement des pages (E-Book)	6S
Rétro-éclairage	10 S
Valeur du rétro-éclairage	3
Utilisateur	Inconnu
Mise Hors tension	5 min
Arrêt forcé	Off

DJIX MEDIA LE

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Note : Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

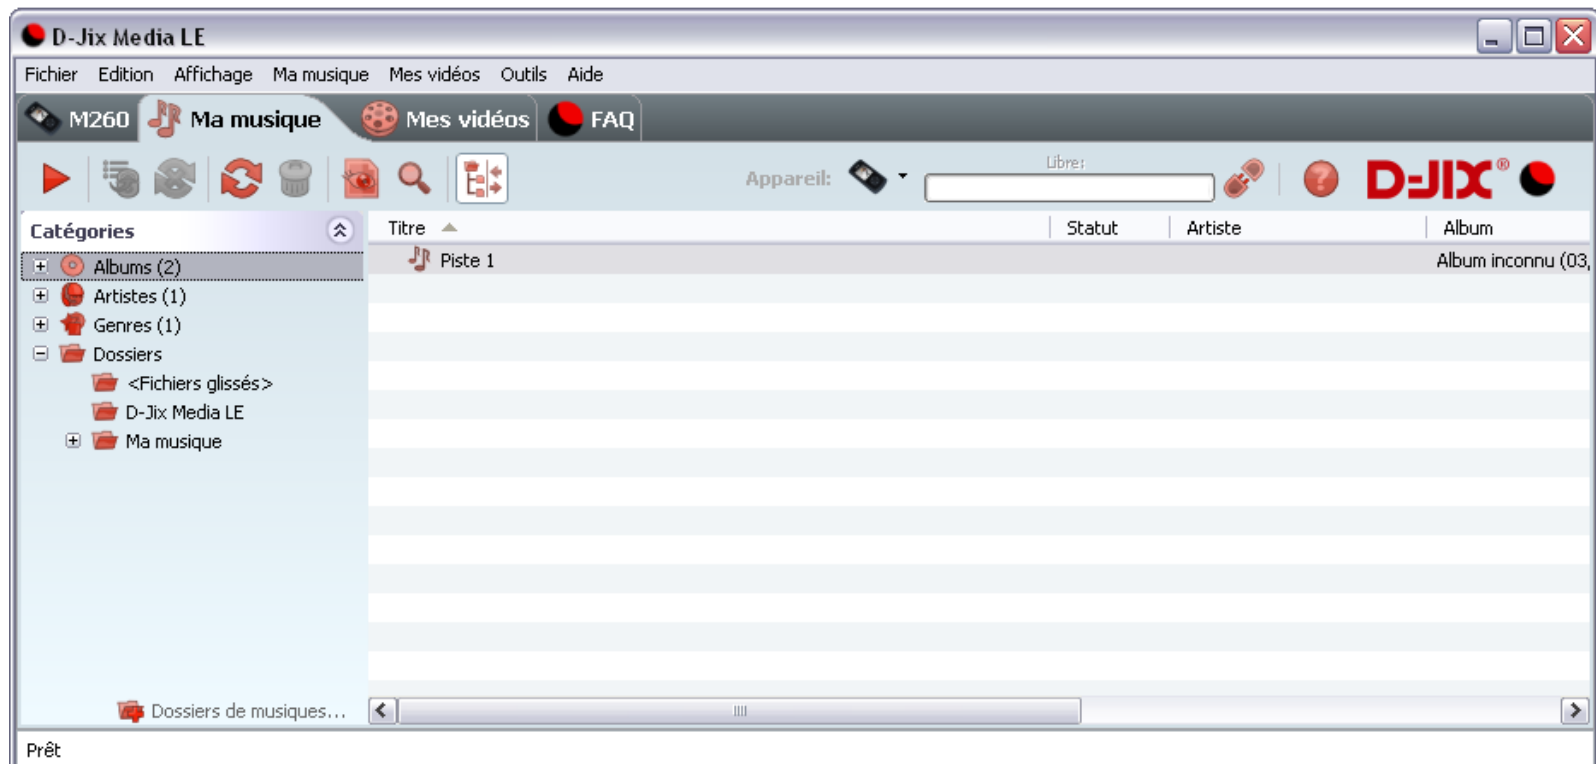

Installation du logiciel D-JIX Media

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'action « D-JIX Media LE »

L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur:
 1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmediale.exe ou setup.exe

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note: Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connecter le baladeur D-JIX, vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.

Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note : Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur. La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser. Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre lecteur.

Le(s) fichier(s) vidéo se sont créés automatiquement dans le répertoire « VIDEO » à la racine de la mémoire interne

Le(s) fichier(s) audio se sont créés automatiquement dans le répertoire « MUSIC » à la racine de la mémoire interne

Note : Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide. Adobe Acrobat Reader™ est nécessaire.

Spécifications

Ecran et Affichage (Display)	Ecran tactile (400x240) 3 " (7,6 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire interne	1, 2,4 ou 8 Go (selon modèle)	
Mémoire externe (Carte Micro SD)	De 2 GB à 16 Go	
Batterie	Lithium-ion rechargeable	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	2h
	Audio	10h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV/OGG...
	Vidéo	AVI/FLV/WMV/RM/RMVB...
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (98//2K/XP/VISTA/7)	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (98/ME/2K/XPVISTA/7)	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifier la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifier le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formater la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante (réglages>Système Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Recharger la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté

	Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'appareil
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Aller dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquer sur l'icône « système », puis aller dans l'onglet « Matériel », puis appuyer sur « gestionnaire de périphérique ». repérer l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquer une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquer avec le bouton droit de la souris, puis choisir « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Recharger la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installer les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables
Impossible de connecter votre appareil via D-Jix Média LE	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Méthode 1 : Aller dans D-JIX MEDIA LE, puis aller dans l'onglet : FAQ, chercher la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-Jix Media LE. Suivre les étapes indiquées dans la réponse. Méthode 2 : Créer un nouveau fichier vide , et le renommer M690.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire interne.

SAV et garantie

Assistance téléphonique :

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

www.djix.fr

Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95

Champ d'application de la garantie:

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.