

ARCHOS 15b VISION

FR




Pour allumer l'appareil, mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON, et maintenez appuyé le bouton **▶||**. Pour éteindre l'appareil, maintenez appuyé le bouton **▶||** quelques secondes, ou mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF.

DÉCONNECTER L'ARCHOS D'UN ORDINATEUR

Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player et tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge.

Avant de retirer le câble, vous remarquerez l'état de charge de la batterie. Si l'icône contient 3 barres statiques, votre ARCHOS est complètement chargé. Si elles clignotent, le produit est toujours en charge. Vous pouvez laisser le produit charger, ou bien débrancher le câble et utiliser le produit.

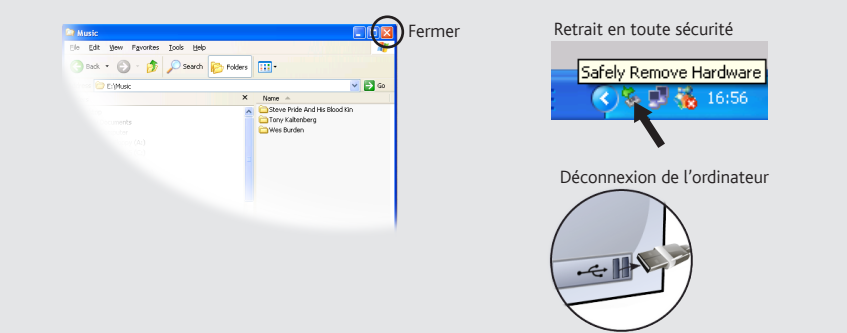


VISIONNAGE DE PHOTOS



Ouvrir l'explorateur PHOTO vous permettra de visualiser vos photos stockées une par une ou en mode diaporama. Sélectionnez la photo désirée, puis appuyez sur le bouton Lecture [OK] pour afficher la photo. Utilisez les boutons droite et gauche pour afficher l'image suivante ou précédente. Appuyez sur Lecture/Pause [OK] pour démarrer ou arrêter un diaporama. La vitesse de défilement du diaporama peut être ajustée dans les réglages.

CHARGER ET CONNECTER À VOTRE ORDINATEUR

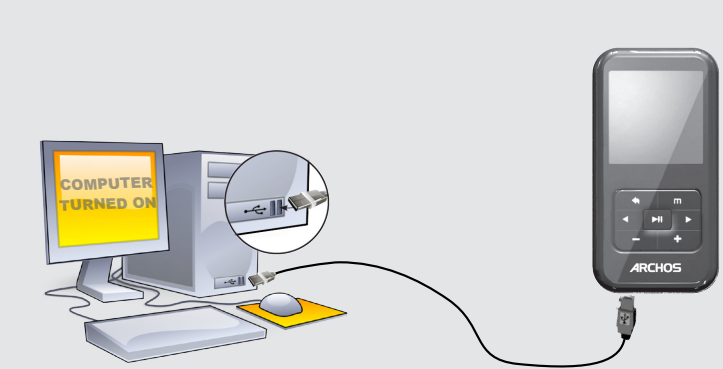


Charger : dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement (même si vous cliquez sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité - voir 'Déconnecter l'ARCHOS' ci-dessous).

Connecter: quand vous connectez l'ARCHOS avec le câble USB à votre ordinateur, il se connecte en mode disque dur. Il apparaît dans l'explorateur Windows® sous le nom ARCHOS (avec la lettre E: par exemple). Pour les ordinateurs Mac®, l'ARCHOS apparaît également en tant que disque dur externe.

LECTURE DE VIDÉOS

Pour que vos vidéos puissent être lues par le lecteur vidéo de l'ARCHOS, celles-ci doivent être dans un format bien spécifique. Un logiciel de conversion, compatible avec Windows®, est disponible dans le dossier 'Software' de votre ARCHOS. Installez ce logiciel sur votre ordinateur. Il convertira la plupart des fichiers vidéo dans le format spécifique requis par l'ARCHOS. Assurez-vous de convertir vos vidéos au format 128 x 128 sur votre ordinateur avant de les copier sur l'ARCHOS.

SÉLECTIONNER VOTRE MUSIQUE

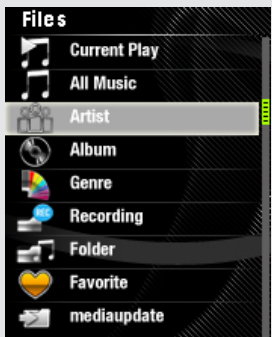

Ouvrir le navigateur de musique vous permettra de choisir une vue par titre, artiste, album ou genre (si les fichiers audio comportent ces balises d'informations). Si une chanson ne comporte pas de balise, elle apparaîtra sous la ligne "<Other>".

Si un fichier de paroles (fichier texte ou .LRC) se trouve dans le même dossier et porte le même nom que le fichier audio, les paroles de la chanson seront affichées pendant la lecture du morceau.

RÉGLAGES



En sélectionnant REGLAGES depuis le menu principal, vous pouvez personnaliser les réglages de votre ARCHOS comme vous le souhaitez.

Musique : vous permet de choisir votre mode de lecture musicale : lecture dans l'ordre, répétition, aléatoire, etc. Vous pouvez également régler l'égaliseur.

Diaporama : vous permet de régler la durée de visualisation de chaque image pendant un diaporama.

Affichage : permet de régler la luminosité de l'écran, le rétro-éclairage (délai avant que la luminosité de l'écran diminue ou que l'écran s'éteigne) ainsi que le type de rétro-éclairage (détermine le type d'économiseur d'écran utilisé pour optimiser la batterie : la luminosité diminue ou l'écran s'éteint).

Minuteur : ajuste le délai avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Langue : Permet de changer la langue.

Note : L'appareil est capable d'afficher des fichiers texte simples au format .txt.


METTRE DU CONTENU SUR VOTRE ARCHOS

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec l'explorateur Windows® ou le Finder sur Macintosh), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Le bouton Synchroniser de Windows Media® Player vous permet d'ajouter des fichiers musicaux et images à votre ARCHOS. Il vous offre la possibilité d'équiper votre ARCHOS avec le même contenu multimédia que celui qui figure dans votre bibliothèque multimédia Windows Media® Player.



Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media® Player. 1) Sélectionnez l'onglet de synchronisation. 2) Glissez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement dans les sous-dossiers de l'ARCHOS correspondants. Consultez l'aide de Windows Media® Player pour plus d'informations. Pour recevoir et jouer des podcasts, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits téléchargeables sur Internet tels que Juice.

LECTURE DE MUSIQUE

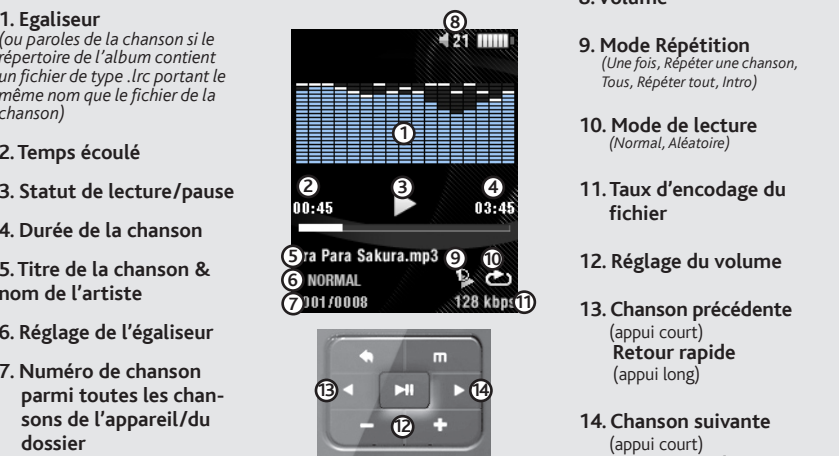

Verrouiller/déverrouiller les boutons: Tenez le bouton **▶||** appuyé, puis appuyez sur le bouton **m**.

RESOLUTION DE PROBLEMES

PROBLEME : Le fichier vidéo / musique que j'ai enregistré sur l'ARCHOS n'est pas lu/est mal lu.
SOLUTION : Assurez-vous que son format est supporté par l'ARCHOS (www.archos.com visite pour plus d'informations).

PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus.
SOLUTION : Eteignez le produit en maintenant le bouton **▶||** enfoncé pendant 3 secondes (ou mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF), puis redémarrez l'appareil normalement.

PROBLEME : Je souhaite recharger mon appareil tout en l'utilisant.
SOLUTION : En déconnectant l'appareil de l'ordinateur « en toute sécurité » (comme expliqué précédemment) mais sans déconnecter le câble USB, vous pouvez utiliser votre ARCHOS tout en le chargeant. Attention, cela ne sera pas possible en utilisant un ordinateur sous Windows® 7 ou Windows Vista®.

PROBLEME : J'ai ajouté des chansons sur l'ARCHOS, mais elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque musicale.
SOLUTION : Vous devez placer vos fichiers dans le dossier **Music** de l'ARCHOS. Si les fichiers ne contiennent pas de balises d'informations, ils apparaîtront sous la ligne **<Autres>**. Sélectionnez **Mise à jour** au bas de la bibliothèque de musique, et l'appareil mettra à jour les derniers fichiers transférés.

PROBLEME : Je ne vois pas un fichier que je viens juste de copier sur l'ARCHOS.
SOLUTION : Vous pourrez voir tous les fichiers présents sur l'ARCHOS en utilisant le navigateur de Fichiers depuis l'écran principal.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Une fois votre produit ARCHOS déballé, nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (**www.archos.com/register**). Vous bénéficierez ainsi des avantages tel que l'accès à l'assistance technique.

Contactez notre équipe d'assistance technique : Allez sur **www.archos.com/support** pour une assistance par e-mail.

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégées par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

MENTIONS LÉGALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Ce produit est vendu avec une garantie limitée et des solutions spécifiques sont mises à disposition de l'acheteur initial au cas où le produit ne serait pas conforme à cette même garantie limitée. La responsabilité du fabricant peut être davantage limitée en accord avec le contrat de vente consenti. En règle générale, et de manière non limitative, le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts causés au produit par des catastrophes naturelles, incendies, décharges électrostatiques, utilisations incorrectes ou abusives, négligences, manipulations ou installations incorrectes, réparations non autorisées, altérations ou accidents. En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque.

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES EXCEPTIONNELS, ACCIDENTELS OU INDIRECTS MEME S'IL A ETE INFORME DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Le cédant (la société ARCHOS) n'accorde aucune garantie concernant les appareils sous licence, que celle-ci soit expresse ou tacite, y compris, mais sans aucune limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour atteindre un but particulier. Le cédant n'offre aucune garantie ni ne fait aucune démarche quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des appareils sous licence en matière d'exactitude, précision, fiabilité ou autre. En outre, en tant que cessionnaire vous assumez tout risque relatif aux résultats et performances de l'appareil sous licence. L'exclusion de garanties tacites n'est pas permise par certaines juridictions. Il est donc possible que l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous soit pas applicable.

En aucun cas, le cédant et ses directeurs, cadres, employés ou agents (collectivement dénommés cédant ARCHOS) ne peuvent être tenus responsables pour des dommages consécutifs, accidentels ou indirects (y compris, sans que la liste soit exhaustive, des dommages provenant de la perte de bénéfices commerciaux, d'une interruption de l'activité commerciale, de la perte d'informations professionnelles) découlant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser les appareils sous licence même si le cédant a été prévenu de cette éventualité. Étant donné que certaines juridictions ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité quant aux dommages indirects ou accidentels, il est donc possible que les limitations stipulées ci-dessus ne vous soient pas applicables. Veuillez consulter votre contrat de vente pour obtenir la convention complète des droits de garantie, des solutions et de la limitation de responsabilité. De plus, la garantie ne couvre pas :

- les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou abusive, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de voltage tension inappropriée.
- les produits modifiés, ni ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés.
- les produits dépourvus de garantie ou de numéro de série.
- les batteries ou autres consommables livrés avec ou compris dans l'équipement.

L'utilisateur final s'engage à utiliser ce produit conformément à sa destination initiale, sans y apporter une quelconque modification technique susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Les modifications apportées aux circuits électroniques, au logiciel ou au boîtier de ce produit doivent être expressément approuvées par ARCHOS, sous peine d'annulation de toutes les clauses de garantie. Dans le cadre de la garantie contractuelle de ses produits, ARCHOS s'engage à assurer la disponibilité des pièces et composants essentiels à l'utilisation et au fonctionnement des produits pendant une période de deux ans à compter de leur première mise sur le marché au profit des consommateurs.

Mises en garde sur la batterie Lithium-ion !

Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères. Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre ARCHOS. En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre produit, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux recommandations établies pour un appareil numérique de classe B comme stipulé à la section 15 des réglementations FCC. Ces recommandations sont imposées afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception d'émissions radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter et déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner l'appareil du récepteur,
- Brancher le matériel sur une prise ou un circuit différents de ceux de l'appareil récepteur,
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Pour s'assurer de la totale conformité du produit en regard de la législation en vigueur, tout changement ou toute modification qui n'a pas été approuvée par le fabricant, peut déchoir les utilisateurs du droit d'utiliser cet appareil. (Exemple : utiliser uniquement des câbles blindés lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur ou un périphérique), Canada : Utilisation soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes, (2) Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement.

Décharge électrostatique (ESD)

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira alors de réinitialiser le produit en l'éteignant avec l'interrupteur ON/OFF, puis redémarrez-le normalement. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

Protection de l'audition



Ce produit respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute. Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser le produit.

Ce produit a été testé avec les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS. Afin de préserver votre audition, il est conseillé d'utiliser uniquement les modèles de casques ou d'écouteurs suivants : les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS, ou bien tout modèle de casque ou d'écouteurs respectant la réglementation en vigueur. D'autres modèles de casques ou d'écouteurs peuvent produire des niveaux sonores plus élevés.

Considérations en matière d'environnement



ARCHOS est particulièrement concerné par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, ARCHOS n'a pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit. Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un container de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques ARCHOS dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc.)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Avis sur les droits d'auteur

Copyright ARCHOS © 2010. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être, dans son intégralité ou en partie, copié, photocopié, reproduit, traduit ou enregistré sur aucun support électronique ou informatique sans l'accord écrit préalable d'ARCHOS. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les erreurs et omissions sont acceptées. Les images et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre au contenu.

Annulation de garantie : jusqu'aux limites autorisées par la législation applicable, les démarches et garanties de non-violation des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit sous d'autres conditions que celles précisées ci-dessus, sont exclues par la présente.

