




Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

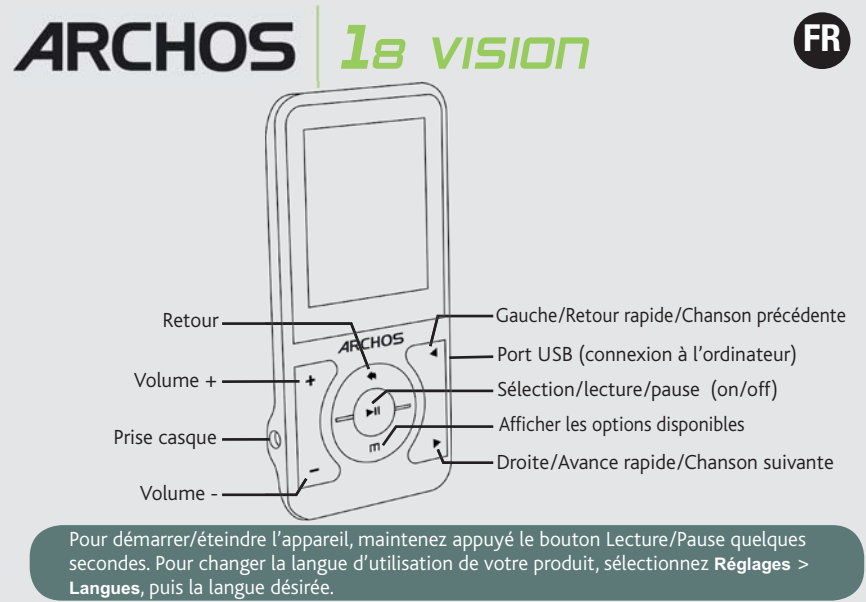

Pour démarrer/éteindre l'appareil, maintenez appuyé le bouton Lecture/Pause quelques secondes. Pour changer la langue d'utilisation de votre produit, sélectionnez **Réglages > Langues**, puis la langue désirée.

DÉCONNECTER L'ARCHOS D'UN ORDINATEUR

Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player et tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARCHOS. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge.

Avant de retirer le câble, vous remarquerez l'état de charge de la batterie. Si l'icône contient 3 barres statiques, votre ARCHOS est complètement chargé. Si elles clignotent, le produit est toujours en charge. Vous pouvez laisser le produit charger, ou bien débrancher le câble et utiliser le produit.



VISIONNAGE DE PHOTOS




Ouvrir l'explorateur PHOTO vous permettra de visualiser vos photos stockées une par une ou en mode diaporama. Sélectionnez la photo désirée, puis appuyez sur le bouton Lecture ►► pour afficher la photo. Utilisez les boutons droite et gauche pour afficher l'image suivante ou précédente. Appuyez sur Lecture/Pause ►► pour démarrer ou arrêter un diaporama. La vitesse de défilement du diaporama peut être ajustée dans les réglages.

RADIO FM

Pour écouter la radio, vous devez impérativement brancher les écouteurs, car ils jouent le rôle d'antenne. Appuyez sur le bouton **m** et choisissez une option : vous pouvez enregistrer des stations ou effectuer une recherche automatique.

CHARGER ET CONNECTER À VOTRE ORDINATEUR

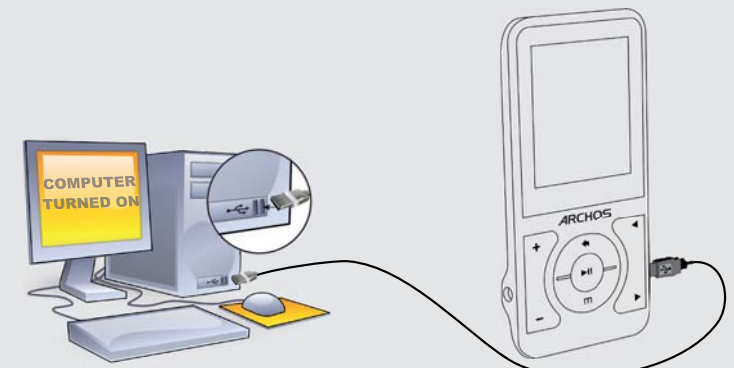


Charger : dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement (même si vous cliquez sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité - voir 'Déconnecter l'ARCHOS' ci-dessous). Vous pourrez également acheter un chargeur USB standard pour recharger votre produit sur www.archos.com.

Connecter : quand vous connectez l'ARCHOS avec le câble USB à votre ordinateur, il se connecte en mode disque dur. Il apparaît dans l'explorateur Windows® sous le nom **ARCHOS** (avec la lettre **E** par exemple). Pour les ordinateurs Mac®, l'ARCHOS apparaît également en tant que disque dur externe.

LECTURE DE VIDÉOS

Pour que vos vidéos puissent être lues par le lecteur vidéo de l'ARCHOS, celles-ci doivent être dans un format bien spécifique. Un logiciel de conversion, compatible avec Windows®, est disponible dans le dossier 'Software' de votre ARCHOS. Installez ce logiciel sur votre ordinateur. Il convertira la plupart des fichiers vidéo dans le format spécifique requis par l'ARCHOS. Assurez-vous de convertir vos vidéos au format 160 x 128 sur votre ordinateur avant de les copier sur l'ARCHOS. L'ARCHOS vision ne joue pas les fichiers protégés par un système de DRM.

SÉLECTIONNER VOTRE MUSIQUE

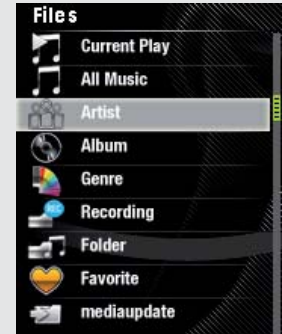

Ouvrir le navigateur de musique vous permettra de choisir une vue par titre, artiste, album ou genre (si les fichiers audio comportent ces balises d'informations). Si une chanson ne comporte pas de balise, elle apparaîtra sous la ligne "<Other>".

Si un fichier de paroles (fichier texte ou .LRC) se trouve dans le même dossier et porte le même nom que le fichier audio, les paroles de la chanson seront affichées pendant la lecture du morceau.

RÉGLAGES



En sélectionnant REGLAGES depuis le menu principal, vous pouvez personnaliser les réglages de votre ARCHOS comme vous le souhaitez.

Musique : vous permet de choisir votre mode de lecture musicale : lecture dans l'ordre, répétition, aléatoire, etc. Vous pouvez également régler l'égaliseur.

Diaporama : vous permet de régler la durée de visualisation de chaque image pendant un diaporama.

Affichage : permet de régler la luminosité de l'écran, le rétro-éclairage (délai avant que la luminosité de l'écran diminue ou que l'écran s'éteigne) ainsi que le type de rétro-éclairage (détermine le type d'économiseur d'écran utilisé pour optimiser la batterie : la luminosité diminue ou l'écran s'éteint).

Minuteur : ajuste le délai avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Langue : Permet de changer la langue.

Note : L'appareil est capable d'afficher des fichiers texte simples au format .txt.

METTRE DU CONTENU SUR VOTRE ARCHOS

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec l'explorateur Windows® ou le Finder sur Macintosh), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Le bouton Synchroniser de Windows Media® Player vous permet d'ajouter des fichiers musicaux et images à votre ARCHOS. Il vous offre la possibilité d'équiper votre ARCHOS avec le même contenu multimédia que celui qui figure dans votre bibliothèque multimédia Windows Media® Player.



Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media® Player. 1) Sélectionnez l'onglet de synchronisation. 2) Glissez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement dans les sous-dossiers de l'ARCHOS correspondants. Consultez l'aide de Windows Media® Player pour plus d'informations. Pour recevoir et jouer des podcasts, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits téléchargeables sur Internet tels que Juice.

LECTURE DE MUSIQUE



Verrouiller/déverrouiller les boutons: Tout en maintenant le bouton « Lecture » appuyé, maintenez le bouton « chanson précédente » appuyé.

RESOLUTION DE PROBLEMES

PROBLEME : Un fichier audio n'est pas visible dans la bibliothèque ou ne peut pas se jouer quand je le sélectionne.
SOLUTION : Vérifiez que vous mettez bien tous vos fichiers musicaux dans le dossier **Musique**. Les formats audio ne sont pas tous compatibles. L'ARCHOS peut lire les fichiers MP3, WMA, WAV, FLAC et APE. Si votre fichier n'est pas compatible avec l'ARCHOS, il faudra le convertir dans l'un des formats ci-dessus.

PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus.
SOLUTION : Appuyez, à l'aide de la pointe d'un trombone, sur le bouton de réinitialisation (Reset) situé au dos de l'appareil.

PROBLEME : Je souhaite recharger mon appareil tout en l'utilisant.
SOLUTION : En déconnectant l'appareil de l'ordinateur « en toute sécurité » (comme expliqué précédemment) mais sans déconnecter le câble USB, vous pouvez utiliser votre ARCHOS tout en le chargeant. Attention, cela ne sera pas possible en utilisant un ordinateur sous Windows® 7 ou Windows Vista®.

PROBLEME : J'ai ajouté des chansons sur l'ARCHOS, mais elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque musicale.
SOLUTION : Vous devez placer vos fichiers dans le dossier **Musique** de l'ARCHOS. Si les fichiers ne contiennent pas de balises d'informations, ils apparaîtront sous la ligne **<Autres>**. Sélectionnez **Mise à jour** au bas de la bibliothèque de musique, et l'appareil mettra à jour les derniers fichiers transférés.

PROBLEME : Je ne vois pas un fichier que je viens juste de copier sur l'ARCHOS.
SOLUTION : Vous pourrez voir tous les fichiers présents sur l'ARCHOS en utilisant le navigateur de Fichiers depuis l'écran principal.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

Une fois votre produit ARCHOS déballé, nous vous recommandons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (www.archos.com/register). Vous bénéficierez ainsi des avantages tel que l'accès à l'assistance technique.

Sur notre site Web : Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq **Contactez notre équipe d'assistance technique** : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail. **Etats-Unis & Canada** : Appeler le 877-300-8879 (appel gratuit) **Europe** : veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. La copie de CD ou le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

MENTIONS LÉGALES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Ce produit est vendu avec une garantie limitée et des solutions spécifiques sont mises à disposition de l'acheteur initial au cas où le produit ne serait pas conforme à cette même garantie limitée. La responsabilité du fabricant peut être davantage limitée en accord avec le contrat de vente consenti. En règle générale, et de manière non limitative, le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts causés au produit, par des catastrophes naturelles, incendies, décharges électrostatiques, utilisations incorrectes ou abusives, négligences, manipulations ou installations incorrectes, réparations non autorisées, altérations ou accidents. En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque.

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES EXCEPTIONNELS, ACCIDENTELS OU INDIRECTS MEME S'IL A ETE INFORME DE CETTE EVENTUALITE A L'AVANCE.

Le cédant (la société ARCHOS) n'accorde aucune garantie concernant les appareils sous licence, que celle-ci soit expresse ou tacite, y compris, mais sans aucune limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour atteindre un but particulier. Le cédant n'offre aucune garantie ni ne fait aucune démarche quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des appareils sous licence en matière d'exactitude, précision, fiabilité ou autre. En outre, en tant que cessionnaire vous assumez tout risque relatif aux résultats et performances de l'appareil sous licence. L'exclusion de garanties tacites n'est pas permise par certaines juridictions. Il est donc possible que l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous soit pas applicable.

En aucun cas, le cédant et ses directeurs, cadres, employés ou agents (collectivement dénommés cédant ARCHOS) ne peuvent être tenus responsables pour des dommages consécutifs, accidentels ou indirects (y compris, sans que la liste soit exhaustive, des dommages provenant de la perte de bénéfices commerciaux, d'une interruption de l'activité commerciale, de la perte d'informations professionnelles) découlant de l'utilisation, ou de l'incapacité à utiliser les appareils sous licence même si le cédant a été prévenu de cette éventualité. Étant donné que certaines juridictions ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité quant aux dommages indirects ou accidentels, il est donc possible que les limitations stipulées ci-dessus ne vous soient pas applicables. Veuillez consulter votre contrat de vente pour obtenir la convention complète des droits de garantie, des solutions et de la limitation de responsabilité. De plus, la garantie ne couvre pas :

1. les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte ou abusive, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de voltage tension inappropriée.
2. les produits modifiés, ni ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés.
3. les produits dépourvus de garantie ou de numéro de série.
4. les batteries ou autres consommables livrés avec ou compris dans l'équipement.

L'utilisateur final s'engage à utiliser ce produit conformément à sa destination initiale, sans y apporter une quelconque modification technique susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Les modifications apportées aux circuits électroniques, au logiciel ou au boîtier de ce produit doivent être expressément approuvées par ARCHOS, sous peine d'annulation de toutes les clauses de garantie. Dans le cadre de la garantie contractuelle de ses produits, ARCHOS s'engage à assurer la disponibilité des pièces et composants essentiels à l'utilisation et au fonctionnement des produits pendant une période de deux ans à compter de leur première mise sur le marché au profit des consommateurs.

Mises en garde sur la batterie Lithium-ion !

Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. N'essayez pas de percer la batterie, de l'ouvrir ou bien de la démonter. Gardez le produit à l'abri de tout environnement humide et/ou corrosif. Gardez-le également à l'abri de toute source de chaleur (environnement à température élevée, exposition en plein soleil, récipient sous pression ou four à micro-ondes). Le produit ne doit pas être exposé à une température supérieure à 60°C. En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères. Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre ARCHOS. En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre produit, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux recommandations établies pour un appareil numérique de classe B comme stipulé à la section 15 des réglementations FCC. Ces recommandations sont imposées afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception d'émissions radio ou télédiffusions (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter et déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner l'appareil du récepteur,
- Brancher le matériel sur une prise ou un circuit différents de ceux de l'appareil récepteur,
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Pour s'assurer de la totale conformité du produit en regard de la législation en vigueur, tout changement ou toute modification qui n'a pas été approuvée par le fabricant, peut déchoir les utilisateurs du droit d'utiliser cet appareil. (Exemple : utilisez uniquement des câbles blindés lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur ou un périphérique). Canada - Utilisation soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes, (2) Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en perturber le fonctionnement.

Décharge électrostatique (ESD)

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique (ESD). Il vous suffira alors de réinitialiser le produit en appuyant sur le bouton 'reset' situé au dos du produit, puis redémarrez-le normalement. Pendant un transfert de fichiers, veuillez manipuler l'appareil avec précaution et l'utiliser dans un environnement sans électricité statique.

Protection de l'audition

Ce produit respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute. Si vous éprouvez une sensation de bourdonnement, diminuez le volume ou cessez d'utiliser le produit.

Ce produit a été testé avec les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS. Afin de préserver votre audition, il est conseillé d'utiliser uniquement les modèles de casques ou d'écouteurs suivants : les écouteurs fournis avec votre appareil ARCHOS, ou bien tout modèle de casque ou d'écouteurs respectant la réglementation en vigueur. D'autres modèles de casques ou d'écouteurs peuvent produire des niveaux sonores plus élevés.

Considérations en matière d'environnement

ARCHOS est particulièrement concerné par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, ARCHOS n'a pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit. Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un conteneur de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (containing avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques ARCHOS dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
 - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc.)
- En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Avis sur les droits d'auteur

Copyright ARCHOS © 2010. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être, dans son intégralité ou en partie, copié, photocopié, reproduit, traduit ou enregistré sur aucun support électronique ou informatique sans l'accord écrit préalable d'ARCHOS. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les erreurs et omissions sont acceptées. Les images et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre au contenu.

Annulation de garantie : jusqu'aux limites autorisées par la législation applicable, les démarches et garanties de non-violation des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation du produit sous d'autres conditions que celles précisées ci-dessus, sont exclues par la présente.



Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

ARCHOS

18 vision

DE

Zurück/Escape

Lautstärke +

Kopfhörer

Runter/Lautstärke -

Links/Schneller Rücklauf/ Vorheriger Song

USB-Anschluss

Auswahl/Play/Pause (an/aus)

Zeigt verfügbare Optionen

Rechts/Schneller Vorlauf/Nächster Song

Um das Gerät an-/auszuschalten, bringen und anschließend für ein paar Sekunden den Play/Pause Knopf gedrückt halten. Um die Sprache Ihres Geräts zu ändern, wählen Sie dann **Einstellungen > Sprachauswahl** und anschließend die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie auf den Zurück/ Escape Knopf, um zurückzukehren.

TRENNUNG DES ARCHOS VOM COMPUTER

Sobald die Dateübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows ® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr.

Vor dem Entfernen des Kabels werden Sie den Status der Batterieanzeige bemerken. Wenn das Icon drei Balken hat bedeutet dies, dass die Batterie voll geladen ist. Wenn sie blinkt bedeutet es, dass die Batterie noch lädt. Sie können das Gerät angeschlossen lassen und es weiter laden lassen oder das Kabel herausziehen und den ARCHOS mit einem teilweise geladenen Akku verwenden.

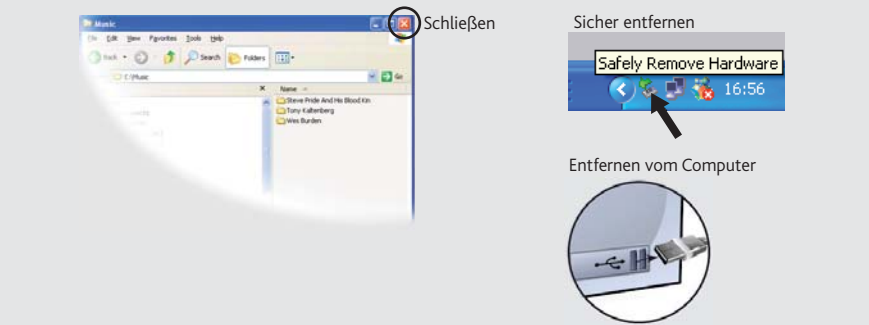


FOTO-WIEDERGABE




Das Öffnen des Photobrowsers ermöglicht Ihnen die Bilder, eines nach dem anderen anzusehen oder eine automatische Diashow zu starten. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf ►► um dieses zu betrachten. Drücken Sie die Vorher und Nächste Tasten um das vorherige oder nächste Bild zu sehen. Drücken Sie die ►► Taste um eine Diashow zu starten, drücken Sie erneut um diese wieder zu stoppen. Die Geschwindigkeit der Diashow können Sie in den Einstellungen verändern.

FM-RADIO

Um das Radio zu nutzen, müssen Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, da diese als Antenne dienen. Sie können Senderspeicherplätze erstellen oder nach Sendern suchen indem Sie **m** drücken und dann Ihre Auswahl treffen.

AUFLADEN UND ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

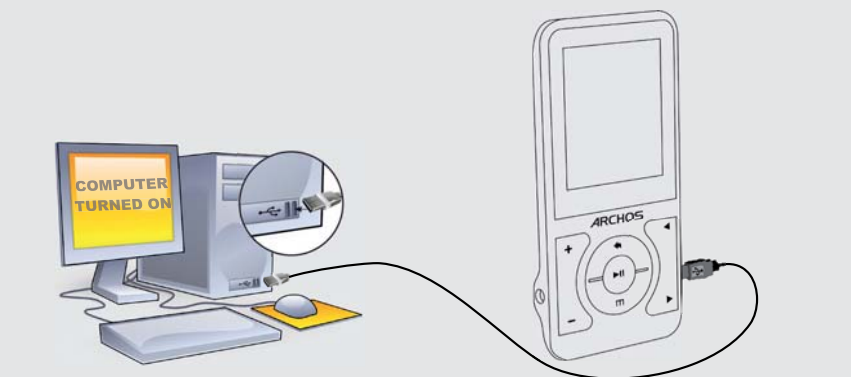


Aufladung: Wann auch immer Ihr ARCHOS mit einem Computer verbunden ist, wird er automatisch aufgeladen. Sie können auch ein handelsübliches USB Ladegerät von www.archos.com kaufen, um das Gerät aufzuladen.

Anschluss: Wenn Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer verbinden, wird der ARCHOS als eine externe Festplatte erkannt. Im Windows ® Explorer wird es als **ARCHOS** angezeigt (z.B. E:). Für Mac® Computer wird der ARCHOS ebenfalls als externe Festplatte erkannt.

VIDEOS ABSPIELEN

Ihr Video Player benötigt ein bestimmtes Format für Video Dateien um es abspielen zu können. Auf dem ARCHOS steht Ihnen im Ordner „Software“ eine Konvertierungs-Anwendung für Microsoft®-Rechner zur Verfügung, die auf Ihrem PC installiert werden kann. Diese konvertiert alle gängigen Video-Dateien in das speziell erforderliche Format. Konvertieren sie die Video Dateien zu einer Auflösung von 160x128 mit dieser Software auf Ihrem PC bevor sie diese auf den ARCHOS aufspielen und somit abspielen können. Der ARCHOS spielt keine DRM geschützte Dateien ab.

MUSIK AUSWAHL

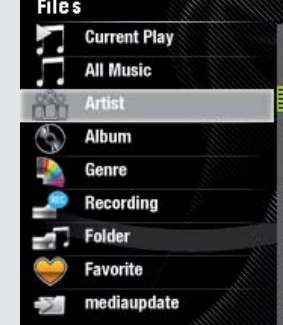

Nach dem Öffnen des Musik-Browsers können Sie Ihre Musik durch Titel, Künstler, Album oder Genre auswählen (sofern die Musik-Dateien diese Information enthalten). Wenn ein Song keine Musik-Tags besitzt, dann finden Sie den Song in dem Ordner **<Other>**.

Falls sich eine Lyrics-Datei (Textdatei oder .LRC) in dem gleichen Ordner befindet und den gleichen Namen des abgespielten Songs besitzt, wird der Inhalt der Lyrics-Datei mit angezeigt.

ANWENDER EINSTELLUNGEN



In dem Sie in das Menü **EINSTELLUNGEN** gehen stellen Sie Ihren ARCHOS auf Ihre Bedürfnisse ein.

Musik: Erlaubt Ihnen eine Auswahl zwischen Wiederholung, Zufallswiedergabe oder keine und Sie können Ihre Equalizer Einstellungen machen.

Dia Show: Erlaubt Ihnen die Einstellung wie lange ein Bild in der Diashow gezeigt werden soll bis das nächste kommt.

Bildschirm: Erlaubt ihnen die Bidlschirmeinstellungen wie z.B. die Helligkeit, die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (wie lange es dauert bevor sich das Display abdunkelt oder sich ausschaltet), und der Hintergrundbeleuchtungs-Modus (bestimmt ob sich das Display abdunkelt oder sich ausschaltet - zur Schonung des Akkus)

Autom. Ausschaltzeit: Regelt wie lange der Player im Dauerbetrieb bleiben soll bis zur automatischen Abschaltung.

Sprache: Erlaubt Ihnen die Einstellung der Menüsprache.

Info: Der ARCHOS 2 vision ist in der Lage einfache Textdateien anzuzeigen (.txt-Dateien)!

ÜBERTRAGEN VON MUSIK UND FOTOS AUF IHREN ARCHOS

Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows ® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Macintosh ®) übertragen oder indem Sie den Windows Media ® Player verwenden. Der Button Synchronisieren™ im Windows Media ® Player führt eine One-way Synchronisieren durch. Es werden Musik- und Foto-Dateien zu Ihrem ARCHOS hinzugefügt. Er wird Ihnen die Möglichkeit geben, dieselben Digitalmedien auf Ihrem ARCHOS zu speichern, wie Sie sie in Ihrer Bibliothek des Windows Media ® Player haben.



Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media ® Player. 1) Wählen Sie anschließend **Sync.** 2) Fügen Sie die Mediadateien, die Sie übertragen wollen in das Fenster rechts. 3) Klicken Sie auf dem Knopf **Start Sync.** Die ausgewählten Lieder oder Fotos werden direkt in den entsprechen **Music** oder **Pictures** Ordner des ARCHOS kopiert. Mehr Informationen erhalten Sie in der Hilfe-Datei des Windows Media ® Players. Um podcasts abzuspielen, können Sie frei verfügbare Software aus dem Internet verwenden, wie beispielsweise das populäre Juice-Programm. Damit lassen sich Podcasts auf Ihren ARCHOS übertragen.

MUSIK- WIEDERGABE

1. Audio Frequenz Graphik
(oder Songs mit Texten, falls sich in dem Ordner eine Textdatei (.lrc) mit dem Songnamen befindet)

2. Abspielzeit

3. Play/pause Status

4. Dauer des Songs

5. Songtitel & Interpreten-name

6. Equalizer Einstellungen

7. Song Nr. der insgesamt verfügbaren Songs

8. Lautstärke

9. Wiederholen
(einen Song abspielen, einen Song wiederholen, Alle Songs anspielen)

10. Abspielmodus
(Normal, Zufallswiedergabe)

11. Bitrate der Komprimierung

12. Lautstärkeregler

13. Vorheriger Song
(Kurz drücken)
Schnellrücklauf
(halten)

14. Nächster Song
(Kurz drücken)
Schnellvorlauf
(halten)

Sperren/Entsperren der Tasten: Gleichzeitiges Drücken und Festhalten der "Play"-Taste und der Taste "vorheriger Song".

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren (www.archos.com/register). Das hat Vorteile: Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support.
Auf unserer Website : Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq
Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst : Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen.

WARNUNG

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

RECHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Garantie und eingeschränkte Produkthaftung

Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, falschem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von den Lizenzgebern von ARCHOS in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:
1. Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
2. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
3. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
4. Für Batterien und andere Verbrauchsgüter, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Als Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung verpflichtet sich ARCHOS, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen, die für die Benutzung und die Reparatur notwendig sind. Diese Verfügbarkeit wird für eine Frist von zwei Jahren nach dem offiziellen Verkaufsstart an Endkunden garantiert.

Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Bewahren Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, in direkter Sonneneinstrahlung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck und in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt kommen, spielen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden verursacht.

Elektrostatische Ladungen

Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Gerät durch Drücken der Reset-Taste auf der Rückseite des Produkts zurück und starten Sie dann ganz normal neu. Während der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Gefahr von Gehörschäden

Dieses Produkt erfüllt die geltenden Vorschriften für die Beschränkung der Ausgabelautstärke von Audio-Unterhaltungsgeräten auf ein sicheres Maß. Vermeiden Sie das Musikhören mit Kopfhörern/Ohrhörern bei hoher Lautstärke (Gefahr von bleibenden Gehörschäden). Selbst bei scheinbarer Gewöhnung an hohe Lautstärke besteht ein latentes Risiko von Gehörschäden. Verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Musikgerät auf ein vernünftiges Maß, um bleibende Gehörschäden zu vermeiden. Bei Auftreten von Ohrgeräuschen (Dröhnen) die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten. Dieses Gerät wurde mit den von ARCHOS mitgelieferten Kopfhörern getestet. Um Ihr Gehör zu erhalten, empfehlen wir nur die mitgelieferten Kopfhörer oder Kopfhörer welche die Bestimmungen einhalten zu verwenden. Andere Kopfhörer erzeugen unter Umständen eine höhere Lautstärke.

Rücksicht auf unsere Umwelt

Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz bewusst eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung. Batterien: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen.

Das Produkt: Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Geräte enthält Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:
-in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.
-in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.

Copyright-Vermerk

Copyright ARCHOS © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch

ARCHOS_A18vision_FR-DE_PN 1085232 2

PN: 108523

2010-03-29 14:03