



●

## Lecteur MP3 vidéo avec écran ACL 1,5 po



HS-T29-2GBBL  
(Version 2,0)

## Guide d'utilisation

Avant d'utiliser votre lecteur MP3, veuillez lire attentivement le présent guide et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# Table des matières

<b><u>Table des matières</u></b>	<b>1</b>
<b><u>Caractéristiques</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Préparation de l'appareil</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Présentation de l'appareil</u></b>	<b>3</b>
<u>Description de la manipulation des touches</u>	4
<u>Mise en marche / arrêt</u>	4
<u>Pile faible</u>	4
<b><u>Raccordement à l'ordinateur</u></b>	<b>4</b>
<b><u>Configuration minimale requise</u></b>	<b>4</b>
<u>Raccordement à l'ordinateur</u>	5
<b><u>Musique</u></b>	<b>5</b>
<u>Lecture de musique</u>	5
<u>Options du menu</u>	5
<b><u>Film</u></b>	<b>9</b>
<u>Options du menu</u>	9
<b><u>Enregistrement</u></b>	<b>9</b>
<u>Menu d'enregistrement</u>	10
<u>Options du menu</u>	10
<b><u>Lecture d'un fichier voix</u></b>	<b>10</b>
<b><u>Radio FM</u></b>	<b>10</b>
<b><u>Navigateur de photos</u></b>	<b>11</b>
<u>Options du menu</u>	12
<b><u>Configuration système</u></b>	<b>12</b>
<b><u>Livre électronique (texte)</u></b>	<b>14</b>
<u>Options du menu</u>	14
<u>Dépannage</u>	15

Merci d'avoir acheté ce lecteur MP3 vidéo Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à [www.hipstreetonline.com](http://www.hipstreetonline.com).

Veuillez lire attentivement et entièrement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de la main afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que cet appareil vous procurera d'innombrables heures de divertissement.

## **Importantes consignes de sécurité**

- Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre lecteur. Cela réduira le risque de dommage à l'appareil ou de blessure à l'utilisateur.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier ce lecteur vous-même. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

- Ne soumettez pas le lecteur à une chaleur intense car cela pourrait poser un risque d'explosion.
- Évitez de laisser le lecteur au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité car il pourrait mal fonctionner par la suite.
- N'utilisez pas le lecteur dans un environnement trop sec pour éviter la formation de statique.
- Évitez que de soumettre le lecteur à des chocs violents, de le laisser tomber au sol ou de le placer à proximité d'un aimant.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec. Assurez-vous d'éteindre le lecteur avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyant liquide avec cet appareil.
- Veillez à toujours faire une sauvegarde de sûreté de vos fichiers afin d'éviter toute perte de données. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données reliée à une mauvaise utilisation, à une réparation ou toute autre raison.

#### **Précautions à prendre avec les écouteurs**

- N'utilisez pas ce lecteur en portant les écouteurs tandis que vous conduisez un véhicule à moteur ou roulez à bicyclette.
- Pour éviter tout accident, ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé lorsque vous marchez et utilisez l'appareil en même temps.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser les écouteurs pendant une période prolongée tandis que le volume est réglé à un niveau élevé car ceci risque d'endommager irrémédiablement l'ouïe.

#### **Comment disposer de l'appareil et des piles**

Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l'environnement.

#### **AVIS DE LA FCC / NORME NMB**

Cet appareil est conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B dans la section 15 des règlements de la FCC ainsi qu'à la norme NMB-003 du Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas être la source d'interférence préjudiciable, et
- cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

## **Caractéristiques**

1. Lecture de fichiers musicaux en formats MP3, WMA et WAV, etc.
2. Enregistrements en format MIC
3. Navigation dans les fichiers photo en formats JPEG, BMP et GIF.
4. Lecture de fichiers vidéo en formats AMV et AVI (doit être converti par l'outil de conversion mais peut être lu par le logiciel de lecture de fichiers en format AVI de d'un ordinateur).
5. Lecture de fichiers en format texte
6. Mise à niveau par le biais d'une connexion USB
7. Affichage en plusieurs langues
8. Compatible aux jeux vidéo
9. Arrêt automatique

## **Préparation de l'appareil**


### **Présentation de l'appareil**

Touche **M** : Il s'agit de la touche Menu. Le menu apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur

cette touche. Ensuite, pour accéder à l'interface suivant, appuyez sur la touche Entrée ou Sortir. Appuyez sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée pour revenir à l'interface principal.

1. Touche : Pour choisir l'option ou le fichier précédent.
2. Touche : Pour choisir l'option ou le fichier suivant.
3. Touche : Pour la lecture/pause et sert parfois de touche de retour arrière pour revenir au menu précédent à partir d'un sous-menu.
4. Touche **VOL** : Pour régler le volume.

Suivant  
Lecture/  
pause  
Précédent

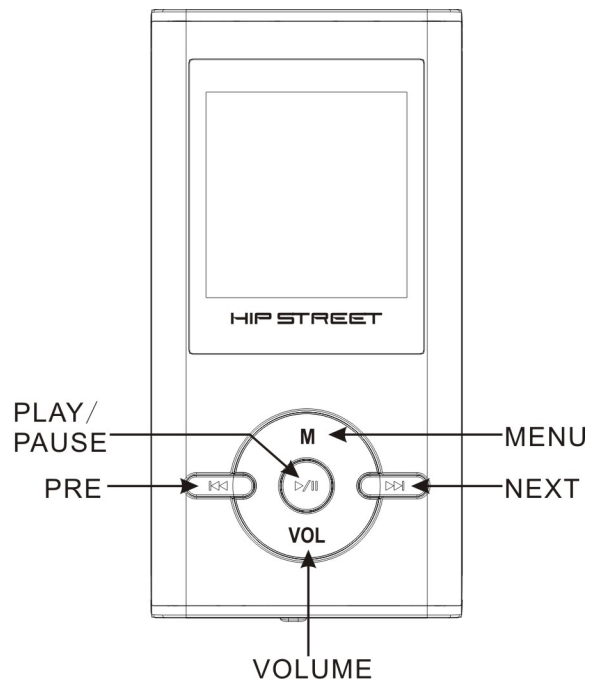

## Description de la manipulation des touches

Action	Fonctions de base
Appuyer	La pression sur la touche dure moins de 1,2 seconde.
Appuyer et maintenir	La pression sur la touche dure plus de 1,2 seconde.
Maintenir	La pression sur la touche est constante.

Remarque : À moins qu'il en soit fait mention autrement dans le présent guide, une pression simple des touches suffit à actionner les commandes.

## Mise en marche / arrêt

Glissez l'interrupteur du lecteur à la position ON pour le mettre en marche et à la position OFF pour l'éteindre.

Lorsque l'appareil est inutilisé pendant une certaine période de temps (cette durée étant déterminée par un réglage effectué par l'utilisateur), il s'éteint automatiquement.

**Remarque : Lorsque le lecteur est branché sur un ordinateur ou que la pile est en train de charger, l'arrêt automatique ne s'effectue pas.**

## Pile faible

Lorsque la pile est faible, un message à cet effet apparaît à l'écran et le lecteur s'éteint automatiquement, passant alors en mode veille. Vous devriez alors recharger la pile plutôt de tenter de redémarrer l'appareil.

**Remarque : Avant de charger la pile, veuillez toujours à mettre l'interrupteur à la position ON sinon la charge ne s'effectuera pas.**

## Raccordement à l'ordinateur

### Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows XP / Vista / 2000 / ME / 98 (installation d'un pilote requis dans le cas de Windows 98) / Mac OS 10

Unité centrale : Pentium 133 MHz minimum

Mémoire : 32 Mo minimum

Espace libre sur le disque : Minimum de 100 Mo

Carte vidéo : 640 x 480 ou supérieur, couleur évoluée (au moins 16 bits)

Port USB


## Raccordement à l'ordinateur

Raccordez l'appareil (en marche ou éteint) sur un ordinateur au moyen du câble USB fourni. Une fenêtre représentant le lecteur comme disque amovible apparaîtra à l'écran de l'ordinateur.







## Musique

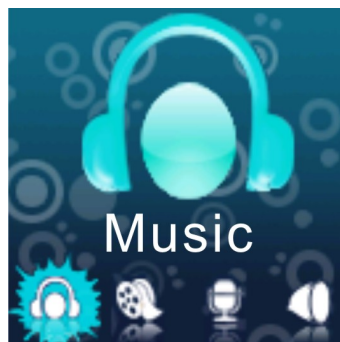Sélectionnez l'icône **Musique** dans le menu principal et appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de lecture de musique.

Puisque cet appareil est doté d'une fonction de reprise de lecture, il reprend la lecture exactement à partir du point dans le fichier musical où la lecture avait été interrompue à la dernière utilisation.




## Lecture de musique


Appuyez sur la touche de lecture/pause  pour démarrer la lecture ou faire une pause pendant celle-ci. Appuyez sur les touches  ou  pour choisir le fichier précédent ou suivant. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour effectuer un balayage rapide, en marche arrière ou avant, dans les fichiers musicaux. Appuyez sur la touche **VOL** pour activer le mode de réglage du volume et ensuite, servez-vous des touches  et  pour régler le volume au niveau désiré, de 0 à 40.

## Options du menu


1. Tandis que le lecteur est en mode arrêt, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu 1, qui comporte les options suivantes **Dossier mémoire interne**, **Supprimer fichier**, **Supprimer tous** et **Sortir**.

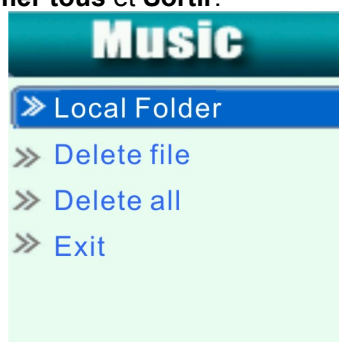

2. Tandis que la lecture est en cours, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu 2, qui comporte les options suivantes **Répéter**, **Égaliseur**, **Ambiophonie**, **Répétition A-B** et **Sortir**.

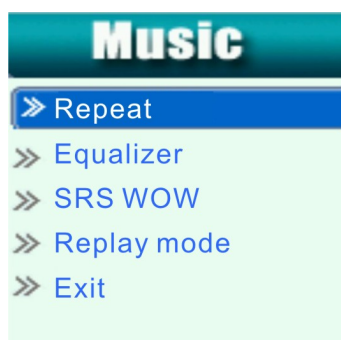

Pour voir les paroles à l'écran : Pendant la lecture d'un fichier de musique, si l'icône en forme de boule dans le coin inférieur droit apparaît en vert, appuyez sur la touche **M** et maintenez-la enfoncée, les paroles de la chanson apparaîtront à l'écran. Si la boule apparaît en rouge, cela signifie que l'appareil ne trouve pas de fichier de paroles et si dans ce cas, vous appuyez sur la touche **M** et la maintenez enfoncée, l'appareil reviendra au menu principal.

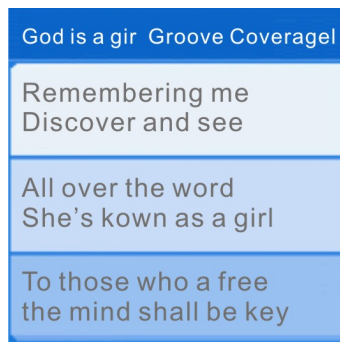

3. Dans ce sous-menu, l'appareil entamera la lecture, en mode sélectionné, si aucune touche n'est pressée dans les huit (8) secondes suivantes. La même chose se produit dans les autres menus.

### Sous-menu 1

**Dossier mémoire interne** : Sélectionnez cette option pour faire apparaître à l'écran tous les fichiers dans la mémoire interne. Appuyez sur la touche **M** pour accéder à un autre sous-menu. **Racine** correspond au répertoire racine de la mémoire interne. Les fichiers d'enregistrement sont sauvegardés dans le dossier **Enregistrement**.

**Supprimer fichier** : Sélectionnez cette option pour supprimer le fichier sélectionné dans le répertoire actuel. Appuyez sur la touche **M** pour accéder à la liste des fichiers et appuyez de nouveau pour choisir l'option de suppression de fichier. Sélectionnez le fichier à supprimer et appuyez encore une fois sur la touche **M**. Choisissez soit Oui ou Non pour confirmer l'action et appuyez sur la touche **M** pour confirmer l'action sélectionnée.

**Supprimer tous** : Sélectionnez cette option pour supprimer tous les fichiers dans le répertoire actuel. Ensuite, la procédure est la même que celle décrite ci-haut.

**Sortir** : Sélectionnez cette option pour sortir du **Sous-menu 1**.

### Sous-menu 2

**Répéter** : Appuyez sur la touche **M** pour confirmer votre sélection ou sortir de ce menu.

Cycle des modes	Icône	Description
Mode normal		Lecture, en ordre, de tous les fichiers.
Répétition une chanson		Lecture répétée d'une chanson en particulier.
Lecture répertoire		Lecture, en ordre, de tous les fichiers dans le répertoire actuel.
Répétition répertoire		Lecture répétée des fichiers dans le répertoire actuel.
Répétition tous les chansons		Lecture répétée de tous les fichiers.
Lecture aléatoire		Lecture aléatoire des fichiers dans le répertoire.
Lecture intro		Lecture des premières 10 secondes de chaque fichier.

**Mode effet sonore** : Sélectionnez le mode effet sonore approprié : régulier, rock, pop, classique, doux, jazz, amplification des basses (DBB). Voici les icônes de chacun de ces modes.

Régulier  
Rock  
Pop  
Classique  
Doux  
Jazz  
DBB






Le menu **Ambiophonie** comporte les options suivantes : AMBIOPHONIQUE, Paramètres utilisateur et Désactiver AMBIOPHONIE.





Le sous-menu Paramètres utilisateur comporte les options suivantes de réglage : SRS 3D (effet sonore 3D) (0 ~ 10), TruBass (basses) (0 ~ 10) et FOCUS (aigus) (0 ~ 10). Le pré-réglage d'usine de l'ambiophonie est 8-8-4.






## Lecture répétée A-B

### 1. Lecture répétée A-B



①. Une fois que l'option **Lecture répétée A-B** est sélectionnée, l'appareil revient au mode de lecture et le symbole de lecture répétée  apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran ACL, indiquant que la fonction est activée. La lettre **A** (marquant le début de la portion à répéter) sera soit absente, soit elle clignotera à l'écran. Lorsque l'appareil atteint le point à partir duquel vous souhaitez que la lecture répétée A-B débute, appuyez sur la touche . À ce stade, la lettre **B** (marquant la fin de la portion à répéter) sera soit absente, soit elle clignotera à l'écran. Lorsque l'appareil atteint le point où vous souhaitez que la lecture répétée A-B s'arrête, appuyez sur la touche . La programmation de la lecture répétée d'une portion A-B des fichiers sera alors complétée.


②. Dès lors, l'appareil entreprend la lecture répétée de cette portion, selon le **nombre de répétitions** et la **durée de l'intervalle entre les répétitions**.

③. Pendant que l'appareil effectue la lecture répétée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'option d'**enregistrement et de répétition**. Le symbole de lecture répétée disparaîtra de l'écran ACL pour céder sa place au symbole d'**enregistrement et de répétition** , indiquant que la fonction d'**enregistrement et de répétition** a été activée et que l'enregistrement peut débuter. L'enregistrement prendra 10 % plus de temps que la durée de répétition réglée. Une fois l'enregistrement terminé, le symbole  apparaîtra à l'écran. À ce stade, l'appareil entamera la lecture répétée de l'enregistrement selon le **nombre de répétitions** et la **durée de l'intervalle entre les répétitions**. Pendant cette lecture répétée, appuyez sur la touche  pour revenir à la fonction de répétition.

④. Lorsque l'appareil a terminé la lecture répétée, appuyez sur la touche  pour faire revenir à l'écran le symbole , indiquant que la fonction de répétition est activée. Une fois la lecture répétée terminée, le symbole  reviendra à l'écran pour indiquer que l'appareil effectue la lecture répétée de l'enregistrement qui vient d'être effectué. L'appareil effectuera la lecture répétée de l'enregistrement effectué programmé. Pendant cette lecture répétée, appuyez sur la touche  pour revenir à la lecture et la répétition de l'enregistrement puis, appuyez sur la touche  pour régler de nouveau le mode de lecture répétée.

⑤. Appuyez sur la touche **M** pour sortir du menu de lecture répétée et revenir au menu de lecture.


**2. Nombre de répétitions** : Servez-vous des touches  et  pour choisir le nombre de fois que la lecture sera répétée, de 1 à 10. Appuyez sur la touche **M** pour revenir au menu de lecture après avoir confirmé.

**3. Durée de l'intervalle entre les répétitions** : Réglez ici la durée entre les répétitions de lecture, de 1 à 10 secondes à l'aide des touches  et .

**Sortir** : Sortez du sous-menu 2.

Film



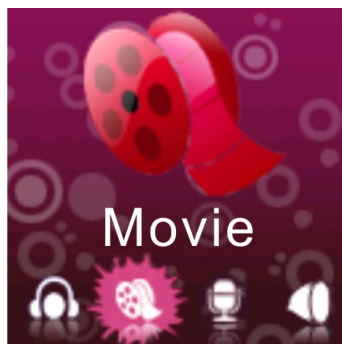


1. Sélectionnez l'icône **Film** dans le menu principal et appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu de lecture vidéo.
2. Utilisez la touche pour choisir le fichier vidéo à lire puis, appuyez sur la touche pour démarrer la lecture.
3. La lecture commencera à partir du point où elle a été arrêtée.

## Options du menu

Tandis que le lecteur est en mode arrêt, appuyez sur la touche **M** pour accéder menu de lecture vidéo, qui comporte les options suivantes **Dossier mémoire interne**, **Supprimer fichier**, **Supprimer tous** et **Sortir**. Les fonctions et les procédures à suivre sont les mêmes qu'avec le menu de lecture de musique.

## Enregistrement

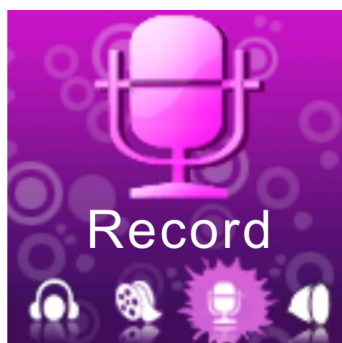

## Menu d'enregistrement

Sélectionnez l'icône **Enregistrement** dans le menu principal et appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu d'enregistrement. Appuyez sur la touche ►|| pour démarrer, faire une pause et continuer l'enregistrement. Appuyez sur la touche ►|| et maintenez-la enfoncée pour sauvegarder le contenu de l'enregistrement et être prêt à effectuer un autre enregistrement. Ensuite, appuyez sur la touche **M** pour confirmer la sauvegarde et revenir au menu principal.

## Options du menu


Si l'indicateur de pile faible apparaît à l'écran tandis que l'appareil est en pause, l'appareil sauvegardera automatiquement le contenu de l'enregistrement et le menu d'enregistrement réapparaîtra à l'écran.

Appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu des options, qui sont les suivantes : **Dossier mémoire interne**, **Type d'enregistrement** et **Sortir**.

**Dossier mémoire interne** : Choisissez cette option pour voir et choisir le chemin d'accès pour sauvegarder le fichier d'enregistrement actuel.

**Type d'enregistrement** : Enregistrement de musique en format WAV, avec les options **32K**, **64K**, **128K** ou **256K Kbps**

## Lecture d'un fichier voix

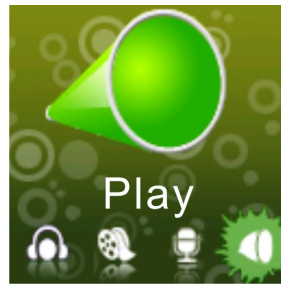

La marche à suivre pour lire un fichier voix est la même que pour la lecture d'un fichier de musique.

## Radio FM



Remarque : Branchez les écouteurs la radio.

écouteurs sur l'appareil pour

1. Appuyez sur la touche 9 mode FM et appuyez sur accéder à cette option.
2. En mode radio régulier, servez-vous des touches 9 et : pour syntoniser la station radio de votre choix. Appuyez sur la touche de lecture/pause pour passer du mode radio régulier au mode de syntonisation des stations préregistrées en mémoire.
  - a. **Programmation en mémoire de stations radio** : En mode FM, appuyez brièvement sur la touche **M** et lorsqu'une fenêtre intempestive apparaît à l'écran, servez-vous des touches 9 et : pour choisir l'option de préenregistrement de stations (Save Preset) puis, appuyez brièvement sur la touche **M** à nouveau afin de confirmer la programmation en mémoire de la station actuellement syntonisée.
  - b. **BALAYAGE AUTOMATIQUE** : En mode FM, appuyez brièvement sur la touche **M** et lorsqu'une fenêtre intempestive apparaît à l'écran, servez-vous des touches 9 et : pour choisir l'option de balayage automatique (Auto Scan). Ensuite, appuyez brièvement sur la touche **M** pour démarrer la recherche systématique de stations et leur programmation automatique en mémoire. La mémoire du syntoniseur peut contenir jusqu'à 30 stations.
  - c. **BALAYAGE manuel** : En mode radio régulier, appuyez brièvement sur les touches 9 et : pour syntoniser manuellement des stations radio.
  - d. **Suppression de stations en mémoire** : En mode radio préenregistrement appuyez brièvement sur la touche **M** et lorsqu'une fenêtre intempestive apparaît à l'écran, servez-vous des touches 9 et : pour choisir l'option de suppression (Delete) puis, appuyez sur la touche **M** pour supprimer la station radio sélectionnée.

### ● Enregistrement radio FM

Ce lecteur est doté d'une fonction d'enregistrement des émissions radio diffusées sur la bande FM. Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez donc enregistrer des émissions. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. En mode FM, appuyez brièvement sur la touche **M** et lorsqu'une fenêtre intempestive apparaît à l'écran, servez-vous des touches 9 et : pour choisir l'option d'enregistrement FM (FM REC) et appuyez sur la touche **M** pour accéder à la fonction. Vous verrez ceci à l'écran :

2. Pause : Appuyez brièvement sur la touche de lecture/pause ►|| pour faire une pause pendant l'enregistrement.
3. Une fois l'enregistrement complété, appuyez sur la touche **M** pendant quelques secondes et l'appareil sauvegardera automatiquement en mémoire l'enregistrement que vous venez d'effectuer.

Lecture d'un fichier d'enregistrement FM radio, veuillez suivre la procédure décrite pour la lecture des fichiers d'enregistrement vocal.

## Navigateur de photos





Sélectionnez l'icône de **Navigation de photos** dans le menu principal et appuyez sur la touche **M** pour accéder à ce menu. Appuyez sur la touche  pour choisir la photo que vous désirez voir. Appuyez sur la touche ►|| pour voir à l'écran la photo sélectionnée et appuyez de nouveau sur la touche  pour la faire disparaître de l'écran. Appuyez sur les touches  /  pour passer d'une photo à l'autre, en marche avant ou arrière.

### Options du menu

Options du sous-menu : **Dossier mémoire interne, Réglage lecture, Supprimer fichier, Supprimer tous, Sortir.**

Outre pour l'option de **Réglage lecture**, les fonctions et la marche à suivre des options de ce menu sont les mêmes que celles des menus précédents.



#### Réglage lecture

**Lecture manuelle** : Si vous désirez effectuer une lecture manuelle de chaque fichier image, appuyez sur la touche  ou  pour voir la photo précédente ou suivante.

**Lecture automatique** : Accédez à cette option puis réglez l'intervalle de temps (entre 2 et 10 secondes) pour la lecture automatique et appuyez sur la touche **M** pour confirmer et sortir.

## Configuration système



1. **Réglage horloge** : Appuyez sur la **commande de volume** pour passer d'une option de réglage à l'autre : seconde, minute, heure, jour, mois et année, ensuite appuyez sur les touches  et  pour effectuer le réglage et appuyez sur la touche **M** pour le sauvegarder.

## 2. Réglage écran ACL :

**Économiseur d'écran** : L'écran s'éteint lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai à régler varie de 0 à 50 secondes. Le réglage s'effectue par portion de 5 secondes. L'économiseur d'écran ne fonctionne pas en mode d'affichage de photos, de lecture vidéo, de lecture de livres électroniques, de raccordement avec des appareils en ligne et d'affichage de paroles de chansons.

3. **Sélection langue d'affichage** : Choisissez parmi les multiples options; chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, japonais, coréen, français, allemand, italien hollandais, portugais, espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, russe, turque, hongrois, roumain, arabe, hébraïque, thaï, indonésien et grecque.

## 4. Réglage arrêt automatique :

**Mode d'économie d'énergie** : Cette option permet de régler le délai avant lequel l'appareil s'éteint s'il n'est pas utilisé. Le réglage varie entre 0 et 200 secondes. Le réglage s'effectue par portion de 10 secondes. Le mode d'économie d'énergie ne s'active pas en lecture et enregistrement USB, audio et vidéo, écoute FM, lecture automatique de photos et livres électroniques.

**Minuterie sommeil** : Réglez la durée pendant laquelle l'appareil fonctionnera avant de s'éteindre, entre 0 et 120 minutes, réglable par portions de 10 minutes. La minuterie sommeil fonctionne en tous modes, à l'exception du mode USB.

5. **Info mémoire** : Pour afficher à l'écran la capacité totale de la mémoire interne et le pourcentage de l'espace utilisée sur le disque interne ou carte SD du lecteur. Pour commuter entre les informations sur les deux disques, utilisez les touches **←** et **→**.

6. **Formatage de l'appareil** : Pour formater le disque principal et toute carte mémoire qui serait branchée sur le lecteur.

**MISE EN GARDE** : Cette procédure effacera tout ce qui se trouve sur le disque principal.

7. **Version micrologiciel** : Affiche l'information sur la version actuelle du micrologiciel.

## 8. Mise à niveau du micrologiciel

Il est possible de procéder à une mise à niveau ou une réparation du micrologiciel du lecteur à l'aide d'un outil servant à la mise à niveau des micrologiciels.

1. Téléchargez la plus récente version du micrologiciel sur votre ordinateur.

2. Branchez le lecteur sur l'ordinateur au moyen du câble USB fourni, attendez que le lecteur détecte le lecteur et veillez à ce qu'il n'y ait aucun autre disque amovible branché sur l'ordinateur.

3. Lancez cet outil.


Si le micrologiciel du lecteur est intact, l'outil passera en mode mise à niveau et l'information sur le lecteur, y compris la version du micrologiciel utilisée, apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'interface de l'outil. Cliquez sur le bouton « **Select a new version of firmware file** » pour sélectionner le micrologiciel à mettre à niveau. Une fois que l'outil détecte la plus récente version du micrologiciel, celle-ci apparaît dans le coin supérieur droit de l'interface de l'outil. Cliquez alors sur « **Start Upgrade** » pour démarrer la mise à niveau. Si le micrologiciel sur le lecteur est endommagé, l'outil passera en mode récupération. À ce stade, le champ dans le coin supérieur gauche de l'interface de l'outil devant indiqué la version du micrologiciel sera vide, l'utilisateur devra alors sélectionner le fichier du micrologiciel qui convient pour restaurer le micrologiciel endommagé. Pendant ce temps, dans le coin supérieur droit de l'interface de l'outil sera affichée l'information sur la version du micrologiciel devant être restaurer. Ensuite, cliquez sur le bouton « **Start Upgrade** » pour démarrer la mise à niveau.

4. Lorsque la mise à niveau ou la restauration est en cours, ne déconnectez le lecteur de l'ordinateur. Une fois la procédure de mise à niveau complétée, le message « **firmware has been successfully upgraded, and the program will automatically quit!** » apparaît à l'écran vous confirmant que la mise à niveau a été complétée avec succès et que le programme s'arrêtera. Après cette confirmation, l'outil s'arrêtera automatiquement et réinitialisera le lecteur une fois la mise à niveau entièrement réalisée.

5. **Tonalité touche** : Réglez avec cette option, le niveau du volume des tonalités émises à chaque fois qu'une touche du lecteur est pressée, de 0 à 40. Si la durée indique 1.0, cela signifie que la tonalité sera fermée.

6. **Sortir** : Retour au menu de configuration du système.

## Livre électronique (texte)

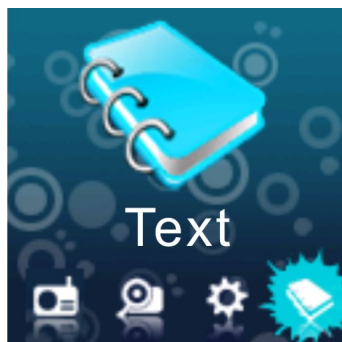

Sélectionnez l'icône **Text** dans le menu principal et appuyez sur la touche **M** pour accéder au menu Livre électronique. Appuyez sur la touche **▶** pour accéder à la liste de fichiers de lecture afin d'en choisir un. Servez-vous des touches **◀** et **▶** pour naviguer parmi la liste. Appuyez de nouveau sur la touche **▶** pour sortir.

## Options du menu

Lorsque la liste des fichiers apparaît à l'écran, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu 1, qui comporte les options suivantes : **Dossier mémoire interne**, **Lecture**, **Supprimer fichier**, **Supprimer tous** et **Sortir**. Les fonctions et les procédures à suivre sont les mêmes que lors du visionnement de fichiers images.

Dans le menu de lecture de texte, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu 2, qui comporte les options suivantes: **Sélection signet**, **Supprimer signet**, **Ajouter signet** et **Sortir**. La fonction de signet est la même que l'application musique. Chaque fichier texte peut contenir jusqu'à un maximum de 16 signets.

## Dépannage

**Le lecteur ne fonctionne pas ou l'écran n'indique pas le contenu.**

- Vérifiez l'état de la pile.

**L'appareil ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur l'interrupteur d'alimentation.**

- La pile est à plat.

**Impossible de télécharger des fichiers dans le lecteur.**

- Vérifiez le branchement du câble USB sur les ports USB de l'ordinateur et du lecteur.
- Formatez le lecteur.

**Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!**

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à [www.hipstreetonline.com](http://www.hipstreetonline.com) afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-4KOBIA** ou **1-888-456-2426**

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE

Adresse électronique : [support@hipstreetonline.com](mailto:support@hipstreetonline.com)

**Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!**