


English

5

Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list (available for selected menus).

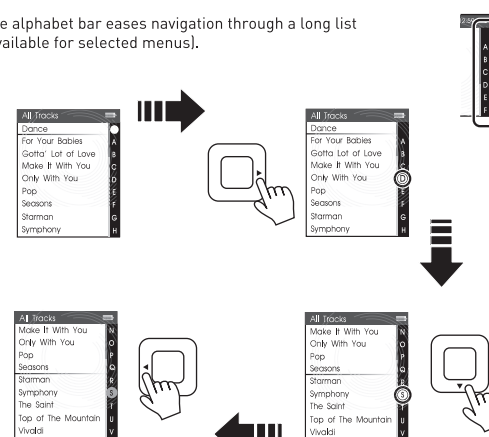

1. Press the **A-Z** bar to open the alphabet bar.

2. Press the letter you want to go to.

3. The list jumps to the selected letter.

Français

5

Navigation rapide d'une liste

La barre alphabétique facilite la navigation dans les longues listes (disponible pour certains menus).



1. Appuyez sur la barre **A-Z** pour ouvrir la barre alphabétique.

2. Appuyez sur la lettre que vous voulez sélectionner.


3. La liste saute à la lettre sélectionnée.

Español

5

Desplazamiento rápido por una lista

La barra alfabética facilita la navegación por una lista larga (disponible para algunos menús).

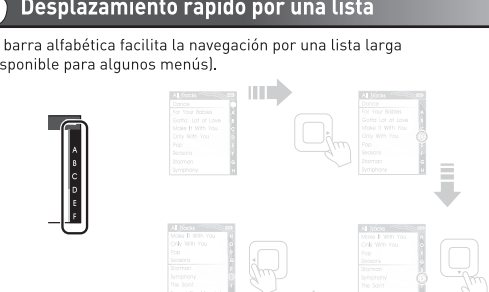

1. Pulse la barra **A-Z** para abrir la barra alfabética.

2. Pulse la letra que quiere usar.


3. La lista salta a la letra seleccionada.

Deutsch

5

Schnelles Navigieren in einer Liste

Mithilfe der Alphabeteiste können Sie bequem in langen Listen navigieren. (Nur in bestimmten Menüs verfügbar)

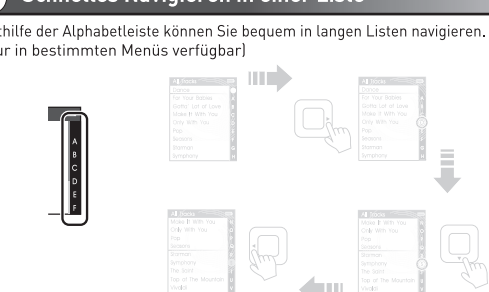

1. Drücken Sie die **A-Z** Taste, um die Alphabeteiste zu öffnen.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend OK.


3. Scannen nach FM-Radiosendern*

Nederlands

5

Snel door een lijst navigeren

Met behulp van de alfabetbalk kunt u gemakkelijk door een lange lijst navigeren. (Alleen beschikbaar voor bepaalde menu's).

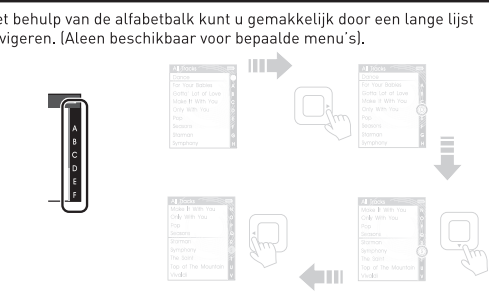

1. Druk op de **A-Z** balk om de alfabetbalk te openen.

2. Druk op de letter die u wilt selecteren.

3. De lijst springt naar de geselecteerde letter.

Svenska

5

Snabbnavigera i en lista

Använd alfabetsfältet för att bläddra snabbt i en lång lista (tillgänglig för vissa menyer).



1. Tryck på **A-Z** för att öppna alfabetsfältet.

2. Välj språk och tryck på OK.


3. Söka efter FM-radiokanaler*

Norsk

5

Navigere raskt i en liste

Filterlinjen gjør det enklere å navigere i en lang liste (tilgjengelig på utvalgte menyer).

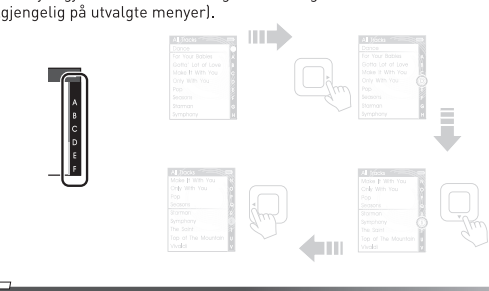

1. Trykk på **A-Z** for å åpne filterlinjen.

2. Velg språket du ønsker, og trykk på OK.

3. Søke etter FM-radiokanaler*

Dansk

5

Hurtig navigering i en liste

Alfabetlinjen gør det lettere at navigere i en lang liste (tilgængelig i udvalgte menuer).



1. Tryk på **A-Z** for at åbne alfabetlinjen.

2. Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.


3. Søgning efter FM-radiokanaler*

Suomi

5

Luettelon nopea selaaminen

Aakkosalkki helpottaa liikkumista pitkissä luetteloissa (käytettävissä valituissa valikoissa).

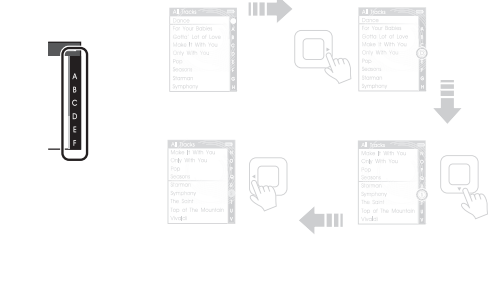

1. Paina **A-Z** -näppäintä avata aakkosalkki.

2. Valitse **Kalut** tai **Kalutin** pois.

3. Huomautus: Kun haluat vastaanottaa FM-radion signaaleita kuitittimen kautta, kytke kuulokkeesi soittimeen.

6

Setting Basic Functions

ZEN Style



6

Configuration des fonctions de base

Réglage de la langue du menu

Recherche des stations radio FM*

6

Definir las funciones básicas

Definir el idioma de menú

Buscar emisoras de radio FM*

6

Einstellen der Grundfunktionen

Einstellen der Menüsprache

Scannen nach FM-Radiosendern*

6

Instellen van de basisfuncties

Instellen van de menutaal

Zoeken naar FM-radiozenders*

6

Ställa in grundläggande funktioner

Ange menyspråk

Söka efter FM-radiokanaler*

6

Angi basisfunksjoner

Angi menyspråk

Søke etter FM-radiokanaler*

6

Indstilling af grundlæggende funktioner

Indstilling af menuprog

Søgning efter FM-radiokanaler*

6

Perustointintojen asetusten määrittäminen

Valikkokielen valitseminen

FM Radio* -kanavien etsiminen

7

More Information

More Information



7

Informations complémentaires

Informations complémentaires



7

Información adicional

Información adicional



7

Weitere Informationen

Weitere Informationen



7

Meer informatie

Meer informatie



7

Mer informasjon

Mer informasjon



7

Mer informasjon

Mer informasjon



7

Flere oplysninger

Flere oplysninger



7

Lisätietoja

Lisätietoja



ZEN Style



CREATIVE



Important - A Lire Avec Attention



Important - A Lire Avec Attention



Important - A Lire Avec Attention



Important - A Lire Avec Attention



Important - A Lire Avec Attention




Important - A Lire Avec Attention




Important - A Lire Avec Attention



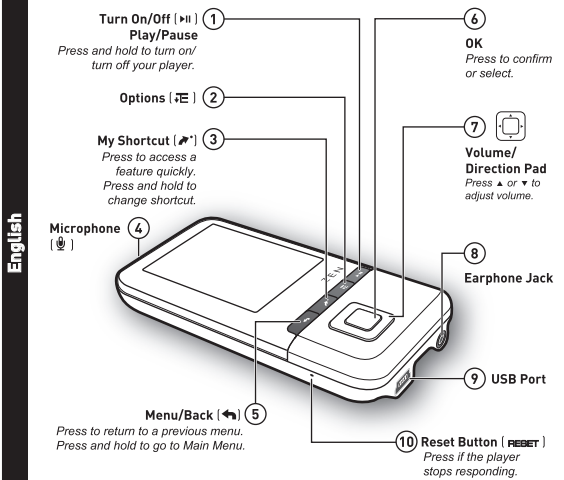


1 Charging Your Player

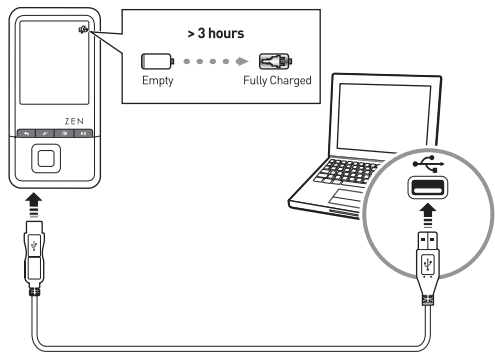

To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

2 Installing Software and User Guide


Install **Creative Centrale** from the **Starter Pack** folder in your player.

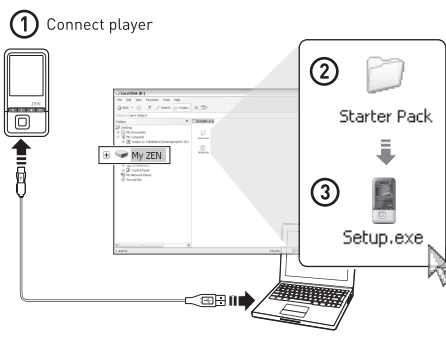

To read the **User Guide** and **Safety Information** after installation, click **Start > Programs > Creative > Creative ZEN Style Series**.



3 Loading Contents to Your Player

Make sure that your contents are in folders specified under Creative Centrale's **Watch Folders**.

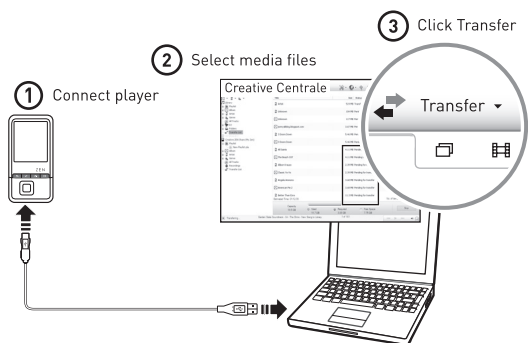


To learn more about **Watch Folders**, read Creative Centrale's Help file.

4 Navigating Menus and Options

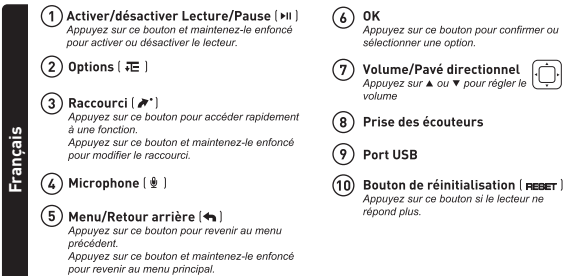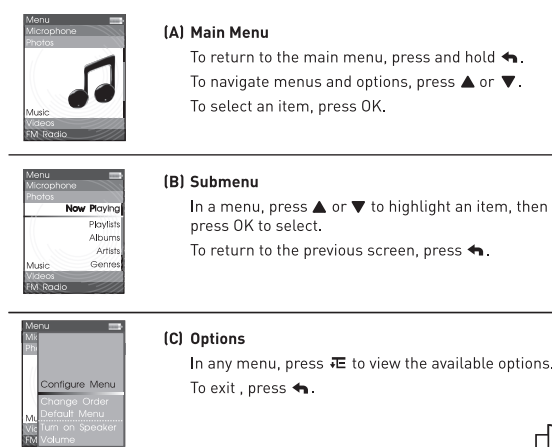

1 Chargement du lecteur



Pour charger le lecteur depuis une prise électrique, utilisez le ZEN USB Power Adapter (vendu séparément). Pour plus d'informations, consultez le site www.creative.com/zenadapter.

2 Installation du logiciel et du Guide de l'utilisateur

Installez **Creative Centrale** à partir du dossier **Starter Pack** de votre lecteur.

- 1 Connectez le lecteur

Après l'installation, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Creative > Creative ZEN Style Series** pour consulter le Guide de l'utilisateur.



3 Chargement de contenu sur votre lecteur

Assurez-vous que vos contenus se trouvent dans des dossiers définis de Creative Centrale, sous **Dossiers surveillés**.

- 1 Connectez le lecteur
- 2 Sélectionnez les fichiers multimédia
- 3 Cliquez sur Transfert

Pour en savoir plus sur les dossiers **Dossiers surveillés**, lisez le fichier d'aide de Creative Centrale.

4 Navigation dans les menus et options

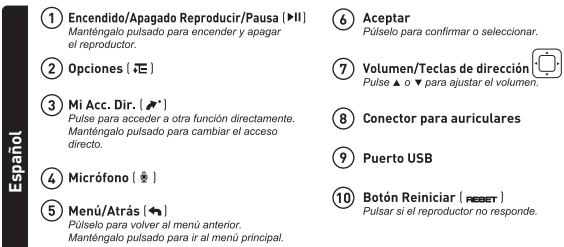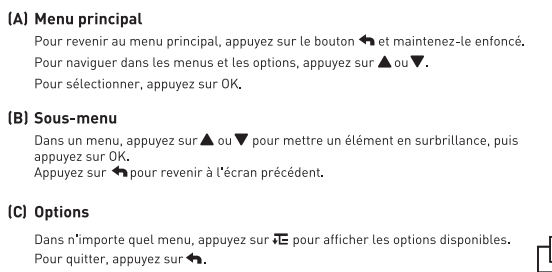

1 Cargar el reproductor



Para cargarlo desde una toma de alimentación, use un adaptador ZEN USB Power Adapter (se vende por separado). Para obtener más información, visite www.creative.com/zenadapter.

2 Instalar el software y la guía del usuario

Instale **Creative Centrale** desde la carpeta **Starter Pack** del reproductor.

- 1 Conecte el reproductor

Para leer la guía del usuario después de la instalación, haga clic en **Inicio > Programas > Creative > Creative ZEN Style Series**.


3 Cargar música en el reproductor

Asegúrese de que los contenidos se encuentran en las carpetas con el nombre **Carpetas de archivos** de Creative Centrale.


- 1 Conecte el reproductor
- 2 Seleccione los archivos multimedia
- 3 Haga clic en Transferir

Para obtener más información sobre **Carpetas de archivos**, lea el archivo de ayuda de Creative Centrale.

4 Opciones y menús de navegación

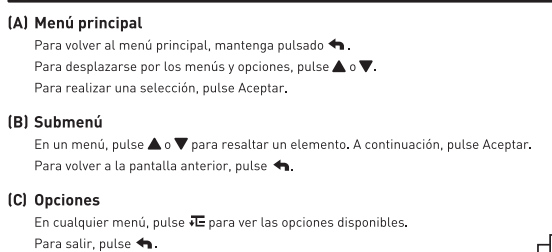

1 Aufladen des Players



Um den Player über eine Steckdose zu laden, benötigen Sie einen ZEN USB Power Adapter (als Zubehör erhältlich). Weitere Informationen finden Sie unter [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter).

2 Installieren der Software und des Benutzerhandbuchs

Installieren Sie **Creative Centrale** aus dem Ordner **Starter Pack** auf dem Player.

- 1 Schließen Sie den Player an

Um das Benutzerhandbuch nach der Installation zu lesen, klicken Sie auf **Start > Programme > Creative > Creative ZEN Style Series**.


3 Herunterladen von Inhalten auf den Player

Vergewissern Sie sich, dass sich die Inhalte in den Creative Centrale **Watch Folders** befinden.


- 1 Schließen Sie den Player an
- 2 Wählen Sie Mediendateien aus
- 3 Klicken Sie auf Transfer

Weitere Informationen zu **Watch Folders** finden Sie in der Bedienungsanleitung von Creative Centrale.

4 Navigieren von Menüs und Optionen

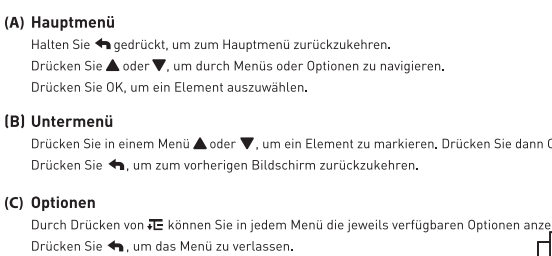

1 Uw speler opladen



Als u de speler wilt opladen via een stopcontact, kunt u een ZEN USB-voedingsadapter gebruiken (apart verkrijgbaar). Ga voor meer informatie naar www.creative.com/zenadapter.

2 Installatie van software en gebruikershandleiding

Installeer **Creative Centrale** vanuit de map **Starter Pack** in uw speler.

- 1 Sluit de speler aan

Klik op **Start > Programma's > Creative > Creative ZEN Style Series** om na installatie de gebruikershandleiding te lezen.


3 Het laden van content naar uw speler

Uw content dient in mappen te staan die u hebt aangegeven in **Watch Folders** van Creative Centrale.


- 1 Sluit de speler aan
- 2 Selecteer de mediabestanden
- 3 Klik op Transfer

Lees het Helpbestand van Creative Centrale voor meer informatie over **Watch Folders**.

4 Navigeren door menu's en opties

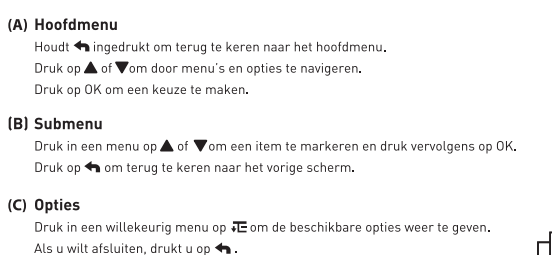

1 Ladda spelaren



Om du vill ladda från ett eluttag använder du USB-nätadaptern från ZEN (såljs separat). Mer information hittar du på [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter).

2 Installera programvara och användarhandbok

Installera **Creative Centrale** från mappen **Starter Pack** på spelaren.

- 1 Anslut spelaren

Om du vill läsa användarhandboken efter installationen klickar du på **Start > Program > Creative > Creative ZEN Style Series**.


3 Överföra musik till spelaren

Kontrollera att innehållet finns i mappar angivna under Creative Centrales **Watch Folders**.


- 1 Anslut spelaren
- 2 Välj mediafiler
- 3 Klicka på Transfer

Mer information om **Watch Folders** finns i hjälpfilen för Creative Centrale.

4 Navigeringsmenyer och alternativ

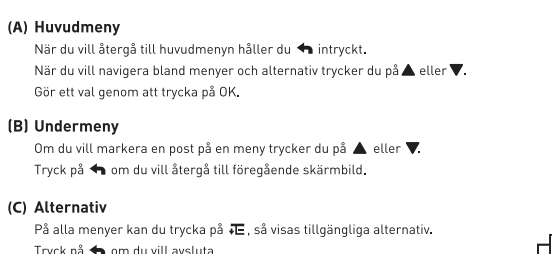

1 Lade spilleren



Hvis du vil lade fra et strømnett, må du bruke en ZEN USB-stråmadapter (selges separat). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [HYPERLINK "http://www.creative.com/zenadapter"](http://www.creative.com/zenadapter).

2 Installere programvare og brukerhåndbok

Installer **Creative Centrale** fra mappen **Starter Pack** i spilleren din.

- 1 Koble til spilleren

Du kan lese brukerhåndboken etter installasjonen ved å klikke på **Start > Programmer > Creative > Creative ZEN Style Series**.



3 Last innhold inn på spilleren din

Kontroller at innholdet er i mapper spesifisert under **Watch Folders** for Creative Centrale.


- 1 Koble til spilleren
- 2 Velg mediafiler
- 3 Klikk på Transfer

Hvis du vil lære mer om **Watch Folders**, kan du lese hjelpefilen til Creative Centrale.

4 Navigere i menyer og alternativer

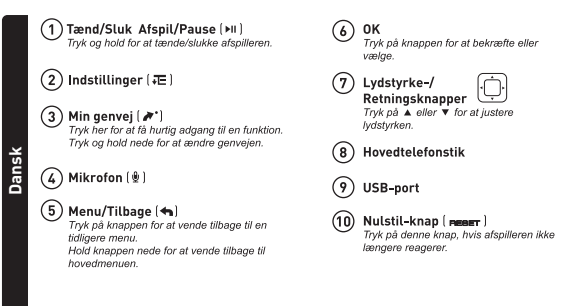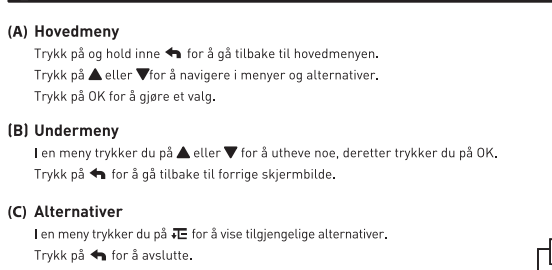

1 Opladning af afsplilleren



Ønsker du at oplade vha. en stikkontakt, skal du bruge en ZEN USB-stråmadapter (sælges separat). Få yderligere oplysninger på www.creative.com/zenadapter.

2 Installation af software og brugervejledning

Installer **Creative Centrale** fra mappen **Starter Pack** på afsplilleren.

- 1 Tilslut afsplilleren

Hvis du vil læse brugervejledningen efter installationen, skal du klikke på **Start > Programmer > Creative > Creative ZEN Style Series**.


3 Lagring af indhold på afsplilleren

Sørg for, at dit indhold befinder sig i mapper, der er angivet under Creative Centrales **Watch Folders**.

- 1 Tilslut afsplilleren
- 2 Vælg mediafiler
- 3 Klik på Transfer

Læs hjælpefilen til Creative Centrale, hvis du vil have mere at vide om **Watch Folders**.

4 Navigering i menuer og indstillinger

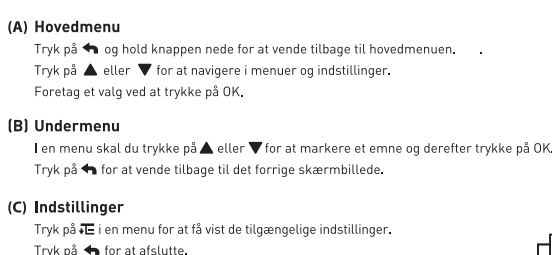

1 Soittimen lataaminen



Voit ladata verkkovirralla käyttämällä ZEN USB -verkkolaitetta (lisävaruste). Lisätietoja on osoitteessa www.creative.com/zenadapter.

2 Ohjelmiston ja käyttöoppaan asentaminen

Asenna **Creative Centrale** soittimen **Starter Pack** -kansioista.

- 1 Liitä soitin

Asennuksen jälkeen voit tutustua käyttöoppaaseen valitsemalla **Käynnistä > Ohjelmat > Creative > Creative ZEN Style Series**.

3 Sisällön lataaminen soittimeen

Tarkista, että sisältö on kansioissa, jotka on määritetty Creative Centralen kohdassa **Watch Folders**.

- 1 Liitä soitin
- 2 Valitse mediatiedosto
- 3 Valitse Transfer

Lisätietoja **Watch Folders** -asetuksista on Creative Centralen ohjetiedostossa.

4 Siirtyminen valikoissa ja asetuksissa

