



Pour modèle n°
BT28



FR

Mode d'emploi



Informations importantes sur la Sécurité et la Manipulation

Une pression excessive sur l'écran LCD peut l'endommager et causer des dysfonctionnements.

Éviter les chocs violents ou la chute de l'appareil

Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil. Ouvrir ou démonter l'appareil entraîne une perte de la garantie.

Notez que débrancher le câble USB ou éteindre l'appareil pendant une mise à jour du micrologiciel, le transfert ou le téléchargement de fichiers peut causer des dommages irréversibles à l'appareil.

Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux, humide ou froid.

Une utilisation prolongée des écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte irréversible de l'audition.

Assurez-vous de régler le son à un niveau convenable.

Ne pas porter les écouteurs en conduisant.

Marcher en portant les écouteurs peut entraîner des accidents.

Caractéristiques du produit

Lecteur de musique équipé de Bluetooth

Écran LCD 320x240 pixels

Écran tactile résistif

Deux prises casque

Haut-parleur intégré


Caméra arrière 0.3M pixel

Notifications par Heure et date

Radio FM

Stockage additionnel via carte TF

Nomenclature

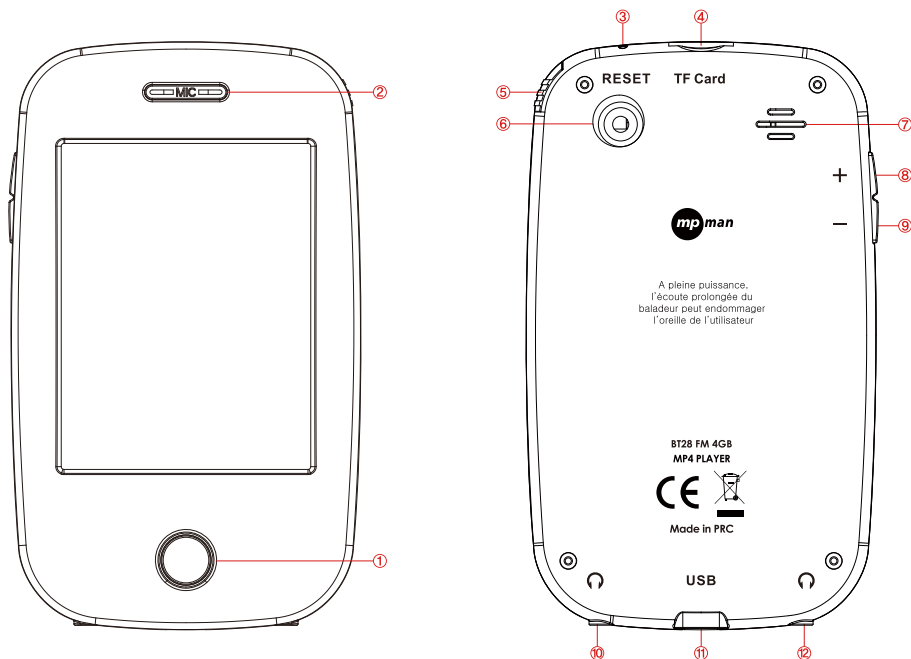

1. Marche / Arrêt / Retour
2. Microphone
3. Redémarrage
4. MicroSD
5. Stylet
6. Caméra
7. Haut-parleur
8. VOL+
9. VOL-
10. Prise casque
11. Port USB
12. Prise casque

Commandes de base

Marche

Maintenez appuyé le bouton **【Marche / Arrêt / Retour】** pour allumer l'appareil.

Remarque

La mémoire est vérifiée à chaque allumage de l'appareil. Le temps de démarrage peut varier en fonction de la mémoire disponible.

Arrêt

Maintenez appuyé le bouton **【Marche/Arrêt/Retour】** pour arrêter l'appareil.

Redémarrage forcé

Appuyez sur **【Redémarrage】** si l'appareil ne répond plus ou fonctionne mal, afin de le redémarrer.

Attention

Notez que des données peuvent être perdues définitivement si elles ne sont pas sauvegardées avant le redémarrage forcé.

Chargement de l'appareil

Brancher le câble USB fourni à un ordinateur pour recharger l'appareil

Brancher un chargeur CA au câble USB connecté à l'appareil pour le recharger

3 à 4 heures sont nécessaires pour une charge complète, en fonction de l'état de la batterie

Remarque

Veuillez charger votre lecteur numérique avant la première utilisation.

Votre ordinateur doit être allumé pour charger votre lecteur connecté.

Ne surchargez pas votre lecteur, cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

Le nombre de charges / décharges est supérieur à 300 cycles.

La batterie li-ion est un matériau consommable, il faut donc la recharger régulièrement même lorsque le lecteur est inutilisé.

ATTENTION

1. Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Remplacer uniquement avec la même batterie ou de type équivalent.

2. Ne pas démonter, écraser, court-circuiter ou brûler votre batterie, cela peut provoquer des incendies, des blessures, et d'autres risques.

Connexion à un ordinateur et copie de fichiers

- 1 . Connectez le port USB du PC au port USB du lecteur grâce au câble USB fourni,
- 2 . Ajoutez les fichiers / dossiers au dossier de stockage USB. Sélectionnez "Disque USB" ou "Périphérique MTP",
 - I . Ouvrez les fichiers / dossiers à copier depuis votre ordinateur.
 - II . Ouvrez Mon Ordinateur → Disque amovible depuis le bureau.
 - III . Sélectionnez les fichiers / dossiers à transférer depuis votre ordinateur. Glisser et déposer les dans un dossier de votre choix du Disque Amovible (vous pouvez aussi transférer des fichiers de votre PC vers votre lecteur en utilisant les fonctions "Copier" et "Coller").

Retirer le lecteur du PC- veuillez suivre ces étapes pour éviter d'endommager le lecteur ou de perdre des données.

1. Cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur l'icône situé sur la barre des tâches en bas à droite du bureau.
2. Cliquez sur la ligne "Éjecter le périphérique de stockage de masse USB. Lecteur (X:)".
3. Débranchez le lecteur de l'ordinateur.

AVERTISSEMENT :

- Ne pas retirer le lecteur pendant que des fichiers du Stockage de Masse USB sont joués sur l'ordinateur.
- Ne pas débrancher le lecteur de l'ordinateur ou appuyer sur le bouton 【Marche / Arrêt / Retour】 pendant le transfert de fichiers cela pourrait endommager le lecteur ou entraîner une perte de données.

Menu principal

Appuyez sur une icône pour entrer dans le menu correspondant

Recherche et effacement de fichier

Recherche et lecture de fichiers

Dans l'explorateur de fichier appuyez sur le fichier désiré pour l'écouter

Effacement de fichiers



Choisissez le fichier à effacer, appuyez sur  Delete pour afficher la fenêtre de validation puis choisissez "Oui" pour effacer le fichier.

Musique



Recherche de musique

Appuyez sur **Browser** pour ouvrir la fenêtre de recherche et choisissez l'endroit de la recherche

Dossier Principal : recherche de la musique dans la mémoire interne

Carte : recherche de la musique sur la carte MicroSD





Toute la musique : recherche toute la musique dans la mémoire interne



Liste ID3 : recherche des fichiers en utilisant les métadonnées ID3

Liste de lecture : recherche des fichiers dans une liste de lecture sauvegardée

Liste de mots clefs : recherche dans les musiques avec mots clefs




Lire de la musique

Lire de la musique : Appuyez sur  pour jouer de la musique et sur  pour mettre en pause
Sélectionner la piste précédente ou suivante : Appuyez sur   pour sélectionner la piste précédente ou suivante


Avance Rapide / Retour Rapide : Appuyez et maintenez   pendant la lecture pour Avance Rapide ou Retour Rapide

Réglage du Volume : Appuyez sur  ou sur les boutons de volume pour régler le volume

Information Fichier : Appuyez sur  pour voir les informations sur le fichier musical

Mode de Répétition / Mode de lecture / Égaliseur : Sélectionnez    en fonction du mode choisi

Réglages

Appuyer sur  pour ouvrir la fenêtre de réglages

SRS : Position l'égaliseur sur SRS

Égaliseur Utilisateur : Égaliseur en mode Utilisateur

Ajoute à la Liste : Ajoute la musique jouée à la liste de lecture

Ajoute un mot clé : Ajoute un mot clé à la musique jouée

Vidéo



Pour regarder des fichiers vidéo, ils doivent être convertis dans un format supporté par le lecteur.

Recherche de Vidéos

Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de recherche et choisissez l'endroit de la recherche



Dossier Principal : recherche des vidéos dans la mémoire interne


Carte : recherche des vidéos sur la carte MicroSD

Liste de mots clefs : recherche dans les musiques avec mots clefs


Lecture de Vidéos

Lire une vidéo : Appuyez sur  pour lire la vidéo et sur  pour mettre en pause


Sélectionnez la vidéo précédente ou suivante : Appuyez sur   pour sélectionner la vidéo précédente ou suivante

Avance Rapide / Retour Rapide : Appuyez et maintenez   pendant la lecture pour Avance Rapide ou Retour Rapide


Volume: Appuyez sur  et puis sur  ou réglez le volume avec les boutons de volume

Écran principal : Appuyez sur  pour aller à l'écran principal

Photo

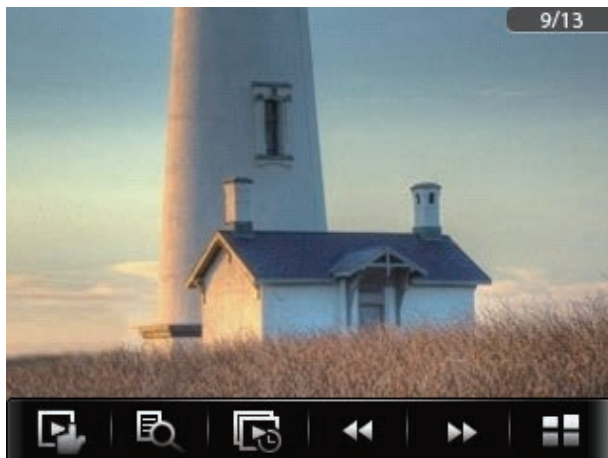

Recherche d'image



Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de recherche et choisissez l'endroit de la recherche

Dossier Principal : recherche dans la mémoire interne

Carte : recherche sur la carte MicroSD

Liste de mots clefs : recherche des vidéos avec mots clefs

Lire une vidéo

Sélectionner le fichier précédent ou suivant : Appuyez sur   pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.

Diaporama : Appuyez sur  pour lire et sur  pour arrêter la lecture.



Vitesse du diaporama : Appuyez sur  pour régler la durée entre chaque image.



Écran principal : Appuyez sur  pour aller à l'écran principal



Radio

Radio





Mode muet activé / désactivé : Appuyez sur  pour couper le son de l'appareil et sur  pour le rétablir.


Changement de Fréquence/Canal : Appuyez sur   pour modifier la fréquence et les canaux


Réglage du volume : Appuyez sur   24 ou les boutons de volume pour régler le volume

Écran principal: Appuyez sur  pour aller à l'écran principal

Pré-réglage/ mode manuel: Appuyez sur  /  pour choisir le mode pré-réglage ou manuel.

Balayage automatique: balaye tous les canaux et stocke les présélections



Enregistrer une présélection : Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre d'enregistrement puis sur ok pour enregistrer le canal écouté comme Présélection


Supprimer Présélection: Appuyez sur  et sur ok dans la fenêtre de validation pour supprimer une présélection


Zone de réception : Appuyez sur  et choisissez la zone de réception dans la fenêtre


Enregistrement de la radio




Démarrer / mettre en pause l'enregistrement : Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement et sur  pour le mettre en pause


Sauvegarder le fichier d'enregistrement : Appuyez sur  pour sauvegarder le fichier d'enregistrement


Écouter un enregistrement : Appuyez sur  pour ouvrir l'explorateur de fichiers puis appuyer sur le fichier

Type / Qualité / Volume d'enregistrement : Appuyez sur  pour régler le Type / Qualité / Volume d'enregistrement

Retourner au menu précédent : Appuyez sur  pour retourner au menu précédent

Livre électronique

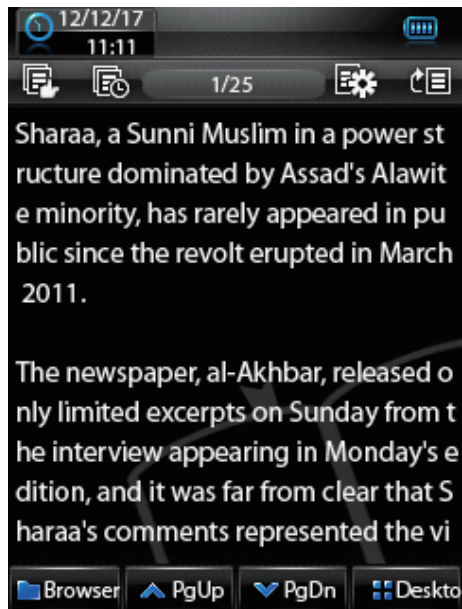



Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de recherche et choisissez l'endroit de la recherche


Dossier Principal : recherche des vidéos dans la mémoire interne


Carte : recherche des vidéos sur la carte MicroSD

Liste de mots clefs : recherche des vidéos avec mots clefs

Pour changer de pages: Appuyez sur   pour avancer ou reculer

Défilement automatique : Appuyez sur  pour activer le défilement automatique et sur  pour l'arrêter

Espacement du défilement automatique : Appuyez sur  et sélectionnez l'espacement désiré

Ouvrir/enregistrer le mot clé : Appuyez sur  pour ouvrir une fenêtre permettant d'ouvrir et d'enregistrer le mot clef.

Saut de Page : Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de sélection de page

Écran principal : Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal

Caméra



Recherche de fichier

Après avoir appuyé sur , l'explorateur de fichiers s'ouvre et vous pouvez choisir le fichier à lire

Mode de la caméra


Appuyez sur  pour le mode photo et sur  pour le mode enregistrement vidéo.

Mode photo

Nombre de photos prises : Le nombre de photos qu'il est possible de prendre est affiché comme cette icône : 

Retardateur: Appuyez sur  pour choisir la durée du retardateur

Réglages : Appuyez sur  pour modifier les effets, le son de l'obturateur, etc

Résolution: Appuyez sur  pour modifier la résolution des photos

Prendre une photo: Appuyez sur  pour prendre des photos

Écran principal : Appuyez sur  pour aller à l'écran principal

Mode enregistrement vidéo

Réglage de la balance des blancs : appuyez sur  pour modifier la balance des blancs

Réglage des couleurs : Appuyez sur  pour procéder au réglage des couleurs.

Résolution: Appuyez sur  pour modifier la résolution vidéo

Enregistrement Vidéo: appuyez sur  pour commencer l'enregistrement vidéo

Écran principal : Appuyez sur  pour aller à l'écran principal

Comment connecter votre BT28 à une enceinte Bluetooth

1. Sur l'enceinte Bluetooth

Sélectionnez le mode appairage sur l'enceinte Bluetooth. (Veuillez vous référer aux consignes d'appairage de l'enceinte)

2. Sur votre lecteur MPMAN BT28

Allez dans le menu Bluetooth et activez le mode Bluetooth. La connexion à l'enceinte est automatique.

Avertissement

1. Cet appareil n'a pas la capacité de mémoriser un périphérique, donc un appairage est nécessaire à chaque connexion.
2. Il est conseillé d'éteindre les fonctions Bluetooth des autres appareils afin d'éviter des interférences lors de la connexion entre l'enceinte Bluetooth et le lecteur.
3. Cet appareil utilise un profil AD2P pour transmettre la musique. Assurez-vous que votre enceinte Bluetooth prend en charge ce profil.

Applications

Magnétophone, calendrier, ainsi que d'autres applications sont disponibles.

Paramètres système

Informations sur le lecteur : Affiche des informations générales à propos de l'appareil

Réglage heure : Règle l'heure

Langue : Modifie les paramètres de langue

Affichage : Réglage de la luminosité et la durée d'arrêt de l'écran

Calibrage : Change la position de l'écran tactile. Si une croix est affichée, utiliser le stylet pour appuyer en son centre.

Arrêt automatique : Modifie la durée d'arrêt automatique

Configuration par défaut : Restaure la configuration d'usine

Mise à jour : Le Micrologiciel peut être mis à jour.

Autres réglages : Permet d'allumer ou d'éteindre le Bluetooth ou de formater le périphérique.

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion des films et musiques, utilisez le logiciel MPMANAGER, fourni avec le lecteur MP4.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE A JOUR de votre lecteur

Le mode d'emploi du MPMANAGER est fourni avec votre lecteur MP4.

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur