

1. Emplacement des commandes

I Lecteur H10

Le lecteur peut ne pas correspondre aux illustrations.



1	Bouton Power ON/OFF
2	Microphone intégré
3	Écran LCD
4	Bouton Cancel
5	Bouton Up/Down
6	Bouton Select
7	Bouton Play/Pause
8	Bouton Previous
9	Bouton Next
10	Touche HOLD
11	Prise écouteur/Télécommande
12	Prise adaptateur/USB
13	Bouton de déclenchement de la pile


2. Branchement du produit

I Mise en marche – Branchement de l'adaptateur au lecteur

Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur CA fourni pour brancher le câble au lecteur.

1. Connectez l'adaptateur CA au lecteur.
2. Connectez l'adaptateur CA à la prise CD du lecteur.
3. Branchez la prise de l'adaptateur CA à une prise de courant.

La tension de fonctionnement CA de ce lecteur est de 100~240 V, 50~60 Hz.

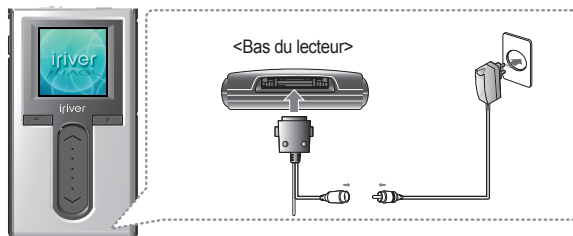


Remarque

- Si une source d'alimentation est connectée, le voyant de charge sera allumé.
(Le lecteur est hors tension après complétion.)

I Branchement du PC – Branchement du câble

1. Reliez le lecteur au PC à l'aide du câble fourni avec le lecteur.
2. L'icône s'affichera sur la barre d'état système si le lecteur est bien branché
3. L'icône du pilote (H10) s'affichera sur Windows Explorer.

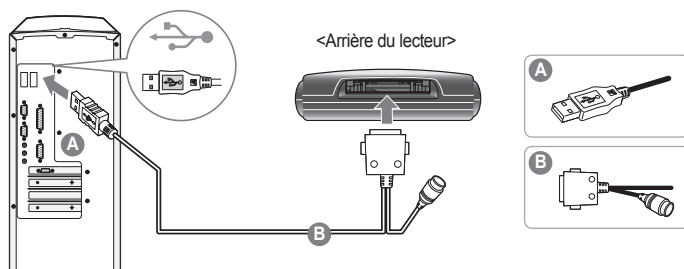

I Branchement du PC – Débranchement du câble

1. Cliquez sur l'icône de la barre d'état système.
2. Cliquez sur le message contextuel tel qu'indiqué ci-dessous.




3. Lorsque la fenêtre contextuelle « vous pouvez maintenant enlever le matériel » apparaît, cliquez sur « OK » et débranchez le câble USB de l'ordinateur.




3. Installation du logiciel

I Installation de iRiver plus

1. Le processus d'installation du programme démarrera automatiquement après l'insertion du CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur. Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement, cliquez sur l'icône Poste de travail (My Computer) et lancez iRiver_setup_full.exe dans le lecteur CD-ROM.
2. Si la fenêtre « Installer Language » s'affiche, sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur le bouton « OK ».

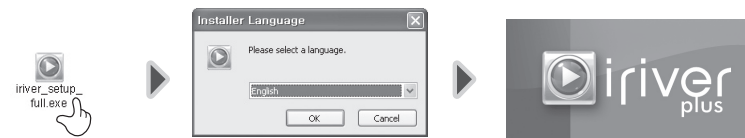

3. Suivez les instructions à l'écran au changement de chaque fenêtre.

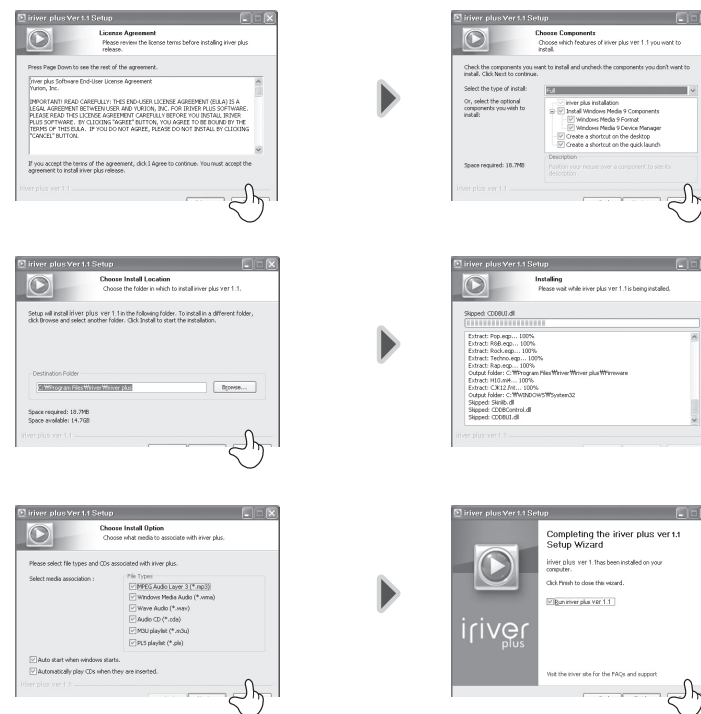

4. Démarrage rapide

I Comment utiliser la bouton

Bouton d'image avec arrière-plan blanc = Appuyez brièvement sur le bouton.

Bouton d'image avec arrière-plan noir = Appuyez et maintenez le bouton enfoncé.

I Allumer/Eteindre le lecteur



- 1 Pour allumer le lecteur
Appuyer sur le bouton [ON].
L'écran initial s'affiche.




Remarque

- Si le lecteur ne se met pas en marche après avoir appuyé sur le bouton [ON], vérifiez si la touche HOLD est réglée à OFF.



- 1 **Eteindre le lecteur**
Appuyez et maintenez enfoncée la touche [ON].
Le lecteur s'éteindra.


I Réglage de volume



- 1 Utilisez le [↑/↓] de défilement pour ajuster le volume pendant la lecture.
↑ : Volume haut
↓ : Volume bas



I Mode de changement



- 1 Sélectionnez le mode < MUSIC > en utilisant le [↑/↓] de défilement à l'affichage de l'écran principal.
Il y a 7 modes incluant MUSIC, FM RADIO, RECORDING, PHOTO, TEXT, BROWSER et SETTINGS.

Sélection du mode



- 2 Appuyer sur le bouton [O] pour afficher le mode de votre choix.




- 3 Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton [←] dans un écran, vous pouvez retourner à l'écran principal.

5. Fonctionnement élémentaire


I Lecture de fichiers musicaux




- 1 Pour afficher l'écran principal, appuyez sur le bouton [ON] après avoir relâché la touche HOLD.



- 2 Sélectionnez le mode < MUSIC > en utilisant le [↑/↓] de défilement à l'affichage de l'écran principal.

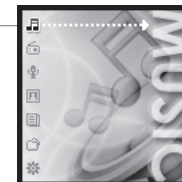

- 3 Appuyer sur le bouton [O] pour afficher l'écran < Search >.



- 4 Utilisez le [↑/↓] de défilement pour sélectionner l'information.


Exemple: Si vous choisissez < Titles >.

[O] : Appuyez pour déplacer vers l'information souhaitée.

[↑/↓] : Déplacement vers l'information souhaitée.

[←] : Appuyez pour déplacer vers l'écran précédent.


[←] : Appuyez et maintenez enfoncé pour déplacer directement vers l'écran principal.

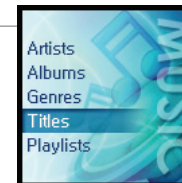

- 5 Appuyez sur le bouton [O] pour lire le fichier sélectionné.

Appuyer sur [▶] pour mettre la lecture musique en pause. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour écouter de la musique.

Dans Recherche ou l'écran principal, appuyez sur le bouton [▶] pour lire la musique jouée récemment.

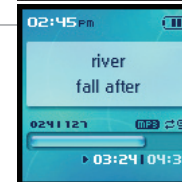



6

Lecture de la plage précédente/suivante

Appuyez sur le bouton [◀/▶] pendant la lecture pour lire la plage précédente/suivante.

◀ : Lecture de la plage précédente.

▶ : Lecture de la plage suivante.



7

Effectuer un retour/une avance rapide


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [◀◀/▶▶] pour effectuer une avance ou un retour rapide.

◀◀ : Retour rapide.

▶▶ : Avance rapide.



I Écoute de la radio FM




1

Sélectionnez le mode < FM RADIO > en utilisant le [↑/↓] de défilement à l'affichage de l'écran principal



2

Appuyer sur le bouton [○] pour afficher l'écran « Sub ».

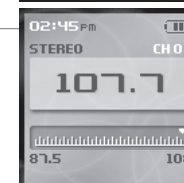


3

Réglez le Preset en appuyant sur le bouton [▶] et le bouton [◀/▶] pour sélectionner la station FM précédente/suivante.


◀ : Station précédente.

▶ : Station suivante.

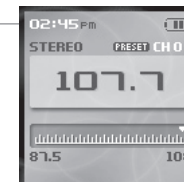

4


Utilisez le [↑/↓] de défilement pour ajuster le volume pendant la lecture FM.

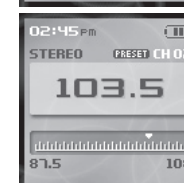

Remarque

- Dans les régions où le signal est faible, la réception de certaines chaînes peut s'avérer faible ou impossible.



I Enregistrement vocal


1


Sélectionnez le mode < RECORDING > en utilisant le [↑/↓] de défilement à l'affichage de l'écran principal.


2


Appuyer sur le bouton [○] pour afficher l'écran < Recording Source >.

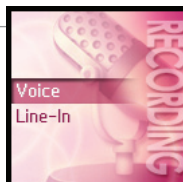
3

Allez vers < VOICE > en utilisant le [↑/↓] de défilement et confirmez en appuyant sur le bouton [○].

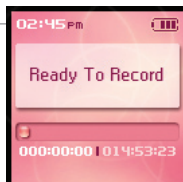
4

Appuyez sur le bouton [○] pour lancer l'enregistrement.

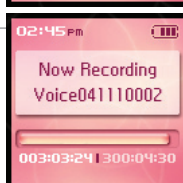
5

Appuyez sur le bouton [○] pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

- Le réglage du volume est impossible pendant l'enregistrement
- Maintenez une distance appropriée entre le microphone et la souris pendant l'enregistrement