



**For Model No.  
MP77HD**

**Lecteur vidéo HD portable avec écran tactile**

Manuel d'instruction

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation

# ↘ Table des matières

MERCI.....	3
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE LECTEUR.....	5
LA MISE EN ROUTE.....	11
LIRE DES FICHIERS MULTIMEDIA.....	15
ECOUTER LA BANDE FM .....	24
SE CONNECTER A UN ORDINATEUR .....	26
SE CONNECTER A UN TELEVISEUR .....	28
MP MANAGER .....	30
SPECIFICATIONS.....	31
RESOLUTION DES PROBLEMES & ASSISTANCE.....	32

# **Merci**

Merci et félicitations d'avoir acheté ce lecteur vidéo & MP3. Ce guide va vous permettre de vous familiariser rapidement avec votre lecteur; veuillez le lire attentivement et le conserver en cas de besoin.

## **Contenu du boîtier**

Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont présents dans le boîtier. S'il manque l'un d'entre eux, veuillez contacter votre revendeur.

- ✦ Lecteur vidéo HD portable
- ✦ Télécommande
- ✦ Câble AV
- ✦ Câble USB
- ✦ Étui de protection
- ✦ Écouteurs stéréo professionnels
- ✦ Adaptateur



*Ce boîtier contient des emballages en plastiques et autres matériaux potentiellement dangereux pour les enfants. Assurez-vous d'en disposer prudemment après ouverture.*

## Caractéristiques

- ✦ Le plaisir des vidéos, musiques, photos et textes sur un écran tactile à haute-résolution
- ✦ Un processeur avancé qui accepte une large gamme des formats multimédia les plus courant.
- ✦ Le plaisir de regarder des vidéos HD 1080p chez soi en connectant le lecteur à un téléviseur.
- ✦ Une mémoire extensible grâce une carte microSD optionnelle.
- ✦ Une batterie rechargeable en lithium-polymère offrant 3 heures d'autonomie de lecture vidéo \*\*
- ✦ La bande FM et une application d'agenda sont inclus.
- ✦ Des haut-parleurs stéréo intégrés et une prise casque 3.5 mm
- ✦ Une connexion USB 2.0 à grande vitesse pour un transfert expresse de fichiers


- \* Sortie 1080p nécessite un câble HDMI et un écran compatible 1080p.
- \*\* Vidéo standard: AVI/MPEG-4 (1080i) au volume par défaut.

Audio standard: MP3 (128 kbps, 44.1 kHz) au volume par défaut.


# ➤ Familiarisez-vous avec votre lecteur

## Les contrôles en un coup d'œil


	Nom	Icône	Action	Description
1	Bouton Power/Lecture	[POWER]	Presser & tenir	Allumer et éteindre le lecteur
		[PLAY]	Presser	Lire, faire une pause ou reprendre la lecture multimédia.
2	Bouton Escape	[ESC]	Presser	Retourner à l'écran précédent.
			Presser & tenir	Retourner à l'écran d'accueil.
3	Bouton Preview/Reverse	[PREV]	Presser	Passer à la piste précédente. Parcourir la liste d'un menu.
			Presser & tenir	Balayer en sens inverse la piste en cours de lecture.
4	Bouton Next/Forward	[NEXT]	Presser	Passer à la piste suivante. Parcourir la liste d'un menu.
			Presser & tenir	Balayer vers l'avant la piste en cours de lecture.
5	Menu/OK	[MENU]	Presser	Afficher un menu optionnel, si disponible. Sélectionner un article de la liste d'un menu.

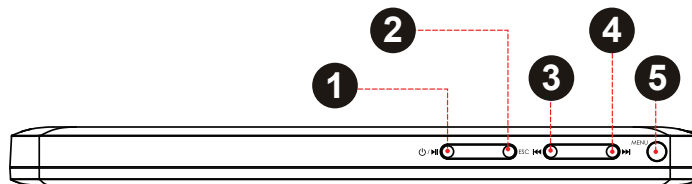

	Nom	Icône	Action	Description
6	Bouton Volume up	[VOL +]	Presser	Augmenter le volume.
			Presser & tenir	Augmenter rapidement le volume.
7	Bouton Volume Down	[VOL -]	Presser	Diminuer le volume.
			Presser & tenir	Diminuer rapidement le volume.
8	Branchement de sortie vidéo			Se connecter à un téléviseur ou autre écran. Ce branchement ne transfère que les données vidéo; un branchement séparé est nécessaire pour les données audio. Vous aurez besoin d'un câble de sortie vidéo 3.5mm inclus.
9	Branchement d'un casque			Brancher un casque ou des écouteurs pour plus d'intimité. La sortie haut-parleur se désactive automatiquement lorsqu'un casque est branché.
10	Fente pour carte microSD			Insérer une carte mémoire microSD
11	Branchement de sortie HDMI			Se connecter à une téléviseur ou autre écran. Ce branchement est à la fois vidéo et audio.
12	Prise USB			Se connecter à un ordinateur pour transférer des fichiers ou charger le lecteur.

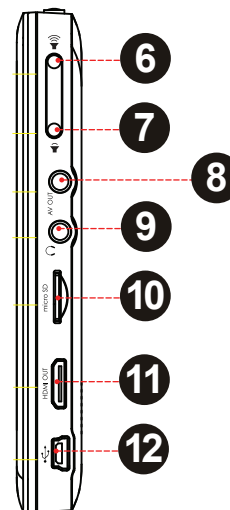


	Nom	Description
13	Écran LCD	Les contrôles tactiles s'affichent à l'écran. Tapez sur (ou pressez en gardant appuyé) les icônes avec votre doigt pour contrôler le lecteur.
14	Capteur de contrôle à distance	Pour utiliser la télécommande, pointez-la en direction du capteur.
15	Haut-parleurs stéréo	La sortie des hauts-parleurs stéréo est automatiquement désactivée lorsqu'un casque ou des écouteurs sont branchés au lecteur.

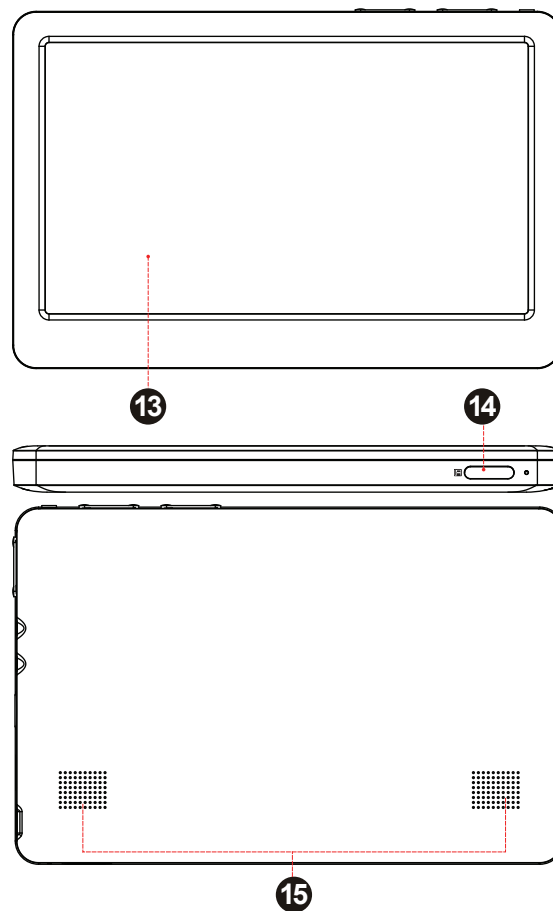

# La télécommande en un coup d'œil

	Nom	Action	Description
1	[HDMI OUT]	Presser	Activer ou désactiver la sortie HDMI.
2	[PLAY]	Presser	Lire, faire une pause, ou reprendre la lecture
3	[VOL -]	Presser	Diminuer le volume.
4	[VOL +]	Presser	Augmenter le volume.
5	[MENU]	Presser	Afficher un menu optionnel, si disponible.
6	[HAUT]	Presser	Parcourir les articles du menu.
7	[GAUCHE]	Presser	Suivant: Passer à la piste précédente. Escape: Retourner à l'écran précédent au cours de la consultation d'un menu
		Presser & tenir	Reverse: Balayer en sens inverse la piste en cours de lecture
8	[DROITE]	Presser	Suivant: Passer à la piste suivante. OK: Sélectionner un article d'un menu optionnel.
		Presser & tenir	Forward: Balayer vers l'avant la piste en cours de lecture

	Nom	Action	Description
9	[BAS]	Presser	Parcourir les articles du menu.

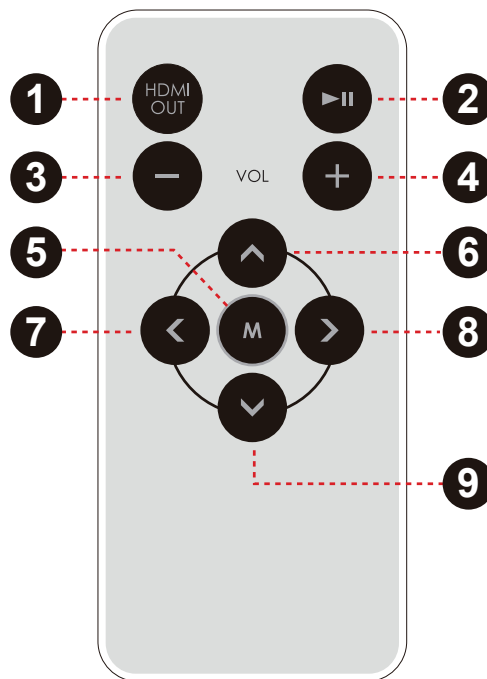



## Utiliser la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur du cadre photo à 3 mètres ou moins, sans l'incliner de plus de 45 degrés.




*Ne pas renverser d'eau sur la télécommande.*

*Ne pas utiliser la télécommande en même temps pour contrôler d'autres appareils.*

## Installer une pile dans la télécommande

La télécommande fonctionne à l'aide d'une pile "CR2025". Installer la pile de la façon suivante:

1. Faites coulisser le compartiment dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.
2. Placez la pile dans le compartiment, la polarité positive (+) dirigée vers le haut.
3. Fermez le compartiment.

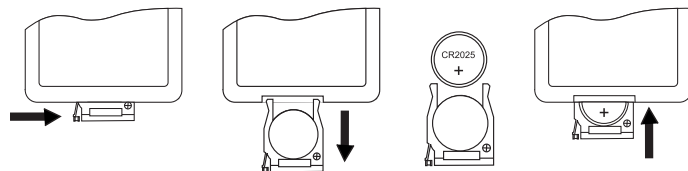

## Insérer une carte mémoire

Cette unité accepte les cartes mémoires microSD ou microSDHC. Insérez une carte mémoire dans la fente correspondante:

- ✦ Augmenter la mémoire de votre lecteur
- ✦ Lire des fichiers multimédia stockés dans la carte mémoire (par exemple, fichier musical, vidéo ou photo).

### Pour insérer une carte mémoire:

1. Alignez la carte mémoire avec la fente. Les contacts métalliques de la carte mémoire doivent être dirigés vers le haut, en direction de l'écran LCD.

2. Glissez la carte dans la fente à ressorts. Poussez la jusqu'à ce que vous entendiez un clique de fixation.



*Ne pas tenter d'insérer des objets autres qu'une carte mémoire microSD ou microSDHC dans la fente. Une carte mémoire compatible avec le lecteur doit pouvoir s'insérer facilement dans la fente; si vous observez une résistance, vérifiez l'alignement de la carte et de la fente. Ne pas forcer.*

*Éviter de toucher les contacts en or de la carte mémoire.*

### **Pour libérer et retirer une carte mémoire:**

1. Poussez la carte plus avant dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clique. La carte bondit légèrement hors de la fente.
2. Prenez la carte par les côtés pour la retirer.



*Pour éviter d'endommager ou de corrompre vos données, ne pas retirer la carte mémoire lorsque l'écriture ou la lecture de données sur (ou depuis) la carte est en cours. Par exemple, ne pas la retirer au cours de la lecture d'un fichier musical stocké sur la carte.*

## **A propos de l'écran tactile**

Ce lecteur est équipé d'un écran tactile facile à utiliser et donnant accès aux différentes fonctions du lecteur. Utilisez le bout de votre doigt (ou un stylet) pour toucher les zones de l'écran où s'affiche un icône de contrôle. Le fait de toucher en gardant appuyé équivaut à garder un bouton pressé.



*Pour ne pas endommager l'écran, ne pas presser trop fort ou avec un objet autre que votre doigt ou un stylet. Pour une meilleure réactivité, lavez-vous les mains avant de manipuler l'écran tactile.*

# ↘ La mise en route

## Charge du lecteur

Le lecteur est fourni avec une batterie rechargeable intégrée en lithium-polymère.

Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le lecteur pour la première fois. Si le lecteur n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie peut-être vide; chargez la toute une nuit (8 heures environ).

Pour charger la batterie:

1. Brancher le petit embout du câble USB fourni dans le boîtier au port USB du lecteur.
2. Brancher le gros embout du câble USB au port USB 2.0 à grande vitesse de l'ordinateur. L'écran LCD s'allume et affiche le message "connexion USB".
  - a. L'ordinateur doit être allumé, et;
  - b. Le port USB doit être à forte puissance. Ce type de port se situe généralement sur l'unité centrale d'un ordinateur.

3. Débranchez le lecteur lorsqu'il est complètement chargé.



*L'ordinateur doit être allumé et non pas en mode sommeil pour pouvoir charger la batterie.*

*Le lecteur ne se chargera pas s'il est branché à un port USB à faible puissance. Ce type de port se situe généralement sur les périphériques connectés à l'ordinateur (exemple., un clavier).*

*Si le lecteur est connecté à l'ordinateur via un duplicateur USB, celui-ci doit être alimenté indépendamment pour pouvoir charger la batterie.*

**CONSEIL:** Une fois le lecteur branché, vous pouvez presser [ESCAPE] et garder appuyé pour refuser la transmission de données et passer en mode alimentation USB. Cela vous permet d'utiliser le lecteur normalement tout en chargeant sa batterie.



*La batterie intégrée à cet appareil présente un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée correctement. Ne pas démonter, incinérer ou brûler la batterie. Ne pas exposer la batterie au soleil, ni la laisser dans une voiture aux vitres fermées. Ne pas brancher le lecteur à une source d'alimentation autre que celles indiquées dans ce guide ou sur le label, au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.*



*Si le lecteur ne répond plus ou ne fonctionne pas normalement, pressez [POWER] en gardant appuyé plusieurs secondes pour l'éteindre. Attendez quelques secondes avant de rallumer le lecteur.*


## Allumer/Éteindre le lecteur

Pour allumer le lecteur, pressez le bouton <POWER> en gardant appuyé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour éteindre le lecteur, pressez le bouton <POWER> en gardant appuyé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

# L'écran d'accueil en un coup d'œil

Une fois le lecteur allumé, vous voyez s'afficher l'écran d'accueil.

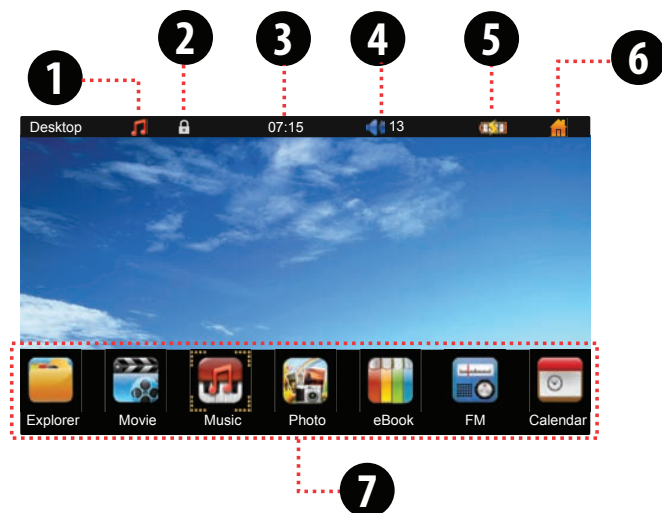




1. <b>Indicateur de lecture musicale</b>	Indique qu'un morceau de musique est en train d'être joué.
2. <b>Verrou</b>	Tapez sur l'icône déverrouiller <  > pour verrouiller le lecteur; l'icône affiché devient alors <  >; pressez le bouton [ESC] en gardant appuyé pour déverrouiller le lecteur.
3. <b>Horloge</b>	L'horloge peut-être réglée dans le mode Agenda
4. <b>Volume</b>	Tapez sur l'icône volume <  > pour afficher la barre de contrôle du volume; Appuyez sur le bloc en gardant appuyé et faites le glisser vers la droite ou vers la gauche pour régler le volume
5. <b>Indicateur de charge</b>	Indique le niveau de charge de la batterie ou le statut de charge si le lecteur est branché à une source d'alimentation.
6. <b>Écran d'accueil</b>	Tapez sur l'icône écran d'accueil <  > pour retourner à l'écran d'accueil à n'importe quel moment.
7. <b>Modes fonctionnels</b>	Pressez [PREV] ou [NEXT] pour consulter la liste des modes fonctionnels. Presser [MENU] ou tapez sur l'icône pour lancer le mode fonctionnel sélectionné.

## A propos des modes fonctionnels

Sélectionnez un mode fonctionnel sur l'écran d'accueil pour le lancer.

- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste des modes fonctionnel.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez sur l'icône pour lancer le mode fonctionnel sélectionné.

	Rechercher et ouvrir tous les fichiers du lecteur.
	Rechercher et jouer les fichiers vidéo du lecteur.
	Rechercher et jouer les fichiers musicaux du lecteur.
	Rechercher et ouvrir les fichiers photos du lecteur.
	Rechercher et ouvrir les fichiers textes du lecteur.
	Écouter la bande FM.

	Afficher un agenda.
	Régler les options du lecteur.
	Retourner à l'écran de lecture musicale.



*Ce guide décrit brièvement les modes vidéo, musical, photo et bande FM.*

*Pour une description exhaustive de tous les modes fonctionnels du lecteur, veuillez-vous référer au manuel d'instruction.*

# ↘ Lire des fichiers multimédia

Votre lecteur est capable de lire des fichiers de films, de musiques et d'ouvrir des fichiers de photos et de textes stockés dans la mémoire interne du lecteur ou sur une carte microSD.




*Pour apprendre à transférer des fichiers dans votre lecteur, veuillez-vous référer à la section Se connecter à un ordinateur.*

## Mode vidéo


Sélectionnez "Movie" sur l'écran d'accueil pour rechercher et jouer des fichiers vidéo.

Le lecteur lance une consultation de fichiers. Seuls les fichiers vidéo s'affichent.

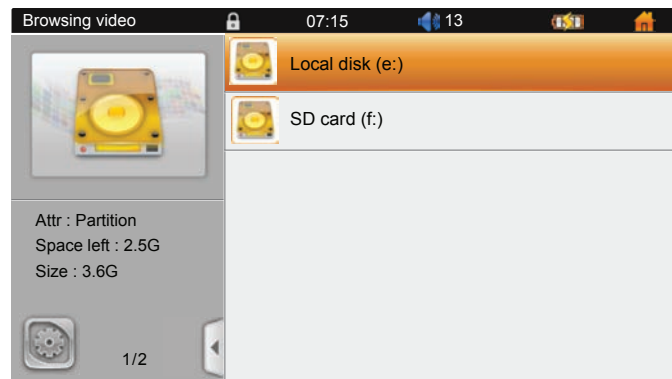


- ✦ Sélectionnez "Disque local" pour consulter les fichiers stockés dans la mémoire interne du lecteur.
- ✦ Si une carte mémoire est insérée, sélectionnez "carte SD" pour consulter les fichiers stockés sur la carte.

## Pour parcourir les fichiers:

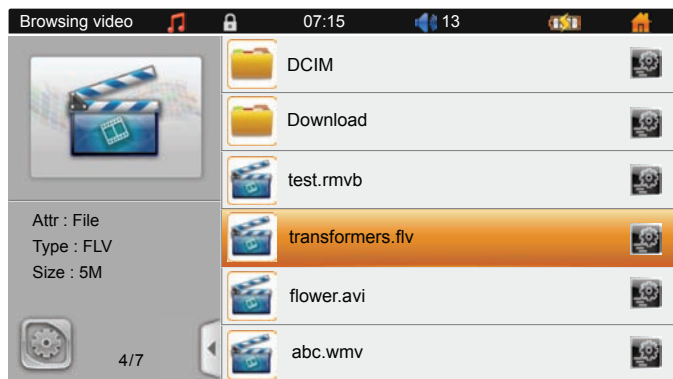

- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez sur l'article de votre choix.
  - ✧ Sélectionnez un dossier pour consulter son contenu.
  - ✧ (Si le dossier sélectionné ne contient aucun fichier ou dossier vidéo, vous ne serez pas en mesure de l'ouvrir)
  - ✧ Sélectionnez un fichier vidéo pour le jouer.

(Si vous déjà visionné cette vidéo, vous avez la possibilité de reprendre une "Lecture depuis le point d'arrêt". Sélectionnez YES pour jouer le film depuis la séquence où vous en étiez.)

- ✦ Pressez [ESC] ou tapez <  > pour retourner à l'écran précédent.

**Lorsque la lecture de votre fichier vidéo est en cours:**
















- ✦ Pressez [NEXT] ou tapez < ►► > pour passer au fichier suivant; pressez [PREV] ou tapez < ◀◀ > pour passer au fichier précédent.
- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] en gardant appuyé, ou tapez < ◀◀ > ou < ►► > pour balayer le fichier. Certains fichiers ne peuvent pas être balayé.
  - ✧ Ou bien gardez votre doigt appuyé sur le bloc orange de la barre de progression et glissez le vers la droite ou vers la gauche pour passer à la séquence souhaitée.
- ✦ Pressez [PLAY] ou tapez < ► > pour faire une pause; pressez à nouveau [PLAY] ou taper < || > pour reprendre la lecture.
- ✦ Pressez [ESC] pour arrêter la lecture et repasser à la consultation des fichiers.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez < ⚙ > pour accéder au menu des options vidéo.
  - ✧ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste des options; pressez [MENU] ou tapez sur un icône pour sélectionner l'option

correspondante.

- ✧ Pressez [ESC] ou tapez sur la partie gauche de l'écran pour sortir du menu et retourner à la lecture de la vidéo.

Option	Description
	Arrêter la lecture et retourner à la consultation des fichiers.
	Changer de piste audio. Cela suppose que le fichier contienne des pistes audio alternatives.
	Consulter les informations détaillées du fichier.
	Changer de sous-titrage. Cela suppose que le fichier contienne d'autres sous-titrages.
	Régler la luminosité de l'écran.
	Changer le format de lecture vidéo. <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Ou bien tapez directement sur l'icône &lt;  &gt; depuis l'écran de lecture vidéo pour modifier les réglages.</li> </ul>

Option	Description
	Changer le mode Répétition
	Régler la balance stéréo.
	Régler la taille du sous titrage. Cela suppose que le fichier contienne des sous-titrages.
	Changer la couleur des sous-titrages. Cela suppose que le fichier contienne des sous-titrages.



*Tapez une fois sur l'écran pour afficher les contrôles de l'écran.*


## Le mode Musique

Sélectionnez "Musique" depuis l'écran d'accueil pour rechercher et jouer des fichiers musicaux.

Le lecteur lance une consultation de fichiers. Seuls les fichiers musicaux sont affichés.




- ✦ Sélectionnez “medialib” pour effectuer une recherche par catégorie des morceaux de musique stockés dans la mémoire interne du lecteur (par exemple., Artiste, Album, Genre, Star, Année, ou Toute les musiques).

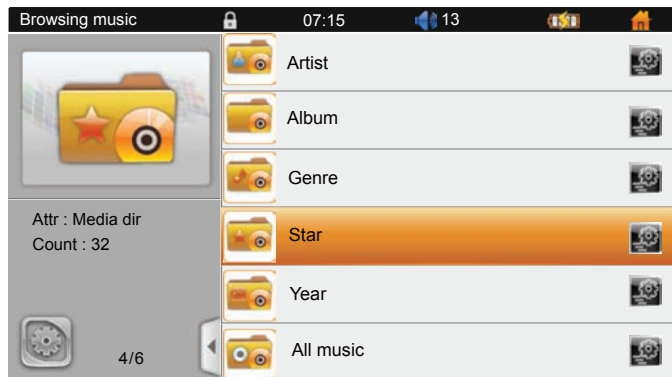


- ✧ Vos fichiers musicaux doivent être encodés avec des informations de catégorie (également appelées ID3 ou méta-données).
- ✧ Les fichiers musicaux stockés sur la carte mémoire ne sont pas recherchés.

- ✦ Sélectionnez “Disque local” pour consulter les fichiers musicaux stockés dans la mémoire interne du lecteur.
- ✦ Si une carte mémoire est insérée, sélectionnez “carte SD” pour consulter les fichiers musicaux stockés sur la carte.


### Pour consulter vos fichiers:

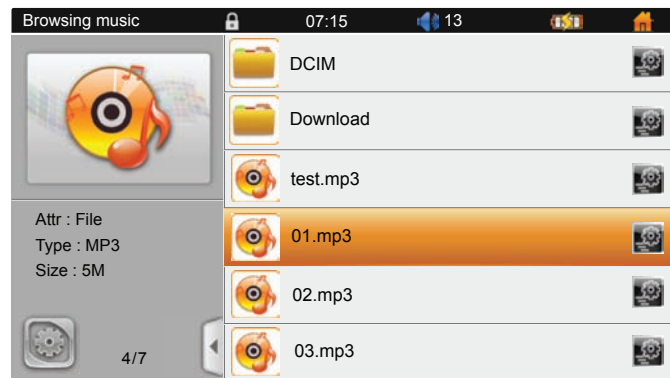






- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez sur l'article de votre choix.

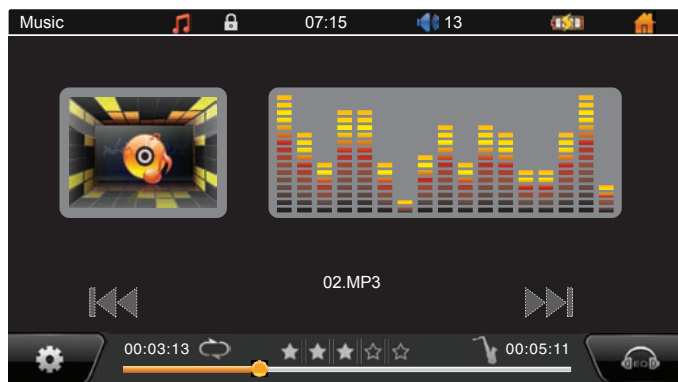- ✧ Sélectionnez un dossier pour consulter son contenu.  
(Si le dossier sélectionné ne contient pas de fichier ou de dossier musical, vous ne serez pas en mesure de l'ouvrir.)
- ✧ Sélectionnez un fichier musical pour pouvoir le jouer.
- ✦ Pressez [ESC] ou tapez sur <  > pour retourner à l'écran précédent.







### Lorsque la lecture de votre fichier musical est en cours:






- ✦ Pressez [NEXT] ou tapez sur <  > pour passer au fichier suivant; pressez [PREV] ou tapez sur <  > pour passer au fichier précédent.
- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] en gardant appuyé, ou gardez appuyé sur <  > or <  > pour balayer le fichier.
- ✧ Ou bien gardez votre doigt appuyé sur le bloc orange de la barre de progression et glissez le vers la droite ou vers la gauche pour passer à la séquence de lecture souhaitée.
- ✦ Pressez [PLAY] ou tapez sur le nom du fichier en cours de lecture pour faire une pause; pressez à nouveau [PLAY] ou tapez à nouveau sur le nom du fichier pour reprendre la lecture.
- ✦ Pressez [ESC] pour retourner à la consultation des fichiers (la musique continue d'être jouée)
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez sur <  > pour accéder au menu des options musique.
- ✧ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir

la liste des options; pressez [MENU] pour sélectionner une option.

- ✧ Pressez [ESC] pour quitter le menu et retourner à l'écran de lecture musicale.


Option	Description
	Arrêter la lecture et retourner à la consultation des fichiers.
	Consulter les informations détaillées du fichier
	Changer le mode Répétition.
	Changer les pré réglages du correcteur de fréquences. ✧ Ou bien tapez directement sur l'icône <  > depuis l'écran de lecture musicale pour changer les réglages.
	Changer le mode de visualisation (le mode Paroles ne fonctionne que si le fichier contient des paroles. Si les paroles ne sont pas trouvées, le lecteur passe en mode Spectre par défaut)

Option	Description
	Régler la luminosité de l'écran.
	Classer la piste en cours de lecture (de 1 à 5 étoiles).
	Régler la taille de l'affichage des paroles.

## Le mode Photo


Sélectionnez "Photo" sur l'écran d'accueil pour rechercher et ouvrir des fichiers photo.

Le lecteur lance une consultation de fichiers. Seuls les fichiers photos sont affichés.

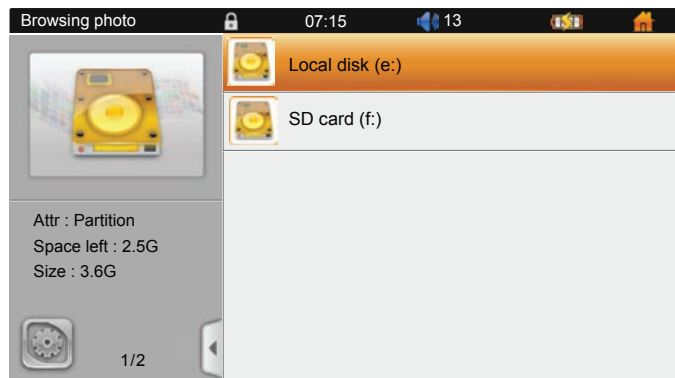


- ✦ Sélectionnez "Disque local" pour consulter les fichiers photo stockés dans la mémoire interne du lecteur.
- ✦ Si une carte mémoire est insérée, sélectionnez "carte SD" pour consulter les fichiers photo stockés sur la carte.

## Pour consulter vos fichiers:

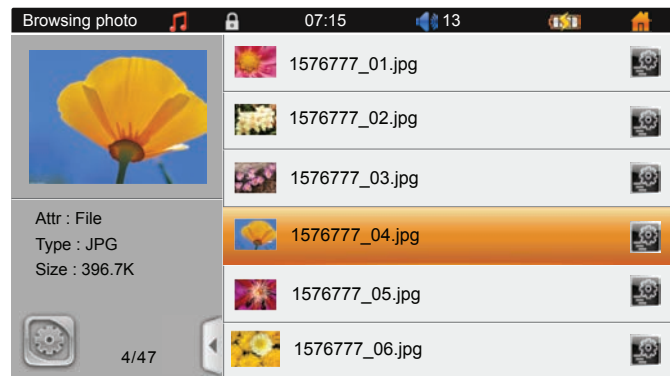












- ✦ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez sur l'article de votre choix.
  - ✧ Sélectionnez un dossier pour consulter son contenu.  
(Si le dossier sélectionné ne contient aucun fichier ou dossier photo, vous ne serez pas en mesure de l'ouvrir)
  - ✧ Sélectionnez un fichier photo pour l'ouvrir.

- ✦ Pressez [ESC] ou tapez sur <  > pour retourner à l'écran précédent.

### Lorsque votre fichier photo est ouvert:

- ✦ Pressez [NEXT] ou glissez votre doigt vers la droite pour passer au fichier suivant; pressez [PREV] ou glissez votre doigt vers la gauche pour passer au fichier précédent.
- ✦ Presser [PLAY] pour ouvrir le mode Diaporama, pressez à nouveau [PLAY] ou tapez une fois sur l'écran pour arrêter le diaporama. (Lorsqu'un diaporama est en cours, les contrôles sont limités à [PLAY] et [ESC].)
- ✦ Pressez [ESC] pour retourner à la consultation des fichiers.
- ✦ Pressez [MENU] ou tapez une fois sur l'écran en mode Affichage photo pour accéder au menu photo optionnel.
  - ✧ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste des options; pressez [MENU] ou tapez sur l'icône pour sélectionner une option.
  - ✧ Pressez [ESC] ou tapez à nouveau une fois


sur l'écran pour quitter le menu et retourner à l'écran d'affichage photo.

Option	Description
	Arrêter la lecture et retourner à la consultation des fichiers.
	Lancer un diaporama.
	Consulter les options de traitement d'image (zoom, rotation).
	Consulter les informations détaillées du fichier.
	Consulter les vignettes photo.
	Sélectionner un fichier musical pour accompagner un diaporama.
	Changer l'effet de transition du diaporama.
	Changer la minuterie du diaporama
	Changer le mode Répétition
	Régler la luminosité de l'écran.
	Utiliser la photo en cours d'affichage comme tapisserie.

# ↘ Écouter la bande FM

English

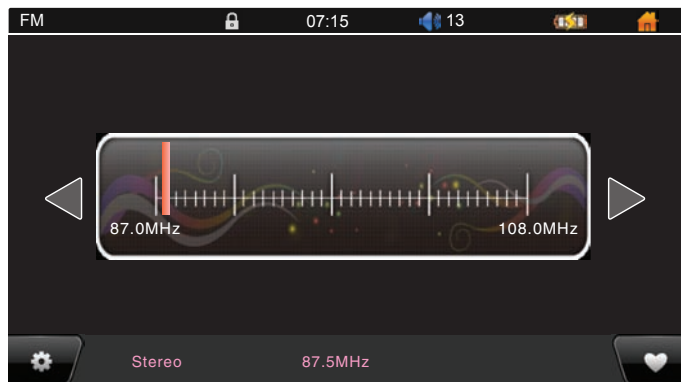


Sélectionnez "FM" depuis l'écran d'accueil pour écouter les émissions de la bande FM.





*Pour pouvoir écouter les stations FM, un casque ou des écouteurs doivent être branchés à la prise casque du lecteur.*

Pour apprendre rapidement comment écouter la bande FM:

1. Sélectionnez "FM" depuis l'écran d'accueil. Vous entendez la bande FM.
2. Pressez [Menu] ou tapez sur < ⚙ > sur l'écran de la bande FM pour accéder au menu des options FM.

Option	Description
	Quitter le mode Bande FM et retourner à l'écran d'accueil.
	Afficher toutes les stations favorites. ✧ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste des stations. ✧ Pressez [MENU] ou tapez sur le nom d'une station pour l'écouter.
	Rechercher toutes les stations disponibles et sauvegardez-les comme stations favorites.



Option	Description
	<p>Ajouter la station écoutée à la liste des stations favorites.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Pressez [PREV] ou [NEXT] pour parcourir la liste des positions.</li><li>✧ Pressez [MENU] or taper sur la sélection pour sauvegarder la station.</li></ul>
	Régler la luminosité de l'écran.

## ↘ Se connecter à un ordinateur

Connectez le lecteur à un ordinateur et transférez des fichiers sur le lecteur.

La batterie du lecteur se charge quand celui-ci est branché à un ordinateur.



*L'ordinateur doit être allumé et non pas en mode sommeil pour que la batterie puisse se charger.*

*Le lecteur ne se chargera pas s'il est connecté via un port USB à faible puissance.*

*Si le lecteur est connecté à l'ordinateur via un duplicateur USB, celui-ci doit être alimenté indépendamment pour que la batterie puisse se charger.*

✧ Lorsque le lecteur est branché et en cours de chargement, le message "connexion USB" s'affiche à l'écran.

✧ L'ordinateur détecte automatiquement le lecteur. La configuration des pilotes du lecteur par l'ordinateur peut prendre plusieurs minutes.

3. La mémoire interne du lecteur est reconnu par l'ordinateur comme Disque mémoire amovible. Utilisez les commandes de base du système d'exploitation de l'ordinateur pour échanger des fichiers entre votre lecteur et l'ordinateur ou pour gérer les fichiers directement sur le lecteur.

Utilisez le câble USB fourni dans le boîtier:

1. Branchez le petit embout du câble à la prise USB situé sur le côté droit du lecteur.
2. Branchez le gros embout du câble à un port USB 2.0 à grande vitesse de l'ordinateur.



*Si votre ordinateur fonctionne avec le système d'exploitation Windows, il se peut qu'une fenêtre "Lecture automatique" s'affiche à l'écran. Cliquez sur "Ouvrir le disque pour consulter les dossiers à l'aide de Windows Explorer" pour commencer à traiter les fichiers de votre lecteur.*

*Une fois le lecteur connecté, vous pouvez choisir de appuyer [ESC] en gardant appuyé pour refuser la transmission de données et passer en mode Alimentation USB. Cela vous permet d'utiliser le lecteur tout en chargeant sa batterie.*

# ↘ Se connecter à un téléviseur

Branchez le lecteur à un téléviseur et profitez-en dans le confort de votre salon. Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur à un téléviseur.



*Pour réaliser des connections vidéo composante et composite, vous aurez besoin de câbles optionnels.*

Avant de brancher votre lecteur à une téléviseur, quelques réglages préalables de l'affichage du lecteur sont nécessaires.

- ✦ Assurez-vous que la sortie HDMI du lecteur est activée.
- ✦ Pour une meilleure qualité visuelle, assurez-vous que la résolution de la sortie vidéo du lecteur corresponde à celle du téléviseur.

## **Pour régler l'affichage:**

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionner Réglages pour afficher le menu des réglages.

2. Sélectionnez Sortie pour afficher les options de réglages de sortie.

- ✧ Optez pour HDMI\_1080P si votre télévision est capable d'afficher une résolution vidéo 1080p.
- ✧ Optez pour HDMI\_720P si votre télévision est capable d'afficher une résolution vidéo 720p ou 1080i.

## **Pour connecter le lecteur à un téléviseur:**

1. Branchez le petit embout du câble HDMI à la mini-prise HDMI du lecteur.
2. Branchez le gros embout du câble HDMI au port HDMI du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur, puis sélectionnez le mode d'affichage HDMI.

L'affichage du lecteur est transféré sur l'écran du téléviseur.



*Si vous ne savez pas comment régler le mode d'affichage de votre téléviseur, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil fourni par le fabricant.*

Une fois que vous avez fini d'utiliser le téléviseur, débranchez simplement le câble HDMI; l'affichage reprend sur l'écran LCD du lecteur.

Vous pouvez également régler l'option Sortie et sélectionner LCD dans le menu des réglages.

# **Mpmanager**

English

Pour convertir et synchroniser de la musique et des vidéos, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni dans le CD ROM.

Ce logiciel peut aussi servir à réaliser les MISES A JOUR de votre lecteur

Le manuel de MP MANAGER est inclus dans votre CDROM.

# ↘ Spécifications

Le design, les spécifications et le manuel sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

<b>Mémoire</b>	Mémoire flash interne Fente pour carte microSD (max. accepté 16GB)
<b>Affichage</b>	Écran tactile 7.0" (800 x 480)
<b>Modes de lecture</b>	Vidéo Musique Photo Texte
<b>Sortie vidéo</b>	Mini HDMI, type C (1080p max) Vidéo 3.5mm
<b>Sortie audio</b>	Oreillettes 3.5 mm Hauts parleurs stéréos
<b>Tuner</b>	Bande FM
<b>Interface PC</b>	USB 2.0 à grande vitesse

<b>Prise en charge du système de fichier</b>	FAT32 NTFS
<b>Prise en charge OS</b>	Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Macintosh OS X
<b>Alimentation</b>	Batterie Li-poly rechargeable

# ↘ Résolution des problèmes & assistance

Si vous rencontrez un problème au cours de l'utilisation de cet appareil, merci de consulter les recommandations ci-dessous.

## **Le lecteur ne s'allume pas.**

- ✦ Assurez-vous que le lecteur est complètement chargé. Essayez de le charger toute une nuit (8 heures).
- ✦ Réinitialisez le lecteur. Pressez [POWER] en gardant appuyé quelques secondes pour l'éteindre. Patientez quelques secondes, puis rallumer le lecteur.

## **Les boutons ne répondent pas.**

- ✦ Réinitialisez le lecteur. Pressez [POWER] en gardant appuyé quelques secondes pour l'éteindre. Patientez quelques secondes, puis rallumer le lecteur.

## **Je ne peux pas transférer de fichier vers le lecteur.**

- ✦ Assurez-vous que le système d'exploitation de votre ordinateur est compatible avec le lecteur.
- ✦ Si vous utilisez une extension de câble USB, assurez-vous qu'il est correctement branché au lecteur et à l'ordinateur, ou bien essayez d'utiliser à un autre câble USB.
- ✦ Assurez-vous que la mémoire du lecteur n'est pas pleine.



## **Il n'a y pas de son lors de la lecture.**

- ✦ Vérifiez le volume.
- ✦ Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

## **La qualité sonore de la musique est mauvaise.**

- ✦ Essayez de jouer le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité du son est également mauvaise, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou bien de le ré-encoder vous-même.
- ✦ Assurez-vous que le débit binaire ne soit pas trop faible. Plus le débit binaire du fichier est élevé, plus le son est de bonne qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128kbps pour les MP3s et de 96kbps pour les WMAs.
- ✦ Essayez de baisser le volume du lecteur.
- ✦ Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

## **Le lecteur ne joue pas mon fichier musical.**

- ✦ Assurez-vous que le fichier est à un format compatible.
- ✦ Le fichier peut être protégé contre les copies et vous n'êtes plus autorisé à jouer ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez contactez le service à l'aide duquel vous avez téléchargé le fichier.

## **Les caractères LCD sont corrompus ou bien quelque chose ne va pas avec l'affichage.**

- ✦ Assurez-vous que le langage sélectionné est le bon.
- ✦ Réinitialisez le lecteur. Pressez [POWER] en gardant appuyé quelques secondes pour l'éteindre. Patientez quelques secondes, puis rallumer le lecteur.

## **Le lecteur a mal fonctionné.**

- ✦ Réinitialisez le lecteur. Pressez [POWER] en gardant appuyé quelques secondes pour l'éteindre. Patientez quelques secondes, puis rallumer le lecteur.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur