



**POUR LE NUMÉRO
DU MODÈLE
MP103WOM**



**Lecteur MP4
Guide d'utilisation**

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

FR

Manuel de l'Utilisateur

Définitions des Touches



1. SUIVANT: Musique suivante/ Avance rapide
2. PRÉCÉDENT: Musique précédente/Retour
3. Augmentation du volume
4. Diminution du volume
5. Menu: bouton Menu
6. Lecture: bouton Lecture/Pause
7. Carte Micro SD
8. Prise USB
9. ARRET/MARCHE
10. Prise écouteurs

1. Jouer de la musique

a) Actions simples

1. Entrez dans le Mode Musique et appuyez sur **Lecture** pour jouer la musique.
2. Sélectionner une Piste: **Précédent**: Piste Précédente;
Suivant: Piste Suivante.

b) Mode Egaliseur

- 1) En jouant de la musique
- 2) Appuyez **MODE** pour entrer dans le sous-menu
- 3) Appuyez **Suivant** pour choisir Mode Egaliseur;
- 4) Appuyez **Mode** pour entrer dans le sous-menu du 'Mode Egaliseur'.



Sélectionnez un égaliseur:

- 5) Détail de chaque égaliseur (EQ):
Naturel, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz, DBB
- 6) Appuyez **Suivant** pour sélectionner un EQ et appuyez **Mode** pour confirmer.

c) Affichage synchrone des paroles

Le lecteur supporte les fichiers de paroles avec le suffixe *. LRC, et affiche de façon synchronisée.

Comment utiliser les fichiers de paroles ?

S'il vous plaît assurez-vous que la parole a le même nom que le fichier musical. Appuyez sur MODE et maintenez pendant quelques secondes.

Par exemple

Fichier musical: Journey.mp3

Fichier de parole: Journey.lrc

2. Lecture de Vidéos

1. Entrez dans le menu principal, appuyez sur **Suivant** défilez jusqu'à "FILM" (disponible uniquement pour les fichiers AMV) :
2. Appuyez sur **MODE** pour entrer :
3. Appuyez sur **LECTURE** pour démarrer la vidéo.
 - 1). Lorsque vous êtes dans l'interface 'Arrêter les Films'
 - 2). Appuyez sur **MODE** pour entrer dans le sous-menu.
Dossier local, Supprimer dossier, Supprimer tout, Répétition (Normal, répéter un, Dossier, Répéter Dossier, Répéter tout, Aléatoire, Intro), Quitter.

3. Enregistrer


a) Enregistrement " Mode Enregistrement"

1. Entrez dans le menu principal :
2. Appuyez **Suivant** défiler jusqu'au Mode Enregistrement
3. Appuyez sur **Mode** pour sélectionner Mode Enregistrement, l'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez **Lecture** pour commencer/ mettre en pause l'enregistrement
 5. Appuyez **Mode** pendant quelques secondes pour sauvegarder l'enregistrement.
- ### b) Sélectionner le Type d'enregistrement

1. Appuyez **Mode** pour entrer dans le sous-menu d'enregistrement

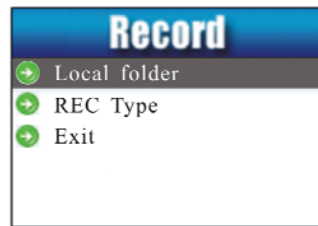

2. Appuyez Suivant pour défiler jusqu'au sous menu 'Type d'enregistrement' puis appuyez Mode pour le sélectionner.



4. Appuyez **Suivant** pour choisir le type approprié et appuyez sur **Mode** pour le sélectionner

5. Appuyez **Lecture** pour commencer l'enregistrement.

4. Voix

- a) Entrer dans le menu principal
- b) Appuyez **Suivant** pour choisir 'Mode de Lecture'
- c) Appuyez **Mode** pour accéder à l'interface de lecture
- d) Appuyez une fois encore **Lecture** pour lire le fichier.
- e) Choisissez les fichiers d'enregistrement vocal:

Précédent: Sélectionner le fichier précédent

Suivant: Sélectionner le fichier suivant;

f) Lorsque dans l'interface 'Arrêter la Voix'

g) Appuyez **MODE** pour entrer dans le sous menu.

Dossier local, Supprimer fichier, Supprimer tout, Quitter.

h) Lorsque dans l'interface 'Lecture de Voix'

I) Appuyez **MODE** pour entrer dans le sous menu.

Répéter, Mode Rejouer, Quitter.

5. Utilisation de la radio FM

- a) Entrer dans le menu principal,
- b) Appuyez **Suivant** pour défiler jusqu'à "FM Mode"
- c) Appuyez **Mode** pour entrer



- d) Recherche automatique “au maximum 20 prédéfinis”

Maintenez **Précédent/ Suivant** pendant 2 secondes pour lancer la recherche des chaînes dans l'intervalle de 100 kHz vers le haut ou le bas. Pour arrêter la recherche, appuyez sur **Précédent/ Suivant**.

- e) Réglage manuel

Appuyez **Précédent**: 100 KHz vers le bas

Appuyez **Suivant**: 100 KHz vers le haut

- f) Enregistrer la chaîne actuelle :

Appuyez sur **Mode** pour entrer dans le sous-menu FM

Appuyez à nouveau sur **Mode** pour enregistrer la chaîne.



- g) Ecouter une chaîne enregistrée

Vous pouvez appuyer **Lecture** pour choisir une chaîne enregistrée.

- h) Enregistrer.

1. Appuyez sur **Lecture** pour lancer l'enregistrement.
2. Appuyez sur Mode pendant quelques secondes pour sauvegarder l'enregistrement.
3. Lorsque dans l'interface de 'Arrêter l'enregistrement'
4. Appuyez sur **MODE** pour entrer dans le sous-menu d'enregistrement

6. Parcourir les Photos

Cette fonction est disponible uniquement pour les formats JPEG et BMP.

- a) Dans le menu principal, appuyez **Précédent / Suivant** pour choisir Parcourir les Photos.
- b) Appuyez **Mode** pour accéder au sous-menu correspondant
- c) Appuyez **Précédent** ou **Suivant** pour choisir le document que vous voulez lire, puis appuyez sur **Lecture** pour le jouer.
- d) En mode Arrêt vous avez un sous-menu.

Dossier local, réglage de la Lecture (lecture manuelle, lecture automatique), supprimer le fichier, supprimer tout, quitter.



7. Réglage

- a) Entrer dans les Réglages

Vous pouvez définir les performances du système ici, les options peuvent varier selon les versions du firmware.


1. Entrer dans le Menu principal
2. Appuyez sur **Suivant** et défilez jusqu'au "Réglages"
3. Appuyez sur Mode pour entrer.

- b) Introduction des Options:

• (Temps du Système)	Réglage de la date et l'heure du système
• (Réglage LCD)	Réglage de l'économiseur d'écran
• (Langue)	choix des langues différentes
• (Arrêt)	Configuration d'un compte à rebours en minutes, le lecteur s'éteint lorsque le temps est terminé.
• (Info sur la Mémoire)	Vérifier l'espace mémoire et l'état d'utilisation
• (Ver. Du Firmware)	Version du firmware du lecteur
• (Mise à niveau du Firmware)	Utilisez pour mettre à niveau le firmware
• (Quitter)	Quitter l'interface de Réglage

8. E-book

- a) Dans le menu principal, appuyez sur **Suivant** / **Précédent** pour choisir e- Document,

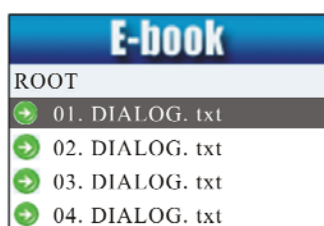

- b) Appuyez sur **Mode** pour entrer dans le sous-menu correspondant :

Appuyez sur **Suivant** ou **Précédent** pour choisir le document que vous voulez lire, puis appuyez sur Lecture pour lire.

Remarque: Si vous êtes en mode "Lecture manuelle " vous devez faire défiler le texte via **PRECEDENT** ou **SUIVANT**, les textes peuvent être défilés automatiquement sous le réglage 'Lecture Automatique'.

- a) Nous avons deux menus.

En mode arrêt : Dossier local, réglage de la lecture, fichier supprimé, supprimer tout, quitter.

En mode de lecture : sélection de Signets, suppression de signet, ajout de signets, quitter.

9. Jeu

Entrez dans le menu principal



10. Utilisation du disque USB

Le lecteur est également un disque USB standard. Supporté par Windows / Mac / XP.


Le lecteur prend en charge l'alimentation USB, peut être utilisé sans utiliser la batterie lorsqu'il est connecté à un PC.

Pour entrer, lorsque en ' mode attente ' appuyez sur Mode pour revenir au menu principal et choisissez l'opération dont vous avez besoin.

Lorsqu'il est connecté à un PC, le lecteur fonctionne sur les trois modes ci-dessous :



1. Attente

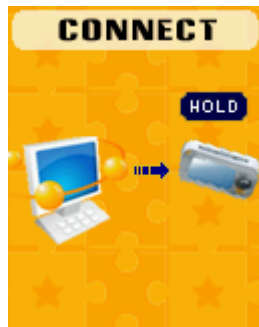

2. Téléchargement



3. Chargement

11. Autres Réglages

a) Mode de lecture (Sous menu de Lecture)

Vous pouvez choisir différents modes de lecture (répétition, aléatoire) lors de la lecture de musique ou des fichiers enregistrés.

La première option sur le sous-menu de lecture est 'mode de Lecture'


- **REPETER:** Normal, Répéter Un, Dossier, Répéter Dossier, Répéter tout, Aléatoire, Intro.

b) Mode de Relecture (Sous menu de Lecture)

Entrez à partir du sous menu Lecture:


- **Répéter A-B**

1. Lors de la lecture de musique ou d'enregistrement
2. Appuyez sur **Mode** pour accéder au sous-menu de Lecture
3. Appuyez sur **Suivant** dans l'option Mode de Répétition'
4. Appuyez **Mode** pour entrer

Mode de Répétition: 'A' du symbole  clignote, attendant le début A

5. Appuyez **Suivant** pour sélectionner 'A'

'B' du symbole  clignote, attendant la fin B

6. Appuyez **Suivant** pour sélectionner B. Le symbole  reste fixe et commence à répéter entre A-B, lors de la lecture,


Vous pouvez appuyer Précédent pour réinitialiser le point A.


c) Temps de Relecture (Sous menu de Lecture)

S'il vous plaît consulter le 'Mode de Lecture'

Temps de Relecture détermine les temps de lecture de répétition A-B jusqu'à la fin

12. Niveau de la Batterie

 L'afficheur d'énergie est plein. Avec l'augmentation du temps d'utilisation, l'indicateur de la batterie sera réduit.

 Lorsque la batterie est presque / complètement épuisée. L'icône de la batterie sera complètement blanc et l'appareil doit être chargé à travers des USB mini.



Lorsque vous n'utilisez pas le lecteur, s'il vous plaît essayez de couper l'alimentation.

13. Dépannage

Pas d'alimentation	Assurez-vous que vous avez allumé le lecteur
Pas de son	Assurez-vous que le volume n'est pas à 0 et que les écouteurs sont reliés correctement. S'il vous plaît assurez-vous que la prise des écouteurs est propre Fichiers MP3 endommagés peuvent avoir des bruit de fond et même peuvent ne pas être joués.
Caractères étranges sur l'écran	Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne langue
FM a mauvaise performance	Ajustez la place du lecteur et des écouteurs Débranchez les appareils électriques à proximité. L'Écouteur est utilisé comme antenne
Impossible de Télécharger la Musique	Vérifiez le câble USB et assurez-vous que le lecteur est correctement raccordé à l'ordinateur Vérifiez si le pilote a été bien installé Assurez-vous que la mémoire est suffisante

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER
fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE à JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Caractéristiques techniques

Dimension	80mm x 40mm x 9.8mm	
Poids	23.6g	
Ecran	1.8 TFT (128*160)	
Connexion au PC	USB2.0 grande vitesse	
Mémoire	Flash Nor	
Enregistreur de Voix	Format	WAV (32K , 64K,128K ,256Kbps)
Formats musicaux	MP3, WMA	
MP3, WMA	Sortie Max.	(G) 10mW + (D)10mW (32Ohm)
	Débit MP3	8K bps – 320K bps
	WMA	5K bps – 384K bps
Radio FM	Plage de fréquence de réception	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Unités de stockage	20+20
	Sortie maximale du casque	(G) 10mW + (D) 10mW (32Ohm)
	Rapport signal sur bruit	45dB
Photo	Format	JPEG, BMP
Température de fonctionnement	5 to 40 degrés	
Affichage en Langues Multiples	Anglais, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Portugais, Espagnol	
Systèmes pris en charge	Windows / XP/Mac, etc.	

S'il vous plaît notez : La conception et les caractères peuvent changer sans préavis.

**S'il vous plaît, consultez notre site d'internet
pour plus d'informations**

www.mpmaneuropa.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur