



**POUR LE NUMÉRO  
DU MODÈLE  
MP108**



**FR**

**Lecteur vidéo & MP3  
Guide d'utilisation**

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

## Sommaire

1. Consignes de sécurité .....	2
2: Présentation .....	3
3: Instructions relatives à l'utilisation des fonctions .....	3
3.1 Identification des boutons.....	3
3.2 Interrupteur de MARCHE/ARRÊT .....	3
3.3 Utilisation .....	4
3.3.1 Audio .....	4
3.3.2 Navigation parmi les fichiers.....	6
3.3.3 Navigateur .....	6
3.3.4. Lecture vidéo .....	6
3.3.5 Mode d'enregistrement.....	7
3.3.6 Écoute vocale.....	7
3.3.7 Visualisation de photos .....	8
3.3.8 Configuration du système.....	8
3.3.9 Livre électronique) .....	9
4: Dépannage.....	9
5. Fiche technique .....	10

# **1. Consignes de sécurité**

- 1. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions atmosphériques extrêmes, de froid ou de chaleur et évitez la poussière et l'humidité.**
- 2. Évitez les chocs avec les objets durs sinon il pourrait en résulter des dégâts sur la surface de l'appareil et d'autres dommages internes.**
- 3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement extrêmement sec pour éviter les dommages causés par l'électricité statique.**
- 4. Pour éviter des erreurs de système ou des dysfonctionnements, ne débranchez pas l'appareil brusquement pendant le formatage de l'appareil ou lors d'un téléchargement de données ou de musique.**
- 5. Le fabricant décline toute responsabilité quant à toute perte de données ou dommage résultant d'une perte de documents, etc.**

## 2: Présentation

1. “on/off”: mise en marche, à l’arrêt.
2. “▶||”: play/stop/turn off/turn on
3. «⏮ » : cette touche effectue différentes opérations en la maintenant enfoncée ou à une pression. En pressant en continu, il est possible de revenir au menu principal à partir d’un sous-menu quelconque ; une pression permet de confirmer votre choix et/ou vous accédez au sous-menu suivant.
4. «V» : Appuyez sur cette touche et utilisez “◀◀”and “▶▶” pour augmenter ou diminuer le volume du son.
5. “◀◀ Pression brève : Accès à la piste précédente; Pression longue : retour rapide
6. “▶▶ Pression brève : Accès à la piste suivante; Pression longue : Avance rapide
7. « USB » :Interface avec ordinateur par clé USB Mini 5Pin.
8. “Earphone Jack”: Ø prise écouteurs 3.5mm standard

## 3: Instructions relatives à l’utilisation des fonctions

### 3.1 Identification des boutons

- 3.1.1 Il y a trois possibilités d’utilisation des boutons : pression brève, pression longue, maintien.
- 3.1.2 Pression brève: une pression
- 3.1.3 Pression longue: Appuyez sans relâcher pendant 2 secondes.
- 3.1.4 Maintenir appuyer : appuyez jusqu’à réaction

### 3.2 Interrupteur de MARCHE/ARRÊT

**3.2.1 Mise en marche : Commuter le bouton de marche sur “on”.**

**3.2.2 Mise à l’arrêt Appuyez sur ( ) pendant 3 secondes, l’affichage s’éteint, puis commutez le bouton sur « off »**








## **3.3 Utilisation**

### **3.3.1 Audio**



- 1. Introduisez la prise écouteurs**
  - 2. Sélectionnez le mode Audio dans le menu principal**
  - 3. Appuyez brièvement sur «M» pour mode audio, appuyez brièvement sur «Play» pour la lecture.**
  - 4. Sélectionnez la musique**
  - 5. Recul : pour sélectionner la musique précédente**
  - 6. Avance : pour sélectionner la musique suivante**
  - 7. Contrôle du volume : Appuyez brièvement sur le volume, il s’affiche « », appuyez sur recul pour diminuer le volume, sur avance pour l’augmenter. Appuyez longuement sur «M» pour revenir au menu principal.**
- **Mode de Répétition**

1. Appuyez sur «M» dans le sous-menu audio dans le menu audio, mode de répétition.
2. Appuyez sur «backward» (recul), «forward» (avance) pour sélectionner le menu «repeat mode» (mode de répétition), appuyez brièvement dans la catégorie «repeat mode».
3. Appuyez sur «backward», «forward» pour sélectionner le mode de répétition, appuyez brièvement sur «Play» (lecture) pour confirmer.
4. Appuyez longuement sur «M» pour revenir au menu principal.

 No Repeat (aucune répétition)	Lecture de toutes les chansons fichier par fichier
 Repeat One (une répétition)	Répéter la chanson en cours tout le temps
 Repeat All (répétition totale)	Répéter toutes les chansons dans l'appareil
 Random (aléatoire)	Lecture aléatoire de toutes les chansons du répertoire de lecture
 Folder (répertoire)	Lecture de toutes les chansons du répertoire
 Repeat Folder (répétition du répertoire)	Répéter toutes les chansons dans le répertoire
 Random (aléatoire)	Lecture aléatoire de toutes les chansons des répertoires

● Mode effet sonore

1. Appuyez brièvement sur «M» dans le sous-menu de lecture, mode de répétition, effet sonore, vitesse de lecture
2. Appuyez sur «backward»/«forward» pour sélectionner «music mode» (mode de musique), appuyez brièvement sur «Play» (lecture) en mode de musique.

● Vitesse de lecture

Sélectionnez la vitesse de lecture pendant la lecture (fichier de format mp3 uniquement), pour modifier la vitesse, mais pas le son.

1. Appuyez brièvement sur « M » dans le sous-menu de lecture.
2. Appuyez sur «backward»/«forward» pour sélectionner «play speed» (vitesse de lecture), appuyez brièvement sur «Play» en vitesse de lecture.

Observation : le mode de lecture confirmé sera attribué à chaque chanson avant tout nouveau réglage.

### **3.3.2 Navigation parmi les fichiers**

Appuyez brièvement sur « M » dans le menu de lecture.

### **3.3.3 Navigateur**

- **Liste de lecture**


1. Appuyez brièvement sur « M » dans le sous-menu de lecture.

### **3.3.4. Lecture vidéo**

- 1. Sélectionnez «video» dans le menu principal, appuyez brièvement sur « M » dans le mode vidéo, appuyez sur « backward »/ « forward » pour sélectionner le fichier vidéo, appuyez sur « play » pour lancer la lecture.
- 2. Appuyez sur «M» pendant la lecture de film en « play mode » (mode de lecture), appuyez brièvement dans mode de lecture, appuyez longuement pour revenir au menu principal.

### 3.3.5 Mode d'enregistrement

1. Sélectionnez «record» (enregistrement) du menu principal, appuyez brièvement sur « M » dans le menu d'enregistrement.

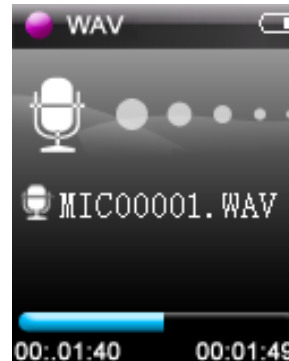

2. Sélectionnez “record mode” pour démarrer l'enregistrement, appuyez brièvement sur “play” pour interrompre l'enregistrement.
3. Appuyez sur « M » pour revenir et sauvegarder l'enregistrement.

### 3.3.6 Écoute vocale

1. Sélectionnez « voice play » (écoute vocale) du menu principal, appuyez brièvement sur «M» en mode de lecture; appuyez sur "Play" pour la lecture.
2. Appuyez longuement sur « M » pour revenir au menu principal, sélectionnez un fichier d'écoute vocale.
3. Backward (recul) : sélection du fichier d'enregistrement précédent.
4. Forward (avance ) : sélection du fichier d'enregistrement suivant

Commande du volume

Appuyez brièvement sur « V », appuyez sur backward (retour) pour diminuer le volume.



**Appuyez brièvement sur « V », appuyez sur backward (retour) pour augmenter le volume.**

### **3.3.7 Visualisation de photos**

1. Sélectionnez «photo view» (visualisation des photos) dans le menu principal, appuyez sur « M » dans le navigateur photos, appuyez sur «forward» «backward» pour sélectionner une photo, appuyez sur « play » pour visualiser celle-ci.

**1. Appuyez sur « Play » dans le mode de visualisation photo**

**2. Appuyez sur « backward » « forward » pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.**

**3. Appuyez brièvement sur « M » pour revenir à la visualisation photo, appuyez longuement sur « M » pour revenir au menu principal.**


### **3.3.8 Configuration du système**

1. Sélectionnez configuration du système du menu principal

Réglages

(économie d'énergie)	Sert à régler le temps pour un arrêt automatique
( langue )	Sert à changer de langue
(Affichage)	Sert au réglage de la luminosité, contraste et du mode d'extinction d'écran
( système )	Format, capacité de contrôle et condition flash
( stockage)	Stockage interne et externe par carte mémoire micro SD

### 3.3.9 Livre électronique)

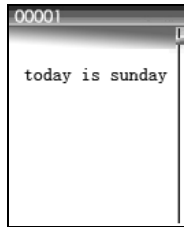

Sélectionnez E-book dans le menu principal et appuyez sur « M » pour accéder.

Appuyez sur les touches ◀▶ pour choisir entre le fichier de texte suivant ou précédent et appuyez sur

▶▶ pour le lire. Pendant la lecture, appuyez sur les touches ◀▶ pour passer d'une page à une autre.

Appuyez sur M pour revenir dans le menu

Appuyez sur V pour accéder au sous-menu de suppression

Appuyez sur la touche M sans relâcher environ 2 secondes pour retourner au menu principal.

## 4: Dépannage

- L'appareil s'éteint dès sa mise en marche  
La batterie est épuisée, veuillez la recharger.
- Aucun son ne provient de l'écouteur en condition de lecture  
Vérifiez que le volume n'est pas à 0 ou l'absence de fichiers dans le lecteur
- Les fichiers MP3 ne peuvent pas être lus par ce lecteur.  
En raison des différents moyens de compression informatique, les formats et vitesses de compression varient, le lecteur ne prend en charge que les formats de compression aux normes MP3 et WMA ; il ne supporte aucun autre

format.

- Opérations anormales de lecture et d'écriture lorsque branché à un ordinateur  
Pas compatible à cet ordinateur; essayez avec un autre ordinateur.
- La capacité réelle du lecteur est inférieure à celle affichée.

Le logiciel interne du lecteur occupe un petit espace de la capacité. Raison pour laquelle la capacité réelle du lecteur est inférieure à celle affichée.

## 5. Fiche technique

Affichage	Écran couleur 1.8' (128*160)	
connexion	USB1.1/2.0	
Autonomie	Audio:5h, Video:3h	
Enregistrement	Taux d'échantillonnage	8 kHz
	Format d'enregistrement	WAV
MP3、WMA	Sortie écouteurs	(G) 10mW+ (D) 10mW (320hm)
	Taux binaire MP3	8K bps – 320K bps

	Taux binaire WMA	5K bps – 320K bps
	Réponse de fréquence	20Hz - 20KHz
	Rapport signal/bruit	60dB
	Taux de distorsion	〈0.1%〉
Format audio	WAV	
Format vidéo	MTV	
Format de lecture E-book	TXT	
Format photo	JPGE BMP	
Température	-10°C à 40°C	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows2000/XP/Vista、Mac OS 10.0 et supérieur	

OBSERVATION : Les caractéristiques techniques et la conception de l'appareil peuvent être sujettes à modification sans préavis.

# **MPMANAGER**

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le LECTEUR.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE À JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre LECTEUR.

**S'il vous plaît, consultez notre site d'internet pour plus d'informations**

**[www.mpmaneeurope.com](http://www.mpmaneeurope.com)**



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur