



Pour modèle n°
MP285WOM

FR

Lecteur vidéo & MP3
Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation


1. Présentation

Félicitations pour l'achat du Lecteur. La grande intégration réduit le poids et les dimensions de l'appareil et l'utilisation est confortable. Le grand écran avec la technologie TFT offre une information claire et nette et l'interface USB 2.0 facilite l'opération de transfert de données de / vers l'ordinateur. Le Lecteur MP4 dispose d'une batterie Li-Polymère intégrée rechargeable par le port USB d'ordinateur. Grâce au microphone à l'intérieur il est possible d'enregistrer des messages vocaux et de les jouer directement avec l'appareil ou par l'ordinateur.

Avant d'utiliser ce produit, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel et conservez les instructions pour référence ultérieure.

2. Description

Ci-dessous vous trouverez une description du produit

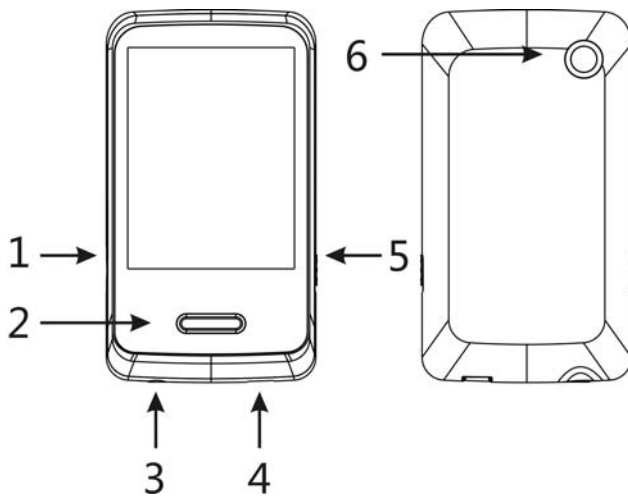

1. Fente pour Carte MICRO SD
2. Retour
3. Connecteur de l'écouteur
4. Connecteur USB
5. Marche/ Arrêt
6. Camera

3. Utiliser

a) ALLUMER/ ETEINDRE

Allumer:

1. Mettez le bouton Marche / Arrêt en position Marche et allumez l'écran

Eteindre :

1. Maintenez la touche Retour pendant 4 secondes pour passer en mode veille.
2. Ensuite, Mettez le bouton Marche / Arrêt sur la position Arrêt.
3. Dans l'état d'arrêt, le lecteur peut s'éteindre automatiquement si un temps de veille est prédéfini dans le menu Système.


b) Recharger le Lecteur

Le lecteur MP4 est alimenté par une batterie rechargeable. Il est conseillé de charger le lecteur pour une longue durée lors de la première utilisation !

Pendant le chargement, vous devez d'abord allumer votre PC et votre lecteur, puis connectez le lecteur au PC via le câble USB. Le lecteur doit être complètement chargé en 3 à 4 heures.

4. Main Principal

Après avoir allumé le lecteur MP4, vous pouvez voir le menu principal avec 9 sous-menus, qui vous permettent de sélectionner différentes fonctions et options. Vous pouvez sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur l'icône du menu pour confirmer la sélection.

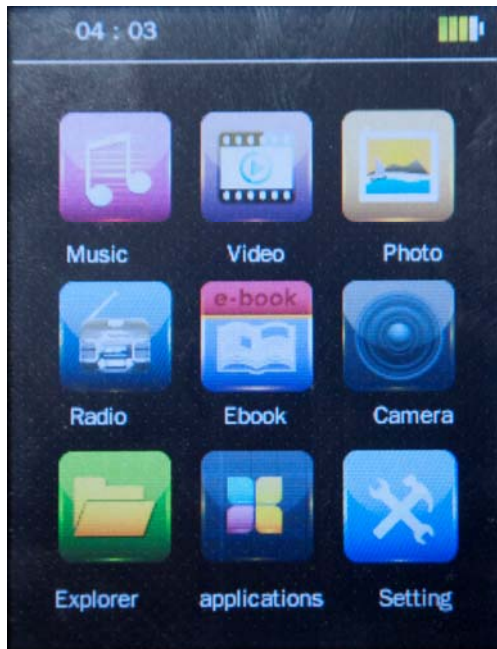

Les options disponibles sont les suivantes:

Musique: Sélectionnez cette option pour jouer une musique.

Video: Sélectionnez cette option pour jouer une vidéo.

Radio: Sélectionnez cette option pour utiliser la radio FM.

Photo: Sélectionnez cette option pour naviguer et voir les photos.

Ebook: Sélectionnez cette option pour lire du texte.

Explorateur: Sélectionnez cette option pour explorer le Dossier sur votre mémoire.

Camera: Sélectionnez cette option pour prendre des photos.

Applications: Sélectionnez cette option pour utiliser Enregistreur/ Calendrier/ chronomètre/calculateur.

Réglage: Sélectionnez cette option pour accéder le réglage du système.

Fonction de la touche de l'écran tactile

Dans le menu principal, vous pouvez toucher pour sélectionner la fonction, puis entrez dans le sous-menu.

Note:

N'appuyez pas trop fort, sinon cela rendra la fonction tactile à ne plus être sensible ou l'écran sera brisé.


Lorsque vous remarquez que l'écran tactile n'est pas sensible, vous pouvez ajuster l'écran dans le menu Réglage


Lorsque l'appareil tombe en panne parce qu'il n'est pas utilisé correctement, mettez la touche d'alimentation sur la position Arrêt pour éteindre.


a) Mode Musique


L'option lecteur de musique permet de jouer des chansons qui sont enregistrées sur la mémoire. Pour activer cette option s'il vous plaît suivez l'instruction ci-dessous:

1. Allumez le Lecteur MP4, ensuite appuyez sur le bouton Retour [, L'écran affiche le menu principal


2. Appuyez sur  pour commencer à jouer la première chanson disponible

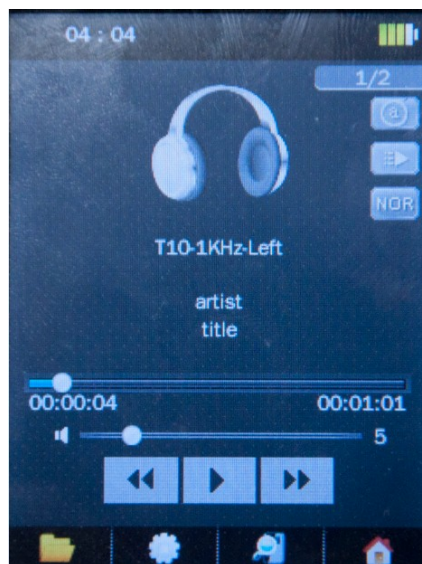








Cliquez sur  pour afficher tous les répertoires

Cliquez sur  pour ajouter une liste et ajouter une étiquette

Cliquez sur  pour afficher les informations de la musique en cours de lecture


Cliquez sur  : Pour revenir au menu principal.

Cliquez sur  pour sélectionner le fichier précédent, cliquez sur  pour sélectionner le fichier suivant. Cliquez sur  pour jouer/ mettre en pause, lors de la lecture d'une chanson, faites glisser  pour ajuster le Volume, **Avancée Rapide ou Retour Rapide:** Faites glisser  pour ajuster le point de lecture.


Mode de Lecture: En état de lecture, Cliquez sur   pour choisir le mode de lecture, y compris Séquence, Répéter Un, Répéter Tout, Aléatoire et Intro.

Réglage EQ: En état de lecture, cliquez sur  pour sélectionner le mode EQ, y compris Normal, Rock, Pop, Classique, Doux, Jazz et DBB.


B) Mode Photo


Dans l'interface principale, cliquez sur  pour entrer.





Cliquez sur  pour commencer à naviguer toutes les photos.

Cliquez sur  pour choisir Répertoire Principal ou Répertoire sur Carte


Cliquez sur  pour choisir le temps de navigation automatique, y compris 1/2/3/4/5.

Cliquez sur  pour afficher le fichier précédent.


Cliquez sur  pour afficher le fichier suivant.

Cliquez sur  pour revenir au menu principal.


C) Mode Video

Sous l'interface principale, cliquez sur  pour ouvrir la liste de fichiers, cliquez sur le nom du fichier pour lire la vidéo.







Cliquez sur  pour afficher tous les répertoires

Cliquez sur  : pour ajouter des favoris

Cliquez sur  pour jouer ou mettre en pause


Cliquez sur  pour ajuster le Volume

Cliquez sur  pour revenir au menu principal.


Cliquez sur  pour sélectionner le fichier précédent, cliquez sur  pour sélectionner le fichier suivant. Cliquez sur  pour jouer ou mettre en pause,


Avancée Rapide ou Retour Rapide: Faites glisser  pour ajuster le point de lecture.

D) Mode Camera

Dans l'interface principale, cliquez sur  pour entrer.





Cliquez sur  pour revenir au menu principal.


Cliquez sur  à revenir à l'interface précédente


Cliquez sur “capturer” pour prendre une photo.





Cliquez sur  pour accéder au magnétoscope

Cliquez sur  pour choisir le retardateur entre 5/15/20 secondes

Cliquez sur  pour revenir au menu principal.


Cliquez sur  pour montrer les photos prises

Cliquez sur  pour entrer dans le menu de réglage. Y compris spéciale, chemin de sauvegarde, obturateur, données de tampon.


Cliquez sur  pour choisir la résolution, y compris 320X240/1280X960/1024X768/640X480


Cliquez sur  pour prendre des photos


E) Radio FM


Dans l'interface principale, cliquez sur  pour accéder à la radio FM.




Cliquez sur  : pour afficher la liste des canaux


Cliquez sur  : Le système commencera la recherche automatique. Une fois la recherche terminée, le système enregistrera automatiquement les canaux.



Cliquez sur  pour sauvegarder un canal


Cliquez sur  pour supprimer une station

Cliquez sur  pour enregistrer le FM

Cliquez sur  Pour choisir la région du syntoniseur, y compris CHN, ETATS UNIS, JAPON et EUROPE

Cliquez sur  pour revenir au menu principal.


Cliquez sur  pour sélectionner le canal précédent, cliquez sur  pour sélectionner le canal suivant.


Cliquez sur  pour jouer ou mettre en pause.


Faites glisser  pour ajuster le Volume


F) MODE EBOOK


Dans l'interface principale, cliquez sur  pour entrer dans le mode Ebook.

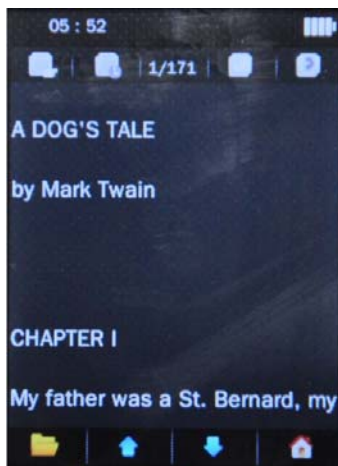



Cliquez sur  pour basculer entre le mode lecture manuelle et lecture automatique. Lecture automatique


Appuyez sur  pour choisir le temps de lecture 10/15/20/25/30S.


Cliquez sur  : Pour ajouter une étiquette

Cliquez sur  : pour passer au fichier que vous souhaitez


Cliquez sur  pour afficher tous les Répertoires


Cliquez sur  : Pour voir la page précédente

Cliquez sur  : Pour voir la page suivante

Cliquez sur  : pour revenir au menu principal.

G) Explorateur


Dans l'interface principale, cliquez sur  pour entrer dans l'explorateur.

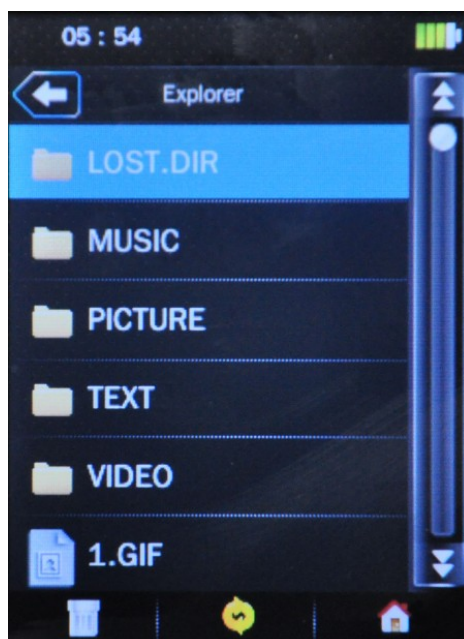


1. Par ce mode, il est possible de gérer tous les fichiers supportés par le lecteur, en les jouant ou en les supprimant.

2. Parcourez les dossiers et sélectionnez les fichiers supportés pour démarrer la lecture.


3. A travers le menu sur le côté bas de l'écran, il est possible de sélectionner et de supprimer les fichiers dans la carte mémoire.

Cliquez sur  pour supprimer le fichier.

Cliquez sur  pour revenir au menu principal.

H) Applications


Dans l'interface principale, cliquez sur  pour entrer dans Applications.

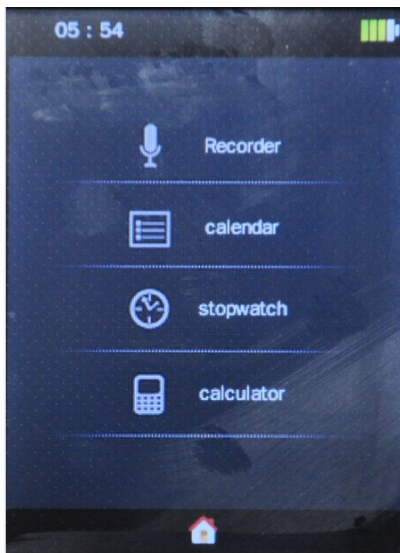

1: par ce mode, il est possible d'utiliser tous les outils y compris enregistreur / calendrier / chronomètre / calculatrice

I) Réglage

Dans l'interface principale, cliquez sur  pour accéder au Mode de Réglage.

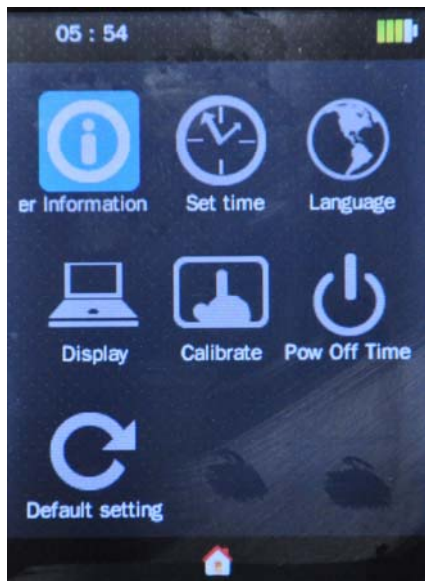

Affichage:

1. Verrouillage automatique


Appuyez cliquez sur " ^ v " pour régler le temps de verrouillage automatique de l'écran LCD. Si le temps de Rétro éclairage est 0, donc pas d'écran noir. Si ce n'est pas 0, l'écran devient noir si aucune opération n'est effectuée pendant la durée définie.

La désactivation du rétro-éclairage sera un blocage pour certaines fonctions comme l'affichage des paroles, lecture de textes, lecture vidéo, etc.

2. Luminosité du rétro éclairage : faits glisser la barre de progression pour régler les niveaux 1-5 de la luminosité du rétro éclairage de l'écran LCD

Calibrer: Cliquez deux fois dans au centre du "+" pour procéder au calibrage de l'écran tactile et quittez uniquement lorsque le calibrage est bon.

Date& Heure:

Appuyez sur date pour accéder a l'interface de réglage de la date, faites glisser le numéro de réglage jusqu'à ce que vous obtenez l'heure et la date correcte, appuyez sur  pour revenir.

Langue:

Supporte Anglais, Chinois Simplifié (par défaut), Chinois Traditionnel, Japonais, Coréen, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Suédois, Tchèque, Danois, Polonais, Russe, Turc, etc.

Info du Lecteur :

Affiche les informations de base du lecteur : Version du Firmware, Capacité de la Carte et Espace Libre de la Carte. Toutes les Musiques, Toutes les Photos, Toutes les Vidéos, Tous les Ebooks,

Réglage par défaut :

Sélectionnez-le et le système vous demandera: "Restaurer les paramètres par défaut " Sélectionnez Ok, alors les paramètres de toutes les applications seront restaurés au réglage d'usine.

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE à JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Spécification

Taille	98*55*10.5mm	
Poids	55g	
Ecran	Ecran tactile 2.8" TFT (résolution 400*240 pixels)	
connexion à un ordinateur	USB 2.0 (pleine vitesse)	
Carte mémoire MicroSD	4GB/8GB/16GB	
REC	Rapport d'échantillonnage	8KHz/16KHz/24KHz/32KHz
	Format d'enregistrement	WAV (32/64/192/384Kbps) 、 MP3 (64/128/256 Kbps)
MP3, WMA	Puissance de sortie maximale	(G) 9mW+(D) 9mW (32Ohm)
	débit MP3	8K bps – 320K bps
	débit WMA	32K bps – 384K bps
	Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
	SNR	85dB
	Manque de fidélité	<+ _0.05
Radio FM	Plage de fréquences	87.5MHz-108MHz
	Stations Radio	20
	Puissance de sortie maximale de l'écouteur	(L) 5mW +(R) 5mW (320)
	SNR	45dB
Format de musique	MP3/WMA/WAV/AAC/APE/FLAC/OGG	
Température	-5 to 40 degré Celsius	
Langue	Anglais, Italien, Français, Allemand, Espagnol, etc.	
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7	

Note: Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis pour l'amélioration du produit.

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneuropa.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur