



101.6mm

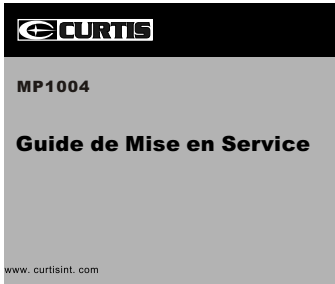

## 1. Vue d'ensemble du lecteur

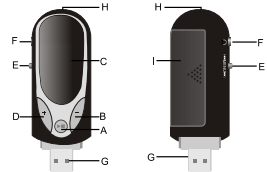

A	Lecteur/Play ON/OFF	E	Touche tri-directionnelle Menu/mode	G	Port USB
B	Volume -	F	Précédente/ Suivante	H	Microphone
C	Ecran d'affichage	I	Cache Batterie		
D	Volume +	F	Branchement Ecouteur		

## 2. Transférer des fichiers.

### 2.1 Installer le pilote.

2.1.1 Pour les utilisateurs de Windows 98 : Insérez le Disque CD fourni avec l'appareil. Après l'installation veuillez redémarrer votre ordinateur pour la valider.  
2.1.2 Pour les utilisateurs de windows 2000/XP: Pas d'installation requise.

### 2.2 Connecter le lecteur au port USB de votre ordinateur

2.2.1 Enlevez le Cache du port USB du Lecteur.  
2.2.2 Connectez le lecteur au port USB de votre ordinateur.

2.2.3 Le lecteur est en mode USB, il est automatiquement reconnu (dans Poste de travail) comme une unité de stockage amovible.

### 2.3 Transfert des Fichiers

2.3.1 Transférez les fichiers depuis le lecteur vers l'ordinateur ou inversement grâce à windows explorer.  
2.3.2 Débranchez le lecteur à la fin des transferts.

## 4. Dictaphone.

### 4.1 Enregistrement.

4.1.1 En mode Musique, pressez longuement la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu principale.

4.1.2 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez enregistrer.

4.1.3 Appuyez sur la touche tri-directionnelle pour commencer l'enregistrement.

4.1.3 Rappuyez sur la touche tri-directionnelle pour finir l'enregistrement.

### 4.2 Lire un Fichier enregistré

4.2.1 En mode Musique, pressez longuement la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu principale.

4.2.3 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez Navigateur

4.2.4 Encore A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez VOIX

4.2.5 Pressez la touche VOL ou la touche tri-directionnelle pour entrer dans VOIX

4.2.6 Sélectionnez un fichier et pressez la touche PLAY pour le lire.

## 6. Navigateur de musique

6.1 Pressez longuement la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu principale

6.2 Sélectionnez le navigateur dans le menu et pressez la touche tri-directionnelle

6.3 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez Navigateur pour le sélectionner

6.4 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez VOIX

6.5 Pressez la touche VOL ou la touche tri-directionnelle pour entrer dans VOIX

6.6 Sélectionnez un fichier et pressez la touche PLAY pour le lire.

## 8. Manuel d'utilisation

Pour transférer de la musique, Changer la langue d'affichage, supprimer des fichiers ainsi que pour les fonctions du Dictaphone ou autres reportez vous au manuel d'utilisateur

Comment nous contacter ?

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation du lecteur, vous pouvez visiter notre site internet : [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

## 3. Ecouter de la musique

### 3.1 Charger la batterie et brancher l'écouteur

3.1.1 Insérez une batterie de type AAA dans le compartiment

3.1.2 Connectez l'écouteur dans le branchement correspondant

### 3.2 Allumer le lecteur.

3.2.1 Pressez longuement sur la touche Lecture (PLAY) pour allumer le lecteur et entendrez le mode musique

3.2.2 Appuyez encore sur PLAY pour lire de la musique

3.2.3 Pour écouter plusieurs fois le même morceau de musique appuyer sur la touche de tri-directionnelle; le lecteur jouera le morceau du point A au point B en boucle, appuyez une fois pour définir le point B et enfin appuyez une troisième fois pour annuler

### 3.3 Eteindre le lecteur

3.3.1 Pressez longuement sur la touche PLAY toute en maintenant enfoncée la touche d'allumage

## 5. Menu réglage

### 5.1 Menu réglage

5.1.1 Dans le mode Musique, Pressez longuement sur la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu principale

5.1.2 Sélectionner le setup dans le menu et pressez la touche tri-directionnelle.

5.1.3 Naviguez à travers le menu pour trouver l'option Réglage et appuyez sur la touche tri-directionnelle u pour valider.

5.1.4 Il y a plusieurs options dans le menu comme les options de lectures, le contraste, le rétroéclairage, le changement de la langue, etc...

5.1.5 Choisissez une option et appuyez sur la touche tri-directionnelle pour la changer.

5.1.6 Sélectionnez EXIT pour sortir du menu.

## 7. Support WMA DRM

### 7.1 Support WMA DRM

Il est possible que certains fichiers WMA soit protégé par un code DRM. Dans ce cas le fichier correspondant a été encryté avec une clé. Pour lire ou décrypter ce fichier vous aurez donc besoin d'une

licence DRM celle-ci pouvant limiter les droits d'utilisation de cette fonction par exemple cela peut vous

permettre de lire seulement le fichier et de vous interdire sa conversion dans un autre format. Quand vous

téléchargez une chanson depuis un site internet cela nécessite un paiement qui vous permet d'acquies une

licence incluse dans le téléchargement.

Si vous voulez lire ce type de fichier avec votre lecteur

MP3 vous devrez dans un premier temps passer par le

lecteur Windows media player pour ensuite les copier

sur votre lecteur. La méthode traditionnelle ne

fonctionnant pas.

152.4mm