




**MP3257B**

## Guide de Mise en Service

www.curtisint.com

## 1. Vue d'ensemble du lecteur

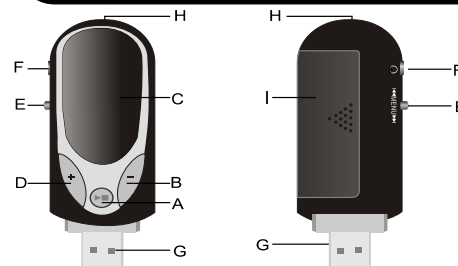

A	Lecture/ stop ON / OFF	E	Touche Tri-directionnelle Menu/mode bouton	G	Port USB
B	Volume -	F	Précédente/ Suivante	H	Microphone
C	Ecran d'affichage	I	Cache Batterie		
D	Volume +	F	Branchement Ecouteur		

## 2. Transférer des fichiers.

### 2.1. Installer le pilote.

2.1.1 Pour les utilisateurs de Windows 98 :  
Insérez le Disque CD fourni avec l'appareil. Après l'installation  
veuillez redémarrer votre ordinateur pour la valider.

2.1.2 Pour les utilisateurs de Windows 2000/XP: Pas  
d'installation requise.

### 2.2 Connecter Le lecteur au port USB de votre ordinateur

2.2.1 Enlevez le Cache du port USB du Lecteur.

2.2.2 Connectez le lecteur au port USB de votre  
ordinateur.

2.2.3 Le lecteur est en mode USB, il est  
automatiquement reconnu (dans Poste de travail) comme une  
unité de stockage amovible.

### 2.3 Transfert des Fichiers

2.3.1 Transférez les fichiers depuis le lecteur  
vers l'ordinateur ou inversement grâce à Windows Explorer.

2.3.2 Débranchez le lecteur à la fin des  
transferts.

## 4. Dictaphone.

### 4.1 Enregistrement.

4.1.1 En mode Musique, pressez longuement  
la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu  
principale.

4.1.2 A l'aide de la touche tri-directionnelle  
sélectionnez enregistrer.

4.1.3 Appuyez sur la touche tri-directionnelle pour  
commencer l'enregistrement

4.1.3 Appuyez sur la touche tri-directionnelle pour  
finir l'enregistrement

### 4.2 Lire un Fichier enregistré

4.2.1 En mode Musique, pressez longuement  
la touche tri-directionnelle pour entrer dans le menu  
principale

4.2.3 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez  
Navigateur

4.2.4 Encore A l'aide de la touche tri-  
directionnelle sélectionnez VOIX

4.2.5 Pressez la touche VOL ou la touche tri-directionnelle  
pour entrer dans VOIX

4.2.6 Sélectionnez un fichier et pressez la touche PLAY  
pour le lire.

## 6. Navigateur de musique

6.1 Pressez longuement la touche tri-directionnelle pour  
entrer dans le menu principale

6.2 Sélectionnez le navigateur dans le menu et pressez  
la touche tri-directionnelle

6.3 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez  
Navigateur pour le sélectionner

6.4 A l'aide de la touche tri-directionnelle sélectionnez  
VOIX

6.5 Pressez la touche VOL ou la touche tri-directionnelle  
pour entrer dans VOIX

6.6 Sélectionnez un fichier et pressez la touche PLAY  
pour le lire.

## 8. Manuel d'utilisation

Pour transférer de la musique, Changer la langue  
d'affichage, supprimer des fichiers ainsi que pour les  
fonctions du Dictaphone ou autres reportez-vous au  
manuel d'utilisateur

Comment nous contacter ?

Si vous avez des questions supplémentaires  
concernant l'utilisation du lecteur, vous pouvez visiter  
notre site internet : [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

## 3. Ecouter de la musique

### 3.1 Charger la batterie et brancher l'écouteur

3.1.1 Insérez une batterie de type AAA dans le compartiment

3.1.2 Connectez l'écouteur dans le branchement correspondant

### 3.2 Allumer le lecteur.

3.2.1 Pressez longuement sur la touche  
Lecture (PLAY) pour allumer le lecteur et entrer dans le mode  
musique.

3.2.2 Appuyez encore sur PLAY pour lire de la musique

3.2.3 Pour écouter plusieurs fois le même morceau de musique  
appuyez sur la touche de tri-directionnelle; le lecteur jouera le  
morceau du point A au point B en boucle, appuyez une fois pour  
définir le point B et enfin appuyez une troisième fois pour annuler.

### 3.3 Eteindre le lecteur

3.3.1 Pressez longuement sur la touche PLAY toute en  
maintenant enfoncée la touche d'allumage

## 5. Menu réglage

### 5.1 Menu réglage

5.1.1 Dans le mode Musique, Pressez  
longuement sur la touche tri-directionnelle pour entrer dans  
le menu principale

5.1.2 Sélectionner le setup dans le menu et pressez la touche  
tri-directionnelle.

5.1.3 Naviguez à travers le menu pour trouver l'option Réglage  
et appuyez sur la touche tri-directionnelle pour valider.

5.1.4 Il y a plusieurs options dans le menu comme les options de  
lectures, le contraste, le rétroéclairage, le changement de la langue,  
etc....

5.1.5 Choisissez une option et appuyez sur la touche  
tri-directionnelle pour la changer.

5.1.6 Sélectionnez EXIT pour sortir du menu.

## 7. Support WMA DRM

### 7.1 Support WMA DRM

Il est possible que certains fichiers WMA  
soient protégés par un code DRM. Dans ce cas le fichier  
correspondant a été encrypté avec une clé. Pour lire ou  
décrypter ce fichier vous aurez donc besoin d'une  
licence DRM celle-ci pouvant limiter les droits  
d'utilisation de cette fonction par exemple cela peut vous  
permettre de lire seulement le fichier et de vous interdire  
sa conversion dans un autre format. Quand vous  
téléchargez une chanson depuis un site internet cela  
nécessite un paiement qui vous permet d'acquies une  
licence incluse dans le téléchargement.

Si vous voulez lire ce type de fichier avec votre lecteur  
MP3 vous devriez dans un premier temps passer par le  
lecteur Windows media player pour ensuite les copier  
sur votre lecteur. La méthode traditionnelle ne  
fonctionne pas.