



MPK1021 / MPK2021 MODE D'EMPLOI

LES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT SONT SUJETTES A DES CHANGEMENTS SANS PREAVIS.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduit ou transmise sous quelle que forme ou quel que moyen que ce soit, électronique ou mécanique, incluant la photocopie et l'enregistrement ou la traduction dans une autre langue pour une quelle que raison sans consentement écrit préalable du fabricant.

Tous les noms, logos et marques déposées mentionnées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

© 2006. Tous droits réservés.
Version 1.0 10092006

Veillez lire ce manuel et noter les avertissements avant d'utiliser le produit.

Avertissement! L'utilisation incorrecte de la batterie peut causer le réchauffement de la batterie ou son explosion.

Note :



Si à tout moment dans le futur vous devez jeter ce produit, veuillez prendre en note que : les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez recycler où les installations appropriées existent. Consultez vos autorités locales ou votre revendeur pour des conseils de recyclage (Directive des Déchets d'Équipement Électrique et Electronique).

Table des matières

Introduction	3
Caractéristiques	3
Contenu de l'emballage	3
Vue d'ensemble	4
Boutons d'opération	5
Affichage	6
Fonctionnement du menu à l'écran	7
Allumer et éteindre	8
Changer de mode	8
Entrer dans la page du menu principal	8
Lire de la musique	9
Sauter une chanson	9
Avance et retour rapide	10
Enregistrer	10
Lecture d'un fichier vocal	11
Sauter un fichier vocal	11
Avance et retour rapide	11
Lecture vidéo	12
Sauter un fichier vocal	12
Avance et retour rapide	12
Photo	13
E-Book	13
Configuration système	13
Langue	14
Configurer en mode Off	14
Configurer en mode de sauvegarde d'énergie	14
Configurer en mode d'enregistrement	15
Contraste LCD	15
A propos	15
Jeu	16
Liste de fichier	16
Configurer EQ	16
Configurer en mode de lecture	16
Effacer des fichiers	17
Installer le driver	18
Conditions système	18
Formater le lecteur MTP	19
Synchroniser les fichiers MP3 et WMA au lecteur	19
Fonction MTP changée en fonction de stockage USB	27
Fonction de stockage USB changée en fonction MTP	29
Problèmes courants	32
Spécifications techniques	34
Comment convertir en format vidéo	35

Introduction

Merci d'avoir choisi notre lecteur MP3 digital. Vous pouvez utiliser ce lecteur MP3 multi fonctions non seulement pour lire des musiques MP3 et WMA, mais également pour enregistrer la voix et en tant que disque flash USB.

Caractéristiques


- Affichage CSTN couleur 1.5 pouce
- Compatible pour lecture de musique MP3 (MPEG1/2 Layer2) et WMA
- Compatible avec la fonction jeu
- Compatible avec la fonction E-Book
- Compatible pour visionner les images JPG et BMP
- Enregistreur vocal digital
- Fonction de stockage de masse USB pour stockage de données
- 5 réglages EQ
- Batterie en lithium pour une longue durée de lecture
- Aucune installation de driver nécessaire (sauf pour Windows® 98/98SE)

Contenu de l'emballage

- Mode d'emploi
- Ecouteurs
- Chargeur électrique
- Câble USB
- CD incluant le driver et les logiciels

Vue d'ensemble

Avant

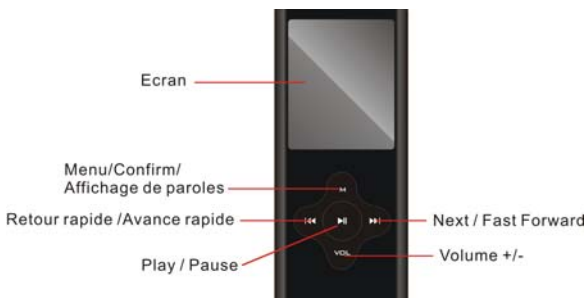

Haut et Bas










Boutons d'opération

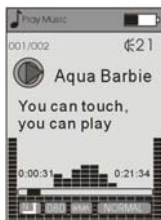	Opération
JACK D'ECOUTEURS	Insérez les écouteurs dans le jack d'écouteurs
PORT USB	Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur pour charger des chansons
MICROPHONE	Microphone pour enregistrement vocal
SUIVANT/	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton et relâchez le immédiatement pour aller à la chanson suivante ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton et maintenez le pour avancer rapidement
AVANCE RAPIDE	
MENU/	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode STOP, appuyez sur le bouton pour entrer dans la page du menu principal pour changer de mode
CONFIRM/	<ul style="list-style-type: none"> ● Dans la page menu ou sous-menu, appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection des éléments du menu
AFFICHAGE DE PAROLES	<ul style="list-style-type: none"> ● Les paroles apparaîtront directement sur l'écran. (Les paroles doivent avoir été éditées par l'utilisation avant d'être affichées à l'écran LCD)
PRECEDENT/	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton et relâchez le immédiatement pour aller à la chanson précédente
AVANCE RAPIDE	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton et maintenez le pour rembobiner rapidement
*VOLUME +	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer sur le bouton VOL pour régler le volume, augmentez le volume en appuyant sur le bouton SUIVANT.
VOLUME -	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyer sur le bouton VOL pour régler le volume, diminuez le volume en appuyant sur le bouton PRECEDENT
ON/ OFF/	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode IDLE, appuyez et maintenez le bouton pour allumer le lecteur ● En mode STOP, appuyez et maintenez le bouton pour éteindre le lecteur
*PLAY/ PAUSE/	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode STOP, appuyez sur le bouton pour lire les chansons ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton pour mettre la lecture en pause ● Lorsque le bouton ON/OFF est sur ON, appuyez et maintenez le bouton pour allumer et éteindre le lecteur
ECRAN	Affiche l'état des opérations, les paroles avec lumière de fond.


*Remettre à l'état initial le joueur en appuyant la PLAY/PAUSE et VOLUME+ /- en même temps.

Affichage



Icône affichée	Fonction
	Mode de répétition Indique le mode de répétition actuellement utilisé.
	Niveau de batterie Montre le niveau de batterie.
	Augmenter ou diminuer le volume Affiche le volume en cours
	Mode égaliseur Indique le mode d'égaliseur utilisé. 5 différents réglages EQ sont disponibles à la sélection.
	Taux de bit Affiche le taux de bit de la chanson
	Nom de la chanson en cours de lecture Affiche la chanson en cours de lecture

Opération du menu à l'écran

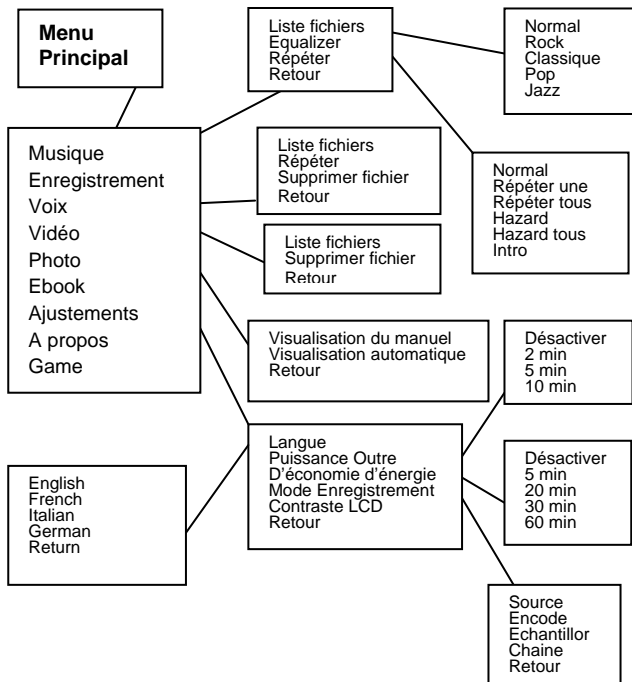

Allumer et éteindre

Allumer

Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pour allumer le lecteur. Le "LOGO" apparaît à l'écran.

Eteindre


Appuyez sur bouton ON/OFF pour éteindre le lecteur. Le lecteur s'éteint.

Note: Lorsque le bouton ON/OFF est sur ON, appuyez et maintenez le bouton PLAY/STOP pour allumer et éteindre le lecteur.

Niveau de batterie

L'icône batterie  à l'écran affiche le niveau de batterie.

Batterie faible

Lorsque l'icône de batterie s'affiche , cela indique que la batterie s'affaiblit. Vous devrez connecter le lecteur pour allumer le chargeur pour charger.


**Remarque: Le lecteur peut être chargé lorsque le bouton ON/OFF est sur ON. Lorsque vous connecter le lecteur au chargeur, le lecteur s'allume automatiquement et entre dans le mode du menu principal, l'icône d'une batterie qui clignote s'affichera sur l'écran du mode STOP. Vous pouvez utiliser le lecteur lorsqu'il charge.*

Changer de mode

Entrer dans la page du menu principal

1. Appuyez et maintenez le bouton MENU et entrez dans la page du menu principal. Vous entrez alors dans la page du menu principal.

** Remarque: "FM" n'est applicable que pour les lecteurs avec une fonction FM intégrée.*

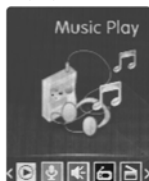

2. Appuyez sur le bouton PRCEDENT/SUIVANT pour aller aux éléments suivant du menu dans l'ordre de Lecture de musique, Enregistrer, Lecture de fichier vocal, Photo, Réglage du système E-book, A propos et Jeu.

3. Sélectionnez l'élément du menu que vous souhaitez et appuyez une nouvelle fois sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer dans le sous-menu de la page.

Lire la musique

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez Musique et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer en mode de lecture de chanson.

Note: Seuls les formats .MP3 et .WMA seront lus en mode de lecture de musique.



2. L'écran affichera ceci en mode STOP.



3. Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner la chanson souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du fichier .MP3 ou .WMA sélectionné. S'il n'y a pas de fichier .MP3 et .WMA, "No Music Files" [Pas de fichier musical] s'affichera à l'écran.

Sauter une chanson

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT et pour aller à la chanson suivante ou précédente.

Avance et retour rapide

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT et maintenez le pour avance ou rembobiner rapidement.

Enregistrer

Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez Enregistrer et appuyez sur le bouton MENU pour entrer en mode d'enregistrement vocal.

Note: Le fichier vocal enregistré sera sauvegardé en .WAV uniquement.



1. L'écran suivant s'affichera une fois que vous serez entré en mode d'enregistrement vocal, et l'enregistrement commencera une fois que vous serez entré.



2. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour arrêter l'enregistrement.
3. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM. Le message "Save success" [Sauvegarde réussie] apparaît à l'écran et les fichiers audio enregistrés seront automatiquement sauvegardés sous le répertoire du dossier vocal par défaut. Vous pouvez vérifier le fichier audio enregistré dans le dossier vocal du mode de lecture d'un fichier vocal en appuyant sur le bouton PREC/SUIVANT.

Lecture d'un fichier vocal

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez Fichier vocal et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer en mode de lecture du fichier vocal enregistré.

Note: Seuls le format. WAV sera lu en mode de lecture de fichier vocal



2. Cet écran apparaîtra en mode STOP.



3. Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner le fichier vocal souhaité.
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture des fichiers vocaux sélectionnés, "No Files!" [Pas de fichier!] s'affichera à l'écran.

Sauter un fichier vocal

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT et relâchez le immédiatement pour aller au fichier vocal enregistré suivant ou précédent.

Avance ou retour rapide

Appuyez sur le bouton PREV/NEXT et maintenez le pour avance ou rembobiner rapidement.


Lecture vidéo

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez Lecture de vidéo et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer en mode de lecture de film.

Note: Seul le format .smv sera lu en mode de lecture de vidéo.



2. L'écran reviendra à l'écran suivant en mode STOP.

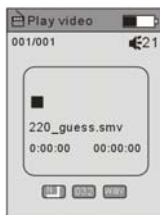

3. Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner la vidéo souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture de la vidéo .smv. S'il n'y a pas de fichier .smv, "No Movie Files" [Pas de fichier vidéo] s'affichera à l'écran.

Sauter une vidéo

Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour aller à la vidéo suivante ou précédente.

Avance rapide et rembobinage

Avancez ou reculez rapidement en appuyant et maintenant le bouton PRECEDENT/SUIVANT lors de la lecture de la vidéo.

Photo

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez PHOTO et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer en fonction Visionnage de photos.

Note: Seuls les formats .JPG et .BMP seront lus dans la fonction Visionnage de PHOTO. .



2. Appuyez sur la façon de visionner pour commencer le visionnage de la photo, il existe 2 moyens de choisir : Visionnage Manuel et Visionnage Automatique.

Ebook

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez Ebook et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer en fonction E-book.

Note: Seul le format .TXT sera lu dans la fonction Ebook.



2. Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner l'article souhaité, puis appuyez sur le bouton PLAY pour commencer la lecture de l'article.

Configuration système

1. Après être entré dans la page du menu principal, appuyez sur le bouton PREC/SUIVANT pour sélectionner la fonction Configuration système.



- Appuyer sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer dans la page du menu fonction de configuration système.

Langue
Puissance Outre
D'économie d'énergie
Mode Enregistrement
Contraste LCD
Retour

Langue

Après être entré dans la page du menu de la fonction de configuration système, appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour sélectionner la fonction Langue. Appuyez sur le bouton PREC/SUIVANT pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur MENU/CONFIRM pour confirmer la langue.

English
French
Italian
German

Réglage sur Off

- Après être entré dans la page du menu de fonction de configuration système, appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner la fonction Réglage Off. Appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour confirmer.
- Pour régler le moment d'extinction dans 2/5/10 minutes. En mode STOP, le lecteur s'éteindra automatiquement basé sur la durée que vous avez réglée. Vous pouvez régler sur "Disable" pour désactiver cette fonction.

Mode d'économie d'énergie

- Après être entré dans la page du menu de fonction de configuration système, appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner la fonction d'économie d'énergie. Appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour confirmer.
- Pour régler le temps d'économie de 5/20/30/60 secondes. En mode IDLE (aucun bouton pressé), l'écran deviendra automatiquement noir, basé sur la durée que vous avez réglée. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour rallumer l'écran. Vous pouvez régler sur "Disable" pour désactiver cette fonction.

Régler le mode d'enregistrement

Après être entré dans le menu de réglage, sélectionnez le réglage du mode d'enregistrement en appuyant sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer dans ce menu.

Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour sélectionner les éléments, incluant Source, Encodeur, Echantillon, Canal et Retour.

Source

Seul le mode MIC est disponible dans Source.

Encode

Appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour sélectionner les différents encodeurs, incluant IMADPCM, MSADPCM et PCM.

Echantillon

Appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour sélectionner les différentes données, incluant 8000Hz, 11025Hz et 16000Hz.

Chaîne

Seule le mode Mono est disponible dans Canal.

Contraste LCD

Après être entré dans le menu réglages, sélectionnez Contraste du LCD en appuyant sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer dans ce menu. Un contraste convenable peut être alors réglé.



A propos

Après être entré dans la page du menu réglages, sélectionnez l'élément A propos en appuyant sur le bouton MENU/CONFIRM. La version du logiciel et les informations mémoire seront affichées à l'écran pour référence.



Jeu

Après être entré dans la page du menu principal, sélectionné Jeu et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour entrer dans la fonction Jeu. Deux jeux sont disponibles sur ce lecteur: Boxman et Tetris.



Liste de fichiers

Gestion de dossiers

Dans le répertoire RACINE, vous pouvez créer le fichier pour gérer les chansons pour une navigation et une gestion facile. Sous chaque fichier, sous-fichier ou répertoire RACINE.

Navigation dans les dossiers

1. *En mode Stop, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez la liste des fichiers.*
2. *Les noms des dossiers créés dans la première couche sont affichés à l'écran. Choisissez le nom de dossier que vous souhaitez en appuyant sur le bouton PREV/NEXT.*
3. *Appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer votre sélection.*

Sous-dossier

Vous pouvez entrer dans chaque dossier afin de localiser le sous-dossier souhaité. Puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.

Réglage EQ

En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM et sélectionnez Sélection EQ pour entrer en mode EQ. Cinq modes EQ sont disponibles: normal, Rock, Classique, Pop et Jazz

Appuyez sur le bouton PRECEDENT/SUIVANT pour changer de mode EQ et appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM pour confirmer le mode EQ.

Réglage du mode de lecture

Dans le menu mode de lecture, appuyez sur le bouton PREC/SUIVANT pour sélectionner le mode de répétition. Sept modes de répétition sont disponibles : Normal, Répéter Un, Répéter Tout, Aléatoire, Tout aléatoire, Prévisualisation.

Normal

Toutes les musiques sont lues une par une jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter une

La musique en cours sera relue jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Répéter tous

Toutes les musiques seront lues du début à la fin, puis seront répétées encore et encore jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Hazard

Toutes les musiques du lecteur seront lues aléatoirement jusqu'à ce que toutes les musiques aient été lues.

Hazard tous

Toutes les musiques du lecteur seront lues aléatoirement jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

Intro

Toutes les musiques à partir de celle en cours seront lues pendant 10 secondes les une après les autres jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction.

La configuration du mode **Répétition** peut s'appliquer en mode de **lecture de musique** et en **lecture de fichier vocal enregistré**.

Effacer des fichiers

En mode STOP, appuyez sur le bouton MENU/CONFIRM et sélectionnez Effacer fichiers pour entrer dans la fonction d'effacement. Sélectionnez "YES" [Oui] ou "NO" [NON] en appuyant sur le bouton MENU/CONFIRM, puis appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour confirmer votre sélection. Le message "delete success" [Effacement réussi] s'affichera à l'écran.
Sortir de cette fonction en appuyant sur le bouton VOL.

Driver

Windows® 98 et MAC OS

Windows® 98 (première édition) et MACOS ne sont pas compatibles.

Windows® 98SE

Si le lecteur est utilisé sous Windows® 98SE, veuillez installer le driver en suivant les instructions suivantes avant d'utiliser le lecteur. Le driver doit être installé sur votre ordinateur pour que le lecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur. Veuillez sauter les instructions suivantes pour l'installation du driver.

Etape 1. Avant d'installer le driver, ne connectez pas le lecteur à l'ordinateur.

Etape 2. Insérer le CD dans votre ordinateur, cliquez sur Setup.exe et l'installation commencera.

Etape 3. Suivre les instructions à l'écran pour compléter l'installation du driver et redémarrez l'ordinateur.

Etape 4. Connectez le lecteur à votre ordinateur et un *Disque amovible* apparaîtra pour déplacer et placer les fichiers musicaux.

**Note: Pour Windows®Me/XP, il n'est pas nécessaire d'installer le driver avant utilisation.*

Conditions du système

- PC avec Pentium ou processeur plus rapide
- 64MB RAM
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM avec logiciel d'installation
- 30MB d'espace libre dans le disque dur
- Windows® 98SE


Formater le lecteur MTP

Etape 1: Cliquez sur le lecteur MTP dans Poste de Travail en cliquant sur le bouton droit de la souris et sélectionner "Formater..."



Etape 2: Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous guider à travers le formatage. Cliquez sur OK pour poursuivre.

Audio Devices

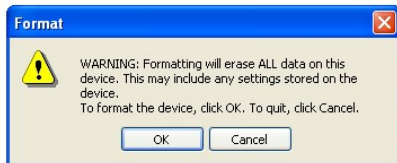

Le lecteur MTP sera alors formaté.

Synchroniser les fichiers MP3 et WMA au lecteur

Veuillez suivre la procédure suivante dans le **système d'opération Windows® XP** déposé avec **Windows® Media Player 10**.

Note: MAC OS et Windows® 98/98SE/Me ne sont pas compatibles pour la lecture de chansons WMDRM.

Note: Le lecteur avec WMDRM10 n'est permit à l'utilisateur que pour télécharger des musiques légalement et de façon valable des licences de distribution des chansons WMA qui sont placées sur les sites Internet Microsoft®. Assurez vous que les chansons WMA sont téléchargées à partir de licences de distribution et sont fréquemment mises à jour sur le site Internet de Microsoft®.

Si la musique est téléchargée illégalement, il se peut que les chansons ne soient pas lues normalement.


Etape 1. Connectez le lecteur MP3 à l'ordinateur avec le câble USB, cela affichera une icône dans le coin en bas à droite du bureau.




Etape 2. Une boîte de dialogue apparaîtra comme suivant, choisissez l'icône Lecteur Media et cliquez sur OK pour continuer.




Etape 3. Le lecteur Media détectera automatiquement l'appareil, comme suivant

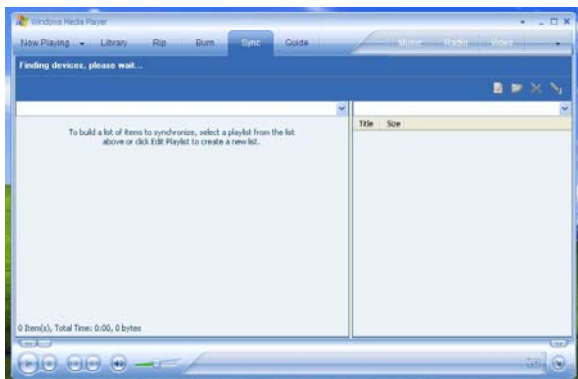


Etape 4. Une boîte de dialogue apparaîtra, choisissez Manuel et cliquez sur Finir pour continuer.

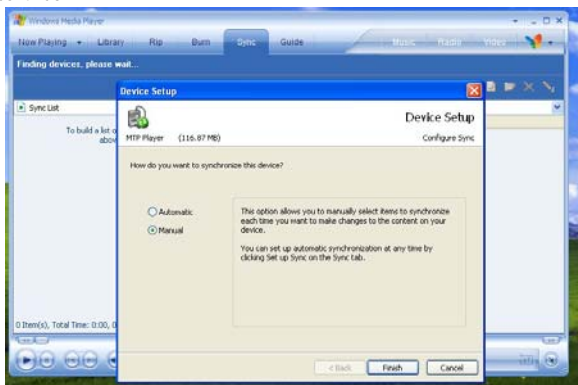


Etape 5. Le lecteur Media entrera en mode de fonctionnement comme suivant.

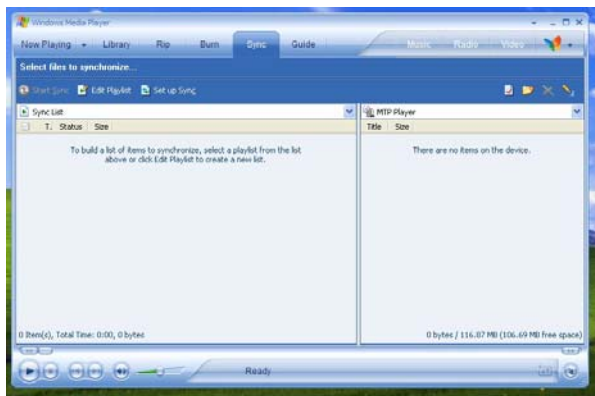


Etape 6. Sélectionnez les chansons souhaitées dans le lecteur Media en appuyez sur Commencer Sync [Start Sync].

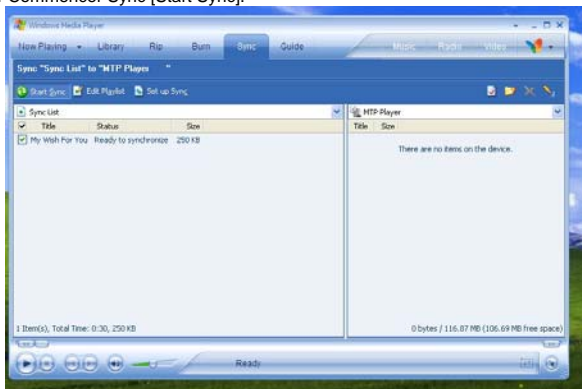

Etape 7. La chanson que vous avez sélectionnée sera synchronisée dans le logiciel du lecteur Media et du lecteur MP3.

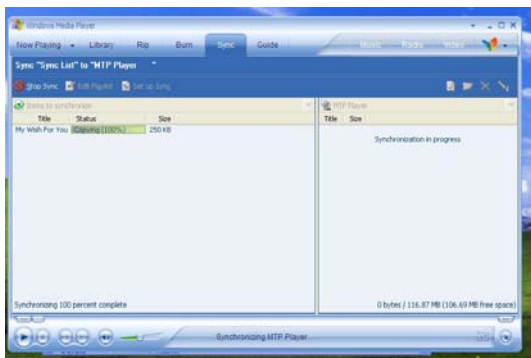


Etape 8. Une fois que la chanson a été synchronisée, l'écran suivant sera affiché.

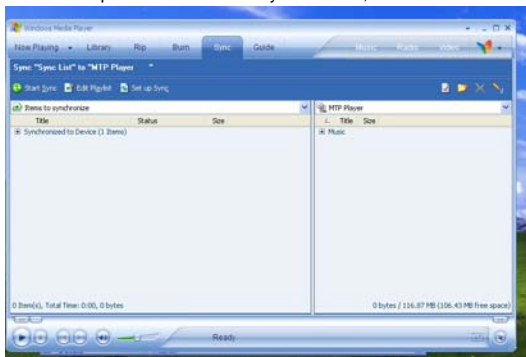

Etape 9. Cliquez sur + sur le côté droit pour étendre "Music", le même nom de chanson de "My Wish For You" doit apparaître sur le côté droit. L'écran suivant sera affiché:



Etape 10. Cliquez sur lecture pour commencer la lecture du morceau souhaité.

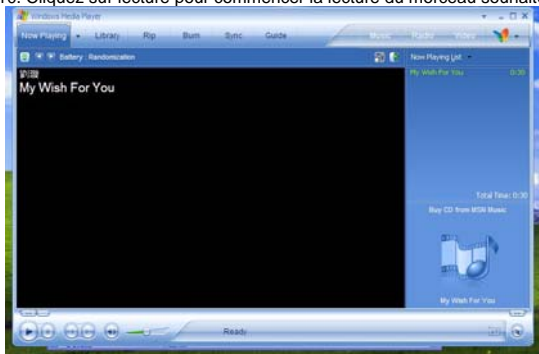


Conseils: Chaque chanson WMDRM est limitée par une **date d'expiration** du **temps de synchronisation** à partir de l'ordinateur vers le lecteur. Cette limitation de date d'expiration ou de nombre de synchronisation dépend des différentes licences de distribution et des différentes chansons que vous avez achetées. Les chansons WMDRM seront synchronisées à partir de l'ordinateur vers le lecteur dans le **temps de synchronisation** spécifié par la **date d'expiration**.


*Note: Les chansons ne peuvent pas être lues si le **temps de synchronisation** est expiré ou si la **synchronisation** est effectuée au-delà de la date d'expiration.*

Si la chansons WMDRM ne peut pas être lue normalement sur le lecteur ou si la synchronisation n'est pas correctement effectuée de l'ordinateur vers le lecteur, veuillez vérifier si la chanson est expirée. Veuillez suivre la procédure suivante.

Etape 1: Cliquez sur la chanson en appuyant sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Propriétés".

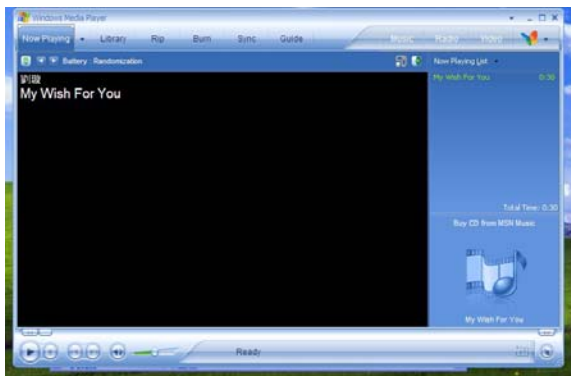

Etape 2. Une boîte de dialogue apparaîtra comme suivant, cliquez sur la licence pour vérifier si la chanson est expirée.

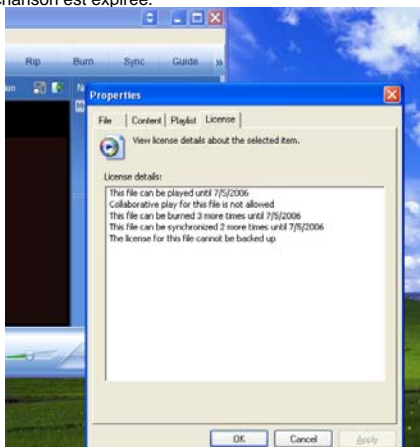

Fonction MTP changée en fonction de stockage USB

La fonction MTP est la fonction par défaut du lecteur MP3 avec WMDRM10. Le lecteur peut être également utilisé comme USB portable. Les étapes suivantes vous guideront pour finir le transfert.


Etape 1: Cliquez sur Poste de Travail en appuyant sur le bouton droit de la souris, choisissez le menu Matériel. menu.



Etape 2: Sélectionnez Gestionnaire de périphériques et cliquez sur Lecteur MTP dans le sous-menu des Périphériques portables de Windows.




Etape 3: Cliquez sur le lecteur MTP en appuyant sur le bouton droit de la souris et choisissez le menu Driver

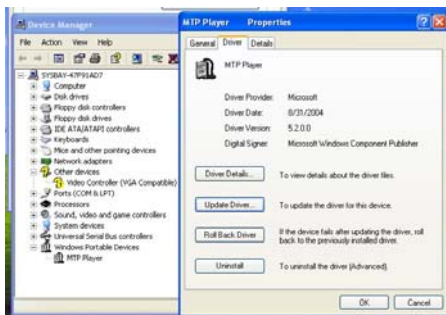

Etape 4: Cliquez sur "Mise à jour du driver ..." pour continuer.




Etape 5: Suivre les conseils de la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton "Next >" pour terminer la mise à jour. La procédure sera la suivante : Installez de la liste ou de la localisation spécifiée (Avancé) — Ne pas rechercher. Je choisirai le driver à installer — Périphérique de stockage de masse USB — Terminer. Le disque amovible apparaîtra dans Poste de Travail.

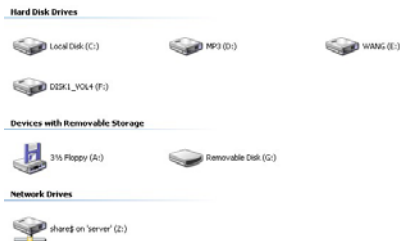


Fonction de stockage USB changée en fonction MTP

Etape 1: Cliquez sur Poste de Travail en appuyant sur le bouton droit de la souris, choisissez le menu Matériel.

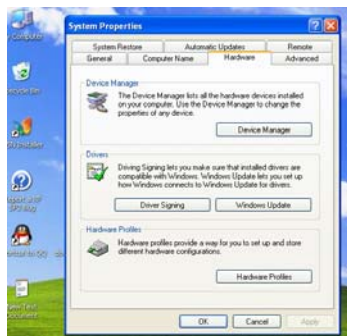

Etape 2: Sélectionnez Gestionnaire des périphériques et choisissez le sous-menu Contrôleur de bus USB universel.

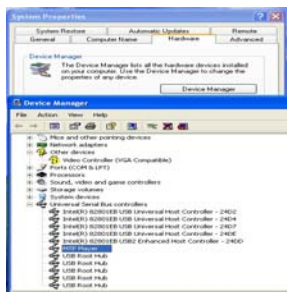

Etape 3: Cliquez sur le lecteur MTP en appuyant que le bouton droit de la souris et choisissez le menu Driver.

Etape 4: Cliquez sur “Mise à jour du driver ...” pour continuer.



Etape 5: Suivre les conseils de la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton "Next >" pour terminer la mise à jour. La procédure sera la suivante : Installez de la liste ou de la localisation spécifiée (Avancé) — Ne pas rechercher. Je choisirai le driver à installer — Lecteur MTP — Terminer. Le lecteur MTP apparaîtra dans Poste de Travail. Le disque amovible apparaîtra dans Poste de Travail.



Devices with Removable Storage



Network Drives



Audio Devices



Guide de problèmes courants

Symptôme	Raisons	Solution
En appuyant sur le bouton POWER, l'écran ne s'allume pas.	La pile est vide	Remplacez par une nouvelle pile
Après avoir allumé le lecteur, aucune réponse en appuyant sur les boutons.	Le bouton HOLD est bloqué	Vérifiez si le bouton HOLD est bloqué, appuyez et maintenez Mode pour débloquent le bouton
Après avoir branché le lecteur dans le port USB de l'ordinateur, le Disque amovible n'est pas détecté par le Poste de Travail	Le lecteur fonctionne en mode de lecteur MTP par défaut	Changez le mode du lecteur MPT en mode de stockage USB
	Le logiciel du lecteur (inclus dans le CD) est en conflit avec d'autres logiciels qui sont installés sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ● Désinstallez le logiciel du lecteur ● Redémarrez votre ordinateur ● Réinstallez le logiciel
	Votre carte mère n'est pas compatible avec la connexion USB	Contactez le fabricant de votre carte mère pour mettre à jour le driver de la carte mère
Le fichier musical du lecteur ne peut pas être effacé	L'attribut du fichier musical est configuré sur <i>Lecteur uniquement</i>	Changez l'attribut du fichier musical
Le temps de lecteur affiche les musiques MP3 dans le désordre	Une fichier musical MP3 est en cours de compression en format VBR, ce qui peut faire varier la vitesse de compression d'une musique MP3. Lorsqu'un MP3 est en cours de lecture, la vitesse variable causera l'affichage du temps de lecture dans le désordre.	Compressez le MP3 en vitesse de compression fixe plutôt qu'en vitesse de compression variable
Lorsque le lecteur est connecté ou déconnecté de votre ordinateur, l'ordinateur rencontre une erreur inhabituelle	Cela est dû à la déconnexion soudaine du port USB pendant le transfert des fichiers	Il est recommandé à l'utilisateur de ne pas débrancher soudainement le lecteur du port USB de l'ordinateur lorsque les fichiers sont transférés ou si la mémoire interne est en cours de formatage
Le lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3	La plupart des fichiers MP3 dans le marché sont compressés en format MPEG1, MPEG2, LAYER3. Auparavant ils étaient compressés en MPEG1 LAYER1 et MPEG1 LAYER2.	Si le lecteur MP3 ne peut pas lire les fichiers MP3, sautez la chanson suivante jusqu'à ce que le fichier MP3 jusqu'à un fichier MP3 non compressé en MPEG1 LAYER1 /MPEG1 LAYER2.

	Veuillez noter que votre lecteur n'est pas compatible avec MPEG1 LAYER1, MPEG1 LAYER2 ou un MP3 compressé avec plus d'un standard de compression.	Effacez les fichiers qui ne peuvent pas être lus sur le lecteur. Changez les standard de compression du fichier MP3 en MPEG1 LAYER3
Si le fichier musical ne peut pas être lu normalement ou si vous entendez un long bip	Le lecteur n'est pas compatible avec le type de standard de compression du fichier MP3	Le lecteur n'est compatible qu'avec les fichiers musicaux MPEG1 MPEG2 LAYER3 et WMA
	Hors de portée de la vitesse de compression	<ul style="list-style-type: none"> ● L'étendue de vitesse de compression du MP3 est de : 32Kbps~384Kbps ● L'étendue de vitesse de compression du WMA est de : 64Kbps~128Kbps
	Conseils: Si vous ne connaissez pas le standard de compression et la vitesse du fichier musical, vous devriez utiliser des lecteurs de musique plus communs (i.e. Winamp) pour vérifier les informations de la musique.	
L'ordinateur ne détecte pas le câble USB	Aucun driver n'est installé sous Windows® 98/98SE	Installez le driver
	Le câble USB a mal été retiré	Formatez la mémoire interne

Spécifications techniques

Capacité	Mémoire interne flash de 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB
Affichage	Ecran couleur STN
Interface	USB 2.0 pleine vitesse
Alimentation	Batterie en lithium 250 MA
Type de fichier	.MP3 (32kbps – 384kbps), .WMA (64kbps – 128kbps) pour musique à taux de bit constant .WAV pour fichiers audio enregistrés .TXT pour fichiers E-Book .JPG et .BMP pour fichiers photo
Ratio S/N	90dB
Puissance de sortie des écouteurs	9mWx, 32ohm
Système d'opération	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP MAC OS 9.0, 10.0
Dimensions	39mm(L) x 90mm(H) x 8mm(I)
Poids	45g

Comment convertir en format vidéo

● Format vidéo

Le lecteur ne peut lire les films qu'après avoir converti les autres formats vidéo en format SMV. Le lecteur est compatible pour convertir en format SMV les AVU, WMV, MPG.

● Convertir un format vidéo

Le disque accessoire est fourni avec l'outil de conversion vidéo. Il n'est pas nécessaire de l'installer. Vous pouvez l'utiliser en le copiant sur directement sur votre ordinateur. Par exemple : copiez le dossier complet "SMV Transcoding" dans le dossier "c:\program files\" de votre ordinateur. Puis entrez dans ce dossier, cliquez sur "video2smv.exe" pour ouvrir l'outil de conversion vidéo:

Convertir un fichier vidéo en fichier à format SMV

Note: Avant de lire un fichier vidéo, veuillez utiliser SIGMATEL MOTION, le logiciel VIDEO pour convertir les autres formats en format SMV. Suivez les étapes suivantes:

1. Veuillez vous assurer que la cible source vidéo (la vidéo qui doit être converti) est / a été sauvegardée sur votre ordinateur et sauvegardé sous C:\converting objects\ . Le format de la vidéo doit être AVI, MPG. ou WMA.



5k_trip.mpg



The Race.avi


Germ. engineering Arab
technology.wmv

2. Lancez le programme "video2smv" sous le dossier SMV Transcoding dans le CD accessoire.




3. Réglage:

- Cliquez sur “...” pour sélectionner le fichier source vidéo que vous souhaitez convertir dans “Input”
- Cliquez sur “...” pour sélectionner l'emplacement dans lequel vous souhaitez le conserver et fichez le nom après avoir converti dans “Output”.
- Sélectionnez le niveau de qualité de la vidéo que vous souhaitez appliquer à la conversion:

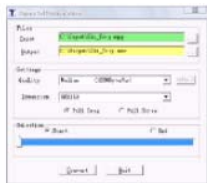

Généralement, il existe 3 niveaux de qualité vidéo:




High [Haute]: la longueur de lecture vidéo est d'une heure; cela prendra 200MOctets d'espace.


Medium [Moyenne]: la longueur de lecture vidéo est d'une heure; cela prendra environ 128MOctets d'espace.

Low [Basse]: la longueur de lecture vidéo est d'une heure; cela prendra 83MOctets d'espace.


Custom [Personnalisé]: Qualité vidéo définie par l'utilisateur

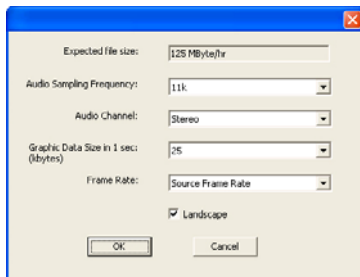


- Dimension: Choisissez la résolution 128*128, résolution la mieux appropriée pour la taille de votre écran de 1.5 pouce.



- Choisissez le point de départ de la vidéo que vous souhaitez convertir. .



- Choisissez un point de fin de la vidéo que vous souhaitez convertir.



- Après avoir effectué les réglages, cliquez pour commencer la conversion.
- Après avoir converti, connectez le lecteur MP3 à votre ordinateur avec un câble USB.
- Entrez dans C:\Output\



- Copiez Ski_trip.smv vers le dossier "MVIDEO" de votre lecteur MP3.

Déconnectez le lecteur MP3 de l'ordinateur, allez le lecteur et entrez dans le menu Vidéo pour regarder la vidéo convertie.

Note:

Il est préférable que vous utilisiez la fenêtre par défaut du logiciel si vous n'êtes pas familiarisé avec la conversion vidéo.