



**MPK1040**

## Guide de Mise en Service

www.curtisint.com

## 2. Transférer des fichiers.

### 2.1. Installer le pilote.

2.1.1 Pour les utilisateurs de Windows 98 : Insérez le Disque CD fourni avec l'appareil. Après l'installation veuillez redémarrer votre ordinateur pour la valider.

2.1.2 Pour les utilisateurs de Windows 2000/XP : Pas d'installation requise.

### 2.2. Connecter le lecteur au port USB de votre ordinateur.

2.2.1 Connectez le lecteur au port USB de votre ordinateur.  
2.2.2 Le lecteur est en mode USB, il est automatiquement reconnu (dans Poste de travail) comme une unité de stockage amovible.

### 2.3. Transfert des Fichiers

2.3.1 Transférez les fichiers depuis le lecteur vers l'ordinateur ou inversement grâce à Windows Explorer.  
2.3.2 Débranchez le lecteur à la fin des transferts.

## 4. Dictaphone.

### 4.1. Enregistrement.

4.1.1 En mode Musique, pressez longuement la touche MENU pour entrer dans le menu principale.

4.1.2 Naviguez dans le menu vers l'option Dictaphone.

4.1.3 Pressez la touche MENU ou PLAY pour commencer l'enregistrement.

4.1.4 Pressez la touche PLAY pour pause et la touché VOL pour stopper l'enregistrement.

### 4.2. Lire un fichier enregistré

4.2.1 Pressez longuement la touche MENU pour entrer dans le menu principale.

4.2.2 Naviguez dans le menu vers l'option Dictaphone

4.2.3 Pressez la touche menu pour entrer et sélectionnez l'option VOIX

4.2.4 Pressez la touche menu pour entrer dans VOIX

4.2.5 Sélectionnez un fichier et pressez la touche PLAY pour le lire.

## 6. Navigateur de musique

6.1 Pressez longuement la touche MENU pour entrer dans le menu principale.

6.2 Sélectionnez le navigateur dans le menu et pressez la touché MENU

6.3 Pressez les touches previous et next pour choisir une chanson, un film, une photo ou un EBOOK à regarder.

6.4 Pressez la touche MENU ou la touche PLAY pour lancer la lecture.

## 8. Manuel d'utilisation.

Pour transférer de la musique, Changer la langue d'affichage, supprimer des fichiers ainsi que pour les fonctions du Dictaphone ou autres reportez-vous au manuel d'utilisateur


### Comment nous contacter ?

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation du lecteur, vous pouvez visiter notre site internet : [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

## 9. Réinitialiser fonction

Note : Si votre lecteur ne veut pas s'allumer pressez simultanément les touches "◀▶" et VOL pour réinitialiser votre appareil. Puis allumez-le à nouveau.

## 1. Vue d'ensemble du lecteur

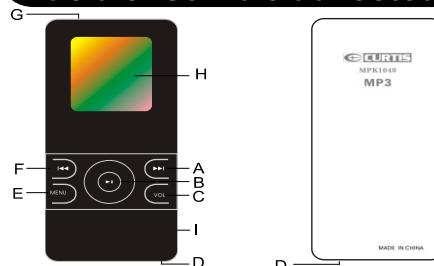

A	Prochaine chanson / avance rapide	E	Bouton MENU	I	Branchement Écouteur
B	Lecture / stop ON / OFF	F	Précédente Chanson / Retour rapide		
C	Contrôle du volume (VOL)	G	Bouton d'allumage		
D	Port USB	H	Ecran d'affichage		

## 3. Ecouter de la musique

### 3.1 Charger la batterie et brancher l'écouteur

3.1.1 Chargez le lecteur MP3 avec les accessoires de mise en charge.

3.1.2 Connectez l'écouteur dans le branchement correspondant

### 3.2 Allumer le lecteur.

3.2.1 Débloquez le lecteur

3.2.2 Pressez longuement sur la touche Lecture (PLAY) pour allumer le lecteur et entrer dans le mode musique.

3.2.3 Appuyez encore sur PLAY pour lire de la musique

### 3.3 Éteindre le lecteur

3.3.1 Pressez longuement sur la touche PLAY toute en maintenant enfoncée la touche d'allumage

## 5. Menu réglage

### 5.1 Menu réglage

5.1.1 Dans le mode Musique, Pressez longuement sur la touche menu pour entrer dans le menu principale

5.1.2 Sélectionner le setup dans le menu et pressez la touche MENU. Réglage et appuyer sur la touche menu pour valider.

5.1.3 Naviguez à travers le menu pour trouver l'option

5.1.4 Il y a plusieurs options dans le menu comme les options de lectures, le contraste, le rétroéclairage, le changement de la langue, etc....

5.1.5 Choisissez une option et appuyez sur les touches retour ou avance pour la changer.

5.1.6 Sélectionnez EXIT pour sortir du menu.

## 7. WMA DRM support

### 7.1 Support WMA DRM

Il est possible que certains fichiers WMA soit protégé par un code DRM. Dans ce cas le fichier correspond à être encrypté avec une clé. Pour lire ou décrypter ce fichier vous aurez donc besoin d'une licence DRM celle-ci pouvant limiter les droits d'utilisation de cette fonction par exemple cela peut vous permettre de lire seulement le fichier et de vous interdire sa conversion dans un autre format. Quand vous téléchargez une chanson depuis un site internet cela nécessite un paiement qui vous permet d'acquiescer une licence incluse dans le téléchargement.

Si vous voulez lire ce type de fichier avec votre lecteur MP3 vous devriez dans un premier temps passer par le lecteur Windows media player pour ensuite les copier sur votre lecteur. La méthode traditionnelle ne fonctionnant pas.

## 10. Transférer de la musique

Transférer de la musique vers votre Lecteur MP3 à partir de votre ordinateur (PC)

10.1. Si le logiciel d'exploitation de votre PC est Windows 98 ou version antérieure, alors vous devrez installer le logiciel additionnel. Si votre PC utilise un logiciel d'exploitation de version Windows 2000 ou supérieur (ou IMPER OSX 10.3 ou supérieur, LINUX 2.4.2 ou supérieur), aucun logiciel additionnel n'est nécessaire.

10.2. D'abord, reliez le câble USB au Lecteur MP3 (hors tension). Puis, reliez le port USB au PC.

10.3. Ouvrez "Poste principal" sur le bureau du PC. Cliquez sur l'icône disque amovible pour ouvrir la fenêtre. La liste des chansons se trouvant dans le lecteur MP3 s'affiche. Réduisez cette fenêtre à ce stade.

10.4. Ouvrez le dossier contenant les chansons que vous avez téléchargées sur Internet. Choisissez la chanson que vous voulez transférer dans le lecteur. Cliquez droit sur la souris et choisissez Copier

10.5. Ouvrez la fenêtre disque amovible. Cliquez droit et choisissez coller. La chanson choisie sera copiée dans le lecteur MP3.

Note : N'arrêtez pas votre ordinateur ou lecteur MP3 pendant ce procédé