



**POUR LE NUMÉRO  
DU MODÈLE  
MPUB555**




**Lecteur MP3  
Guide d'utilisation**

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

**FR**

## 1 Aperçu externe

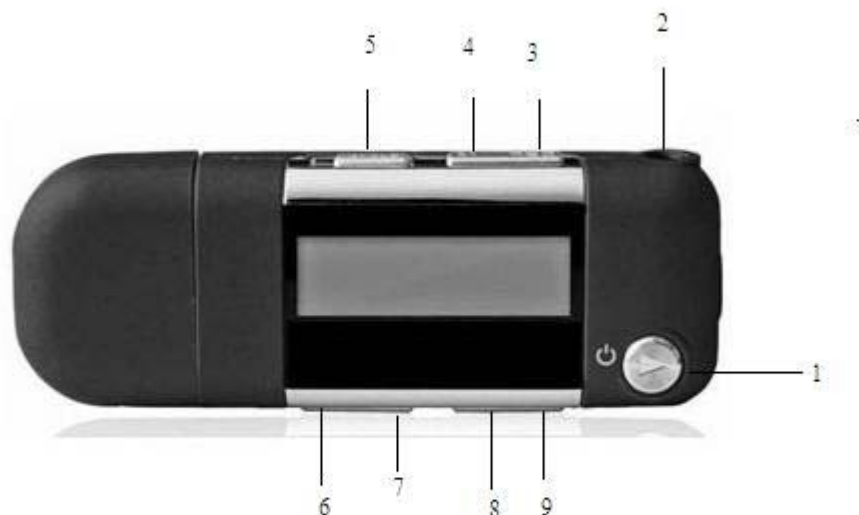

① LIRE / Allumer/Éteindre

⑤ Maintenir: Bouton de verrouillage

② Prise pour écouteurs

⑥ VOL-: Baisse du volume

③ REC: Enregistrement

⑦ VOL+: Augmentation du volume

④ M: Bouton de menu

⑧ ►►: Musique précédente

⑨ ◀◀: Musique suivante

## 2 Modes musicaux

Pour choisir la musique dans l'interface principale, appuyez sur le touche « M » pour entrer, appuyez pendant longtemps sur la touche « M » pour quitter.

Lecteur de musique: appuyez sur ►► pour commencer à jouer et prendre en charge la lecture de rupture.

Pour mettre le lecteur en pause: appuyez sur : changer entre ►► mise en pause et continuer à lire.



Avance rapide/retour en arrière: pendant la lecture, appuyez sur ◀◀/►► pour passer au dernier ou au fichier suivant, appuyez pendant longtemps sur la touche ◀◀/►► pour un retour en arrière de la musique ou pour la faire avancer rapidement

## ➤ Interface de la fonctionnalité de musique.

### ◆ Sous-menu & fonctionnement

Lors de la mise en pause, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le sous-menu, les éléments du menu se présentent comme suit: principal catalogue des disques, supprimer le fichier, supprimer tout, quitter.

Principal catalogue des disques: appuyez sur la touche   bouton pour parcourir chaque menu, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le répertoire suivant








Pour supprimer le fichier, choisissez supprimer le « fichier », appuyez sur la touche   l'interrupteur « oui » ou « non » pour confirmer ou décliner la suppression du fichier.

Pour supprimer tout: suivez les mêmes étapes que « supprimer le fichier », supprimer tous les fichiers dans le dossier.






### ◆ sous-menu 2



Pendant la lecture, appuyez sur la touche « 'M » pour entrer dans la sous-interface, l'élément de menu se présente comme suit: Mode répétition, modes son, rejouer, temps de relecture, écart de relecture, quitter.

1. Mode répétition : pour choisir le mode « Répétition », appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le mode répétition afin de sélectionner le mode voulu.




Mode répétition	Icône	Introduction
Mode normal		Selon l'ordre dans lequel vous jouez tous les fichiers, pas de circulation.
Répéter une fois		Répéter le fichier en cours
Dossier		Selon l'ordre dans lequel vous jouez les fichiers des catalogues en cours, pas de circulation.
Répéter le dossier		Fichier du catalogue en cours de lecture en circulation
Répéter tout		Circulation Jouer tous les fichiers.
Lecture aléatoire		Lecture aléatoire du fichier
Intro		Selon l'ordre dans lequel vous jouez les premières 10 secondes de toutes les chansons dans le catalogue en cours.


2. Mode son: pour choisir le « mode son », appuyez sur la touche « M » pour entrer et choisissez le mode son de votre choix.


mode son	Icône	Introduction
Nature		Son naturel standard
Rock		son doux, parole et puissant
Populaire		Écoutez la chanson populaire générale, chaque partie constitue une moyenne.
classique		Doux son
doux		Baisse évidente de la qualité du son

Jazz		Plein de douce voix
Grande Bass		Grandeur de la basse

### 3. Mode répétition:

Pour choisir le mode « Rejouer », appuyez sur l'icône répéter : , où « A » clignote, ensuite appuyez sur le bouton  et définissez le point de départ de la relecture, et « B » clignote, ré-appuyez sur le bouton , pour définir la relecture du point d'extrémité. Appuyez sur la touche « M » pour arrêter la répétition.

4. Durée de relecture: appuyez sur la touche « M » pour entrer, appuyez sur  pour ajuster le temps de relecture. Temps de relecture: 1-10 fois. La valeur par défaut est 5 fois.

Écart de relecture: appuyez sur la touche « M » pour entrer, puis sur  pour régler l'écart de relecture. Écart de relecture: 1-10 secondes. La valeur par défaut est 1 seconde.

Pour quitter: appuyez sur la touche « M ».


## 3 Mode d'enregistrement

### Sous-menu et fonctionnement

Sous l'interface d'enregistrement, appuyez sur la touche « M' » pour entrer dans le sous-menu, les éléments du menu se présentent comme suit: répertoire des disques principal, type d'enregistrement, réglage du volume d'enregistrement, AVR et réglage AVR, quitter.

Répertoire des disques principal: appuyez sur le bouton  pour parcourir chaque menu, puis sur la touche « M » pour entrer dans le répertoire suivant


Type d'enregistrement : taux binaire 32K 64K, 128k, 192k et 384k.

Réglage du volume d'enregistrement: après avoir appuyé sur « VOL », utilisez la touche  pour le régler. Il peut réajuster l'enregistrement: 0 ~ 7.



Réglage du niveau AVR: appuyez sur  pour régler 0-10.

Pour régler le niveau de retard: appuyez sur  pour régler 0-10.

Quitter: appuyez sur la touche « M' » pour quitter.

Pour lancer l'enregistrement: appuyez sur  pour commencer à enregistrer/ arrêter/continuer, appuyez sur les touches , ce processus enregistrera le fichier.

## 4. Mode vocal

Entrez le mode vocal, appuyez sur  pour lire/ mettre l'enregistrement du fichier en pause, appuyez sur le bouton  pour sélectionner Fichiers en cours d'enregistrement

Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le sous-menu pendant la lecture:

Mode répétition: Mode manuel, répéter une fois, dossier, dossier répétition, répéter tout, lecture aléatoire, Parcourir la lecture.

Mode de relecture: similaire au mode musical.

Durée de relecture, choisissez ce dont vous avez besoin, la valeur par défaut est 5 secondes.

Écart de relecture, choisissez ce dont vous avez besoin, la valeur par défaut est 1 seconde.

Quitter: Quitter du sous-menu

## 5 Mode FM

### ➤ Sous-menu et fonctionnement

Pour entrer dans le mode FM, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le sous-menu, les éléments du menu se présentent comme suit: enregistrer la radio, radio en cours d'enregistrement, supprimer la radio, supprimer tout, recherche automatique, bande normale, bande japonaise, quitter.

Enregistrement de la station : après avoir cherché la radio, appuyez sur la touche « M » pour sélectionner « Enregistrer la Radio »




Radio en cours d'enregistrement: Sélectionnez « radio en cours d'enregistrement », appuyez sur la touche « M » pour commencer l'enregistrement.

Supprimer la station: ' « supprimer la radio », appuyez sur la touche « M' » pour supprimer la station de votre choix

Supprimer tout: Sélectionnez « supprimer tout », appuyez la touche « M » pour supprimer toutes les stations.


### Recherche de la radio

#### 1. Recherche manuelle des chaines

Appuyez pendant une longue durée  pour lancer la recherche automatique en arrière ou en avant pour une station, après la recherche, le bouton peut  passer du mode d'écoute au mode radio enregistré. Appuyez sur  pour affiner la recherche, afin de trouver une gamme de fréquence radio de 100KHz.

#### 2. Recherche automatique

Pour choisir « Recherche automatique », appuyez sur la touche « M » pour lancer la recherche automatique et enregistrer.

Remarque: Si les paramètres actuels de diffusion stéréo s'affichent dans l'interface .

## Lecture des textes

### 1) Menu 1

Entrer dans le mode texte, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le menu principal, les éléments du menu, notamment, répertoire des disques principal, paramètres de lecture, supprimer le fichier, et supprimer tout. Appuyez

la touche « M » pour retourner sur la liste des répertoires.



Répertoire des disques principal: Inventaire des répertoires E-texte

Paramètres Playback : choisissez lire manuellement ou automatiquement les fichiers textes.

Supprimer le fichier: pareil au mode de musique

Supprimer tout: pareil au mode de musique

## 2) Menu 2

Pour sélectionner un fichier, appuyez sur le bouton  pour ouvrir et lancer la lecture, ré-appuyez sur le bouton  pour retourner sur la liste des répertoires. Pendant la lecture, appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le menu deux, les éléments du menu se présentent comme suit: sélection des signets, augmentation des signets, supprimer et quitter.

Options de signets: paramétrage de votre liste de signets, sélectionnez un signet à partir de la liste de signets et lancer la lecture.



Ajout de signets: l'état d'avancement de la lecture actuelle est défini à signet.



Supprimer le signet: Supprimer un signet.



Quitter: Retournez à l'interface du navigateur de textes.

## 6 paramètres du système





### ➤ Sous-menu et fonctionnement

Heure du système: Appuyez sur le bouton « VOL » pour sélectionner l'année, le mois, le jour ou l'heure, ensuite appuyez sur les boutons   pour ajuster la valeur de cette option sélectionnée. Le format d'heure est 24 heures.

Heure par transmission: Appuyez sur la touche « VOL » pour entrer dans l'option, appuyez sur les boutons   pour ajuster la valeur définie. Gamme de réglage: 0 comme ETEINT; 1 ~ 30 secondes pour la fin de la transmission après attente de la valeur définie dans Pas d'action. 3 secondes par étape.



Sélection de la langue: Appuyez sur   pour sélectionner l'anglais, le français, l'allemand, l'Italien, l'hollandais, le portugais, l'espagnol,



### ➤ Paramètres de mise hors tension:

Appuyez sur   pour sélectionner le « mode d'économie d'énergie » ou « mode veille », puis sur la touche « M » pour entrer. Appuyez sur   pour ajuster la valeur des paramètres. Une fois entrée, appuyez sur le bouton « VOL » pour entrer dans cette option.

Mode d'économie d'énergie: réglage de l'heure de fermeture avec le lecteur en pause et sans fonctionnement. Gamme: 00- 60 secondes. 10 secondes par étape.

Mode veille: réglage de l'heure de fermeture pendant que le lecteur est en cours de lecture. Le réglage de l'heure sera effacé après la fermeture. Gamme: 00-120. 10 points par étape.

Réglage du contraste: réglez le contraste de la transmission. Appuyez sur   pour définir la valeur. Gamme: 1 à 15.

Mode en ligne: Appuyez sur   pour sélectionner « Union Multi-disques », « disque ordinaire unique », « disque unique crypté »



Conditions de stockage: espace du système utilisé.

Version du microprogramme: affiche les informations sur la version du système.

Paramètres de protection de l'écoute: Appuyez sur   pour sélectionner la fonction de « protection de l'écoute » ou « taux de protection. »

Fonctions de protection de l'écoute: ouvrir, fermer

Niveaux de protection de l'écoute: général, haute qualité, maximum.

Tonalité: Appuyez sur   pour définir la valeur. Gamme: 0 à 40.

Quitter: Quitter le sous-menu

## 7 Dépannage

Si le lecteur ne lie pas correctement, veuillez utiliser le guide de dépannage pour vous aider.

Sympto	Solution
Lecteur incapable de fonctionner.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Veuillez vérifier la tension de la batterie.</li><li>2. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé</li><li>3. Veuillez vérifier si le volume est réglé à « 0 » ou assurez-vous que les écouteurs sont bien connectés.</li><li>4. Les données musicales endommagées créeront des bruits dans une certaine mesure; assurez-vous qu'il existe des fichiers dans le lecteur.</li><li>5. choisissez le système de fichiers FAT dans la boîte de dialogue lors du formatage du disque.</li></ol>
Le lecteur est incapable de charger/télécharger des fichiers; pas d'icône du disque dans l'ordinateur.	<p>Veuillez vérifiez si le câble est bien connecté.</p> <p>Veuillez réinstaller correctement le pilote du CD si vous utilisez Win 98</p>
Lecteur incapable d'enregistrer.	<p>Veuillez vérifier si la mémoire est suffisante.</p> <p>Veuillez vérifier la tension de la batterie.</p>
Les caractères spéciaux s'affichent.	Veuillez vérifier si la langue appropriée est bien sélectionnée.
Signal de la radio FM pas clair.	Réajustez la position entre le lecteur et les écouteurs; les écouteurs peuvent être utilisés comme antenne pour capter le signal.

## Spécifications techniques

Dimensions	75mm x 26mm x 15mm	
Poids	31,6g	
Écran	Écran LCD (132*32), Écran noir en couleur	
Taux de transmission des données	USB2.0	
Mémoire	Clé 4GB	
Réaction de la fréquence:	20Hz-20KHz	
MP3、WMA、WMV、ASF	Max. Sortie	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	Taux binaire MP3	8K bps – 320K bps
	Taux binaire WMA、WMV、ASF	5K bps – 384K bps
	Fréq. Réaction	20Hz to 20KHz
Radio FM	Fréq. Gamme	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Max. Chaines enregistrées	20 + 20
	Max. Sortie	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	SNR	≥ 85dB
Formats des fichiers pris en charge	Musique: MP3, WMA, WAV Enregistrement: WAV	
Système d'exploitation	-5 à 40 degrés	
Langues	Anglais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Portugais, Espagnol	
Systèmes supportés	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	



**S'il vous plaît, consultez notre site d'internet  
pour plus d'informations**

**[www.mpmaneuropa.com](http://www.mpmaneuropa.com)**



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur