

iriver
www.iriver.com

iriver

Manuel d'utilisation N11



Firmware Upgradable™



Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau lecteur.

Démarrage rapide

Allumer/Éteindre le lecteur	1
Lecture de musique	2
Comment écouter la radio FM	3
Enregistrement	4
Chargement des piles	5

2 Premiers pas

Composants	14
Emplacement des commandes	15
Écran ACL	16
Branchements du produit	18
Installation du logiciel	21
Téléchargement depuis le PC	25

4 Caractéristiques utiles

Menu arborescent	50
Fonctionnement des menus	51
Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)	53

1 Avant d'utiliser ce produit

Merci d'avoir acheté un produit iriver	8
Droits d'auteur / Certifications / Marques de commerce / Responsabilité limitée	9
Consignes de sécurité	10

3 Fonctionnement élémentaire

Sélection du mode de fonctionnement	28
Lecture d'un fichier musical	29
Fonction Navigateur	38
Comment écouter la radio FM	39
Enregistrement	44

5 Informations supplémentaires

Mise à jour du microprogramme	72
Initialisation du lecteur (formatage)	73
Dépannage	74
Caractéristiques techniques	76
FCC	77



Allumer/Éteindre le lecteur

■ Remarque

Pour obtenir des images de bouton avec arrière-plan blanc = Appuyer sur le bouton. (par exemple : ▷/□)
Images de bouton avec arrière-plan noir = appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. (par exemple : ▶/■)



1 Pour mettre le lecteur sous tension

Appuyez sur le bouton ▷/□.

Le lecteur sera mis sous tension et le dernier mode de fonctionnement utilisé sera affiché.

■ Remarque


■ Si le lecteur ne se met pas en marche, remplacez la pile.



2 Éteindre le lecteur

Appuyez sur le bouton ▶/■ et maintenez-le enfoncé.

Le lecteur sera mis hors tension automatiquement.

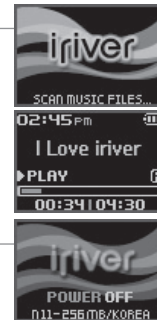

Lecture de musique

1 | Branchement des écouteurs

Branchez les écouteurs au lecteur tel qu'illustré ici.

Type A



Type B (en option)



M

2 | Lorsque le lecteur est sous tension, appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé.

L'écran des modes de fonctionnement s'affichera.

3 | Sélectionnez le mode <MUSIC> en appuyant sur les boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□].

La lecture reprendra avec le dernier fichier musical écouté.

4 | Suppression d'un fichier musical


◀◀ : Pour sélectionner le fichier musical précédent
▶▶ : Pour sélectionner le fichier musical suivant

5 | Réglage du volume

◀ : Diminue le volume sonore
▶ : Augmente le volume sonore

■ Remarque

- Le lecteur s'éteint automatiquement si il n'est pas utilisé pendant un certain temps. (Pour obtenir plus d'informations sur le réglage de la minuterie, consultez la page 63.)
- Pour obtenir plus d'informations sur la lecture de fichiers musicaux, consultez les pages 29 à 37.

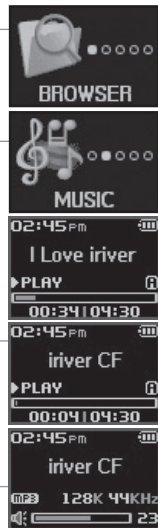

Comment écouter la radio FM

M

1 | Sélectionnez le mode <FM RADIO>

Appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé.
L'écran des modes de fonctionnement s'affichera.

2 | Sélectionnez <FM RADIO> en appuyant sur les boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□].

La station <FM RADIO> s'affichera.

3 | Recherche d'une fréquence radio FM


◀◀ : Pour passer à la station précédente
▶▶ : Pour passer à la station suivante

4 | Réglage du volume

◀ : Diminue le volume sonore
▶ : Augmente le volume sonore

■ Remarque

- Dans les régions où le signal est trop faible, la réception de certaines stations peut être de faible qualité ou impossible.
- Pour obtenir plus d'informations sur les stations radio FM, consultez les pages 39 à 43.




Enregistrement



1 | Sélection du mode d'<RECORDING>

Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé.
L'écran des modes de fonctionnement s'affichera.



2 | Sélectionnez le mode <RECORDING> en appuyant sur les boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□].

L'écran de pause de <RECORDING> s'affichera.



3 | Pour démarrer l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **[M]**.
L'enregistrement commencera.




Appuyez à nouveau sur **[M]**.
L'enregistrement s'arrêtera.



4 | Pour vérifier le contenu enregistré

Appuyez sur le bouton **[▶/□]**.
Le contenu enregistré sera lu.

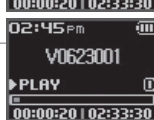

■ Remarque


- Pour obtenir plus d'informations sur l'enregistrement, consultez les pages 44 à 47.



Chargement des piles

1 | Chargement au moyen de l'adaptateur mini-USB

Appuyez sur "PUSH OPEN" à l'arrière du lecteur pour enlever le couvercle tel qu'illustré ci-dessous.
Branchez le câble mini-USB au port USB de votre PC pour charger la pile.

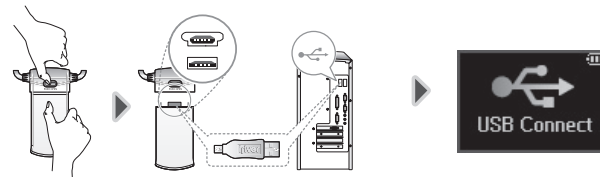

■ Remarque

- Vous pouvez charger la pile lorsque le lecteur est hors tension.
- Durée de la charge : 1,5 heures (après décharge complète et en mode arrêté)



Chapitre 1

iriver I 1 Avant d'utiliser ce produit

Merci d'avoir acheté un produit iriver

Bienvenue	8
Site Web d'iriver	8

Droits d'auteur / Certifications / Marques de commerce / Responsabilité limitée

Droits d'auteur / Certifications / Marques de commerce / Responsabilité limitée	9
---	---

Consignes de sécurité

Précautions pour le lecteur	10
Considérations civiques	12

Merci d'avoir acheté un produit iriver



I Bienvenue I


Merci d'avoir acheté le lecteur N11 d'iriver.

Ce manuel de l'utilisateur est fourni pour vous aider à utiliser le produit prudemment.

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser le lecteur.

Merci.

I Site Web d'iriver I

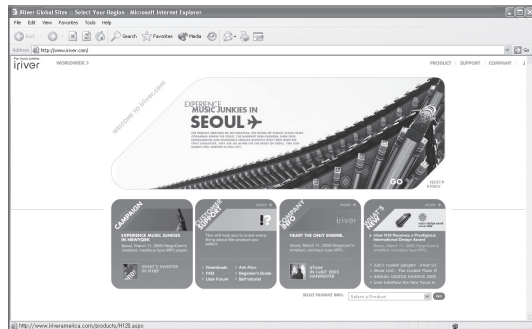

<http://www.iriver.com>

La page d'accueil d'iriver offre une vue d'ensemble sur la société et ses produits, d'autres renseignements similaires et des réponses aux questions des clients.

Vous y trouverez également les mises à jour du microprogramme et du logiciel de même que les informations les plus récentes à propos des produits iriver.

Vous pouvez obtenir des informations utiles dans le "Forum des utilisateurs" et une FAQ.

Enregistrez votre code d'identification et recevez du soutien à la clientèle en ligne. Vous pourrez enfin recevoir par courriel des bulletins d'informations traitant entre autres des produits nouvellement annoncés, des mises à jour du microprogramme et des plus récentes promotions.

Droits d'auteur / Certifications / Marques de commerce / Responsabilité limitée



I Droits d'auteur I

iriver Limited détient tous les droits de brevet, de marque de commerce, de propriété littéraire et de propriété intellectuelle concernant ce manuel. Vous ne pouvez copier ou reproduire aucune partie de ce manuel sans la permission d'iriver Limited. Vous pourriez faire l'objet de sanctions si vous utilisez quelque partie de ce manuel que ce soit de façon illégale.

Le logiciel et les parties audio et vidéo comportant une propriété intellectuelle sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et les lois internationales.

L'utilisateur est responsable de la reproduction ou distribution du contenu créé avec ce produit.

Les sociétés, les institutions, les produits, les personnes et les événements employés dans les exemples ne sont pas réels. Nous n'avons aucune intention d'être liés à aucune société, institution, personne ni à aucun produit ou événement par l'intermédiaire de ce manuel et il ne faut pas en tirer des conclusions.

Les utilisateurs sont responsables de se conformer aux droits d'auteur et aux propriétés intellectuelles.

© 1999-2005 iriver Limited. Tous droits réservés.

I Certifications I

CE, FCC, MIC

I Marques de commerce I

Windows, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft Corporation.



SRS est une marque de commerce de SRS Labs inc.

La technologie WOW est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

I Responsabilité limitée I

Ni le fabricant, ni les importateurs ou les négociants ne sont responsables d'aucun dommage accidentel y compris des dommages corporels ou de tout autre dommage qui résulte d'une utilisation inappropriée de ce produit.

Les informations contenues dans ce manuel sont préparées d'après les spécifications actuelles du lecteur.

Le fabricant, iriver Limited, ajoute de nouvelles fonctions au produit et peut y adjoindre continuellement de nouvelles technologies par la suite.

Toutes les normes peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.

Consignes de sécurité

Veuillez lire les paragraphes ci-dessous pour votre propre sécurité.



I Précautions pour le lecteur I

N'insérez pas de produits métalliques tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou une substance inflammable à l'intérieur du produit.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Ne déposez pas d'objet lourd sur l'appareil.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Tenez le produit à distance des environnements humides, poussiéreux et enfumés.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Ne mouillez pas votre lecteur avec la pluie, des boissons, produits chimiques, produits de beauté, etc.

Si votre lecteur est mouillé, ne l'allumez pas. Nettoyez-le rapidement avec un chiffon sec et apportez le lecteur à un technicien autorisé.



N'arrosez pas le lecteur directement avec de l'eau. Nettoyez le lecteur avec une serviette ou un chiffon doux.

Ceci peut provoquer une défaillance.



N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent car ils détériorent la surface du produit.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Consignes de sécurité

Veuillez lire les paragraphes ci-dessous pour votre propre sécurité.



N'appuyez pas sur deux boutons à la fois et ne démontez pas le lecteur.

Ceci peut provoquer des dommages et une défaillance.



Conservez à l'abri du soleil, de la chaleur excessive et du froid.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs.

Ceci peut provoquer des dommages et une défaillance.



Tenez le lecteur à distance des champs magnétiques intenses. Les produits magnétiques tels que les aimants, écrans, téléviseurs, moniteurs, haut-parleurs, etc. peuvent causer des dommages au lecteur.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Ne démontez ni ne réparez ou remontez jamais votre lecteur sans permission.

Ceci peut provoquer une défaillance.



Les données peuvent également être endommagées lors d'un choc, d'un éclair ou d'une panne de courant.

Les utilisateurs ont la responsabilité de créer leurs propres copies de sauvegarde, et iriver Limited ne pourra être tenue responsable des dommages causés aux données.



Consignes de sécurité

Veuillez lire les paragraphes ci-dessous pour votre propre sécurité.

I Considérations civiques I

N'utilisez pas les écouteurs ou le casque d'écoute à volume trop élevé en marchant, en particulier aux passages pour piétons.



N'utilisez pas le casque d'écoute ou les écouteurs à volume fort.
Ceci pourrait causer des dommages ou provoquer des blessures.



Évitez les chocs de votre baladeur avec d'autres objets lorsqu'il se trouve dans votre poche ou sac à dos.
Ceci peut provoquer des blessures.



N'écoutez pas de musique avec le casque d'écoute ou les écouteurs à volume fort pendant trop longtemps.
Ceci peut provoquer des blessures.



Assurez-vous que les cordons des écouteurs ne s'entremêlent pas.
Ceci pourrait causer des dommages ou provoquer des blessures.



Prenez garde afin que le casque d'écoute ou les écouteurs ne se coincent pas dans la porte d'un véhicule (par exemple, une voiture ou le métro).



Chapitre 2

iriver I 2 Premiers pas

Composants

Composants 14

Emplacement des commandes

Emplacement des commandes 15

Écran ACL

Mode MUSIQUE 16

Mode RADIO FM 17

Mode ENREGISTREMENT 17

Branchements du produit

Branchement des écouteurs – Type A 18

Branchement des écouteurs – Type B (en option) 18

Branchement sur un PC 19

Débranchement du PC 20

Installation du logiciel

Les exigences minimales pour l'installation du logiciel sont les suivantes ... 21

Installation d'iriver plus 2 21


Téléchargement depuis le PC

Téléchargement depuis le PC 25


Composants

Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis et ne pas correspondre aux illustrations.


I Composants I



Unité principale

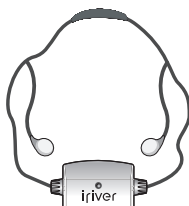

Type A
Écouteurs style collier

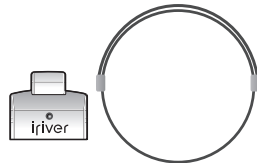

Type B (en option)
Couvercle et collier

■ Remarque

- Pour obtenir plus d'informations sur l'assemblage du collier, consultez la page 18.



Adaptateur mini-USB



CD d'installation




Manuel d'instructions / Garantie /
Guide de démarrage

Emplacement des commandes


Votre lecteur peut différer légèrement de celui présenté ici.

I Emplacement des commandes I


► Vue de face

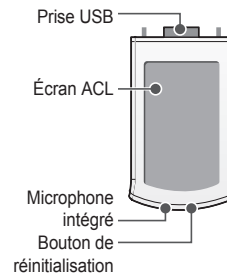


► Vue du côté gauche

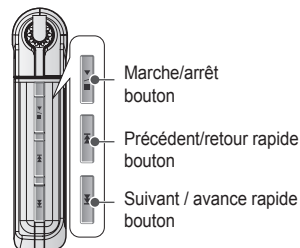


► Vue de l'arrière – Type A



► Vue de l'arrière – Type B (en option)

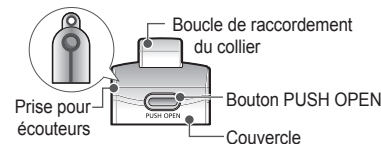


► Vue du côté droit

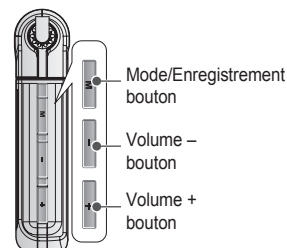

Écran ACL



I Mode MUSIQUE I

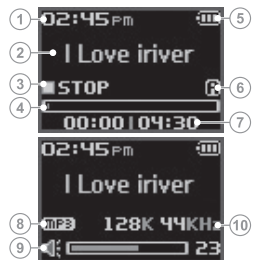

- 1 Heure actuelle
- 2 Titre du morceau
- 3 État actuel de lecture
- 4 Barre de progression
- 5 Témoin de charge des piles
- 6 Mode de lecture
- 7 Durée écoulée | Durée totale du morceau
- 8 Format de fichier
- 9 Niveau du volume
- 10 Débit binaire | Fréquence d'échantillonnage

■ Remarque

Format de fichier

ASF ASF

IRM IRM

MP3 MP3

OGG OGG

WAV WAV

WMA WMA

■ IRM (iRiver Rights Management)

L'iRiver Rights Management est un format musical numérique conçu par iRiver Limited.
La technologie IRM protège les droits d'auteur et de propriété d'une utilisation non autorisée du contenu numérique fourni grâce à iRiver Limited.

Veuillez consulter notre site Web pour en savoir plus sur ce format musical.

Écran ACL




I Mode RADIO FM I



- 1 Fréquence sélectionnée
- 2 Indicateur de préréglage
- 3 Indicateur de réception stéréo
- 4 Numéro de canal
- 5 Barre des fréquences

I Mode ENREGISTREMENT I

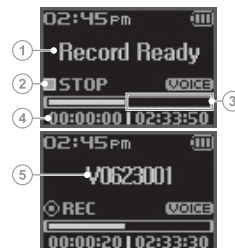


- 1 État de l'enregistrement
- 2 État actuel de lecture
- 3 Espace libre en mémoire
- 4 Durée de l'enregistrement | Durée restante
- 5 Enregistrement du nom du fichier


Branchements du produit




I Branchement des écouteurs – Type A I

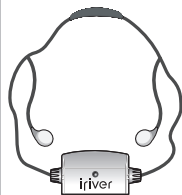


Branchez les écouteurs à l'unité principale tel qu'illustré ici.

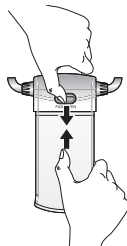

I Branchement des écouteurs – Type B (en option) I

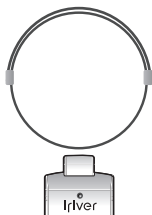

- 1 Tenir la partie de branchement du collier et la pousser dans la direction de la flèche.
- 2 Tenir le bout de la bandoulière et la tirer vers l'extérieur dans la direction de la flèche afin de séparer la partie de branchement.
- 3 Assembler les écouteurs dans l'ordre inverse après avoir inséré la bandoulière dans la fente de branchement du lecteur.

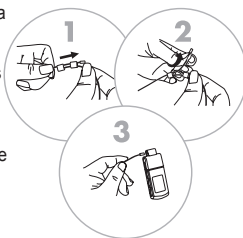

Branchements du produit


Brancher le câble USB au PC après avoir arrêté la lecture afin d'éviter des erreurs.




I Branchement sur un PC I

1 I Installation d'un "nouveau matériel"

Appuyez sur "PUSH OPEN" à l'arrière du lecteur pour enlever le couvercle tel qu'illustré ci-dessous. Branchez le câble USB au port USB de votre PC à l'aide de l'adaptateur mini-USB. Après avoir branché le lecteur sur votre PC, une fenêtre indiquant "Nouveau matériel détecté" apparaîtra.

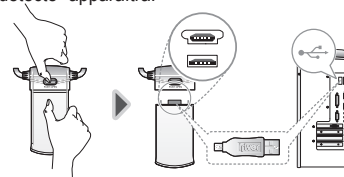

Ouvrez l'Explorateur Windows pour vérifier la création de l'icône du pilote pour le N11.

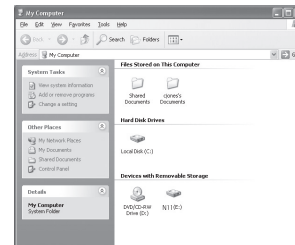

Branchements du produit

Brancher le câble USB au PC après avoir arrêté la lecture afin d'éviter des erreurs.

I Débranchement du PC I

1 I "Retirer un périphérique en toute sécurité" sur votre PC

Cliquer avec le bouton droit sur l'icône "Retirer le matériel en toute sécurité" dans la barre des tâches.



2 Cliquez sur le message contextuel tel qu'indiqué ci-dessous.



3 Lorsque la fenêtre contextuelle "Vous pouvez maintenant enlever le matériel" apparaîtra, débranchez le câble USB de l'ordinateur.



■ Remarque

- L'icône pourrait ne pas apparaître dans la barre des tâches, selon la configuration de votre système d'exploitation Windows XP. Cliquer sur "Afficher les icônes cachées" pour l'afficher.
- Il est possible que vous ne puissiez retirer le périphérique lorsque certaines applications comme l'Explorateur Windows ou le Lecteur Media Windows sont actives. Veuillez fermer toutes les applications qui utilisent le lecteur avant de retirer le périphérique.
- Lors de certains réglages du système d'exploitation Windows XP, la fonction de retrait sécuritaire d'un périphérique peut être temporairement désactivée durant des opérations de communication interne du système. Veuillez attendre, puis essayez à nouveau.

Installation du logiciel

Le logiciel iRiver plus 2 permet de gérer efficacement les fichiers musicaux.

Il vous offre également la possibilité de transférer des fichiers musicaux d'un PC à votre lecteur.

I Les exigences minimales pour l'installation du logiciel sont les suivantes I

- Pentium 133 MHz ou plus rapide
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- Mémoire vive de 128 Mo
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou plus récente
- Moniteur SVGA ou haute résolution (800 x 600 ou plus)
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB

I Installation d'iRiver plus 2 I

- 1 Le processus d'installation du programme démarrera automatiquement après avoir inséré le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM du PC. Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement, cliquez sur l'icône "Poste de travail" et lancez iriver_2_setup_full.exe depuis le lecteur de CD-ROM.



- 2 Sélectionnez la langue puis cliquez sur [OK].





Installation du logiciel

Le logiciel iRiver plus 2 permet de gérer efficacement les fichiers musicaux.
Il vous offre également la possibilité de transférer des fichiers musicaux d'un PC à votre lecteur.




Installation du logiciel

Le logiciel iRiver plus 2 permet de gérer efficacement les fichiers musicaux.
Il vous offre également la possibilité de transférer des fichiers musicaux d'un PC à votre lecteur.


- 3** Suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran après l'écran initial, tel qu'illustré ici.




- 4** Si la fenêtre "Contrat de licence" apparaît, cliquez sur le bouton [J'accepte].

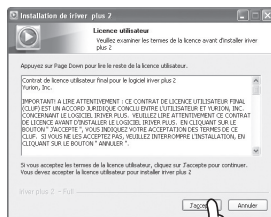

- 5** Sélectionnez les composants puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Lors de la première installation du logiciel, sélectionnez "Installation complète".

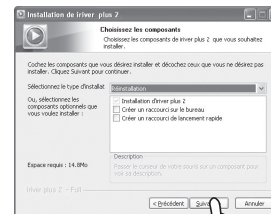

- 6** Choisissez le dossier d'installation puis cliquez sur le bouton [Installer].

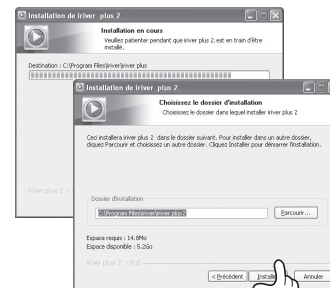



Installation du logiciel


Le logiciel iRiver plus 2 permet de gérer efficacement les fichiers musicaux. Il vous offre également la possibilité de transférer des fichiers musicaux d'un PC à votre lecteur.



Téléchargement depuis le PC

I Téléchargement depuis le PC I


- Sélectionnez le format de fichier à prendre en charge dans iRiver plus 2, puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Les icônes associées à ces types de fichiers changeront pour celle du iRiver plus 2.

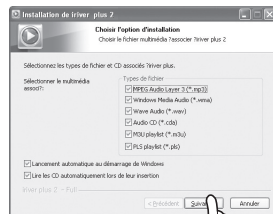


- Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque l'écran indiquera que l'installation est terminée.




- Appuyez sur "PUSH OPEN" à l'arrière du lecteur pour enlever le couvercle tel qu'illustré ci-dessous. Branchez le câble USB au port USB de votre PC à l'aide de l'adaptateur mini-USB.

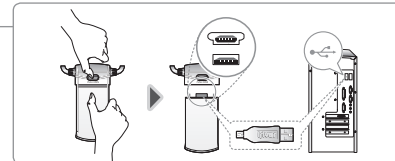

- Lancez le logiciel iRiver plus 2. Les fenêtres du PC et du lecteur seront affichées.

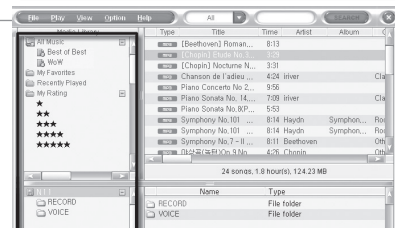

- Sélectionnez le fichier musical sur PC, faites le glisser et déposez-le dans le dossier du N11.

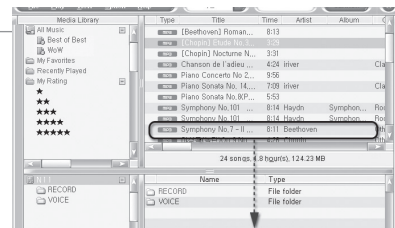



Chapitre 3

iRiver I 3 Fonctionnement élémentaire

Sélection du mode de fonctionnement

Sélection du mode de fonctionnement	28
---	----

Lecture d'un fichier musical

Lecture d'un fichier musical	29
Sélection d'un fichier musical	31
Sélection du mode de lecture	32
Répétition A-B	34
Changement du EQ sonore	35
Suppression d'un fichier.....	36

Fonction Navigateur

Utilisation du Navigateur	38
---------------------------------	----

Comment écouter la radio FM

Comment écouter la radio FM	39
Balayage manuel des fréquences radios FM	40
Balayage automatique des fréquences radios FM	40
Mémorisation manuelle d'une fréquence radio FM	41
Mémorisation automatique d'une fréquence radio FM	42
Balayage des fréquences radio FM – mémoire PRESET	42
Suppression d'un canal radio FM	43

Enregistrement

Enregistrement d'une station de radio FM	44
Enregistrement vocal	45
Remarque au sujet de l'enregistrement	46
Lecture d'un fichier enregistré	46

Sélection du mode de fonctionnement



I Sélection du mode de fonctionnement I




1 I Sélection du mode de fonctionnement

Lorsque le lecteur est en marche, appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement.

Vous pouvez choisir parmi les sept modes suivants : BROWSER, MUSIC, RADIO FM, RECORDING et SETTINGS.



■ Remarque

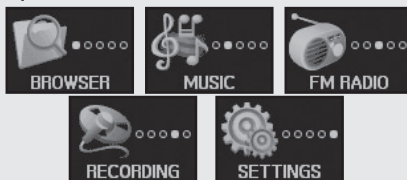


2 Appuyez sur les boutons **[<<] [>>]** pour choisir un mode de fonctionnement.



3 Appuyez sur le bouton **[> / □]** pour accéder au mode souhaité.



Appuyez sur le bouton **[M]** pour annuler votre sélection.



Lecture d'un fichier musical



I Lecture d'un fichier musical I



1 Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez le mode <MUSIC> en appuyant sur les boutons **[<<] [>>]** puis appuyez sur **[> / □]**.

La lecture reprendra avec le dernier fichier musical écouté.






2 Appuyez sur **[> / □]** pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur le même bouton pour reprendre la lecture.



3 Durant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur les boutons **[=] [≡]** pour régler le volume sonore.

[=] : Diminue le volume sonore

[≡] : Augmente le volume sonore

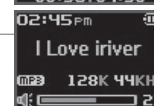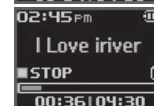


Lecture d'un fichier musical



4 | Lecture du fichier précédent/suivant

Durant une lecture musicale, appuyez sur les boutons [◀▶] pour passer au fichier précédent/suivant.


◀▶ : Pour lire le fichier précédent
▶▶ : Pour lire le fichier suivant

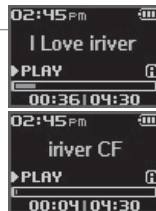

5 | Avance rapide / Retour rapide

Appuyez sur le bouton [⏮⏭] et maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide.

⏮ : Retour rapide
⏭ : Avance rapide

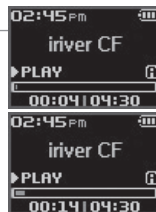


Lecture d'un fichier musical



| Sélection d'un fichier musical |



- Appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez le mode <BROWSER> en appuyant sur les boutons [◀▶], puis appuyez sur [▶/□].
L'écran de la liste des fichiers musicaux s'affichera.

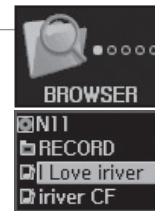

- Sélectionnez le fichier musical de votre choix avec les boutons [◀▶], [M], [▶/□].
◀▶ : déplacement vers le haut
▶▶ : déplacement vers le bas
M : déplacement vers le dossier de niveau supérieur
▶/□ : déplacement vers le dossier de niveau inférieur



Pour quitter l'écran de liste des fichiers, appuyez sur le bouton [M].


- Appuyez sur le bouton [▶/□] pour démarrer la lecture.




Lecture d'un fichier musical

Le mode de lecture ne peut être modifié que dans <Sound> - <Play Mode Select> dans le menu des <SETTINGS>.

I Sélection du mode de lecture I



- 1 Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez <SETTINGS> en appuyant sur les boutons **[<<|>>]** puis appuyez sur **[>/□]**.
L'écran des <SETTINGS> s'affichera.
- 2 Sélectionnez <Sound> en appuyant sur les boutons **[<<|>>]** puis appuyez sur **[>/□]** pour afficher le sous-menu.
- 3 Sélectionnez <Play Mode Select> en appuyant sur les boutons **[<<|>>]** puis appuyez sur **[>/□]** pour afficher le sous-menu.
- 4 Appuyez sur les boutons **[<<|>>]** pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur **[>/□]** pour lire un fichier musical dans le mode de lecture sélectionné.



Lecture d'un fichier musical

■ Remarque

■ Icônes indiquant le mode de lecture.

Lecture normale		Le lecteur lira tous les fichiers puis s'arrêtera.
		Lecture de toutes les pages du dossier sélectionné suivie d'un arrêt.
Lecture à répétition		Lecture en boucle d'un seul fichier.
		Lecture en boucle de tous les fichiers dans le lecteur.
Lecture aléatoire		Le lecteur lira tous les fichiers dans un ordre aléatoire puis s'arrêtera.
		Le lecteur lira tous les fichiers du dossier actif dans un ordre aléatoire puis s'arrêtera.
Lecture aléatoire à répétition		Lecture aléatoire en boucle de tous les fichiers dans le lecteur.
		Lecture aléatoire en boucle de tous les fichiers du dossier actif dans le lecteur.

Lecture d'un fichier musical


Vous pouvez employer cette fonction pour répéter la lecture d'une section sélectionnée.

I Répétition A-B I



1 I Sélection du point A

Appuyez sur le bouton [M] en cours de lecture pour sélectionner le point de départ (A).

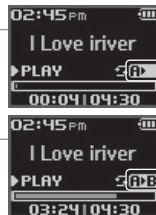

2 I Sélection du point B

Appuyez de nouveau sur le bouton [M] pour sélectionner le point de fin (B).
Le lecteur lira maintenant en boucle le contenu enregistré entre le point A et le point B.

■ Remarque

- Pour annuler la lecture répétée d'une section, appuyez à nouveau sur le bouton [M].
- Le lecteur reviendra en mode de lecture normale.

Lecture d'un fichier musical

Le mode EQ ne peut être modifié que dans <Sound> - <EQ Select> dans le menu des <SETTINGS>.

I Changement du EQ sonore I




- 1 Appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez <SETTINGS> en appuyant sur les boutons [◀◀▶▶] puis appuyez sur [▶/□].
L'écran des <SETTINGS> s'affichera.




- 2 Sélectionnez <Sound> en appuyant sur les boutons [◀◀▶▶] puis appuyez sur [▶/□] pour afficher le sous-menu.



- 3 Sélectionnez <EQ Select> en appuyant sur les boutons [◀◀▶▶] puis appuyez sur [▶/□] pour afficher le sous-menu.



- 4 Appuyez sur les boutons [◀◀▶▶] pour sélectionner le EQ souhaité, puis appuyez sur [▶/□] pour lire un fichier musical dans le mode EQ sélectionné.




■ Remarque

- Les différents types de réglages EQ disponibles sont les suivants :
NORMAL, CLASSIC, LIVE, POP, ROCK, JAZZ, U BASS, METAL, DANCE, PARTY, SRS, USER EQ


Lecture d'un fichier musical

Un fichier ne peut être supprimé que dans <Advanced> - <Delete File> dans le menu des <SETTINGS>.

I Suppression d'un fichier I




- Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez <SETTINGS> en appuyant sur les boutons **[<<] [>>]** puis appuyez sur **[>/□]**.
L'écran des <SETTINGS> s'affichera.
- Sélectionnez <Advanced> en appuyant sur les boutons **[<<] [>>]** puis appuyez sur **[>/□]** pour afficher le sous-menu.
- Appuyez sur les boutons **[<<] [>>]** pour sélectionner <Delete File>, puis appuyez sur **[>/□]** pour afficher la liste des fichiers.
- Déplacez le curseur sur le fichier à supprimer à l'aide des boutons **[<<] [>>]**, **[M]**, **[>/□]** puis appuyez sur **[>/□]** pour afficher l'écran de <Delete File>.

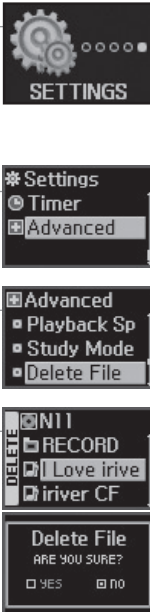


[<<] : déplacement vers le haut
[>>] : déplacement vers le bas
[M] : déplacement vers le dossier supérieur
[>/□] : déplacement vers le dossier de niveau inférieur

Lecture d'un fichier musical



- Sélectionnez <YES> en appuyant sur les boutons **[<<] [>>]** puis appuyez sur **[>/□]** pour effacer le fichier.



Remarque

- Un fichier en cours de lecture ne peut être supprimé.
- Vous ne pouvez supprimer un dossier à partir du lecteur.


Fonction Navigateur

Cette fonction vous permet de naviguer d'un fichier musical à l'autre.

I Utilisation du Navigateur I



- 1 Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez le menu <BROWSER> en appuyant sur les boutons **[<< >>]** puis appuyez sur **[>/□]**.
L'écran de liste des fichiers apparaîtra sous une forme arborescente.

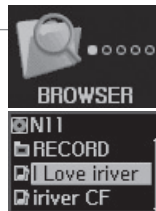

Comment écouter la radio FM


I Comment écouter la radio FM I



- 1 Appuyez sur le bouton **[M]** et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez le menu <FM RADIO> en appuyant sur les boutons **[<< >>]** puis appuyez sur **[>/□]**.
La plus récente station écoutée sera affichée.
- 2 Appuyez sur les boutons **[<< >>]** pour sélectionner la station de votre choix.
[<<] : pour passer à la station précédente
[>>] : pour passer à la station suivante



- 3 **I Changement Stéréo/Mono**
Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur le bouton **[M]** pour afficher l'écran des fonctions radios. Sélectionnez <STEREO ON> ou <STEREO OFF> en appuyant sur les boutons **[<< >>]** puis appuyez sur **[>/□]**.
La station passera au mode stéréo ou mono selon votre choix.

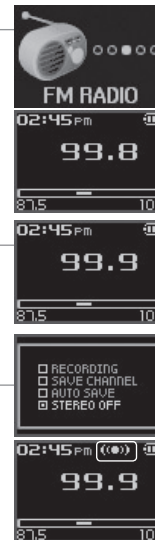

■ Remarques

- Dans les régions où le signal est trop faible, la réception de certaines stations peut être de faible qualité ou même impossible.

Comment écouter la radio FM

I Balayage manuel des fréquences radios FM I



- 1 Si l'écran du lecteur affiche < **PRESET** >, appuyez d'abord sur les boutons [▷/◻] pour quitter le mode < **PRESET** >. Appuyez sur les boutons [◀◀▶▶] pour augmenter/diminuer la fréquence.



I Balayage automatique des fréquences radios FM I



- 1 Si l'écran du lecteur affiche < **PRESET** >, appuyez d'abord sur les boutons [▷/◻] pour quitter le mode < **PRESET** >. Pour repérer automatiquement une station, appuyez sur le bouton [◀◀▶▶] et maintenez-le enfoncé.
◀◀ : passe à la station préregistrée précédente



■ Remarque

- En mode < **PRESET** >, la fonction BALAYAGE AUTO n'est pas disponible.

Comment écouter la radio FM

I Mémorisation manuelle d'une fréquence radio FM I



- 1 Si l'écran du lecteur affiche < **PRESET** >, appuyez d'abord sur les boutons [▷/◻] pour quitter le mode < **PRESET** >. Appuyez sur les boutons [◀◀▶▶] pour sélectionner la station de votre choix.




- 2 Appuyez sur le bouton [M] pour afficher l'écran des fonctions radios. Sélectionnez <SAVE CHANNEL> en appuyant sur les boutons [◀◀▶▶] puis appuyez sur [▷/◻] pour afficher l'écran de <SAVE CHANNEL>.



- 3 Sélectionnez un numéro de canal en appuyant sur les boutons [◀◀▶▶] puis appuyez sur [▷/◻] pour l'enregistrer.

- : canal mémorisé (non disponible)
- ◻ : canal libre (disponible)

Pour quitter l'écran <SAVE CHANNEL>, appuyez sur le bouton [M].



■ Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 canaux.

Comment écouter la radio FM



I Mémorisation automatique d'une fréquence radio FM I



- 1 Appuyez sur le bouton [M] pour afficher l'écran des fonctions radios.
Appuyez sur les boutons [<< >>] pour sélectionner <AUTO SAVE>, puis appuyez sur [>/<] pour sélectionner automatiquement les stations et les mémoriser dans l'ordre séquentiel de leur syntonisation.



I Balayage des fréquences radio FM – mémoire PRESET I



- 1 Si l'écran du lecteur affiche <PRESET>, appuyez d'abord sur les boutons [>/<] pour quitter le mode <PRESET>.
Appuyez sur le bouton [<< >>] pour passer à la station précédent/suivante.
[<<]: passe à la station préréglée précédente
[>>]: passe à la station préréglée suivante



■ Remarque

- Seules les stations préréglées mémorisées peuvent être sélectionnées.
- Lorsque le lecteur ne comporte aucun canal préréglé, le message "VIDE" s'affichera temporairement en mode <PRESET>.

Comment écouter la radio FM



I Suppression d'un canal radio FM I



- 1 Si l'écran du lecteur affiche <PRESET>, appuyez d'abord sur les boutons [>/<] pour quitter le mode <PRESET>.
Appuyez sur le bouton [M] pour afficher l'écran des fonctions radios.
Sélectionnez <DELETE CHANNEL> en appuyant sur les boutons [<< >>] puis appuyez sur [>/<] pour afficher l'écran <DELETE CHANNEL>.



- 2 Sélectionnez un numéro de canal en appuyant sur les boutons [<< >>] puis appuyez sur [>/<] pour le supprimer.
■ : canal mémorisé (non disponible)
□ : canal libre (disponible)
Appuyez sur le bouton [M] pour quitter l'écran <DELETE CHANNEL>.



Enregistrement

I Enregistrement d'une station de radio FM I



1 Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur le bouton [M] pour afficher l'écran des fonctions radios. Sélectionnez <RECORDING> en appuyant sur les boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□] pour enregistrer le contenu de la station.

2 Appuyez sur le bouton [▶/□] pour mettre l'enregistrement en pause.
Appuyez à nouveau sur [▶/□] pour poursuivre l'enregistrement.
L'enregistrement sera alors sauvegardé dans le même fichier que celui utilisé avant la pause.

3 Appuyez sur le bouton [M] pour arrêter l'enregistrement.

■ Remarque

- Le fichier enregistré est sauvegardé sous la forme TMMDDXXX.MP3 dans le dossier RECORD.
(MM : mois; DD : jour; XXX : numéro séquentiel)
- Vous pouvez régler la qualité d'enregistrement dans <FM Setting> (consultez la page 61).
- Le réglage du volume est impossible pendant un enregistrement.



Enregistrement

I Enregistrement vocal I



1 Appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez <RECORDING> à l'aide des boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□].
L'écran de pause d'enregistrement s'affichera.


2 Appuyez alors sur le bouton [M] pour lancer l'enregistrement.

3 Appuyez sur le bouton [▶/□] pour mettre l'enregistrement en pause.
Appuyez à nouveau sur [▶/□] pour poursuivre l'enregistrement.
L'enregistrement sera alors sauvegardé dans le même fichier que celui utilisé avant la pause.

4 Pour arrêter l'enregistrement et revenir à l'écran de pause d'enregistrement, appuyez sur le bouton [M].

■ Remarque

- Le fichier enregistré est sauvegardé sous la forme VMMDDXXX.MP3 dans le dossier VOICE.
(MM : mois; DD : jour; XXX : numéro séquentiel)
- Vous pouvez régler la qualité d'enregistrement dans <Voice Recording Quality> (consultez la page 61).
- Le réglage du volume est impossible pendant un enregistrement.
- Maintenez une distance appropriée entre le microphone et la souris pendant l'enregistrement.

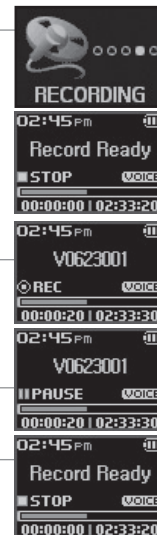

Enregistrement

I Remarque au sujet de l'enregistrement I

■ Remarque

L'enregistrement s'arrêtera dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- la quantité de données enregistrées dépasse la capacité du lecteur.
- la pile est faible.


I Lecture d'un fichier enregistré I



- 1 Appuyez sur le bouton [▶/□] en mode de pause d'enregistrement pour lire le fichier enregistré.

VOICE : enregistrement vocal

TUNER : enregistrement d'une station de radio



- 2 Lorsque vous n'êtes pas en train d'enregistrer, appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Sélectionnez <BROWSER> à l'aide des boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□].



Enregistrement



- 3 Sélectionnez un fichier enregistré dans les dossiers <RECORD> ou <VOICE> à l'aide des boutons [◀▶], [M], [▶/□] puis appuyez sur le bouton [▶/□] pour le lire.

◀▶ : déplacement vers le haut

▶▶ : déplacement vers le bas

M : déplacement vers le dossier supérieur

▶/□ : déplacement vers le dossier de niveau inférieur





Chapitre 4

iriver I 4 Caractéristiques utiles

Menu arborescent

Menu arborescent	50
------------------------	----

Fonctionnement des menus


Accès au menu des RÉGLAGES	51
Accès aux sous-menus	51
Réglage des fonctions du menu	52
Quitter le sous-menu	52

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

Sound	53
Display	56
Recording	61
Timer	63
Advanced	66

Menu arborescent

Les fonctions sont susceptibles de varier selon la version du microprogramme installée.
L'utilisateur a la possibilité de configurer ses propres paramètres.

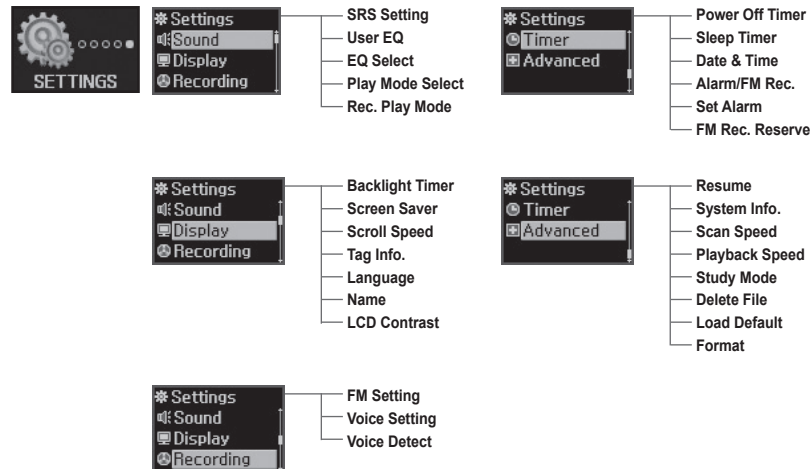

Fonctionnement des menus

I Accès au menu des RÉGLAGES I



- Appuyez sur le bouton [M] et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des modes de fonctionnement. Appuyez sur les boutons [Left/Right] pour sélectionner le mode <SETTINGS>.




- Appuyez sur le bouton [Play/Pause] pour afficher l'écran des <SETTINGS>. Appuyez sur les boutons [Left/Right] pour vous déplacer dans le menu des <SETTINGS>.



I Accès aux sous-menus I



- Appuyez sur le bouton [Play/Pause] pour accéder à l'écran du sous-menu.



Fonctionnement des menus

I Réglage des fonctions du menu I

1 Appuyez sur les boutons [◀▶] pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur [▶/□] pour accéder à l'écran de réglage du sous-menu.

2 Appuyez sur le bouton [◀▶] ou [▶/□] pour personnaliser le réglage des fonctions.

◀▶ : déplacement dans le sous-menu
▶/□ : réglage du sous-menu

I Quitter le sous-menu I

1 Appuyez sur le bouton [M] pour quitter le sous-menu.

Appuyer à nouveau sur le bouton [M] pour quitter le menu des <SETTINGS>.


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

I Sound I

1 SRS Setting

Le SRS-WOW est un effet sonore 3D développé par Lab inc. <SRS>, <FOCUS> et <TruBass>, <Boost> sont les effets disponibles.


SRS : réglage de la valeur SRS.
Focus : réglage de la résolution sonore.
TruBass : réglage de la valeur TruBass.
Boost : réglage de l'amplification sonore.
Utilisez une valeur d'amplification sonore appropriée en fonction des caractéristiques de vos écouteurs ou de votre casque d'écoute.

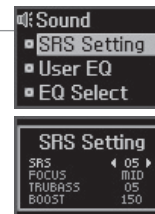

2 User EQ

Vous pouvez régler le son selon vos préférences.

Il existe cinq niveaux de bande de fréquence, de <-15 dB> à <+15 dB>, par pas de 1dB.

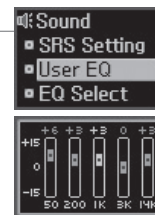


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

3 EQ Select

Permet de régler une valeur EQ.


Le mode EQ ne peut être modifié que dans <EQ Select> dans le menu <Sound>.

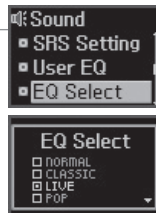

4 Play Mode Select

Permet de régler le mode de lecture.

Le mode de lecture ne peut être modifié que dans <Play Mode Select> dans le menu <Sound>.

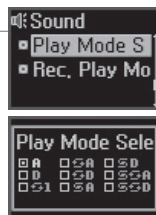


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

5 Rec. Play Mode

Permet de régler le mode de lecture d'un fichier enregistré.

Le mode de lecture ne peut être modifié que dans <Rec. Play Mode> dans le menu <Sound>.

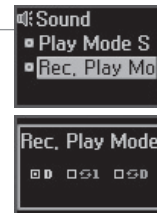

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)


I Display I

1 Backlight Timer

Permet de régler la durée d'activation du rétroéclairage.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

<5 SEC>, <10 SEC>, <30 SEC>, <1 MIN>, <5 MIN>, <10 MIN> ou <ALWAYS ON>. (toujours actif).

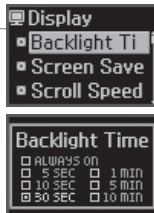

2 Screen Saver

Affiche automatiquement l'économiseur d'écran après une période spécifique en mode de lecture (4 genres d'économiseur d'écran sont disponibles).


Les valeurs possibles sont les suivantes :

<Inactivé>, <10 s>, <30 s>, <1 min> ou <3 min>.

Les économiseurs d'écran utilisables sont les suivants :

<IGUY>, <THUNDER>, <IRIVER> ou <SPECTRUM>.

L'écran ACL sera désactivé lorsque la période spécifiée sera écoulée.

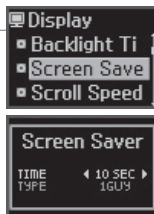

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

3 Scroll Speed


Sélectionnez le type et la vitesse de déroulement de l'information relative au titre en cours de lecture.

Les types de déroulement sont les suivants :

<SCROLL>, <VERTICAL> ou <HORIZONTAL>.

Les choix de vitesse de déroulement sont les suivants :

<SLOW>, <NORMAL> ou <FAST>.

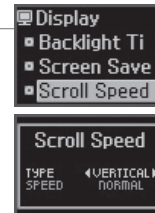


4 Tag Info.

En mode de lecture, vous pouvez afficher l'information relative au fichier musical actif en utilisant les infos tag ID3.

Vous pouvez régler ces informations à <ON> ou <OFF>.

Inactivé : affiche la piste avec le nom du fichier.

* Le nom du fichier s'affiche par défaut pour les titres sans informations ID3.

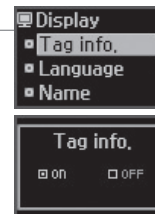


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

5 Language


Sélectionnez la langue d'affichage du nom du fichier et des infos tag ID3.

Cette fonction prend en charge 40 langues.

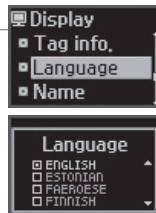

6 Name

Saisissez votre nom ou un texte personnalisé.

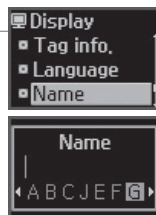

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)



6-1 Sélectionnez un caractère à l'aide des boutons [◀▶] puis appuyez sur [▶/□] pour entrer le caractère sélectionné.



6-2 Utilisez les boutons [← →] pour déplacer le curseur dans la fenêtre de saisie du nom.



6-3 Pour supprimer un caractère, appuyez sur le bouton [−] et maintenez-le enfoncé. Pour sélectionner un numéro ou un symbole, appuyez sur le bouton [+] et maintenez-le enfoncé.



6-4 Appuyez sur le bouton [M] lorsque vous aurez terminé d'entrer le nom. Le nom sélectionné sera affiché lorsque le lecteur s'arrêtera.



■ Remarque

- L'entrée d'un nom n'est disponible qu'en coréen et en anglais.

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

7 LCD Contrast

Pour régler le contraste à l'écran ACL.

Le contraste à l'écran ACL peut être réglé à une valeur comprise entre <0> et <40>.




Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

I Recording I

1 FM Setting

Permet de régler la qualité d'un enregistrement FM.


Les niveaux possibles sont : <HIGH>, <MIDDLE> et <LOW>.

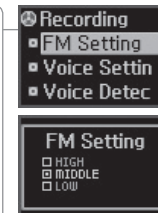

2 Voice Setting

Permet de régler la qualité d'un enregistrement vocal.

Les niveaux possibles sont : <HIGH>, <MIDDLE> et <LOW>.

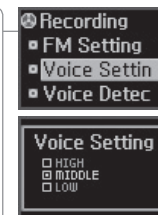

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

3 Voice Detect


L'enregistrement vocal se met automatiquement en pause lors d'une période de silence.

Cette fonction permet d'économiser de la mémoire lors d'un enregistrement de longue durée.

LEVEL : permet de régler le niveau sonore pour l'activation de l'enregistreur (<OFF>, <01>, <02>, <03>, <04> or <05>)

TIME : permet de régler le nombre de secondes de silence avant la mise en pause d'un enregistrement. (<OFF>, <01>, <02>, <03>, <05> or <10>)

Si vous sélectionnez <OFF>, la fonction de détection vocale sera désactivée.

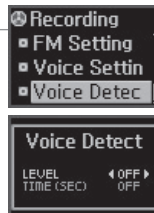


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

I Timer I

1 Power Off Timer

Mise hors tension automatique en mode arrêté.

Le délai avant la mise hors tension peut être de <1 MIN>, <2 MIN>, <3 MIN>, <5 MIN>, <10 MIN>, <20 MIN>, <30 MIN> ou <60 MIN>.

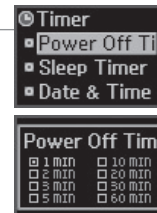


2 Sleep Timer

Mise hors tension automatique après un délai préétabli.

Le délai avant la mise hors tension peut être de <OFF>, <5 MIN>, <10 MIN>, <20 MIN>, <30 MIN>, <60MIN>, <120 MIN> ou <180 MIN>.


Si vous sélectionnez <OFF>, la fonction de minuterie Sommeil sera désactivée.

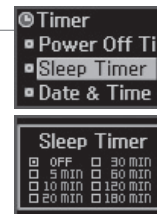

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

3 Date & Time

Réglage de la date et de l'heure actuelles.

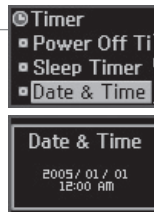

4 Alarm/FM Rec.

Permet de spécifier si vous souhaitez utiliser la fonction d'Alerte ou d'Enregistrement FM.

Les réglages possibles sont : <OFF>, <ALARM> et <FM RECORDING>.



Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

5 Set Alarm

Permet de régler l'heure d'activation de l'Alerte.

Les réglages possibles sont : <SUN>, <SAT>, <DAILY>, <MON-SAT> et <MON-FRI>.



6 FM Rec. Reserve

Permet de régler l'heure d'un enregistrement.

Les réglages possibles sont : <SUN>, <SAT>, <DAILY>, <MON-SAT> et <MON-FRI>.

Vous pouvez également régler la station à enregistrer.

L'enregistrement peut durer de <10> à <240> minutes, par pas de 10 minutes.




Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

I Advanced I

1 Resume

La lecture reprend à l'endroit où le lecteur a été arrêté ou mis hors tension.


Les réglages possibles sont : <ON> et <OFF>.

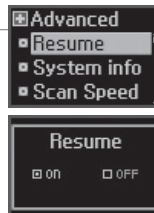

2 System Info.

Permet de vérifier les informations relatives au produit.

Affiche la version du microprogramme, l'espace-mémoire disponible et le nombre total de pistes.

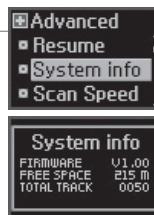

Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)


3 Scan Speed

Permet de régler la vitesse d'avance rapide / de retour rapide.

Cette fonction est utile si vous étudiez une langue étrangère.

Les vitesses de balayage possibles sont les suivantes :

<1X>, <2X>, <4X> ou <6X>.

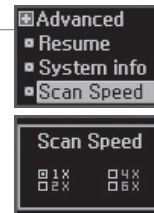


4 Playback Speed

Permet de régler la vitesse de lecture.

Cette fonction est utile si vous étudiez une langue étrangère.

La vitesse de lecture peut être réglée à une valeur comprise entre <-5> et <+5>.

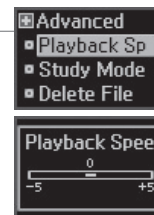


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

5 Study Mode

Durant une lecture, appuyez sur les boutons **[<<] [>>]** pour faire un saut de lecture d'une durée déterminée.


La longueur du saut (en temps) peut être de <OFF>, <3 SEC>, <10 SEC>, <20 SEC>, <30 SEC>, <60 SEC>, <120 SEC> ou <180 SEC>.

Si vous sélectionnez <OFF>, le mode Étude sera désactivé.

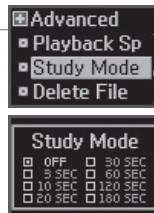

6 Delete File

Permet de supprimer un fichier lorsque le lecteur est arrêté (consultez la page 36).

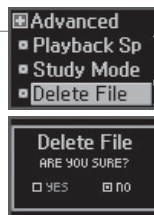


Personnalisation des réglages d'une fonction (Menu)

7 Load Default

Cette option permet de rétablir les paramètres d'usine des menus.

Après une remise aux valeurs par défaut, le lecteur redémarrera automatiquement.

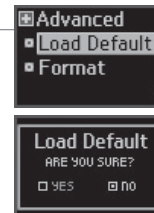


8 Format

La mémoire sera formatée et tous les fichiers enregistrés seront supprimés.

Réalisez cette opération avec beaucoup de soin, car après un formatage les fichiers supprimés ne peuvent plus être récupérés.

Faites toujours une copie de sauvegarde avant de formater l'appareil.

Après un formatage, le lecteur redémarrera automatiquement.

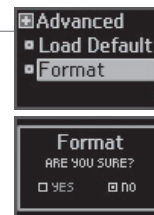



Chapitre 5

iriver I 5 Informations supplémentaires

Mise à jour du microprogramme	
Qu'est-ce qu'un microprogramme ?	72
Initialisation du lecteur (formatage)	
Comment formater le lecteur N11	73
Dépannage	
Dépannage	75
Caractéristiques techniques	
Caractéristiques techniques	76
FCC	

Mise à jour du microprogramme


I Qu'est-ce qu'un microprogramme ? I

Il s'agit du système d'exploitation du N11.

La fonction de mise à niveau du microprogramme permet à iriver de vous faire bénéficier des fonctions les meilleures et les plus récentes au fur et à mesure de leur mise au point.

Cette mise à jour peut être effectuée manuellement ou automatiquement, à votre choix.

- Appuyez sur "PUSH OPEN" à l'arrière du lecteur pour enlever le couvercle tel qu'illustré ci-dessous. Branchez le câble USB au port USB de votre PC à l'aide de l'adaptateur mini-USB.

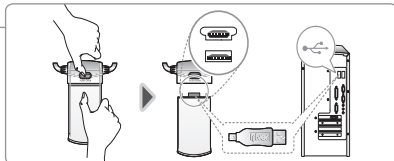

- Lancez le logiciel iriver plus 2 et sélectionnez [Option – Mise à jour du microprogramme].



- Cliquez sur [Yes] pour télécharger le fichier de mise à jour du microprogramme automatiquement. Lorsque le téléchargement sera terminé, débranchez l'adaptateur mini-USB pour lancer automatiquement la mise à jour du microprogramme.

■ Remarque

- Ne débranchez pas l'appareil du PC durant la mise à jour du microprogramme.
- Pour utiliser la fonction de "Mise à jour du microprogramme", le PC devrait être branché sur Internet.
- Ne mettez pas le lecteur hors tension avant que la mise à jour ne soit terminée.


Initialisation du lecteur (formatage)

I Comment formater le lecteur N11 I

Dans les situations présentées ci-dessous, réglez le problème en formatant le lecteur.

- Lorsque le fichier du microprogramme est altéré ou que des données sont endommagées.
- Lorsqu'un message d'erreur apparaît immédiatement après avoir mis le lecteur sous tension.

- Appuyez sur "PUSH OPEN" à l'arrière du lecteur pour enlever le couvercle tel qu'illustré ci-dessous. Branchez le câble USB au port USB de votre PC à l'aide de l'adaptateur mini-USB.

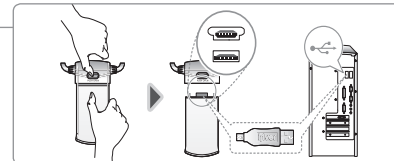

- Lancez le logiciel iriver plus 2 et sélectionnez [Option – Initialisation du lecteur].



- Cliquez sur [Oui] pour commencer le processus d'initialisation.

■ Remarque

- Le lecteur peut également être réinitialisé dans <SETTINGS> – <Advanced> – <Format> (consultez la page 69).



Dépannage

Si, après avoir mis en œuvre les solutions proposées ci-dessous, vous êtes toujours confronté au même problème, veuillez consulter votre revendeur iriver ou contacter le soutien à la clientèle à <http://www.iriver.com/>.

Problème	Solutio
Le lecteur ne se met pas sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si la pile est chargée. ■ Si le lecteur ne se met toujours pas sous tension, communiquez avec le soutien à la clientèle chez iriver. ■ Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle.
Aucun son n'est émis durant la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si le volume est réglé à "0". ■ Raccordez fermement les écouteurs.
La lecture est accompagnée d'un bruit important.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez si la prise des écouteurs est sale. Une prise d'écouteurs qui n'est pas propre peut générer du bruit. ■ Vérifiez si le fichier musical est altéré. Faites un nouvel essai avec un autre fichier musical. Les fichiers MP3 ou WMA endommagés peuvent générer des parasites et le son peut être coupé.
Les caractères affichés sur l'écran ACL sont altérés.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que la langue appropriée a été sélectionnée. La langue peut être réglée dans <SETTINGS> - <Display> - <Language>. (consultez la page 58)



Dépannage

Si, après avoir mis en œuvre les solutions proposées ci-dessous, vous êtes toujours confronté au même problème, veuillez consulter votre revendeur iriver ou contacter le soutien à la clientèle à <http://www.iriver.com/>.

Problème	Solutio
Mauvaise réception FM.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que les écouteurs sont branchés correctement. Le cordon des écouteurs sert également d'antenne. La réception radio sera mauvaise si les écouteurs ne sont pas branchés au lecteur. ■ Modifiez la position du lecteur et des écouteurs et voyez si la qualité de la réception change. ■ Fermez les autres appareils électriques se trouvant à proximité du lecteur. Si cette opération s'avère efficace, déplacez le lecteur loin de ces appareils électroniques.
Échec du téléchargement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez la connexion entre votre ordinateur et le lecteur.
Échec du chargement de la pile.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une pile entièrement chargée ne peut être rechargée. ■ Vérifiez la connexion USB.



Caractéristiques techniques

Catégorie	Élément	Caractéristiques techniques		
Mémoire	Capacité	N11 256MB* / N11 512MB* / N11 1GB*		
	Plage de fréquences	20Hz~20KHz		
	Sortie du casque d'écoute	(L)14mW + (R)14mW (16Ω) max. Volume		
	Rapport S/B	90dB(MP3)		
Audio	Canaux du son	Stereo (Right/Left)		
	Plage de fréquences FM	87,5 kHz à 108 MHz		
Syntoniseur FM	Rapport S/B	60dB		
	Antenne	Antenne-cordon du casque/des écouteurs		
Lecture de fichiers	Type de fichier	MP3 (MPEG 1/2/2,5 niveau 3), WMA, OGG, ASF		
	Débit binaire	MP3 : de 8 à 320 kbit/s WMA : de 8 à 320 kbit/s OGG : Q1~Q10		
	Infos tag	ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0		
	Durée maximale d'enregistrement (à 32 kbit/s)	256MB Environ 18 heures	512MB Environ 36 heures	1GB Environ 72 heures
Général	Dimensions	27,2 (longueur) x 49,8 (largeur) x 13,3 (épaisseur) mm (Corps) 27,2 (longueur) x 62,5 (largeur) x 13,3 (épaisseur) mm (écouteurs de type A compris)		
	Poids	22 g (unité principale avec pile)		
	Écran ACL	Affichage OLED de 4 lignes en 16 tons de gris		
	Pile	Pile au lithium-polymère		
	Température de fonctionnement	-5 ~ 40 °C		
	Durée de lecture maximale	Environ 13 heures (128 Kbit/s, MP3, Volume : 20, écran ACL éteint, EQ Normal)		

* 1 Mo = 1 000 000 octets; 1 Go = 1 000 Mo = 1 000 000 000 octets.

La mémoire n'est pas entièrement disponible pour le stockage de fichiers.

Vous ne pouvez pas ajouter de mémoire.



FCC

I Federal Communications Commission (FCC) I

Cet appareil manufacturé a été déclaré conforme aux limitations qui s'appliquent aux équipements informatiques de classe B, selon les termes du chapitre 15 de la réglementation FCC.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nocives ;
2. Cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris lorsque cette dernière peut nuire à son bon fonctionnement ;
3. Si votre appareil nécessite des réparations, vous devez faire en sorte qu'elles soient effectuées par le fabricant afin que le certificat FCC de votre appareil reste valide.

Cet équipement, comme d'autres équipements électroniques, dégage et consomme de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du présent manuel, il peut provoquer des interférences et gêner la réception des programmes radiophoniques et télévisés.

Si vous pensez que c'est le cas, éteignez puis rallumez votre appareil :

Si les problèmes d'interférence cessent après la mise hors tension, alors l'appareil est probablement à l'origine des interférences. Ces nuisances peuvent être résolues en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Ajustez la position de l'antenne radio ou TV
- Eloignez l'appareil de votre poste de radio ou de télévision

Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio ou télévision qualifié si nécessaire.

Le livret suivant pourrait également vous être utile : "How to identify and Resolve Radio and TV interference Problems" (Comment cerner et résoudre les problèmes d'interférences radiophoniques ou télévisuelles) (réf. 004-000-00345-4), rédigé par le FCC et disponible auprès de l'U.S Government Printing Office (Imprimerie du gouvernement des Etats-Unis), Washington, DC 20402.

Reportez-vous aux numéros d'identification et d'enregistrement individuels du FCC.

I A l'attention de la clientèle européenne I



Le label CE apposé sur le lecteur CD est valable exclusivement pour les produits commercialisés au sein de l'Union Européenne.