



TK185

**LECTEUR MP3 et VIDEO SUPER
MINCE avec COMMANDE TACTILE**



Livret d'instructions

Veuillez lire attentivement ce livret avant utilisation.

TABLE DES MATIERES




TABLE DES MATIERES.....	8
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	10
SPECIFICATIONS	11
METTRE VOTRE LECTEUR SOUS TENSION	12
Recharger la pile.....	12
Allumer / éteindre votre lecteur	13
Verrouiller / Déverrouiller les touches de votre lecteur (HOLD).....	13
Réinitialiser votre lecteur.....	13
LOCALISATION DES COMMANDES	14
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE.....	15
FONCTIONNEMENT GENERAL	16
Utiliser les commandes tactiles	16
Utiliser les commandes pour naviguer.....	16
Commandes pour écouter de la musique.....	17
Options menu intelligent	17
MODE PHOTO	19
Commandes pour la photo	19
MODE VIDEO	20
Commandes pour la vidéo	20
MODE RADIO FM	21
Normal (syntonisation manuelle).....	21
Préréglage (syntonisation préréglée)	21
Sauvegarder automatiquement des stations préréglées	21
Options menu intelligent (actions préréglées).....	22
Ajouter un préréglage (manuellement)	22
Effacer un préréglage.....	22
MODE LIVRE ELECTRONIQUE	23
MODE EFFACER	24
Options menu intelligent	24
Effacer des commandes	24
MODE REGLAGE	25
BRANCHEMENTS USB	28
Branchement à un ordinateur	29

TABLE DES MATIERES

Transférer des dossiers	29
Microsoft Windows	30
Macintosh OS X	30
Se débrancher d'un ordinateur	31
Microsoft Windows	31
Macintosh OS X	31
CONVERSION VIDEO	32
PANNES.....	36
CARACTERISTIQUES.....	39

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veuillez vérifier que les objets listés ci-dessous sont bien dans l'emballage. Si un objet venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur local chez qui vous avez acheté ce produit.

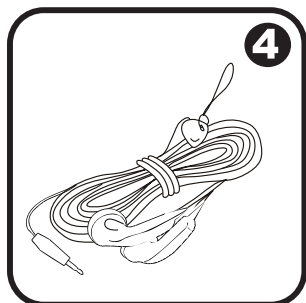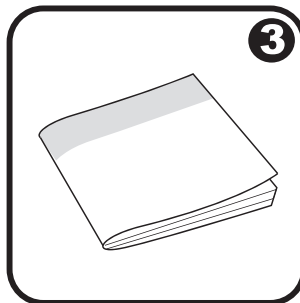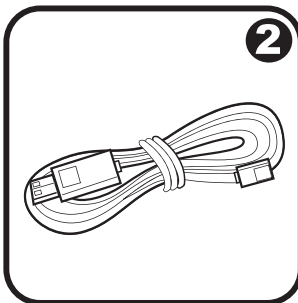

1. Lecteur TK185
2. Câble USB
3. Le livret d'instructions
4. Ecouteurs stéréo professionnels
5. Le CD d'installation

SPECIFICATIONS

- Mémoire flash intégrée
- Commandes tactiles avec rétroéclairage LED
- Affichage tout couleur TFT LCD de 1.8"
- Lit la musique, les vidéos, les photos et le texte
- Compatible ID3 et LRC pour les chansons et l'affichage synchronisé des paroles
- Radio FM intégrée
- Transferts grande vitesse par USB 2.0

ALIMENTER VOTRE LECTEUR

Recharger la pile


Votre lecteur possède une pile rechargeable intégrée. La durée moyenne d'écoute de musique est de 8 heures (si vous écoutez un MP3 encodé à 128 kbps et si la pile est totalement rechargée).



La pile doit être totalement rechargée (12 heures) avant la première utilisation afin d'assurer une performance optimale et de prolonger la d'une durée de vie de la pile.

Pour recharger votre lecteur :

- **Recharge par USB:** Votre lecteur peut être rechargé par un PC grâce au branchement USB.

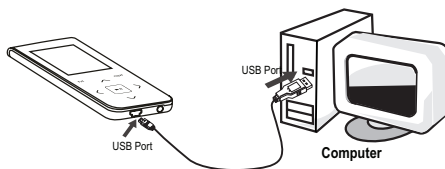

Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB du lecteur et branchez l'autre extrémité sur le port USB d'un ordinateur allumé.

- Si vous branchez à une plaque USB, la plaque doit être auto alimentée pour recharger la pile du lecteur.
- Les transferts de fichiers augmentent le temps de recharge.



La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est abîmée. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer la pile.


Ne pas brancher le lecteur sur une alimentation électrique autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne pas manipuler la prise électrique avec les mains mouillées. Vous risquez un choc électrique en le faisant.

ALIMENTER VOTRE LECTEUR


Allumer /éteindre votre lecteur

- Pour allumer votre lecteur, appuyez et maintenez la touche POWER jusqu'à l'écran s'allume.
- Pour éteindre votre lecteur, appuyez et maintenez la touche POWER jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

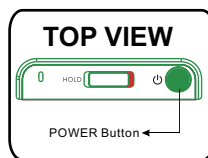

Verrouiller/déverrouiller les touches de votre lecteur (HOLD)

Si elle est activée, l'option de verrouillage des touches désactive les commandes de votre lecteur pour éviter que vous n'appuyiez par mégarde quand il est dans votre poche ou votre sac.

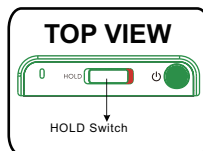

- Pour verrouiller le lecteur, faites glisser le bouton HOLD vers la droite. L'icône de verrouillage apparaît à l'écran.




- Pour déverrouiller le lecteur, faites glisser le bouton HOLD vers la gauche de la position de verrouillage.

Réinitialiser votre lecteur

Réinitialisez votre lecteur s'il venait à se bloquer ou s'il ne répondait plus ou s'il fonctionnait mal.

1. Débranchez votre lecteur s'il est branché à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone pour appuyer doucement sur la touche Réinitialiser (Reset) située à l'arrière du lecteur.

LOCALISATION DES COMMANDES

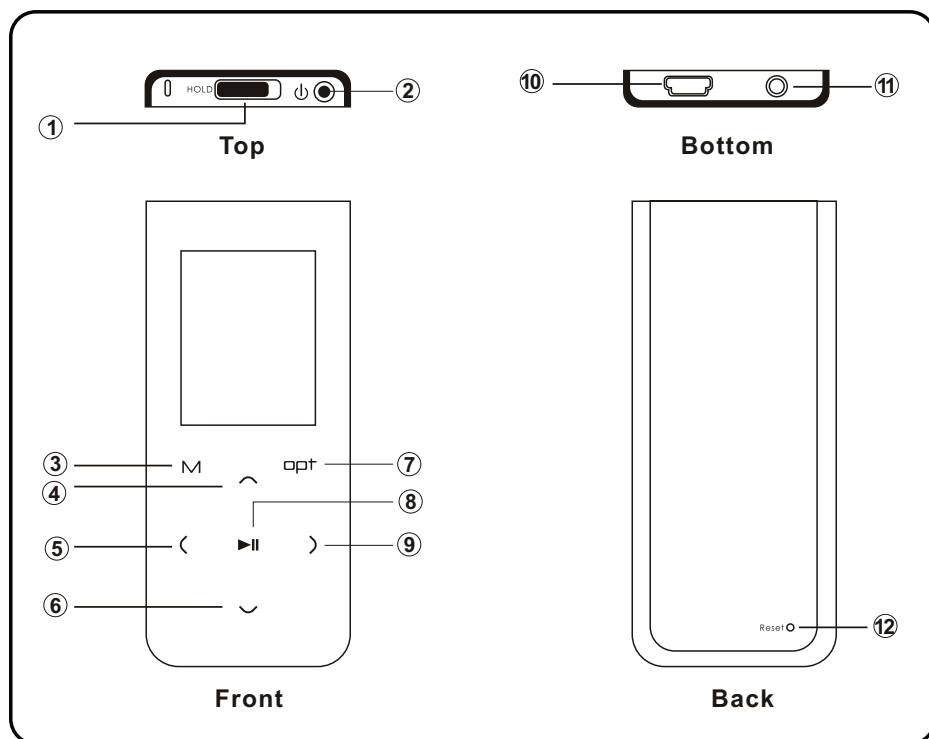

1. Bouton HOLD

2. Allumer/ Eteindre

3. MENU

4. HAUT/ Volume +

5. Gauche / Précédent

6. BAS/ Volume –

7. Option

8. Lecture / Pause

9. Droite / Suivant


10. Port USB

11. Jack des écouteurs

12. Réinitialiser



VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE

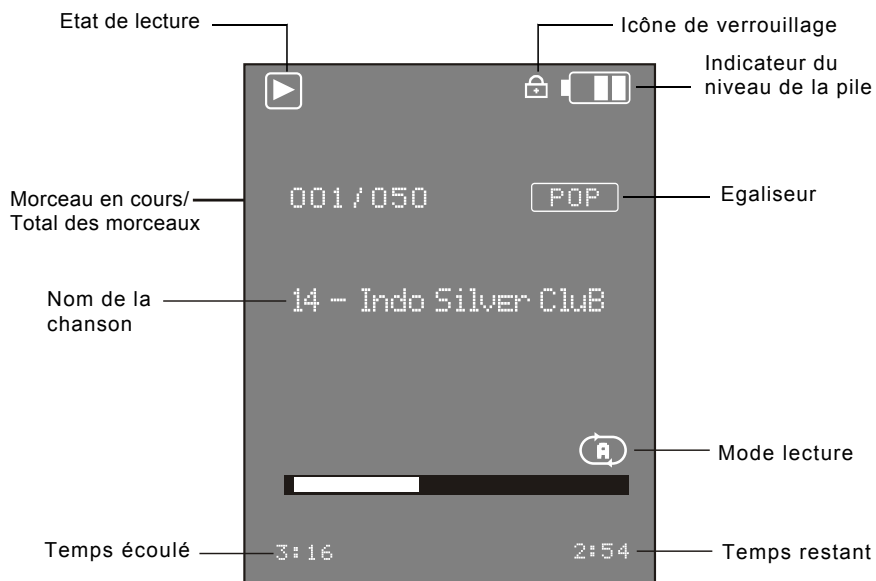

Mode d'écoute musicale







FONCTIONNEMENT GENERAL

Utiliser les commandes tactiles


Votre lecteur est équipé de commandes tactiles. Pour utiliser les commandes, touchez légèrement les touches fléchées sur le devant du lecteur, comme vous le feriez avec une touche et les commandes vont s'éclairer. Si vous touchez et maintenez une touche, il enregistrera que vous appuyez sur une touche en continue.


Utiliser les commandes pour naviguer


Pour naviguer entre les différentes options du menu et des fichier de votre lecteur :

- Touchez les touches fléchées pour vous déplacer dans la direction des flèches.
 -  Déplace la sélection vers le haut.
 -  Déplace la sélection vers le bas.
 -  Sélectionne la sélection suivante.
 -  Sélectionne la sélection précédente.
- Touchez  pour voir le menu malin.
- Touchez et maintenez  pour revenir au menu principal n'importe quand.

Vue d'ensemble du menu principal

Le menu principal vous donne accès aux différents modes de fonction de votre lecteur. Pour accéder au menu principal n'importe quand, touchez et maintenez .

- Touchez  ou  pour sélectionner un mode et puis touchez  pour confirmer.

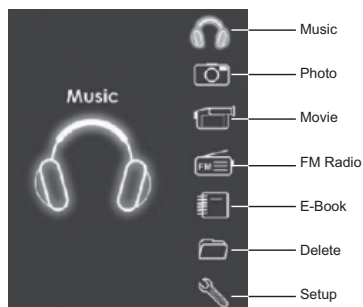

MODE MUSIQUE

Entrez en mode Musique pour écouter vos fichiers audio MP3 ou WMA.









Pour entrer en mode Musique, sélectionnez et confirmez MUSIC depuis le menu principal.

En entrant en mode musique, vous allez voir une liste de musiques disponibles qui se trouvent sur votre lecteur.


Commandes d'écoute musicale

Sélectionnez un morceau et appuyez sur  pour commencer l'écoute.





Pendant que le morceau est en lecture:

- Touchez  pour jouer le morceau suivant.
- Touchez  pour jouer le morceau précédent.
- Touchez et maintenez  pour faire une avance rapide dans le morceau.
- Touchez et maintenez  pour revenir en arrière dans le morceau.
- Touchez  pour faire une pause dans l'écoute. Touchez à nouveau sur  pour reprendre l'écoute.
- Touchez  ou  pour régler le volume.

Options du menu malin

Le menu malin vous permet un accès rapide aux options de réglage de votre lecteur. Pour accéder au menu malin, touchez .

Les options du menu malin sont : Rejouer, Egaliseur, Vitesse et Parcourir.

- Touchez  ou  pour sélectionner une option
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder
- Touchez  pour revenir au mode musique sans sauvegarder.

Rejouer

Réglez les fonctions Rejouer pour changer l'ordre dans lequel les morceaux sont joués. Les options Rejouer sont: Ne pas rejouer, Un, Tout, Tout aléatoire, Dir Normal, Rejouer Dir et Dir Aléatoire

MODE MUSIQUE

Ne pas rejouer	Joue les morceaux une fois dans l'ordre de séquence.
Un	Joue le morceau en cours de manière répétée.
Tout	Joue tous les morceaux de manière répétée.
Tout aléatoire	Joue tous les morceaux en ordre aléatoire.
Dir Normal	Rejoue tous les morceaux du dossier actuel.
Rejouer Dir	Rejoue tous les morceaux de tous les dossiers.
Dir Aléatoire	Joue les dossiers de manière aléatoire.

Egaliseur




L'option égaliseur optimise la manière dont votre lecteur traite les signaux audio. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux à la musique que vous écoutez. Les options sont : Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz et Basse.

Vitesse

Utilisez la fonction vitesse pour régler le tempo de l'écoute. Les options d'écoute sont : 70% (le plus lent), 80%, 100% (normal), 120% et 130% (le plus rapide).

Parcourir

Cette option vous permet de parcourir votre médiathèque musicale afin de sélectionner un autre morceau pendant que vous écoutez une chanson.

- Touchez  pour déplacer la sélection vers le haut.
- Touchez  pour déplacer la sélection vers le bas.
- Touchez  pour lire la sélection.
- Touchez **OPT** pour revenir au mode musique.







MODE PHOTO

Entrez en mode photo pour afficher vos fichiers photo JPEG.

Pour entrer en mode Photo, sélectionnez et confirmez PHOTO dans le menu principal.

Commandes pour les photos

En entrant dans le mode Photo, vous verrez la liste de toutes les photos qui se trouvent dans votre lecteur.

- Touchez  ou  pour déplacer la sélection vers le haut ou vers le bas
- Touchez  pour confirmer et afficher la sélection.
- Pendant qu'une photo est à l'affichage:
 - Touchez  pour afficher la photo suivante de la liste.
 - Touchez  pour afficher la photo précédente de la liste.
 - Touchez  pour revenir à la liste de photos.

MODE VIDEO

Entrez en mode vidéo pour lire vos fichiers vidéo MTV.




Pour entrer en mode vidéo, sélectionnez et confirmer VIDEO dans le menu principal.











Ce lecteur permet la lecture de fichiers MTV. Veuillez voir la section concernant la conversion vidéo pour plus de détails sur comment créer un fichier vidéo compatible avec votre lecteur.

Commandes pour la vidéo

En entrant dans le mode vidéo, vous verrez la liste de toutes les vidéos qui se trouvent dans votre lecteur.

- Touchez  ou  pour déplacer la sélection vers le haut ou vers le bas.
- Touchez  pour confirmer ou afficher la sélection.

Pendant qu'une vidéo est en lecture :




- Touchez  pour faire une pause dans la lecture et afficher les informations sur le temps écoulé, le temps total, le morceau en cours et le total des morceaux. Appuyez à nouveau sur  pour reprendre la lecture.
- Touchez  pour lire le morceau suivant.
- Touchez  pour lire le morceau précédent.
- Touchez et maintenez  pour faire une avance rapide dans le morceau.
- Touchez et maintenez  pour revenir en arrière dans le morceau
- Touchez  pour baisser le volume.
- Touchez  pour monter le volume.
- Pour revenir à la liste des vidéos, appuyez sur **OPT**.

MODE RADIO FM

Entrez en mode radio FM pour écouter les émissions de radio FM.

Pour entrer en mode radio FM, sélectionnez et confirmez Radio FM dans le menu principal.

En entrant en mode radio FM, vous pouvez régler les stations manuellement (Normal) ou en utilisant des stations préréglées (Preset).



- Touchez  pour basculer d'un mode de réglage normal à un mode préréglé.
- Touchez  ou  pour baisser ou monter le volume.



Vous devez avoir une paire d'écouteurs branchée sur le jack des écouteurs pour recevoir les émissions FM ; votre lecteur utilise le fil des écouteurs comme antenne.



Normal (syntonisation manuelle)

Le mode normal vous permet de scanner manuellement et de régler toutes les fréquences de radio.

- Touchez  pour augmenter la fréquence de la station.
- Touchez  pour diminuer la fréquence de la station.


Préréglage (syntonisation préréglée)

Le mode préréglage vous permet d'écouter directement des stations préréglées.

- Touchez  pour passer sur la prochaine station préréglée.
- Touchez  pour passer sur la précédente station préréglée.

Sauvegarder automatiquement les stations préréglées

Passez au scan toutes les stations qui ont une portée de réception d'émission et sauvegardez les automatiquement comme stations préréglées. Cela effacera en se superposant toutes les stations précédemment sauvegardées.

- Mettez le mode de réglage sur Normal.
- Touchez et maintenez . Le lecteur va scanner automatiquement et con-

MODE RADIO FM

server les stations disponibles préréglées.

Option menu malin (actions préréglées)

Le menu malin vous donne un accès rapide aux réglages des options de votre lecteur. Pour accéder au menu intelligent, touchez **OPT**.

Les options du menu malin sont : Effacer/ Ajouter un préréglage

Ajouter un préréglage (manuellement)

Sauvegarde manuellement la station en cours comme une station préréglée.

Vérifiez que le lecteur est en mode de réglage Normal.

1. Réglez sur la station que vous voulez sauvegarder et appuyez sur la touche **OPT** pour accéder au menu malin.
2. Touchez **▲** ou **▼** pour sélectionner « Ajouter préréglage », puis touchez **▶** pour confirmer.
 - « Préréglage sauvegardé confirmé » apparaît à l'écran.
3. Touchez **▶** pour confirmer et sauvegarder.

Effacer un préréglage

Efface une station préréglée.

Vérifiez que le lecteur est en mode Préréglage.









1. Réglez sur la station préréglée que vous voulez effacer et appuyez sur la touche **OPT** pour accéder au menu malin.
2. Touchez **▲** ou **▼** pour sélectionner « Effacer préréglage », puis touchez **▶** pour confirmer. « Préréglage effacé confirmé » apparaît à l'écran.
3. Touchez **▶** pour confirmer et sauvegarder.

MODE LIVRE ELECTRONIQUE

Entrez dans le mode livre électronique pour lire les fichiers TXT du livre électronique.

Pour entrer dans le mode LIVRE ELECTRONIQUE, sélectionnez et confirmez E-BOOK dans le menu principal.





En entrant dans le mode LIVRE ELECTRONIQUE, vous verrez la liste de tous les textes qui se trouvent dans votre lecteur.

- Touchez  ou  pour déplacer la sélection vers le haut ou vers le bas.
- Touchez  pour confirmer ou lire une sélection.
- **Pendant qu'un fichier texte est à l'affichage :**
 - Touchez  pour revenir une page en arrière ; touchez  pour avancer d'une page.
 - Touchez  pour commencer la fonction de Pagination Auto, touchez à nouveau  pour arrêter la fonction de Pagination Auto.
 - Touchez  pour revenir à la liste du LIVRE ELECTRONIQUE.

MODE EFFACER

Entrez en mode Effacer pour gérer (Effacer) les fichiers de votre lecteur.


Pour entrer en mode Effacer, sélectionnez et confirmez DELETE dans le menu principal. En entrant dans le mode Effacer, vous verrez un schéma en arbre qui va afficher tous les dossiers de votre lecteur.

- Touchez  ou  pour sélectionner un dossier et appuyez sur  pour voir son contenu.
- Touchez  pour accéder aux options du menu malin.



S'il n'y a aucun fichier dans le dossier sélectionné, le lecteur n'entrera pas dans le dossier.






Options du menu malin

Le menu malin vous donne un accès rapide aux réglages des options de votre lecteur. Pour accéder au menu malin, touchez .

Accédez au menu malin pour effacer les fichiers de la liste du navigateur.

Commandes pour effacer

Effacer les fichiers de votre lecteur.





1. Surlignez et sélectionnez un fichier que vous voulez effacer.
2. Touchez .
3. Touchez  ou  pour sélectionner OUI ou NON et touchez  pour confirmer.
 - Si vous sélectionnez OUI et touchez , le fichier sera effacé.

MODE REGLAGE

Entrez en mode Réglage pour régler les options du système de votre lecteur.

Pour entrer dans le mode Réglage, sélectionnez et confirmez SETTING dans le menu principal.

En entrant en mode Réglage, vous aurez les options suivantes : Alimentation, Langue, Affichage et Outils Sys.





Touchez  ou  pour sélectionner un réglage et appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur  pour revenir à l'écran du menu précédent.

Alimentation

Ce réglage contient deux options : Eteindre et Veille.





Eteindre

Régler la durée (en minutes) que le lecteur va mettre pour s'éteindre automatiquement. Si vous réglez sur OFF, cela désactive la fonction économie d'énergie.

- Touchez  ou  pour sélectionner l'option Eteindre.
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder.
- Touchez  pour revenir au menu Réglage sans sauvegarder.

Veille





Régler la durée (en minutes) que le lecteur va mettre pour se mettre en veille une fois le temps préréglé écoulé. Si vous réglez sur OFF, cela désactive la fonction économie d'énergie.

- Touchez  ou  pour sélectionner l'option Veille.
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder.
- Touchez  pour revenir au menu Réglage sans sauvegarder.

Langues

Régler la langue qui apparaît dans le menu. Les options de langue sont : Chinois (Trad.), Chinois (Simp), Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais et Français.

MODE REGLAGE





- Touchez  ou  pour sélectionner l'option Langue.
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder.
- Touch  to return to the Setting menu without saving.

Affichage

Régler la brillance et le rétroéclairage.





Brillance

Régler le niveau de brillance (contraste) de l'affichage.

- Touchez  ou  pour sélectionner le niveau de brillance.
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder.
- Touchez  pour revenir au menu Affichage sans sauvegarder.

Rétroéclairage

Régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne quand votre lecteur est inactif. Les options sont: 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s et ON. Si vous réglez sur ON, cela active la fonction d'économie d'énergie.

- Touchez  ou  pour sélectionner l'option Ecran.
- Touchez  quand vous avez fini pour sauvegarder.
- Touchez  pour revenir au menu Affichage sans sauvegarder.

Outils Sys

Il y a trois options dans le réglage des outils Sys : Formater, Réinitialiser et Info Sys.

Formater

Cela peut devenir nécessaire de formater votre lecteur si les données ou les fichiers sont abîmés. Il existe deux types de formatage de votre lecteur : Rapide et Complet. Le formatage rapide prendra moins de temps que le formatage complet.

MODE REGLAGE



Le formatage détruira définitivement toutes les données de votre lecteur !

Assurez-vous de faire une sauvegarde de secours de vos données avant de formater le lecteur.

- Touchez ou pour sélectionner l'option de formatage et touchez pour confirmer.
- Touchez ou pour sélectionner OUI ou NON et touchez pour confirmer et formater votre lecteur.
- Touchez pour revenir au menu Outils Sys sans formater.

Réinitialiser

Remet toutes les options internes de votre lecteur comme elles étaient réglées par défaut en usine.

- Touchez ou pour sélectionner OUI ou NON et touchez pour confirmer.
- Touchez pour revenir au menu Outils Sys sans sauvegarder.

Info Sys

Visionne le micrologiciel, la date et les informations concernant la mémoire de votre lecteur.

BRANCHEMENTS USB


Branchez le lecteur sur un ordinateur à l'aide du câble USB 2.0 fourni pour :

- Transférer des fichiers de et vers votre lecteur
- Effectuer des fonctions basiques de gestion des fichiers.

Branchement à un ordinateur

Branchez le lecteur sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. En étant connecté :

- Votre ordinateur reconnaîtra automatiquement le lecteur comme étant « un disque amovible quand vous ouvrez « Mon ordinateur ».
- Windows peut prendre quelques minutes pour reconnaître et installer l'appareil la première fois que vous le branchez, cela dépend de la configuration de votre matériel.

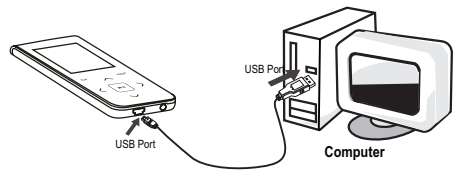

Transférer des fichiers

Le branchement pleine vitesse USB 2.0 rend facile le transfert des fichiers musique, vidéo, photo et texte (ou tout autre fichier de données) et ce rapidement, entre le lecteur et votre ordinateur. Utilisez le lecteur simplement comme une disquette en utilisant les commandes basiques de fonctionnement du système.

Si vous avez besoin d'aide pour transférer des fichiers, veuillez vous reporter à votre livret d'instructions du système d'exploitation ou à l'aide sur l'écran. Si vous utilisez des logiciels de gestion media comme iTunes, Winamp ou Windows Media Player, veuillez vous reporter à leur documentation pour vous aider.



Ne pas débrancher ou interrompre d'une manière ou d'une autre le lecteur pendant la transmission – cela pourrait endommager ou altérer le micrologiciel du lecteur ou vos fichiers. Si le lecteur est débranché par mégarde et ne fonctionne plus normalement, redémarrez votre lecteur (voir la section Alimenter votre lecteur pour plus d'informations).

BRANCHEMENTS USB

Microsoft Windows

1. Cliquez deux fois sur l'icône « Mon ordinateur » de votre bureau, puis cliquez deux fois sur l'icône représentant le lecteur (Disque amovible).
2. Faites glisser les fichiers à transférer et amenez les sur l'icône du «Disque amovible » qui représente votre lecteur.
 - Vous pouvez aussi transférer des fichiers depuis votre lecteur sur l'ordinateur.

Macintosh OS X

1. Ouvrez une fenêtre Finder. Localisez le fichier que vous voulez transférer de votre ordinateur. Sélectionnez le fichier/dossier avec la souris et appuyez sur APPLE-C (copier) sur le clavier.
2. Cliquez sur l'icône Disque Amovible située sur le coté gauche de la fenêtre Finder. L'ordinateur affiche tous les fichiers et les dossiers sauvegardés actuellement dans le lecteur.
3. Appuyez sur APPLE-V (coller) sur le clavier pour transférer au lecteur les fichiers que vous avez sélectionné à l'étape 1.

Se débrancher d'un ordinateur

Débranchez votre lecteur comme expliqué ci-dessous afin d'éviter de perdre des données ou d'abîmer des fichiers/ le micrologiciel.



Microsoft Windows

1. Cliquez deux fois sur la flèche verte sur la barre de tâches située en bas à droite de l'écran de l'ordinateur (enlever le matériel en toute sécurité).
2. **Enlever le matériel en toute sécurité:** Sélectionnez « Appareil USB à mémoire de grande capacité » dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur « Stop ».



BRANCHEMENTS USB

Arrêter un appareil: Sélectionnez « Appareil USB à mémoire de grande capacité » dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur « OK ».

3. Quand la fenêtre indique « vous pouvez enlever l'appareil en toute sécurité », cliquez sur OK et débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.



Macintosh OS X

1. Sur le côté gauche de la fenêtre Finder, identifiez l'icône appropriée du Disque Amovible.
2. Cliquez sur la flèche « Ejectez » à droite de l'icône du Disque Amovible.
3. Débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.

CONVERSION VIDEO

Pour la conversion et la synchronisation de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut être utilisé pour METTRE À JOUR votre lecteur.

Le livret de MPMANAGER est compris sur le CD-ROM.

Si vous avez un problème avec cet appareil, veuillez lire le guide des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas

- La pile est peut être trop faible. Essayez de recharger le lecteur ou faites fonctionner le lecteur sur le courant électrique.
- Vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé.
- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyez sur la touche Réinitialiser à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Le lecteur ne se met pas en charge quand il est branché à un ordinateur (recharge USB)

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyez sur la touche Réinitialiser à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Il n'y a pas de son pendant la lecture

- Vérifiez le niveau du volume.
- Assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés sur le lecteur.

La qualité du son de la musique est mauvaise

- Essayez d'écouter le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité du son est toujours mauvaise, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou reencodez le fichier vous-même.
- Assurez-vous que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Plus le débit binaire est élevé, meilleur sera le son. Le débit binaire minimum recommandé est de 128kbps pour un MP3 et de 96 kbps pour un WMA.
- Assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés sur le lecteur.

Les touches ne fonctionnent pas

- Assurez-vous que la pile est chargée ou que le lecteur fonctionne sur le courant électrique.

- Vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musique

- Assurez-vous que le fichier est dans un format compatible (MP3 ou WMA).
- Le fichier peut être protégé contre la reproduction. Utilisez Windows Media Player pour transférer le fichier
- Le fichier peut être protégé contre la reproduction. Vérifiez que la licence n'est pas terminée.

Les caractères à l'affichage sont altérés

- Vérifiez que la langue du menu a bien été réglée. Essayez de transférer des chansons et redémarrez le lecteur pour remettre automatiquement la médiathèque musicale.

Le lecteur ne lit pas mes fichiers vidéo

- Vérifiez que les fichiers vidéo sont lus sur votre ordinateur en utilisant Windows Media Player 10. Si le fichier fonctionne sur l'ordinateur, utilisez le même ordinateur pour convertir les vidéos.

Je ne peux pas transférer de fichiers au lecteur

- Vérifiez que l'ordinateur utilise un système de fonctionnement compatible.
- Si vous utilisez le câble d'extension USB, vérifiez qu'il est bien branché au lecteur et à l'ordinateur, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.
- Si vous avez branché le lecteur à l'aide d'une plaque USB, essayez de brancher le lecteur directement sur l'ordinateur.
- Vérifiez que la capacité de la mémoire du lecteur n'est pas pleine.
- Vérifiez qu'il y a moins de 2500 entrées chargées dans le lecteur.

J'ai transféré des fichiers au lecteur mais ils ne sont pas dans la médiathèque musicale

- Vérifiez que le fichier est en un format compatible (MP3, MTV, JPG, WMA).

PANNES

- Vérifiez qu'il y a moins de 2500 entrées chargées sur votre lecteur.

Le lecteur fonctionne mal.

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyez sur la touche Réinitialiser à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.


CARACTERISTIQUES

Type d'affichage	Tout couleur TFT 1.8"
Résolution de l'affichage	160 x 128
Mémoire	TK185 FM 1GB:1GB Flash TK185 FM 2GB:2GB Flash TK185 FM 4GB:4GB Flash
Formats audio compatibles	MP3, WMA
Format vidéo compatible	MTV: 160 x 128, 15fps
Format photo compatible	JPEG
Info chanson compatible	ID3, Windows Media
Interface PC	USB 2.0 grande vitesse
Prêt à tourner	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Sortie audio	Stéréo 3.5mm (casque)
Alimentation	Pile Lithium-poli rechargeable intégrée Recharge USB
Dimensions de l'appareil	1.6" x 3.7" x 0.35" (WHD)
Poids	2.1 oz

Les spécifications et le livret sont sujets à changements sans notification préalable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet

www.mpmaneurope.com

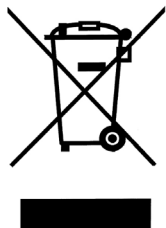

A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur