



Pour les séries

TK252



FR

Lecteur vidéo & MP3 à commandes tactiles **Notice d'emploi**

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil.

↘ Table des matières

MERCI.....	5
Contenu de la boîte	5
Caractéristiques	5
 COMMANDES EN UN COUP D'OEIL	 6
 COMMENT DÉMARRER.....	 7
Charger la batterie.....	7
Charger au moyen d'un ordinateur	7
Mise en marche/arrêt du lecteur	7
Réinitialisation du lecteur	8
Désactiver les commandes (Maintenir)	8
Utiliser les commandes tactiles.....	8
 MENU PRINCIPAL.....	 10
COMMANDES DU MENU PRINCIPAL.....	10
 MODE MUSIQUE	 11
Commandes de navigation musicale	11
Commandes «Now Playing» (Lecture musicale)	12
Menu Option rapide	13

MODE PHOTO	15
Commandes pour parcourir les photos	15
MODE VIDÉO	17
Commandes de navigateur de film	17
Commandes de lecture de film	17
MODE RADIO.....	19
Commandes de sélection des stations de radio	19
Menu Option rapide	19
MODE TEXTE.....	22
Commandes pour parcourir les textes	22
Commandes pour lire les textes	22
Menu Option rapide	22
MODE EXPLORATEUR.....	25
Commandes explorateur.....	25
MODE DE CONFIGURATION	27
CONVERSION DE VIDÉOS	30

FICHE TECHNIQUE	31
DÉPANNAGE ET ASSISTANCE	33

↘ MERCI

Nous vous félicitons pour l'achat de ce lecteur vidéo MP3. Cette notice est conçu pour vous aider à facilement mettre en place et commencer à utiliser votre nouveau lecteur tout de suite. Merci de lire attentivement cette notice et de la conserver pour toute consultation ultérieure.

Contenu de la boîte

Vérifiez que les articles indiqués ci-dessous sont bien présents dans l'emballage. Si l'un des articles venait à manquer, merci de contacter le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit.

- ✦ Lecteur MP3
- ✦ Câble USB
- ✦ Manuel & documentation d'utilisation
- ✦ Écouteurs stéréo professionnels



Cette boîte peut renfermer des sacs en plastique ou d'autres matériaux qui représentent un danger pour les enfants. Veuillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage.

Caractéristiques

- ✦ Mémoire flash intégrée
- ✦ Affichage LCD pleine couleur TFT de 2,4"
- ✦ Pavé tactile élégant avec rétroéclairage LED.
- ✦ Lit la musique, vidéo, photos et texte.
- ✦ Support ID3 et LRC pour affichage d'informations sur la chanson et des paroles synchronisées.
- ✦ Radio FM intégrée
- ✦ USB 2,0 grande vitesse pour le transfert rapide des fichiers.

Commandes En Un Coup D'oeil

Vue de face

1. Afficheur LCD		
2. Touche de Menu	M	<MENU>
3. Boutons de commande	^	<UP>
	∨	<DOWN>
	<	<LEFT>
	>	<RIGHT>
4. Bouton d'entrée (Enter)	○	<ENTER>
5. Bouton option	=	<OPTION>

Vue de côté


6. Bouton marche/arrêt <i>Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour mettre en marche ou éteindre le lecteur. Poussez vers le haut pour désactiver les commandes du lecteur.</i>	<POWER>
--	---------

Vue de dessous

- 7. Port USB/Charge
- 8. Prise jack pour casque d'écoute 3,5mm.

Vue arrière

9. Touche de réinitialisation	<RESET>
-------------------------------	---------

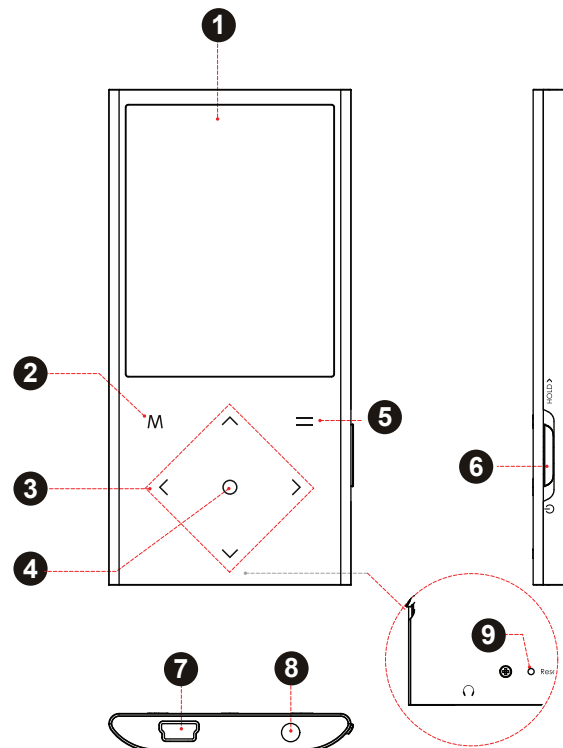

Comment Démarrer

Charger la batterie

Votre lecteur est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée pour assurer une performance optimale et assurer la longévité de la batterie.

Si vous n'utilisez pas le lecteur un certain temps, vous pouvez recharger la batterie pendant la nuit (environ 8 heures).



La batterie utilisée dans cet appareil peut représenter un danger d'incendie ou de brûlure chimique si elle est malmenée. Ne démontez pas, n'incinerez pas ou ne chauffez pas la batterie. Ne laissez pas la batterie dans une voiture aux fenêtres fermées ou dans tout endroit exposé à la lumière directe du soleil.

Ne branchez pas le lecteur à une source de courant autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette, car cela pourrait être la cause d'un incendie ou une électrocution.

Charger au moyen d'un ordinateur

Votre lecteur peut être chargé grâce à une connexion USB d'ordinateur. Utilisez le câble USB fourni pour raccorder le lecteur au port USB haute puissance d'un ordinateur. L'ordinateur doit être mis sous tension et ne doit pas être en mode de veille.



Lorsque le lecteur est branché et pendant la charge, un symbole USB apparaît sur l'afficheur du lecteur.

Mise en marche/arrêt du lecteur

- ✦ Pour mettre en marche le lecteur, faites coulisser le bouton <POWER> vers le bas et maintenez-le jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.
- ✦ Pour éteindre le lecteur, faites coulisser le bouton <POWER> vers le bas et maintenez-le jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.

Réinitialisation du lecteur

Réinitialisez le lecteur s'il se bloque et ne répond pas ou en cas de dysfonctionnement.

1. Déconnectez votre lecteur s'il est raccordé à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur le bouton <RESET> à l'arrière du lecteur.

Désactiver les commandes (Maintenir)

Lorsque le bouton <POWER> est en position «Hold», les commandes de votre lecteur sont désactivées.

Les commandes peuvent être désactivées pour éviter de mettre le lecteur en marche ou d'activer les commandes accidentellement lorsque le lecteur est dans votre poche ou sac.

- ✦ Pour désactiver les commandes, faites coulisser le bouton <POWER> vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position «Hold».

- ✦ Pour activer les commandes, faites coulisser le bouton <POWER> vers le bas pour le dégager de la position «Hold».



Une icône de verrouillage apparaîtra à l'écran lorsque les commandes sont désactivées. Réactivez les commandes pour continuer.

Utiliser les commandes tactiles

Votre lecteur est doté d'un pavé de commande tactile. Pour utiliser les commandes, effleurez les flèches sur le devant du lecteur comme vous le feriez avec une touche, les commandes s'illuminent alors. Si vous effleurez une touche avec maintien, elle est enregistrée comme une touche bouton continue.

Utiliser les commandes pour parcourir

Pour parcourir les différentes options de menu et les fichiers de votre lecteur :

- ✦ Effleurez les touches fléchées pour sélectionner dans le sens de la flèche.
 - ✧ **<UP>** Sélectionnez vers le haut
 - ✧ **<DOWN>** Sélectionnez vers le bas
 - ✧ **<RIGHT>** Sélectionnez vers la droite
 - ✧ **<LEFT>** Sélectionnez vers la gauche
- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour confirmer une sélection.
- ✦ Appuyez sur la touche< MENU> pour revenir à l'écran précédent.

↘ Menu principal

Lors de la mise en marche du lecteur, le menu principal apparaît. Le menu principal vous donne accès aux différentes fonctions de votre lecteur. Ces modes sont :

- Musique : Parcourir et lire la musique.
- Photo : Parcourir et visualiser des photos.
- Vidéo : Parcourir et lire des vidéos.
- Radio : Écouter des émissions radio FM.
- Texte : Parcourir et lire des fichiers texte.
- Explorateur : Parcourir tous les fichiers.
- Réglages : Régler les options du lecteur.



Sélectionnez «Extras» du menu principal pour avoir les menus «Text» et «Explorer» (Explorateur).

Commandes du menu principal

- ✦ Pour parcourir les différents modes, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Pour régler le volume du son, appuyez sur <LEFT> ou <RIGHT>.
- ✦ Pour sélectionner un mode, appuyez sur la touche <ENTER>.
- ✦ Appuyez sur la touche < MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Mode musique

Parcourez et lisez vos fichiers musicaux.



Si vous avez téléchargé de nouveaux fichiers musicaux sur le lecteur, la musicothèque devra être rafraichie lors de l'entrée en mode musique. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous ne pourrez pas accéder à l'écran Music Browser avant d'avoir rafraichi votre musicothèque.

Commandes de navigation musicale

Lorsque vous choisissez le mode MUSIC du menu principal, vous verrez l'écran Music browser. Vous pouvez choisir de parcourir vos morceaux de musique selon le nom de la chanson, de l'album, de l'artiste ou du genre musical ou encore choisir «All music» ou «Dir List» pour visualiser les fichiers et les dossiers musicaux sur le lecteur.

Fonction	Action
Pour parcourir la liste	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>



Si vos fichiers musicaux contiennent des tags ID3 d'informations sur les chansons, vous pourrez visualiser vos pistes par artiste, album ou genre. Pour visualiser tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas d'informations ID3), sélectionnez «All Songs» (toutes les chansons) ou utilisez l'option «Browser» (navigateur).

Si la lecture musicale est déjà en cours, vous aurez l'option supplémentaire de retourner à l'écran «Now playing» (en cours de lecture).

Commandes «Now Playing» (Lecture musicale)

Pour démarrer la lecture musicale, cherchez une chanson puis appuyez sur «ENTER» pour lancer la lecture.

Pendant la lecture d'un morceau de musique, l'écran «Now Playing» apparaît (voir ci-dessous).



Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Now Playing».

Fonction	Action
Pour lire la piste suivante	Appuyez sur la touche <RIGHT>
Pour lire la piste précédente	Appuyez sur la touche <LEFT>
Pour faire avancer rapidement la piste actuelle	Maintenez <RIGHT>
Pour faire reculer rapidement la piste actuelle	Maintenez <LEFT>
Pour interrompre/reprendre la lecture	Appuyez sur <ENTER>
Pour accéder au menu Quick option (option rapide) (voir ci-dessous pour les détails)	Appuyez sur <OPTION>
Pour régler le niveau du son	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour retourner à l'écran Music Browser	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sur <OPTION> sur l'écran "Now Playing"

- ✦ Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche <ENTER>.
- ✦ Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Mode de Répétition

Modifiez les options de répétition afin d'ajuster l'ordre de lecture des pistes.

Élément	Description
Normal	Lecture de toutes les pistes une fois sans répétition
Repeat One	Lecture répétée de la plage en cours
Repeat All	Lecture répétée de toutes les plages
Random	Lecture des plages dans un ordre aléatoire.
Intro	Lecture des 10 premières secondes de chaque plage.

Égaliseur

Sélectionner une préselection d'égaliseur numérique pour optimiser la réception des signaux audio par le lecteur. Les options sont : Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Base, User EQ, SRS WOW, SRS WOWHD, et TruBass.

- ✦ Réglage de EQ par l'utilisateur:
 1. Appuyez sur <LEFT> ou <RIGHT> pour sélectionner une fréquence à ajuster.
 2. Appuyez sur <UP> pour accroître le niveau de la fréquence sélectionnée; appuyez sur <DOWN> pour diminuer le niveau.
 3. Appuyez sur <ENTER> au terme du réglage pour sauvegarder.



Sélectionner les bandes vers la gauche pour régler les basses fréquences; au milieu pour régler les fréquences moyennes et vers la droite pour régler les fréquences élevées (aigus).

Paroles

Active ou désactive l'affichage de paroles



L'affichage des paroles nécessite un fichier «LRC» qui peut être trouvé sur Internet ou créé avec un éditeur de fichier de paroles. Les fichiers de paroles peuvent contenir des informations synchronisées sur la durée et les paroles.

Les fichiers de paroles doivent porter le même nom que le fichier musical correspondant (par ex. «TitreChanson1.lrc» et «titreChanson1.mp3») et doivent être placés dans le même répertoire.

Réglage du «Star Level» (niveau étoile)

Régalez la chanson actuelle au niveau étoile souhaité.

- ✦ Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner un niveau étoile.
- ✦ Appuyez sur «ENTER» pour confirmer.



Pour lire les chansons marquées d'un niveau étoile, sélectionnez «Star level» à partir du menu Music Browser (navigateur musical).

Signet

Régalez la position de lecture actuelle comme signet.



Pour charger le signet, sélectionnez «Tag List» à partir du menu Music Browser.

Ajouter à ma liste

Ajoutez la chanson en cours à la ma liste de lecture favorite. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 listes de lecture.

1. Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner une liste de lecture.
2. Appuyez sur «ENTER» pour confirmer.
3. Appuyez sur <MENU> pour terminer l'ajout de la chanson à la liste de lecture.



Pour lire la liste de lecture, sélectionnez «Playlist» à partir du menu Music Browser.

Mode Photo

Parcourez et lisez vos fichiers photo.



Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir des photos sur votre lecteur, veuillez vous référer à la section «Transfert de fichiers sur le lecteur».

Commandes pour parcourir les photos

Lorsque vous choisissez le mode PHOTO du menu principal, vous verrez l'écran Photo browser. Vos photos s'afficheront en miniature.

Utilisez le navigateur photo pour retrouver tous les fichiers photo chargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Pour parcourir les photos et les dossiers	Appuyez sur <UP>, <DOWN>, <RIGHT> ou <LEFT>
Pour sélectionner/visualiser un élément	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>

Commandes pour visualiser les photos

Pour visualiser une photo, parcourez les photos miniatures puis appuyez sur <ENTER>.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Photo Viewer».

Fonction	Action
Pour visualiser la photo suivante	Appuyez sur la touche <RIGHT>
Pour visualiser la photo précédente	Appuyez sur la touche <LEFT>
Pour démarrer/arrêter le mode diaporama	Appuyez sur <ENTER>
Pour régler le niveau du son	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour faire un déplacement en avant ou en arrière sur une photo agrandie	Appuyez sur la touche <LEFT> ou <RIGHT>
Pour revenir à une vue normale de la photo agrandie	Appuyez sur <MENU>
Pour accéder au menu d'options rapides	Appuyez sur <OPTION>
Pour retourner à l'écran Photo Browser	Appuyez sur <MENU>

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sur <OPTION> sur l'écran "Photo Viewer"

- ✦ Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche <ENTER>.
- ✦ Appuyez sur la touche< MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Rotation

Rotation de la photo de 90°, 180° ou 270°.

Zoom

- ✦ Sélectionnez Zoom in pour agrandir la photo.
 - ✧ Utilisez les touches (gauche/droite/haut/bas) pour vous déplacer sur l'image agrandie.
 - ✧ Appuyez sur la touche< MENU> pour revenir à une vue normale.

- ✦ Sélectionnez Zoom Out pour diminuer le niveau d'agrandissement de la photo.

- ✧ Appuyez sur la touche< MENU> pour revenir à une vue normale.



La fonction Zoom In/Out fonctionne uniquement pour les fichiers photo JPEG.

Affichage du temps

Réglez l'intervalle de temps entre les photos en mode diaporama (secondes).

Effet diaporama

Réglez l'effet entre les photos durant le diaporama.

Mode vidéo

Parcourez et lisez vos fichiers vidéo.



Votre lecteur supporte les fichiers vidéo AVI. Pour plus de détails, vous référer à la section «Fiche technique».

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir des vidéos sur votre lecteur, veuillez vous référer à la section «Transfert de fichiers sur le lecteur».

Commandes de navigateur de vidéos

Lorsque vous choisissez le mode VIDEO du menu principal, vous verrez l'écran Video browser.

Utilisez le navigateur Vidéo pour retrouver tous les fichiers vidéo chargés sur votre lecteur.


Fonction	Action
Pour parcourir la liste des fichiers et dossiers films	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.

Fonction	Action
Pour sélectionner/lire un élément	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>

Commandes de lecture de vidéos

Lors de la lecture de vidéos, tenez le lecteur horizontalement. L'orientation des commandes changera en conséquence.

Utilisez les commandes suivantes durant la lecture vidéo, le NOM des commandes est donné comme si le lecteur était tenu à l'horizontale.

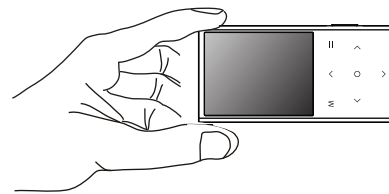

Fonction	Action
Pour lire la prochaine vidéo	Appuyez sur la touche <RIGHT>
Pour lire la vidéo précédente	Appuyez sur la touche <LEFT>
Pour faire une recherche rapide à travers la vidéo en cours (avant ou arrière)	Maintenez la touche <LEFT> ou <RIGHT>
Pour interrompre/repandre la lecture	Appuyez sur <ENTER>
Pour régler le niveau du son	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour accéder au menu d'options rapides	Appuyez sur <OPTION>
Pour retourner à l'écran Vidéo Browser	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sur <OPTION> deux fois en cours de lecture de vidéo.

Mode répétition

Modifiez les options de répétition afin d'ajuster l'ordre de lecture des pistes.

Élément	Description
Normal	Lecture de toutes les pistes une fois sans répétition
Une répétition	Lecture répétée de la piste en cours

Signet

Réglez la position de lecture en cours comme un signet.



Pour charger le signet, sélectionnez «Tag List» à partir du menu Vidéo Browser (navigateur vidéo).

Mode radio

Écouter des émissions radio FM.



Une paire d'écouteurs doit être branchée à la prise casque pour pouvoir recevoir les émissions FM; le cordon des écouteurs servira d'antenne.

Commandes de sélection des stations de radio

Lorsque vous choisissez le mode RADIO du menu principal, vous verrez l'écran Radio Tuning. Vous pouvez rechercher des stations, les sélectionner manuellement ou sélectionner des stations pré réglées.



Vous devez préalablement sauvegarder les stations avant d'utiliser le mode de sélection pré réglée.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Radio Tuning».

Fonction	Action
Pour couper le son (muet)	Appuyez sur <ENTER>
Pour sélectionner une fréquence plus élevée	Appuyez sur la touche <RIGHT>
Pour sélectionner une fréquence plus basse	Appuyez sur la touche <LEFT>
Pour rechercher la station suivante de fréquence plus élevée (mode normal uniquement)	Maintenez <RIGHT>
Pour rechercher la station suivante de fréquence plus basse (mode normal uniquement)	Maintenez <LEFT>
Pour accéder au menu d'options rapides	Appuyez sur <OPTION>
Pour régler le niveau du son	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sur <OPTION> sur l'écran "FM Listening"

- ✦ Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Appuyez sur la touche < MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Mode manuel (ou présélection)

Réglez le mode de syntonisation FM sur Manuel ou Présélection.

Enregistrer un canal

Sauvegardez la station actuelle sur la liste des stations présélectionnées.

- ✦ Sélectionnez un créneau «Vide» pour sauvegarder la station comme une station présélectionnée nouvelle.
- ✦ Sélectionnez un créneau existant pour remplacer le présélectionné.

Supprimer (canal)

Supprimez des stations de la liste des stations présélectionnées.

1. Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner une station présélectionnée et appuyez sur <ENTER> pour la supprimer. Un écran d'alerte apparaît alors.
2. Choisissez «YES» puis appuyez sur <ENTER> pour confirmer la suppression.

Liste des stations

Affiche toutes les stations présélectionnées.

- ✦ Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour mettre une station en surbrillance.
- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour écouter la station.

Forcer Mono

Activez ou désactivez la réception en stéréo.

Sensibilité

Réglez la sensibilité de la fonction balayage automatique.

Préréglage automatique

Balayez toutes les stations dans la portée de réception des émissions. Le lecteur recherchera automatiquement et sauvegardera toutes les fréquences avec un signal d'émission dans la liste des stations préréglées.



Le balayage automatique remplacera toute station préréglée mémorisée auparavant.

Secteur

Réglez la zone de portée de fréquence FM (USA, Europe, Japon).

Mode texte

Lire les fichiers texte chargés sur votre lecteur (TXT).

Commandes pour parcourir les textes

Lorsque vous choisissez TEXT à partir du menu principal, vous verrez l'écran Text browser.

- ✦ Dir List : permet d'afficher tous les dossiers ou fichiers texte chargés sur votre lecteur.
- ✦ Tag List: permet d'afficher la liste Bookmark (signet).



Si la lecture de texte est déjà en cours, vous aurez l'option supplémentaire de retourner à l'écran «Now Reading» (en cours de lecture).

Utilisez le navigateur texte pour retrouver tous les fichiers texte chargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Pour parcourir la liste des fichiers et dossiers texte	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.

Fonction	Action
Pour sélectionner/visualiser un élément	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Commandes pour lire les textes

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Text Display» (affichage de texte).

Fonction	Action
Pour lire la page suivante	Appuyez sur <DOWN>
Pour lire la page précédente	Appuyez sur <UP>
Pour augmenter le volume	Appuyez sur la touche <RIGHT>
Pour diminuer le volume	Appuyez sur la touche <LEFT>
Pour activer ou désactiver la fonction défilement automatique	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran Text Browser	Appuyez sur <MENU>

Menu Option rapide

Le menu option rapide vous permet d'accéder facilement aux paramètres d'option de votre lecteur.

Appuyez sur <OPTION> pour accéder au menu d'options rapides.

- ✦ Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche <ENTER>.
- ✦ Appuyez sur la touche < MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Aller à la page

Sautez directement à une page.

- ✦ Appuyez sur <LEFT> ou <RIGHT> pour sélectionner un champ à ajuster.
- ✦ Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour ajuster le champ choisi.

- ✦ Appuyez sur «ENTER» pour confirmer.

Temps de défilement automatique

Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour régler l'intervalle de temps entre les pages pendant le défilement automatique.

Réglage de taille de police

Permet de régler la taille du texte affiché.

Régler la couleur de police

Permet de régler la couleur du texte affiché.

Signet

Sauvegardez l'endroit actuel comme signet.



Pour charger le signet, sélectionnez «Tag List» à partir du menu Text Browser (navigateur de texte).

Supprimer un signet

Supprimez le(s) signet(s) de la Tag List.

1. Ouvrez la "Tag List" à partir du menu Text Browser.
2. Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner un signet.
3. Appuyez sur <OPTION>, un écran d'alerte apparaît alors.
4. Appuyez sur <LEFT> ou <RIGHT> pour choisir «YES» puis appuyez sur <ENTER> pour valider.

Mode explorateur

Entrez en mode Explorer pour visualiser et effacer les dossiers et fichiers chargés sur votre lecteur.

Pour entrer en mode Explorer, sélectionnez EXPLORER dans le menu principal puis confirmez.

Si un fichier compatible est sélectionné puis confirmé, il sera lu dans son mode correspondant.

- ✦ Mode musique : MP3, WMA, APE
- ✦ Mode vidéo : AVI
- ✦ Mode photo : JPG, BMP, GIF
- ✦ Mode Ebook : TXT, LRC

Commandes explorateur

Lorsque vous choisissez le mode EXPLORER du menu principal, vous verrez l'écran File Explorer. Vous pouvez déplacer, copier et effacer des fichiers ou dossiers à partir du lecteur.

Fonction	Action
Pour parcourir la liste des fichiers et dossiers	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour sélectionner un dossier	Appuyez sur <ENTER>
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Pour accéder au menu d'options rapides	Appuyez sur <OPTION>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu Option rapide

À partir du menu d'options rapides, vous pouvez déplacer, copier et effacer des fichiers et dossiers du lecteur.

- ✦ Appuyez sur <OPTION> pour accéder au menu d'options rapides.

- ✦ Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche <ENTER>.
- ✦ Appuyez sur la touche < MENU> pour revenir à l'écran précédent.

Déplacer

Déplacez le fichier ou dossier choisi vers un autre dossier du lecteur.

- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour ouvrir «Internal Memory» (mémoire interne).
- ✦ Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner le dossier destinataire..
- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour confirmer, le lecteur démarre le déplacement de la sélection.

Copier

Copiez le fichier ou dossier choisi vers un autre dossier du lecteur.

- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour ouvrir «Internal Memory» (mémoire interne).
- ✦ Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner le dossier.
- ✦ Appuyez sur <ENTER> pour confirmer, le lecteur démarre la copie de la sélection.

Supprimer

Supprimez le fichier ou dossier sélectionné.

- ✦ Appuyez sur la touche <LEFT> ou <RIGHT> pour sélectionner «YES».
- ✦ Appuyez sur «ENTER» pour confirmer.

➤ Mode de configuration

Entrez dans le mode Setup (configuration) pour choisir les options système de votre lecteur.
Pour entrer dans le mode de configuration, sélectionnez SETUP dans le menu principal.

Fonction	Action
Pour parcourir les options	Appuyez sur la touche <UP> ou <DOWN>.
Pour sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTER>
Pour annuler et retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Les options suivantes sont disponibles : certaines de ces options peuvent être configurées à partir du menu Quick Option.

Élément	Description
Temporisateur	
Date/Horloge	<p>Règle la date et l'horloge interne du lecteur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur <LEFT> ou <RIGHT> pour sélectionner un champ à ajuster.• Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour ajuster le champ choisi.• Appuyez sur <ENTER> pour terminer et sauvegarder ou appuyez sur <MENU> pour annuler sans sauvegarder.

Élément	Description
Sleep	Règle le temporisateur pour qu'il éteigne le lecteur automatiquement.
Paramétrage de l'affichage	
Rétroéclairage	Règle le temps (secondes) pendant lequel le clavier restera illuminé après avoir appuyé sur une touche. Le réglage «Always On» (toujours activé) maintient le rétroéclairage en permanence.
Luminosité	Règle la luminosité de l'écran.
Langue	
--	Sélectionne la langue dans laquelle les menus sont affichés.
Système	
Lecture de musique automatique	Active ou désactive la fonction de lecture automatique. Si la fonction est activée, le lecteur reprend la lecture automatique dès que le lecteur est mis en marche.
Information	Permet de visualiser des informations d'utilisation du firmware et de la mémoire.
Formatage de la mémoire	<p>Il peut s'avérer nécessaire de formater votre lecteur si les données ou les fichiers sont corrompus. Utilisez toujours la fonction Format du lecteur lorsqu'il est nécessaire de formater un disque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le formatage entraîne la destruction de toutes les données sur le disque, de ce fait, veuillez à sauvegarder vos données avant de formater le disque. <p>Sélectionnez et confirmez par NO pour annuler ; sélectionnez et confirmez par YES pour commencer le formatage.</p> <p>N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant de formater.</p>

Élément	Description
Par défaut	Réinstalle la configuration usine par défaut du lecteur.

Conversion De Vidéos

En ce qui concerne la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE A JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Fiche technique

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modification sans avis préalable.

Type d'affichage	LCD TFT plein couleur 2,4"@ 240x320
Mémoire	Mémoire flash intégrée
Format du support audio	MP3, WMA, APE
Support du format vidéo	AVI
Support du format photo	JPEG, BMP, GIF
Support infos chanson	ID3, Windows Media
Bande de fréquence FM	87,5 - 108,0 MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)
Support système d'exploitation	Windows 7/Vista/XP Macintosh OS X
Sortie audio	Écouteurs stéréo 3,5 mm.
Alimentation	Batterie rechargeable Li-Poly. Charge USB

Durée de lecture

Musique : 10 heures*

**La durée de lecture musicale est une valeur estimée basée sur la lecture d'un MP3 encodé à 128 kbps. Le temps de lecture effectif peut varier selon les méthodes de codage et autres facteurs.*

Recherche Des Pannes

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, reportez-vous au guide de recherche des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas.

- ✦ Vérifiez que le lecteur est complètement chargé. Essayez de charger le lecteur toute une nuit (8 heures).
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers le lecteur.

- ✦ Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et que le système d'exploitation est pris en charge.
- ✦ Si vous utilisez un câble d'extension USB, vérifiez qu'il est correctement branché au lecteur et au PC, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.

- ✦ Si vous avez connecté le lecteur via un concentrateur USB, essayez de brancher directement le lecteur à votre ordinateur.
- ✦ Vérifiez que la capacité de mémoire du lecteur n'est pas pleine.

Il n'y a pas de son lors de la lecture.

- ✦ Vérifiez le niveau du volume sonore.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

La qualité sonore de la musique est médiocre

- ✦ Essayez de lire le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité sonore est encore médiocre, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou d'encoder le fichier à nouveau par vous-même.
- ✦ Vérifiez que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Au plus le débit binaire du fichier est élevé, au plus le son sera de meilleure qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128 kbits/s pour les fichiers MP3 et de 96 kbits/s pour les fichiers WMA.
- ✦ Essayez de diminuer le volume du lecteur.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musical.

- ✦ Vérifiez que le format du fichier est compatible.

- ✦ Le fichier est peut-être protégé contre la copie et vous n'avez peut-être pas l'autorisation de lire ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le service à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères de l'écran LCD sont corrompus ou il existe un problème avec l'écran LCD.

- ✦ Vérifiez que la langue du menu adéquate a été définie.
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Dysfonctionnement du lecteur.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur