



Digital Media Player NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Comment utiliser

Mise en service

Site Internet pour l'enregistrement client

- [Site Internet pour l'enregistrement client \[1\]](#)

Avant utilisation

- [Avant la première utilisation \[2\]](#)
- [Manuels d'instructions du Walkman \[3\]](#)
- [Comment utiliser les explications sur le fonctionnement \[4\]](#)

Utilisation de votre Walkman

- [Écoute de musique en 3 étapes \[5\]](#)
- [Différentes possibilités d'utilisation de votre Walkman \[6\]](#)

Pièces et commandes

- [Pièces et commandes \[7\]](#)
- [Changement des oreillettes \[8\]](#)
- [Attachement du bandeau ajustable \[9\]](#)

Alimentation/Recharge

- [Mise sous tension \[10\]](#)
- [Mise hors tension \[11\]](#)
- [Utilisation du commutateur HOLD \[12\]](#)
- [Recharge de la batterie \[13\]](#)
- [Recharge en mode Entretien batterie \[14\]](#)
- [Extension de la durée de vie de la batterie \[15\]](#)
- [Remarques sur la recharge de la batterie \[16\]](#)

Réglages initiaux

- [Sélection de la langue d'affichage \[17\]](#)
- [Définition de la date et de l'heure \[18\]](#)
- [Réglage du format d'affichage de la date \[19\]](#)
- [Réglage du format d'affichage de l'heure \[20\]](#)
- [Formatage d'une carte microSD \[21\]](#)

Fonctions de base

Carte microSD

- [Insertion d'une carte microSD \[22\]](#)
- [Retirer une carte microSD \[23\]](#)
- [Sélection de la mémoire à utiliser \[24\]](#)
- [Formatage d'une carte microSD \[25\]](#)
- [Remarques sur les cartes microSD \[26\]](#)

Menu Accueil/menu Options

- [Menu Accueil \[27\]](#)
- [Utilisation du menu Accueil \[28\]](#)
- [Utilisation du menu Options \[29\]](#)
- [Liste des icônes affichées dans la section d'information \[30\]](#)

Connexion de votre Walkman à votre ordinateur

- [Raccordement à un ordinateur \[31\]](#)
- [Remarques concernant le raccordement de votre Walkman à un ordinateur \[32\]](#)

Initialisation/Mise à jour

- [Redémarrage de votre Walkman \[33\]](#)
- [Rétablissement des réglages d'usine \[34\]](#)
- [Formatage de la mémoire \[35\]](#)
- [Mise à jour du logiciel système du Walkman \[36\]](#)
- [Affichage des informations de votre Walkman \[37\]](#)

Utilisation des contenus

- [Changement des oreillettes \[38\]](#)
- [Attachement du bandeau ajustable \[39\]](#)

Transfert/Suppression de contenus

Séquence d'opérations pour transférer des contenus vers votre Walkman

- [Préparation de contenus à l'aide d'un ordinateur Windows \[40\]](#)
- [Préparation de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac \[41\]](#)

Installation de Media Go

- [À propos de Media Go \[42\]](#)
- [Installation de Media Go \[43\]](#)

Installation de Content Transfer

- [À propos de Content Transfer \[44\]](#)
- [Installation de Content Transfer \[45\]](#)

Importation de contenus vers le logiciel

- [Importation et transfert de contenus depuis des médias à l'aide de Media Go \[46\]](#)
- [Importation de contenus sur votre ordinateur Windows dans Media Go \[47\]](#)
- [Importation de podcasts dans Media Go \[48\]](#)

Transfert de contenus vers votre Walkman

- [Transfert de contenus à l'aide de Media Go \[49\]](#)
- [Transfert de contenus iTunes à l'aide de Media Go \[50\]](#)
- [Transfert de contenus à l'aide de Content Transfer \[51\]](#)
- [Transfert de contenus à l'aide de l'Explorateur \[52\]](#)
- [Transfert de contenus à l'aide du Finder \[53\]](#)
- [Remarques sur le transfert de contenus tels que de la musique à partir de votre ordinateur \[54\]](#)

Suppression de contenus de votre Walkman

- [Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de Media Go \[55\]](#)
- [Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de Content Transfer \[56\]](#)
- [Suppression du contenu reçu à partir d'une connexion Bluetooth \[57\]](#)
- [Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de l'Explorateur \[58\]](#)
- [Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide du Finder \[59\]](#)

Fonctionnement avec Media Go

- [Lecture d'albums live sans intervalle entre les chansons. \[60\]](#)
- [Supprimer du contenu importé vers Media Go \[61\]](#)
- [Entrer les informations relatives aux paroles à l'aide de Media Go \[62\]](#)

Musique

Lecture de musique

- [Préparation de la musique \[63\]](#)
- [Lecture de musique \[64\]](#)
- [Navigation dans l'écran des listes de musiques \[65\]](#)
- [Fonctionnement du volume \(uniquement pour les pays/zones qui respectent les directives européennes et coréennes\) \[66\]](#)
- [Navigation dans l'écran de lecture de musique \[67\]](#)
- [Opérations de lecture de musique \[68\]](#)
- [Recherche de chansons \[69\]](#)
- [Lecture de chansons de la liste de lecture \[70\]](#)
- [Choix d'un album parmi les pochettes \[71\]](#)

Suppression de pistes

- [Suppression de pistes \[72\]](#)

Utilisation de signets

- [Qu'est-ce que la fonction de signet ? \[73\]](#)
- [Ajout d'une chanson à une liste de signets \[74\]](#)
- [Modification de la liste de signets par défaut \[75\]](#)
- [Modification de l'ordre des chansons enregistrées comme signet \[76\]](#)
- [Retrait de chansons d'une liste de signets \[77\]](#)

Affichage des paroles

- [Qu'est-ce que la fonction Afficher paroles ? \[78\]](#)
- [Ajout de paroles aux chansons \[79\]](#)
- [Transformer les informations relatives aux paroles en un fichier texte \[80\]](#)
- [Affichage des paroles \[81\]](#)

Stations SensMe™

- [Qu'est-ce que Station SensMe™ ? \[82\]](#)
- [Écoute de chansons avec Station SensMe™ \[83\]](#)
- [Analyse de chansons sur votre Walkman \[84\]](#)

Réglages Musique

- [Lecture aléatoire \[85\]](#)
- [Lecture répétée \[86\]](#)
- [Réglage de l'intervalle de lecture \[87\]](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers audio vers une qualité proche de la haute résolution \[88\]](#)
- [Utilisation de différentes qualités de son \[89\]](#)
- [Réglage de la qualité du son facilement en une seule opération \[90\]](#)
- [Personnalisation des paramètres de qualité de son \[91\]](#)
- [Préréglage de l'égaliseur \[92\]](#)
- [Modération des différences de volume entre les chansons \[93\]](#)
- [Optimisation des caractéristiques sonores \[94\]](#)
- [Sélection du format d'affichage d'un album \[95\]](#)

Photos/Vidéos/Podcasts

Visionnage de photos

- [Préparation des photos \[96\]](#)
- [Visionnage de photos \[97\]](#)
- [Navigation dans l'écran des photos \[98\]](#)
- [Opérations dans l'écran des photos \[99\]](#)
- [Suppression de photos \[100\]](#)

Visionnage de vidéos

- [Préparation des vidéos \[101\]](#)
- [Visionnage de vidéos \[102\]](#)
- [Navigation dans l'écran de lecture des vidéos \[103\]](#)
- [Opérations sur l'écran de lecture des vidéos \[104\]](#)
- [Recherche de vidéos \[105\]](#)
- [Navigation dans les scènes à partir des vignettes \[106\]](#)
- [Suppression de vidéos \[107\]](#)

Lecture de podcasts

- [Qu'est-ce qu'un podcast ? \[108\]](#)
- [Préparation des podcasts \[109\]](#)
- [Lecture de podcasts \[110\]](#)
- [Navigation dans l'écran de lecture de podcasts \[111\]](#)
- [Opérations pour la lecture de podcasts audio \[112\]](#)
- [Opérations pour la lecture de podcasts vidéo \[113\]](#)
- [Suppression d'épisodes de podcast \[114\]](#)

Réglages Photo

- [Sélection de la façon la liste des photos apparaît \[115\]](#)

Réglages vidéo

- [Affichage d'une vidéo adaptée à la taille de l'écran \[116\]](#)
- [Lecture du son d'une vidéo seul \[117\]](#)
- [Lecture continue des vidéos \[118\]](#)
- [Modification de l'ordre des vidéos \[119\]](#)

Radio FM

Écoute de la radio FM

- [Écoute de la radio FM \[120\]](#)
- [Navigation dans l'écran de radio FM \[121\]](#)
- [Fonctions radio FM \[122\]](#)
- [Prédéfinition automatique des stations d'émission \[123\]](#)
- [Prédéfinition manuelle des stations d'émission \[124\]](#)
- [Suppression des stations d'émission prédéfinies \[125\]](#)

Réglages Radio FM

- [Modification de la sensibilité de balayage des radios FM \[126\]](#)
- [Paramétrage monophonique/auto pour la radio FM \[127\]](#)

Carte microSD

Carte microSD

- [Insertion d'une carte microSD \[128\]](#)

- [Retirer une carte microSD \[129\]](#)
- [Sélection de la mémoire à utiliser \[130\]](#)
- [Formatage d'une carte microSD \[131\]](#)
- [Remarques sur les cartes microSD \[132\]](#)

Réduction du bruit

Utilisation de la fonction de réduction du bruit

- [Qu'est-ce que la réduction du bruit ? \[133\]](#)
- [Écouteurs compatibles avec la fonction de réduction du bruit \[134\]](#)
- [Sélection d'écouteurs \[135\]](#)
- [Utilisation de la réduction du bruit \[136\]](#)
- [Réduction du bruit pour créer un environnement calme \[137\]](#)
- [Remarques sur l'utilisation de la fonction de réduction du bruit \[138\]](#)

Réglages de réduction du bruit

- [Sélection d'un environnement de réduction du bruit \[139\]](#)
- [Réglage de la réduction du bruit \[140\]](#)

Bluetooth

Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

- [Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ? \[141\]](#)
- [Ce que votre Walkman peut faire avec la fonction Bluetooth \[142\]](#)
- [Qu'est-ce que l'appariement ? \[143\]](#)

Connexion aux périphériques audio Bluetooth

- [Étapes pour utiliser une connexion Bluetooth \[144\]](#)
- [Appariement et connexion à un périphérique audio Bluetooth \[145\]](#)
- [Connexion à un périphérique audio Bluetooth apparié \[146\]](#)
- [Établir une connexion Bluetooth en utilisant la fonction NFC \[147\]](#)
- [Déconnexion d'un périphérique audio Bluetooth \[148\]](#)

Écouter du son sur un périphérique audio Bluetooth

- [Écouter du son sur un périphérique audio Bluetooth \[149\]](#)

Envoyer/recevoir des contenus via une connexion Bluetooth

- [Étapes de transfert du contenu depuis une connexion Bluetooth \[150\]](#)
- [Envoi de contenu via une connexion Bluetooth \[151\]](#)
- [Réception de contenu via une connexion Bluetooth \[152\]](#)
- [Lecture du contenu reçu à partir d'une connexion Bluetooth \[153\]](#)
- [Suppression du contenu reçu via une connexion Bluetooth \[154\]](#)
- [Saisie d'une clé d'accès pour établir une connexion Bluetooth \[155\]](#)

Informations sur les périphériques audio Bluetooth

- [Affichage des informations d'appariement des périphériques audio Bluetooth \[156\]](#)
- [Suppression des informations d'appariement des périphériques audio Bluetooth \[157\]](#)

Réglages Bluetooth

- [Paramétrage de ma connexion Bluetooth automatique au démarrage \[158\]](#)
- [Définition de la qualité de lecture sans fil \[159\]](#)

- [Paramétrage des effets sonores au cours d'une connexion Bluetooth \[160\]](#)
- [Affichage d'informations Bluetooth sur votre Walkman \[161\]](#)

Remarques sur la fonction Bluetooth

- [Remarques sur la fonction Bluetooth \[162\]](#)

NFC

Qu'est-ce que la fonction NFC ?

- [Qu'est-ce que la fonction NFC ? \[163\]](#)

Connexion par simple contact (NFC)

- [Établir une connexion Bluetooth en utilisant la fonction NFC \[164\]](#)

Réglages

Réglages Musique

- [Lecture aléatoire \[165\]](#)
- [Lecture répétée \[166\]](#)
- [Réglage de l'intervalle de lecture \[167\]](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers audio vers une qualité proche de la haute résolution \[168\]](#)
- [Réglage de la qualité du son facilement en une seule opération \[169\]](#)
- [Personnalisation des paramètres de qualité de son \[170\]](#)
- [Préréglage de l'égaliseur \[171\]](#)
- [Modération des différences de volume entre les chansons \[172\]](#)

- [Modification de la liste de signets par défaut \[173\]](#)
- [Sélection du format d'affichage d'un album \[174\]](#)
- [Affichage des paroles \[175\]](#)

Réglages Photo

- [Sélection de la façon la liste des photos apparaît \[176\]](#)

Réglages vidéo

- [Affichage d'une vidéo adaptée à la taille de l'écran \[177\]](#)
- [Lecture du son d'une vidéo seul \[178\]](#)
- [Lecture continue des vidéos \[179\]](#)
- [Modification de l'ordre des vidéos \[180\]](#)

Réglages Radio FM

- [Modification de la sensibilité de balayage des radios FM \[181\]](#)
- [Paramétrage monophonique/auto pour la radio FM \[182\]](#)

Réglages de réduction du bruit

- [Sélection d'un environnement de réduction du bruit \[183\]](#)
- [Réglage de la réduction du bruit \[184\]](#)

Réglages Bluetooth

- [Paramétrage de ma connexion Bluetooth automatique au démarrage \[185\]](#)
- [Définition de la qualité de lecture sans fil \[186\]](#)
- [Paramétrage des effets sonores au cours d'une connexion Bluetooth \[187\]](#)

- [Affichage d'informations Bluetooth sur votre Walkman \[188\]](#)
- [Suppression du contenu reçu via une connexion Bluetooth \[189\]](#)

Réglages Alarme/Minuterie d'arrêt

- [Activation/Désactivation de l'alarme \[190\]](#)
- [Configuration de l'heure de l'alarme \[191\]](#)
- [Définition d'une chanson comme son d'alarme \[192\]](#)
- [Définition de la minuterie d'arrêt \[193\]](#)

Sélection d'écouteurs

- [Sélection d'écouteurs \[194\]](#)
- [Optimisation des caractéristiques sonores \[195\]](#)

Réglages communs

- [Affichage des informations de votre Walkman \[196\]](#)
- [Limitation du volume \[197\]](#)
- [Définition du son de fonctionnement \[198\]](#)
- [Configuration du minuteur d'extinction de l'écran \[199\]](#)
- [Réglage de la luminosité de l'écran \[200\]](#)
- [Définition d'une photo comme fond d'écran \[201\]](#)
- [Définition de la date et de l'heure \[202\]](#)
- [Réglage du format d'affichage de la date \[203\]](#)
- [Réglage du format d'affichage de l'heure \[204\]](#)
- [Recharge en mode Entretien batterie \[205\]](#)
- [Rétablissement des réglages d'usine \[206\]](#)
- [Formatage de la mémoire \[207\]](#)

- [Reconstruction manuelle de la bibliothèque \[208\]](#)
- [Utilisation du mode de connexion USB \[209\]](#)

Langue

- [Sélection de la langue d'affichage \[210\]](#)

Avis

Précautions

- [Remarques sur la manipulation de votre Walkman \[211\]](#)
- [Remarques concernant les écouteurs \[212\]](#)
- [Remarques sur le logiciel \[213\]](#)
- [Entretien de votre Walkman \[214\]](#)

Site Web d'assistance à la clientèle

- [Site Web d'assistance à la clientèle \[215\]](#)

Spécifications

Spécifications

- [Spécifications \[216\]](#)
- [Durée de vie de la batterie \[217\]](#)
- [Nombre de pistes et durée maximale d'enregistrement \(approximative\) \[218\]](#)
- [Durée d'enregistrement maximale des vidéos \(approximative\) \[219\]](#)
- [Formats pris en charge \[220\]](#)
- [Conditions requises \[221\]](#)

- [Contenu \[222\]](#)

Dépannage

Dépannage

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

- [Que puis-je faire pour résoudre un problème ? \[223\]](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle \[224\]](#)

Questions/Réponses

Fonctionnement

- [Votre Walkman ne fonctionne pas ou ne s'allume pas. \[225\]](#)
- [Votre Walkman ne fonctionne pas correctement. \[226\]](#)
- [Votre Walkman s'éteint ou s'allume automatiquement. \[227\]](#)
- [Je veux que l'écran de mon Walkman reste allumé plus longtemps avant qu'il s'éteigne automatiquement. \[228\]](#)
- [La date et l'heure ont été réinitialisées. \[229\]](#)
- [Une boisson \(eau, café, etc.\) a été renversée sur votre Walkman ou le Walkman est passé à la machine à laver. \[230\]](#)
- [Les oreillettes fournies avec les écouteurs sont manquantes. \[231\]](#)
- [Vous voulez sauvegarder le contenu de votre Walkman, par exemple la musique qu'il contient. \[232\]](#)
- [Vous voulez trouver le nom de produit \(nom du modèle\) de votre Walkman. \[233\]](#)

- Une alarme (bip) retentit et le message [Vérifiez le niveau du volume] apparaît. [234]

Son

- Aucun son n'est émis. [235]
- La lecture de contenus, comme de la musique, s'arrête brusquement. [236]
- Du bruit est généré. [237]
- Le volume ne peut pas être augmenté ou le volume reste faible quand le volume de lecture est augmenté. [238]
- Le son n'est audible que d'un côté des écouteurs. [239]
- Le son est interrompu ou saute. [240]
- Le son est interrompu entre les chansons. [241]
- Le réglage des effets sonores semble n'avoir aucun effet. [242]

Alimentation

- Vous ne parvenez pas à charger votre Walkman. [243]
- Quelle est la durée de vie de la batterie rechargeable intégrée ? [244]
- La batterie rechargeable doit être remplacée. [245]
- La durée de vie de la batterie est courte. [246]
- Quelle est la durée de vie standard de la batterie ? [247]
- Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ? [248]
- La batterie s'épuise rapidement lorsque vous activez le mode Entretien batterie. [249]

Connexion à un ordinateur

- L'ordinateur ne reconnaît pas votre Walkman. [250]
- L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD insérée dans votre

Walkman. [251]

- Même si vous utilisez « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur l'ordinateur, [USB connecté (stockage utilisé : stockage système)] ou [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)] reste affiché sur l'écran de votre Walkman. [252]
- Vous ne pouvez pas installer le logiciel sur votre ordinateur. [253]
- La barre de progression de l'écran d'installation ne bouge pas lors de l'installation du logiciel. [254]
- Votre Walkman n'est pas reconnu par Media Go. [255]
- Impossible de transférer des contenus comme des fichiers musicaux depuis votre ordinateur vers le Walkman. [256]

Affichage/Lecture/Suppression de contenus

- Impossible de lire des contenus, comme de la musique, transférés sur votre Walkman. [257]
- Les pistes ne sont pas lues dans l'ordre attendu. [258]
- La lecture de contenus, comme de la musique, s'arrête brusquement. [259]
- La lecture passe à l'album suivant lorsque la fonction Lecture répétée est définie. [260]
- La plage de lecture des pistes est limitée, par exemple à un album. [261]
- Vous ne pouvez pas arrêter la lecture. [262]
- Les pistes n'apparaissent pas dans l'ordre dans lequel vous les avez transférées. [263]
- Le son est interrompu entre les chansons. [264]
- Les contenus tels que les fichiers musicaux sont affichés de façon répétée. [265]
- La même piste s'affiche de façon répétée dans un album. [266]

- Les vignettes telles que les pochettes ne s'affichent pas. [267]
- Les paroles ne sont pas affichées. [268]
- [□] apparaît à l'écran. [269]
- [Inconnue] apparaît pour le nom de l'album ou de l'artiste. [270]
- Vous ne pouvez pas supprimer des contenus, comme de la musique, en utilisant les fonctions du Walkman. [271]
- Vous ne pouvez pas lire un épisode de podcast. [272]
- Vous ne pouvez pas lire en continu les épisodes de podcast. [273]
- Vous ne pouvez pas enregistrer les podcasts dans une liste de signets. [274]
- Vous ne trouvez pas la station souhaitée. [275]
- [Matin] est toujours affiché comme station basée sur le temps. [276]
- Des chansons non adéquates pour les stations basées sur le temps sélectionnées sont lues. [277]
- Les podcasts audio ne sont pas lus par Station SensMe™. [278]

Radio FM

- Vous ne pouvez pas entendre les stations de radio FM. [279]
- Il y a beaucoup de bruit dans la diffusion d'une radio FM et le son est de mauvaise qualité. [280]

Bluetooth

- Impossible de procéder à l'appariement. [281]
- Vous ne pouvez pas vous connecter via la fonction Bluetooth. [282]
- L'écran pour entrer la clé d'accès apparaît lors du couplage avec un périphérique Bluetooth. [283]
- Le périphérique audio Bluetooth n'émet aucun son. [284]
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre Walkman à partir d'un

périphérique audio Bluetooth. [285]

- Le son est saccadé ou du bruit est généré au cours d'une connexion Bluetooth. [286]
- Le réglage des effets sonores semble n'avoir aucun effet lorsque vous écoutez du son via un périphérique audio Bluetooth. [287]
- Le son d'une vidéo est en retard lorsque vous écoutez du son via un périphérique audio Bluetooth. [288]
- Vous ne pouvez pas afficher supprimer des contenus, comme de la musique reçue via une connexion Bluetooth. [289]
- La pochette d'une chanson reçue via une connexion Bluetooth ne s'affiche pas. [290]

NFC

- Vous ne parvenez pas à vous connecter par simple contact (NFC). [291]

Réduction du bruit

- La fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas. [292]
- Vous voudrez peut-être utiliser la fonction de réduction du bruit avec d'autres écouteurs que des écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec votre Walkman. [293]

Carte microSD

- Votre Walkman n'identifie pas une carte microSD insérée. [294]
- L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD insérée dans votre Walkman. [295]

Autre

- [Votre Walkman chauffe. \[296\]](#)

Message

- [Liste de messages \[297\]](#)

[1] Comment utiliser | Mise en service | Site Internet pour l'enregistrement client

Site Internet pour l'enregistrement client

Nous vous recommandons d'enregistrer votre Walkman pour que nous puissions vous offrir une assistance à la clientèle plus efficace. Consultez l'un des sites Internet suivants pour enregistrer le Walkman.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Pour les clients au Canada :

Anglais

<http://www.Sony.ca/Registration>

Français

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/registration>

Pour les clients en Europe :

www.sony.eu/mysony

Pour les clients en Asie/Océanie/Afrique/au Moyen Orient :

Anglais/coréen/chinois traditionnel

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Chinois simplifié

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

[2] Comment utiliser | Mise en service | Avant utilisation

Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Walkman.

Ce « Guide d'aide » explique comment transférer des contenus sur votre Walkman et utiliser les différentes fonctions dont il est doté. Les informations nécessaires se trouvent sur ce « Guide d'aide ».

Les manuels imprimés (fourni), tels que le « Manuel d'instructions », contiennent également des informations importantes. Pour en savoir plus sur le site de support, reportez-vous à la section « Site Web d'assistance à la clientèle ».

- Pour obtenir des informations sur la législation, les réglementations et les droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la rubrique « Informations importantes » qui accompagne le logiciel fourni. Afin de pouvoir la lire, vous devez installer le logiciel fourni sur votre ordinateur.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

À propos des noms de modèle mentionnés dans ce « Guide d'aide »

Selon le pays ou la région où vous avez acheté votre Walkman, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles.

Configuration système requise pour connecter votre Walkman

Pour plus de précisions concernant la configuration système requise, reportez-vous à la section « Conditions requises ».

Chargement de la batterie

Il est possible que la batterie soit faible lorsque vous utilisez votre Walkman pour la première fois. Avant d'utiliser le Walkman, vous devez charger la batterie.

À propos des cartes microSD

Dans ce « Guide d'aide », les cartes microSD, microSDHC et microSDXC sont appelées « cartes microSD ».

À propos des images utilisées dans ce « Guide d'aide »

Les écrans et les illustrations fournis ont uniquement valeur de référence et peuvent différer de votre produit ou de votre écran.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

[3] Comment utiliser | Mise en service | Avant utilisation

Manuels d'instructions du Walkman

Les fonctions de ce Walkman sont décrites dans les manuels d'instructions ci-dessous.



(Guide de démarrage) (papier)

Décrit la séquence d'opérations, de l'allumage de votre Walkman à l'écoute de la musique.

Manuel d'instructions (papier)

Décrit les remarques relatives à l'utilisation, à la conformité et à d'autres informations.

Guide d'aide

Vous affichez actuellement le Guide d'aide. Ce manuel contient des informations et des explications sur les fonctions et le logiciel du Walkman.


Informations importantes

Contient des informations sur les droits, lois et réglementations relatifs aux marques commerciales. Pour pouvoir lire ce document, vous devez installer le logiciel (fourni) sur votre ordinateur.

[4] Comment utiliser | Mise en service | Avant utilisation

Comment utiliser les explications sur le fonctionnement

Ce Guide d'aide affiche des icônes sur votre Walkman, comme suit : 🎵 [Musique], 🗄️ [Paramètres]. Les éléments comme les menus à l'écran sont présentés comme suit : [Album], [Mode de Lecture].

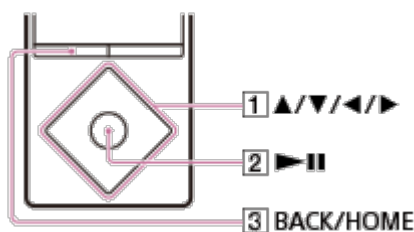

Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner des éléments. Appuyez sur la touche ([2]) pour confirmer.

Menu Accueil



Appuyez sur la touche ([3]) et maintenez-la enfoncée pour afficher le menu Accueil.


Note

- Sauf dans quelques cas particuliers, les explications sur le fonctionnement supposent que vous partez du menu Accueil. Les fonctions peuvent ne pas correspondre aux explications dans certains cas, par exemple lors de la lecture de musique.
- Si une fonction ou un réglage peut être obtenu de plusieurs manières, la méthode la plus simple est décrite.

[5] Comment utiliser | Mise en service | Utilisation de votre Walkman

Écoute de musique en 3 étapes

Veillez à charger la batterie avant d'utiliser votre Walkman pour la première fois. Vous pouvez transférer de la musique pendant le chargement de la batterie. Vous pouvez écouter votre musique dès que le transfert est terminé.

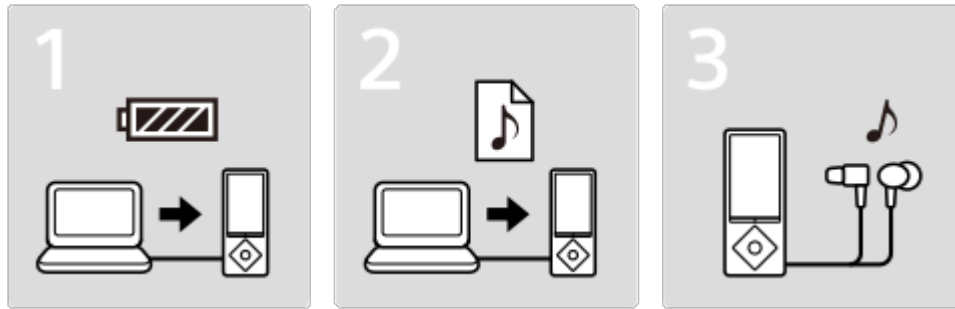

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur.

Vous pouvez charger la batterie en raccordant votre Walkman via une connexion USB à un ordinateur sous tension et en cours de fonctionnement.

2. Importez de la musique vers votre ordinateur, puis transférez-la vers votre Walkman.

Pour les utilisateurs de Windows

- Recommandation : Installez la dernière version de Media Go, disponible sur Internet.
Vous pouvez transférer la musique importée depuis des CD ou téléchargée depuis des services de musique en ligne vers votre Walkman.
- Vous pouvez transférer de la musique directement à l'aide de la fonction glisser-déposer de l'Explorateur Windows vers votre Walkman.

Pour les utilisateurs de Mac

- Recommandation : Installez la dernière version de Content Transfer, disponible sur Internet.
Vous pouvez très simplement transférer de la musique et des listes de lecture gérées avec iTunes vers votre Walkman.
- Vous pouvez transférer de la musique directement à l'aide de la fonction glisser-déposer de Finder vers votre Walkman.

3. Écoutez votre musique !

Connectez les écouteurs, déverrouillez la fonction HOLD et allumez

vosre Walkman. Il vous suffit ensuite de sélectionner la musique que vous voulez écouter pour démarrer la lecture !

[6] Comment utiliser | Mise en service | Utilisation de votre Walkman

Différentes possibilités d'utilisation de votre Walkman

Votre Walkman vous offre bien plus que de la simple lecture de musique. Découvrez les différentes facettes de votre Walkman.

Vous pouvez écouter de la musique sans bruits parasites grâce à la fonction réduction du bruit.

Grâce à cette fonction, qui permet de réduire les bruits ambiants indésirables, notamment dans un véhicule comme un avion, un train ou un bus, vous pouvez écouter votre musique à un volume bas.

Visionnage de vidéos

Vous pouvez transférer des vidéos de votre ordinateur vers votre Walkman pour les visionner sur le Walkman.

Visionnage de photos

Vous pouvez visionner des photos stockées sur votre Walkman tout en écoutant de la musique. Vous pouvez également définir une photo comme fond d'écran du Walkman.

Écoute de podcasts

Vous pouvez écouter et regarder sur votre Walkman des podcasts que vous avez téléchargés sur votre ordinateur.


Écoute de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM grâce à votre Walkman.

[7] Comment utiliser | Mise en service | Pièces et commandes

Pièces et commandes

Cette section explique les fonctions des touches, les prises et les autres pièces de votre Walkman.

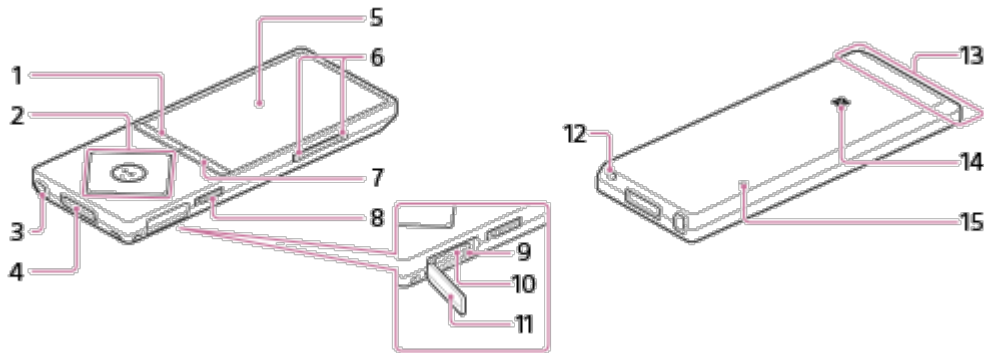

1. Touche BACK/HOME

Appuyez sur cette touche pour accéder au niveau d'écran de liste supérieur ou pour retourner au menu précédent.

Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu Accueil.

2. Touche 5-way


Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture ou naviguer parmi les menus qui s'affichent sur l'écran de votre Walkman.

La touche ►|| est dotée d'un point tactile pour vous aider à manipuler les touches sans avoir à regarder.

3. Prise pour écouteurs (*1)

Insérez la fiche des écouteurs jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.

Le son sera altéré si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement.

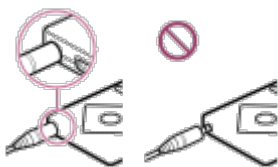

4. Prise WM-PORT

Connectez le câble USB (fourni) ou tout autre accessoire adapté au WM-PORT (non fourni).

5. Affichage

6. Touche VOL (Volume) +/-

Appuyez sur cette touche pour régler le volume.

La touche + est dotée d'un point tactile pour vous aider à manipuler les touches sans avoir à regarder.

7. Touche OPTION/PWR OFF (Option/éteindre)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Options.

Maintenez cette touche enfoncée pour éteindre l'écran et entrer en mode de veille.

8. Commutateur HOLD

Réglez le commutateur HOLD afin d'éviter les opérations involontaires lors du transport de votre Walkman.

Faites glisser le commutateur HOLD en direction de la flèche (➡) pour désactiver toutes les touches de fonction. Faites glisser le commutateur HOLD dans la direction opposée pour désactiver la fonction HOLD.

9. Témoin d'accès

10. Emplacement de la carte microSD

Ouvrez le cache avant d'insérer une carte microSD. Insérez une carte microSD jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.

L'utilisation d'une carte microSD augmente la mémoire disponible de votre Walkman.

11. Cache de l'emplacement de la carte microSD

12. Orifice de la dragonne

Utilisez cet orifice pour attacher une dragonne (non fourni).

13. Antenne Bluetooth intégrée

Ne couvrez pas l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsqu'une connexion Bluetooth est activée. Vous risqueriez d'interrompre la connexion.

14. Marque N

Touchez un périphérique audio Bluetooth doté de la fonction NFC en contact avec cette marque pour le connecter à votre Walkman.


15. Touche RESTART

Appuyez sur la touche RESTART avec un trombone, etc. pour redémarrer le Walkman.

(*1) Aucun son n'est émis par les écouteurs branchés lorsque le Walkman est connecté à un périphérique par connexion Bluetooth. Déconnecter la connexion Bluetooth pour utiliser les écouteurs branchés.

Installation du Walkman sur un périphérique tel qu'un socle

Vous aurez peut-être besoin d'utiliser un adaptateur pour installer le Walkman sur un périphérique tel qu'un socle. Si tel est le cas, utilisez l'adaptateur (Type A) fourni avec le périphérique.

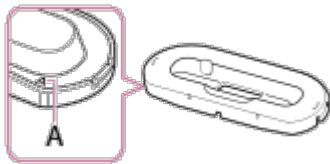


[8] Comment utiliser | Mise en service | Pièces et commandes

Changement des oreillettes


Pour profiter d'un son de meilleure qualité, changez la taille des oreillettes (fourni) de sorte qu'elles soit installées de façon confortable dans vos oreilles.

1. Tenez les écouteurs, puis tournez les oreillettes pour les détacher.
Si l'oreillette glisse sans que vous puissiez la détacher, enveloppez-la dans un chiffon doux et sec.

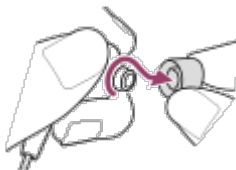

2. Positionnez les oreillettes sur les écouteurs.

Enfoncez l'oreillette sur les écouteurs de sorte que l'extrémité de la partie colorée de l'oreillette (1) s'insère sur la partie saillante (2) d'écouteur. Placez l'oreillette bien fermement sur les écouteurs afin qu'elle reste dans votre oreille et qu'elle ne se détache pas.

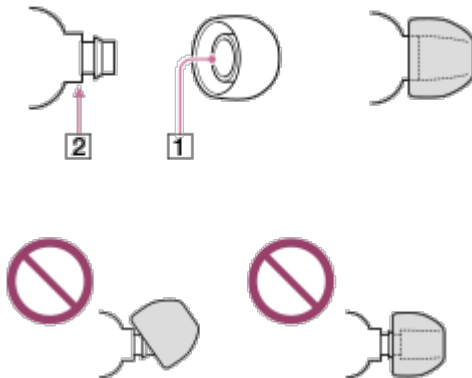**Astuce**


- Lorsque les oreillettes sont usées, achetez-en de nouvelles.
- Si les oreillettes sont sales, retirez-les des écouteurs et lavez-les à la main avec un produit détergent neutre. Ensuite, séchez-les bien et replacez-les.

[9] Comment utiliser | Mise en service | Pièces et commandes

Attachement du bandeau ajustable

(Seulement pour les modèles livrés avec un bandeau ajustable)


Attachez le bandeau ajustable aux écouteurs comme illustré ci-dessous pour le fixer à vos vêtements, etc. L'utilisation du bandeau ajustable peut réduire le bruit provoqué par le frottement du cordon sur vos vêtements.

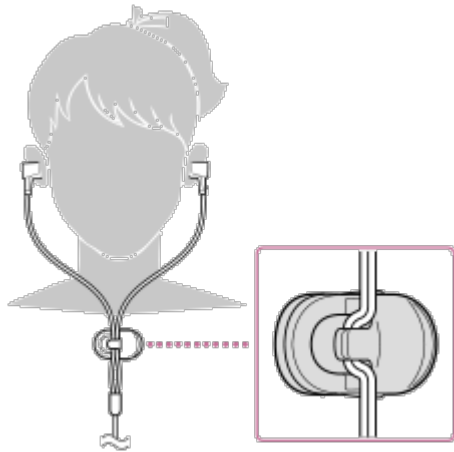

[10] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Mise sous tension

Mettez votre Walkman sous tension pour l'allumer.

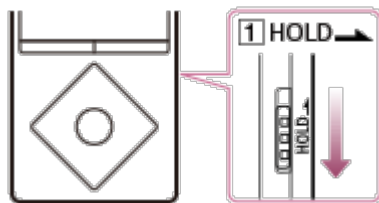

1. Faites glisser le commutateur (**1**) afin de déverrouiller votre Walkman.
2. Appuyez sur n'importe quelle touche.


Astuce

- Si aucune opération n'est effectuée, l'écran s'éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Réglez la date et l'heure avant d'utiliser votre Walkman.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée, votre Walkman s'éteint automatiquement. Lorsque vous remettez le Walkman, il mettra un certain temps à s'allumer.

[11] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Mise hors tension

Mettez votre Walkman hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

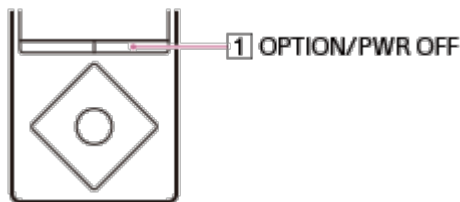

1. Maintenez la touche ([1]) enfoncée.
[POWER OFF] apparaît.


Astuce

- Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée, votre Walkman s'éteint automatiquement.

[12] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Utilisation du commutateur HOLD

Vous pouvez utiliser le commutateur HOLD pour éviter toute activation accidentelle des touches.

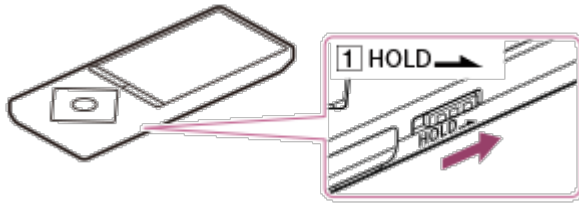

1. Faites glisser le commutateur (1) dans la direction indiquée par la flèche.

La fonction HOLD est activée et toutes les touches de fonction sont désactivées.


Astuce

- Faites glisser le commutateur (1) dans la direction opposée afin de libérer la fonction HOLD.
- **HOLD** clignote en haut de l'écran si vous pressez les touches alors que la fonction HOLD est activée.

[13] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Recharge de la batterie

Pour charger votre Walkman, vous devez le raccorder à un ordinateur.

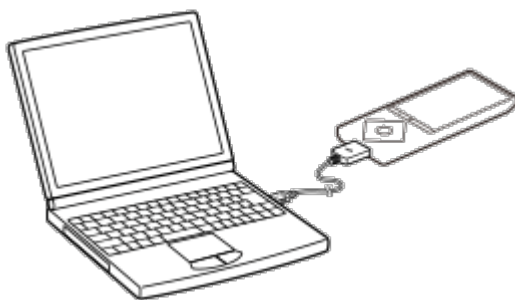

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.

L'icône de niveau de charge de la batterie affiche **Full** lorsque le

chargement est terminé.

2. Lorsque la batterie est chargée, débranchez votre Walkman de l'ordinateur.

Astuce

- L'utilisation du mode [Entretien batterie] accélère le déchargement de la batterie, mais permet d'en limiter la détérioration.
- Pour savoir combien de temps il faut pour charger pleinement la batterie, reportez-vous à la section « Spécifications ».


Note

- Lors de la première utilisation de votre Walkman, ou si vous le rechargez après qu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas. Le Walkman devrait commencer à fonctionner normalement après 10 minutes de charge environ.

[14] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Recharge en mode Entretien batterie

Vous pouvez limiter la détérioration de la batterie à l'aide du mode [Entretien batterie]. La durée de vie de la batterie est inférieure d'environ 10 % en mode [Entretien batterie] ; en effet, votre Walkman arrête de se recharger à environ 90 % du niveau de la recharge complète.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Entretien batterie] - [Activé].

Note

- En mode [Entretien batterie], la première barre de l'indicateur de

recharge de la batterie disparaît plus rapidement que la normale. En effet, votre Walkman arrête la recharge à environ 90 % du niveau de la recharge complète ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

[15] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Extension de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre Walkman comme suit.

Pour comparer la durée de vie de la batterie en fonction des effets définis, des réglages et des fonctions par défaut, reportez-vous à « Durée de vie de la batterie ».


- Mettez le Walkman hors tension manuellement.
- Définissez un intervalle de temps plus court pour la fonction [Minuterie Extinction Ecran].
- Pour la fonction [Afficher Lyrics], définissez un autre réglage que [Activé (Écran activé)].
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Désactivez tous les paramètres de qualité du son.
- Déconnectez le périphérique audio Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction NFC lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de réduction du bruit.

[16] Comment utiliser | Mise en service | Alimentation/Recharge

Remarques sur la recharge de la batterie

- La durée de charge dépend des conditions d'utilisation de la batterie.
- Si la durée de vie de la batterie est de moitié inférieure à sa durée de vie normale même si elle est suffisamment rechargée, il est probable

qu'elle soit usée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.


- Si vous rechargez votre Walkman alors qu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que le Walkman ne réponde pas. Rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ ; il devrait alors commencer à fonctionner normalement.
- Si la température ambiante dépasse la température recommandée,  s'affiche sur l'écran et l'arrêt de la recharge est forcé. Procédez à la recharge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.
- La batterie peut être rechargée environ 500 fois d'une décharge complète. Le nombre de recharges peut varier selon les conditions d'utilisation du Walkman.
- Pour éviter la détérioration de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les six mois voire une fois par an.
- La recharge n'est pas garantie avec un ordinateur personnalisé ou modifié.
- Le fonctionnement avec un port USB prolongé d'un hub USB n'est garanti que si un hub USB autoalimenté avec un logo autorisé est utilisé.
- Ne laissez pas votre Walkman connecté à un ordinateur portable pendant une période prolongée s'il n'est pas branché sur une prise secteur. Vous risqueriez de décharger la batterie de l'ordinateur.
- Ne mettez pas sous tension, ne redémarrez pas, ne rétablissez pas le fonctionnement normal et n'éteignez pas l'ordinateur si votre Walkman y est connecté via USB. Vous risqueriez de provoquer des dysfonctionnements du Walkman. Déconnectez le Walkman de l'ordinateur avant de réaliser ces opérations.
- Il est possible que votre Walkman chauffe au cours de la charge. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les échelles de l'indicateur de batterie ne sont pas égales. Utilisez l'indicateur de batterie comme un guide.
- [Ne pas déconnecter.] s'affiche lors du transfert de données entre votre Walkman et l'ordinateur. Ne retirez pas le câble USB quand [Ne pas déconnecter.] est affiché. Vous risqueriez de perdre les données en

train d'être transférées, mais aussi les données présentes dans le Walkman.

[17] Comment utiliser | Mise en service | Réglages initiaux

Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue des menus et des messages.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Langue (Language)] - la langue souhaitée.


Astuce



- Sélectionnez la langue d'affichage avant de transférer les contenus.

[18] Comment utiliser | Mise en service | Réglages initiaux

Définition de la date et de l'heure

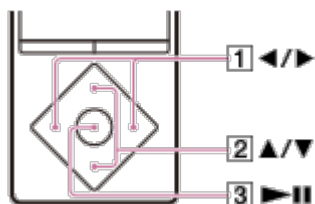Vous pouvez définir la date et l'heure en cours.



1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Réglage Date/Heure].
3. Appuyez sur la touche () pour sélectionner « Année », « Mois », «

Jour », « Heure » ou « Minute ».

4. Appuyez sur la touche (**2**) pour sélectionner des nombres, puis appuyez sur la touche (**3**).

Astuce

- Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de l'heure [12 heures] ou [24 heures].


Note

- Si vous n'utilisez pas votre Walkman pendant une période prolongée et si la batterie est complètement déchargée, la date et l'heure que vous avez définies sont réinitialisées et [--:--] s'affiche.
- L'horloge peut avancer ou reculer de 60 secondes par mois.

[19] [Comment utiliser](#) | [Mise en service](#) | [Réglages initiaux](#)

Réglage du format d'affichage de la date


Vous pouvez définir le format d'affichage de la date en cours sur [AAAA/MM/JJ] (année/mois/jour), sur [MM/JJ/AAAA] (mois/jour/année) ou sur [JJ/MM/AAAA] (jour/mois/année).

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Format Affichage Date] - format souhaité.

[20] [Comment utiliser](#) | [Mise en service](#) | [Réglages initiaux](#)

Réglage du format d'affichage de l'heure


Vous pouvez sélectionner le style d'affichage de l'heure [12 heures] ou [24 heures].

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Format Affich. Heure] - format souhaité.

[21] Comment utiliser | Mise en service | Réglages initiaux

Formatage d'une carte microSD

Avant d'utiliser une carte microSD (non fourni) dans votre Walkman pour la première fois, veuillez à formater cette carte microSD à l'aide du Walkman comme indiqué ci-après. Le formatage d'une carte microSD supprime toutes les données de celle-ci, aussi veuillez à ne pas supprimer des données importantes.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Formater carte SD] - [Oui].
L'ensemble des données stockées sur la carte microSD est supprimé.


Note


- Veuillez à formater la carte microSD en utilisant votre Walkman lors de la première utilisation sur le Walkman.

[22] Comment utiliser | Fonctions de base | Carte microSD

Insertion d'une carte microSD

Vous pouvez stocker du contenu tel que de la musique sur les cartes microSD en plus du [Stockage système].

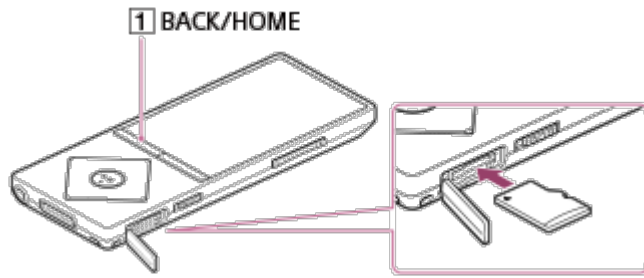

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Insérer/Retirer la carte SD] - [Oui].
L'image d'une carte microSD s'affiche sur l'écran et le Walkman entre en état [Insérer/Retirer la carte SD]. La lecture de contenu s'arrête.
3. Ouvrez cache de l'emplacement microSD.
4. Lorsque le périphérique est en état [Insérer/Retirer la carte SD], insérez une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD, les rainures de contact dorées orientées vers le bas, jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.
5. Fermez le cache de la carte microSD.
6. Appuyer sur la touche (**1**) pour quitter l'état [Insérer/Retirer la carte SD].
La bibliothèque est mise à jour et vous pouvez accéder au contenu stocké sur la carte microSD.


Note


- Si la carte microSD n'est pas reconnue, retirez-la puis insérez-la de nouveau dans le Walkman.
- N'insérez aucun liquide, métal, substance inflammable ou objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.

[23] Comment utiliser | Fonctions de base | Carte microSD

Retirer une carte microSD

Il est possible de retirer une carte microSD du Walkman.

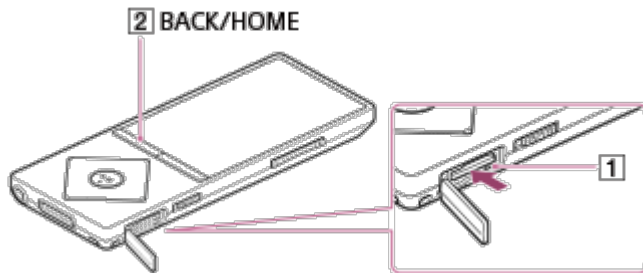

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Insérer/Retirer la carte SD] - [Oui].
L'image d'une carte microSD s'affiche sur l'écran et le Walkman entre en état [Insérer/Retirer la carte SD]. La lecture de contenu s'arrête.
3. Ouvrez cache de l'emplacement microSD.
4. Lorsque le périphérique est en état [Insérer/Retirer la carte SD], vérifiez que le témoin (**1**) est éteint et poussez la carte microSD dans l'emplacement de carte microSD. Lorsque la carte microSD est expulsée, retirez-la de l'emplacement.
5. Fermez le cache de la carte microSD.
6. Appuyez sur la touche (**2**) pour quitter l'état [Insérer/Retirer la carte SD].
Votre Walkman commence à mettre à jour la bibliothèque.

Note


- Les données relatives au contenu stocké sur une carte microSD, telles

que les résultats d'analyse de [Station SensMe™] et les signets, sont effacées lorsque la carte microSD est retirée du Walkman et ne sont pas récupérées même lorsque la carte microSD est insérée de nouveau, correctement. Les données doivent être définies à chaque fois que vous insérez une carte microSD.

[24] Comment utiliser | Fonctions de base | Carte microSD

Sélection de la mémoire à utiliser

Sélectionnez une mémoire pour y stocker du contenu ainsi que d'autres données depuis [Stockage système] ou [Carte SD].

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez les éléments du menu en utilisant l'une des procédures ci-dessous.
 - Pour transférer du contenu depuis un ordinateur : Sélectionnez [Emplac. transfert USB] - [Stockage système] ou [Carte SD].
 - Pour recevoir du contenu depuis une connexion Bluetooth : Sélectionnez [Emplacement fichier reçu] - [Stockage système] ou [Carte SD].

Astuce

- [Stockage système] est sélectionné au moment de l'achat.
- La mémoire à utiliser peut être modifiée lorsque votre Walkman est connecté à un ordinateur pour en récupérer des contenus, tels que des fichiers de musique. Suivez les instructions affichées à l'écran du Walkman pour sélectionner la mémoire.

Note

- Il est impossible de transférer du contenu musical protégé par des droits d'auteur vers une carte microSD.

- Il est impossible d'échanger des données entre un Walkman et une carte microSD.

[25] Comment utiliser | Fonctions de base | Carte microSD

Formatage d'une carte microSD

Avant d'utiliser une carte microSD (non fourni) dans votre Walkman pour la première fois, veuillez à formater cette carte microSD à l'aide du Walkman comme indiqué ci-après. Le formatage d'une carte microSD supprime toutes les données de celle-ci, aussi veuillez à ne pas supprimer des données importantes.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].

2. Sélectionnez [Formater carte SD] - [Oui].

L'ensemble des données stockées sur la carte microSD est supprimé.

Note

- Veuillez à formater la carte microSD en utilisant votre Walkman lors de la première utilisation sur le Walkman.

[26] Comment utiliser | Fonctions de base | Carte microSD

Remarques sur les cartes microSD

- Utilisez une carte microSD (non fourni) formatée par votre Walkman. Les opérations entreprises avec des cartes microSD formatées par ordinateur ou tout autre périphérique ne sont pas garanties.
- Si vous formatez une carte microSD qui contient des données, ces données seront effacées. Veuillez à ne pas effacer des données

importantes.

- Ne laissez pas de carte microSD à la portée des enfants. Ils pourraient l'avaler involontairement.
- N'insérez pas ou ne retirez pas la carte microSD lorsque votre Walkman ne se trouve pas en état [Insérer/Retirer la carte SD]. Une telle manipulation pourrait causer des dysfonctionnements sur votre Walkman.
- Nous ne garantissons pas le fonctionnement opérationnel de tous les types de cartes microSD compatibles avec votre Walkman.
- Les données peuvent être corrompues dans les cas suivants :

Lorsque la carte microSD est retirée ou que le Walkman est éteint au cours d'une opération de lecture ou d'écriture.

Lorsqu'une carte microSD est utilisée dans des endroits sujets à l'électricité statique ou au bruit électrique.

- Nous ne sommes pas responsables de la perte ou de l'endommagement des données stockées.
- Nous vous recommandons d'enregistrer une copie de sauvegarde des données importantes.
- Ne touchez pas les bornes de la carte microSD avec vos doigts ou un objet métallique.
- Ne cognez pas, ne pliez pas ou ne laissez pas tomber une carte microSD.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas une carte microSD.
- Évitez toute projection d'eau sur une carte microSD.
- N'utilisez pas de carte microSD dans les conditions suivantes :

Les endroits qui ne répondent pas aux conditions opérationnelles, y compris les endroits tels que l'habitacle chaud d'une voiture garée au soleil et/ou pendant l'été, les extérieurs exposés directement au soleil ou près d'un chauffage.


Les endroits humides ou les lieux où des substances corrosives sont présentes.

- Lors de l'utilisation d'une carte microSD, veillez à l'insérer dans le sens qui convient dans l'emplacement de carte microSD.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'emplacement de la carte microSD.

[27] Comment utiliser | Fonctions de base | Menu Accueil/menu Options

Menu Accueil

La liste suivante décrit les éléments du menu Accueil.

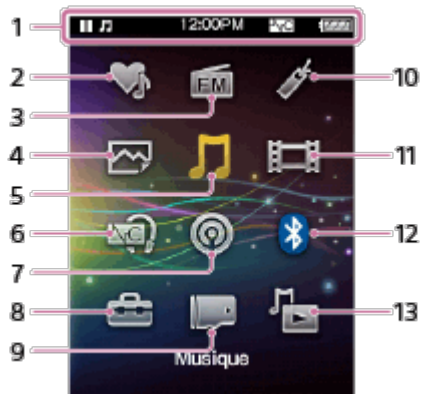

1. Section d'information

2. ❤️ [Station SensMe™]

Lecture des pistes avec Station SensMe™.

3. 📻 [Radio FM]

Écoutez les diffusions radio FM.

4. 🖼️ [Photos]

Visionnez les photos transférées sur votre Walkman.

5. 🎵 [Musique]

Écoutez les pistes transférées sur votre Walkman.

6. 🔊 [Réduction Bruit]

Réduisez les bruits ambiants indésirables en utilisant la technologie de contrôle actif du bruit.

7. 📡 [Podcast]

Lisez les épisodes de podcasts transférés sur votre Walkman.

8. 📁 [Paramètres]

Définissez les paramètres de votre Walkman et ses fonctions.

9. 📄 [Paramètres de carte SD]

Définissez les fonctions de la carte microSD.

10. ✍️ [Signet]

Classez les pistes transférées sur votre Walkman en fonction de vos préférences personnelles.

11. [Vidéos]

Regardez les vidéos transférées sur votre Walkman.

12. [Bluetooth]

Connectez-vous avec un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique et envoyer/recevoir du contenu.


13. [Aller à écran lecture chanson]

Affichage de l'écran de lecture de musique.

[28] Comment utiliser | Fonctions de base | Menu Accueil/menu Options

Utilisation du menu Accueil


Le menu Accueil est le point de départ de toutes les applications, y compris la recherche de pistes ou la modification des paramètres.

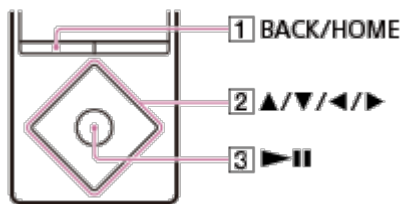

1. Maintenez la touche ([1]) enfoncée jusqu'à l'apparition du menu Accueil.
2. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner le menu désiré (par exemple [Musique]) puis appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.




3. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner la fonction désirée (par exemple [Album]) puis appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.

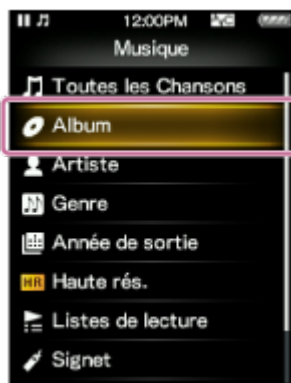


[Haute rés.] s'affichera après la mise à jour du logiciel système de votre Walkman à la version 1.10 ou supérieure.

4. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner le contenu désiré (par exemple un album) puis appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.

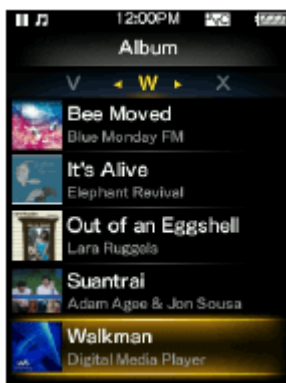

5. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner le contenu désiré (par exemple une piste) puis appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.

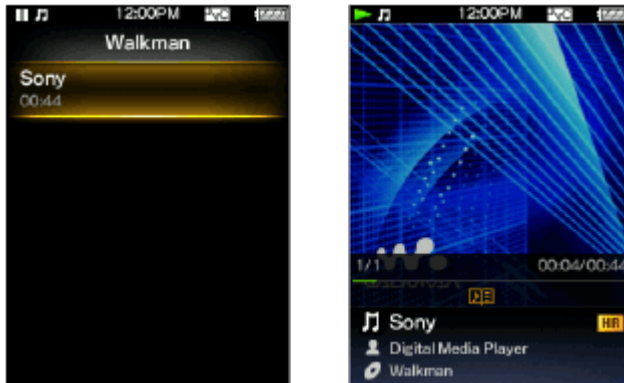
**Astuce**

- Appuyez sur la touche ([1]) pour revenir à l'écran précédent pendant une opération.
- Maintenez la touche ([1]) enfoncée pour retourner au menu Accueil pendant une opération.

[29] Comment utiliser | Fonctions de base | Menu Accueil/menu Options


Utilisation du menu Options

Affichez le menu Options en appuyant sur la touche OPTION/PWR OFF. Les éléments du menu Options varient selon la fonction et vous permettent de modifier les paramètres.

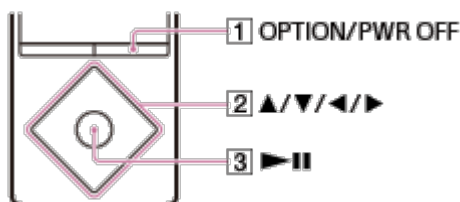


1. Appuyez sur la touche ([1]) lorsque votre Walkman est en lecture, par exemple lorsque l'écran de lecture de musique est affiché.
2. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner le menu désiré (par exemple [Mode de Lecture]) puis appuyez sur la touche ([3]) pour

confirmer.

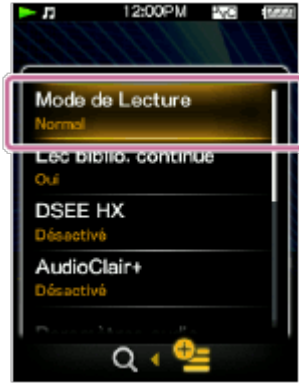

3. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner le menu désiré (par exemple [Lecture aléatoire]) puis appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.

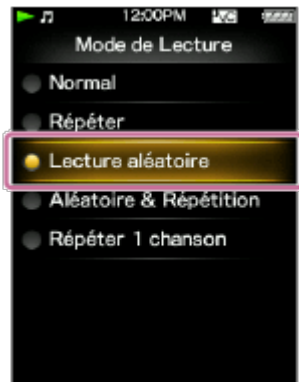


Astuce

- Pour sortir du menu Options, appuyez sur la touche ([1]) tandis que le menu Options est affiché.

[30] Comment utiliser | Fonctions de base | Menu Accueil/menu Options

Liste des icônes affichées dans la section d'information

Les icônes varient en fonction de l'écran, des paramètres et de l'état de lecture.

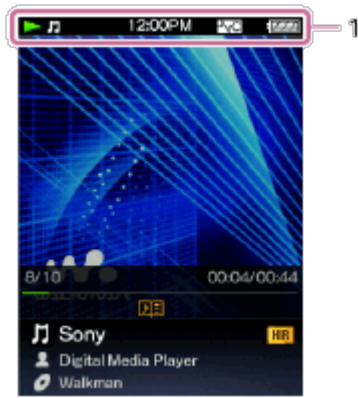

1. Section d'information

Icônes de la section d'information

État de lecture

► (lecture), || (pause), ►► (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ►►| (recherche du début de la prochaine chanson), |◀◀ (recherche du début de la chanson précédente ou en cours), etc.

Indication HOLD

 HOLD

État de la fonction de réduction du bruit (l'icône s'allume lorsque les écouteurs réducteurs de bruit sont connectés et que la fonction de réduction du bruit est activée.)

 , 

Autonomie restante de la batterie



Minuterie d'alarme



Minuterie d'arrêt



Fonctions musicales disponibles




Statut Bluetooth (Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, cette icône devient bleue.)



[31] Comment utiliser | Fonctions de base | Connexion de votre Walkman à votre ordinateur


Raccordement à un ordinateur

Connectez votre Walkman à un ordinateur via le port USB pour recharger le Walkman ou transférer des données.

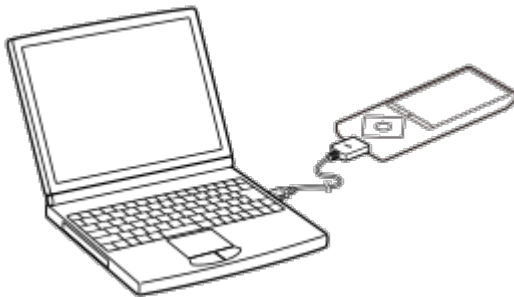

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.

Astuce

- Si votre ordinateur ne parvient pas à établir de connexion USB avec votre Walkman et que ni [USB connecté (stockage utilisé : stockage système)] ni [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)] ne s'affiche, allez dans le menu Accueil et sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages communs] - [Mode de Connexion USB] - [Oui].
- Si vous êtes invité à effectuer une opération Windows, cliquez sur «

Annuler » ou sur « × ».

[32] Comment utiliser | Fonctions de base | Connexion de votre Walkman à votre ordinateur


Remarques concernant le raccordement de votre Walkman à un ordinateur

- Ne déconnectez pas votre Walkman de l'ordinateur lorsque des données sont transférées entre le Walkman et l'ordinateur via USB. Vous risqueriez de perdre les données en train d'être transférées, mais aussi les données présentes dans le Walkman.
- Ne mettez pas sous tension, ne redémarrez pas, ne rétablissez pas le fonctionnement normal et n'éteignez pas l'ordinateur si votre Walkman y est connecté via USB. Vous risqueriez de provoquer des dysfonctionnements du Walkman. Déconnectez le Walkman de l'ordinateur avant de réaliser ces opérations.

[33] Comment utiliser | Fonctions de base | Initialisation/Mise à jour

Redémarrage de votre Walkman

Essayez de redémarrer votre Walkman si son fonctionnement devient instable. Avant de redémarrer le Walkman, déconnectez le Walkman de votre ordinateur et vérifiez qu'aucun contenu, comme de la musique, n'est en cours de lecture. Sinon, les données transférées peuvent être endommagées.

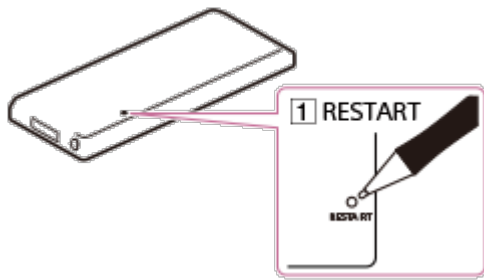

1. Appuyez sur la touche ([1]) avec un objet pointu (stylo, trombone, etc.) pour redémarrer le Walkman.


Note

- Le redémarrage du Walkman ne supprime pas les données et ne réinitialise pas les paramètres.

[34] Comment utiliser | Fonctions de base | Initialisation/Mise à jour

Rétablissement des réglages d'usine

Votre Walkman peut être réinitialisé aux réglages par défaut. La réinitialisation du Walkman ne supprimera pas les contenus, par exemple les fichiers de musique.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Rétablissement/Formatage] - [Rétabl. ts Paramètres] - [Oui].


Note

- Si vous rétablissez les réglages d'usine de votre Walkman, les informations d'appariement des périphériques Bluetooth connectés seront supprimées.

[35] Comment utiliser | Fonctions de base | Initialisation/Mise à jour

Formatage de la mémoire

Vous pouvez initialiser votre Walkman en formatant la mémoire.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Rétablissement/Formatage] - [Formater stockage syst.] ou [Formater carte SD] - [Oui].
3. Suivez les instructions à l'écran pour formater la mémoire.

Note

- Veillez à ne pas initialiser (formater) la mémoire du Walkman depuis un ordinateur. Si avez formaté la mémoire avec un ordinateur, formatez-la de nouveau avec le Walkman.
- Le formatage de la mémoire efface toutes les données de contenus (pistes, etc. y compris les échantillons de données installées en usine, le programme d'installation du logiciel fourni). Vérifiez les données enregistrées dans la mémoire et exportez toutes les données importantes vers votre ordinateur avant de procéder au formatage.

[36] Comment utiliser | Fonctions de base | Initialisation/Mise à jour

Mise à jour du logiciel système du Walkman


Vous pouvez ajouter de nouvelles fonctions à votre Walkman en installant la dernière version du logiciel système. Pour plus d'informations sur la dernière version du logiciel système et son installation, visitez les sites Web d'assistance à la clientèle de votre région.

1. Téléchargez le programme de mise à jour sur votre ordinateur à

partir du site Web.

2. Raccordez le Walkman à votre ordinateur, puis lancez le programme de mise à jour.
3. Suivez les instructions qui s'affichent pour mettre le logiciel système du Walkman à jour.


Astuce

- Pour confirmer les informations de version de votre Walkman, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages communs] - [Informations sur l'Unité].

[37] Comment utiliser | Fonctions de base | Initialisation/Mise à jour

Affichage des informations de votre Walkman

Visualisez les informations telles que le nom du modèle et la version du logiciel système.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Informations sur l'Unité].


[38] Comment utiliser | Fonctions de base | Utilisation des contenus

Changement des oreillettes

Pour profiter d'un son de meilleure qualité, changez la taille des oreillettes (fourni) de sorte qu'elles soit installées de façon confortable dans vos oreilles.


1. Tenez les écouteurs, puis tournez les oreillettes pour les détacher.

Si l'oreillette glisse sans que vous puissiez la détacher, enveloppez-la dans un chiffon doux et sec.

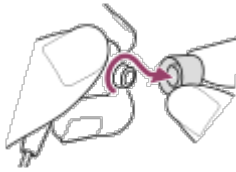

2. Positionnez les oreillettes sur les écouteurs.

Enfoncez l'oreillette sur les écouteurs de sorte que l'extrémité de la partie colorée de l'oreillette (1) s'insère sur la partie saillante (2) d'écouteur. Placez l'oreillette bien fermement sur les écouteurs afin qu'elle reste dans votre oreille et qu'elle ne se détache pas.

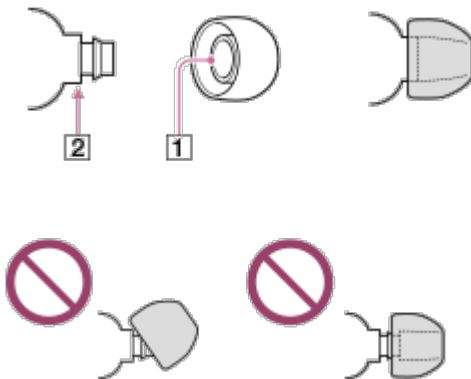

Astuce

- Lorsque les oreillettes sont usées, achetez-en de nouvelles.
- Si les oreillettes sont sales, retirez-les des écouteurs et lavez-les à la main avec un produit détergent neutre. Ensuite, séchez-les bien et replacez-les.


[39] Comment utiliser | Fonctions de base | Utilisation des contenus

Attachement du bandeau ajustable

(Seulement pour les modèles livrés avec un bandeau ajustable)

Attachez le bandeau ajustable aux écouteurs comme illustré ci-dessous

pour le fixer à vos vêtements, etc. L'utilisation du bandeau ajustable peut réduire le bruit provoqué par le frottement du cordon sur vos vêtements.

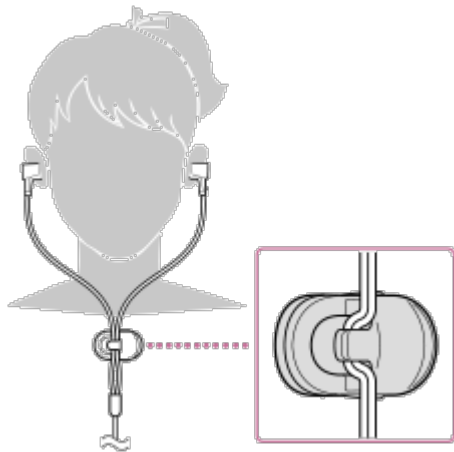

[40] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Séquence d'opérations pour transférer des contenus vers votre Walkman

Préparation de contenus à l'aide d'un ordinateur Windows

L'installation de la dernière version de Media Go, disponible sur Internet, vous permet d'importer des CD, de télécharger et gérer des contenus depuis des services de musique en ligne et de les transférer sur votre Walkman.

1. Installez la dernière version de Media Go, disponible sur Internet, sur votre ordinateur Windows.
2. Importez des contenus vers Media Go.
Vous pouvez importer du contenu depuis un support ou votre ordinateur Windows vers Media Go.
3. Transférez les contenus vers votre Walkman.
Transférez les contenus importés depuis Media Go vers votre Walkman.

Astuce

- Vous pouvez également transférer les contenus directement depuis l'Explorateur Windows vers votre Walkman à l'aide de la fonction glisser-déposer.

[41] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Séquence d'opérations pour transférer des contenus vers votre Walkman

Préparation de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac

L'installation de la dernière version de Content Transfer, disponible sur Internet, vous permet de transférer des contenus sur votre Walkman.

1. Installez la dernière version de Content Transfer, disponible sur Internet, sur votre ordinateur Mac.
2. Faites glisser et déposez les contenus de votre ordinateur Mac vers Content Transfer.
Les contenus sont transférés vers votre Walkman.

Astuce

- Vous pouvez également transférer les contenus directement depuis iTunes ou Finder vers votre Walkman à l'aide de la fonction glisser-déposer.

[42] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Installation de Media Go

À propos de Media Go

Media Go est un logiciel pour votre ordinateur Windows qui vous permet

d'importer différents contenus tels que de la musique, des photos ou des vidéos vers votre ordinateur Windows et de gérer des contenus stockés sur votre ordinateur Windows. Vous pouvez transférer des contenus importés depuis des CD ou téléchargés depuis des services de musique en ligne vers votre Walkman. Si vous avez déjà géré des contenus tels que de la musique avec iTunes, etc., vous pouvez utiliser Media Go pour transférer ces contenus vers votre Walkman.

[43] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Installation de Media Go

Installation de Media Go

Installez Media Go sur votre ordinateur Windows.

1. Accédez au site Web de téléchargement Media Go.

<http://mediago.sony.com/>

2. Installez Media Go

Vérifiez les systèmes d'exploitation pris en charge, puis cliquez sur



. Cliquez sur « Run » pour installer le logiciel sans télécharger le programme d'installation.

3. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer Media Go.

Lorsque vous cliquez sur « Terminer » après l'installation, Media Go démarre automatiquement.

Astuce

- Le programme d'installation se télécharge automatiquement dans le dossier Téléchargements avec certains navigateurs.
- Lorsque votre ordinateur Windows est connecté à Internet, la version la plus récente de Media Go est automatiquement téléchargée le cas échéant. Si un message vous invite à installer la version la plus récente de Media Go, cliquez sur le message et suivez les instructions

qui s'affichent pour installer le logiciel.

Note

- En fonction de l'environnement, le redémarrage de votre ordinateur peut être requis. Suivez les instructions qui s'affichent.

[44] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Installation de Content Transfer


À propos de Content Transfer


Le logiciel Content Transfer pour votre ordinateur Mac permet de transférer des contenus tels que de la musique avec iTunes ou le Finder vers votre Walkman facilement. Pour transférer des fichiers, des dossiers et des listes de lecture vers le dossier adéquat du Walkman, il suffit d'utiliser la fonction glisser-déplacer.

[45] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Installation de Content Transfer

Installation de Content Transfer

Installez Content Transfer sur votre ordinateur Mac.


1. Accédez au programme d'installation de Content Transfer pour Mac.
<http://www.sony.net/ct-mac/>
Vérifiez la « Conditions requises ».
2. Ouvrez le fichier téléchargé.
Le fichier « ContentTransfer.dmg » enregistré automatiquement dans le dossier Téléchargements s'ouvre.
3. Démarrez l'installation.
Exécutez « ContentTransfer.pkg » et suivez les instructions à l'écran pour installer Content Transfer pour Mac.  s'affiche dans le Dock

lorsque l'installation est terminée. Cliquez sur  pour démarrer Content Transfer.

[46] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Importation de contenus vers le logiciel

Importation et transfert de contenus depuis des médias à l'aide de Media Go

Utilisez Media Go pour importer et transférer des contenus tels que de la musique sur votre ordinateur Windows. Cette section explique comment importer et transférer de la musique à partir de CD. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour obtenir automatiquement les informations sur le CD comme les titres des chansons et les noms des artistes.

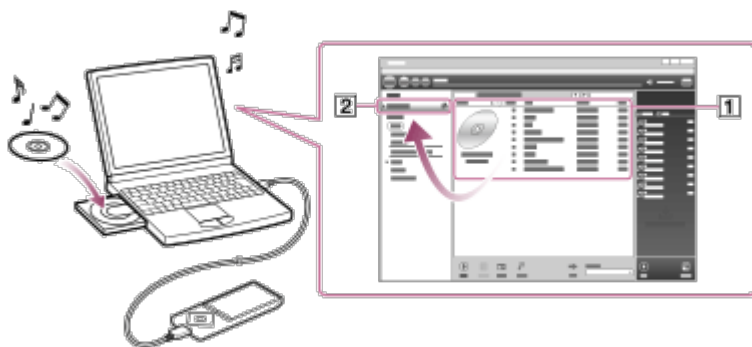

1. Connectez votre Walkman à votre ordinateur Windows via USB.
2. Lancez Media Go.
3. Insérez un CD audio dans le lecteur CD de votre ordinateur Windows.
4. Vérifiez le contenu musical du CD audio.
5. Transférez le contenu musical du CD audio vers votre Walkman.
Glissez-déposez la pochette du CD (**1**) souhaité vers « WALKMAN

(nom du modèle) » ([2]).

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Media Go, consultez l'aide de Media Go.
- Les pistes transférées vers votre Walkman sont aussi importées vers votre ordinateur simultanément.
- Les formats de fichier recommandés pour l'extraction des CD sont FLAC, pour une meilleure qualité de son, et AAC (.mp4) et MP3 (.mp3) pour une qualité de son standard.
- Media Go récupère les informations sur le CD dans une base de données sur Internet. Il se peut que les informations sur certains CD ne soit pas disponibles dans la base de données. S'il manque des informations de votre CD, vous pouvez les ajouter manuellement après l'importation du CD. Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification d'informations sur le CD, consultez l'aide de Media Go.


Note

- Les contenus importés sont réservés à une utilisation privée.
L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Les DVD et les Blu-ray du commerce ne peuvent pas être importés dans Media Go.

[47] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Importation de contenus vers le logiciel

Importation de contenus sur votre ordinateur Windows dans Media Go

Importation de contenus tels que de la musique importée vers votre ordinateur Windows dans Media Go.

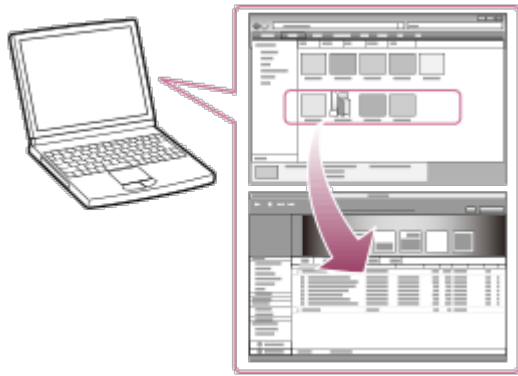

1. Lancez Media Go.
2. Sélectionnez le type de contenus que vous souhaitez importer depuis la « Bibliothèque ».
3. Faites glisser et déposez les contenus dans la liste des contenus.

Astuce

- Pour importer des données organisées par des programmes tels que iTunes, sélectionnez « Fichier » - « Ajouter/Supprimer du contenu de la bibliothèque » dans Media Go. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Media Go.

Note

- Les vidéos protégées contre la copie ne peuvent pas être importées dans Media Go.
- Certains formats de vidéos ne peuvent pas être importés ou lus.

[48] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Importation de contenus vers le logiciel

Importation de podcasts dans Media Go


Media Go est pourvu d'un grand nombre de fonctions podcast sur Windows, et vous pouvez utiliser Media Go pour gérer vos abonnements

aux podcasts. Le répertoire de podcasts est également pratique pour retrouver les derniers contenus ou les contenus qui vous intéressent. Pour plus d'informations sur l'importation de podcasts, reportez-vous à l'aide de Media Go.

[49] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Transfert de contenus à l'aide de Media Go

Transférez des contenus, tels que des fichiers de musique ou des listes de lecture, gérés avec Media Go sur votre ordinateur vers votre Walkman. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

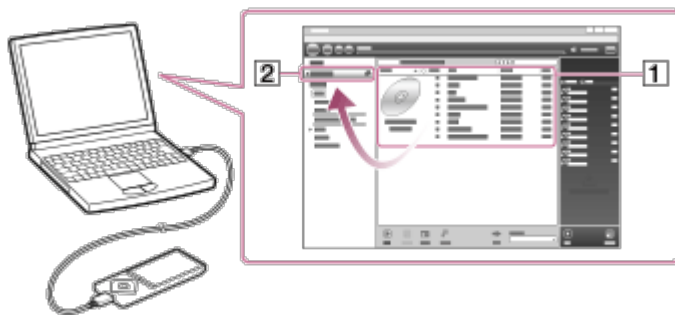

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via USB, puis démarrez Media Go.
2. Sélectionnez le contenu souhaité ([1]) sur la Music Library de Media Go, puis faites-le glisser et déposez-le sur votre « WALKMAN (nom du modèle) » ([2]).

Media Go reconnaît le type de données grâce à l'extension de fichier, puis envoie les données vers le dossier approprié de votre Walkman.


Note

- Media Go ne prend pas en charge le contenu qui utilise la technologie de gestion des droits d'auteur numériques Windows Media (« WM-DRM »).

[50] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Transfert de contenus iTunes à l'aide de Media Go

Media Go prend en charge le transfert de données de iTunes vers votre Walkman. Transférez des contenus, tels que des fichiers de musique gérés avec iTunes sur votre ordinateur vers le Walkman. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

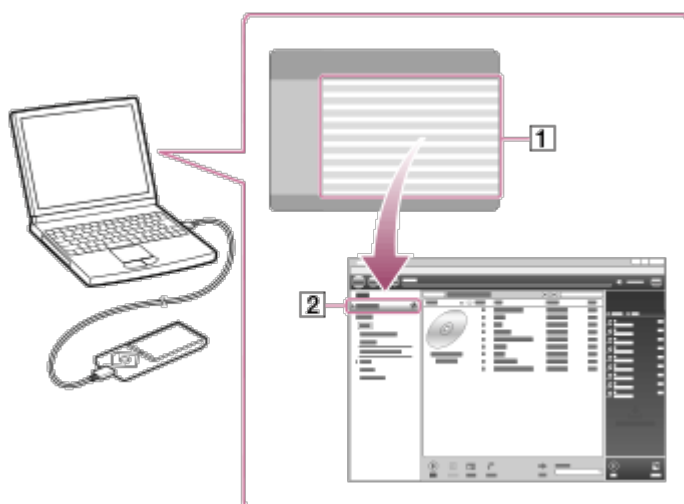

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via USB, puis démarrez Media Go.
2. Lancez iTunes.
3. Sélectionnez le contenu souhaité sur iTunes ([1]), puis faites-le glisser et déposez-le sur votre « Walkman (nom du modèle) » ([2]). Media Go reconnaît le type de données grâce à l'extension de fichier, puis envoie les données vers le dossier approprié de votre Walkman.


Astuce

- Vous pouvez également transférer des listes de lecture créées à l'aide d'iTunes vers votre Walkman. Utilisez iTunes pour exporter des listes de lecture au format de fichier m3u. Utilisez ensuite Media Go pour importer les fichiers m3u et transférer les listes de lecture vers votre Walkman.

[51] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Transfert de contenus à l'aide de Content Transfer

Transférez des contenus, comme des fichiers de musique ou des listes de lecture, sur votre ordinateur Mac ou gérés avec iTunes vers votre Walkman. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

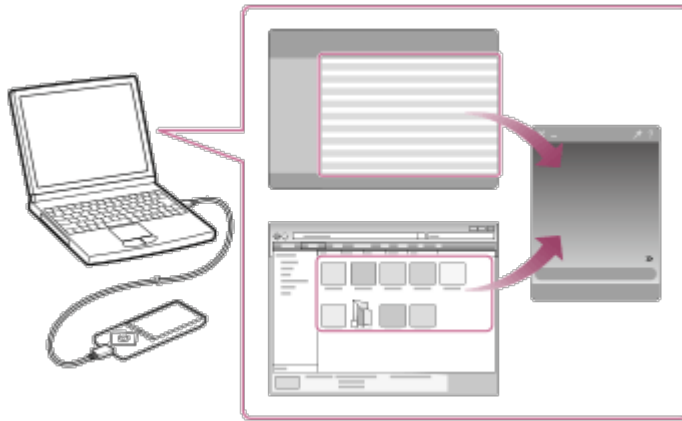


1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via USB, puis démarrez Content Transfer.
2. Affichez les contenus souhaités sur le Finder ou les contenus ou les listes de lecture que vous voulez transférer sur iTunes.
3. Faites glisser et déposez les contenus ou listes de lecture que vous voulez transférer vers Content Transfer.
Les contenus sont transférés vers votre Walkman.

[52] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Transfert de contenus à l'aide de l'Explorateur

Vous pouvez utiliser la fonction glisser-déposer de l'Explorateur Windows pour transférer directement les contenus, par exemple de la musique.

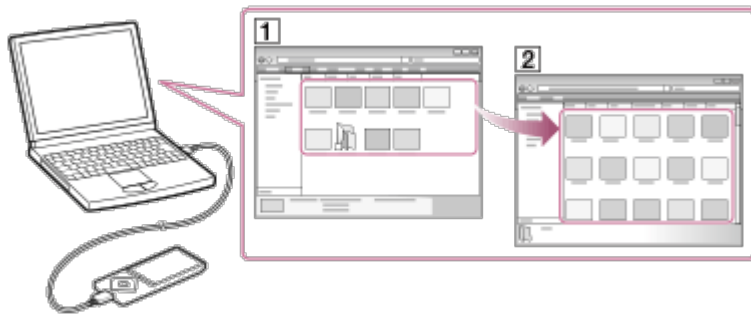

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.
2. Ouvrez « WALKMAN » en suivant l'une des procédures ci-dessous, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.
Pour stocker du contenu sur une carte microSD, sélectionnez le dossier portant le même nom que la carte microSD au lieu de « WALKMAN ».
 - Windows 7 ou une version antérieure :
Sélectionnez « Démarrer » - « Ordinateur », puis ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 8 :
Sélectionnez le « Bureau » à partir de l'« écran d'accueil » pour ouvrir l'« Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ordinateur », ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 8.1 :
Sélectionnez le « Bureau » pour ouvrir l'« Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ce PC », ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 10 :
Sélectionnez l'« Explorateur de fichiers » dans le menu « Démarrer », et sélectionnez « WALKMAN » dans l'écran de gauche.
3. Ouvrez le dossier vers lequel vous souhaitez transférer des

contenus.

Pour transférer les fichiers ou dossiers de musique : dossier
« MUSIC »

Pour transférer les fichiers ou dossiers de photos : dossier
« PICTURE », ou « DCIM »

Pour transférer vos fichiers ou dossiers vidéo : dossier « VIDEO »

Pour transférer des dossiers et fichiers d'épisodes de podcasts :
dossier « PODCASTS »

4. Faites glisser et déposez les fichiers ou dossiers souhaités ([1]) vers le dossier approprié ([2]) dans « WALKMAN ».


Note

- Ne changez pas le nom du dossier placé dans la mémoire racine, tel que « MUSIC ».
- Certaines pistes risquent de ne pas être lues sur le Walkman quand elles sont protégées par des droits d'auteur.
- Selon la langue de votre Walkman, il se peut que les informations des contenus transférés ne s'affichent pas correctement.

[53] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Transfert de contenus à l'aide du Finder

Vous pouvez utiliser la fonction glisser-déposer du Finder pour transférer directement les contenus, par exemple de la musique.

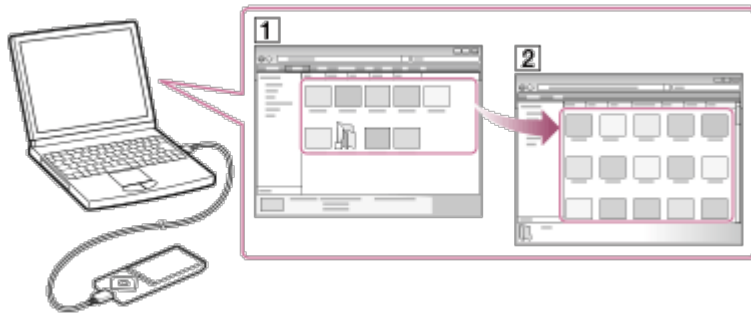

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.
2. Sélectionnez « WALKMAN » dans la barre latérale du Finder.
Pour stocker du contenu sur une carte microSD, sélectionnez le dossier portant le même nom que la carte microSD au lieu de « WALKMAN ».
3. Ouvrez le dossier vers lequel vous souhaitez transférer des contenus.
Pour transférer les fichiers ou dossiers de musique : dossier « MUSIC »
Pour transférer les fichiers ou dossiers de photos : dossier « PICTURE », ou « DCIM »
Pour transférer vos fichiers ou dossiers vidéo : dossier « VIDEO »
Pour transférer des dossiers et fichiers d'épisodes de podcasts : dossier « PODCASTS »
4. Faites glisser et déposez les fichiers ou dossiers souhaités (1) vers le dossier approprié (2) dans « WALKMAN ».

Note


- Ne changez pas le nom du dossier placé dans la mémoire racine, tel que « MUSIC ».
- Certaines pistes risquent de ne pas être lues sur le Walkman quand elles sont protégées par des droits d'auteur.

- Ne déconnectez pas le Walkman pendant le transfert de données. Sinon, les données en cours de transfert ou de stockage sur le Walkman risquent d'être endommagées. Si le Walkman est déconnecté pendant le transfert de fichiers, des fichiers inutiles pourraient rester dans le Walkman. Le cas échéant, transférez à nouveau les fichiers utilisables sur l'ordinateur et formatez le Walkman.
- Selon la langue de votre Walkman, il se peut que les informations des contenus transférés ne s'affichent pas correctement.

[54] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Transfert de contenus vers votre Walkman

Remarques sur le transfert de contenus tels que de la musique à partir de votre ordinateur

Glissez et déposez des contenus, tels que des fichiers musicaux ou des dossiers, dans les dossiers appropriés, comme le montrent les illustrations suivantes. Votre Walkman peut lire des contenus présents du niveau 1 au niveau 8 de chaque dossier. Votre Walkman peut lire des épisodes de podcast du niveau 2 du dossier « PODCASTS ».

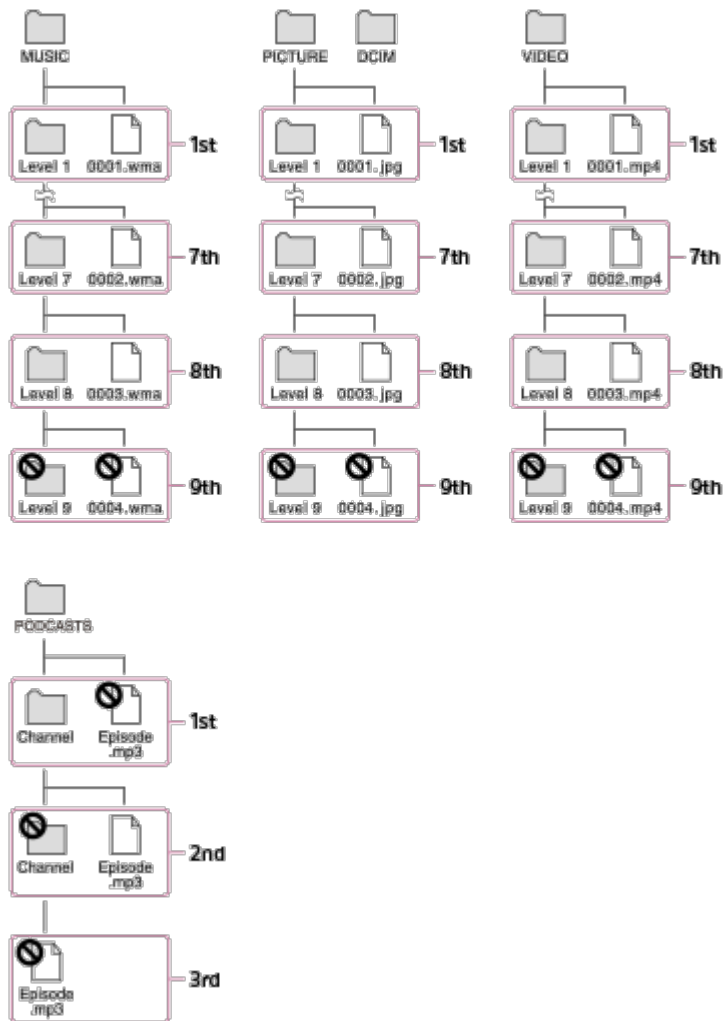

Note

- Ne renommez pas les dossiers d'origine suivants.

MUSIC

PICTURE et DCIM

VIDEO

PODCASTS

Sinon, ils ne seront plus reconnus par votre Walkman.

- Certaines pistes risquent de ne pas être lues sur le Walkman quand elles sont protégées par des droits d'auteur.

Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de Media Go

Vous pouvez utiliser Media Go pour supprimer du contenu stocké sur votre Walkman.


1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.
2. Lancez Media Go.
3. Double-cliquez sur « WALKMAN (nom du modèle) », puis sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez supprimer. La liste des contenus est affichée.
4. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.
5. Cliquez sur « Edition » - « Supprimer ».
Une fenêtre de confirmation de la suppression de l'élément s'affiche.
6. Cliquez sur « Oui ».

[56] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Suppression de contenus de votre Walkman

Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de Content Transfer

Vous pouvez utiliser Content Transfer pour supprimer du contenu stocké sur votre Walkman.


1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.

2. Lancez Content Transfer.
3. Cliquez sur  en bas à droite de l'écran.
4. Cliquez sur l'icône du dossier (« Musique » par exemple) qui contient le contenu que vous souhaitez supprimer.
La liste des contenus est affichée.
5. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.
6. Cliquez sur « Supprimer ».
Le contenu sélectionné est supprimé.

[57] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Suppression de contenus de votre Walkman

Suppression du contenu reçu à partir d'une connexion Bluetooth

Vous pouvez supprimer le contenu reçu à partir d'une connexion Bluetooth à l'aide de votre Walkman.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique].
2. Sélectionnez [Chansons reçues] - [Stockage système] - [Carte SD] - chanson souhaitée.
3. Sur l'écran de lecture de musique de la chanson reçue, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer cette Chanson] - [Oui].

[58] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Suppression de contenus de votre Walkman

Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide de l'Explorateur

Supprimez des contenus de votre Walkman à l'aide de l'Explorateur Windows.

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.
2. Ouvrez « WALKMAN » en suivant l'une des procédures ci-dessous, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.
Pour supprimer du contenu stocké sur une carte microSD, sélectionnez le dossier portant le même nom que la carte microSD au lieu de « WALKMAN ».
 - Windows 7 ou une version antérieure :
Sélectionnez « Démarrer » - « Ordinateur » et ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 8 :
Sélectionnez le « Bureau » à partir de l'« écran d'accueil » pour ouvrir l'« Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ordinateur », ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 8.1 :
Sélectionnez le « Bureau » pour ouvrir l'« Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ce PC », ouvrez « WALKMAN ».
 - Windows 10 :
Sélectionnez l'« Explorateur de fichiers » dans le menu « Démarrer », et sélectionnez « WALKMAN » dans l'écran de gauche.
3. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers que vous voulez supprimer.
Pour supprimer un fichier de musique ou un dossier qui contient de la musique : dossier « MUSIC »

Pour supprimer un fichier photo ou un dossier qui contient des photos : dossier « PICTURE » ou « DCIM »

Pour supprimer un fichier vidéo ou un dossier qui contient des vidéos : dossier « VIDEO »

Pour supprimer un fichier d'épisode de podcast ou un dossier de podcast : dossier « PODCASTS »

4. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.

5. Supprimez les contenus.

Note

- Ne changez pas le nom du dossier placé dans la mémoire racine, tel que « MUSIC ».

[59] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Suppression de contenus de votre Walkman

Suppression de contenus de votre Walkman à l'aide du Finder

Supprimez des contenus de votre Walkman à l'aide du Mac Finder.

1. Connectez votre Walkman à un ordinateur en marche via le port USB.
2. Ouvrez un dossier sous « WALKMAN » à partir du volet de Finder.
Pour supprimer du contenu stocké sur une carte microSD, sélectionnez le dossier portant le même nom que la carte microSD au lieu de « WALKMAN ».
3. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers que vous voulez supprimer.
Pour supprimer un fichier de musique ou un dossier qui contient de

la musique : dossier « MUSIC »

Pour supprimer un fichier photo ou un dossier qui contient des photos : dossier « PICTURE » ou « DCIM »

Pour supprimer un fichier vidéo ou un dossier qui contient des vidéos : dossier « VIDEO »

Pour supprimer un fichier d'épisode de podcast ou un dossier de podcast : dossier « PODCASTS »

4. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.

5. Supprimez les contenus.

Note

- Ne changez pas le nom du dossier placé dans la mémoire racine, tel que « MUSIC ».

[60] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Fonctionnement avec Media Go

Lecture d'albums live sans intervalle entre les chansons.

Les chansons enregistrées en continu dans un album live ou de concert peuvent être lues sans intervalles sur votre Walkman. Pour une lecture sans intervalles, importez en une fois toutes les chansons de l'album au format FLAC, AAC ou MP3 dans la dernière version de Media Go, puis transférez-les dans votre Walkman.

[61] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Fonctionnement avec Media Go

Supprimer du contenu importé vers Media Go

Vous pouvez supprimer du contenu importé vers Media Go.

1. Lancez Media Go.
2. Sélectionnez le type de contenus que vous souhaitez supprimer depuis la « Bibliothèque ».
La liste des contenus est affichée.
3. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur « Edition » - « Supprimer ».
Une fenêtre « Confirmation de la suppression » est affichée.
5. Sélectionnez une méthode pour supprimer le contenu.
6. Cliquez sur « OK ».

[62] Comment utiliser | Transfert/Suppression de contenus | Fonctionnement avec Media Go

Entrer les informations relatives aux paroles à l'aide de Media Go

Utilisez la dernière version de Media Go pour entrer les informations relatives aux paroles afin d'afficher les paroles lors de la lecture de chansons sur votre Walkman.

1. Lancez Media Go.
2. Sélectionnez la chanson à laquelle vous souhaitez ajouter des informations relatives aux paroles, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la chanson pour sélectionner « Propriétés ».
3. Entrer les informations relatives aux paroles.
Pour plus d'informations sur la manière d'entrer les paroles,

consultez l'aide de Media Go.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Media Go, consultez l'aide de Media Go.

Note

- Si les informations relatives aux paroles qui ont été entrées à l'aide de Media Go ne s'affichent pas sur votre Walkman, supprimez la chanson du Walkman et transférez-la à nouveau.

[63] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique


Préparation de la musique

Vous devez transférer de la musique depuis votre ordinateur vers votre Walkman pour écouter de la musique sur le Walkman. Utilisez Media Go pour transférer des pistes à partir d'un CD ou de votre ordinateur vers votre Walkman. Vous pouvez également les transférer depuis l'Explorateur Windows à l'aide de la fonction glisser-déposer. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez utiliser le Content Transfer pour transférer des pistes à partir d'iTunes, etc. Vous pouvez également les transférer à l'aide de la fonction glisser-déposer à partir du Mac Finder.

[64] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Lecture de musique

Lisez de la musique transférée vers votre Walkman.

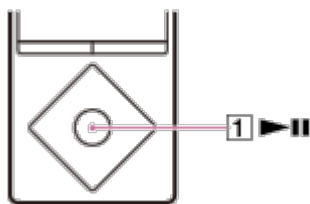

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez 🎵 [Musique].
2. Sélectionnez la méthode de recherche ainsi que les éléments souhaités jusqu'à ce qu'une liste de pistes apparaisse, puis sélectionnez la piste de votre choix.
La lecture démarre et l'écran de lecture de musique s'affiche. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche ([1]).



Note

- Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée en mode de pause, le Walkman s'éteint automatiquement. Dans ce cas, mettez-le sous tension avant d'exécuter l'étape 1 ci-dessus.
- Selon la manière de transférer les pistes sur votre Walkman, il est possible que les chansons soient lues dans un ordre différent de celui dans lequel elles s'affichent sur votre ordinateur. Lorsque vous spécifiez un ordre des chansons différent de celui sur votre Walkman, modifiez les listes de lecture avec une fonction de Media Go ou iTunes, puis transférez-les sur votre Walkman.

[65] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Navigation dans l'écran des listes de musiques

L'écran des listes de musiques affiche des listes telles que la liste des chansons ou la liste des albums.

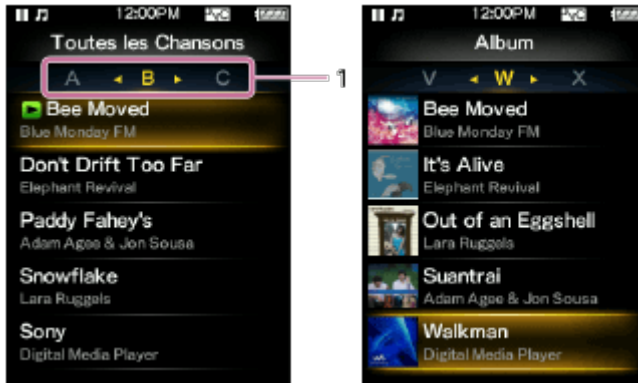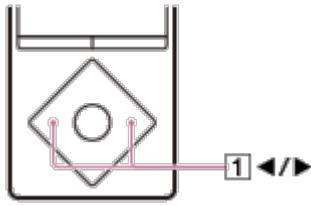

1. Index

L'index affiche une liste des noms de chansons ou d'albums, qui correspond à chaque lettre de l'alphabet. Pour parcourir l'index, appuyez sur la touche (1) pour vous déplacer sur les lettres suivantes ou précédentes.

Astuce

- Le format d'affichage de la liste des albums peut être changé pour n'afficher que la pochette.

[66] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones qui respectent les directives européennes et coréennes)

(Seulement pour les modèles livrés avec des écouteurs)

Une alarme (bip) et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du

volume] sont destinés à protéger vos oreilles quand vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour la première fois. Pour annuler l'alarme et le message d'avertissement, appuyez sur n'importe quelle touche.


Note

- Vous pouvez augmenter le volume une fois que vous avez annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter de l'augmentation du volume au-delà d'un niveau dangereux pour vos oreilles. À ce moment-là, le volume est baissé automatiquement.
- Si le volume est réglé sur un niveau dangereux pour vos oreilles au moment où vous éteignez votre Walkman, le volume est baissé automatiquement en deçà du niveau nocif.
- L'alarme (bip) ne sonne pas si le Walkman est connecté à un périphérique audio Bluetooth.

[67] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Navigation dans l'écran de lecture de musique

Les éléments suivants apparaissent sur l'écran de lecture de musique.

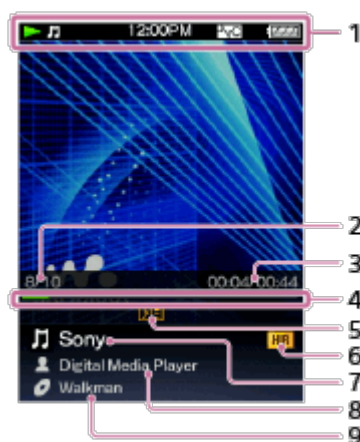

1. Section d'information







L'état de lecture, l'autonomie restante de la batterie, etc. sont affichés.

2. Numéro de la piste en cours de lecture/Nombre total de pistes à lire

3. Temps de la piste en cours de lecture écoulé/Temps total de la piste en cours de lecture

4. Barre de progression

5. Icônes de réglage Musique

-  [Répéter] depuis les réglages [Mode de Lecture].
-  [Lecture aléatoire] depuis les réglages [Mode de Lecture].
-  [Aléatoire & Répétition] depuis les réglages [Mode de Lecture].
-  [Répéter 1 chanson] depuis les réglages [Mode de Lecture].
-  [Non] depuis les réglages [Lec biblio. continue].
-  Paroles

6. Icône audio haute résolution

7. Titre de la piste

8. Nom de l'artiste

9. Titre de l'album


Note

- Les indications relatives au temps écoulé et à la barre de progression peuvent être instables et erronées lors de la lecture de pistes à débit binaire variable (VBR).

[68] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Opérations de lecture de musique

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes à partir de l'écran de lecture de musique.

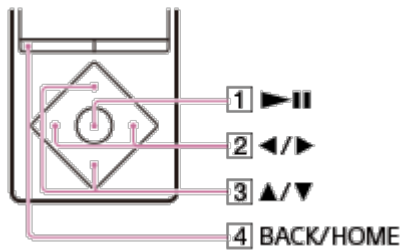**Pour lancer la lecture/mettre la lecture en pause**

Appuyez sur la touche ([1]).

Pour utiliser l'avance rapide/le retour rapide

Maintenez la touche ([2]) enfoncée.

Pour passer au début de la piste suivante ou au début de la piste précédente (ou en cours de lecture)

Appuyez sur la touche ([2]).

Pour parcourir les pochettes et sélectionner un album

Appuyez sur la touche ([3]).

Pour ajouter une piste à la liste de signets

Maintenez la touche ([1]) enfoncée.

Il est possible d'ajouter des pistes à la liste de signets individuellement. Il est impossible d'ajouter des albums.

Pour retourner à l'écran des listes

Appuyez sur la touche ([4]).

Astuce

- Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée en mode de pause, le Walkman s'éteint automatiquement.

Recherche de chansons

Vous pouvez rechercher rapidement une chanson par artiste, genre, etc.

1. Sur l'écran de lecture de musique ou l'écran des listes, affichez le menu Options et sélectionnez **Q** (Recherche) - méthode de recherche souhaitée - chanson souhaitée.


Astuce

- « The » au début du nom des artistes est ignoré lors du tri alphabétique de la liste [Artiste].
- Les listes [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste] et [Genre] sont classées par ordre alphanumérique. La liste [Année de sortie] est classée par ordre chronologique inverse. Dans la liste [Dossier], les dossiers sont affichés d'abord par nom, puis les fichiers le sont également. Il n'y a pas de distinction entre majuscules et minuscules.
- Vous pouvez rechercher des chansons dans [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste], [Genre], [Année de sortie], [Listes de lecture], [Signet], [Dossier] ou [Chansons reçues].
[Haute rés.] s'ajoutera aux méthodes de recherche lorsque vous mettrez à jour le logiciel système de votre Walkman à la version 1.10 ou supérieure.
- Les [Listes de lecture] sont créées à l'aide d'un logiciel tel que Media Go. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de lecture, reportez-vous à l'aide de votre logiciel.
- [Dossier] ne comporte pas les chansons reçues à l'aide de la fonction Bluetooth.
- La liste [Chansons reçues] contient les chansons reçues à l'aide de la fonction Bluetooth, ainsi que les échantillons de données préinstallés.
- Pour rechercher une chanson stockée dans le [Stockage système] ou sur la [Carte SD], sélectionnez la mémoire dans laquelle effectuer la recherche dans [Dossier] ou dans [Chansons reçues].

[70] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Lecture de chansons de la liste de lecture

Vous pouvez transférer et lire des listes de lecture créées à l'aide d'une application comme Media Go. Pour plus d'informations sur la création d'une liste de lecture, reportez-vous à l'aide de votre logiciel.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique].
2. Sélectionnez [Listes de lecture] - liste de lecture souhaitée - chanson souhaitée.


Note

- Les pochettes enregistrées dans une liste de lecture n'apparaissent pas sur votre Walkman.

[71] Comment utiliser | Musique | Lecture de musique

Choix d'un album parmi les pochettes

Si vous avez enregistré des pochettes pour les albums via Media Go, sélectionnez une pochette pour choisir un album (navigation dans les albums). Pour plus d'informations sur l'enregistrement de pochettes pour les albums, reportez-vous à l'aide de Media Go.

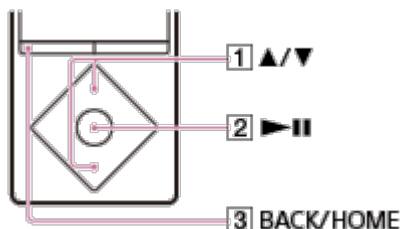

1. Appuyez sur la touche () de l'écran de lecture de musique pour

parcourir les pochettes.

2. Appuyez sur la pochette associée à l'album souhaité, puis appuyez sur la touche ([2]).

Astuce

- Pour revenir à l'écran de lecture de musique pendant cette opération, appuyez sur la touche ([3]).

Note

- La pochette n'apparaît que lorsqu'une image de la pochette est enregistrée pour l'album ou la chanson.
- Certains formats de pochettes peuvent ne pas s'afficher sur votre Walkman.

[72] Comment utiliser | Musique | Suppression de pistes

Suppression de pistes

Pour supprimer des pistes de votre Walkman, utilisez le logiciel auquel vous avez eu recours pour les transférer depuis votre ordinateur. Si vous avez utilisé l'Explorateur Windows pour transférer les pistes, utilisez l'Explorateur Windows pour les supprimer. Si vous avez utilisé le Finder sur un Mac pour transférer les pistes, utilisez le Finder sur un Mac pour les supprimer. Vous pouvez supprimer des pistes que vous recevez via une connexion Bluetooth en utilisant votre Walkman.

Astuce

- Des échantillons de musique sont préinstallés sur votre Walkman. Vous pouvez les supprimer à l'aide du logiciel.

Note

- Ne supprimez pas et ne renommez pas le dossier « MUSIC ». Votre Walkman pourrait ne pas reconnaître les pistes.

[73] Comment utiliser | Musique | Utilisation de signets


Qu'est-ce que la fonction de signet ?

Avec la fonction de signet, vous pouvez trier les chansons en fonction de vos goûts personnels et écouter vos chansons favorites dans un groupe.

[74] Comment utiliser | Musique | Utilisation de signets

Ajout d'une chanson à une liste de signets

Vous pouvez ajouter des chansons aux listes de signets.

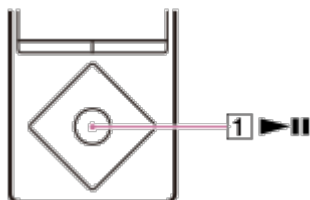

1. Dans l'écran de lecture de musique, appuyez sur la touche (**1**) et maintenez-la enfoncée.

Astuce

- Vous pouvez ajouter des chansons aux listes de signets autres qu'à la liste des signets par défaut à l'aide du menu Options de l'écran de lecture de musique ou de l'écran des listes. Affichez le menu Options et sélectionnez [Ajouter au Signet] - liste des signets souhaitée.
- Un maximum de 100 chansons peut être ajouté à une liste de signets.

Note


- Les informations de listes de signets ne peuvent pas être importées dans Media Go.
- Si vous ajoutez des chansons stockées sur une carte microSD à des listes de signets, ces listes sont effacées lorsque vous retirez la carte

microSD de votre Walkman.

[75] Comment utiliser | Musique | Utilisation de signets

Modification de la liste de signets par défaut


Vous pouvez modifier la liste des signets définis comme liste par défaut des signets.


1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Signets par Défaut] - liste de signets par défaut souhaitée.

[76] Comment utiliser | Musique | Utilisation de signets

Modification de l'ordre des chansons enregistrées comme signet

L'ordre des chansons dans une liste de signets peut être modifié.

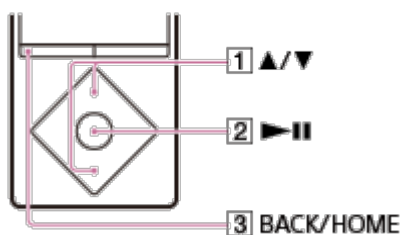

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique].
2. Sélectionnez [Signet] - liste des signets souhaitée.
3. Dans la liste des signets, affichez le menu Options et sélectionnez [Réordonner les Chansons].

4. Répétez la procédure ci-dessous pour trier les chansons.

- i. Appuyez sur la touche (**1**) pour sélectionner une chanson, puis appuyez sur la touche (**2**).

Une flèche double apparaît sur la gauche de la chanson sélectionnée.

- ii. Appuyez sur la touche (**1**) pour déplacer la chanson vers l'emplacement souhaité.


- iii. Appuyez sur la touche (**2**) pour confirmer l'emplacement de la chanson.

5. Une fois le tri terminé, appuyez sur la touche (**3**) pour revenir à la liste des signets.

[77] Comment utiliser | Musique | Utilisation de signets

Retrait de chansons d'une liste de signets

Vous pouvez retirer une ou plusieurs chansons d'une liste de signets.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique].
2. Sélectionnez [Signet] - liste de signets souhaitée - chanson souhaitée.
3. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer du Signet].

Astuce

- Pour retirer toutes les chansons d'une liste de signets, affichez le menu Options après avoir sélectionné [Signet], puis sélectionnez [Effacer Liste de Signets].

[78] Comment utiliser | Musique | Affichage des paroles

Qu'est-ce que la fonction Afficher paroles ?

La fonction Afficher paroles vous permet d'afficher les paroles d'une chanson, par exemple lors du transfert des paroles de cette chanson sur votre Walkman.

[79] Comment utiliser | Musique | Affichage des paroles

Ajout de paroles aux chansons

Votre Walkman est doté de la fonction Afficher paroles qui vous permet d'afficher les paroles d'une chanson au fur et à mesure de la lecture de la chanson. Pour afficher les paroles, vous devez préparer les informations relatives aux paroles et les transférer sur le Walkman. Préparez les informations relatives aux paroles de la manière suivante :

- Utilisez la dernière version de Media Go pour entrer les informations relatives aux paroles.
- Créez un fichier texte (un fichier LRC) avec les informations relatives aux paroles.

[80] Comment utiliser | Musique | Affichage des paroles

Transformer les informations relatives aux paroles en un fichier texte

Vous pouvez également transformer les informations relatives aux paroles en fichier texte.


1. Ouvrez le dossier « Bloc-notes » selon l'une des procédures

ci-dessous, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

- Windows 7 ou une version antérieure :
cliquez sur « Démarrer » - « Tous les programmes » - « Accessoires » - « Bloc-notes ».
- Windows 8.1 ou Windows 8 :
cliquez avec le bouton droit de la souris sur « écran d'accueil » - « Accessoires » - « Bloc-notes ».
- Windows 10 :
Sélectionnez « Toutes les applications » - « Accessoires Windows » dans le menu « Démarrer », puis ouvrez « Bloc-notes ».

2. Saisissez le texte des paroles dans le « Bloc-notes ».

3. Lisez le fichier audio pour consulter le moment (minutes, secondes et centièmes de seconde) auquel afficher chaque ligne de texte, puis entrez les informations relatives au temps à gauche de la ligne de texte.

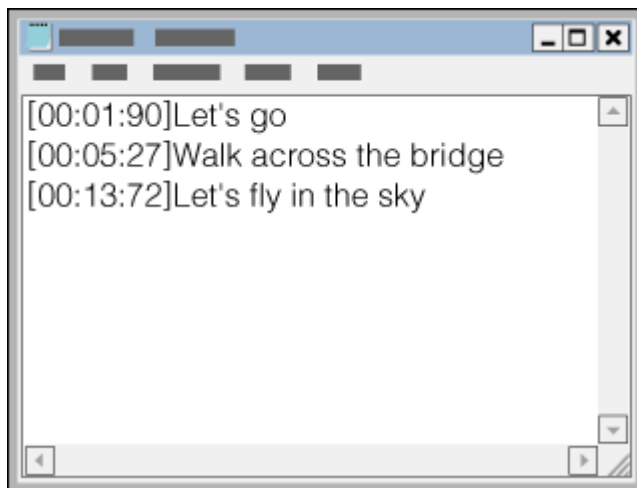

- Vous pouvez entrer les informations relatives au temps à gauche de la ligne de texte, au format suivant.
minutes : secondes : centièmes de seconde
- L'affichage d'environ 40 caractères (codés sur un octet) est recommandé pour l'écran de votre Walkman.
- Les informations relatives au temps doivent être entrées dans

l'ordre chronologique.

- Vous pouvez séparer les secondes des centièmes de seconde par un point au lieu de deux points.

[00:01.90]Let's go

- Vous pouvez omettre les centièmes de seconde.

[00:02]Let's go

4. Une fois la saisie des paroles terminée, sauvegardez le fichier.

- i. Sélectionnez « Fichier ».
 - ii. Sélectionnez « Enregistrer sous... » pour ouvrir l'écran « Enregistrer sous ».
 - iii. Sélectionnez « Tous les fichiers » dans la liste déroulante « Type » en bas de l'écran.
 - iv. Sélectionnez « UTF-8 » dans la liste « Encodage ».
 - v. Entrez le nom du fichier dans le champ « Nom du fichier ».
 - vi. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer le fichier LRC.
- Le nom du fichier doit être le même que celui du fichier audio avec l'extension « .lrc ».
 - La taille maximale d'un fichier LRC est 512 ko.
 - Si une ligne de texte est trop longue pour l'écran, elle est divisée en plusieurs lignes (jusqu'à 3).
 - Au-delà de 3 lignes, les caractères ne seront pas affichés.
 - Les retours à la ligne CR, CRLF et LF sont correctement reconnus.
 - Les lignes de texte vides sont sautées.

5. Connectez votre Walkman à votre ordinateur via USB.

6. Ouvrez « WALKMAN » en suivant l'une des procédures ci-dessous, en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

Pour stocker le fichier sur une carte microSD, sélectionnez le dossier portant le même nom que la carte microSD au lieu de « WALKMAN ».

- Windows 7 ou une version antérieure :
Sélectionnez « Démarrer » - « Ordinateur » et ouvrez « WALKMAN ».
- Windows 8 :
sélectionnez le « Bureau » dans l' « écran d'accueil » pour ouvrir « Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ordinateur », ouvrez « WALKMAN ».
- Windows 8.1 :
Sélectionnez le « Bureau » pour ouvrir l'« Explorateur de fichiers ». Dans la liste « Ce PC », ouvrez « WALKMAN ».
- Windows 10 :
Sélectionnez l'« Explorateur de fichiers » dans le menu « Démarrer », et sélectionnez « WALKMAN » dans l'écran de gauche.

7. Créez un nouveau dossier dans le dossier « MUSIC » sous « WALKMAN », puis faites glisser et déposez le fichier audio et le fichier LRC dans le nouveau dossier pour les transférer.

Astuce

- Si vous avez un Mac, vous pouvez créer des informations relatives aux paroles à l'aide de « TextEdit », etc. Saisissez les informations relatives aux paroles ou relatives au temps dans le paramètre « Texte brut » avec les mêmes étapes que ci-dessus. Pour l'enregistrer, le nom du fichier doit être le même que celui du fichier audio avec l'extension « .lrc ». Lors du transfert du fichier texte sur votre Walkman, créez un nouveau dossier dans le dossier « MUSIC » sous « WALKMAN », puis transférez les deux fichiers vers le nouveau dossier.

Avis sur le droit d'auteur


En ce qui concerne les fichiers LRC créés à l'aide de contenus soumis au

droit d'auteur, leur utilisation est limitée au cadre privé uniquement. L'utilisation des fichiers LRC au-delà de cette limite requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

[81] Comment utiliser | Musique | Affichage des paroles

Affichage des paroles

Lorsque vous lisez des chansons auxquelles des paroles ont été préalablement ajoutées, les paroles sont affichées sur votre Walkman au fur et à mesure de la lecture de la chanson.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Afficher Lyrics] - paramètre souhaité.

Astuce

- Si [Activé (Écran activé)] est paramétré, l'écran de lecture de musique ne se désactive pas, quels que soient les réglages du Minuteur d'extinction de l'écran.

Note

- Il est possible que la vitesse d'affichage des paroles ne corresponde pas tout à fait à la lecture de la chanson.
 - Vous ne pouvez pas afficher les paroles sur l'écran de lecture du podcast.
 - Vous ne pouvez pas afficher les informations sur les paroles à partir d'images fixes.
-

[82] Comment utiliser | Musique | Stations SensMe™

Qu'est-ce que Station SensMe™ ?

Station SensMe™ est une fonction qui regroupe automatiquement les chansons par thème. Pour lire les chansons en fonction de votre humeur, de vos activités ou de l'heure de la journée, sélectionnez une station. Pour pouvoir utiliser Station SensMe™, les chansons doivent avoir été préalablement analysées, sur votre ordinateur avant le transfert vers votre Walkman ou directement sur votre Walkman.


Astuce

- La Station SensMe™ est réalisée à l'aide des technologies suivantes.
 - 12 TONE ANALYSIS sur votre Walkman par la technologie Low-Complexity Music Information Retrieval développée par Sony
 - Transfert de fichiers musicaux à partir des logiciels et des périphériques qui prennent en charge la technologie 12 TONE ANALYSIS développée par Sony

[83] Comment utiliser | Musique | Stations SensMe™

Écoute de chansons avec Station SensMe™

Choisissez une station et écoutez de la musique en fonction de votre humeur, de vos activités ou de l'heure de la journée.

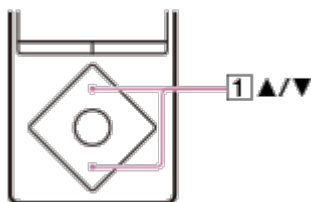

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez ♥ [Station SensMe™].
2. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner la station souhaitée.

Astuce

- En fonction de l'analyse, une chanson peut être sélectionnée par

plusieurs stations ou bien ne pas être sélectionnée du tout. Toutes les chansons peuvent toutefois être lues par le biais de [Tout lire aléat.].

- Le résultat de l'analyse peut varier chaque fois que vous effectuez la [Mise à jour des stations].
- Pour pouvoir écouter [Matin], [Journée], [Soir], [Nuit] ou [Minuit] en fonction de l'horaire, il faut que [Réglage Date/Heure] soit configuré. Si [Réglage Date/Heure] n'est pas configuré, [Matin] sera sélectionné.
- Si vous utilisez la fonction [Station SensMe™] ou que vous modifiez les stations, les chansons sont lues à partir de la section la plus mélodique et la plus rythmée.

Si vous analysez des chansons sur votre Walkman, elles sont lues à partir de la 45ème seconde environ ; elles ne comportent en effet pas d'informations sur la section la plus mélodique et la plus rythmée. De plus, si une chanson dure moins de 90 secondes, la lecture commence approximativement au milieu de la chanson.

- Les chansons sont lues dans un ordre aléatoire. L'ordre de lecture varie à chaque fois que vous sélectionnez une station.
- Si aucune chanson n'est disponible dans [Matin], [Journée], [Soir], [Nuit] ou [Minuit], toutes les chansons sont lues aléatoirement dans ces stations.


Note


- En fonction du format de fichier, certaines chansons ne peuvent pas être analysées par la fonction 12 TONE ANALYSIS de Media Go. Pour ces fichiers, effectuez la [Mise à jour des stations] à partir du menu Options.
- Vous ne pouvez pas lire en continu les épisodes de podcast à l'aide de [Station SensMe™].
- Les stations qui ne contiennent aucune chanson ne sont pas affichées dans la liste.
- En cas de lecture d'une station basée sur l'heure, même si le temps passe, la station suivante ne se lance pas. Pour écouter la station suivante basée sur le temps, modifiez la station et revenez à cet écran.

[84] Comment utiliser | Musique | Stations SensMe™

Analyse de chansons sur votre Walkman

Si vous avez transféré des chansons qui n'ont pas encore été analysées et que vous souhaitez les écouter à l'aide de la Station SensMe™, analysez-les sur votre Walkman.

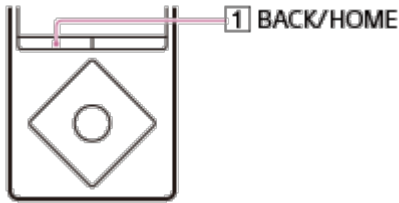

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Station SensMe™].
2. Affichez le menu Options et sélectionnez [Mise à jour des stations].
Votre Walkman commence l'analyse des chansons. Lorsque l'analyse est terminée, l'écran [Station SensMe™] s'affiche.

Astuce

- Pour interrompre l'analyse, appuyez sur la touche (**1**). Toutes les chansons analysées jusqu'au moment où vous avez interrompu l'analyse sont lisibles par la [Station SensMe™].

Note

- Si l'alarme se déclenche pendant l'analyse, le processus d'analyse sera interrompu.
- Votre Walkman ne peut pas analyser les chansons au cours d'une connexion Bluetooth.
- Votre Walkman analyse en une seule fois toutes les chansons qui n'ont pas encore été analysées. Vous ne pouvez pas analyser les chansons individuellement.
- Les résultats de l'analyse peuvent varier entre votre Walkman, Media Go et d'autres dispositifs.

- L'analyse peut prendre du temps lorsqu'il y a de nombreuses chansons à analyser.

[85] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Lecture aléatoire

Lisez des pistes dans un ordre aléatoire. L'intervalle de lecture des pistes peut être modifié.

1. Sur l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Mode de Lecture] - ➡ [Lecture aléatoire] ou ➡ ➡ [Aléatoire & Répétition].

Note

- Lorsque le [Mode de Lecture] est sélectionné et que ➡ [Lecture aléatoire] ou ➡ ➡ [Aléatoire & Répétition] avec la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui], votre Walkman ne lira pas aléatoirement toutes les chansons en une seule fois. Au lieu de cela, le Walkman sélectionnera un artiste, un album, etc. et lira toutes les pistes correspondantes dans un ordre aléatoire avant de passer à un autre artiste ou album. Pour lire toutes les pistes de façon aléatoire en une seule fois, commencez par [Toutes les Chansons]. Si vous commencez par une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets sélectionnée seront lues.




[86] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Lecture répétée

Lecture répétée des pistes. L'intervalle de lecture des pistes peut être modifié.

1. Sur l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Mode de Lecture] - réglage souhaité.

Note

- Lorsque le [Mode de Lecture] est sélectionné et que  [Lecture aléatoire] ou   [Aléatoire & Répétition] avec la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui], votre Walkman ne lira pas aléatoirement toutes les chansons en une seule fois. Au lieu de cela, le Walkman sélectionnera un artiste, un album, etc. et lira toutes les pistes correspondantes dans un ordre aléatoire avant de passer à un autre artiste ou album. Pour lire toutes les pistes de façon aléatoire en une seule fois, commencez par [Toutes les Chansons]. Si vous commencez par une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets sélectionnée seront lues.

[87] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Réglage de l'intervalle de lecture

Réglez l'intervalle de lecture.

1. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Lec biblio. continue] - réglage souhaité.

[Oui]

Lecture de toutes les chansons de la mémoire intégrée et de la carte microSD grâce à la méthode de recherche sélectionnée ([Toutes les Chansons], [Album], [Artiste], etc.).

Sélectionnez ce menu pour lire tous les albums présents dans le menu musique dans l'ordre.

[Non]

Lecture des pistes du dossier (artiste, album, etc.) contenant la piste en

cours de lecture.


Note

- Si vous commencez par lire une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets seront lues. Les pistes d'autres listes de signets ne sont pas lues même si la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui].

[88] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Amélioration de la qualité des fichiers audio vers une qualité proche de la haute résolution

La fonction [DSEE HX] améliore le fichier audio vers une qualité proche de la haute résolution et restitue le son limpide des aigus souvent perdu. Pour bénéficier d'une qualité audio haute résolution, utilisez les écouteurs compatibles avec la qualité audio haute résolution. Les MDR-NW750N/MDR-NW750NE sont compatibles avec la qualité audio haute résolution. Vous devez également sélectionner les écouteurs de qualité audio haute résolution que vous utilisez dans [Sélectionner les écouteurs].

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [DSEE HX] - [Activé].

Note

- La fonction [DSEE HX] ne peut pas être activée lors de l'écoute de son sur l'autre périphérique audio Bluetooth.

[89] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Utilisation de différentes qualités de son

Pour profiter de votre musique, réglez la meilleure qualité de son en une seule opération, ou bien définissez la qualité du son selon vos goûts.

Pour régler la qualité du son facilement en une seule opération

Activez la fonction [AudioClair+].

Pour régler la qualité du son vous-même

Changez les paramètres des diverses fonctions.

Astuce

- Les réglages suivants ne sont pas appliqués si [AudioClair+] est activé.

[Égaliseur]


[VPT (Surround)]

[Stéréo claire]

[90] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Réglage de la qualité du son facilement en une seule opération

Activez la fonction ClearAudio+™ pour profiter d'un son enrichi grâce à la technologie de traitement des signaux numériques.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [AudioClair+] - [Activé].


Note

- Les [Paramètres audio] ne sont pas appliqués si [AudioClair+] est activé. Les [Paramètres audio] sont rétablis lorsque [AudioClair+] est désactivé.
- Le paramètre [Clear Phase™] ne peut pas être modifié dans [Sélectionner les écouteurs] lorsque la fonction [AudioClair+] est définie sur [Activé]. Définissez [AudioClair+] sur [Désactivé] avant de modifier le paramètre.

[91] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Personnalisation des paramètres de qualité de son

Vous pouvez utiliser diverses fonctions pour paramétrer la qualité de son souhaitée.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Paramètres audio] - fonction souhaitée - paramètre souhaité.

Fonction Égaliseur

Vous pouvez définir la qualité sonore en fonction du genre musical. Vous pouvez également prérégler vos paramètres d'égaliseur en tant que paramètres personnalisés.

Fonction VPT (Surround)

Vous pouvez définir des effets de son et enrichir la qualité de restitution du son de la lecture audio. VPT, qui signifie Virtualphones Technology (technologie Virtualphone), est une technologie de traitement du son développée par Sony.

Fonction [Stéréo claire]

Cette fonction utilise le traitement numérique pour distinguer clairement le son de la gauche et de la droite des écouteurs, pour renforcer l'effet stéréo lors de la lecture.

Astuce

- Vous pouvez également définir certains éléments de qualité du son à partir du menu Options dans l'écran de lecture de musique.

Note

- Les paramètres suivants ne peuvent pas être modifiés si la fonction [AudioClair+] est activée.

[Égaliseur]

[VPT (Surround)]


[Stéréo claire]

- La fonction [Stéréo claire] a été optimisée pour être utilisée avec les écouteurs compatibles. Les écouteurs compatibles sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Il se peut que la fonction [Stéréo claire] soit sans effet véritable avec les écouteurs non compatibles. Réglez [Stéréo claire] sur [Désactivé] lorsque vous utilisez des écouteurs non compatibles.
- La fonction [Stéréo claire] est sans effet lorsque vous écoutez de la musique avec des écouteurs connectés via la fonction Bluetooth.

[92] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Préréglage de l'égaliseur

Vous pouvez prérégler CLEAR BASS et les valeurs de 5 égaliseurs de bande comme paramètre personnalisé. Augmenter la valeur de réglage de CLEAR BASS permet à votre Walkman de restituer des graves profonds et dynamiques sans distorsion, même à volume élevé.

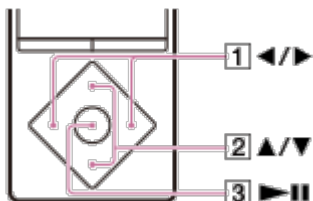

1. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu Options et sélectionnez [Paramètres audio] - [Égaliseur] - [Personnalisé 1] ou [Personnalisé 2].
2. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner CLEAR BASS ou le paramètre de la plage de fréquences, puis appuyez sur la touche ([2]) pour régler le niveau du curseur.
3. Appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.


Note

- Pour modifier le réglage du paramètre de l'égaliseur, désactivez la fonction [AudioClair+].

[93] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Modération des différences de volume entre les chansons


Vous pouvez modérer le volume entre les chansons pour réduire les différences d'une chanson à l'autre (normaliseur dynamique). Vous pouvez utiliser ce paramètre pour éviter que le volume de certaines chansons soit trop élevé ou trop faible lorsque vous écoutez des chansons issues de différents albums avec des niveaux d'enregistrement différents.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Normaliseur dynamique] - paramètre souhaité.

[94] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Optimisation des caractéristiques sonores

La fonction [Clear Phase™] optimise les caractéristiques sonores des écouteurs de vous utilisez. Les écouteurs compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Sélectionner les écouteurs] - [MDR-NW750N/NE] - [Activé].


Note

- La fonction [Clear Phase™] est sans effet avec des écouteurs connectés via la fonction Bluetooth.
- [Sélectionner les écouteurs] - [Clear Phase™] ne peut pas être défini lorsque la fonction [AudioClair+] est activée. Désactivez la fonction [AudioClair+] avant de définir la fonction [Clear Phase™].
- La fonction [Clear Phase™] est sans effet sur le son des vidéos, des podcasts vidéo ou de la radio FM.

[95] Comment utiliser | Musique | Réglages Musique

Sélection du format d'affichage d'un album

Sélectionnez le format d'affichage de la liste des albums. Les pochettes enregistrées dans Media Go apparaissent dans la liste des albums. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des pochettes, reportez-vous à l'aide de Media Go.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Format Affichage Album] - format d'affichage souhaité.

[96] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de photos


Préparation des photos

Vous devez transférer le contenu photographique sur votre Walkman depuis votre ordinateur pour en profiter sur votre Walkman. Après avoir importé les contenus photographiques que vous souhaitez afficher sur votre ordinateur, utilisez Media Go pour les transférer sur votre Walkman. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez utiliser Content Transfer pour les transférer. Pour les transférer, vous pouvez également les faire glisser et les déposer à partir de l'Explorateur Windows ou du Mac Finder.

[97] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de photos

Visionnage de photos


Vous pouvez regarder les photos que vous avez transférées sur votre Walkman. Le Walkman affiche les photos en mode paysage.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Photos].
2. Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée, puis parcourez la liste jusqu'à ce que la photo que vous souhaitez sélectionner apparaisse.
3. Sélectionnez la photo souhaitée.

Astuce

- La lecture des chansons continue pendant que vous recherchez des photos dans l'écran, le dossier ou la liste des photos.

Note

- Si une photo est trop grande ou si les données sont corrompues,  apparaît et la photo ne s'affiche pas.

[98] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de photos

Navigation dans l'écran des photos

Les informations suivantes apparaissent sur l'écran des photos.



1. Section d'information

Le numéro de la photo en cours, le nombre total de photos, l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc., sont affichés.

2. Nom du fichier de la photo

3. Date et heure de la prise de vue


Astuce

- Ces indications disparaissent au bout d'un moment. Elles réapparaîtront avec l'utilisation des touches.

[99] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de photos

Opérations dans l'écran des photos

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes dans l'écran des photos.
Votre Walkman affiche les photos en mode paysage.

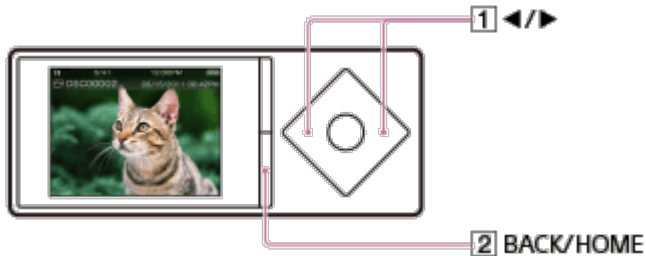

Afficher la photo précédente ou suivante

Appuyez sur la touche ([1]).

Parcourir les photos précédentes ou suivantes

Maintenez la touche ([1]) enfoncée.


Retour à l'écran des listes


Appuyez sur la touche ([2]).

[100] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de photos

Suppression de photos

Vous pouvez supprimer les photos que vous avez transférées sur votre Walkman.

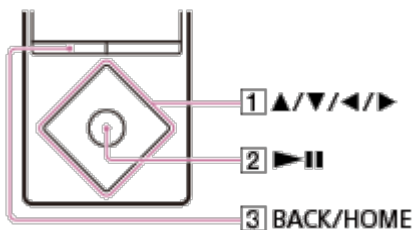

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Photos].

2. Sélectionnez le dossier contenant la photo que vous souhaitez supprimer.
3. Sur l'écran de la liste des photos, affichez le menu Options et sélectionnez [Sélect. photo à suppr.].
L'écran de suppression des photos apparaît.
4. Reportez-vous aux instructions suivantes pour supprimer des photos.
 - i. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner la photo que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche ([2]) pour confirmer.
 - ii. Sélectionnez [Oui].
5. Appuyez sur la touche ([3]) une fois les suppressions terminées.

Astuce

- Vous pouvez également supprimer les photos alors que vous les visionnez. Alors que la photo que vous souhaitez supprimer est affichée, affichez le menu Options et sélectionnez [Suppression d'une photo] - [Oui].

[101] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Préparation des vidéos

Vous devez transférer les contenus vidéo sur votre Walkman depuis votre ordinateur pour pouvoir les visionner sur votre Walkman. Après avoir importé les contenus vidéo que vous souhaitez afficher sur votre ordinateur, utilisez Media Go pour les transférer sur votre Walkman. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez utiliser Content Transfer pour les transférer. Pour les transférer, vous pouvez également les faire glisser et les déposer à partir de l'Explorateur Windows ou du Mac Finder.

- Vous pouvez ajouter des vignettes sur votre ordinateur pour les contenus vidéo à importer par glisser-déposer. Respectez les règles ci-dessous pour les créer.

Le fichier doit être au format JPEG

Sa taille doit être de 160 (horizontal) x 120 (vertical) points

Le nom du fichier doit être « (même nom que le fichier vidéo).jpg »


Le fichier doit être placé dans le même dossier que le fichier vidéo

- Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les vidéos apparaissent dans la liste en fonction de critères tels que la date d'importation des vidéos ou leur titre.

[102] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Visionnage de vidéos

Vous pouvez regarder les vidéos que vous avez transférées sur votre Walkman. La résolution maximale des contenus vidéo que vous pouvez lire sur votre Walkman est de 720×480 points.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Vidéos].
2. Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée, puis parcourez la liste jusqu'à ce que la vidéo que vous souhaitez sélectionner apparaisse.
3. Sélectionnez la vidéo.

Astuce

- Si vous souhaitez ne lire que le son de la vidéo, réglez l'option [Affich. HOLD activé] sur [Non], puis activez le mode HOLD. L'écran s'éteint et vous pouvez écouter le son seulement.


Note

- Les paramètres de qualité du son ne sont pas appliqués lors de la lecture d'une vidéo.

[103] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Navigation dans l'écran de lecture des vidéos

Les éléments suivants apparaissent sur l'écran de lecture des vidéos.

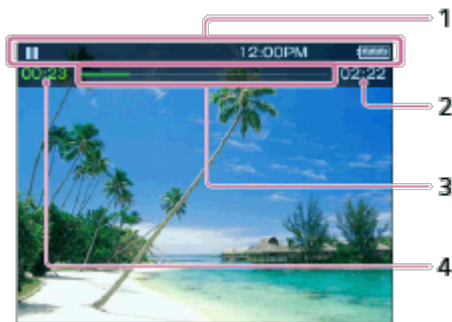

1. Section d'information

L'état de lecture, l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. sont affichés.

2. Durée totale

3. Barre d'avancement

4. Durée écoulée


Astuce

- Ces indications disparaissent au bout d'un moment. Elles réapparaîtront avec l'utilisation des touches.

[104] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Opérations sur l'écran de lecture des vidéos

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes dans l'écran de lecture des vidéos. Votre Walkman affiche les vidéos en mode paysage.

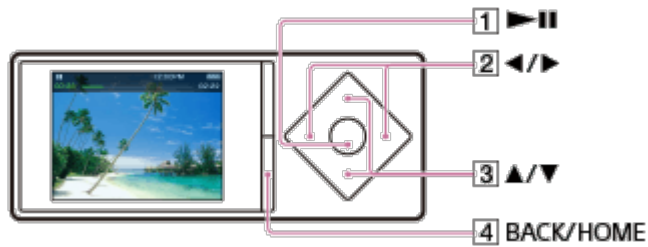

Lecture/pause

Appuyez sur la touche ([1]).

Avance rapide/retour rapide

Appuyez sur la touche ([2]) pendant la lecture, puis appuyez sur la touche ([1]) au point souhaité. Vous pouvez également appuyer sur la touche ([2]) et la maintenir enfoncée pendant la lecture ou en mode de pause, puis la relâcher au point souhaité.

Appuyez sur la touche ([2]) pendant l'avance rapide ou le retour rapide pour choisir l'une des trois vitesses d'avance rapide ou de retour rapide (10x, 30x et 100x).

Avancer ou reculer légèrement

Appuyez sur la touche ([2]) en mode de pause.

Accéder à la scène ou au chapitre précédent ou suivant

Appuyez sur la touche ([3]).

Si aucun chapitre n'est défini pour la vidéo, la scène avance ou recule par incréments de cinq minutes.

Retour à l'écran des listes

Appuyez sur la touche ([4]).

Astuce

- Votre Walkman passe automatiquement en mode de veille de lecture en l'absence de toute opération pendant une période prédéfinie en mode de pause.
- La vitesse de l'avance rapide/du retour rapide en mode de pause varie en fonction de la longueur de la vidéo.

[105] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher rapidement les vidéos que vous souhaitez pour les lire.

1. Sur l'écran de lecture des vidéos ou l'écran des listes, affichez le menu Options et sélectionnez **Q** (Recherche) - méthode de recherche souhaitée - vidéo souhaitée.


Astuce

- La liste [Vidéos reçues] ne comporte que les vidéos reçues à l'aide de la fonction Bluetooth.

[106] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Visionnage de vidéos

Navigation dans les scènes à partir des vignettes

Vous pouvez utiliser les vignettes pour vous aider à sélectionner une scène ou un chapitre à lire.

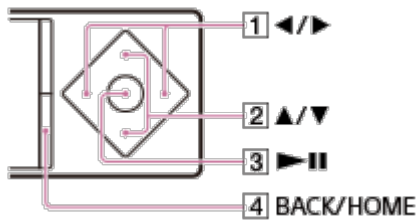

1. Dans l'écran de lecture des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Défilement d'une Scène].
2. Appuyez sur la touche ([1]) pour parcourir les images.



1. Paramètre d'intervalle entre les scènes

Vous pouvez définir l'intervalle des scènes affichées sous forme de vignettes. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner la fréquence souhaitée.


3. Sélectionnez l'image souhaitée, puis appuyez sur la touche ([3]) pour lire.

Astuce

- Pour les vidéos qui ont des chapitres, vous pouvez configurer votre Walkman de sorte que la vignette de chaque chapitre apparaisse.
- Pour revenir à l'écran de lecture des vidéos d'origine pendant les opérations, appuyez sur la touche ([4]).

Suppression de vidéos

Vous pouvez supprimer les vidéos que vous avez transférées sur votre Walkman.

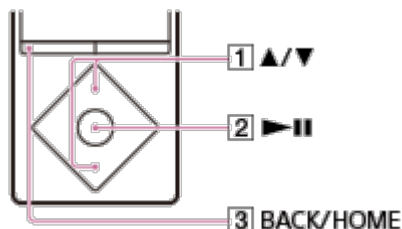

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez [Vidéos].
2. Sélectionnez le dossier contenant la vidéo que vous souhaitez supprimer.
3. Sur l'écran de la liste des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Sélect. vidéo à suppr.].
L'écran de suppression des vidéos apparaît.
4. Reportez-vous aux instructions suivantes pour supprimer des vidéos.
 - i. Appuyez sur la touche (1) pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche (2) pour confirmer.
 - ii. Sélectionnez [Oui].
5. Appuyez sur la touche (3) une fois les suppressions terminées.

Astuce

- Vous pouvez également supprimer les vidéos alors que vous les visionnez. Alors que la vidéo que vous souhaitez supprimer est affichée, affichez le menu Options et sélectionnez [Suppression d'une vidéo] - [Oui].

[108] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Qu'est-ce qu'un podcast ?

Un podcast est un groupe de fichiers audio ou vidéo publié sur Internet. Vous pouvez télécharger les fichiers, appelés épisodes, automatiquement afin de les lire à l'aide d'un flux RSS. De nombreux sites d'informations, mais aussi des entreprises et des personnes, publient des podcasts via des flux RSS. Vous pouvez vous abonner à un podcast depuis votre ordinateur. Lorsque les derniers épisodes sont ajoutés au podcast, vous pouvez les télécharger et les transférer sur votre Walkman à l'aide de Media Go. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez utiliser Content Transfer pour les transférer. Pour les transférer, vous pouvez également les faire glisser et les déposer à partir de l'Explorateur Windows ou du Mac Finder.

[109] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts


Préparation des podcasts

Vous devez transférer les épisodes de podcast sur votre Walkman depuis votre ordinateur pour pouvoir les lire sur votre Walkman. Après avoir importé les épisodes de podcast que vous souhaitez lire sur votre ordinateur, utilisez Media Go pour les transférer sur le Walkman. Pour un ordinateur Mac, vous pouvez utiliser Content Transfer pour les transférer. Pour les transférer, vous pouvez également les faire glisser et les déposer à partir de l'Explorateur Windows ou du Mac Finder.

[110] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Lecture de podcasts

Vous pouvez lire un épisode transféré dans votre Walkman.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Podcast].
2. Sélectionnez la mémoire ([Stockage système] ou [Carte SD]) contenant l'épisode que vous souhaitez lire.
3. Parcourez la liste jusqu'à ce que l'épisode que vous souhaitez sélectionner apparaisse.
4. Sélectionnez l'épisode souhaité.

Note

- Vous ne pouvez pas lire en continu les épisodes de podcast.
- Les paramètres de qualité du son ne sont pas appliqués lors de la lecture d'un podcast vidéo.

[111] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Navigation dans l'écran de lecture de podcasts

Il existe 2 écrans de lecture des podcasts : l'écran de lecture des podcasts audio et l'écran de lecture des podcasts vidéo.

Écran de lecture de podcast audio




1. Section d'information

L'état de lecture, l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. sont affichés.

2. Durée écoulée
3. Durée totale
4. Barre d'avancement

Écran de lecture de podcast vidéo

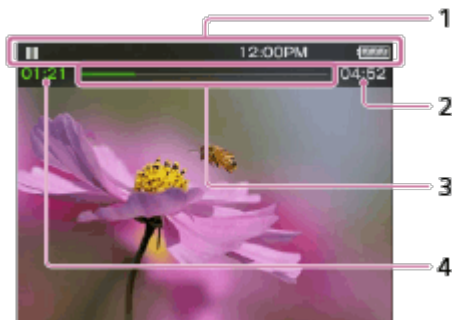

1. Section d'information

L'état de lecture, l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. sont affichés.

2. Durée totale
3. Barre d'avancement
4. Durée écoulée


Astuce

- Ces indications disparaissent au bout d'un moment. Elles réapparaîtront avec l'utilisation des touches.

[112] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Opérations pour la lecture de podcasts audio

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes dans l'écran des podcasts audio.

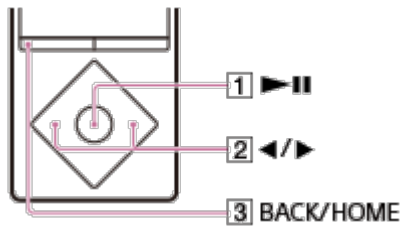

Lecture/pause

Appuyez sur la touche ([1]).

Avance rapide/retour rapide

Maintenez la touche ([2]) enfoncée.

Retour au début de l'épisode en cours de lecture

Appuyez sur la touche ([2]).

Pour revenir au début de l'épisode en cours de lecture, appuyez sur la touche ([2]).

Épisode suivant

Appuyez sur la touche ([3]) pour afficher la liste des épisodes et sélectionnez l'épisode que vous souhaitez lire.

Retour à l'écran des listes

Appuyez sur la touche ([3]).

Astuce


- Votre Walkman passe automatiquement en mode de veille de lecture en l'absence de toute opération pendant une période prédéfinie en mode de pause.

[113] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Opérations pour la lecture de podcasts vidéo

Vous pouvez utiliser les opérations suivantes dans l'écran des podcasts

vidéo. Votre Walkman utilise le mode paysage.

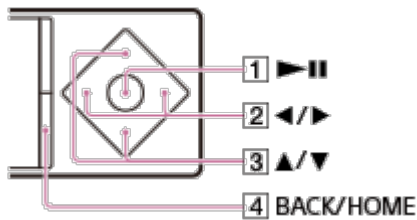

Lecture/pause

Appuyez sur la touche ([1]).

Avance rapide/retour rapide

Appuyez sur la touche ([2]) pendant la lecture, puis appuyez sur la touche ([1]) au point souhaité. Vous pouvez également appuyer sur la touche ([2]) et la maintenir enfoncée pendant la lecture ou en mode de pause, puis la relâcher au point souhaité.

Appuyez sur la touche ([2]) pendant l'avance rapide ou le retour rapide pour choisir l'une des trois vitesses d'avance rapide ou de retour rapide (10x, 30x et 100x).

Si vous avancez en avance rapide jusqu'à la fin de l'épisode, la lecture se met en pause. Si vous revenez au début de l'épisode en retour rapide au cours de la lecture, la lecture reprend automatiquement. Si vous revenez au début de l'épisode en retour rapide en mode de pause, la lecture reste en pause. Ces touches peuvent ne pas fonctionner de la manière décrite ci-dessus en fonction de l'épisode.

Avancer/Reculer légèrement

Appuyez sur la touche ([2]) en mode de pause.

Accéder à la scène ou au chapitre précédent ou suivant

Appuyez sur la touche ([3]).

Si aucun chapitre n'est défini pour la vidéo, la scène avance par incréments de cinq minutes.

Retour à l'écran des listes

Appuyez sur la touche ([4]).


Astuce


- Votre Walkman passe automatiquement en mode de veille de lecture en l'absence de toute opération pendant une période prédéfinie en mode de pause.
- La vitesse de l'avance rapide/du retour rapide en mode de pause varie en fonction de la longueur de l'épisode.

[114] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Lecture de podcasts

Suppression d'épisodes de podcast

Vous pouvez supprimer les épisodes de podcast que vous avez transférés sur votre Walkman.

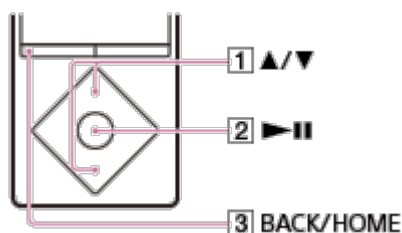

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Podcast].
2. Sélectionnez la mémoire ([Stockage système] ou [Carte SD]) et le dossier contenant l'épisode que vous souhaitez supprimer.
3. Sur l'écran de la liste des épisodes, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer Episode].
L'écran [Supprimer Episode] s'affiche.
4. Reportez-vous aux instructions suivantes pour supprimer des épisodes.
 - i. Appuyez sur la touche (**1**) pour sélectionner l'épisode que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche (**2**) pour confirmer.

ii. Sélectionnez [Oui].

5. Appuyez sur la touche ([3]) pour revenir à l'écran de liste d'origine.

Astuce

- Vous pouvez également supprimer les épisodes de podcast alors que vous les visionnez. Alors que l'épisode que vous souhaitez supprimer est affiché, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer Cet Episode] - [Oui].
- Pour supprimer des podcasts, affichez le menu Options dans l'écran de la liste des podcasts et sélectionnez [Supprimer Podcast] - podcast que vous voulez supprimer - [Oui].

Pour supprimer tous les podcasts, sélectionnez ⓘ [Podcast] dans le menu Accueil, affichez le menu Options dans l'écran des podcasts et sélectionnez [Suppr. Ts les Podcasts].

[115] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Réglages Photo

Sélection de la façon la liste des photos apparaît

Vous pouvez sélectionner un format d'affichage de la liste des photos.

1. Sur l'écran de la liste des photos, affichez le menu Options et sélectionnez [Format Aff. liste photos] - format de liste de photos souhaité.

Note

- Les vignettes peuvent ne pas s'afficher, en fonction du format des fichiers.

[116] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Réglages vidéo

Affichage d'une vidéo adaptée à la taille de l'écran

Vous pouvez modifier la taille de la vidéo que vous lisez en fonction de la taille de l'écran.

1. Dans l'écran de lecture des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Réglages du Zoom] - réglage souhaité.

[Auto]

La taille de l'image vidéo est redimensionnée en fonction de celle de la zone d'affichage et les proportions d'origine sont conservées. Quand une image vidéo 4:3 ([2]) est affichée, elle est redimensionnée en fonction de la taille de l'écran. Quand une image vidéo 16:9 ([1]) est affichée, des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

[1]



[2]



[Plein écran]

La taille de l'image vidéo est redimensionnée en fonction de celle de la zone d'affichage disponible et les proportions sont conservées. Quand une image vidéo 4:3 ([2]) est affichée, elle est redimensionnée telle quelle. Quand une image vidéo 16:9 ([1]) est affichée, les côtés droit/gauche de l'image (ligne pointillée) sont rognés.

[1]



[2]



[Désactivé]


Les vidéos sont affichées à la résolution à laquelle elles ont été

enregistrées. Si la résolution vidéo est trop élevée, la gauche, la droite, le haut et le bas de l'écran sont coupés. Si la résolution vidéo est trop basse, des barres noires apparaissent à droite, à gauche, en haut et en bas de l'écran.

[117] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Réglages vidéo

Lecture du son d'une vidéo seul

Vous pouvez éteindre l'écran vidéo et profiter seulement du son de la vidéo. Le fait d'éteindre l'écran vidéo permet d'économiser la batterie pour augmenter sa durée de vie.

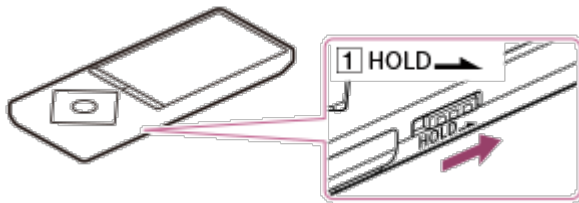


1. Dans l'écran de lecture des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Affich. HOLD activé] - [Non].
2. Mettez le commutateur (1) sur la position HOLD.

[118] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Réglages vidéo

Lecture continue des vidéos

Vous pouvez lire les vidéos dans l'ordre de la liste des vidéos.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Vidéo] - [Lecture continue] - [Activé].

[119] Comment utiliser | Photos/Vidéos/Podcasts | Réglages vidéo

Modification de l'ordre des vidéos

Vous pouvez trier la liste des vidéos par date ou par titre.

1. Sur l'écran de la liste des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Ordre de la Liste Vidéo] - ordre souhaité de la liste des vidéos.


Note


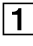
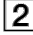
- Selon l'écran, la fonction [Ordre de la Liste Vidéo] peut ne pas être opérationnelle.

[120] Comment utiliser | Radio FM | Écoute de la radio FM

Écoute de la radio FM

Écoutez la radio FM sur votre Walkman. Vous ne pouvez pas écouter la radio FM si les écouteurs ne sont pas connectés ; le cordon de ces écouteurs sert en effet d'antenne. Rallongez le cordon autant que possible.

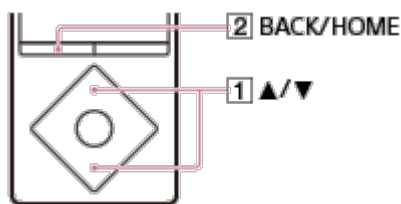

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Radio FM].
2. Appuyez sur la touche () pour sélectionner la fréquence souhaitée.
Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche ()

Note

- Les paramètres de qualité de son ne sont pas appliqués lors de l'écoute de la radio FM.
- Vous ne pouvez pas écouter la radio FM si votre Walkman est connecté en Bluetooth.

[121] Comment utiliser | Radio FM | Écoute de la radio FM

Navigation dans l'écran de radio FM

Les éléments suivants apparaissent sur l'écran de radio FM.




1. Fréquence
2. Numéro de préréglage

[122] Comment utiliser | Radio FM | Écoute de la radio FM

Fonctions radio FM

Il est possible d'effectuer les opérations suivantes à partir de l'écran de radio FM. Vous ne pouvez pas écouter la radio FM si les écouteurs ne sont pas connectés ; le cordon de ces écouteurs sert en effet d'antenne. Rallongez le cordon autant que possible.

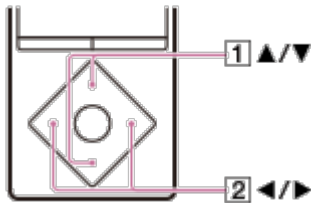

Pour sélectionner la fréquence précédente ou suivante

Appuyez sur la touche ([1]).

Pour sélectionner la station d'émission précédente ou suivante

Maintenez la touche ([1]) enfoncée. La recherche démarre et s'arrête lorsqu'une station d'émission est trouvée.

Pour sélectionnez le numéro de préréglage précédent ou suivant

Appuyez sur la touche ([2]).

Astuce

- Les numéros de préréglage ne peuvent être utilisés pour sélectionner une station d'émission que si une ou plusieurs fréquences de stations d'émission ont été enregistrées comme préréglages. Préréglez les stations d'émission.
- Si la sensibilité de la réception est trop élevée et que de trop nombreuses stations d'émission indésirables sont reçues pendant la recherche, modifiez le réglage de la sensibilité du balayage.

Prédéfinition automatique des stations d'émission

Vous pouvez utiliser [Préréglage automatique] pour rechercher et prérégler automatiquement les stations d'émissions qui peuvent être reçues dans votre zone.

1. Dans l'écran de la radio FM, affichez le menu Options et sélectionnez [Préréglage automatique] - [Oui].
Les stations d'émissions qui peuvent être reçues seront préréglées par ordre de fréquence (de la plus basse à la plus haute).

Astuce

- Si la sensibilité de la réception est trop élevée et cause la réception de plusieurs stations d'émissions indésirables lors de la recherche, définissez la sensibilité de balayage sur [Faible].
- Vous pouvez prérégler jusqu'à 30 stations.

Note

- L'utilisation de [Préréglage automatique] efface tous les paramètres prédéfinis enregistrés.

[124] Comment utiliser | Radio FM | Écoute de la radio FM

Prédéfinition manuelle des stations d'émission

Vous pouvez prérégler manuellement des stations d'émission.

1. Dans l'écran de radio FM, sélectionnez la fréquence que vous souhaitez prédéfinir.
Les numéros de présélection sont rangés par ordre de fréquence (dans l'ordre croissant).
2. Affichez le menu Options et sélectionnez [Enr. comme Présélection].

Astuce

- Vous pouvez présélectionner jusqu'à 30 stations.

[125] Comment utiliser | Radio FM | Écoute de la radio FM

Suppression des stations d'émission prédéfinies

Vous pouvez supprimer des stations d'émission prédéfinies.

1. Dans l'écran de radio FM, sélectionnez le numéro de présélection de la fréquence que vous souhaitez supprimer des présélections.
2. Affichez le menu Options et sélectionnez [Suppression Présélection].

[126] Comment utiliser | Radio FM | Réglages Radio FM

Modification de la sensibilité de balayage des radios FM

La sensibilité de réception peut être trop forte lors de la réception d'une station de radio FM, ce qui provoque la réception de nombreuses stations d'émission indésirables. Le cas échéant, réglez la sensibilité de balayage sur une valeur plus faible.

1. Dans l'écran de la radio FM, affichez le menu Options et sélectionnez [Sensibilité de Balayage] - réglage souhaité.

[127] Comment utiliser | Radio FM | Réglages Radio FM

Paramétrage monophonique/auto pour la radio FM


Si du bruit se fait entendre pendant la réception FM, définissez [Mono/Auto] sur [Mono]. Si vous le définissez sur [Auto], stéréo ou monophonique est sélectionné automatiquement, en fonction des conditions de réception.


1. Dans l'écran de la radio FM, affichez menu Options et sélectionnez [Mono/Auto] - réglage souhaité.

[128] Comment utiliser | Carte microSD | Carte microSD

Insertion d'une carte microSD

Vous pouvez stocker du contenu tel que de la musique sur les cartes microSD en plus du [Stockage système].

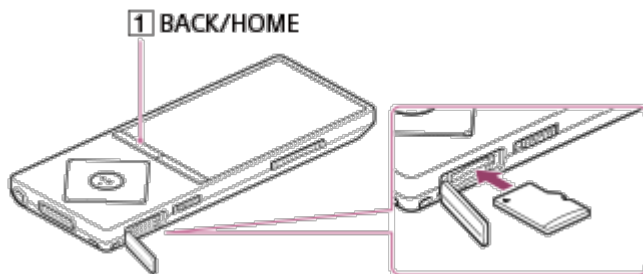

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Insérer/Retirer la carte SD] - [Oui].

L'image d'une carte microSD s'affiche sur l'écran et le Walkman entre en état [Insérer/Retirer la carte SD]. La lecture de contenu s'arrête.

3. Ouvrez cache de l'emplacement microSD.
4. Lorsque le périphérique est en état [Insérer/Retirer la carte SD], insérez une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD, les rainures de contact dorées orientées vers le bas, jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.
5. Fermez le cache de la carte microSD.
6. Appuyer sur la touche ([1]) pour quitter l'état [Insérer/Retirer la carte SD].
La bibliothèque est mise à jour et vous pouvez accéder au contenu stocké sur la carte microSD.


Note


- Si la carte microSD n'est pas reconnue, retirez-la puis insérez-la de nouveau dans le Walkman.
- N'insérez aucun liquide, métal, substance inflammable ou objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.

[129] Comment utiliser | Carte microSD | Carte microSD

Retirer une carte microSD

Il est possible de retirer une carte microSD du Walkman.

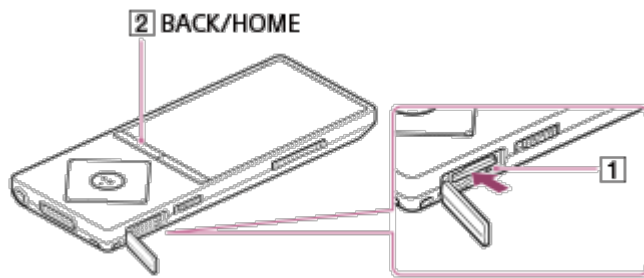

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Insérer/Retirer la carte SD] - [Oui].
L'image d'une carte microSD s'affiche sur l'écran et le Walkman entre en état [Insérer/Retirer la carte SD]. La lecture de contenu s'arrête.
3. Ouvrez cache de l'emplacement microSD.
4. Lorsque le périphérique est en état [Insérer/Retirer la carte SD], vérifier que le témoin (1) est éteint et poussez la carte microSD dans l'emplacement de carte microSD. Lorsque la carte microSD est expulsée, retirez-la de l'emplacement.
5. Fermez le cache de la carte microSD.
6. Appuyer sur la touche (2) pour quitter l'état [Insérer/Retirer la carte SD].
Votre Walkman commence à mettre à jour la bibliothèque.


Note

- Les données relatives au contenu stocké sur une carte microSD, telles que les résultats d'analyse de [Station SensMe™] et les signets, sont effacées lorsque la carte microSD est retirée du Walkman et ne sont pas récupérées même lorsque la carte microSD est insérée de nouveau, correctement. Les données doivent être définies à chaque fois que vous insérez une carte microSD.

[130] Comment utiliser | Carte microSD | Carte microSD

Sélection de la mémoire à utiliser

Sélectionnez une mémoire pour y stocker du contenu ainsi que d'autres données depuis [Stockage système] ou [Carte SD].

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez les éléments du menu en utilisant l'une des procédures ci-dessous.
 - Pour transférer du contenu depuis un ordinateur : Sélectionnez [Emplac. transfert USB] - [Stockage système] ou [Carte SD].
 - Pour recevoir du contenu depuis une connexion Bluetooth : Sélectionnez [Emplacement fichier reçu] - [Stockage système] ou [Carte SD].

Astuce

- [Stockage système] est sélectionné au moment de l'achat.
- La mémoire à utiliser peut être modifiée lorsque votre Walkman est connecté à un ordinateur pour en récupérer des contenus, tels que des fichiers de musique. Suivez les instructions affichées à l'écran du Walkman pour sélectionner la mémoire.


Note

- Il est impossible de transférer du contenu musical protégé par des droits d'auteur vers une carte microSD.
 - Il est impossible d'échanger des données entre un Walkman et une carte microSD.
-

[131] Comment utiliser | Carte microSD | Carte microSD

Formatage d'une carte microSD

Avant d'utiliser une carte microSD (non fourni) dans votre Walkman pour la première fois, veuillez à formater cette carte microSD à l'aide du Walkman comme indiqué ci-après. Le formatage d'une carte microSD supprime toutes les données de celle-ci, aussi veuillez à ne pas supprimer des données importantes.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres de carte SD].
2. Sélectionnez [Formater carte SD] - [Oui].
L'ensemble des données stockées sur la carte microSD est supprimé.

Note

- Veuillez à formater la carte microSD en utilisant votre Walkman lors de la première utilisation sur le Walkman.

[132] [Comment utiliser](#) | [Carte microSD](#) | [Carte microSD](#)

Remarques sur les cartes microSD

- Utilisez une carte microSD (non fourni) formatée par votre Walkman. Les opérations entreprises avec des cartes microSD formatées par ordinateur ou tout autre périphérique ne sont pas garanties.
- Si vous formatez une carte microSD qui contient des données, ces données seront effacées. Veuillez à ne pas effacer des données importantes.
- Ne laissez pas de carte microSD à la portée des enfants. Ils pourraient l'avaler involontairement.
- N'insérez pas ou ne retirez pas la carte microSD lorsque votre Walkman ne se trouve pas en état [Insérer/Retirer la carte SD]. Une

telle manipulation pourrait causer des dysfonctionnements sur votre Walkman.

- Nous ne garantissons pas le fonctionnement opérationnel de tous les types de cartes microSD compatibles avec votre Walkman.
- Les données peuvent être corrompues dans les cas suivants :

Lorsque la carte microSD est retirée ou que le Walkman est éteint au cours d'une opération de lecture ou d'écriture.

Lorsqu'une carte microSD est utilisée dans des endroits sujets à l'électricité statique ou au bruit électrique.

- Nous ne sommes pas responsables de la perte ou de l'endommagement des données stockées.
- Nous vous recommandons d'enregistrer une copie de sauvegarde des données importantes.
- Ne touchez pas les bornes de la carte microSD avec vos doigts ou un objet métallique.
- Ne cognez pas, ne pliez pas ou ne laissez pas tomber une carte microSD.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas une carte microSD.
- Évitez toute projection d'eau sur une carte microSD.
- N'utilisez pas de carte microSD dans les conditions suivantes :

Les endroits qui ne répondent pas aux conditions opérationnelles, y compris les endroits tels que l'habitacle chaud d'une voiture garée au soleil et/ou pendant l'été, les extérieurs exposés directement au soleil ou près d'un chauffage.

Les endroits humides ou les lieux où des substances corrosives sont présentes.

- Lors de l'utilisation d'une carte microSD, veillez à l'insérer dans le sens qui convient dans l'emplacement de carte microSD.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'emplacement de la carte microSD.

Qu'est-ce que la réduction du bruit ?

Les écouteurs dotés de la fonction de réduction du bruit détectent les bruits ambiants grâce au microphone intégré et émettent un contre-bruit afin de réduire le bruit. Cela permet de réduire les bruits ambiants indésirables, notamment dans un véhicule comme un avion, un train ou un bus, ce qui vous permet d'écouter votre musique à un volume bas.



Forme d'onde de bruit (son d'origine) ([1])

Le microphone intégré aux écouteurs détecte le bruit ambiant puis le circuit de réduction du bruit analyse le signal du bruit.

Forme d'onde du contre-bruit ([2])

Le contre-bruit qui neutralise le bruit analysé est généré.

Forme d'onde du bruit composé et neutralisé ([3])

Le son d'origine et le contre-bruit se combinent pour neutraliser le son d'origine et réduire le bruit au niveau des tympans.

[134] Comment utiliser | Réduction du bruit | Utilisation de la fonction de réduction du bruit

Écouteurs compatibles avec la fonction de réduction du bruit


La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit.

Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

[135] Comment utiliser | Réduction du bruit | Utilisation de la fonction de réduction du bruit

Sélection d'écouteurs

L'effet de la fonction de réduction du bruit ou de la fonction [Clear Phase™] est optimisée en sélectionnant les écouteurs compatibles.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Sélectionner les écouteurs] - écouteurs que vous utilisez.
Sélectionnez [Clear Phase™] - [Activé] si vous utilisez la fonction « Clear Phase ».



Astuce

- Sélectionnez [Autres écouteurs] pour utiliser des écouteurs qui ne prennent pas en charge la fonction de réduction du bruit. Vous ne pouvez pas changer le paramètre [Clear Phase™] ni activer la fonction de réduction du bruit lorsque [Autres écouteurs] est sélectionné.

[136] Comment utiliser | Réduction du bruit | Utilisation de la fonction de réduction du bruit

Utilisation de la réduction du bruit

La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Sélectionnez les écouteurs réducteurs de bruit que vous utilisez dans [Sélectionner les écouteurs], puis exécutez l'opération suivante.

1. Connectez les écouteurs compatibles à votre Walkman.
2. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].
3. Sélectionnez [Réduction Bruit : Act./Dés.] - [Activé].
 s'affiche dans la section d'information.


Astuce

- L'effet de réduction du bruit est ajustable.

[137] Comment utiliser | Réduction du bruit | Utilisation de la fonction de réduction du bruit

Réduction du bruit pour créer un environnement calme


Vous pouvez utiliser la fonction de réduction du bruit pour réduire le bruit ambiant même en l'absence de lecture de contenu tel que de la musique. La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Vous devez également sélectionner les écouteurs réducteurs de bruit que vous utilisez dans [Sélectionner les écouteurs].

1. Connectez les écouteurs réducteurs de bruit à votre Walkman.
2. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].
3. Sélectionnez [Mode Silence].

[138] Comment utiliser | Réduction du bruit | Utilisation de la fonction de réduction du bruit

Remarques sur l'utilisation de la fonction de réduction du bruit

- Si les oreillettes s'adaptent mal à vos oreilles, l'effet de la fonction de réduction du bruit peut être compromis. Ajustez les oreillettes et placez-les de manière confortable dans vos oreilles.

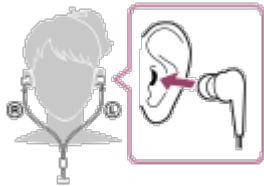

- Des bruits de frottement peuvent se faire entendre lors du port des écouteurs. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction de réduction du bruit réduit principalement les bruits de bandes de fréquences basses et n'a aucun effet sur les bruits de bandes de fréquences les plus hautes. Notez que tous les bruits ne sont pas neutralisés.
- Ne couvrez pas la partie où se trouve le microphone (1) sur les écouteurs avec vos mains ou tout autre objet. Le cas échéant, l'effet de la réduction du bruit peut être compromis.



- Un léger sifflement peut se faire entendre lorsque la fonction de réduction du bruit est activée. Il s'agit d'un bruit opérationnel de la fonction de réduction du bruit et non d'un dysfonctionnement.
- Vous pouvez avoir l'impression que la fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas ou que le bruit est plus fort dans des endroits calmes ou avec un certain type de bruit. Dans ce cas, désactivez la fonction de réduction du bruit.
- Les téléphones mobiles ou les smartphones peuvent causer du bruit. Si cela se produit, éloignez votre Walkman de ces périphériques.
- Assurez-vous de toujours retirer les écouteurs de vos oreilles avant de connecter ou de déconnecter les écouteurs de votre Walkman. Si les

écouteurs sont connectés ou déconnectés du Walkman au cours de la lecture ou alors que la fonction de réduction du bruit est active, du bruit peut être généré. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


- Lors du changement du paramètre [Réduction Bruit : Act./Dés.], un son de commutation sera généré. Il s'agit d'un son généré par l'activation ou la désactivation du circuit de réduction du bruit et non d'un dysfonctionnement.

[139] Comment utiliser | Réduction du bruit | Réglages de réduction du bruit

Sélection d'un environnement de réduction du bruit

Pour rendre la fonction de réduction du bruit plus efficace en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, utilisez des écouteurs réducteurs de bruit et sélectionnez le type de bruit ambiant.

La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].
2. Sélectionnez [Sélect. Environnement] - paramètre souhaité.

Astuce

- Quand vous sélectionnez [AINC entièrement auto], votre Walkman analyse le bruit ambiant immédiatement et définit le mode de réduction du bruit le plus efficace automatiquement.

[140] Comment utiliser | Réduction du bruit | Réglages de réduction du bruit

Réglage de la réduction du bruit

La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs

réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

Votre Walkman a été configuré pour obtenir l'effet maximal de la fonction de réduction du bruit. Vous pouvez toutefois être capable d'améliorer l'effet en fonction de la forme de vos oreilles ou de l'environnement d'utilisation ; pour cela, augmentez (ou diminuez) la sensibilité du microphone qui équipe les écouteurs compatibles.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].

2. Sélectionnez [Réglage niv. réduc. bruit] - paramètre souhaité.

Le paramètre peut être réglé sur 31 niveaux. La position centrale du curseur est le paramètre pour lequel l'effet maximal est obtenu dans un environnement standard. Réglez selon vos souhaits.

Note

- L'optimisation de la sensibilité du microphone n'améliore pas nécessairement l'effet de la réduction du bruit.

[141] Comment utiliser | Bluetooth | Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

La fonction Bluetooth permet de transférer des données sans fil entre des périphériques qui prennent en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Vous pouvez transférer des données entre ces périphériques à une distance maximale de 10 mètres dans une zone ouverte.

Vous n'avez besoin d'aucun câble pour vous connecter, puisque la fonction Bluetooth utilise la technologie sans fil. Il n'est pas non plus nécessaire que les périphériques soient face à face, comme pour la technologie infrarouge. Les périphériques Bluetooth peuvent par exemple être dans un sac ou un étui.

[142] Comment utiliser | Bluetooth | Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

Ce que votre Walkman peut faire avec la fonction Bluetooth

Vous pouvez écouter le son sur les périphériques audio Bluetooth en envoyant des données à partir de votre Walkman. Vous pouvez également utiliser le Walkman pour envoyer et recevoir du contenu.


Écoute de musique

Vous pouvez utiliser un périphérique audio Bluetooth pour écouter de la musique sans fil.



Envoi/réception de contenu

Vous pouvez transférer du contenu vers ou à partir d'un autre périphérique Bluetooth.

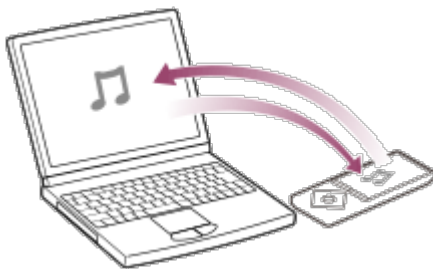

[143] Comment utiliser | Bluetooth | Qu'est-ce que la fonction Bluetooth ?

Qu'est-ce que l'appariement ?

L'enregistrement entre des périphériques Bluetooth est appelé «

appariement ». Une fois que les appareils sont appariés, vous pouvez facilement connecter votre Walkman avec le périphérique Bluetooth toutes les fois suivantes.

Connexion de votre Walkman avec des périphériques audio Bluetooth

Les périphériques audio Bluetooth doivent être appariés au préalable. Une fois les périphériques audio Bluetooth appariés, aucun autre appariement n'est nécessaire, si ce n'est dans les cas suivants.

- Lorsque les informations d'appariement de votre Walkman avec le périphérique audio Bluetooth sont supprimées.
- Lorsque votre Walkman est formaté et que toutes les informations d'appariement sont supprimées.
- Lorsque les informations d'appariement sont supprimées par une autre opération que celles ci-dessus.

Transfert de contenu vers ou à partir d'un autre périphérique Bluetooth

L'appariement par avance n'est pas nécessaire, car il est exécuté lorsque votre Walkman envoie ou reçoit du contenu via une connexion Bluetooth. Les informations d'appariement sont stockées sur le Walkman, mais elles sont supprimées dans les cas suivants.

- Lorsque les informations d'appariement de votre Walkman avec le périphérique Bluetooth sont supprimées.
- Lorsque les réglages d'usine de votre Walkman sont rétablis.
- Lorsque les informations d'appariement sont supprimées par une autre opération que celles ci-dessus.

Note

- Votre Walkman ne peut pas être apparié si le nombre de périphériques appariés dépasse 20. Si vous souhaitez apparier un autre périphérique, supprimez d'abord un périphérique apparié inutile.

[144] Comment utiliser | Bluetooth | Connexion aux périphériques audio Bluetooth

Étapes pour utiliser une connexion Bluetooth

Pour écouter le son de périphériques audio Bluetooth sur votre Walkman, les étapes suivantes sont requises.

1. Appariez votre Walkman et un périphérique audio Bluetooth.



2. Établissez une connexion Bluetooth entre votre Walkman et le périphérique audio Bluetooth.



3. Écoutez du son sur votre Walkman.



Astuce

- Il se peut que votre Walkman ne soit pas connecté selon le profil du périphérique audio Bluetooth.
- Votre Walkman peut envoyer des informations telles que le titre de la chanson, les paramètres du Walkman ou le niveau de charge de la batterie à certains périphériques audio Bluetooth.
- Vous pouvez commander sans fil le volume de certains périphériques audio Bluetooth à l'aide de la touche VOL de votre Walkman.

- Vous pouvez choisir d'appliquer ou non les effets sonores suivants lorsque vous envoyez du contenu de votre Walkman vers un périphérique audio Bluetooth.

[AudioClair+]

[Égaliseur]


[VPT (Surround)]


[Normaliseur dynamique]


[145] Comment utiliser | Bluetooth | Connexion aux périphériques audio
Bluetooth

Appariement et connexion à un périphérique audio Bluetooth

Votre Bluetooth doit être apparié à un périphérique audioWalkman avant de s'y connecter pour la première fois.

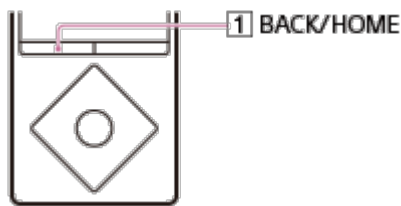



1. Placez votre Walkman et le périphérique audio Bluetooth à un mètre de distance maximale l'un de l'autre.
2. Configurez le périphérique audio Bluetooth que vous souhaitez connecter en mode d'appariement.
Reportez-vous aux instructions de fonctionnement fournies avec votre périphérique audio Bluetooth pour plus de détails.
3. Depuis le menu Accueil de votre Walkman, sélectionnez  [Bluetooth].
4. Sélectionnez [Ajouter périph. (Pairage)].

L'écran [Rech. les périphériques] apparaît et  est affiché dans la section d'information.


5. Sélectionnez le périphérique audio Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Une période prolongée peut s'écouler avant la détection et l'affichage du périphérique audio Bluetooth sur votre Walkman.

6. Une fois la fin de l'appariement confirmée, la connexion Bluetooth est établie automatiquement.

Une fois l'appariement terminé, la connexion Bluetooth entre votre Walkman et le périphérique audio Bluetooth est établie. Un message de confirmation de la connexion s'affiche et  dans la section d'information devient . Lancez la lecture sur le Walkman et le son sera émis par le périphérique audio Bluetooth.

Annulation de l'appariement

Appuyez sur la touche () en cours d'appariement.

Si le périphérique audio Bluetooth n'est pas détecté

[Aucun périphérique trouvé; vérifiez s'il existe un périphérique auquel se connecter et relancez la recherche via le menu Option.] s'affiche si le périphérique audio Bluetooth n'est pas détecté par votre Walkman.

Recherchez à nouveau le périphérique audio Bluetooth en affichant le menu Options et en sélectionnant [Rechercher à nouveau].

Si l'appariement n'est pas terminé

L'écran d'abandon de la connexion s'affiche si l'appariement ne parvient pas à son terme et le périphérique retourne à l'écran de sélection [Ajouter périph. (Pairage)]. Répétez la manipulation depuis l'écran [Rech. les périphériques].


Astuce

- Si plus d'un nom de périphérique audio Bluetooth s'affiche, vérifiez l'adresse BD du périphérique auquel vous souhaitez vous appairer. Reportez-vous aux instructions de fonctionnement fournies avec votre

périphérique audio Bluetooth pour plus de détails sur l'adresse BD.

- Si le périphérique audio Bluetooth est doté d'une fonction NFC, l'appariement et la connexion peuvent se faire par simple contact.
- Vous pouvez appairer votre Walkman avec un seul périphérique audio Bluetooth à la fois. Pour appairer plus d'un périphérique, répétez la procédure ci-dessous pour chaque périphérique.


Note

- Lors du démarrage de l'appariement, la lecture de contenu tel que la musique s'arrête automatiquement et les opérations sur votre Walkman deviennent indisponibles.
- Si le délai d'appariement expire, par exemple si vous n'avez pas eu le temps de saisir le code d'accès dans le délai imparti, répétez l'opération en sélectionnant  [Bluetooth] dans le menu Accueil.

[146] Comment utiliser | Bluetooth | Connexion aux périphériques audio Bluetooth

Connexion à un périphérique audio Bluetooth apparié

Connectez votre Walkman à un périphérique audio Bluetooth s'ils sont appariés mais non connectés ensemble. Vous aurez recours à cette manipulation lorsque la connexion sera perdue, par exemple si le Walkman ou le périphérique audio Bluetooth sont éteints.

1. Allumez le périphérique audio Bluetooth auquel vous souhaitez connecter votre Walkman et configurez le périphérique en état de veille de connexion.
Reportez-vous aux instructions de fonctionnement fournies avec votre périphérique audio Bluetooth pour plus de détails.
2. Depuis le menu Accueil de votre Walkman, sélectionnez  [Bluetooth].


3. Sélectionnez [Connecter au périph. audio].

Si le périphérique audioBluetooth n'est pas apparié à votre Walkman, procédez d'abord à l'appariement.


4. Sélectionnez le périphérique audio Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.


L'écran [Connexion en cours] s'affiche.

5. Confirmez que le périphérique audio Bluetooth est bien connecté à votre Walkman.

Lorsque la connexion est réussie,  s'affiche dans la section d'information de votre Walkman et près de l'icône du périphérique audio Bluetooth connecté.

À propos des icônes d'état Bluetooth

 : La fonction Bluetooth est activée mais aucun périphérique n'est connecté.

 : La fonction Bluetooth est activée et votre Walkman est connecté à un ou plusieurs périphériques audio Bluetooth.

Aucune icône : La fonction Bluetooth est désactivée.


Astuce

- Votre Walkman se comporte de la manière suivante lorsqu'il est connecté à un périphérique audio Bluetooth.
 - Si vous connectez un chargeur USB (non fourni), le Walkman se charge tout en assurant la connexion Bluetooth.
 - Si vous effectuez une connexion USB, la connexion USB devient prioritaire.
- Si plusieurs noms de périphériques audio Bluetooth s'affichent, vérifiez l'adresse BD du périphérique audio Bluetooth auquel vous souhaitez vous appairer. Reportez-vous aux instructions de fonctionnement fournies avec votre périphérique audio Bluetooth pour plus de détails sur l'adresse BD.
- Si le périphérique audio Bluetooth est doté d'une fonction NFC, l'appariement et la connexion peuvent se faire par simple contact.

[147] Comment utiliser | Bluetooth | Connexion aux périphériques audio
Bluetooth

Établir une connexion Bluetooth en utilisant la fonction NFC

Touchez simplement le périphérique audio Bluetooth doté de la fonction NFC avec votre Walkman pour allumer automatiquement le périphérique audio Bluetooth, appairier le Walkman et le périphérique audio Bluetooth et établir une connexion Bluetooth.

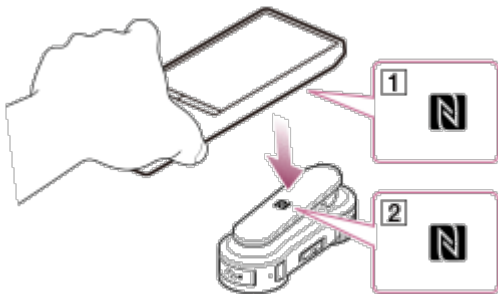

1. Si le périphérique audio Bluetooth est pourvu d'un commutateur NFC, activez-le.
2. Touchez le périphérique audio Bluetooth avec votre Walkman.
Faites entrer en contact la marque de votre Walkman ([1]) avec celle du périphérique audio Bluetooth ([2]). Maintenez le contact jusqu'à ce que des instructions s'affichent sur l'écran du Walkman.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la connexion.


Astuce

- Faites à nouveau entrer en contact les périphériques pour les déconnecter.
- Si la connexion est faible, suivez les directives suivantes.

Déplacez lentement votre Walkman vers la marque du périphérique audio

Bluetooth ([2]).

Si votre Walkman se trouve dans un étui, sortez-le de l'étui.

Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages communs] - [Paramètres NFC] - [Activé].


Note

- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lorsque la fonction HOLD de votre Walkman est activée. Désactivez la fonction HOLD avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.
- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lorsque votre Walkman est en mode de veille et que l'écran est éteint. Allumez l'écran avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.
- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lors de l'écoute de la radio FM. Arrêtez la radio FM avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.

[148] Comment utiliser | Bluetooth | Connexion aux périphériques audio
Bluetooth

Déconnexion d'un périphérique audio Bluetooth

Déconnectez votre Walkman d'un périphérique audio Bluetooth.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Bluetooth].
2. Sélectionnez [Déconnecter périph. audio].

Astuce

- Si le périphérique audio Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter est doté d'une fonction NFC, la déconnexion peut se faire par simple contact.


Note

- La connexion Bluetooth est automatiquement interrompue dans les cas suivants :
 - L'autonomie restante de la batterie de votre Walkman est faible.
 - La batterie de votre Walkman est épuisée.
 - Votre Walkman est connecté à un ordinateur par USB.
- Lorsque vous arrêtez la connexion Bluetooth en utilisant le périphérique audio Bluetooth, votre Walkman entre en mode de veille de connexion. Si vous n'établissez aucune connexion Bluetooth dans les 5 minutes qui suivent, la fonction Bluetooth du Walkman est automatiquement désactivée.
- Une connexion Bluetooth est maintenue pendant 24 même si aucun contenu n'est lu au cours de ce délai. Toutefois, la durée de ce délai peut être plus courte en fonction du périphérique audio Bluetooth utilisé.

[149] Comment utiliser | Bluetooth | Écouter du son sur un périphérique audio Bluetooth

Écouter du son sur un périphérique audio Bluetooth

Une fois apparié et connecté, vous pouvez écouter du son de votre Walkman sans fil sur le périphérique audio Bluetooth.

1. Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre le périphérique audio Bluetooth et votre Walkman est active.
 -  s'affiche dans la section d'information du Walkman.
2. Écoutez de la musique sur votre Walkman.

Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages pour que le périphérique audio Bluetooth se connecte automatiquement lorsque vous allumez votre Walkman.
- Les opérations suivantes ne sont possibles que sur certains périphérique audio Bluetooth. La disponibilité des opérations dépend du périphérique audio Bluetooth que vous utilisez.

Lecture/pause

Avance rapide/retour rapide

Passer au début de la piste suivante

Passer au début de la piste en cours de lecture

Passer au dossier précédent/suivant

Réglage du volume

Votre Walkman est susceptible de ne pas fonctionner selon l'état de connexion.

Note


- Aucun son n'est émis par les périphériques suivants lorsque le Walkman est connecté à un périphérique par connexion Bluetooth.
 - Les écouteurs sont branchés dans la prise pour écouteurs
 - Les sons opérationnels sont activés
 - Des enceintes ou des périphériques de sortie numérique USB sont connectés à la prise WM-PORT
- Vous ne pouvez pas écouter la radio FM au cours d'une connexion Bluetooth. Utilisez les écouteurs pour écouter la radio FM.
- Le son peut être saccadé en fonction de l'environnement d'utilisation ou des paramètres. Suivez les instructions suivantes afin de limiter le son saccadé.
 - Placez votre Walkman et le périphérique audio Bluetooth aussi près l'un de l'autre que possible.
 - Réglez [Qualité de lecture sans fil] sur [Standard] ou [Priorité à la connexion].

Étapes de transfert du contenu depuis une connexion Bluetooth

Vous pouvez transférer du contenu vers ou à partir d'un autre périphérique Bluetooth depuis une connexion Bluetooth. L'appariement par avance n'est pas nécessaire, car il est exécuté lorsque votre Walkman envoie ou reçoit du contenu via une connexion Bluetooth. Les informations d'appariement sont stockées sur le Walkman.


Envoi de contenu

Votre Walkman peut envoyer du contenu à l'autre périphérique Bluetooth.

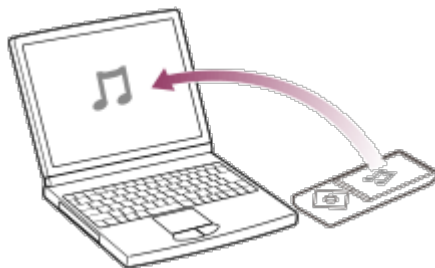

Réception de contenu

Votre Walkman peut recevoir du contenu de l'autre périphérique Bluetooth.

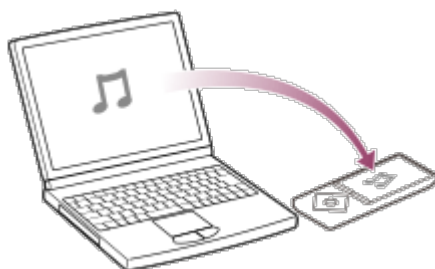

Note


- Les lois sur le droit d'auteur peuvent interdire le transfert de contenu sans l'accord du détenteur des droits d'auteur à des fins autres que votre utilisation personnelle/privée.

- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne soient pas en mesure de recevoir les fichiers envoyés depuis votre Walkman. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Bluetooth de votre périphérique, reportez-vous au manuel de ce dernier.

[151] Comment utiliser | Bluetooth | Envoyer/recevoir des contenus via une connexion Bluetooth

Envoi de contenu via une connexion Bluetooth

Vous pouvez envoyer le contenu stocké sur votre Walkman vers un autre périphérique via une connexion Bluetooth.

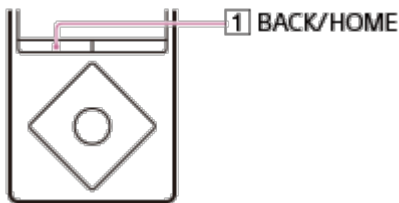

1. Configurez le périphérique Bluetooth en état de veille pour recevoir du contenu.
Reportez-vous aux instructions de fonctionnement fournies avec le périphérique Bluetooth pour plus de détails.
2. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu Options et sélectionnez [Envoyer le fichier].
Le message d'avertissement concernant les droits d'auteur s'affiche lorsque vous envoyez un fichier. Suivez les instructions qui s'affichent.
3. Affichez le menu Options et sélectionnez [Rechercher un périph.].
L'écran [Rech. les périphériques] s'affiche.
Ignorez cette étape si vous avez déjà envoyé du contenu avec ce périphérique.
4. Sélectionnez le périphérique de votre choix.

Vérifiez l'adresse BD (code alphanumérique) affiché sous le nom du modèle pour vous assurer que l'adresse BD affichée à l'écran correspond à celle du périphérique Bluetooth. Pour trouver l'adresse BD du périphérique Bluetooth, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec celui-ci.

Un processus d'appariement est effectué lorsque le périphérique établit pour la première fois une connexion Bluetooth avec votre Walkman. Lorsque les codes d'authentification (codes alphanumériques) apparaissent sur le Walkman et sur le périphérique Bluetooth, vérifiez qu'ils sont identiques.

Un message confirmant la connexion apparaît et le transfert commence.

5. Vérifiez que le transfert du contenu est terminé.

Quittez l'état de veille de réception de contenu sur le périphérique Bluetooth.

Annulation de l'appariement

Appuyez sur la touche ([1]) en cours d'appariement.

Si le périphérique Bluetooth n'est pas détecté

[Aucun périphérique trouvé; vérifiez s'il existe un périphérique auquel se connecter et relancez la recherche via le menu Option.] s'affiche si le périphérique Bluetooth n'est pas détecté par votre Walkman. Recherchez à nouveau le périphérique Bluetooth en affichant le menu Options et en sélectionnant [Rechercher à nouveau].

Si l'appariement n'est pas terminé

L'écran d'abandon de la connexion s'affiche si l'appariement ne parvient pas à son terme et le périphérique retourne à l'écran de sélection [Ajouter périph. (Pairage)]. Répétez l'opération depuis l'écran [Rech. les périphériques].

Note

- Les fichiers protégés par des techniques de DRM (gestion des droits


numériques) ne peuvent pas être envoyés.


- Le transfert du contenu peut échouer si le périphérique Bluetooth est trop éloigné de votre Walkman ou si des interférences sont produites par d'autres appareils. Dans ce cas, réduisez la distance entre le Walkman et le périphérique Bluetooth et maintenez-les à une distance raisonnable des autres appareils ou éteignez ces derniers si possible.
- La lecture s'arrête lorsque votre Walkman envoie du contenu.
- Les fichiers LRC pour les chansons et les vignettes des vidéos ne peuvent pas être envoyés.
- Les pochettes des chansons ne peuvent pas être envoyées.

[152] Comment utiliser | Bluetooth | Envoyer/recevoir des contenus via une connexion Bluetooth

Réception de contenu via une connexion Bluetooth

Votre Walkman peut recevoir du contenu à partir d'un périphérique Bluetooth depuis une connexion Bluetooth.

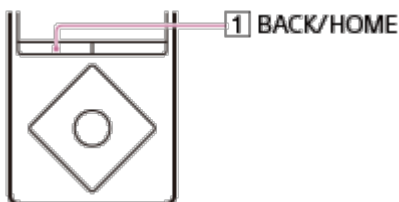

1. Sur votre Walkman, sélectionnez la mémoire ([Stockage système] ou [Carte SD]) comme destination de réception du contenu.
2. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Bluetooth].
3. Sélectionnez [Recevoir un fichier].
Votre Walkman entre en état de veille pour recevoir un fichier.
4. Envoyez du contenu de l'autre périphérique Bluetooth vers votre Walkman.
L'adresse BD (code alphanumérique) de votre Walkman est affiché

sous le nom du modèle du Walkman. Lorsque le périphérique Bluetooth affiche l'adresse BD du récepteur, assurez-vous que les adresses BD affichées sur le périphérique et sur le Walkman sont identiques. (Il se peut que certains périphériques Bluetooth n'affichent pas l'adresse BD du récepteur.)

Un processus d'appariement est effectué lorsque le périphérique établit pour la première fois une connexion Bluetooth avec votre Walkman. Lorsque les codes d'authentification (codes alphanumériques) apparaissent sur le Walkman et sur le périphérique Bluetooth, vérifiez qu'ils sont identiques.

5. Appuyez sur la touche ([1]) après avoir reçu le contenu.
Votre Walkman quitte l'état de veille.

Astuce

- Le contenu reçu est stocké dans le dossier « RECEIVED » du périphérique sélectionné à l'étape 3 ci-dessus. Bien que votre Walkman puisse recevoir des fichiers dans des formats non pris en charge, ces fichiers ne peuvent être ni affichés, ni lus. Vous devez utiliser l'Explorateur Windows ou le Mac Finder pour les rechercher dans le dossier « RECEIVED ».
- Si des fichiers de même nom sont reçus, un numéro de fichier est ajouté entre le nom de fichier et l'extension.
- Si votre Walkman reçoit des fichiers dans des formats non pris en charge, ces fichiers ne peuvent être ni affichés, ni lus.

Note

- Si le délai d'appariement ou de transfert expire et que le processus s'arrête, renvoyez le contenu depuis le périphérique Bluetooth.
- Le transfert du contenu peut échouer si le périphérique Bluetooth est trop éloigné de votre Walkman ou si des interférences sont produites par d'autres appareils. Dans ce cas, réduisez la distance entre le Walkman et le périphérique Bluetooth et maintenez-les à une distance raisonnable des autres appareils ou éteignez ces derniers si possible.




- La lecture s'arrête lorsque votre Walkman reçoit du contenu.
- La taille maximale d'un fichier pouvant être reçu est de 4 Go.

[153] Comment utiliser | Bluetooth | Envoyer/recevoir des contenus via une connexion Bluetooth

Lecture du contenu reçu à partir d'une connexion Bluetooth

Vous pouvez lire le contenu transféré à partir d'une connexion Bluetooth sur votre Walkman.

1. Sélectionnez le contenu de votre choix.

- Pour le contenu musical, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique] - [Chansons reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - contenu souhaité.
- Pour le contenu photographique, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Photos] - [Photos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - contenu souhaité.
- Pour le contenu vidéo, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Vidéos] - [Vidéos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - contenu souhaité.

Astuce




- Pour lire les podcasts reçus, sélectionnez [Stockage système] ou [Carte SD] sous [Chansons reçues] pour un podcast audio ou sélectionnez [Stockage système] ou [Carte SD] sous [Vidéos reçues] pour un podcast vidéo.
- Le contenu le plus récent est affiché en haut de la liste des contenus.

[154] Comment utiliser | Bluetooth | Envoyer/recevoir des contenus via une connexion Bluetooth

Suppression du contenu reçu via une connexion Bluetooth


Vous pouvez supprimer le contenu reçu par votre Walkman depuis une connexion Bluetooth.

1. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.

- Pour supprimer de la musique, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique] - [Chansons reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.
- Pour supprimer des photos, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Photos] - [Photos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.
- Pour supprimer des vidéos, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Vidéos] - [Vidéos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.

2. Dans l'écran de lecture, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer cette Chanson], [Suppression d'une photo] ou [Suppression d'une vidéo] - [Oui].


Astuce

- Pour supprimer tout le contenu reçu depuis une connexion Bluetooth, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages Bluetooth] - [Supprimer fichiers reçus] - [Oui].
- Pour supprimer tout le contenu du dossier « RECEIVED » sous [Stockage système] ou [Carte SD], sélectionnez [Supprimer fichiers reçus].

connexion Bluetooth

Saisie d'une clé d'accès pour établir une connexion Bluetooth

Lorsque l'écran de saisie de la clé d'accès est affiché pendant l'appariement, vérifiez et saisissez la clé d'accès de l'autre périphérique Bluetooth. La « clé d'accès » peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ». La clé d'accès du Walkman est « 0000 ». Pour obtenir la clé d'accès du périphérique Bluetooth, consultez les instructions d'utilisation de ce périphérique Bluetooth.

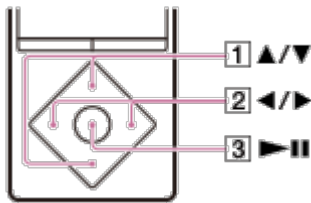


1. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner le nombre et appuyez sur la touche ([2]) pour déplacer le curseur.
2. Appuyez sur la touche ([3]) pour la saisie.

[156] Comment utiliser | Bluetooth | Informations sur les périphériques audio Bluetooth

Affichage des informations d'appariement des périphériques audio Bluetooth


Une fois les périphériques appariés, vous pouvez afficher les informations d'appariement du périphérique audio Bluetooth connecté telles que le nom du modèle, l'adresse BD et le profil.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Bluetooth].
2. Sélectionnez [Gérer les périph. ajoutés] - périphérique souhaité.
Les informations d'appariement du périphérique audio Bluetooth sont affichées. Ces informations varient selon le périphérique audio Bluetooth.

[157] Comment utiliser | Bluetooth | Informations sur les périphériques audio Bluetooth

Suppression des informations d'appariement des périphériques audio Bluetooth

Votre Walkman ne peut pas être apparié si le nombre de périphériques appariés dépasse le nombre maximal autorisé. Si vous souhaitez appairer un autre périphérique, supprimez d'abord un périphérique apparié inutile.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Bluetooth].
2. Sélectionnez [Gérer les périph. ajoutés].
3. Affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer le périph.] - périphérique que vous voulez supprimer - [Oui].

Note


- Pour vous connecter avec un périphérique audio Bluetooth supprimé, vous devez recommencer l'appariement.

[158] Comment utiliser | Bluetooth | Réglages Bluetooth

Paramétrage de ma connexion Bluetooth

automatique au démarrage

Vous pouvez paramétrer votre Walkman pour qu'il se connecte à un périphérique audio Bluetooth automatiquement au démarrage.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Connex. auto au démarrage] - paramètre souhaité.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner un périphérique parmi les périphériques audio Bluetooth appariés affichés dans l'écran [Connex. auto au démarrage] pour vous connecter à votre Walkman automatiquement au démarrage.


Note

- Il se peut que votre Walkman ne soit pas connecté automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.

[159] Comment utiliser | Bluetooth | Réglages Bluetooth

Définition de la qualité de lecture sans fil

Vous pouvez choisir de donner la priorité à la stabilité de la connexion ou à la qualité du son d'une connexion Bluetooth, selon vos préférences.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Qualité de lecture sans fil] - paramètre souhaité.

[Priorité Qualité du Son]

La qualité du son est élevée, mais la connexion peut être instable en fonction de l'environnement d'utilisation.

[Standard]

La qualité du son et la connexion sont stables.

[Priorité à la connexion]

La qualité du son peut ne pas être aussi bonne que dans l'autre mode, mais il est probable que le statut de connexion sera plus stable. Ce paramètre est recommandé si la connexion n'est pas stable.

[Sélectionner]

Vous pouvez définir le paramètre de qualité de lecture sans fil de votre choix. Cependant, le paramètre peut être modifié en fonction de l'état du périphérique audio Bluetooth connecté.

Astuce


- Définissez le réglage sur [Priorité à la connexion] si la connexion est instable à cause de l'environnement d'utilisation.
- Le paramètre de qualité de lecture sans fil est sélectionné automatiquement en fonction de l'état du périphérique audio Bluetooth lorsque [Priorité Qualité du Son], [Standard] ou [Priorité à la connexion] est sélectionné. Le mode sélectionné s'affiche lorsque la connexion est établie.

Note

- Le paramètre [Qualité de lecture sans fil] ne peut pas être modifié quand votre Walkman est connecté à un périphérique audio Bluetooth. Pour modifier le paramètre, interrompez la connexion.
- La modification du paramètre [Qualité de lecture sans fil] peut n'avoir aucun effet, en fonction des paramètres du périphérique audio Bluetooth connecté.

Paramétrage des effets sonores au cours d'une connexion Bluetooth

Vous pouvez choisir d'appliquer ou non les effets sonores lorsque vous envoyez du contenu de votre Walkman vers un périphérique audio Bluetooth.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Prérégl. Effet Sonore] - périphérique souhaité - réglage souhaité.
Lorsque vous sélectionnez [Activé], les effets sonores suivants sont appliqués.
 - [Égaliseur]
 - [VPT (Surround)]
 - [Normaliseur dynamique]
 - [AudioClair+]

Note


- Pour plus d'informations sur le réglage des effets sonores sur l'autre périphérique audio Bluetooth, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique.
- La fonction [Stéréo claire] est sans effet lorsque vous écoutez de la musique sur l'autre périphérique audio Bluetooth.

[161] Comment utiliser | Bluetooth | Réglages Bluetooth

Affichage d'informations Bluetooth sur votre Walkman

Affichez des informations Bluetooth telles que le profil et la version

Bluetooth.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Infos Bluetooth].

[162] Comment utiliser | Bluetooth | Remarques sur la fonction Bluetooth

Remarques sur la fonction Bluetooth

- La technologie sans fil Bluetooth vous permet de réaliser des connections à une distance allant jusqu'à 10 mètres environ. Cependant, la portée réelle peut varier selon les obstacles rencontrés (personnes, métaux, parois, etc.) ou l'état du signal.
- L'antenne Bluetooth (aérienne) est intégrée à votre Walkman. Vous pouvez améliorer la sensibilité des communications Bluetooth en tournant l'antenne aérienne Bluetooth intégrée dans la direction du périphérique Bluetooth connecté. La distance de communication est réduite si des obstacles sont présents entre le périphérique connecté et le Walkman.
- Les conditions suivantes sont susceptibles d'entraîner du bruit, des coupures de son ou des modifications de la vitesse de lecture.

Utilisation dans un contenant métallique.

Utilisation dans un sac à dos ou en bandoulière.

Utilisation dans une zone équipée d'un LAN sans fil, à proximité d'appareils en fonctionnement tels que des fours à micro-ondes, des téléphones portables et des consoles de jeu portables dotées d'une fonction de communication, ou dans d'autres zones sujettes à l'émission d'ondes électromagnétiques.

Utilisation alors que l'antenne (aérienne) intégrée à votre Walkman est couverte par votre main ou bloquée par des personnes, par exemple par la foule dans un train bondé.

- Étant donné que les périphériques Bluetooth et LAN sans fil

(IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), des interférences de signaux peuvent se produire et provoquer une réduction de la vitesse de communication, du bruit ou une impossibilité de réaliser la connexion dans le cas où des communications Bluetooth sont utilisées à proximité d'un périphérique LAN sans fil. Dans de tels cas, appliquez les actions correctives suivantes.

Effectuez les communications Bluetooth à au moins 10 mètres du périphérique LAN sans fil lorsque vous connectez votre Walkman à un périphérique Bluetooth.

Placez votre Walkman et le périphérique Bluetooth aussi près l'un de l'autre que possible.

Désactivez le périphérique LAN sans fil lorsque vous effectuez des communications Bluetooth dans un rayon de 10 mètres autour d'un périphérique LAN sans fil.

- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil Bluetooth, le son émis par le périphérique Bluetooth récepteur a un léger retard par rapport au son du périphérique émetteur.
- Les ondes radio émises par un périphérique Bluetooth peuvent avoir un impact sur le fonctionnement d'équipements comme des appareils médicaux électroniques. Pour éviter de provoquer un accident, éteignez votre Walkman et les autres périphériques Bluetooth dans les lieux suivants :

dans les hôpitaux, près des sièges réservés dans les trains, aéroports, endroits tels que les stations-service ou des gaz inflammables sont présents, à proximité des portes automatiques ou des alarmes incendie

- Votre Walkman comprend des fonctions de sécurité qui sont conformes à la norme Bluetooth afin de permettre une connexion sécurisée lors de l'utilisation de la technologie Bluetooth. Cependant la sécurité peut ne pas être suffisante selon les réglages. Soyez prudent lorsque vous effectuez des connexions en utilisant la technologie Bluetooth.
- Sony n'assume aucune responsabilité quant aux fuites d'informations susceptibles de se produire suite à l'utilisation de la technologie Bluetooth.
- Il n'est pas garanti que votre Walkman puisse se connecter à tous les

périphériques Bluetooth.

Les périphériques Bluetooth auxquels vous vous connectez doivent être conformes à la norme Bluetooth spécifiée par Bluetooth SIG et être certifiés.

Même si certains périphériques sont conformes à la norme Bluetooth susmentionnée, il peut être impossible de réaliser la connexion ou de les faire fonctionner correctement en fonction de leurs caractéristiques ou spécifications propres.

- Selon le périphérique à connecter, l'établissement de la connexion Bluetooth peut nécessiter un temps plus ou moins long.

[163] Comment utiliser | NFC | Qu'est-ce que la fonction NFC ?


Qu'est-ce que la fonction NFC ?

Cette fonction est réservée aux communications sans fil à courte portée entre différents périphériques. Touchez simplement le périphérique audio Bluetooth compatible NFC avec votre Walkman pour allumer automatiquement le périphérique audio Bluetooth, appairer le Walkman et le périphérique et établir ou arrêter une connexion Bluetooth.

[164] Comment utiliser | NFC | Connexion par simple contact (NFC)

Établir une connexion Bluetooth en utilisant la fonction NFC

Touchez simplement le périphérique audio Bluetooth doté de la fonction NFC avec votre Walkman pour allumer automatiquement le périphérique audio Bluetooth, appairer le Walkman et le périphérique audio Bluetooth et établir une connexion Bluetooth.

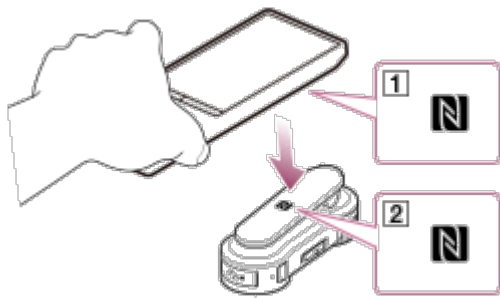


1. Si le périphérique audio Bluetooth est pourvu d'un commutateur NFC, activez-le.
2. Touchez le périphérique audio Bluetooth avec votre Walkman.
Faites entrer en contact la marque de votre Walkman ([1]) avec celle du périphérique audio Bluetooth ([2]). Maintenez le contact jusqu'à ce que des instructions s'affichent sur l'écran du Walkman.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la connexion.

Astuce

- Faites à nouveau entrer en contact les périphériques pour les déconnecter.
- Si la connexion est faible, suivez les directives suivantes.

Déplacez lentement votre Walkman vers la marque du périphérique audio Bluetooth ([2]).

Si votre Walkman se trouve dans un étui, sortez-le de l'étui.

Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages communs] - [Paramètres NFC] - [Activé].

Note

- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lorsque la fonction HOLD de votre Walkman est activée. Désactivez la fonction HOLD avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.
- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies

lorsque votre Walkman est en mode de veille et que l'écran est éteint. Allumez l'écran avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.

- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lors de l'écoute de la radio FM. Arrêtez la radio FM avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.

[165] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Lecture aléatoire

Lisez des pistes dans un ordre aléatoire. L'intervalle de lecture des pistes peut être modifié.

1. Sur l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Mode de Lecture] - ➡ [Lecture aléatoire] ou ➡ ➡ [Aléatoire & Répétition].

Note

- Lorsque le [Mode de Lecture] est sélectionné et que ➡ [Lecture aléatoire] ou ➡ ➡ [Aléatoire & Répétition] avec la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui], votre Walkman ne lira pas aléatoirement toutes les chansons en une seule fois. Au lieu de cela, le Walkman sélectionnera un artiste, un album, etc. et lira toutes les pistes correspondantes dans un ordre aléatoire avant de passer à un autre artiste ou album. Pour lire toutes les pistes de façon aléatoire en une seule fois, commencez par [Toutes les Chansons]. Si vous commencez par une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets sélectionnée seront lues.



[166] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Lecture répétée

Lecture répétée des pistes. L'intervalle de lecture des pistes peut être modifié.

1. Sur l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Mode de Lecture] - réglage souhaité.

Note

- Lorsque le [Mode de Lecture] est sélectionné et que  [Lecture aléatoire] ou  [Aléatoire & Répétition] avec la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui], votre Walkman ne lira pas aléatoirement toutes les chansons en une seule fois. Au lieu de cela, le Walkman sélectionnera un artiste, un album, etc. et lira toutes les pistes correspondantes dans un ordre aléatoire avant de passer à un autre artiste ou album. Pour lire toutes les pistes de façon aléatoire en une seule fois, commencez par [Toutes les Chansons]. Si vous commencez par une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets sélectionnée seront lues.

[167] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Réglage de l'intervalle de lecture

Réglez l'intervalle de lecture.

1. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu options et sélectionnez [Lec biblio. continue] - réglage souhaité.

[Oui]

Lecture de toutes les chansons de la mémoire intégrée et de la carte microSD grâce à la méthode de recherche sélectionnée ([Toutes les

Chansons], [Album], [Artiste], etc.).

Sélectionnez ce menu pour lire tous les albums présents dans le menu musique dans l'ordre.

[Non]

Lecture des pistes du dossier (artiste, album, etc.) contenant la piste en cours de lecture.


Note

- Si vous commencez par lire une liste de signets, seules les pistes de la liste de signets seront lues. Les pistes d'autres listes de signets ne sont pas lues même si la fonction [Lec biblio. continue] est réglée sur [Oui].

[168] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Amélioration de la qualité des fichiers audio vers une qualité proche de la haute résolution

La fonction [DSEE HX] améliore le fichier audio vers une qualité proche de la haute résolution et restitue le son limpide des aigus souvent perdu. Pour bénéficier d'une qualité audio haute résolution, utilisez les écouteurs compatibles avec la qualité audio haute résolution. Les MDR-NW750N/MDR-NW750NE sont compatibles avec la qualité audio haute résolution. Vous devez également sélectionner les écouteurs de qualité audio haute résolution que vous utilisez dans [Sélectionner les écouteurs].

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [DSEE HX] - [Activé].


Note

- La fonction [DSEE HX] ne peut pas être activée lors de l'écoute de son sur l'autre périphérique audio Bluetooth.

[169] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Réglage de la qualité du son facilement en une seule opération

Activez la fonction ClearAudio+™ pour profiter d'un son enrichi grâce à la technologie de traitement des signaux numériques.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [AudioClair+] - [Activé].

Note

- Les [Paramètres audio] ne sont pas appliqués si [AudioClair+] est activé. Les [Paramètres audio] sont rétablis lorsque [AudioClair+] est désactivé.
- Le paramètre [Clear Phase™] ne peut pas être modifié dans [Sélectionner les écouteurs] lorsque la fonction [AudioClair+] est définie sur [Activé]. Définissez [AudioClair+] sur [Désactivé] avant de modifier le paramètre.

[170] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Personnalisation des paramètres de qualité de son

Vous pouvez utiliser diverses fonctions pour paramétrer la qualité de son souhaitée.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].

2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Paramètres audio] - fonction souhaitée - paramètre souhaité.

Fonction Égaliseur

Vous pouvez définir la qualité sonore en fonction du genre musical. Vous pouvez également prérégler vos paramètres d'égaliseur en tant que paramètres personnalisés.

Fonction VPT (Surround)

Vous pouvez définir des effets de son et enrichir la qualité de restitution du son de la lecture audio. VPT, qui signifie Virtualphones Technology (technologie Virtualphone), est une technologie de traitement du son développée par Sony.

Fonction [Stéréo claire]

Cette fonction utilise le traitement numérique pour distinguer clairement le son de la gauche et de la droite des écouteurs, pour renforcer l'effet stéréo lors de la lecture.

Astuce

- Vous pouvez également définir certains éléments de qualité du son à partir du menu Options dans l'écran de lecture de musique.

Note


- Les paramètres suivants ne peuvent pas être modifiés si la fonction [AudioClair+] est activée.
 - [Égaliseur]
 - [VPT (Surround)]
 - [Stéréo claire]
- La fonction [Stéréo claire] a été optimisée pour être utilisée avec les écouteurs compatibles. Les écouteurs compatibles sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Il se peut que la fonction [Stéréo claire] soit sans effet véritable avec les écouteurs non compatibles. Réglez [Stéréo claire] sur [Désactivé] lorsque vous utilisez des écouteurs non compatibles.

- La fonction [Stéréo claire] est sans effet lorsque vous écoutez de la musique avec des écouteurs connectés via la fonction Bluetooth.

[171] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Préréglage de l'égaliseur

Vous pouvez prérégler CLEAR BASS et les valeurs de 5 égaliseurs de bande comme paramètre personnalisé. Augmenter la valeur de réglage de CLEAR BASS permet à votre Walkman de restituer des graves profonds et dynamiques sans distorsion, même à volume élevé.

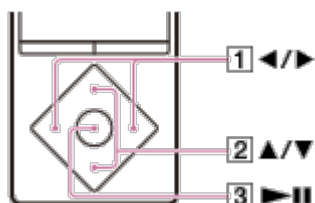

1. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu Options et sélectionnez [Paramètres audio] - [Égaliseur] - [Personnalisé 1] ou [Personnalisé 2].
2. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner CLEAR BASS ou le paramètre de la plage de fréquences, puis appuyez sur la touche ([2]) pour régler le niveau du curseur.
3. Appuyez sur la touche ([3]) pour confirmer.


Note

- Pour modifier le réglage du paramètre de l'égaliseur, désactivez la fonction [AudioClair+].

[172] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Modération des différences de volume entre les chansons


Vous pouvez modérer le volume entre les chansons pour réduire les différences d'une chanson à l'autre (normaliseur dynamique). Vous pouvez utiliser ce paramètre pour éviter que le volume de certaines chansons soit trop élevé ou trop faible lorsque vous écoutez des chansons issues de différents albums avec des niveaux d'enregistrement différents.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Normaliseur dynamique] - paramètre souhaité.

[173] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages Musique](#)

Modification de la liste de signets par défaut


Vous pouvez modifier la liste des signets défini comme liste par défaut des signets.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Signets par Défaut] - liste de signets par défaut souhaitée.

[174] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages Musique](#)

Sélection du format d'affichage d'un album


Sélectionnez le format d'affichage de la liste des albums. Les pochettes enregistrées dans Media Go apparaissent dans la liste des albums. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des pochettes, reportez-vous à l'aide de Media Go.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Format Affichage Album] - format d'affichage souhaité.

[175] Comment utiliser | Réglages | Réglages Musique

Affichage des paroles

Lorsque vous lisez des chansons auxquelles des paroles ont été préalablement ajoutées, les paroles sont affichées sur votre Walkman au fur et à mesure de la lecture de la chanson.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Musique] - [Afficher Lyrics] - paramètre souhaité.

Astuce

- Si [Activé (Écran activé)] est paramétré, l'écran de lecture de musique ne se désactive pas, quels que soient les réglages du Minuteur d'extinction de l'écran.

Note

- Il est possible que la vitesse d'affichage des paroles ne corresponde pas tout à fait à la lecture de la chanson.
- Vous ne pouvez pas afficher les paroles sur l'écran de lecture du podcast.

- Vous ne pouvez pas afficher les informations sur les paroles à partir d'images fixes.

[176] Comment utiliser | Réglages | Réglages Photo

Sélection de la façon la liste des photos apparaît

Vous pouvez sélectionner un format d'affichage de la liste des photos.

1. Sur l'écran de la liste des photos, affichez le menu Options et sélectionnez [Format Aff. liste photos] - format de liste de photos souhaité.

Note

- Les vignettes peuvent ne pas s'afficher, en fonction du format des fichiers.

[177] Comment utiliser | Réglages | Réglages vidéo

Affichage d'une vidéo adaptée à la taille de l'écran

Vous pouvez modifier la taille de la vidéo que vous lisez en fonction de la taille de l'écran.

1. Dans l'écran de lecture des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Réglages du Zoom] - réglage souhaité.

[Auto]

La taille de l'image vidéo est redimensionnée en fonction de celle de la zone d'affichage et les proportions d'origine sont conservées. Quand une image vidéo 4:3 (**2**) est affichée, elle est redimensionnée en fonction de la taille de l'écran. Quand une image vidéo 16:9 (**1**) est affichée, des

bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

1



2



[Plein écran]

La taille de l'image vidéo est redimensionnée en fonction de celle de la zone d'affichage disponible et les proportions sont conservées. Quand une image vidéo 4:3 ([2]) est affichée, elle est redimensionnée telle quelle. Quand une image vidéo 16:9 ([1]) est affichée, les côtés droit/gauche de l'image (ligne pointillée) sont rognés.

1



2




[Désactivé]

Les vidéos sont affichées à la résolution à laquelle elles ont été enregistrées. Si la résolution vidéo est trop élevée, la gauche, la droite, le haut et le bas de l'écran sont coupés. Si la résolution vidéo est trop basse, des barres noires apparaissent à droite, à gauche, en haut et en bas de l'écran.

[178] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages vidéo](#)

Lecture du son d'une vidéo seul

Vous pouvez éteindre l'écran vidéo et profiter seulement du son de la vidéo. Le fait d'éteindre l'écran vidéo permet d'économiser la batterie pour augmenter sa durée de vie.

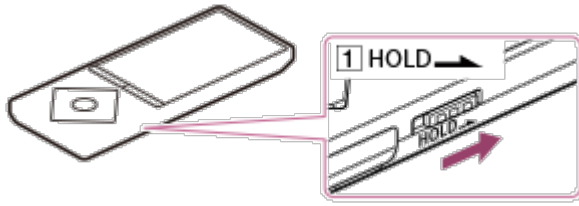


1. Dans l'écran de lecture des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Affich. HOLD activé] - [Non].
2. Mettez le commutateur (1) sur la position HOLD.

[179] Comment utiliser | Réglages | Réglages vidéo

Lecture continue des vidéos

Vous pouvez lire les vidéos dans l'ordre de la liste des vidéos.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Vidéo] - [Lecture continue] - [Activé].

[180] Comment utiliser | Réglages | Réglages vidéo

Modification de l'ordre des vidéos

Vous pouvez trier la liste des vidéos par date ou par titre.

1. Sur l'écran de la liste des vidéos, affichez le menu Options et sélectionnez [Ordre de la Liste Vidéo] - ordre souhaité de la liste des vidéos.

Note

- Selon l'écran, la fonction [Ordre de la Liste Vidéo] peut ne pas être opérationnelle.

[181] Comment utiliser | Réglages | Réglages Radio FM

Modification de la sensibilité de balayage des radios FM

La sensibilité de réception peut être trop forte lors de la réception d'une station de radio FM, ce qui provoque la réception de nombreuses stations d'émission indésirables. Le cas échéant, réglez la sensibilité de balayage sur une valeur plus faible.

1. Dans l'écran de la radio FM, affichez le menu Options et sélectionnez [Sensibilité de Balayage] - réglage souhaité.

[182] Comment utiliser | Réglages | Réglages Radio FM

Paramétrage monophonique/auto pour la radio FM

Si du bruit se fait entendre pendant la réception FM, définissez [Mono/Auto] sur [Mono]. Si vous le définissez sur [Auto], stéréo ou monophonique est sélectionné automatiquement, en fonction des conditions de réception.


1. Dans l'écran de la radio FM, affichez menu Options et sélectionnez [Mono/Auto] - réglage souhaité.

[183] Comment utiliser | Réglages | Réglages de réduction du bruit

Sélection d'un environnement de réduction du bruit

Pour rendre la fonction de réduction du bruit plus efficace en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, utilisez des écouteurs réducteurs de bruit et sélectionnez le type de bruit ambiant.

La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].
2. Sélectionnez [Sélect. Environnement] - paramètre souhaité.

Astuce


- Quand vous sélectionnez [AINC entièrement auto], votre Walkman analyse le bruit ambiant immédiatement et définit le mode de réduction du bruit le plus efficace automatiquement.

[184] Comment utiliser | Réglages | Réglages de réduction du bruit

Réglage de la réduction du bruit

La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

Votre Walkman a été configuré pour obtenir l'effet maximal de la fonction de réduction du bruit. Vous pouvez toutefois être capable d'améliorer l'effet en fonction de la forme de vos oreilles ou de l'environnement d'utilisation ; pour cela, augmentez (ou diminuez) la sensibilité du microphone qui équipe les écouteurs compatibles.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Réduction Bruit].
2. Sélectionnez [Réglage niv. réduc. bruit] - paramètre souhaité.
Le paramètre peut être réglé sur 31 niveaux. La position centrale du curseur est le paramètre pour lequel l'effet maximal est obtenu dans un environnement standard. Réglez selon vos souhaits.


Note

- L'optimisation de la sensibilité du microphone n'améliore pas nécessairement l'effet de la réduction du bruit.

[185] Comment utiliser | Réglages | Réglages Bluetooth

Paramétrage de ma connexion Bluetooth automatique au démarrage

Vous pouvez paramétrer votre Walkman pour qu'il se connecte à un périphérique audio Bluetooth automatiquement au démarrage.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Connex. auto au démarrage] - paramètre souhaité.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner un périphérique parmi les périphériques audio Bluetooth appariés affichés dans l'écran [Connex. auto au démarrage] pour vous connecter à votre Walkman automatiquement au démarrage.

Note


- Il se peut que votre Walkman ne soit pas connecté automatiquement

lorsque l'alarme se déclenche.

[186] Comment utiliser | Réglages | Réglages Bluetooth

Définition de la qualité de lecture sans fil

Vous pouvez choisir de donner la priorité à la stabilité de la connexion ou à la qualité du son d'une connexion Bluetooth, selon vos préférences.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Qualité de lecture sans fil] - paramètre souhaité.

[Priorité Qualité du Son]

La qualité du son est élevée, mais la connexion peut être instable en fonction de l'environnement d'utilisation.

[Standard]

La qualité du son et la connexion sont stables.

[Priorité à la connexion]

La qualité du son peut ne pas être aussi bonne que dans l'autre mode, mais il est probable que le statut de connexion sera plus stable. Ce paramètre est recommandé si la connexion n'est pas stable.

[Sélectionner]

Vous pouvez définir le paramètre de qualité de lecture sans fil de votre choix. Cependant, le paramètre peut être modifié en fonction de l'état du périphérique audio Bluetooth connecté.

Astuce

- Définissez le réglage sur [Priorité à la connexion] si la connexion est instable à cause de l'environnement d'utilisation.

- Le paramètre de qualité de lecture sans fil est sélectionné automatiquement en fonction de l'état du périphérique audio Bluetooth lorsque [Priorité Qualité du Son], [Standard] ou [Priorité à la connexion] est sélectionné. Le mode sélectionné s'affiche lorsque la connexion est établie.


Note

- Le paramètre [Qualité de lecture sans fil] ne peut pas être modifié quand votre Walkman est connecté à un périphérique audio Bluetooth. Pour modifier le paramètre, interrompez la connexion.
- La modification du paramètre [Qualité de lecture sans fil] peut n'avoir aucun effet, en fonction des paramètres du périphérique audio Bluetooth connecté.

[187] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages Bluetooth](#)

Paramétrage des effets sonores au cours d'une connexion Bluetooth

Vous pouvez choisir d'appliquer ou non les effets sonores lorsque vous envoyez du contenu de votre Walkman vers un périphérique audio Bluetooth.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Prérégl. Effet Sonore] - périphérique souhaité - réglage souhaité.
Lorsque vous sélectionnez [Activé], les effets sonores suivants sont appliqués.
 - [Égaliseur]
 - [VPT (Surround)]
 - [Normaliseur dynamique]
 - [AudioClair+]


Note

- Pour plus d'informations sur le réglage des effets sonores sur l'autre périphérique audio Bluetooth, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique.
- La fonction [Stéréo claire] est sans effet lorsque vous écoutez de la musique sur l'autre périphérique audio Bluetooth.

[188] Comment utiliser | Réglages | Réglages Bluetooth

Affichage d'informations Bluetooth sur votre Walkman

Affichez des informations Bluetooth telles que le profil et la version Bluetooth.




1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages Bluetooth] - [Infos Bluetooth].

[189] Comment utiliser | Réglages | Réglages Bluetooth

Suppression du contenu reçu via une connexion Bluetooth


Vous pouvez supprimer le contenu reçu par votre Walkman depuis une connexion Bluetooth.

1. Sélectionnez les contenus que vous souhaitez supprimer.

- Pour supprimer de la musique, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Musique] - [Chansons reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.
- Pour supprimer des photos, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Photos] - [Photos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.
- Pour supprimer des vidéos, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Vidéos] - [Vidéos reçues] - [Stockage système] ou [Carte SD] - le contenu que vous souhaitez supprimer.

2. Dans l'écran de lecture, affichez le menu Options et sélectionnez [Supprimer cette Chanson], [Suppression d'une photo] ou [Suppression d'une vidéo] - [Oui].


Astuce


- Pour supprimer tout le contenu reçu depuis une connexion Bluetooth, depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages Bluetooth] - [Supprimer fichiers reçus] - [Oui].
- Pour supprimer tout le contenu du dossier « RECEIVED » sous [Stockage système] ou [Carte SD], sélectionnez [Supprimer fichiers reçus].

[190] Comment utiliser | Réglages | Réglages Alarme/Minuterie d'arrêt


Activation/Désactivation de l'alarme

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie d'alarme.

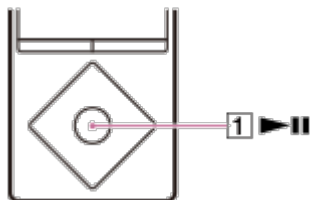


1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Alarme/Minuterie d'arrêt] - [Réglages de l'alarme] - [Alarme Act./Dés.] - paramètre souhaité.

Astuce

- Appuyez sur la touche () pour arrêter l'alarme.

Note

- Lorsque la minuterie d'alarme est définie sur [Activé],  apparaît dans la section d'information.
- L'alarme s'arrête automatiquement au bout de 60 minutes.
- Quand vous utilisez des écouteurs, le volume de l'alarme est limité par la fonction AVLS, quels que soient les paramètres [AVLS (Limite Volume)].
- Ne vous endormez pas en portant des écouteurs. Si vous dormez avec vos écouteurs, les cordons des écouteurs peuvent s'enrouler autour de votre cou, ce qui peut vous étrangler.
- L'alarme ne se déclenche pas dans les cas suivants.

Pendant la connexion à un ordinateur

En mode de connexion USB


Lors du traitement d'une connexion Bluetooth (bien que l'icône de l'alarme clignote dans la section d'information)


- Définissez la minuterie d'alarme sur [Désactivé] si vous envisagez de ne pas utiliser votre Walkman pendant une longue période.

[191] Comment utiliser | Réglages | Réglages Alarme/Minuterie d'arrêt

Configuration de l'heure de l'alarme

Vous pouvez définir l'heure de l'alarme, le réglage de répétition et le son de l'alarme.

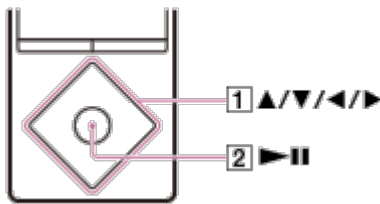

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Alarme/Minuterie d'arrêt] - [Réglages de l'alarme] - option souhaitée.
3. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner l'option souhaitée.
Si vous avez sélectionné [Heure de l'alarme], appuyez sur la touche ([2]) pour confirmer.

[192] Comment utiliser | Réglages | Réglages Alarme/Minuterie d'arrêt

Définition d'une chanson comme son d'alarme



Vous pouvez sélectionner une chanson comme son d'alarme.

1. Dans l'écran de lecture de musique, affichez le menu Options et sélectionnez [Définir pour alarme].

[193] Comment utiliser | Réglages | Réglages Alarme/Minuterie d'arrêt

Définition de la minuterie d'arrêt

Vous pouvez modifier l'heure définie pour la minuterie d'arrêt.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Alarme/Minuterie d'arrêt] - [Réglages minuterie arrêt] - paramètre souhaité.
Une fois que vous avez défini la minuterie d'arrêt,  apparaît dans la section d'information.


Note

- La minuterie d'arrêt ne s'active pas dans les cas suivants.
 - Lorsque vous utilisez [Préréglage automatique] pour la radio FM
 - Lorsque l'alarme se déclenche
 - Si l'alimentation de votre Walkman est éteinte avant l'activation de la minuterie d'arrêt
 - Lorsque votre Walkman est connecté à un ordinateur par USB.
 - Lors du traitement d'une connexion Bluetooth
 - Lors de la suppression de contenus sur votre Walkman

[194] Comment utiliser | Réglages | Sélection d'écouteurs

Sélection d'écouteurs

L'effet de la fonction de réduction du bruit ou de la fonction [Clear Phase™] est optimisée en sélectionnant les écouteurs compatibles.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Sélectionner les écouteurs] - écouteurs que vous

utilisez.

Sélectionnez [Clear Phase™] - [Activé] si vous utilisez la fonction « Clear Phase ».


Astuce

- Sélectionnez [Autres écouteurs] pour utiliser des écouteurs qui ne prennent pas en charge la fonction de réduction du bruit. Vous ne pouvez pas changer le paramètre [Clear Phase™] ni activer la fonction de réduction du bruit lorsque [Autres écouteurs] est sélectionné.

[195] Comment utiliser | Réglages | Sélection d'écouteurs

Optimisation des caractéristiques sonores

La fonction [Clear Phase™] optimise les caractéristiques sonores des écouteurs de vous utilisez. Les écouteurs compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Sélectionner les écouteurs] - [MDR-NW750N/NE] - [Activé].


Note

- La fonction [Clear Phase™] est sans effet avec des écouteurs connectés via la fonction Bluetooth.
- [Sélectionner les écouteurs] - [Clear Phase™] ne peut pas être défini lorsque la fonction [AudioClair+] est activée. Désactivez la fonction [AudioClair+] avant de définir la fonction [Clear Phase™].
- La fonction [Clear Phase™] est sans effet sur le son des vidéos, des podcasts vidéo ou de la radio FM.

[196] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Affichage des informations de votre Walkman


Visualisez les informations telles que le nom du modèle et la version du logiciel système.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Informations sur l'Unité].

[197] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Limitation du volume

Vous pouvez utiliser AVLS (Automatic Volume Limiter System (système de limitation automatique du volume)) pour limiter le volume maximum. Le volume n'augmente ainsi pas trop, ne gêne pas les autres, ne provoque pas d'inconfort au niveau de vos oreilles, ne vous empêche pas d'entendre d'autres sons autour de vous et vous permet d'écouter à un niveau plus confortable.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [AVLS (Limite Volume)] - paramètre souhaité.

Note


- Quand vous utilisez des écouteurs, quels que soient les paramètres [AVLS (Limite Volume)], le volume de l'alarme est limité par [AVLS (Limite Volume)].
- [AVLS (Limite Volume)] ne fonctionne pas en cas de connexion

Bluetooth.

[198] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Définition du son de fonctionnement

Vous pouvez activer ou désactiver les sons de fonctionnement de votre Walkman.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Réglages du Bip] - réglage souhaité.


Note

- Il n'y a pas de bip pendant une connexion Bluetooth.

[199] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Configuration du minuteur d'extinction de l'écran

Vous pouvez définir le temps d'inactivité après lequel l'écran s'éteint.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Minuterie Extinction Ecran] - paramètre souhaité.

Note

- L'écran ne s'éteint pas dans les cas suivants :
 - Lors de la lecture ou de la suppression de vidéos ou de podcasts vidéo
 - Lors de la lecture d'une piste dans l'écran de lecture avec [Afficher Lyrics]

défini sur [Activé (Écran activé)] pour la musique

Lors de l'accès, de la création ou de la restauration des bases de données

Lorsque l'alarme est activée

Lors du traitement des connexions Bluetooth

Lors du balayage des stations d'émission de radio FM


Lors du préréglage automatique des stations d'émission de radio FM

- La luminosité de l'écran est réduite lorsque votre Walkman est connecté à un ordinateur.

[200] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité pour l'affichage.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Luminosité] - paramètre souhaité.

Astuce

- Quel que soit le paramètre de luminosité, la luminosité de l'écran peut être réduite lorsque le Walkman est connecté à un ordinateur ou en charge.

[201] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Définition d'une photo comme fond d'écran

Pour définir la photo que vous souhaitez comme fond d'écran, sélectionnez la photo stockée dans votre Walkman.


1. Dans l'écran des photos, affichez le menu Options et sélectionnez


[Déf. comme Fond d'écran].

[202] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Définition de la date et de l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure en cours.

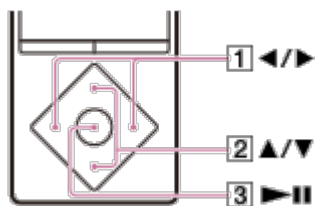

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Réglage Date/Heure].
3. Appuyez sur la touche ([1]) pour sélectionner « Année », « Mois », « Jour », « Heure » ou « Minute ».
4. Appuyez sur la touche ([2]) pour sélectionner des nombres, puis appuyez sur la touche ([3]).

Astuce

- Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de l'heure [12 heures] ou [24 heures].


Note

- Si vous n'utilisez pas votre Walkman pendant une période prolongée et si la batterie est complètement déchargée, la date et l'heure que vous avez définies sont réinitialisées et [--:--] s'affiche.
- L'horloge peut avancer ou reculer de 60 secondes par mois.

[203] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Réglage du format d'affichage de la date


Vous pouvez définir le format d'affichage de la date en cours sur [AAAA/MM/JJ] (année/mois/jour), sur [MM/JJ/AAAA] (mois/jour/année) ou sur [JJ/MM/AAAA] (jour/mois/année).

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Format Affichage Date] - format souhaité.

[204] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Réglage du format d'affichage de l'heure

Vous pouvez sélectionner le style d'affichage de l'heure [12 heures] ou [24 heures].


1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Paramètres Horloge] - [Format Affich. Heure] - format souhaité.

[205] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Recharge en mode Entretien batterie

Vous pouvez limiter la détérioration de la batterie à l'aide du mode [Entretien batterie]. La durée de vie de la batterie est inférieure d'environ

10 % en mode [Entretien batterie] ; en effet, votre Walkman arrête de se recharger à environ 90 % du niveau de la recharge complète.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Entretien batterie] - [Activé].


Note

- En mode [Entretien batterie], la première barre de l'indicateur de recharge de la batterie disparaît plus rapidement que la normale. En effet, votre Walkman arrête la recharge à environ 90 % du niveau de la recharge complète ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

[206] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Rétablissement des réglages d'usine

Votre Walkman peut être réinitialisé aux réglages par défaut. La réinitialisation du Walkman ne supprimera pas les contenus, par exemple les fichiers de musique.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Rétablissement/Formatage] - [Rétabl. ts Paramètres] - [Oui].


Note

- Si vous rétablissez les réglages d'usine de votre Walkman, les informations d'appariement des périphériques Bluetooth connectés seront supprimées.

[207] Comment utiliser | Réglages | Réglages communs

Formatage de la mémoire

Vous pouvez initialiser votre Walkman en formatant la mémoire.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Rétablissement/Formatage] - [Formater stockage syst.] ou [Formater carte SD] - [Oui].
3. Suivez les instructions à l'écran pour formater la mémoire.


Note

- Veillez à ne pas initialiser (formater) la mémoire du Walkman depuis un ordinateur. Si avez formaté la mémoire avec un ordinateur, formatez-la de nouveau avec le Walkman.
- Le formatage de la mémoire efface toutes les données de contenus (pistes, etc. y compris les échantillons de données installées en usine, le programme d'installation du logiciel fourni). Vérifiez les données enregistrées dans la mémoire et exportez toutes les données importantes vers votre ordinateur avant de procéder au formatage.

[208] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Reconstruction manuelle de la bibliothèque

Reconstruisez la bibliothèque de votre Walkman pour ajouter le contenu stocké dans [Stockage système] ou [Carte SD] à la bibliothèque.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Rétablissement/Formatage] - [Recréer la bibliothèque] - [Oui].

Astuce

- Si la reconstruction de la bibliothèque ne se termine pas, formatez [Stockage système].

Note

- La reconstruction de la bibliothèque efface les données suivantes.

Signets

Réglages d'alarme

Le résultat de l'analyse par [Station SensMe™]

La chanson en cours et la durée écoulée

La durée écoulée de chaque vidéo


Les réglages du fond d'écran

Configurez-les de nouveau lorsque la reconstruction est terminée.

[209] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Réglages communs](#)

Utilisation du mode de connexion USB

Lorsque vous vous connectez à un ordinateur via USB certains ordinateurs peuvent ne pas établir de connexion USB avec votre Walkman ; celui-ci n'apparaît donc pas [USB connecté (stockage utilisé : stockage système)] ou [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)]. Dans ce cas, avant de vous connecter, affichez l'écran Connexion en attente USB pour permettre à votre Walkman de pouvoir établir une connexion USB avec une meilleure fiabilité.


1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Réglages communs] - [Mode de Connexion USB] - [Oui].
Votre Walkman entre en mode de connexion USB en attente et l'écran de connexion USB en attente apparaît. Une fois que vous êtes connecté à un ordinateur via USB, [USB connecté (stockage

utilisé : stockage système)] ou [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)] apparaît.

[210] [Comment utiliser](#) | [Réglages](#) | [Langue](#)

Sélection de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue des menus et des messages.

1. Depuis le menu Accueil, sélectionnez  [Paramètres].
2. Sélectionnez [Langue (Language)] - la langue souhaitée.

Astuce

- Sélectionnez la langue d'affichage avant de transférer les contenus.

[211] [Comment utiliser](#) | [Avis](#) | [Précautions](#)

Remarques sur la manipulation de votre Walkman

Avertissements

- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du Walkman avec des objets métalliques.
- Ne renversez pas d'eau sur votre Walkman et veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dedans. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si cela se produit, éteignez immédiatement le Walkman, débranchez le Walkman de votre ordinateur et adressez-vous à votre revendeur Sony ou Sony Service Center le plus proche.
- Ne jetez pas le Walkman au feu.
- Ne démontez pas le Walkman et ne le modifiez. Cela pourrait

provoquer un choc électrique. Adressez-vous à votre revendeur Sony ou Sony Service Center le plus proche pour tout échange des batteries rechargeables, toute vérification interne ou réparation.

- Ne posez pas d'objet lourd sur votre Walkman et ne le soumettez pas à un choc important.

Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou des dommages.

Les descriptions suivantes sont importantes pour l'utilisation de votre Walkman. Suivez attentivement les instructions ci-dessous.

- La durée de charge dépend des conditions d'utilisation de la batterie.
- Si la durée de vie de la batterie est de moitié inférieure à sa durée de vie normale même si elle est suffisamment rechargée, il est probable qu'elle soit usée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Ne touchez pas une batterie rechargeable si elle fuit. Si la batterie fuit, contactez votre revendeur Sony le plus proche, car du liquide s'est peut-être écoulé à l'intérieur de votre Walkman. En cas de projection dans les yeux, ne pas frotter car cela peut provoquer de graves lésions y compris la cécité. Rincez-vous abondamment les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.

Si du liquide se répand sur votre peau ou vos vêtements, rincez-le immédiatement. Sinon, vous risquez des brûlures. Si vous vous êtes brûlé avec le liquide de la batterie, consultez un médecin.

- Une surchauffe interne peut se produire dans le Walkman en cours de charge pendant une période prolongée.
- De la condensation peut se former temporairement dans certains cas, par exemple lorsque le Walkman est transporté d'un endroit très froid à un endroit très chaud ou lorsqu'il est utilisé dans une pièce dans laquelle le chauffage vient d'être allumé. La condensation désigne un phénomène où l'humidité de l'air adhère à des surfaces telles que des panneaux métalliques, puis se transforme en liquide. Si de la condensation se forme dans le Walkman, laissez-le éteint jusqu'à ce que la condensation ait disparu. Si vous utilisez le Walkman avec de la condensation, un dysfonctionnement risque de se produire.
- Si vous utilisez votre Walkman dans un endroit froid, des bandes noires peuvent apparaître autour des images. Il ne s'agit pas d'un

dysfonctionnement du Walkman.

- Si votre Walkman crée des interférences avec la réception radio ou télévisée, mettez le Walkman hors tension et éloignez-le du poste de radio ou du téléviseur.
- Un léger picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si l'air est très sec. C'est le résultat de l'électricité statique accumulée dans le corps ; il ne s'agit nullement d'un dysfonctionnement de votre Walkman.

Vous pouvez atténuer cet inconvénient en portant des vêtements en fibres naturelles.

- Si vous utilisez une sangle (non fourni), faites attention à ne pas accrocher les objets près desquels vous passez.
Évitez également de balancer votre Walkman au bout de la sangle pour ne heurter personne.
- Si vous prenez l'avion, évitez d'utiliser votre Walkman lorsque vous êtes invité à l'éteindre avant le décollage ou l'atterrissage.
- Si vous voyez un éclair ou que vous entendez de l'orage, retirez immédiatement vos écouteurs et évitez d'utiliser votre Walkman.
- Si vous subissez une réaction allergique en utilisant les écouteurs d'un modèle de Walkman fourni avec des écouteurs, cessez immédiatement de les utiliser et consultez un médecin.
- N'utilisez jamais votre Walkman s'il risque d'être soumis à un éclairage, des températures, une humidité ou des vibrations extrêmes.
Par exemple, ne laissez jamais le Walkman dans une voiture garée au soleil ou directement au soleil. Il risque de se décolorer, de se déformer ou de s'abîmer.



- Ne laissez pas le Walkman dans un endroit très poussiéreux.
- Ne laissez pas le Walkman sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Lorsque vous débranchez les écouteurs de votre Walkman, tirez sur la

prise et non sur le fil. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'abîmer.

- Évitez d'exercer une pression excessive sur la surface de l'écran d'affichage. Cela risquerait de déformer les couleurs ou la luminosité, voire de provoquer un dysfonctionnement de l'écran d'affichage.
- Prenez les précautions ci-dessous lorsque vous utilisez votre Walkman. Sinon, le boîtier risque de se déformer ou le Walkman peut présenter un dysfonctionnement.

Ne vous asseyez pas alors que le Walkman se trouve dans votre poche arrière.



Ne rangez pas le Walkman dans un sac avec le cordon des écouteurs enroulé autour et évitez de soumettre le sac à des chocs violents.



- Évitez toute projection d'eau sur votre Walkman. Le Walkman n'est pas étanche. Prenez les précautions ci-dessous.

Évitez de faire tomber votre Walkman dans un évier ou tout récipient contenant de l'eau.

N'utilisez pas votre Walkman dans un endroit humide, notamment par temps de pluie ou sous la neige.

Gardez votre Walkman au sec.

Si vous touchez le Walkman avec les mains mouillées ou que vous rangez le Walkman dans un emballage ou un vêtement humide, le Walkman risque d'être mouillé et de ne plus fonctionner correctement.




- Des échantillons de données sont préinstallés sur votre Walkman.
- Les échantillons de données ne sont pas installés dans certains pays ou certaines régions.

- Si vous supprimez les échantillons de données, vous ne pourrez pas les restaurer, et nous ne fournirons pas de données de remplacement.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par le Walkman ou l'ordinateur.

Remarques sur les batteries rechargeables lithium-ion

Votre Walkman est doté d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez à respecter les instructions sur le stockage ci-dessous.

- La non-utilisation prolongée d'une batterie chargée peut entraîner la détérioration de celle-ci et une diminution de sa capacité. La détérioration est plus marquée si la batterie est rangée alors qu'elle est en pleine charge et elle s'accélère en cas d'exposition prolongée à la chaleur, notamment si votre Walkman reste branché à la prise d'alimentation de votre voiture dans ces conditions. Le Walkman doit être rangé à une température inférieure à 35 °C. Il est également recommandé de charger ou de décharger la batterie à environ 50 % de sa capacité avant de ranger l'appareil.
- La batterie se détériore si vous la rangez alors qu'elle est faiblement chargée. Pour éviter la détérioration de la batterie, rechargez-la à environ 50 % de sa capacité au moins une fois tous les six mois voire une fois par an.

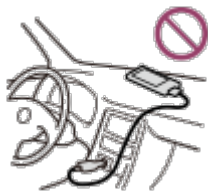

[212] Comment utiliser | Avis | Précautions

Remarques concernant les écouteurs

Sécurité routière

Évitez d'utiliser vos écouteurs dans des situations où vous devez pouvoir entendre correctement.

Prévention des troubles de l'audition

Évitez de porter le volume à un niveau élevé lors de l'utilisation des écouteurs. Les spécialistes de l'audition déconseillent l'écoute prolongée de musique à un volume élevé. En cas de bourdonnement dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute.

N'augmentez pas le volume brusquement, en particulier lorsque vous utilisez des écouteurs. Augmentez-le progressivement pour éviter tout trouble de l'audition dû à un volume trop élevé.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et de rester attentif à votre entourage.

À propos des écouteurs intra-auriculaires

Les oreillettes bouchent vos oreilles hermétiquement. Par conséquent, soyez conscient que vous risquez d'endommager vos oreilles ou vos tympans si une forte pression est exercée sur les oreillettes ou si elles sont brusquement retirées de vos oreilles. Après utilisation, assurez-vous de retirer délicatement les oreillettes de vos oreilles.

[213] [Comment utiliser](#) | [Avis](#) | [Précautions](#)

Remarques sur le logiciel

- Les lois sur le droit d'auteur interdisent la reproduction, intégrale ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, ou la location du logiciel sans l'autorisation du détenteur des droits.
- Sony ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni.
- Le logiciel fourni ne doit pas être utilisé avec un équipement autre que

celui pour lequel il a été conçu.

- Notez que, constamment soucieux d'améliorer la qualité, nous pouvons être amenés à modifier les spécifications du logiciel sans préavis.
 - L'utilisation de votre Walkman avec un logiciel autre que celui qui est fourni n'est pas couverte par la garantie.
 - Les explications de ce manuel reposent sur l'hypothèse que vous maîtrisez les opérations de base sur votre ordinateur.
- Pour plus de précisions sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, reportez-vous aux manuels afférents.

[214] [Comment utiliser](#) | [Avis](#) | [Précautions](#)

Entretien de votre Walkman

- Nettoyez le Walkman avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon nettoyant pour lunettes.
- Si la fiche des écouteurs est sale, la qualité de la lecture pourra être affectée (interférences, sauts). Pour profiter d'une qualité de son optimale, essuyez de temps en temps la fiche des écouteurs avec un chiffon doux et sec.
- Si le Walkman devient très sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution détergente douce, en prenant soin de ne pas laisser de l'eau pénétrer à l'intérieur du Walkman et des écouteurs.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que de l'alcool ou du benzène, au risque d'abîmer la surface du Walkman.

[215] [Comment utiliser](#) | [Avis](#) | [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

Site Web d'assistance à la clientèle

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre Walkman, ou encore si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec le Walkman, consultez l'un des sites Web suivants.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada :**Anglais**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Français

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients en Europe :

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Pour les clients en Asie/Océanie/Afrique/au Moyen Orient :**Anglais**

<http://www.sony-asia.com/support>

Coréen

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chinois simplifié

<http://service.sony.com.cn/KB/>

Chinois traditionnel

<http://service.sony.com.tw/>

Pour les clients ayant acheté des modèles à l'étranger :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

[216] Comment utiliser | Spécifications | Spécifications

Spécifications

Affichage

Taille/résolution

2,2 pouces (5,6 cm), QVGA (320 x 240 Pixels), 262 144 couleurs

Type de dalle

Affichage de couleur TFT avec rétro éclairage LED blanc

Interface

USB

USB haute vitesse (compatible USB 2.0)

Écouteurs

Mini-jack stéréo

WM-PORT

WM-PORT (terminal à connexion multiple) : 22 pins

Mémoire externe

microSD

microSDHC

microSDXC

Radio FM

Plage de fréquence FM

87,5 MHz à 108,0 MHz

Antenne

Cordon des écouteurs

Bluetooth

Spécifications Bluetooth

- Système de communication : Spécification Bluetooth version 3.0
- Bande de fréquence : Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)
- Méthode de modulation : FHSS
- Profils Bluetooth compatibles (*1)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (profil de distribution audio avancée))

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile (profil de commande à distance audio/vidéo))

OPP (Object Push Profile (Transfert d'objet))

- Codec pris en charge (*2) : SBC (*3), aptX, LDAC

Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence

20 Hz à 40 000 Hz (lors de la lecture d'un fichier de données, mesure de signal unique)

Système de réduction du bruit

Réduction du bruit numérique

Sélect. Environnement : AINC entièrement auto, Bus/Train, Avion, Bureau

Source d'alimentation

Batterie au lithium-ion intégrée rechargeable

Alimentation USB (depuis un ordinateur via un connecteur USB au lecteur)

Durée de charge

Chargement par USB

Environ 4 heures

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

Dimensions

l/h/p, parties saillantes exclues

43,6 mm × 109 mm × 8,7 mm

l/h/p

44,4 mm × 109,1 mm × 9,1 mm

Masse

66 g

Capacité

Capacité

NW-A25 : 16 Go

NW-A25HN : 16 Go

NW-A26HN : 32 Go

NW-A27HN : 64 Go

(*1) Les profils Bluetooth sont normalisés selon la fonction du périphérique Bluetooth.

(*2) Codec indique la compression des signaux audio et le format de conversion.

(*3) SBC signifie Subband Codec (Codec de sous-bande).

[217] Comment utiliser | Spécifications | Spécifications

Durée de vie de la batterie

Les valeurs ci-dessous correspondent approximativement à la durée de vie de la batterie en lecture de contenu continu aux réglages par défaut.

Musique

MP3 128 kbits/s

Réduction du bruit activée : Environ 43 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 50 heures

AAC 256 kbits/s

Réduction du bruit activée : Environ 41 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 48 heures

FLAC 96 kHz/24 bit

Réduction du bruit activée : Environ 35 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 40 heures

FLAC 192 kHz/24 bit

Réduction du bruit activée : Environ 27 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 30 heures

Vidéo

MPEG-4 384 kbit/s

Réduction du bruit activée : Environ 13 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 14 heures

Radio FM

Réduction du bruit activée : Environ 20 heures

Réduction du bruit désactivée : Environ 22 heures

Bluetooth

MP3 128 kbits/s

SBC (Connexion) : Environ 23 heures

FLAC 96 kHz/24 bit

LDAC (Standard) : Environ 16 heures

Note

- Même si le lecteur reste hors tension pendant une période prolongée, il consomme de l'énergie.
- La durée de vie peut varier selon le réglage du volume, les conditions d'utilisation et la température ambiante.

Astuce

- Lorsque la [Luminosité] est réglée sur [5], la durée de vie de la batterie est environ 45 % plus courte que lorsqu'elle est réglée sur [3].
- Lorsque plusieurs paramètres de qualité du son sont activés, la durée de vie de la batterie est environ 50 % plus courte que lorsque tous les paramètres de qualité du son sont désactivés.
- La durée de vie de la batterie en lecture continue via une connexion Bluetooth peut être réduite de 40 % à 70 % selon le format du contenu ou les paramètres du périphérique connecté.

[218] Comment utiliser | Spécifications | Spécifications

Nombre de pistes et durée maximale d'enregistrement (approximative)

Les durées approximatives sont indiquées pour le cas où vous transférez ou enregistrez uniquement des pistes de 4 minutes.

Nombre

NW-A25 (16 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 3 600 pistes

AAC 256 kbits/s : Environ 1 800 pistes

FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 330 pistes

FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 50 pistes

NW-A25HN (16 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 3 600 pistes
AAC 256 kbits/s : Environ 1 800 pistes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 330 pistes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 50 pistes

NW-A26HN (32 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 7 600 pistes
AAC 256 kbits/s : Environ 3 800 pistes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 690 pistes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 100 pistes

NW-A27HN (64 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 15 000 pistes
AAC 256 kbits/s : Environ 7 700 pistes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 1 400 pistes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 200 pistes

Durée

NW-A25 (16 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 213 heures 20 minutes
AAC 256 kbits/s : Environ 106 heures 40 minutes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 19 heures 20 minutes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 2 heures 40 minutes

NW-A25HN (16 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 213 heures 20 minutes
AAC 256 kbits/s : Environ 106 heures 40 minutes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 19 heures 20 minutes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 2 heures 40 minutes

NW-A26HN (32 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 480 heures 00 minutes

AAC 256 kbits/s : Environ 240 heures 00 minutes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 43 heures 20 minutes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 6 heures 40 minutes

NW-A27HN (64 Go)

MP3 128 kbit/s : Environ 1 000 heures 00 minutes
AAC 256 kbits/s : Environ 506 heures 40 minutes
FLAC 44,1 kHz/16 bit : Environ 86 heures 40 minutes
FLAC 192 kHz/24 bit : Environ 13 heures 20 minutes

[219] [Comment utiliser](#) | [Spécifications](#) | [Spécifications](#)

Durée d'enregistrement maximale des vidéos (approximative)

Les durées approximatives sont indiquées pour le cas où vous transférez des vidéos uniquement. Les délais peuvent varier en fonction des conditions sous lesquelles le lecteur est utilisé.

NW-A25 (16 Go)

Vidéo : 384 kbit/s/Musique : 128 kbit/s
Environ 49 heures 00 minutes

NW-A25HN (16 Go)

Vidéo : 384 kbit/s/Musique : 128 kbit/s
Environ 49 heures 00 minutes

NW-A26HN (32 Go)

Vidéo : 384 kbit/s/Musique : 128 kbit/s
environ 108 h 40 minutes

NW-A27HN (64 Go)

Vidéo : 384 kbit/s/Musique : 128 kbit/s

Environ 228 heures 00 minutes

[220] Comment utiliser | Spécifications | Spécifications

Formats pris en charge

Musique (lecteur de musique)

Formats audio

MP3

Format de fichier multimédia : format de fichier MP3 (MPEG-1 Layer3)

Extension de fichier : .mp3

Débit binaire : 32 kbit/s à 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR))

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 32, 44,1, 48 kHz

WMA (*2)

Format de fichier multimédia : format de fichier ASF

Extension de fichier : .wma

Débit binaire : 32 kbit/s à 192 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR))

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 44,1 kHz

FLAC

Format de fichier multimédia : format de fichier FLAC

Extension de fichier : .flac

Profondeur de bit : 16, 24 bit

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

PCM linéaire

Format de fichier multimédia : Format de fichier Wave-Riff

Extension de fichier : .wav

Profondeur de bit : 16, 24 bit

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

AAC (*3)

Format de fichier multimédia : format de fichier MP4

Extension de fichier : .mp4, .m4a, .3gp

Débit binaire : 16 kbit/s à 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) (*4)

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

HE-AAC

Format de fichier multimédia : format de fichier MP4

Extension de fichier : .mp4, .m4a, .3gp

Débit binaire : 32 kbit/s à 144 kbit/s

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Apple Lossless

Format de fichier multimédia : format de fichier MP4

Extension de fichier : .m4a, .mp4

Profondeur de bit : 16, 24 bit

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

AIFF

Format de fichier multimédia : format de fichier AIFF

Extension de fichier : .aif, .aiff, .afc, .aifc

Profondeur de bit : 16, 24 bit

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

Vidéo

Formats vidéos

AVC (H.264/AVC)

Format de fichier multimédia : Format de fichier MP4, format vidéo « Memory Stick »

Extension de fichier : .mp4, .m4v

Profil : Profil de base

Niveau : 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3

Débit binaire : max 10 Mbit/s

Taux d'image : max 30 fps

Résolution : max 720 x 480 (*5)

MPEG-4

Format de fichier multimédia : Format de fichier MP4, format vidéo « Memory Stick »

Extension de fichier : .mp4, .m4v

Profil : Profil simple

Débit binaire : max 6 Mbit/s

Taux d'image : max 30 fps

Résolution : max 720 x 480 (*5)

Windows Media Video 9

Format de fichier multimédia : format de fichier ASF

Extension de fichier : .wmv

Profil : Profil simple VC1, profil principal

Débit binaire : max 6 Mbit/s

Taux d'image : max 30 fps

Résolution : max 720 x 480 (*5)

Formats audio

AAC-LC (pour AVC, MPEG-4)

Nombre de canaux : max 2 canaux

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 24, 32, 44,1, 48 kHz

Débit binaire : max 288 kbit/s/canal

WMA (pour Windows Media Video 9) (*6)

Débit binaire : 32 kbit/s à 192 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR))

Fréquence d'échantillonnage (*1) : 44,1 kHz

Photo (*7) (Visionneuse de photos)

Format de photo

JPEG

Format de fichier multimédia : Compatible avec le format de fichier DCF 2.0/Exif 2.21

Extension de fichier : .jpg

Profil : Profil de base

Nombre de pixels : max 4 096 x 4 096 pixels (16 000 000 pixels)

Note

- Les fichiers de 4 Go ou de taille supérieure ne sont pas lisibles.
- Cet équipement reconnaît les sources audio supérieures à la qualité CD (44,1 kHz/quantification sur 16 bits) et à la qualité DAT (48 kHz/quantification sur 16 bits) comme audio haute résolution. Le symbole « HR » s'affiche pour les sources audio haute résolution.

(*1) La fréquence d'échantillonnage ne correspond pas nécessairement à tous les encodeurs.

(*2) Les fichiers WMA protégés par copyright ne sont pas lisibles.

(*3) Les fichiers AAC-LC protégés par copyright ne sont pas lisibles.

(*4) Les débits binaires non standard ou non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.

(*5) Ces chiffres indiquent la résolution maximale d'une vidéo lisible et non la résolution d'affichage du lecteur. La résolution de l'affichage est de 320 x 240.

(*6) Certains fichiers WMV ne sont lisibles que s'ils sont transférés en utilisant Windows Media Player.

(*7) Certains formats de photo ne sont pas lisibles en fonction de leurs formats de fichiers.

[221] Comment utiliser | Spécifications | Spécifications

Conditions requises

- Ordinateur

Windows Vista® (Service Pack 2 ou version ultérieure)

Windows® 7 (Service Pack 1 ou version ultérieure)

Windows® 8

Windows® 8.1

Windows® 10

Mac OS® X v10.6 ou version ultérieure

Seuls les systèmes d'exploitation préinstallés sont pris en charge.

[Mode de compatibilité] n'est pas pris en charge.

- Application PC pour Windows

Application Media Go pour Windows (recommandation)

Connexion Internet

Lecteur de disque dur/disque SSD : 400 Mo ou plus d'espace disponible

- Application PC pour Mac

Application Content Transfer pour Mac (recommandation)

Connexion Internet

Lecteur de disque dur/disque SSD : 30 Mo ou plus d'espace disponible

- Navigateur Web : Internet Explorer 7 ou une version ultérieure

- Internet : Connexion Internet (pour le service Gracenote® MusicID®, les fonctions de podcast, l'accès au magasin et à l'aide en ligne)

Non pris en charge par les environnements suivants :

- Systèmes d'exploitation ou ordinateurs montés par l'utilisateur
- Mises à niveau du système d'exploitation d'origine
- Environnement multi-boot

Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs même s'ils répondent aux exigences ci-dessus.

[222] [Comment utiliser](#) | [Spécifications](#) | [Spécifications](#)

Contenu

Liste des accessoires et manuels fournis avec votre Walkman.

- Walkman (1)
- Câble USB (1)
- Guide de démarrage (1)
- Manuel d'instructions (1)

NW-A25HN/A26HN/A27HN

- Écouteurs (1)
MDR-NW750N ou MDR-NW750NE (pour l'Europe et la Corée seulement)
- Oreillettes (1 jeu)
- Bandeau ajustable (pour les écouteurs) (1)

Note


- La carte microSD n'est pas fournie avec votre Walkman.

[223] Dépannage | Dépannage | Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Si le Walkman ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

Avant de redémarrer le Walkman, déconnectez le Walkman de votre ordinateur et vérifiez qu'aucun contenu, comme de la musique, n'est en cours de lecture. Sinon, les données transférées peuvent être endommagées. Vous pouvez alors redémarrer votre Walkman en toute sécurité.

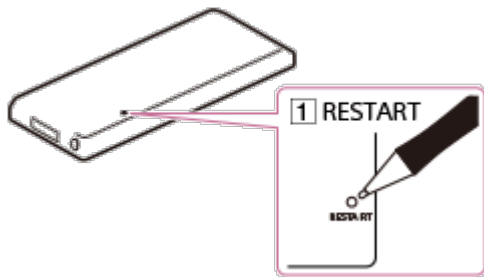

1. Reportez-vous à la rubrique correspondante de la section « Questions/Réponses ».
2. Raccordez votre Walkman à votre ordinateur pour charger la batterie.
Cela peut résoudre un certain nombre de problèmes.
3. Appuyez sur la touche ([1]) avec un objet pointu (stylo, trombone, etc.) pour redémarrer le Walkman.
4. Reportez-vous aux informations concernant le problème dans le système d'aide du logiciel.
5. Recherchez des informations s'y rapportant sur l'un des sites de support client.
6. Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Note

- Le redémarrage ne supprime pas les données ni les paramètres.

[224] Dépannage | Dépannage | Que puis-je faire pour résoudre un problème ?

Site Web d'assistance à la clientèle

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre Walkman, ou encore si vous souhaitez obtenir des informations sur les éléments compatibles avec le Walkman, consultez l'un des sites Web suivants.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada :

Anglais

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Français

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients en Europe :

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Pour les clients en Asie/Océanie/Afrique/au Moyen Orient :

Anglais

<http://www.sony-asia.com/support>

Coréen

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chinois simplifié

<http://service.sony.com.cn/KB/>

Chinois traditionnel

<http://service.sony.com.tw/>

Pour les clients ayant acheté des modèles à l'étranger :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

[225] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Votre Walkman ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.

- Si vous transférez un grand nombre de contenus (comme des fichiers musicaux) à la fois sur votre Walkman, la reconstitution de la base de données du Walkman peut prendre un certain temps. Il faudra donc au moins 1 minute pour que le Walkman puisse à nouveau être utilisé une fois que vous aurez déconnecté le Walkman de votre ordinateur.
- Si le commutateur HOLD est en position HOLD, faites-le glisser dans la position opposée.
- Si de la condensation est présente dans votre Walkman, attendez quelques heures pour que le Walkman soit parfaitement sec.
- Si l'autonomie restante de la batterie est faible ou insuffisante, rechargez la batterie.
- Si votre Walkman ne réagit pas après avoir procédé à la recharge de la batterie, appuyez sur la touche RESTART avec une pointe de stylo ou de trombone, etc., pour redémarrer le Walkman.

[226] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Votre Walkman ne fonctionne pas correctement.

- Votre Walkman peut ne pas fonctionner correctement si le périphérique USB (par exemple, l'ordinateur) auquel il est connecté est

mis sous ou hors tension sans que le Walkman ait été déconnecté au préalable.

Redémarrez votre Walkman en appuyant sur la touche RESTART avec un stylo, un trombone, etc.

[227] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Votre Walkman s'éteint ou s'allume automatiquement.

- En cas de dysfonctionnement, votre Walkman s'éteint, puis se rallume automatiquement.

[228] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Je veux que l'écran de mon Walkman reste allumé plus longtemps avant qu'il s'éteigne automatiquement.

- Vous pouvez régler les paramètres de la minuterie d'extinction de l'écran dans [Minuterie Extinction Ecran].

[229] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

La date et l'heure ont été réinitialisées.

- Si vous avez laissé votre Walkman un certain temps avec la batterie vide, la date et l'heure peuvent avoir été réinitialisées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Rechargez la batterie, puis redéfinissez la date et l'heure.

[230] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Une boisson (eau, café, etc.) a été renversée sur votre Walkman ou le Walkman est passé à la machine à laver.

- Si vous renversez une boisson sur votre Walkman ou que vous le passez à la machine à laver, du liquide risque de pénétrer dans le Walkman. Cessez alors immédiatement d'utiliser votre Walkman et consultez votre revendeur Sony le plus proche.
-

[231] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Les oreillettes fournies avec les écouteurs sont manquantes.

- Si vous perdez ou si vous cassez les oreillettes fournies avec vos écouteurs, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
-

[232] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Vous voulez sauvegarder le contenu de votre Walkman, par exemple la musique qu'il contient.

- Connectez-le à un ordinateur et copiez les fichiers sur l'ordinateur.
 - Si vous avez déjà supprimé le contenu transféré dans votre Walkman de Media Go, transférez à nouveau le contenu du Walkman à Media Go.
-

[233] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Vous voulez trouver le nom de produit (nom du modèle) de votre Walkman.

- Le nom de modèle est le nom alphabétique qui commence par NW et qui est imprimé sur le dos de votre Walkman. Si votre Walkman est dans un étui, vous devez retirer l'étui pour trouver son nom.
-

[234] Dépannage | Questions/Réponses | Fonctionnement

Une alarme (bip) retentit et le message [Vérifiez le niveau du volume] apparaît.

- Une alarme (bip) et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] sont destinés à protéger vos oreilles quand vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour la première fois. Pour annuler l'alarme et le message d'avertissement, appuyez sur n'importe quelle touche.
 - Vous pouvez augmenter le volume une fois que vous avez annulé l'alarme et le message d'avertissement.
 - Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter de l'augmentation du volume au-delà d'un niveau dangereux pour vos oreilles. À ce moment-là, le volume est baissé automatiquement.
-

[235] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Aucun son n'est émis.

- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur zéro.
- Vérifiez que la fiche est correctement branchée dans la prise pour

écouteurs. Le son sera altéré si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement. Insérez la fiche jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.

- Si la prise est sale, nettoyez-la avec un chiffon propre et sec.
- Aucun son n'est émis par les écouteurs connectés à la prise pour écouteurs lorsqu'un périphérique audio Bluetooth est connecté via une connexion Bluetooth.
- Si aucun son n'est émis par le périphérique audio Bluetooth, c'est qu'il y a peut-être un problème avec l'appariement ou la connexion. Vérifiez la connexion Bluetooth.
- Si le problème persiste après avoir suivi les conseils ci-dessus, appuyez avec un stylo, un trombone, etc. sur la touche RESTART et redémarrez votre Walkman.

[236] Dépannage | Questions/Réponses | Son

La lecture de contenus, comme de la musique, s'arrête brusquement.

- Le niveau de charge de la batterie est faible ou la batterie est vide.
- Les contenus peuvent ne pas être pris en charge sur votre Walkman. Sélectionnez et lisez d'autres contenus.
- Si un périphérique audio Bluetooth est connecté, vérifiez le statut de connexion.

[237] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Du bruit est généré.

- Quand la fonction de réduction du bruit est activée, il est possible que vous entendiez plus de bruit si vous écoutez dans un endroit calme ou à cause du type de bruit spécifique de cet endroit. Si cela se produit,

désactivez la fonction de réduction du bruit.

- La sensibilité de la pression du son des écouteurs réducteurs de bruit qui sont compatibles avec votre Walkman est définie à son niveau le plus élevé afin d'obtenir les effets maximaux de réduction du bruit lorsque les écouteurs sont utilisés dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, par exemple dehors ou dans un train. Il est donc possible que vous entendiez plus de bruit lorsque vous utilisez les écouteurs dans un endroit calme ou à cause du type de bruit spécifique de cet endroit. Nous vous recommandons dans ce cas de désactiver la fonction de réduction du bruit, bien que le fait d'entendre du bruit ne dépende pas toujours de l'activation ou non de cette fonction.
- Si vous utilisez votre Walkman à proximité d'un périphérique qui émet des ondes radio, comme un téléphone portable, éloignez le Walkman de ce périphérique.
- Les contenus présents sur votre Walkman, par exemple des fichiers musicaux, sont peut-être corrompus. Connectez le Walkman à un ordinateur Windows et utilisez Media Go ou l'Explorateur Windows pour supprimer du Walkman le contenu dans lequel le bruit est survenu. Si vous utilisez un ordinateur Mac, utilisez le Finder pour supprimer le contenu corrompu. Une fois le contenu corrompu supprimé, transférez-le à nouveau de l'ordinateur au Walkman. N'effectuez aucune autre tâche sur l'ordinateur lorsque vous transférez des contenus vers votre Walkman. Vous risqueriez d'altérer les contenus.
- Si la prise est sale, nettoyez-la avec un chiffon propre et sec.
- Si votre Walkman est connecté à un périphérique audio Bluetooth, vérifiez le statut de connexion.

[238] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Le volume ne peut pas être augmenté ou le volume reste faible quand le volume de lecture est

augmenté.

- Si le commutateur HOLD est en position HOLD, faites-le glisser dans la position opposée.
 - Si le paramètre AVLS (Limite Volume) est activé, désactivez-le.
 - Lorsque vous écoutez de la musique sur un périphérique audio Bluetooth, augmentez le volume du périphérique audio Bluetooth.
 - Si vous ne pouvez pas régler le niveau du volume directement sur le périphérique audio Bluetooth, augmentez le volume de votre Walkman.
-

[239] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Le son n'est audible que d'un côté des écouteurs.

- Le son ne sera pas émis correctement si la fiche n'est pas correctement branchée dans la prise. Insérez la fiche des écouteurs jusqu'au déclic qui indique qu'elle est en place.
 - Les fils dans le câble des écouteurs peuvent avoir été rompus à cause de l'application d'une force inutile, etc. sur le câble. Si ceci se produit lorsque vous utilisez les écouteurs fournis avec un modèle de Walkman fourni avec des écouteurs, contactez votre revendeur Sony le plus proche pour effectuer la réparation.
-

[240] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Le son est interrompu ou saute.

- Le son peut être interrompu ou peut sauter en fonction de l'environnement dans lequel votre Walkman est utilisé ou des paramètres de votre Walkman.
Les procédures ci-dessous peuvent réduire la quantité de sauts ou d'interruptions.

Désactivez tous les paramètres de qualité du son.

- Si vous écoutez de la musique avec la fonction Bluetooth, reportez-vous aux « Remarques sur la fonction Bluetooth ».
- Lorsque vous écoutez des pistes avec la fonction de réduction du bruit activée dans les transports en commun, par exemple en train ou dans un bus, des vibrations importantes autres que le bruit de la conduite (par exemple, le passage du véhicule sur un gros trou) peuvent être transmises au microphone intégré de l'unité des écouteurs à cause de votre position assise, ce qui peut provoquer une coupure du son. Pour corriger ce problème, réduisez la valeur de [Réglage niv. réduc. bruit]. Définissez [Réglage niv. réduc. bruit] sur une valeur plus basse.

[241] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Le son est interrompu entre les chansons.

- Pour lire des pistes sans interruption (lecture sans intervalles), importez les contenus depuis des médias au format FLAC, AAC ou MP3 dans la dernière version de Media Go, puis transférez-les dans votre Walkman.


[242] Dépannage | Questions/Réponses | Son

Le réglage des effets sonores semble n'avoir aucun effet.

- Le réglage des effets sonores ne s'applique pas dans les cas suivants.
 - Pendant la lecture vidéo
 - Pendant la lecture de podcast
 - Quand vous écoutez la radio FM

[243] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

Vous ne parvenez pas à charger votre Walkman.

- La batterie ne peut pas être chargée lorsque  est affiché en raison de la fonction de protection engagée. Procédez à la recharge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Vous devez allumer l'ordinateur pour pouvoir recharger votre Walkman. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en veille ou en veille prolongée.
- Vérifiez que la connexion USB à l'ordinateur est correcte.
- Il est possible qu'un mauvais contact électrique se produise dans le connecteur. Déconnectez votre Walkman, puis rebranchez-le.
- Utilisez le câble USB fourni.
- Il est possible que vous ne puissiez pas connecter correctement votre Walkman à votre ordinateur si vous utilisez un hub USB. Connectez directement le Walkman à un connecteur USB de votre ordinateur.
- Vérifiez que le système d'exploitation et la version du système d'exploitation installés sur l'ordinateur sont compatibles avec votre Walkman.
- Il est possible que la batterie se soit détériorée si vous n'avez pas utilisé votre Walkman depuis plus d'un an. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Si les problèmes persistent après avoir essayé les solutions ci-dessus, utilisez un stylo ou un trombone pour appuyer sur le touche RESTART et ainsi redémarrer votre Walkman, puis reconnectez-vous à l'aide de la prise USB.

[244] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

Quelle est la durée de vie de la batterie rechargeable intégrée ?

- Cela dépend de l'environnement dans lequel votre Walkman est utilisé, mais, en moyenne, la batterie rechargeable intégrée peut être rechargée environ 500 fois. La durée de vie de la batterie se réduit et la capacité diminue au fil des recharges et des utilisations, mais également en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée. Lorsque la vie de la batterie dure moitié moins que d'habitude, même après l'avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée.
- Adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche pour plus d'informations sur la durée de vie de la batterie intégrée.

[245] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

La batterie rechargeable doit être remplacée.

- Pour remplacer vos batteries rechargeables, votre Walkman doit être démonté par un professionnel. Ne démontez pas le Walkman vous-même.
- Adressez-vous à votre revendeur Sony ou au Sony Service Center le plus proche pour remplacer les batteries rechargeables.

[246] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

La durée de vie de la batterie est courte.

- Si vous utilisez votre Walkman dans un environnement où la température est inférieure à 5 °C, alors la durée de vie de la batterie sera réduite en raison de ses caractéristiques. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Rechargez complètement la batterie.
- La durée de vie de la batterie peut être prolongée en utilisant des écouteurs branchés à la place de périphériques audio Bluetooth.
- La batterie consomme plus d'énergie lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.

- La batterie consomme plus d'énergie lorsque la fonction de réduction du bruit est utilisée.
- Lorsque [Entretien batterie] est défini sur [Activé], la capacité de recharge maximale est limitée à environ 90 %, ce qui cause la disparition rapide de la première barre de l'indicateur d'état de la batterie.
- Vous pouvez préserver la durée de vie de la batterie et parvenir à une utilisation plus longue après chaque recharge en modifiant les paramètres de votre Walkman et en gérant l'énergie de manière appropriée.
- En fonction de l'environnement dans lequel votre Walkman est utilisé, la batterie est susceptible de se détériorer si elle n'est pas utilisée pendant plus d'un an. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Si la durée de vie de la batterie est équivalente à la moitié sa durée de vie au moment de l'achat, même après recharge complète, alors il se peut que votre batterie soit endommagée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.

[247] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

Quelle est la durée de vie standard de la batterie ?

- Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, reportez-vous à « Durée de vie de la batterie ».

[248] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ?

- Pour plus d'informations sur la durée de charge, reportez-vous à « Spécifications ».

[249] Dépannage | Questions/Réponses | Alimentation

La batterie s'épuise rapidement lorsque vous activez le mode Entretien batterie.

- En cas de recharge en mode Entretien batterie, l'icône d'état de la batterie est pleine lorsque la recharge est terminée. Cependant, le temps nécessaire à la disparition de la première barre d'indication de batterie est plus court que lorsque la batterie est rechargée à 100 %.
-

[250] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

L'ordinateur ne reconnaît pas votre Walkman.

- Si l'autonomie restante de la batterie est faible, rechargez la batterie.
- Lorsque vous utilisez votre Walkman pour la première fois, ou si vous n'avez pas utilisé le Walkman pendant une période prolongée, sa reconnaissance par l'ordinateur peut prendre quelques minutes. Vérifiez que l'ordinateur reconnaît le Walkman une fois qu'il est raccordé à l'ordinateur depuis environ 10 minutes.
- Assurez-vous que la connexion USB avec l'ordinateur est correcte et sécurisée.
- Utilisez le câble USB fourni.
- Votre Walkman risque de ne pas être reconnu s'il est connecté via un hub USB. Connectez directement le Walkman au connecteur USB de votre ordinateur.
- Définissez le réglage sur [Mode de Connexion USB].
- Si les problèmes persistent après avoir essayé les solutions ci-dessus, appuyez sur la touche RESTART avec une pointe de stylo ou de trombone pour redémarrer votre Walkman, puis essayez à nouveau d'établir la connexion USB.

[251] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD insérée dans votre Walkman.

- La mémoire à utiliser [Stockage système] est sélectionnée. Changez la mémoire à utiliser pour [Carte SD] en suivant les instructions à l'écran de votre Walkman.
 - Veillez à ce qu'aucune donnée ne soit transférée en vérifiant l'écran de votre Walkman. Déconnectez le câble USB de votre ordinateur puis connectez-le à nouveau.
 - Effectuez une sauvegarde de toutes les données de la carte microSD (non fourni) sur votre ordinateur avant d'initialiser (formater) la carte microSD avec votre Walkman.
-

[252] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

Même si vous utilisez « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur l'ordinateur, [USB connecté (stockage utilisé : stockage système)] ou [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)] reste affiché sur l'écran de votre Walkman.

- Quand vous utilisez Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10, l'écran du Walkman indique [USB connecté (stockage utilisé : stockage système)] ou [USB connecté (stockage utilisé : carte SD)]. Ce n'est pas un problème à condition que l'opération « Retirer le périphérique en toute sécurité » soit terminée. Déconnectez votre Walkman de l'ordinateur.

[253] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

Vous ne pouvez pas installer le logiciel sur votre ordinateur.

- Si d'autres logiciels sont en cours d'exécution, ils peuvent interférer avec l'installation. Veillez à fermer tous les autres logiciels avant d'installer ce logiciel. En particulier, veillez à le déconnecter d'Internet et désactivez le logiciel de sécurité car il risque de surcharger l'ordinateur.
- Il est possible qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace libre sur le disque dur. Vérifiez la quantité d'espace libre requise sur le disque dur avant d'installer le logiciel, puis supprimez tous les fichiers inutiles.
- Si vous avez un ordinateur Windows, il se peut que vous ne puissiez pas installer le logiciel si vous ne disposez pas, pour votre compte, des droits d'administrateur ou que vous ne vous êtes pas connecté à l'ordinateur en tant qu'administrateur. Connectez-vous en utilisant un compte pourvu des droits d'administrateur ou en tant qu'administrateur de l'ordinateur. De plus, si des caractères à deux octets sont utilisés dans le nom d'utilisateur, créez un nouveau compte en utilisant uniquement des caractères à un octet dans le nom d'utilisateur.
- Si vous avez un ordinateur Windows, il se peut qu'une boîte de dialogue soit masquée par l'écran d'installation, ce qui donne l'impression que le processus d'installation s'est arrêté. Appuyez sur la touche « Alt » et maintenez-la enfoncée, puis appuyez plusieurs fois sur la touche « Tab ». Lorsque la boîte de dialogue est affichée, suivez les instructions indiquées par celle-ci.

[254] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

La barre de progression de l'écran d'installation ne bouge pas lors de l'installation du logiciel.

- Attendez la fin de l'installation, qui avance normalement. L'installation peut prendre 30 minutes, voire plus, en fonction de l'ordinateur utilisé.

[255] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

Votre Walkman n'est pas reconnu par Media Go.

- Votre Walkman peut ne pas être reconnu par l'ordinateur. Déconnectez le Walkman de votre ordinateur, puis reconnectez-le.
- L'installation du logiciel peut avoir échoué. Utilisez le programme d'installation pour installer à nouveau le logiciel. Les données importées resteront intactes.
- Si les problèmes persistent après avoir essayé les solutions ci-dessus, utilisez un stylo ou un trombone pour appuyer sur le touche RESTART et ainsi redémarrer votre Walkman, puis reconnectez-vous à l'aide de la prise USB.

[256] Dépannage | Questions/Réponses | Connexion à un ordinateur

Impossible de transférer des contenus comme des fichiers musicaux depuis votre ordinateur vers le Walkman.

- Vérifiez que la connexion USB à l'ordinateur est correcte.
- Utilisez le câble USB fourni.
- Il est possible que vous ne puissiez pas transférer les contenus si vous utilisez un hub USB. Réalisez la connexion directement à la prise USB de votre ordinateur.
- Il se peut que la version installée de Media Go ne soit pas la plus récente. Installez la dernière version par Internet.
- Pour transférer des contenus vers une carte microSD insérée dans votre Walkman, définissez la carte microSD comme destination de

transfert de contenus en suivant les instructions à l'écran de votre Walkman.

- Il n'y a pas suffisamment d'espace libre dans votre Walkman, ou bien le nombre de fichiers a dépassé le nombre maximal de fichiers transférables. Supprimez tous les contenus inutiles pour augmenter l'espace disponible. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de fichiers d'enregistrement, reportez-vous à la section suivante.

« Nombre de pistes et durée maximale d'enregistrement (approximative) »

« Durée d'enregistrement maximale des vidéos (approximative) »

- Les pistes dotées d'une période de lecture limitée ou d'un nombre de lectures limité peuvent ne pas être transférées en raison des restrictions définies par les détenteurs des droits d'auteur. Pour obtenir davantage d'informations sur les réglages de chaque fichier audio, contactez le distributeur.
- Certains des contenus présents sur votre Walkman peuvent être endommagés. Copiez les contenus requis sur l'ordinateur et initialisez (formatez) votre Walkman.
- Si le logiciel n'est pas compatible avec votre Walkman, installez un logiciel compatible et utilisez ce logiciel compatible pour transférer les contenus.
- Les contenus que vous tentez de transférer sont peut-être corrompus. Supprimez de l'ordinateur les contenus qui ne peuvent être transférés puis importez-les de nouveau. N'effectuez aucune autre tâche sur l'ordinateur lorsque vous transférez des contenus vers celui-ci. Vous risqueriez d'altérer les contenus.
- Vous essayez peut-être de transférer un fichier dont le format est illisible. Consultez la section « Formats pris en charge ».
- Le transfert peut s'arrêter en raison de parasites tels que de l'électricité statique accumulée dans l'ordinateur. Cette interruption a pour but de protéger les données. Déconnectez votre Walkman, puis rebranchez-le.



Impossible de lire des contenus, comme de la musique, transférés sur votre Walkman.

- Si l'autonomie restante de la batterie est faible ou insuffisante, rechargez la batterie. Si votre Walkman ne réagit pas après avoir procédé à la recharge de la batterie, appuyez sur la touche RESTART avec une pointe de stylo ou de trombone, etc., pour redémarrer le Walkman.
- Les niveaux hiérarchiques de données des contenus, par exemple de la musique, transférés par glisser-déposer peuvent ne pas être corrects. Placez les contenus dans les dossiers appropriés et avec la bonne hiérarchie.
- Les fichiers transférés ne sont pas dans un format lisible. Reportez-vous à « Formats pris en charge » pour plus d'informations sur les formats lisibles.
- Lors du transfert de fichiers audio MP4 en utilisant la fonction glisser-déposer, placez-les dans le dossier « MUSIC » de votre Walkman.
- Les contenus transférés peuvent être endommagés. Lorsque vous transférez des contenus, veillez à ce qu'aucune autre tâche ne soit en cours d'exécution sur votre ordinateur jusqu'à la fin du transfert. Sinon, les contenus transférés peuvent être endommagés. Supprimez le contenu illisible de votre Walkman puis transférez-le à nouveau. Si le Walkman ne peut toujours pas lire le contenu, formatez la mémoire flash intégrée du Walkman à l'aide de la fonction du Walkman, puis transférez à nouveau le contenu.
- Si vous modifiez le nom ou l'emplacement des fichiers de contenus, par exemple de contenus musicaux, qui ont été transférés de votre ordinateur vers votre Walkman, les contenus peuvent ne pas être reconnus par votre Walkman. Restaurez le nom et l'emplacement d'origine.
- Si vous avez initialisé (formaté) la mémoire flash intégrée de votre Walkman à l'aide de l'Explorateur Windows, renouvelez l'initialisation (le formatage) sur le Walkman. Si vous avez initialisé (formaté) le

Walkman à l'aide du Mac Finder, renouvelez l'initialisation (le formatage) sur le Walkman.

[258] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les pistes ne sont pas lues dans l'ordre attendu.

- Si les pistes sont lues en utilisant la lecture aléatoire, annulez la lecture aléatoire pour revenir à la lecture normale.
 - Si les pistes sont transférées depuis l'ordinateur par glisser-déposer, l'ordre des pistes peut être différent de l'ordre des pistes de l'album. Créez une liste de lecture à l'aide d'un logiciel sur votre ordinateur et transférez-la vers votre Walkman. Pour plus d'informations sur les listes de lecture, reportez-vous au manuel d'aide du logiciel que vous utilisez.
 - Si vous souhaitez lire une piste d'un album de façon répétée, sélectionnez  [Paramètres] - [Réglages Musique] - [Lec biblio. continue] - [Non], puis sélectionnez  [Musique] - [Album] dans le menu Accueil pour lire la piste.
-

[259] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

La lecture de contenus, comme de la musique, s'arrête brusquement.

- Le niveau de charge de la batterie est faible ou la batterie est vide.
- Les contenus peuvent ne pas être pris en charge sur votre Walkman. Sélectionnez et lisez d'autres contenus.
- Si un périphérique audio Bluetooth est connecté, vérifiez le statut de connexion.

[260] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

La lecture passe à l'album suivant lorsque la fonction Lecture répétée est définie.

- Si [Lec biblio. continue] est défini sur [Oui], remplacez les paramètres de la plage de lecture par [Non].
-

[261] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

La plage de lecture des pistes est limitée, par exemple à un album.

- Si [Lec biblio. continue] est défini sur [Non], remplacez les paramètres de la plage de lecture par [Oui].
-

[262] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Vous ne pouvez pas arrêter la lecture.

- Lorsque vous maintenez la touche ►|| appuyée, il est possible d'ajouter des chansons à la liste de signets individuellement et la lecture de la chanson se poursuit. Lorsque vous appuyez sur la touche ►||, la lecture de la chanson s'arrête.
-

[263] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les pistes n'apparaissent pas dans l'ordre dans lequel vous les avez transférées.

- Les pistes n'apparaissent pas dans l'ordre dans lequel vous les avez transférées. Pour transférer les pistes dans un ordre spécifique, créez une liste de lecture à l'aide d'un logiciel sur votre ordinateur, puis transférez la liste de lecture vers votre Walkman. Pour plus d'informations sur les listes de lecture, reportez-vous à l'aide du logiciel que vous utilisez.
-

[264] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Le son est interrompu entre les chansons.

- Pour lire des pistes sans interruption (lecture sans intervalles), importez les contenus depuis des médias au format FLAC, AAC ou MP3 dans la dernière version de Media Go, puis transférez-les dans votre Walkman.
-

[265] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les contenus tels que les fichiers musicaux sont affichés de façon répétée.

- Les contenus sont affichés de façon répétée lorsque vous les transférez à l'aide d'au moins 2 logiciels, par exemple si vous avez transféré des contenus avec Media Go, puis que vous transférez ces mêmes contenus avec un logiciel autre que Media Go.
- Lorsque vous importez un album de compilation à l'aide de Media Go,

l'importation peut entraîner la création de plusieurs albums. Dans ce cas, modifiez les données à l'aide de Media Go de manière à les regrouper dans un même album, puis transférez-les de nouveau vers votre Walkman. Pour savoir comment effectuer ces modifications, consultez l'aide de Media Go.

[266] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

La même piste s'affiche de façon répétée dans un album.

- L'album ou des pistes ont été transférés à la fois sur le stockage système et sur une carte microSD (non fourni).
Supprimez l'album ou les pistes en double, soit du stockage système, soit de la carte microSD.

[267] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les vignettes telles que les pochettes ne s'affichent pas.

- Enregistrez les pochettes dans Media Go ou dans iTunes. Il se peut que les pochettes ne s'affichent pas pour les chansons transférées à partir de l'Explorateur Windows ou le Mac Finder.
- Lorsque vous transférez du contenu vidéo sur votre Walkman à l'aide de l'Explorateur Windows ou du Mac Finder, transférez aussi un fichier JPEG du même nom en tant que contenu vidéo dans le « VIDEO ».
- Si les photos ne disposent pas de vignettes conformes au format de fichier Exif, les vignettes ne peuvent pas être affichées.
- Pour associer une pochette à une chanson déjà transférée à votre

Walkman, supprimez les contenus musicaux du Walkman, ajoutez la pochette au contenu de votre ordinateur, puis transférez à nouveau le contenu vers le Walkman.

- Votre Walkman ne parvient pas à afficher une vignette pour le contenu vidéo qui a été transféré sur le Walkman via une connexion Bluetooth. Connectez le Walkman à un ordinateur via USB et transférez le contenu vidéo au Walkman à l'aide du logiciel.
- Selon le logiciel utilisé pour enregistrer la pochette avec la chanson, il se peut que la pochette n'ait pas été envoyée si la chanson est envoyée via une connexion Bluetooth. Connectez votre Walkman à un ordinateur via USB et transférez la chanson au Walkman à l'aide du logiciel.

[268] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les paroles ne sont pas affichées.

- Il n'existe pas de données de paroles pour la chanson. Reportez-vous à « Ajout de paroles aux chansons ».
- Créez un fichier LRC pour que la chanson affiche les paroles.
- Le nom ou le format du fichier est incorrect.
Reportez-vous à la section « Transformer les informations relatives aux paroles en un fichier texte » pour plus d'informations sur les règles concernant le nom des fichiers et sur leur format.
- Votre Walkman ne parvient pas à afficher les informations sur les paroles des chansons qui ont été transférées au Walkman via une connexion Bluetooth, même si les chansons ont des informations sur les paroles, du fait des restrictions du système. Connectez le Walkman à un ordinateur via USB et transférez la chanson au Walkman à l'aide du logiciel.

[269] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de

contenus

[□] apparaît à l'écran.

- Certains types de caractères et de symboles peuvent ne pas s'afficher correctement sur votre Walkman dans les cas suivants :

Une langue qui n'est pas prise en charge par le Walkman est utilisée dans le texte.

Des caractères personnalisés ou des symboles spéciaux sont utilisés dans le texte.

- Remplacez les caractères du contenu qui a été transféré vers votre Walkman à l'aide d'un logiciel qui affiche les caractères, puis transférez à nouveau le contenu vers le Walkman.
-

[270] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

[Inconnue] apparaît pour le nom de l'album ou de l'artiste.

- Les informations telles que le nom de l'album ou de l'artiste ne sont pas incluses dans les données. Vous pouvez ajouter un album ou le nom de l'artiste à du contenu tel que de la musique transférée par logiciel et transférer le contenu vers votre Walkman à nouveau.
 - Les informations telles que le titre de la piste, l'album ou le nom de l'artiste ne peuvent pas être ajoutées à des fichiers WAV en raison des spécifications du fichier. Pour attacher ce type d'informations, convertissez les fichiers vers un format prenant en charge l'attachement de données (le format FLAC par exemple) puis ajoutez les informations au fichier avant de les transférer à nouveau vers votre Walkman.
-

[271] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de

contenus

Vous ne pouvez pas supprimer des contenus, comme de la musique, en utilisant les fonctions du Walkman.

- Vous ne pouvez pas supprimer du contenu transféré par un logiciel tel que Media Go ou iTunes à l'aide de la fonction du Walkman. Supprimez-les à l'aide du logiciel utilisé pour les transférer.
 - Vous ne pouvez pas supprimer du contenu transféré par Windows Explorer à l'aide de la fonction du Walkman. Supprimez les contenus à l'aide de l'Explorateur Windows.
 - Vous ne pouvez pas supprimer du contenu transféré par Finder à l'aide de la fonction du Walkman. Supprimez les contenus à l'aide du Finder.
-

[272] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Vous ne pouvez pas lire un épisode de podcast.

- Votre Walkman ne prend peut-être pas en charge le format de fichier de l'épisode. Vérifiez que les formats de fichier peuvent être lu sur le Walkman.
-

[273] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Vous ne pouvez pas lire en continu les épisodes de podcast.

- Vous ne pouvez pas lire en continu les épisodes de la bibliothèque de podcasts.

[274] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Vous ne pouvez pas enregistrer les podcasts dans une liste de signets.

- Vous ne pouvez pas enregistrer les podcasts dans une liste de signets.
-

[275] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Vous ne trouvez pas la station souhaitée.

- Si aucune chanson ne correspond au thème d'une station, la station n'apparaît pas sur l'écran « Station SensMe™ ».
-

[276] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

[Matin] est toujours affiché comme station basée sur le temps.

- Si vous n'avez pas réglé l'horloge de votre Walkman, [Matin] s'affiche toujours comme station basée sur le temps. Réglez l'horloge du Walkman.
-

[277] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Des chansons non adéquates pour les stations basées sur le temps sélectionnées sont lues.

- Si aucune chanson ne correspond au thème de la station basée sur le temps, toutes les chansons de votre Walkman sont lues dans un ordre aléatoire.

[278] Dépannage | Questions/Réponses | Affichage/Lecture/Suppression de contenus

Les podcasts audio ne sont pas lus par Station SensMe™.

- Les podcasts audio ne sont pas analysés 12 TONE ANALYSIS, par conséquent vous ne pouvez pas les lire à l'aide de Station SensMe™.

[279] Dépannage | Questions/Réponses | Radio FM

Vous ne pouvez pas entendre les stations de radio FM.

- Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Les émissions FM ne peuvent pas être reçues si les écouteurs ne sont pas branchés.
- La station reçue peut ne pas être précisément syntonisée. Réglez précisément la fréquence de la station pour obtenir la meilleure réception.
- La radio FM n'est pas disponible en cas de connexion Bluetooth.

[280] Dépannage | Questions/Réponses | Radio FM

Il y a beaucoup de bruit dans la diffusion d'une radio FM et le son est de mauvaise qualité.

- Le signal FM peut être faible dans un bâtiment ou un véhicule. Écoutez

la diffusion FM près d'une fenêtre si le signal est faible à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule.

- Le cordon des écouteurs sert d'antenne. Rallongez le cordon des écouteurs autant que possible.
- Quand [Mono/Auto] est défini sur [Auto], la sensibilité de la réception est définie automatiquement en fonction du statut de la réception. Définissez [Mono/Auto] sur [Mono].
- Lorsque vous utilisez un périphérique qui émet des signaux radio, par exemple un téléphone portable, éloignez-le de votre Walkman.

[281] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Impossible de procéder à l'appariement.

- Appariez les périphériques qui se trouvent dans le rayon de communication Bluetooth.
- Si les profils pris en charge sont différents, votre Walkman et le périphérique Bluetooth ne peuvent pas être appariés. Consultez la section « Spécifications ».
- Votre Walkman ne peut pas être apparié si le nombre de périphériques appariés dépasse le nombre maximal autorisé. Si vous souhaitez appairer un autre périphérique, supprimez d'abord les périphériques appariés inutiles.

[282] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Vous ne pouvez pas vous connecter via la fonction Bluetooth.

- Allumez le périphérique Bluetooth et configurez-le pour une connexion Bluetooth.
- Votre Walkman ne peut pas se connecter avec des périphériques qui

ne sont pas appariés. Vérifiez que le Walkman a été apparié avec le périphérique Bluetooth.

- Il se peut que les informations d'appariement aient été supprimées. Procédez à nouveau à l'appariement.
- Vérifiez que le périphérique audio Bluetooth prend en charge le profil A2DP.
- Si votre Walkman et le périphérique Bluetooth sont trop éloignés l'un de l'autre, il se peut que la connexion Bluetooth soit impossible à établir ou qu'elle soit interrompue. Rapprochez le Walkman et le périphérique Bluetooth l'un de l'autre.

[283] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

L'écran pour entrer la clé d'accès apparaît lors du couplage avec un périphérique Bluetooth.

- Une clé d'accès peut être requise lors de l'établissement d'une connexion avec certains périphériques Bluetooth. Saisissez la même clé d'accès sur votre Walkman et le périphérique Bluetooth. La clé d'accès du Walkman est « 0000 ». Consultez le manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth pour obtenir les instructions relatives à la saisie de la clé d'accès sur le périphérique Bluetooth.

[284] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Le périphérique audio Bluetooth n'émet aucun son.

- Vérifiez le volume du périphérique audio Bluetooth connecté.
- Il est possible qu'il ne soit pas possible de régler le volume de certains périphériques audio Bluetooth. Augmentez le volume de votre Walkman.
- Assurez-vous que la lecture démarre sur votre Walkman.

- Mettez le périphérique audio Bluetooth connecté sous tension et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- Assurez-vous que la connexion Bluetooth n'est pas débranchée.
- Si votre Walkman ne reconnaît pas les opérations de lecture sur le périphérique audio Bluetooth, il se peut que le profil du périphérique audio Bluetooth connecté ne prenne pas en charge AVRCP. Effectuez les opérations sur le Walkman.

[285] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre Walkman à partir d'un périphérique audio Bluetooth.

- Selon le périphérique audio Bluetooth, il se peut que vous ne puissiez pas faire fonctionner votre Walkman à partir du périphérique audio Bluetooth. Dans ce cas, faites fonctionner le Walkman par lui-même.

[286] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Le son est saccadé ou du bruit est généré au cours d'une connexion Bluetooth.

- Des périphériques qui utilisent la fréquence 2,4 GHz, tels qu'un périphérique LAN sans fil, un téléphone sans fil ou un four à micro-ondes, peuvent perturber la connexion Bluetooth. Utilisez votre Walkman et le périphérique audio Bluetooth connecté à distance de ces appareils électroniques.
- La connexion Bluetooth est entravée par des obstacles tels que le métal, les murs ou des personnes. Ôtez les obstacles ou changez d'emplacement pour permettre une communication correcte.
- La connexion Bluetooth peut être instable en fonction de

l'environnement d'utilisation et de la méthode de connexion au périphérique audio Bluetooth.

La connexion Bluetooth peut être stabilisée en prenant les mesures suivantes.

Réglez [Qualité de lecture sans fil] sur [Standard] ou [Priorité à la connexion].

[287] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Le réglage des effets sonores semble n'avoir aucun effet lorsque vous écoutez du son via un périphérique audio Bluetooth.

- Il se peut que les effets sonores ne soient pas activés. Définissez [Prérégl. Effet Sonore] sur [Activé].
- La fonction [Stéréo claire] ou la fonction [Clear Phase™] est sans effet avec les périphériques audio Bluetooth même lorsque [Prérégl. Effet Sonore] est défini sur [Activé].
- La fonction [DSEE HX] est désactivée lors de l'écoute de son sur l'autre périphérique audio Bluetooth.

[288] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Le son d'une vidéo est en retard lorsque vous écoutez du son via un périphérique audio Bluetooth.

- Le son des vidéos peut être légèrement décalé derrière l'image avec certains périphériques audio Bluetooth.

[289] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

Vous ne pouvez pas afficher supprimer des contenus, comme de la musique reçue via une connexion Bluetooth.

- Assurez-vous que le contenu transféré est pris en charge par votre Walkman. Le contenu non pris en charge ne s'affiche pas à l'écran. Pour supprimer le contenu non pris en charge, utilisez l'Explorateur Windows ou le Mac Finder ou supprimez tout le contenu transféré.
-

[290] Dépannage | Questions/Réponses | Bluetooth

La pochette d'une chanson reçue via une connexion Bluetooth ne s'affiche pas.

- Selon le logiciel utilisé pour enregistrer la pochette avec la chanson, il se peut que la pochette n'ait pas été envoyée si la chanson est envoyée via une connexion Bluetooth. Connectez votre Walkman à un ordinateur via USB et transférez le contenu au Walkman à l'aide du logiciel.
-

[291] Dépannage | Questions/Réponses | NFC

Vous ne parvenez pas à vous connecter par simple contact (NFC).

- Lorsque la boîte de dialogue apparaît à l'écran, suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion. Lors de la première connexion de votre Walkman au périphérique audio Bluetooth, en plus de faire entrer en contact les deux marques, vous devez appairier les périphériques.

- Si votre Walkman ne détecte pas le périphérique audio Bluetooth, déplacez lentement le Walkman dans toutes les directions en gardant la marque N en contact avec celle du périphérique audio Bluetooth.
- Si un bandeau ajustable ou un étui est attaché au périphérique de connexion ou à votre Walkman, retirez le bandeau ajustable ou l'étui.
- La sensibilité de réception NFC du périphérique que vous utilisez peut être insuffisante pour établir une connexion par simple contact (NFC). Dans ce cas, établissez la connexion Bluetooth par appariement.
- La connexion par simple contact (NFC) ne peut pas être établie lorsque votre Walkman est connecté à un ordinateur. Déconnectez le Walkman de votre ordinateur, puis réessayez.
- En fonction du périphérique audio Bluetooth, la fonction NFC doit être activée ou le périphérique allumé. Reportez-vous aux instructions de fonctionnement de votre périphérique audio Bluetooth pour plus de détails.
- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lorsque la fonction HOLD de votre Walkman est activée. Désactivez la fonction HOLD avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.
- Les connexions par simple contact (NFC) ne peuvent pas être établies lorsque votre Walkman est en mode de veille et que l'écran est éteint. Allumez l'écran avant de faire entrer en contact les périphériques pour établir une connexion par simple contact.

[292] Dépannage | Questions/Réponses | Réduction du bruit

La fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que la fonction de réduction du bruit est activée.
- La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE.

- Assurez-vous que les écouteurs que vous utilisez sont sélectionnés dans le paramètre [Sélectionner les écouteurs].
- Assurez-vous que les écouteurs sont confortablement insérés dans vos oreilles, en changeant la taille des oreillettes ou en ajustant leur positionnement. Si vous changez la taille des oreillettes, placez-les bien fermement sur les écouteurs afin qu'elle reste dans votre oreille et qu'elle ne se détache pas.
- La fonction de réduction du bruit n'est pas réglée correctement. Votre Walkman est préréglé pour maximiser les effets de la réduction du bruit. Toutefois, vous pouvez parvenir à plus d'efficacité en augmentant ou en réduisant la sensibilité du microphone intégré aux écouteurs fournis. Reportez-vous à « Réglage de la réduction du bruit ».
- L'effet de la réduction du bruit peut ne pas être détecté dans un endroit calme ou avec un certain type de bruit ambiant.
- Le type d'environnement défini dans [Sélect. Environnement] peut ne pas convenir à l'environnement. Définissez [Sélect. Environnement] en fonction l'environnement dans lequel vous êtes.

[293] Dépannage | Questions/Réponses | Réduction du bruit

Vous voudrez peut-être utiliser la fonction de réduction du bruit avec d'autres écouteurs que des écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec votre Walkman.

- La fonction de réduction du bruit n'est disponible qu'avec les écouteurs réducteurs de bruit. Les écouteurs réducteurs de bruit compatibles avec ce produit sont MDR-NW750N/MDR-NW750NE. Sélectionnez les écouteurs réducteurs de bruit dans [Sélectionner les écouteurs] pour utiliser la fonction de réduction du bruit.
- Si vous utilisez d'autres écouteurs que des écouteurs réducteurs de bruit, la fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas, même si elle est activée.

[294] Dépannage | Questions/Réponses | Carte microSD

Votre Walkman n'identifie pas une carte microSD insérée.

- La carte microSD (non fourni) n'est pas insérée correctement. Retirez la carte microSD, puis réinsérez-la.
- Les contacteurs de la carte microSD sont sales. Nettoyez les contacteurs de la carte microSD à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige, puis réinsérez-la.
- Le format de la carte microSD n'est pas pris en charge. Copiez toutes les données de la carte microSD sur votre ordinateur et formatez-la à l'aide de votre Walkman.

[295] Dépannage | Questions/Réponses | Carte microSD

L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD insérée dans votre Walkman.

- La mémoire à utiliser [Stockage système] est sélectionnée. Changez la mémoire à utiliser pour [Carte SD] en suivant les instructions à l'écran de votre Walkman.
- Veillez à ce qu'aucune donnée ne soit transférée en vérifiant l'écran de

vosre Walkman. Déconnectez le câble USB de votre ordinateur puis connectez-le à nouveau.

- Effectuez une sauvegarde de toutes les données de la carte microSD (non fourni) sur votre ordinateur avant d'initialiser (formater) la carte microSD avec votre Walkman.

[296] Dépannage | Questions/Réponses | Autre

Votre Walkman chauffe.

- Selon l'utilisation que vous faites de votre Walkman, le Walkman peut chauffer pendant la charge de la batterie ou lorsque le Walkman traite une quantité importante de données. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

[297] Dépannage | Questions/Réponses | Message

Liste de messages

[Impossible de définir la photo comme Fond d'écran.] s'affiche.

Vous tentez d'utiliser une photo trop grande comme papier peint. Réduisez la taille de la photo sélectionnée.

[Échec de la mise à jour du logiciel système.] s'affiche.

La mise à jour du logiciel système a échoué.

Suivez les instructions fournies par votre ordinateur pour mettre à jour le logiciel système.

[Vérifiez le niveau du volume] s'affiche.

- Une alarme (bip) et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] sont destinés à protéger vos oreilles quand vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour la première fois. Pour annuler l'alarme et le message d'avertissement, appuyez sur n'importe quelle touche.

- Vous pouvez augmenter le volume une fois que vous avez annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter de l'augmentation du volume au-delà d'un niveau dangereux pour vos oreilles. À ce moment-là, le volume est baissé automatiquement.